

# Příručka pro vady tisku

## Identifikace spotřebního materiálu nebo částí pro výměnu

Porovnejte opakované vady na vytištěné stránce se značkami na jedné z vertikálních čar. Čára, která nejlépe odpovídá vadám na stránce, označuje konkrétní součást, která způsobuje vadu.


### Poznámky:

- V rámci tohoto průvodce budou vytištěny další čtyři barevné a jedna prázdná stránka. Pomocí těchto stránek určete, která součást je vadná.
- Jednotku fotoválce a vývojovou jednotku může uživatel vyměnit. Jestliže potřebujete vyměnit přenosový modul nebo zapékač, obraťte se na zákaznickou podporu na webové stránce <http://support.lexmark.com> nebo na servisního technika.

#### Výměna jednotky fotoválce


#### Vyměňte vývojovou jednotku

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 palce)	(1,17 palců)	(3,70 palce)	(1,72 palce)	(1,79 palce)

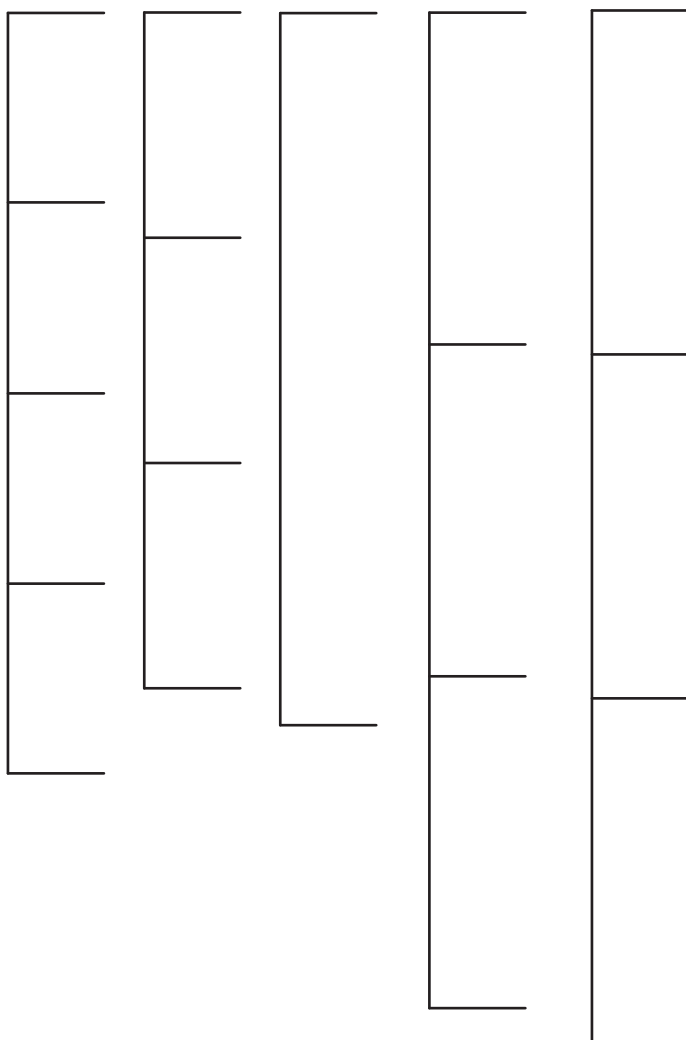

**Vyměňte přenosový modul.**

37,7 mm    55,0 mm    78,5 mm  
(1,48 palce)    (2,17 palce)    (3,09 palce)

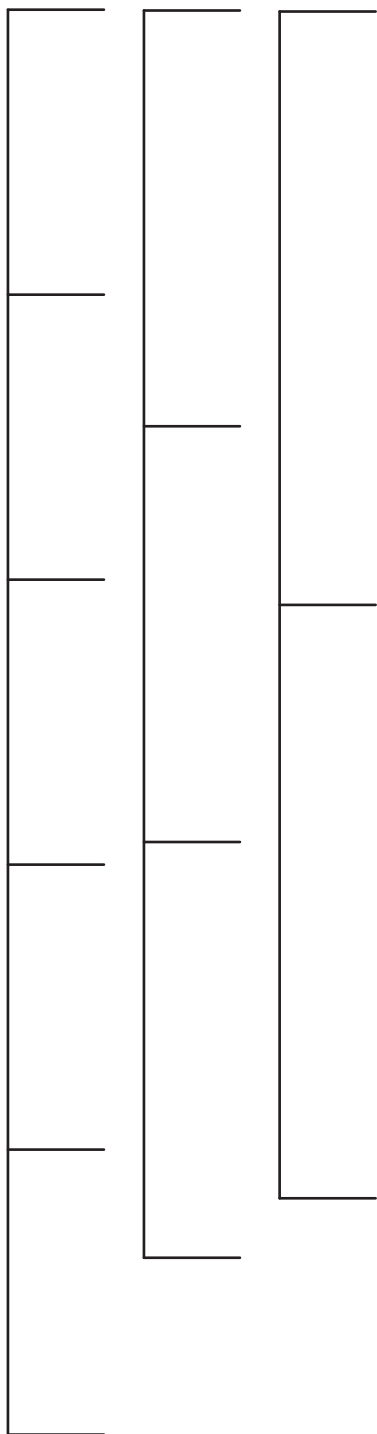

**Vyměňte zapékač.**

95 mm  
(3,74 palce)



