

Toistuvien virheiden opas

Tarvikkeiden tai vaihdettavien osien tunnistaminen

Vertaa tulostetulla sivulla olevaa toistuvaa virhekuviota jonkin pystyviivan merkintöihin. Viiva, joka parhaiten vastaa sivulla olevia virheitä, osoittaa, mikä tulostimen osa aiheuttaa virheen.

Huomautuksia:


- Tätä opasta tulostettaessa tulostuu myös neljä ylimääräistä värisivua ja yksi tyhjä sivu. Sivujen avulla voit määrittää, mikä osa aiheuttaa virheen.
- Kuvansiirto- ja kehitysyksikkö ovat asiakkaan vaihdettavissa olevia osia. Jos siirtomoduli tai kiinnitysyksikkö on vaihdettava, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa <http://support.lexmark.com> tai Lexmarkin huoltoedustajaan.

Vaihda kuvansiirtoyksikkö

25,1 mm 29,8 mm 94,2 mm
(0,99 tuumaa) (1,17 tuumaa) (3,70 tuumaa)

Vaihda kehitysyksikkö

43,9 mm 45,5 mm
(1,72 tuumaa) (1,79 tuumaa)

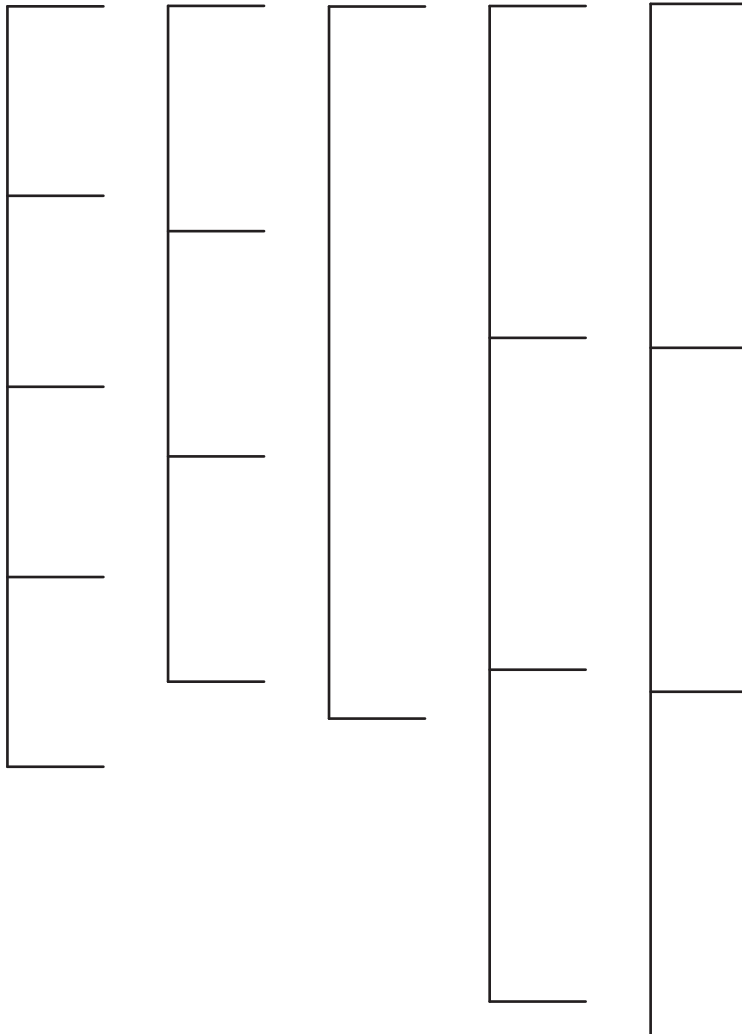

Vaihda siirtomoduuli

Vaihda kiinnitysyksikkö

37,7 mm

55,0 mm

78,5 mm

95 mm

(1,48 tuumaa)

(2,17 tuumaa)

(3,09 tuumaa)

(3,74 tuumaa)

