

## Print defects guide (מדריך לפגמים בהדפסה)


### זיהוי חומרים מתכלים או חלקים להחלפה

התאם את סדרת הפגמים החוזרים בעמוד המודפס לסימנים על אחד הקווים האנכיים. הקו שמתאים ביותר לפגמים בעמוד מציין איזה חלק ספציפי גורם את הפגם.

#### הערות:

- קיימים ארבעה עמודי צבע נוספים ועמוד ריק שמודפסים יחד עם מדריך זה. השתמש בדפים אלו כדי להסתייע בקביעה איזה מהחלקים פגום.
- יחידת הפוטוקונדקטור ויחידת הפיתוח הן חלקים שניתנים להחלפה על-ידי המשתמש. אם יש להחליף את מודול ההעברה או ה-fuser, פנה אל התמיכה בלקוחות בכתובת <http://support.lexmark.com> או לנציג השירות שלך ב-Lexmark.

החלפת יחידת הפיתוח		החלפת יחידת הפוטוקונדקטור		
מ"מ 45.5	מ"מ 43.9	מ"מ 94.2	מ"מ 29.8	מ"מ 25.1
(1.79 אינץ')	(1.72 אינץ')	(3.70 אינץ')	(1.17 אינץ')	(0.99 אינץ')

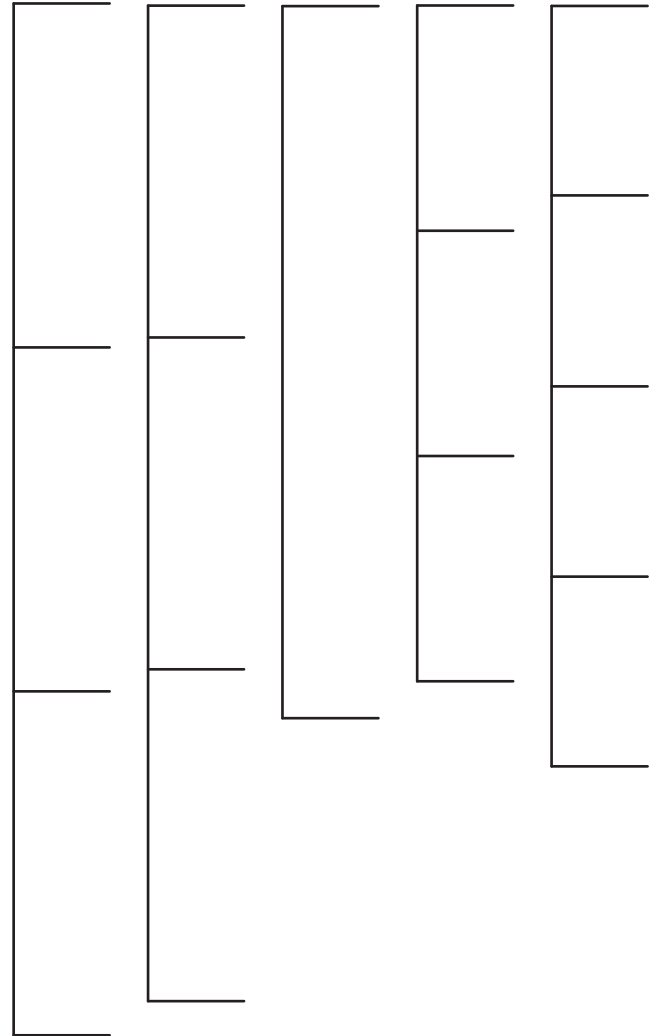

החלפת מודול ההעברה		החלפת ה-Fuser	
מ"מ 37.7	מ"מ 55.0	מ"מ 95	מ"מ 78.5
(1.48 אינץ')	(2.17 אינץ')	(3.74 אינץ')	(3.09 אינץ')

**החלפת ה-Fuser**

**החלפת מודול ההעברה**

