

인쇄 결함 설명서

교체 부속 또는 부품 식별

출력된 페이지에 반복되어 나타나는 결함을 세로선 중 하나에 있는 표시와 일치하는지 비교합니다. 페이지의 결함과 가장 일치하는 줄을 통해 결함이 발생하는 특정 부품을 알 수 있습니다.


참고:

- 이 설명서에서는 추가 컬러 페이지 4 페이지와 공백 페이지 한 페이지가 인쇄됩니다. 결함이 있는 부품을 판별하는 데 이 페이지를 사용하십시오.
- 포토컨덕터 장치 및 포토컨덕터는 고객이 교체할 수 있는 부품입니다. 전송 모듈 또는 퓨저를 교체하려면 고객 지원 (<http://support.lexmark.com>) 또는 Lexmark 서비스 담당자에게 문의하십시오.

포토컨덕터 장치 교체

현상기 장치 교체

25.1 mm 29.8 mm 94.2mm 43.9 mm 45.5 mm
(0.99 인치) (1.17 인치) (3.70 인치) (1.72 인치) (1.79 인치)

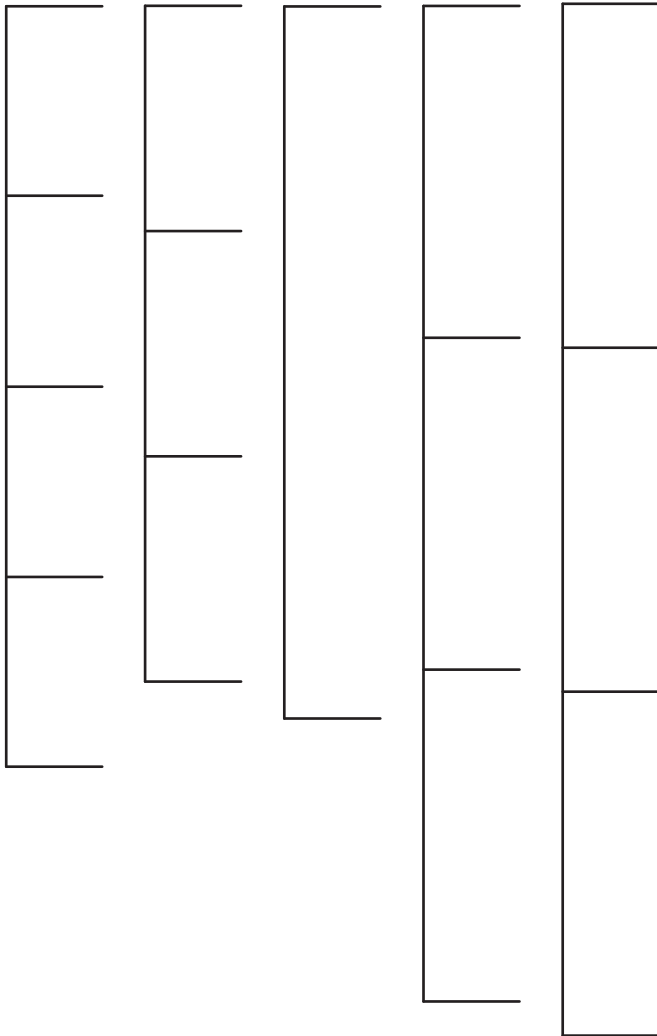

전송 모듈 교체

퓨저 교체

37.7mm 55.0 mm 78.5mm 95 mm
(1.48 인치) (2.17 인치) (3.09 인치) (3.74 인치)

전송 모듈 교체

퓨저 교체

