

# Print defects guide (Utskriftsfeil)

## Identifisere rekvisita og deler for utskifting

Sammenlign en utskriftsside som har gjentatte feil, med en av de loddrette linjene. Den linjen som passer best overens med feilene på utskriftssiden, indikerer hvilken komponent som forårsaker feilen.

### Merk:

- Det er fire ekstra fargesider og en tom side som vil skrives ut med denne veiledningen. Bruk disse sidene som en hjelp til å finne ut hvilken komponent som det er feil på.
- Fotolederenheten og fremkallingsenheten er deler som kan byttes ut av kunden. Hvis overføringsmodulen eller fikseringsenheten må skiftes ut, kan du kontakte kundestøtte på <http://support.lexmark.com> eller servicerepresentanten fra Lexmark.

#### Bytte fotolederenheten

25,1 mm

29,8 mm


94,2 mm

#### Bytt fremkallingsenheten

43,9 mm

45,5 mm

(0,99 tommer) (1,17 tommer) (3,70 tommer) (1,72 tommer) (1,79 tommer)

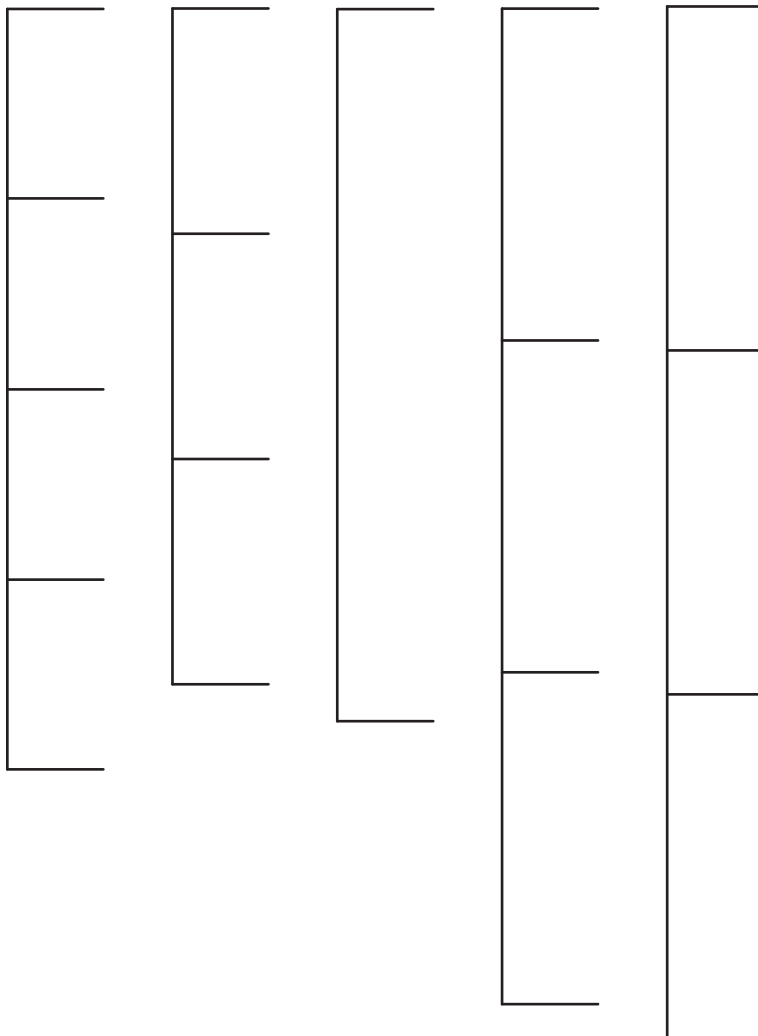

**Bytte overføringsmodulen**

**Bytt fikseringsenheten**

37,7 mm

55,0 mm

78,5 mm

95 mm

(1,48 tommer)

(2,17 tommer)

(3,09 tommer)

(3,74 tommer)

