

# Usuwanie defektów wydruków

## Identyfikowanie materiałów eksploatacyjnych lub części do wymiany


Dopasuj zestaw powtarzających się błędów wydruku do oznaczeń na jednej z pionowych linii. Ta linia, która najlepiej pasuje do błędów wydruku, określa, który z elementów jest przyczyną błędu.

### Uwagi:

- Z niniejszym przewodnikiem drukowane są dodatkowo cztery kolorowe strony oraz jedna strona czysta. Skorzystaj z nich przy próbie oceny, która część jest wadliwa.
- Bęben światłoczuły i zespół wywoływacza należą do części wymienianych przez użytkownika. Jeśli moduł przenoszący lub grzałka wymagają wymiany, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem <http://support.lexmark.com> lub z obsługą serwisową firmy Lexmark.

### Wymień moduł bębna światłoczułego Wymień moduł wywoływacza

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 cala)	(1,17 cala)	(3,70 cala)	(1,72 cala)	(1,79 cala)

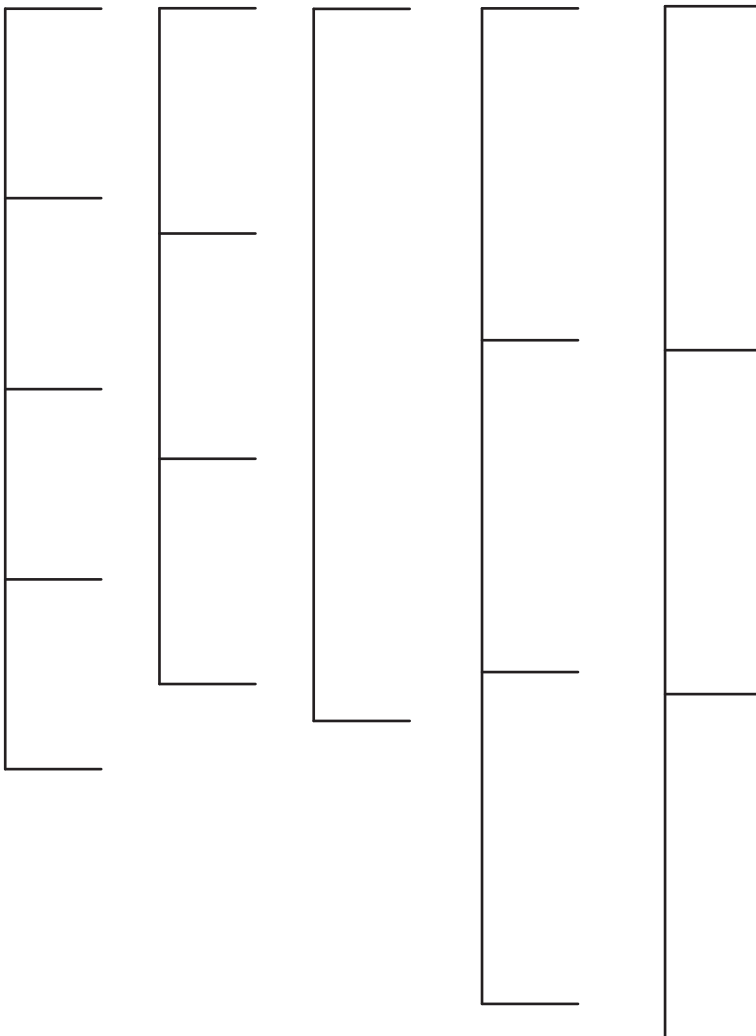

**Wymień moduł przenoszący      Wymień nagrzewnicę**

37,7 mm    55,0 mm    78,5 mm                      95 mm  
(1,48 cala) (2,17 cala) (3,09 cala)                      (3,74 cala)

