

Руководство по устранению дефектов печати

Определение расходных материалов или деталей, которые необходимо заменить

При наличии регулярных дефектов на страницах совместите эти дефекты с метками на одной из вертикальных линий. Линия, наиболее точно соответствующая интервалу между дефектами на странице, указывает на деталь, которая является причиной дефекта.

Примечания.

- Вместе с этим руководством будут напечатаны четыре дополнительных цветных и одна пустая страницы. Эти страницы следует использовать для определения неисправной детали.
- Фотобарабан и блок проявителя являются деталями, заменяемыми пользователем. Если требуется замена модуля переноса или термоблока, обратитесь в службу поддержки клиентов на веб-сайте <http://support.lexmark.com> или к представителю Lexmark по обслуживанию.

Замените фотобарабан

25,1 мм

29,8 мм

94,2 мм

Замените блок проявителя

43,9 мм

45,5 мм


(0,99 дюйма)

(1,17 дюйма)

(3,70 дюйма)


(1,72 дюйма)

(1,79 дюйма)

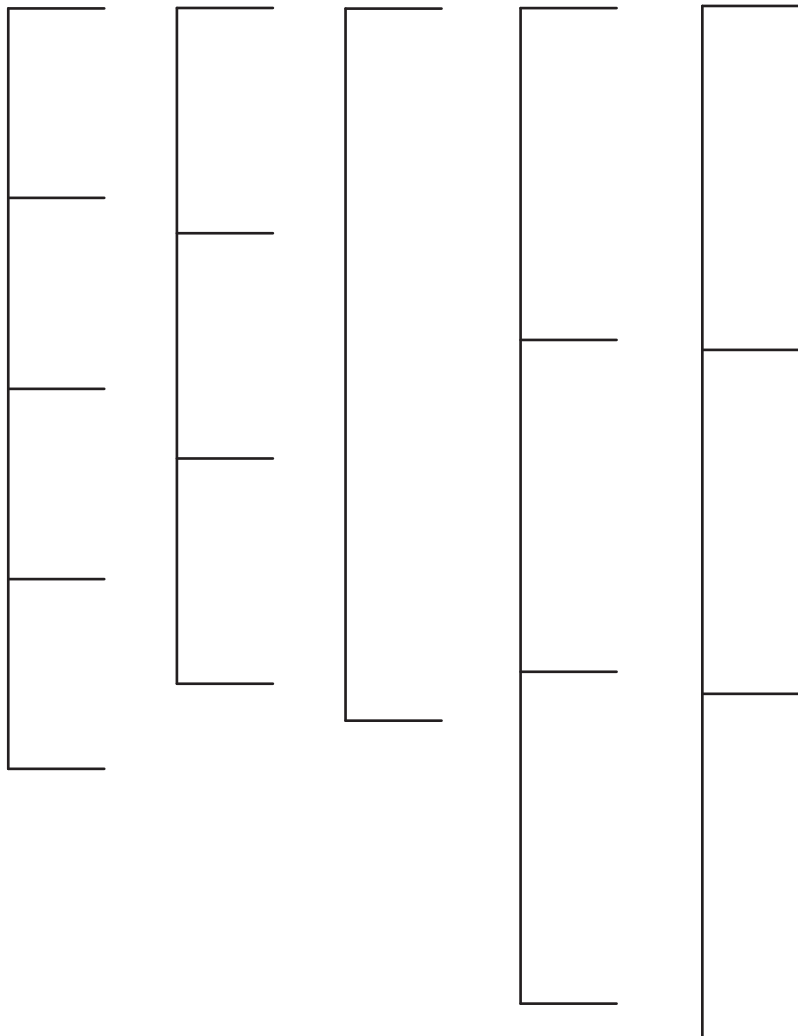

Замените модуль переноса

37,7 мм (1,48 дюйма) 55,0 мм (2,17 дюйма) 78,5 мм (3,09 дюйма)

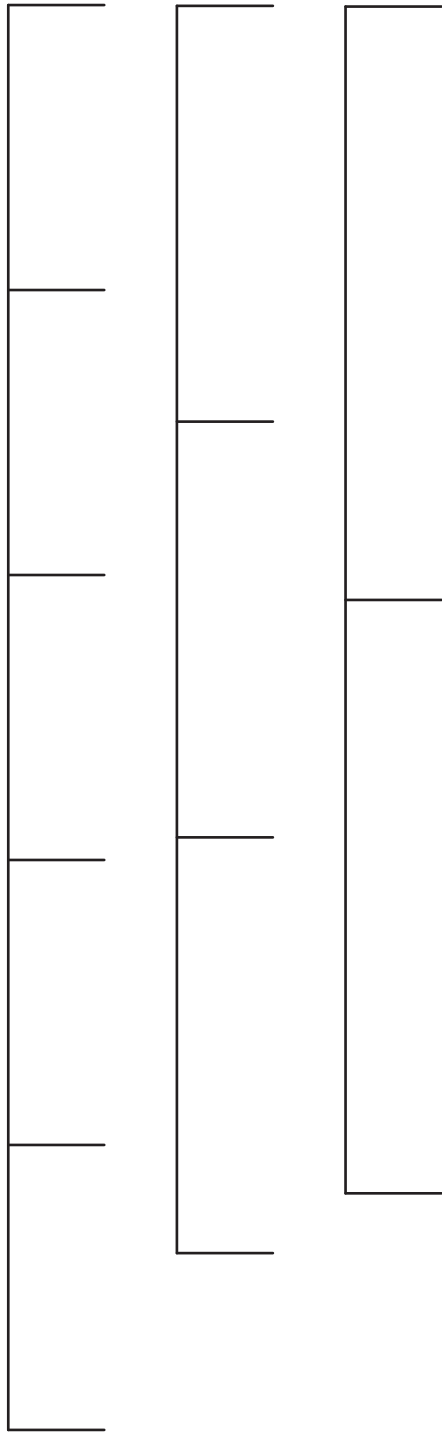

Замените термоблок

95 мм (3,74 дюйма)

