

# Guide för utskriftsdefekter

## Identifiera förbrukningsartiklar eller delar som måste bytas ut

Para ihop en uppsättning återkommande fel på en utskrift med märkena på en av de lodräta raderna. Den rad som bäst motsvarar felen på utskriften anger vilken del det är som orsakar felet.


### Anmärkningar:

- Det skrivs ut ytterligare fyra färgsidor och en blank sida med den här guiden. Använd de här sidorna för att underlätta när du ska avgöra vilken sida som är felaktig.
- Fotoledarenheten och framkallningsenhet kan bytas ut av kunden. Om överföringsmodulen eller fixeringsenheten behöver bytas ut kontaktar du kundsupport på <http://support.lexmark.com> eller en Lexmark-servicerepresentant.

#### Byt ut fotoledarenheten

#### Byt ut framkallningsenheten

25,1 mm	29,8 mm	94,2 mm	43,9 mm	45,5 mm
(0,99 tum)	(1,17 tum)	(3,70 tum)	(1,72 tum)	(1,79 tum)

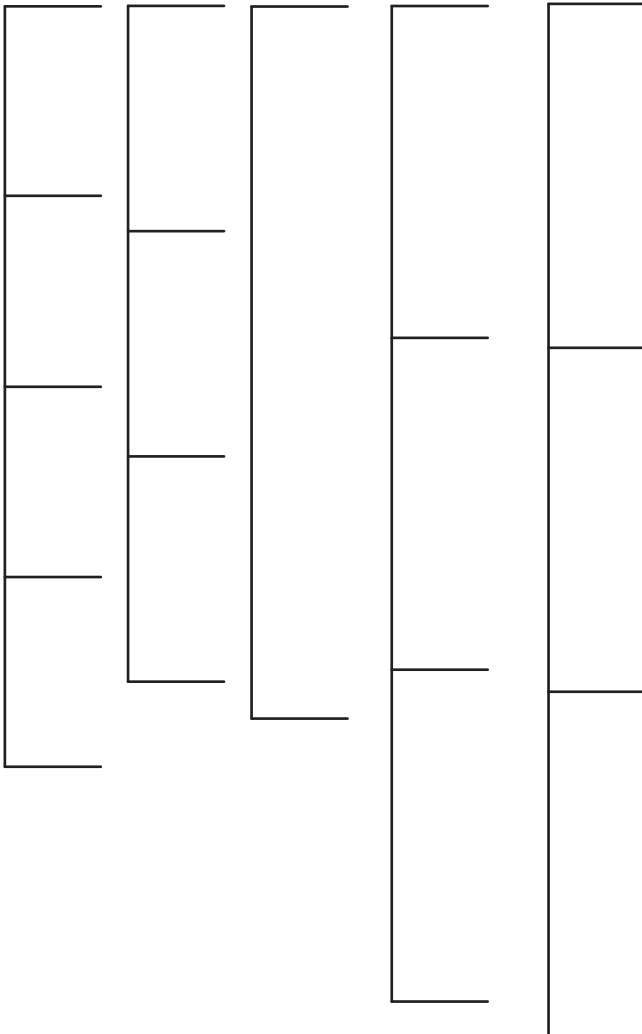

**Byt ut överföringsmodulen**

**Byta ut fixeringsenheten**

37,7 mm (1,48 tum)    55,0 mm (2,17 tum)    78,5 mm (3,09 tum)

95 mm (3,74 tum)

