


Menu Map (מפת תפריטים)

עמוד 2 מתוך 4

Reports (דוחות)	Security (אבטחה)	USB Drive (כונן USB)	Network/Ports (רשת/יציאות)
Menu Settings Page (דף הגדרות תפריט) התקן	Login Methods (שיטות כניסה)	Flash Drive Print (הדפסה מכונן הבזק)	Network Overview (סריקת רשת)
Print (הדפס) קיצורי דרך	Certificate Management (ניהול אישורים)		Wireless (אלחוטי) AirPrint
Network (רשת)	TCP/IP Port Access (גישה ליציאת TCP/IP)		Direct Wi-Fi Printing (הדפסה ישירה ב-Wi-Fi)
Event Log Summary (סיכום יומן אירועים)	Schedule USB Devices (תזמון התקני USB)		Ethernet TCP/IP IPv6 SNMP IPSec
	Security Audit Log (יומן ביקורת אבטחה)		תצורת LPD HTTP/FTP ThinPrint USB
	Login Restrictions (מגבלות כניסה)		[x] Parallel [x] מקבילי)
	Confidential Print (הדפסת מסמכים חסויים)		Serial (טורי)
	Disk Encryption (הצפנת דיסק)		
	Erase Temporary Data Files (מחק מסמכי נתונים זמניים)		
	שונות		

שימוש בלוח הבקרה

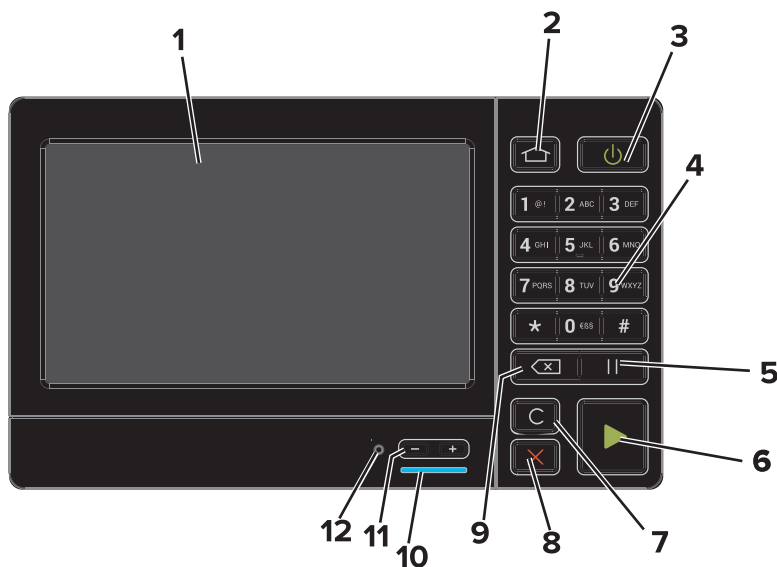

השתמש ב:	כדי
1 Display (הצג)	<ul style="list-style-type: none"> להציג את מצב המדפסת והודעות. הגדרת והפעלת המדפסת.
2 הלחצן 'דף הבית'	לעבור אל מסך הבית.
3 לחצן הפעלה (Power)	<ul style="list-style-type: none"> להפעיל ולכבות את המדפסת. להפעיל ולכבות את המדפסת. להעיר את המדפסת ממצב שינה או תרדמת.
4 לוח מקשים	להזין מספרים או סימנים במדפסת.
5 לחצן Pause (השהיה)	להוסיף השהיית חיוג בת שתי שניות במספר הפקס.
6 הלחצן התחלה (Start)	להתחיל משימה, בהתאם למצב שנבחר.

Menu Map (מפת תפריטים)

עמוד 3 מתוך 4

השתמש ב:	כדי
7	להחצן Clear All / Reset (נקה הכל / אפס) לאפס את כל הגדרות ברירת המחדל של פונקציה, כגון העתקה, שליחת פקס או סריקה.
8	להחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול) לעצור את המשימה הנוכחית.
9	להחצן Back (חזרה) לחזור למסך הקודם.
10	נורית חיווי לבדוק את מצב המדפסת. לקבלת מידע נוסף עיין בנושא "הבנת צבעי נורית החיווי".
11	לחצני עוצמת קול לכוון את עוצמת הקול של האוזניות או הרמקול.
12	יציאת אוזניות או רמקול לחבר אוזניות או רמקול.


הבנת הצבעים של נורית המחונן

נורית המחונן	מצב המדפסת
כבוי	המדפסת כבויה או במצב מנוחה.
כחול	המדפסת מוכנה או מעבדת נתונים.
אדום	המדפסת מחייבת התערבות של המפעיל.

שימוש במסך הבית

בעת הדלקת המדפסת, בתצוגה מופיע מסך הבית. השתמש בלחצני ובסמלי מסך הבית כדי להתחיל פעולה.

הערה: מסך הבית עשוי להשתנות בהתאם להגדרות ההתאמה האישית של מסך הבית, ההגדרה המנהלתית ופתרונות מוטמעים פעילים.

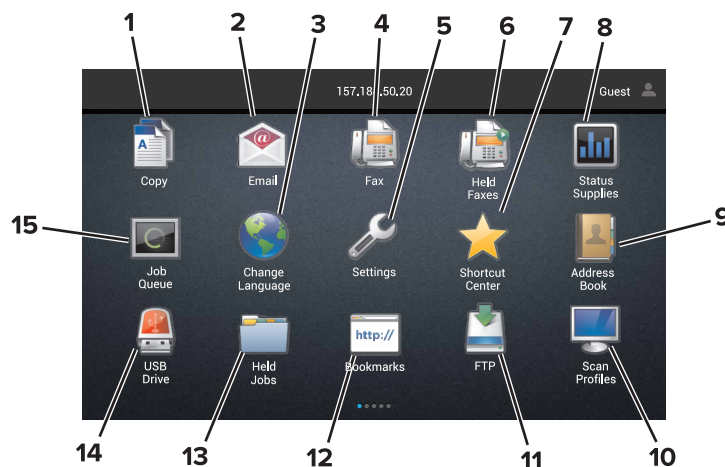


ג'ע ב-	כדי
1	החלפת השפה בתצוגה המדפסת. Change Language (החלפת שפה)
2	יצירת עותקים. Copy (העתקה)
3	גישה לעבודות, סימניות ויישומים השמורים במדפסת. Document Manager (מנהל מסמכים)
4	שיגור פקס. Fax (פקס)
5	צפה, בחר או הדפס תמונות ומסמכים מכונן הבזק. USB
6	שליחת דואר אלקטרוני. E-mail (דואר אלקטרוני)

Menu Map (מפת תפריטים)

עמוד 4 מתוך 4

ג'ע ב-	כדי
7	Scan Profiles (פרופילי סריקה) סרוק מסמכים ואז שמור אותם ישירות במחשב.
8	FTP סרוק מסמכים ואז שמור אותם ישירות בשרת FTP.
9	App Profiles (הוספת פרופילים) גישה לפרופילים וליישומים.
10	Lock Device (נעילת התקן) מנע ממשתמשים גישה לפונקציות במדפסת דרך מסך הבית.
11	Job Queue (תור משימות) הצג את כל משימות ההדפסה הנוכחיות. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
12	Held Faxes (פקסים שמורים) הצג את כל משימות הפקסים השמורים הנוכחיות.
13	Settings (הגדרות) גש לתפריטי המדפסת. הערה: הקפד להפוך את תפריטי המדפסת לזמינים. בשרת האינטרנט המוטבע לחץ על Settings (הגדרות) < Device (התקן) < Maintenance (תחזוקה) < Configuration Menu (תפריט הגדרת תצורה) < Panel Menus (תפריט לוח) < On (מופעל).
14	Status Supplies (מצב/חומרים מכלים) <ul style="list-style-type: none"> הצגת אזהרה או הודעת שגיאה כאשר נדרשת התערבות המשתמש כדי שהמדפסת תמשיך בעיבוד. צפה במידע נוסף באזהרת המדפסת או בהודעה, וכיצד לנקותה. הערה: באפשרותך גם לגשת להגדרה זו על-ידי נגיעה בחלק העליון של מסך הבית.
15	קיצורי דרך ארגן את כל קיצורי הדרך.

תכונות

תיאור	תכונה
<p>נתיב התפריט ממוקם בחלקו העליון של כל מסך תפריט. תכונה מציגה את הנתיב שבוצע כדי להגיע לתפריט הנוכחי.</p> <p>גע בכל אחת מהמילים שמסומנות בקו תחתון כדי לחזור לתפריט קודם.</p> <p>הקפד לשמור את השינויים בהגדרה לפני שתחזור לתפריט קודם.</p> <p>המסך הנוכחי במסלול תפריט אינו מסומן בקו תחתון.</p> <p>הערה: תכונה זו מופיעה רק במסך של תפריט Settings (הגדרות).</p>	<p>נתיב תפריט דוגמה: Settings (הגדרות) < Copy (העתקה) < Copy Defaults (ברירות מחדל להעתקה) < Number of Copies (מספר עותקים)</p>
<p>אם מתרחשת שגיאת תנאי, יופיע סמל זה. גע בחלק העליון של מסך הבית כדי להציג את הודעת השגיאה.</p>	<p>אזהרה</p> 
<p>מציגה את הסטטוס הנוכחי של המדפסת, הודעות ומשימות.</p>	<p>שרת הודעות</p>
<p>כתובת ה-IP של המדפסת נמצאת בחלק העליון של מסך הבית השתמש בכתובת ה-IP כדי לגשת אל שרת האינטרנט המוטבע ולהגדיר מרחוק את תצורת הגדרות המדפסת.</p>	<p>כתובת IP של המדפסת דוגמה: 123.123.123.123</p>