

# Menu Map

## Menuoverzicht

### Apparaat

Preferences (Favorieten)  
Berichten  
Lijst met groepen  
Meldingstypen  
Beschrijving Anti-Spam Logic  
Dubbele waarschuwingen uitschakelen  
Energiebeheer  
Informatie verzonden naar Lexmark  
Toegankelijkheid  
Fabrieksinstellingen herstellen  
Onderhoud  
Zichtbare pictogrammen op het beginscherm  
Firmware bijwerken  
Over deze printer

### Afdrukken

Indeling  
Afwerking  
Instellen  
Kwaliteit  
Taakadministratie  
Afbeelding  
XPS  
PDF  
HTML  
PostScript  
PCL  
PPDS

### Instellingen bladwijzer

Bladwijzer toevoegen  
Map toevoegen  
Geselecteerde

### Papier

Ladeconfiguratie  
Mediaconfiguratie  
Ladeconfiguratie

### Kopiëren

Standaardkopieerinstellingen

### Faxnummer

Algemene faxinstellingen  
Instellingen faxserver  
Instellingen T.38  
Instellingen VoIP  
Instellingen SIP  
Instellingen H.323  
Faxvoorblad  
Faxverzendinginstellingen  
Faxontvangstinstellingen  
Faxlogininstellingen  
Luidsprekerinstellingen

### E-mail

Standaardinstellingen e-mail  
E-mailconfiguratie  
Webkopp. instellen

### FTP

FTP instellen

**Netwerk/poorten**

Netwerkoverzicht  
Draadloos  
AirPrint  
Rechtstreeks afdrukken via Wi-Fi  
Ethernet  
TCP/IP  
IPv6  
SNMP  
IPSec  
LPD-configuratie  
HTTP/FTP  
ThinPrint  
USB  
Parallel [x]  
Serieel

**USB-station**

Afdruk flash-station


**Beveiliging**

Methoden voor aanmelden  
Certificaatbeheer  
Toegang via TCP/IP Poort  
USB-apparaten plannen  
Logbestand beveiligingscontrole  
Aanmeldbeperkingen  
Vertrouwelijk afdrukken  
Schijfcodering  
Tijdelijke gegevensbestanden wissen  
Diversen

**Rapporten**

Pagina Menu-instellingen  
Apparaat  
Afdrukken  
Snelkoppelingen  
Netwerk  
Samenvatting gebeurtenislog

**Het bedieningspaneel gebruiken**

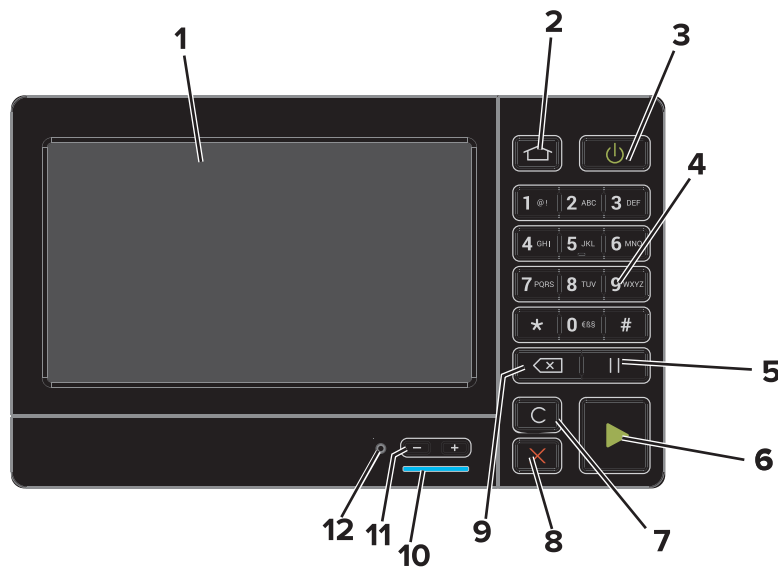

	Onderdeel	Tot
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Printerstatus en -berichten weergeven.</li> <li>• De printer configureren en bedienen.</li> </ul>
2	Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
3	Aan/uit	De printer in- en uitschakelen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer in- en uitschakelen.</li> <li>• Hiermee haalt u de printer uit de slaap- of sluimerstand.</li> </ul>
4	Toetsenblok	Hiermee voert u getallen of symbolen in op de printer.
5	Pauzeknop	Hiermee plaatst u een pauze van twee seconden in een faxnummer.
6	Start	Een taak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.

Onderdeel	Tot	
7	Knop Alles wissen/Opnieuw instellen	Stelt de instelling van een functie, zoals kopiëren, faxen of scannen op de fabriekswaarden in.
8	Knop Stoppen of Annuleren	Hiermee stopt u de huidige taak.
9	Knop Terug (Back)	Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.
10	indicatielampje	De status van de printer controleren. Raadpleeg voor meer informatie het onderwerp "Uitleg over de kleuren van het indicatielampje".
11	Volumeknoppen	Hiermee past u het volume van de headset of luidspreker aan.
12	Headset- of luidsprekerpoort	Sluit een headset of luidspreker aan.

## Uitleg over de kleuren van het indicatielampje

Indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Blauw	De printer is gereed of verwerkt gegevens.
Rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

## Het beginscherm gebruiken

Als de printer wordt ingeschakeld, wordt op het display het beginscherm weergegeven. U kunt met de knoppen en pictogrammen op het startscherm een actie starten.

**Opmerking:** Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.



Aanraken	Tot	
1	Taal wijzigen	Wijzig de taal op de printerdisplay.
2	Kopiëren	Kopieën maken.
3	Documentbeheer	Toegang tot taken in de wachtrij, bladwijzers en toepassingen.
4	Faxnummer	Faxen verzenden.

Aanraken		Tot
5	USB	Foto's en documenten weergeven, selecteren of afdrucken vanaf een flashstation.
6	E-mail	E-mails verzenden.
7	Scanprofielen	Documenten scannen en ze rechtstreeks op de computer opslaan.
8	FTP	Documenten scannen en ze rechtstreeks naar een FTP-server opslaan.
9	App-profielen	Profielen en toepassingen openen.
10	App. vergr.	Voorkomen dat gebruikers toegang hebben tot printerfuncties vanaf het beginscherm.
11	Wachtrij	Alle huidige afdruktaken weergeven. <b>Opmerking:</b> U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan te raken.
12	wachtrij vrijgeven	Alle huidige faxen in de wachtrij weergeven.
13	Instellingen	De printermenu's openen. <b>Opmerking:</b> Zorg ervoor dat de printermenu's zijn ingeschakeld. Klik in de Embedded Web Server op <b>Instellingen &gt; Apparaat &gt; Onderhoud &gt; Configuratiemenu &gt; Paneelmenu's &gt; Aan.</b>
14	Status Supplies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeft een printerwaarschuwing of foutbericht weer als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken.</li> <li>• Meer informatie over het foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding weergeven.</li> </ul> <b>Opmerking:</b> U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het beginscherm aan te raken.
15	Snelkoppelingen	Alle snelkoppelingen ordenen.

## Funcities

Funcitie	Beschrijving
Menupad Bijv.: <u>Instellingen &gt; Kopiëren &gt; Standaard-kopieerinstellingen &gt; Aantal exemplaren</u>	Boven in elk menuscherm wordt een menupad weergegeven. De functie geeft het pad weer naar het huidige menu U kunt elk onderstreepte woord aanraken om naar een vorig menu terug te gaan. Zorg ervoor dat u de wijzigingen in een instelling opslaat voordat u terugkeert naar een vorig menu. Het huidige scherm op een menupad is niet onderstreept. <b>Opmerking:</b> Deze functie wordt alleen weergegeven op het menuscherm Instellingen.
Waarschuwing 	Dit pictogram wordt weergegeven wanneer er een fout is opgetreden. Raak de bovenkant van het beginscherm aan om de foutmelding weer te geven.
Meldingenbalk	Geeft de huidige status van de printer, berichten en taken weer.
IP-adres printer Bijv.: <b>123 . 123 . 123 . 123</b>	Het IP-adres van uw printer bevindt zich bovenaan het beginscherm. Gebruik het IP-adres voor toegang tot de Embedded Web Server, waarmee u printerinstellingen op afstand kunt configureren.