

Mapa menu

Lista menu

Urządzenie

Preferencje
Powiadomienia
Listy grup
Typy alertów
Opis logiki antyspamowej
Eliminowanie podwójnych alertów
Zarządzanie energią
Informacje wysyłane do Lexmark
Dostępność
Przywróć ustawienia fabryczne
Przegląd
Widoczne ikony na ekranie głównym.
Aktualizuj oprogramowanie serwera wydruku
Drukarka - informacje

Drukuj

Layout (Układ)
Wykańczanie
Ustawienia
Jakość
Rejestrow. zadań
Obraz
XPS
Plik PDF
HTML
PostScript
PCL
PPDS

Ustawienia zakładki

Dodaj zakładkę
Dodaj folder
Usuń

Papier

Konfiguracja zasobn.
Konfiguracja nośnika
Konfiguracja odbiornika

Kopiuj

Domyślne ustawienia kopiowania

Faks

Ustawienia ogólne faksu
Ustawienia serwera faksów
Ustawienia T.38
Ustawienia VoIP
Ustawienia SIP
Ustawienia H.323
Strona tytułowa faksu
Ustawienia wysyłania faksów
Ustawienia odbierania faksów
Ustawienia dziennika faksów
Ustawienia głośnika

Wiadomość e-mail

Domyślne ustawienia e-mail
Konfiguracja poczty e-mail
Konfiguracja łączы sieciowych

FTP

Domyślne ustawienia FTP

Network/Ports (Sieć/Porty)

Przegląd sieci
 Łączność bezprzewodowa
 AirPrint
 Drukowanie Direct Wi-Fi
 Ethernet
 TCP/IP
 IPv6
 SNMP
 IPSec
 Konfiguracja LPD
 HTTP/FTP
 ThinPrint
 USB
 Port równoległy [x]
 Szeregowy

Napęd USB

Drukuj z dysku flash


Bezpieczeństwo

Metody logowania
 Zarządzanie certyfikatami
 Dostęp do portu TCP/IP
 Harmonogram wyłączeń urządzeń USB
 Dziennik audytu bezpieczeństwa
 Ograniczenia logowania
 Wydruk poufny
 Szyfrowanie dysku
 Kasuj pliki tymczasowe
 Różne

Raporty

Strona ustawień menu
 Urządzenie
 Drukuj
 Skróty
 Sieć
 Podsumowanie dziennika zdarzeń

Korzystanie z panelu sterowania

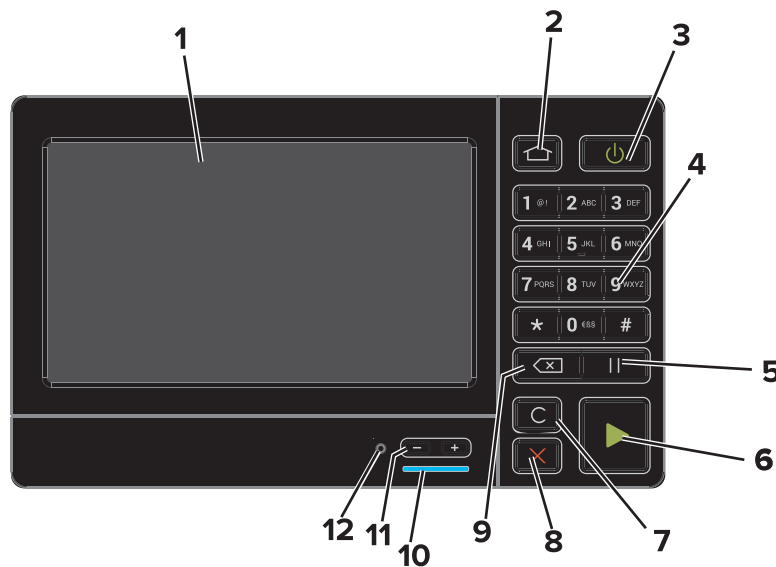

	Użyj	Działanie
1	Wyświetlanie	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie stanu drukarki i jej komunikatów. Konfigurowanie i obsługa drukarki.
2	przycisk Strona główna	Przejdźcie do ekranu głównego.
3	Przycisk zasilania	Włączanie i wyłączanie drukarki. <ul style="list-style-type: none"> Włączanie i wyłączanie drukarki. Wybudzanie drukarki z trybu czuwania lub trybu hibernacji.
4	Klawiatura	Wprowadzanie na drukarce cyfr, liter i symboli.
5	Przycisk wstrzymywania	Wstawienie dwusekundowej pauzy przy wybieraniu numeru faksu.
6	Start, przycisk	Rozpoczynanie zadania w zależności od wybranego trybu.

	Użyj	Działanie
7	Przycisk Wyczyść wszystko/Resetuj	Przywrócenie domyślnych ustawień funkcji, takich jak kopiowanie, faksowanie lub skanowanie.
8	przycisk Stop lub Anuluj	Zatrzymanie bieżącego zadania.
9	Przycisk Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
10	Kontrolka	Sprawdzenie stanu drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz temat „Opis kolorów kontrolek”.
11	Przyciski głośności	Regulacja głośności zestawu słuchawkowego lub głośników.
12	Port zestawu słuchawkowego lub głośników	Podłączanie zestawu słuchawkowego lub głośników.


Kolory kontrolki

Kontrolka	Stan drukarki
Wyłącz	Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji.
Niebieski	Drukarka jest gotowa lub przetwarza dane.
Czerwony	Drukarka wymaga interwencji użytkownika.

Korzystanie z ekranu głównego

Gdy drukarka jest włączona, na wyświetlaczu urządzenia jest wyświetlany ekran główny. Przyciski oraz ikony ekranu głównego umożliwiają wykonanie określonej czynności.


Uwaga: Wygląd ekranu głównego zależy od własnych ustawień ekranu, ustawień dokonanych przez administratora i aktywnych rozwiązań wbudowanych.

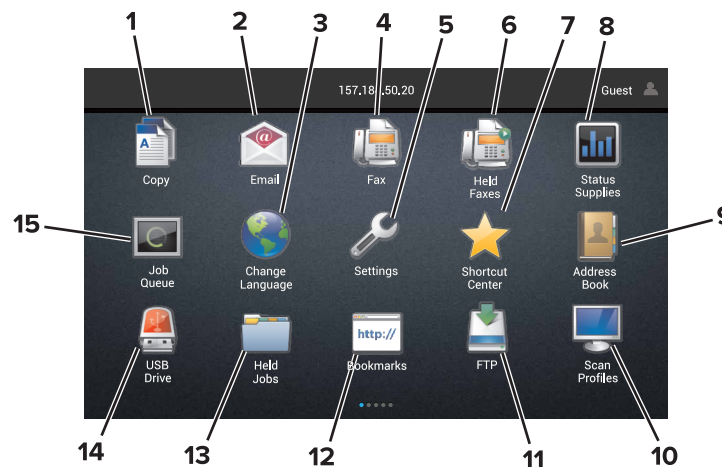

Przycisk	Działanie
1	Zmień język
2	Kopiuje
3	Menedżer dokumentów
4	Faks

Przycisk		Działanie
5	USB	Umożliwia przeglądanie, wybieranie lub drukowanie zdjęć i dokumentów z pamięci typu flash.
6	Wiadomość e-mail	Wysyłanie e-maili.
7	Profile skanowania	Skanowanie dokumentów i zapisywanie ich bezpośrednio na komputerze.
8	FTP	Skanowanie dokumentów i zapisywanie ich bezpośrednio na serwerze FTP.
9	Profile aplikacji	Dostęp do profili i aplikacji.
10	Zablokowanie urządzenia	Zapobieganie dostępowi użytkowników do funkcji drukarki na ekranie głównym.
11	Kolejka zadań	Wyświetlanie wszystkich bieżących zadań drukowania. Uwaga: Dostęp do ustawienia można również uzyskać, dotykając górnej sekcji ekranu głównego.
12	Wstrzymane fakсы	Wyświetlanie wszystkich wstrzymanych zadań faksowania.
13	Ustawienia	Umożliwia dostęp do menu drukarki. Uwaga: Upewnij się, że menu drukarki są włączone. We wbudowanym serwerze internetowym kliknij przycisk Ustawienia > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Menu panelu > Wł..
14	Stan materiałów eksploatacyjnych	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetla ostrzeżenie lub komunikat o błędzie, gdy do kontynuowania pracy drukarki wymagana jest interwencja użytkownika. Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o danym ostrzeżeniu lub komunikacie i sposobie jego usunięcia. Uwaga: Dostęp do ustawienia można również uzyskać, dotykając górnej sekcji ekranu głównego.
15	Skróty	Organizowanie wszystkich skrótów.

Funkcje

Funkcja	Opis
<p>Ścieżka dostępu do menu</p> <p>Przykład: <u>Ustawienia > Kopiuj > Domyślne ustawienia kopiowania > Liczba kopii</u></p>	<p>Ścieżka dostępu do menu znajduje się górnej części każdego ekranu menu. Tu jest widoczna ścieżka dostępu do bieżącego menu.</p> <p>Dotknięcie dowolnego z podkreślonych słów powoduje powrót do wskazanego menu.</p> <p>Należy pamiętać o zapisaniu zmian w ustawieniu przed powrotem do poprzedniego menu.</p> <p>Bieżący ekran na ścieżce menu nie jest podkreślony.</p> <p>Uwaga: Funkcja ta pojawia się tylko na ekranie menu Ustawienia.</p>
<p>Ostrzeżenie</p> 	<p>Ikona pojawia się w razie wystąpienia błędu. Dotknij górnej części ekranu głównego, aby wyświetlić komunikat o błędzie.</p>
<p>Pasek powiadomień</p>	<p>Wyświetla bieżący stan drukarki, komunikaty i zadania.</p>
<p>Adres IP drukarki</p> <p>Przykład: 123.123.123.123</p>	<p>Adres IP drukarki znajduje się u góry ekranu głównego. Użyj adresu IP drukarki, aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera internetowego i zdalnie skonfigurować ustawienia drukarki.</p>