

# Mapa de menus

## Lista de menus

<b>Dispositivo</b>	<b>Imprimir</b>	<b>Configuração do marcador</b>	<b>Papel</b>
Preferências	Layout	Adicionar marcador	Config. de bandeja
Notificações	Concluindo	Adicionar pasta	Configuração de mídia
Listas de grupos	Configuração	Excluir	Configuração das bandejas
Tipos de alerta	Qualidade		
Descrição lógica de anti-spam	Cont. de trabalhos		
Supressão de alertas duplicados	Imagem		
Gerenciamento de energia	XPS		
Informações enviadas à Lexmark	PDF		
Acessibilidade	HTML		
Restaurar padrões de fábrica	PostScript		
Manutenção	PCL		
Ícones visíveis da tela inicial.	PPDS		
Atualizar firmware			
Sobre esta impressora			
<b>Copiar</b>	<b>Fax</b>	<b>E-mail</b>	<b>FTP</b>
Copiar padrões	Configurações gerais do fax	Padrões de e-mail	Padrões de FTP
	Configuração de servidor de fax	Configuração de e-mail	
	Definições de T.38	Configuração de link da Web	
	Definições de VoIP		
	Definições de SIP		
	Definições de H.323		
	Folha de rosto do fax		
	Configurações de envio de fax		
	Configurações de recebimento de fax		
	Configurações de log de fax		
	Configurações de alto-falante		

**Rede/portas**

- Visão geral sobre rede
- Sem fio
- AirPrint
- Impressão direta por Wi-Fi
- Ethernet
- TCP/IP
- IPv6
- SNMP
- IPSec
- Configuração LPD
- HTTP/FTP
- ThinPrint
- USB
- Paralela [x]
- Serial

**Unidade USB**

- Impressão da unidade flash


**Segurança**

- Métodos de login
- Gerenciamento de certificados
- Acesso à porta TCP/IP
- Programar dispositivos USB
- Log de auditoria de segurança
- Restrições de login
- Impressão confidencial
- Criptografia de disco
- Apagar arquivos de dados temporários
- Diversos

**Relatórios**

- Página de definições de menu
- Dispositivo
- Imprimir
- Atalhos
- Rede
- Resumo do log de eventos

**Uso do painel de controle**

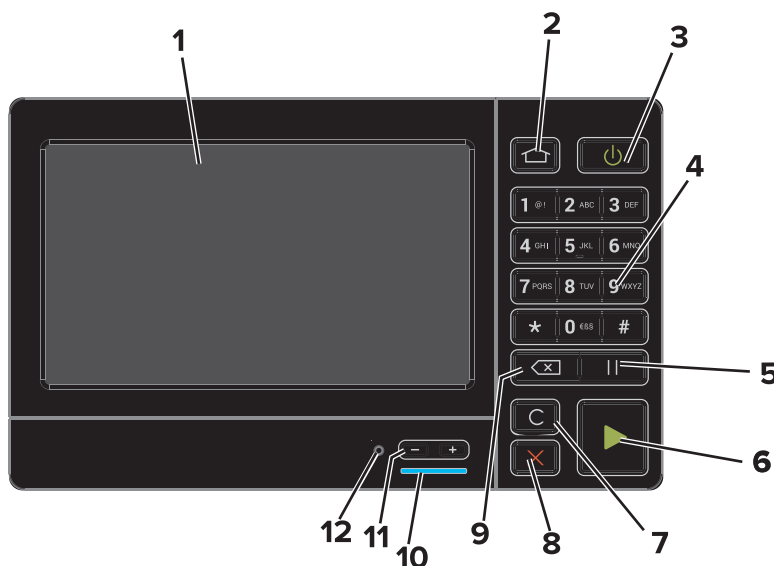

	Utilize	Para
1	Exibir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibir mensagens e status da impressora.</li> <li>• Configurar e operar a impressora.</li> </ul>
2	Botão Início	Ir para a tela inicial.
3	Botão Liga/desliga	Ligar ou desligar a impressora. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligar ou desligar a impressora.</li> <li>• Tirar a impressora do modo de Suspensão ou Hibernação.</li> </ul>
4	Teclado	Inserir números ou símbolos na impressora.
5	Botão Pausar	Inserir uma pausa de dois segundos na discagem em um número de fax.
6	Botão Iniciar	Inicie um trabalho, dependendo do modo selecionado.

	Utilize	Para
7	Botão Limpar tudo ou Redefinir	Redefine as configurações padrão de uma função, como cópia, envio de fax ou digitalização.
8	Botão Parar ou Cancelar	Parar o trabalho atual.
9	Botão Voltar	Retornar à tela anterior.
10	Luz do indicador	Verificar o status da impressora. Para obter mais informações, consulte o tópico "Para entender as cores da luz do indicador".
11	Botões de volume	Ajustar o volume do fone de ouvido ou alto-falante.
12	Porta para fone de ouvido ou alto-falante	Conectar um fone de ouvido ou alto-falante.

## Compreendendo as cores da luz do indicador

Luz do indicador	Status da impressora
Desativar	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Azul	A impressora está pronta ou processando dados.
Vermelho	A impressora exigir intervenção do usuário.

## Uso da tela inicial

Quando a impressora é ligada, o visor mostra a tela inicial. Use os ícones e os botões da tela inicial para iniciar uma ação.


**Nota:** Sua tela inicial pode variar dependendo de suas configurações personalizadas, de sua configuração administrativa e das soluções incorporadas ativas.



Toque em	Para	
1	Alterar idioma	Alterar o idioma no visor da impressora.
2	Copiar	Fazer cópias
3	Gerenciador de documentos	Acessar trabalhos suspensos, marcadores e aplicativos.

Toque em		Para
4	Fax	Enviar fax.
5	USB	Exibe, seleciona ou imprime fotografias e documentos de uma unidade flash.
6	E-mail	Enviar e-mails.
7	Perfis de digitalização	Digitalizar documentos e salvá-los diretamente no computador.
8	FTP	Digitalizar documentos e salvá-los diretamente no servidor FTP.
9	Perfis do aplicativo	Acesse perfis e aplicativos.
10	Bloquear disp	Impedir que os usuários acessem funções da impressora na tela inicial.
11	Fila de trabalhos	Exibir todos os trabalhos de impressão atuais. <b>Nota:</b> Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.
12	Fax retidos	Exibir todos os trabalhos de fax suspensos no momento.
13	Definições	Acessar os menus da impressora. <b>Nota:</b> Ative os menus da impressora. No Embedded Web Server, clique em <b>Configurações &gt; Dispositivo &gt; Manutenção &gt; menu Configuração &gt; menus de Painel &gt; Ativado</b> .
14	Status/suprimentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exibir um aviso ou mensagem de erro da impressora sempre que ela exigir intervenção para continuar o processo.</li> <li>Veja mais informações sobre avisos ou mensagens da impressora e como limpá-los.</li> </ul> <b>Nota:</b> Você também pode acessar essa definição tocando na parte superior da tela inicial.
15	Atalhos	Organizar todos os atalhos.

## Recursos

Recurso	Descrição
Caminho do menu Exemplo: <u>Definições</u> > <u>Copiar</u> > <u>Copiar padrões</u> > Número de cópias	O caminho do menu fica localizado na parte superior de cada tela de menu. Esse recurso mostra o caminho tomado para chegar ao menu atual. Toque em qualquer uma das palavras sublinhadas para retornar ao menu anterior. Salve as alterações de uma configuração antes de retornar ao menu anterior. A tela atual em um caminho do menu não é sublinhada. <b>Nota:</b> Esse recurso é exibido apenas na tela do menu Configurações.
Aviso 	Se ocorrer uma condição de erro, esse ícone será exibido. Toque na parte superior da tela inicial para mostrar a mensagem de erro.
Barras de notificações	Exibe o status atual da impressora, mensagens e trabalhos.
Endereço IP da impressora Exemplo: <b>123.123.123.123</b>	O endereço IP da impressora fica no canto superior da tela inicial. Use o endereço IP para acessar o Embedded Web Server e configurar remotamente as definições da impressora.