

# 菜单一览表

## 菜单列表

### 设备

首选项  
通知  
组列表  
警报类型  
反垃圾邮件逻辑描述  
制止重复警报  
电源管理  
已发送给 Lexmark 的信息  
辅助功能  
还原出厂默认设置  
维护  
可见的主屏幕图标  
更新固件  
关于此打印机

### 打印

布局  
输出  
设置  
质量  
作业统计  
图像  
XPS  
PDF  
HTML  
PostScript  
PCL  
PPDS

### 书签设置

添加书签  
添加文件夹  
删除

### 纸张

进纸匣配置  
介质配置  
接纸架配置

### 复印

复印默认设置

### 传真

常规传真设置  
传真服务器设置  
T.38 设置  
VoIP 设置  
SIP 设置  
H.323 设置  
传真封面页  
传真发送设置  
传真接收设置  
传真日志设置  
扬声器设置

### 电子邮件

电子邮件默认设置  
电子邮件设置  
Web 链接设置

### FTP

FTP 默认设置

网络/端口

网络概述  
无线  
AirPrint  
直接 Wi-Fi 打印  
以太网  
TCP/IP  
IPv6  
SNMP  
IPSec  
LPD 配置  
HTTP/FTP  
ThinPrint  
USB  
并口 [x]  
串口

USB 驱动器

闪存驱动器打印


安全

登录方法  
证书管理  
TCP/IP 端口访问  
预定 USB 设备  
安全审核日志  
登录限制  
保密打印  
磁盘加密  
清除临时数据文件  
杂项

报告

菜单设置页  
设备  
打印  
快捷方式  
网络  
事件日志摘要

使用控制面板

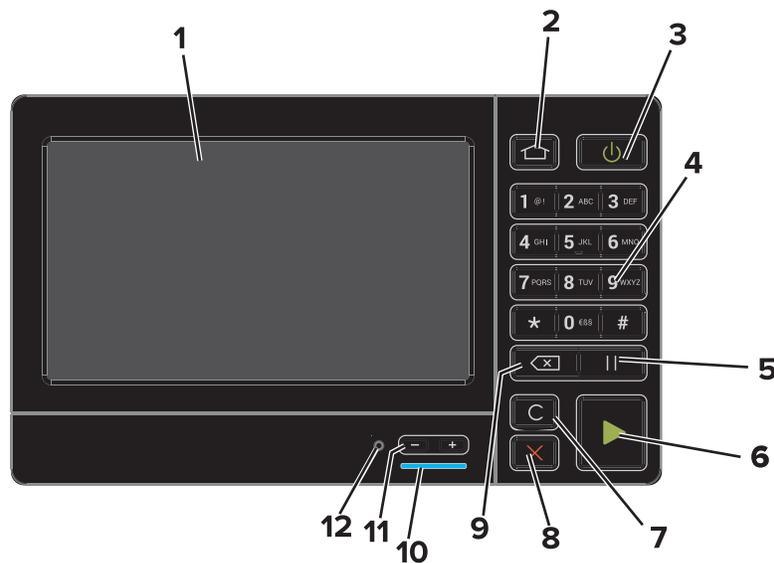

	使用	来
1	显示屏	<ul style="list-style-type: none"> <li>查看打印机状态和消息。</li> <li>设置和操作打印机。</li> </ul>
2	“主页”按钮	转到主屏幕。
3	“电源”按钮	打开或关闭打印机电源。 <ul style="list-style-type: none"> <li>打开或关闭打印机电源。</li> <li>将打印机从“睡眠”或“休眠”模式唤醒。</li> </ul>
4	键盘	在打印机上输入数字或符号。
5	“暂停”按钮	将两秒钟的拨号暂停放入传真号码内。
6	“开始”按钮	根据选择的模式启动作业。

	使用	来
7	“全部清除”或“重置”按钮	重置功能的默认设置，如复印、传真或扫描。
8	“停止”或“取消”按钮	停止当前的作业。
9	“返回”按钮	返回到上一个屏幕。
10	指示灯	检查打印机的状态。如需更多信息，请参阅“理解指示灯的颜色”主题。
11	音量按钮	调整耳机或扬声器的音量。
12	耳机或扬声器端口	连接耳机或扬声器。


## 理解指示灯的颜色

指示灯	打印机状态
关	打印机电源已关闭或处于“休眠”模式。
蓝色	打印机已就绪或正在处理数据。
红色	打印机要求用户干预。

## 使用主屏幕

当打印机电源打开时，显示屏显示主屏幕。使用主屏幕按钮和图标来启动操作。

**注意：**您的主屏幕可能根据您的主屏幕定制设置、管理设置和活动的嵌入式解决方案而有所变化。

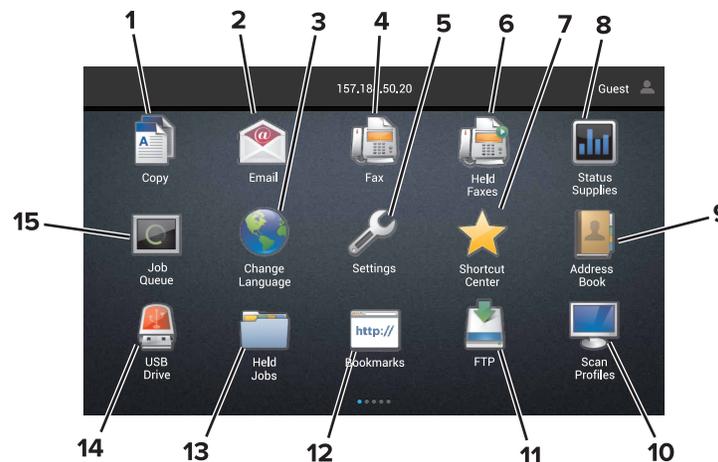

触摸	来
1	更改语言 更改打印机显示屏上的语言。
2	复印 制作副本。
3	文档管理器 访问挂起作业、书签和应用程序。
4	传真 发送传真。
5	USB 从闪存驱动器查看、选择或打印照片和文档。
6	电子邮件 发送电子邮件。
7	扫描配置文件 扫描文档，然后将它们直接保存到计算机。

触摸	来
8	FTP 扫描文档，然后将它们直接保存到 FTP 服务器。
9	应用程序配置文件 访问配置文件和应用程序。
10	锁定设备 防止用户从主屏幕访问任何打印机功能。
11	作业队列 显示所有的当前打印作业。 <b>注意：</b> 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。
12	挂起传真 显示所有的当前挂起传真作业。
13	设置 访问打印机菜单。 <b>注意：</b> 确认启用打印机菜单。从 Embedded Web Server，单击 <b>设置 &gt; 设备 &gt; 维护 &gt; 配置菜单 &gt; 面板菜单 &gt; 开</b> 。
14	状态/耗材 <ul style="list-style-type: none"> <li>当打印机需要干预以继续处理时，显示打印机警告或错误消息。</li> <li>查看有关打印机警告或消息，以及如何清除的更多信息。</li> </ul> <b>注意：</b> 您也可以通过触摸主屏幕的顶端部分访问此设置。
15	快捷方式 组织所有的快捷方式。

## 特性

特性	描述
菜单路径 示例： 设置 > 复印 > 复印默认设置 > 份数	菜单路径位于每个菜单屏幕的顶部。此特性显示到达当前菜单所采取的路径。 触摸任何下划线的文字来返回到上级菜单。 在返回到上级菜单之前，请确认保存对设置的更改。 菜单路径上的当前屏幕没有加下划线。 <b>注意：</b> 此特性仅在“设置”菜单屏幕上出现。
警告 	如果发生错误情况，会出现此图标。触摸主屏幕的顶部来显示错误消息。
通知栏	显示当前的打印机状态、消息和作业。
打印机 IP 地址 示例：123.123.123.123	打印机的 IP 地址位于主屏幕的顶部。使用 IP 地址来访问 Embedded Web Server 并远程配置打印机设置。