

# Vodič za medije

## Ulaganje u odlagače

**⚠ OPREZ—OPASNOST OD PREVRTANJA:** Kako biste smanjili rizik od nestabilnosti opreme, zasebno ulažite u svaki odlagač. Svi ostali odlagači trebaju biti zatvoreni dok nisu potrebni.


1 Izvucite odlagač.

**Napomena:** Nemojte vaditi odlagače dok pisač radi.




2 Prilagodite vodilice sukladno veličini papira koji ulažete.

**Napomena:** Koristite naznake na dnu odlagača kako biste postavili položaj vodilica.

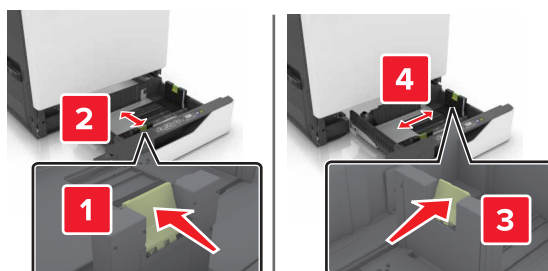


3 Prije ulaganja lagano savijte, prolistajte i poravnajte rubove papira.

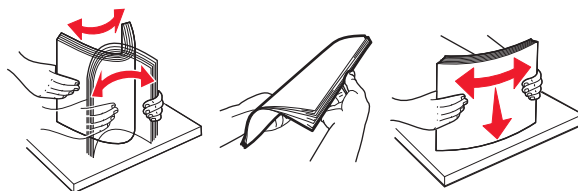

4 Uložite papir tako da strana za ispisivanje bude okrenuta prema gore.

**Napomene:**

- Uložite letterhead licem prema gore tako da zaglavlje bude na lijevoj strani odlagača za jednostrano ispisivanje.
- Uložite letterhead licem prema dolje tako da zaglavlje bude na desnoj strani odlagača za obostrano ispisivanje.
- Uložite letterhead licem prema gore tako da zaglavlje bude na desnoj strani odlagača za zadatke jednostranog ispisivanja koji zahtijevaju završnu obradu.
- Uložite letterhead licem prema dolje tako da zaglavlje bude na lijevoj strani odlagača za zadatke obostranog ispisivanja koji zahtijevaju završnu obradu.
- Uložite papir s prethodno izbušenim rupama tako da rupe budu okrenute prema prednjoj ili lijevoj strani odlagača.
- Nemojte gurati papir u odlagač.
- Provjerite je li visina umetnutog papira ispod oznake maksimalne visine papira. Ako previše napunite odlagač, može doći do zaglavlivanja papira.

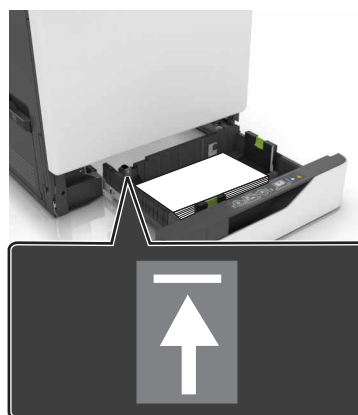**5 Umetnite odlagač.**

Ako ulažete papir koji nije obični, postavite veličinu i vrstu papira sukladnu papiru uloženom u odlagač.

**Postavljanje formata i vrste posebnih medija**

Odlagači automatski prepoznaju format običnog papira. Za posebne medije kao što su naljepnice, snop kartica ili omotnice, učinite sljedeće:

**1** Na početnom zaslonu odaberite:

**Postavke > Papir > Konfiguriranje odlagača >** odaberite odlagač

**2** Konfigurirajte format i vrstu posebnih medija.**Pohrana papira**

Sljedeće smjernice za pohranu papira pomoći će vam u izbjegavanju zaglavlivanja papira i neujednačene kvalitete ispisa:

- Pohranite papir na mjesto na kojemu je temperatura 21 °C (70 °F), a relativna vlažnost 40 %. Većina proizvođača naljepnica preporučuju ispis u temperaturnom rasponu od 18–24 °C (65–75 °F) uz relativnu vlažnost između 40 i 60 %.
- Papir čuvajte u kartonskim kutijama, na paleti ili polici.

- Pojedinačne pakete pohranite na ravnu podlogu.
- Nemojte ništa postavljati na pojedinačne pakete papira.
- Vadite papir iz kutije ili omota tek kada ste spremni uložiti ga u pisač. Kutija i omot čuvaju papir čistim, suhi i ravnim.