


# 介质指南

## 加载进纸匣

 **当心—倾斜危险：** 为了减少设备不稳定的风险，请分别加载每一个进纸匣。在需要加载之前，保持所有其他的进纸匣为关闭状态。


1 拉出进纸匣。

**注意：** 当打印机正忙时不要移除进纸匣。




2 调整导片以匹配加载的纸张尺寸。

**注意：** 请使用进纸匣底部的指示线来放置导片。

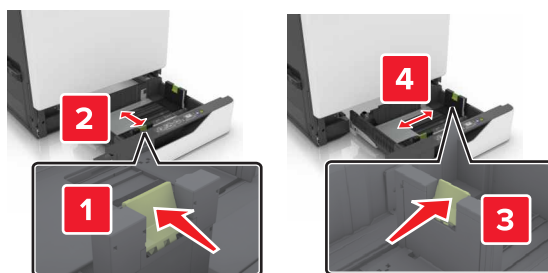

3 请在加载之前，弯曲、扇形展开并对齐纸张边缘。

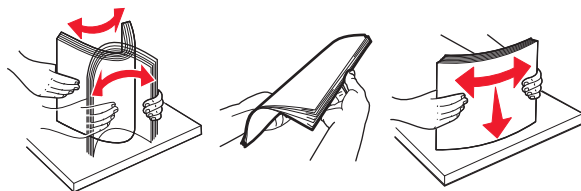


4 加载纸张，让可打印面朝上。

**注意：**

- 对于单面打印，加载信签时，使打印面朝上，并且页眉在进纸匣的左边。

- 对于双面打印，加载信签时，使打印面朝下，并且页眉在进纸匣的右边。
- 对于需要分页装订的单面打印作业，加载信签时，使打印面朝上，并且页眉在进纸匣的右边。
- 对于需要分页装订的双面打印作业，加载信签时，使打印面朝下，并且页眉在进纸匣的左边。
- 加载预打孔的纸张时，使孔朝着进纸匣的前部或左边。
- 不要将纸张滑入进纸匣中。
- 确认纸堆高度低于最大纸张加载指示线。过量加载可能造成卡纸。

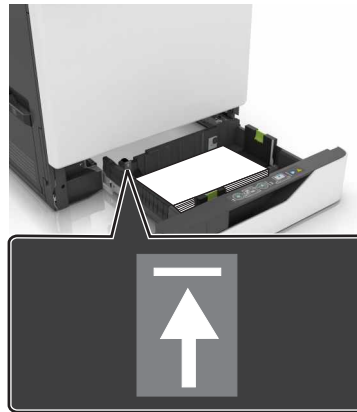

## 5 插入进纸匣。

如果加载的纸张类型不是普通纸张，请设置纸张尺寸和类型以匹配进纸匣中加载的纸张。

## 设置特殊介质的尺寸和类型

进纸匣会自动检测普通纸张的尺寸。对于像标签、卡片纸或信封这类的特殊介质，请执行下列操作：

- 1 从主屏幕，导览至：  
**设置 > 纸张 > 进纸匣配置 > 选择一个进纸匣**
- 2 配置特殊介质的尺寸和类型。

## 保存纸张

请使用下列纸张存储指南来帮助避免卡纸和打印质量不稳定：

- 请将纸张保存在温度为 **21°C (70°F)**，相对湿度为 **40%** 的环境中。大多数标签制造商建议在温度为 **18 - 24°C (65 - 75°F)**，相对湿度在 **40 至 60%** 之间的环境中打印。
- 将纸张放在纸箱中，平板或支架上保存。
- 存储时，将单独包装的纸张放在平面上。
- 不要在单独包装的纸张上放置任何物品。
- 只有当您准备将纸张加载到打印机中时，才将纸张从纸箱或包装中取出。纸箱和包装有助于保持纸张清洁、干燥和平整。