

Vodič za premještanje

Odabir lokacije za pisač

Prilikom odabira lokacije za pisač ostavite dovoljno prostora za otvaranje odlagača, poklopaca i vratašaca, kao i za postavljanje hardverskih opcija.

- Postavite pisač blizu električne utičnice.


⚠ OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE: Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

⚠ OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA: Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ovaj proizvod nemojte postavljati niti koristiti blizu vode ili mokrih lokacija.

- Pazite da protok zraka u prostoriji zadovoljava najnoviju verziju standarda ASHRAE 62 ili CEN Technical Committee 156.
- Površina mora biti ravna, čvrsta i stabilna.
- Pisač mora biti:
 - Čist, suh i očišćen od prašine.
 - Dalje od odvojenih klamerica ili spajalica.
 - Dalje od izravnog protoka zraka iz klimatizacijskih uređaja, grijalica ili ventilatora.
 - Dalje od izravne sunčeve svjetlosti i izuzetno vlažnih područja.
- Pratite preporučene temperature i izbjegavajte promjene:


Temperatura okruženja	10 do 32,2 °C (50 do 90 °F)
Temperatura za spremanje	-40 do 43,3 °C (-40 do 110 °F)


- Osigurajte sljedeći preporučeni prostor oko pisača radi ispravne ventilacije:

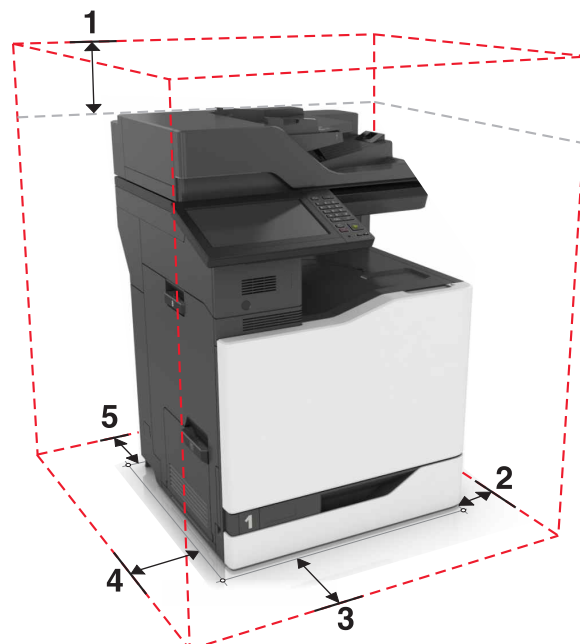

1	Gornja strana	330 mm (13 inča)
2	Desna strana	152 mm (6 inča)
3	Prednja strana	381 mm (15 inča)
4	Lijeva strana	457 mm (18 inča)
5	Stražnja strana	203 mm (8 inča)

Premještanje pisača na drugu lokaciju

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Težina pisača veća je od 18 kg (40 lb) te su za podizanje pisača potrebne dvije obučene osobe ili više njih.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

 **OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:** Kako biste izbjegli tjelesne ozljede i oštećenja pisača, slijedite ove smjernice:

- Sva vratašca i odlagači moraju biti zatvoreni.
- Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
- Iskopčajte sve kabele i žice iz pisača.
- Ako je pisač opremljen postoljem s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Budite oprezni dok prelazite preko pragova i utora na podu.
- Ako pisač nije opremljen postoljem s kotačićima, ali je konfiguriran dodatnim odlagačima, podignite pisač s odlagača. Ne pokušavajte istovremeno podići pisač i odlagače.
- Pisač uvijek podižite držeći ga na za to predviđenim mjestima.
- Ako se za premještanja pisača koriste kolica, njihova površina mora biti dovoljno velika da podržava cijeli tlocrt pisača.
- Ako se za premještanja pisača koriste kolica, njihova površina mora biti dovoljno velika da podržava cijeli tlocrt pisača s dodatnom opremom.
- Držite pisač u okomitom položaju.
- Izbjegavajte nagle i grube pokrete.
- Pri spuštanju pisača pripazite kako se vaši prsti ne bi našli ispod njega.
- Omogućite dovoljan razmak između pisača i drugih predmeta.

Napomena: Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

Otprema pisača

Upute o otpremi pisača potražite na adresi <http://support.lexmark.com> ili se obratite podršci za kupce.