



XC9225, XC9235, XC9245, XC9255 és XC9265 multifunkciós készülék

Használati útmutató

2020. május

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

7559

Modellek:

098, 198, 398, 598, 798

Tartalom

Biztonsági információk.....	11
Konvenciók.....	11
Terméknyilatkozatok.....	11
Információk a nyomtatóról.....	14
További információk a nyomtatóról.....	14
A nyomtató helyének kiválasztása.....	15
Nyomtatóbeállítások.....	16
Kábelek csatlakoztatása.....	18
A kezelőpanel használata.....	20
A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései.....	21
A kezdőképernyő használata.....	21
Menübeállítások oldal nyomtatása.....	22
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	23
A kezdőképernyő testreszabása.....	23
Kártyamásolás beállítása.....	23
A Parancsikon központ használata.....	23
A Scan Center beállítása.....	24
Az ügyfélszolgálat elérése.....	24
Eszközkvóták beállítása.....	24
Megjelenés testreszabásának használata.....	24
Könyvjelzők kezelése.....	25
Könyvjelzők létrehozása.....	25
Mappák létrehozása	26
Partnerek kezelése.....	26
Partnerek hozzáadása.....	26
Csoportok hozzáadása	27
Partnerek és csoportok szerkesztése.....	27
Partnerek és csoportok törlése	27
A kisegítő funkciók telepítése és használata.....	28
Nagyítás üzemmód engedélyezése.....	28
A hangutasítások aktiválása.....	28
A hangutasítások beszédsebességének beállítása.....	28
Az alapértelmezett belső hangszóróhangerő módosítása.....	28

Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása.....	29
Hangos jelszavak vagy személyes azonosítók engedélyezése.....	29
Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével.....	29
Billentyűzet használata a kijelzőn.....	30

Papír és speciális adathordozó betöltése..... 31

Speciális hordozó méretének és típusának megadása.....	31
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	31
Tálcák betöltése.....	31
A 2500 lapos tálca betöltése.....	34
A 3000 lapos tálca betöltése.....	36
A többcélú adagoló betöltése.....	38
Tálcák összekapcsolása.....	39
Papírtartó.....	40
Támogatott papírméretek.....	40
Támogatott papírtípusok.....	45
Támogatott papírsúlyok	47

Nyomtatás..... 48

Nyomtatás a számítógépről.....	48
Nyomtatás mobileszközről.....	48
Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával.....	48
Nyomtatás mobileszközről a Google Cloud Print szolgáltatás használatával	48
Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószerkezet használatával.....	49
Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával.....	49
Nyomtatás mobileszközről a Wi-Fi Direct® szolgáltatás használatával	49
Nyomtatás flash-meghajtóról.....	50
Támogatott flash-meghajtók és fájlformátumok.....	51
Titkosított feladatok konfigurálása.....	52
Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása.....	52
Betűtípusminták listájának nyomtatása.....	53
Könyvtárlista nyomtatása.....	53
Nyomtatási feladat megszakítása.....	53

Másolás..... 55

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	55
Másolatok készítése.....	55
Fényképmásolás.....	55
Másolás fejleces papírra.....	56

Másolás a papír mindkét oldalára.....	56
A másolatok kicsinyítése és nagyítása.....	56
Példányok leválogatása.....	56
Elválasztólapok másolatok közé helyezése.....	57
Több oldal másolása egyetlen lapra.....	57
Másolási parancsikon létrehozása.....	57

E-mail küldése..... 58

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	58
Az SMTP-kiszolgáló beállítása e-mailhez.....	58
E-mail küldése.....	59
E-mail gyorsparancs létrehozása.....	59

Faxolás..... 60

A nyomtató beállítása faxolásra.....	60
Az SMTP-kiszolgáló konfigurálása faxhoz	60
Fax beállítása normál telefonvonal használatával	61
Fax beállítása digitális előfizetői vonal használatával	66
Fax beállítása VoIP telefonszolgáltatás használatával	67
Fax beállítása kábeles modemcsatlakozással.....	69
Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban.....	71
Csatlakozás megkülönböztető csengetési szolgáltatáshoz	74
Fax dátum és idő beállítása	74
Nyári időszámítás konfigurálása.....	74
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	74
Faxküldés.....	75
Fax beütemezése.....	75
Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása.....	75
A fax felbontásának módosítása.....	76
Fax sötéttségének módosítása.....	76
Faxnapló nyomtatása.....	76
Kéretlen faxok blokkolása.....	76
Faxok tartása.....	76
Fax továbbítása.....	76

Beolvasás..... 78

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	78
Beolvasás FTP-kiszolgálóra.....	78

FTP-parancsikon létrehozása.....	78
Hálózati mappa hivatkozásának hozzáadása.....	78
Beolvasás flash-meghajtóra.....	79
Beolvasott dokumentumok küldése számítógépre.....	80

A nyomtató menüinek ismertetése.....81

Menüterkép.....	81
Eszköz.....	82
Beállítások.....	82
Gazdaságos mód.....	83
Távoli kezelőpanel	84
Értesítések.....	84
Energiagazdálkodás	86
Lexmarknak küldött információ	87
Kisegítő lehetőségek.....	87
Gyári alapbeállítások visszaállítása	88
Karbantartás.....	89
A kezdőképernyő látható ikonjai	93
Nyomtató névjegye.....	94
Nyomtatás.....	94
Elrendezés.....	94
Utófeldolgozás	95
Beállítás.....	96
Minőség	97
Feladat-nyilvántartás	99
XPS.....	100
PDF.....	100
PostScript.....	100
PCL	101
HTML	103
Kép	103
Papír.....	104
Tálcakonfiguráció	104
Hordozókonfiguráció.....	104
Rekesz konfigurációja	106
Másolás.....	106
Másolási alapbeállítások	106
Fax.....	110
Fax alapbeállítások	110
E-mail.....	123
E-mail beállítása	123
E-mail alapbeállítások	124

Webes kapcsolat beállítása	128
FTP	129
FTP alapbeállítások	129
USB-meghajtó	133
Flash-meghajtó vizsgálata	133
Nyomtatás flash-meghajtóról	136
Hálózat/portok	138
Hálózati áttekintés	138
Vezeték nélküli	139
Ethernet	141
TCP/IP	142
SNMP	143
IPSec	144
802.1x	145
LPD-konfiguráció	146
HTTP-/FTP-beállítások	146
ThinPrint	147
USB	147
Külső hálózati hozzáférés korlátozása	148
Google Cloud Print	148
Wi-Fi Direct	149
Biztonság	150
Bejelentkezési módok	150
USB-eszközök ütemezése	151
Biztonsági ellenőrzési napló	151
Bejelentkezési korlátozások	153
Titkosított nyomtatás beállításai	154
Lemeztitkosítás	155
Ideiglenes adatfájlok törlése	155
Megoldások LDAP-beállításai	155
Egyéb	156
Jelentések	156
Menübeállítási oldal	156
Eszköz	156
Nyomtatás	157
Parancsikonok	157
Fax	157
Hálózat	157
Súgó	158
Hibaelhárítás	158
Hibaelhárítás	158

A nyomtató biztonsága..... 159

Biztonsági nyílás pozíciója.....	159
Nyomtatómemória törlése.....	159
A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése.....	159
A nyomtató merevlemezének titkosítása.....	160
Gyári alapbeállítások visszaállítása.....	160
Törölhetőségi nyilatkozat.....	160

A nyomtató karbantartása..... 162

Hálózat.....	162
Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz	162
A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával	163
Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz	163
A nyomtatóport-beállítások módosítása belső megoldások port telepítése után	164
Wi-Fi hálózat kikapcsolása.....	165
Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren).....	165
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	165
A nyomtató tisztítása	165
A lapolvasó tisztítása	166
A nyomtatófej lencsájének tisztítása.....	168
A lyukasztódoboz ürítése.....	169
Alkatrészek és kellékek rendelése.....	171
Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése	171
Eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata	171
Festékkazetták rendelése.....	171
Fotokonduktor egység rendelése	172
Hulladékfesték-tartály megrendelése.....	172
Tűzőkazetták rendelése	172
Karbantartó készletek rendelése	172
Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása	173
Alkatrészek és kellékanyagok cseréje.....	174
Festékkazetta kicserélése	174
A fényvezető egység cseréje	177
A hulladékfesték-tartály cseréje	181
A behúzó-, adagoló- és elválasztógörgők cseréje	182
Továbbítószíj cseréje	187
A továbbítógörgő cseréje	190
Az ADF elválasztógörgő cseréje	192
Az ADF behúzó- és adagológörgők cseréje.....	194
Tűzőkazetta cseréje.....	196

A nyomtató áthelyezése.....	201
A nyomtató áthelyezése más helyre.....	201
A nyomtató szállítása.....	202
Energia- és papírtakarékosság.....	202
Energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása	202
A nyomtatókijelző fényerejének beállítása	202
Kellékanyagok megőrzése	202
Újrahasznosítás.....	203
Lexmark termékek újrahasznosítása.....	203
A Lexmark csomagolások újrahasznosítása	203

Elakadások megszüntetése..... 204

Papírelakadások elkerülése.....	204
Elakadás helyének azonosítása.....	205
Papírelakadás az automatikus lapadagolóban.....	206
Papírelakadás a többcélú adagolóban.....	207
Papírelakadás a C ajtónál.....	208
Papírelakadás a D ajtónál.....	212
Papírelakadás a 3000 lapos tálcában.....	213
Papírelakadás a füzetkészítő egységben.....	214
Papírelakadás a kapcsoszó kiadóegység tárolójában.....	219
Kapocselakadás a kapcsoszó kiadóegységben.....	220
Kapocselakadás a kapcsoszó-lyukasztó kiadóegységben.....	222
Kapocselakadás a füzetkészítő egységben.....	224

Hibaelhárítás..... 227

Hálózati kapcsolat-hiba.....	227
A beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni	227
Nem lehet olvasni a flash meghajtót.....	228
Az USB port engedélyezése	228
A nyomtató csatlakozásának ellenőrzése	228
900.xy hiba	228
Hardveropció-hiba.....	229
Nem található belső kiegészítő	229
Hibás flash észlelve	229
Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára.....	230
Nem formázott flash észlelve.....	230
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák.....	230
Nem Lexmark márkájú kellékanyagok	230
Lapolvasó-karbantartás szükséges, használja az ADF készletet	231

Papíradagolási problémák.....	231
Boríték összetapad nyomtatás közben	231
Nem működik a leválogatás	232
Tálca-összekapcsolás nem működik.....	232
Tálca csatlakozásának ellenőrzése	233
Gyakori papírelakadás	233
Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra	234
Nyomtatási problémák.....	234
Bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki	234
Lassú nyomtatás	236
Nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki	237
Gyenge a nyomtatási minőség.....	238
A nyomtató nem válaszol.....	257
A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik.....	258
A színminőséggel kapcsolatos problémák.....	259
A festék sötétségének beállítása.....	259
A kinyomtatott anyagon látható színek módosítása	259
GYIK a színes nyomtatásról	260
A nyomtatás színesnek látszik.....	261
Faxolási problémák.....	262
Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni	262
Faxok fogadhatók, de nem küldhetők.....	264
Faxot küldeni lehet, de fogadni nem.....	264
Gyenge faxnyomtatási minőség.....	264
Beolvasási problémák.....	265
A lapolvasó-regisztráció módosítása	265
Az ADF-regisztráció módosítása	265
Nem lehet beolvasni a számítógépről	266
A dokumentum vagy fénykép részleges másolása	266
Gyenge másolási minőség.....	267
A beolvasási feladat nem sikerült.....	267
Nem lehet lecsukni a lapolvasót	268
lapolvasó nem válaszol.....	268
A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép.....	268
Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	268

Fejlesztés és áthelyezés..... 270

Hardver.....	270
Rendelkezésre álló belső kiegészítők	270
Memóriakártya beszerelése	270
Nyomtató merevlemezének beszerelése.....	274
Külön megvásárolható kártya beszerelése	278
Vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló telepítése.....	282

A 2x500 vagy 2500 lapos tálca beszerelése.....	286
A 3000 lapos tálca beszerelése	292
A kapcsoló kiadóegység beszerelése.....	304
A kapcsoló, lyukasztó vagy füzetkészítő kiadóegység beszerelése	310
Szoftver.....	316
Nyomtatószoftver telepítése	316
Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban	317
Firmware.....	317
Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása.....	317
Firmware frissítése	317
Megjegyzések.....	319
Termékinformációk.....	319
Megjegyzés a kiadáshoz.....	319
Tápfelvétel.....	323
Index.....	326

Biztonsági információk

Konvenciók

Megjegyzés: A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

Figyelem: A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.

Terméknyilatkozatok

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A készülékkel csak olyan Lexmark túlfeszültségvédő használható, amelyik megfelelően van csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatóhoz kapott tápkábel között. A nem a Lexmark által biztosított túlfeszültségvédő eszközök használatának következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzatból.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot olyankor, amikor villámlik.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:
- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
 - Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
 - Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
 - Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
 - Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
 - Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
 - A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
 - A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
 - A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
 - Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
 - Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
 - Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
 - Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet helyez nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más tárgyra lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az erre figyelmeztető címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelek – becsípődést okozhatnak.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termék lézert használ. A *Használati útmutatóban* leírtaktól különböző eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsé újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

Ez a berendezés nem alkalmas olyan helyeken való használatra, ahol gyerekek tartózkodnak.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.


A készülék normál üzemi körülmények közt kisebb mennyiségű ózont termel, és rendelkezhet olyan szűrővel, amelynek használatával az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt marad. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a készüléket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasításai szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét. Ha nincs a szűrőkre vonatkozó utalás a készülék karbantartási utasításaiban, akkor ebben a termékben nincs olyan szűrő, amelyet le kellene cserélni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: • A nyomtató csatlakoztatása • nyomtatószoftver telepítése	Lásd a nyomtatóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban vagy a következő weboldalon: http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához: • Papír és speciális hordozók kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtatószoftver telepítése és használata • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és problémamegoldás	<i>Információs Központ</i> – A következő címen: http://infoserve.lexmark.com . <i>A súgómenü oldalai</i> – Nyissa meg a nyomtató firmware-re vonatkozó útmutatókat, vagy menjen a következő címre: http://support.lexmark.com . <i>Az érintőképernyő útmutatója</i> – A következő címen: http://support.lexmark.com . Termékvideók – A következő címen: http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
A nyomtató kisegítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása	<i>Lexmark kisegítő megoldások útmutató</i> – A következő címen: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Súgó Microsoft Windows vagy Macintosh operációs rendszerhez – Nyissa meg a nyomtatószoftver programját vagy alkalmazását, majd kattintson a Súgó lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • Az operációs rendszertől függően a nyomtatószoftver a nyomtatóprogram mappájában vagy az asztalon található.

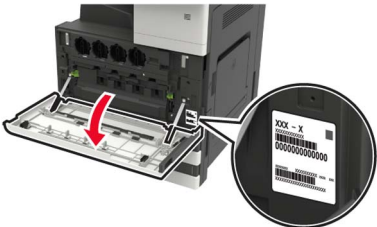Mit keres?	Itt található
A legújabb kiegészítő információk, frissítések és ügyfélszolgálat: • Dokumentáció • Illesztőprogramok letöltése • Élő chat támogatás • E-mail támogatás • Telefonos támogatás	Látogasson el a következő címre: http://support.lexmark.com. Megj.: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott országban vagy régióban érvényes támogatási elérhetőségeket a támogatási webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garancialapon találja. Az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel előtt készítse elő a következő adatokat: • Vásárlás helye és ideje • A készülék típusa és sorozatszáma 
• Biztonsági információk • Jogszabályi információk • Jótállási információk • Környezetvédelmi információ	A jótállási feltételek országonként, területenként változhatnak: • Az Egyesült Államokban – lásd a nyomtatóhoz mellékelt Korlátozott szavatosságról szóló nyilatkozatot vagy látogasson el a következő weblapra: http://support.lexmark.com. • Más országokban, illetve régiókban – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet. <i>Termékismertető</i> – lásd a készülékhez mellékelt dokumentációt, vagy látogasson el a következő weboldalra: http://support.lexmark.com.

A nyomtató helyének kiválasztása

- Hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához, illetve hardveropciók telepítéséhez.
- Elektromos aljzat közelébe helyezze a nyomtatót.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A készüléket egy sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat.

Környezeti hőmérséklet	10–30°C (50–86°F)
Tárolási hőmérséklet	-10–40 °C (14–104 °F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:



1	Felül	400 mm (15,70 hüvelyk)
2	Hátul	120 mm (4,80 hüvelyk)
3	Jobb oldalon	400 mm (15,70 hüvelyk)
4	Elöl	444,5 mm (17,50 hüvelyk)
5	Bal oldalon	120 mm (4,80 hüvelyk)

Nyomtatóbeállítások

Megj.: A nyomtató beállítását sima, szilárd és stabil felületen végezze el.

Alapmodell



1	Automatikus lapadagoló
2	Kezelőpanel
3	Többcélú adagoló
4	Normál 2x500 lapos tálca
5	Normál rekesz

Konfigurált modell



VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.



1	Kapcsoló kiadóegység Megjegyzések: - Az opció nem használható másik kiadóegységgel együtt. - Ezt a beállítást nem minden nyomtatómodell támogatja.
2	Kiegészítő 3000 lapos tálca Megj.: Az opció csak akkor támogatott, ha másik külön megvásárolható tálca is telepítve lett.
3	Külön megvásárolható 2 x 500 lapos tálca
4	Kiegészítő 2500 lapos tálca
5	Kiadóegység - Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység - Füzetkészítő egység

Kábelek csatlakoztatása


⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne csatlakoztasson hozzá kábeleket, vagy elektromos berendezéseket, például a tápkábelt, a faxfunkciót vagy a telefont.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG, vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, valamint a nyomtató ábrán jelzett részeihez.

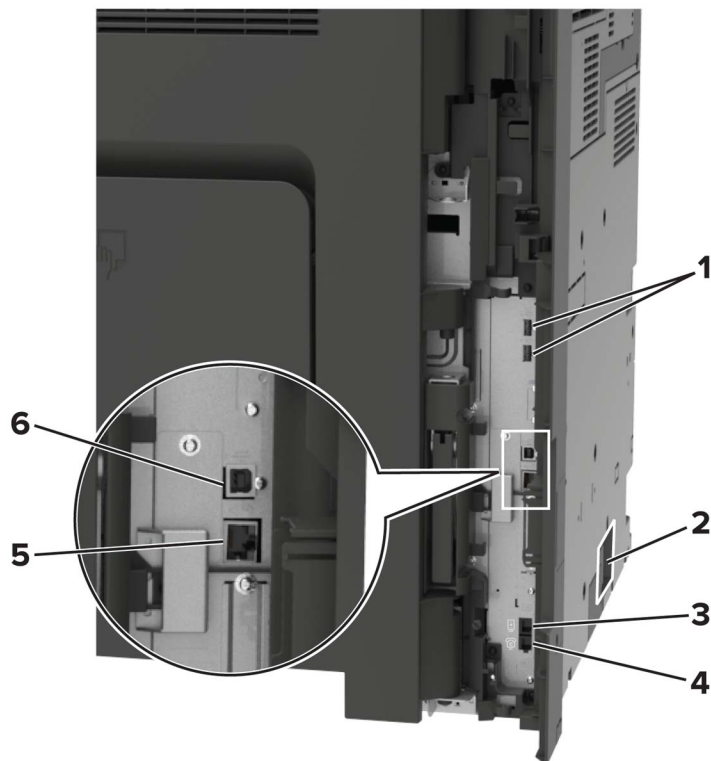

	Elem	Címzett
1	USB-portok	Billentyűzetet vagy bármely más, kompatibilis kiegészítő csatlakoztatása.
2	Tápkábel-csatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt konnektorhoz.
3	EXT-port	További eszközök (telefon vagy üzenetrögzítő) csatlakoztatása a nyomtatóhoz és a telefonvonalhoz. Akkor használja ezt a portot, ha a nyomtatóhoz nem tartozik dedikált faxvonal, és az országa, illetve régiója támogatja ezt a kapcsolati módot. Megj.: A port eléréséhez távolítsa el a dugót.
4	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz, normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
5	Ethernet-port	A nyomtató csatlakoztatása Ethernet-hálózathoz.
6	USB-nyomtatóport	A nyomtató számítógéphez csatlakoztatása.

A kezelőpanel használata

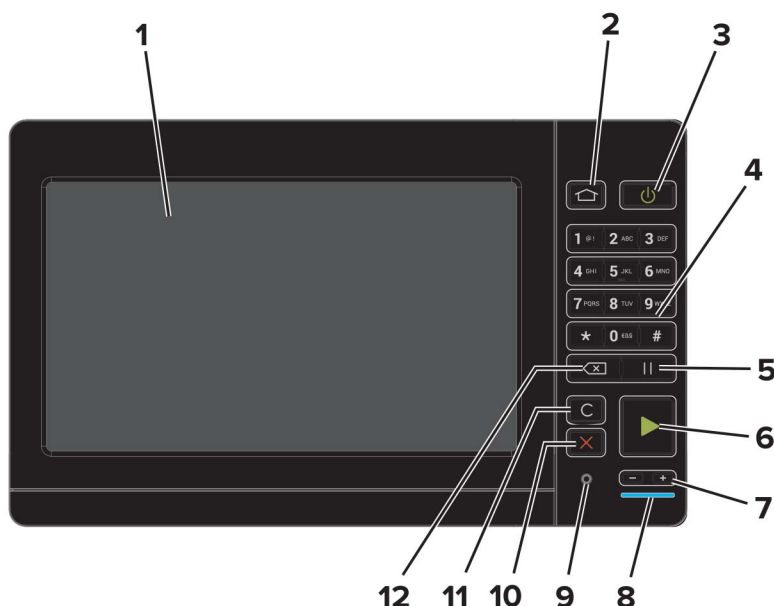

	Elem	Funkció
1	Megjelenítés	- A nyomtató üzeneteinek és a kiegészítők állapotának megtekintése. - A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
3	Be-/kikapcsolás gomb	- A nyomtató be- és kikapcsolása. Megj.: A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva öt másodpercig a bekapcsológombot. - A nyomtató beállítása Alvó vagy Hibernált üzemmódba. - Felébreszti a nyomtatót Alvó vagy Hibernált üzemmódból.
4	Billentyűzet	Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.
5	Szünet gomb	Tárcsázási szünet megadása a faxszámoknál.
6	Start gomb	A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
7	Hangerőszabályzó gombok	A fejhallgató vagy a hangszóró hangerejét állítja.
8	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.
9	Fejhallgató vagy hangszóró port	Csatlakoztassa a fejhallgatót vagy a hangszórót.
10	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális feladat leállítása.
11	Minden törlése vagy Visszaállítás gomb	Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) alapértelmezett értékét.
12	Backspace gomb	Visszafelé lépteti a kurzort és törli az ott lévő karaktert a beviteli mezőben.

A bekapcsológomb és jelzőfény állapotának jelentései

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Kikapcsolt	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Kék	A nyomtató készenléti állapotban van vagy adatokat dolgoz fel.
Vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Tápkapcsoló fénye	A nyomtató állapota
Kikapcsolt	A nyomtató ki van kapcsolva, készenléti állapotban van, vagy adatokat dolgoz fel.
Folyamatos aransárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aransárga	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő használata

Megj.: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testre szabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



Gomb	Funkció
1	Másolás Másolatok készítése.
2	E-mail E-mail küldése.
3	Beállítások A nyomtató menüinek elérése.
4	Fax Faxküldés.
5	Címjegyzék A nyomtató egyéb alkalmazásai számára hozzáférhető névjegyzék kezelése.
6	Állapot/Kellékek - Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. - További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről. Megj.: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.

Gomb		Funkció
7	USB-meghajtó	- Fényképek és dokumentumok nyomtatása flash-meghajtóról. - Fényképek és dokumentumok beolvasása flash-meghajtóról.
8	Feladatsor	Az összes nyomtatási feladat megjelenítése. Megj.: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.
9	Függő feladatok	A nyomtatómemóriában lévő függő nyomtatási feladatok megjelenítése.
10	Parancsikon központ	Parancsikonok rendezése.
11	Alkalmazásprofilok	Hozzáférés az alkalmazási profilokhoz.
12	Profilok beolvasása	Dokumentumok beolvasása és mentése közvetlenül a számítógépre.
13	FTP	Dokumentumok beolvasása és mentése közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
14	Könyvjelzők	Az összes könyvjelző rendezése.
15	Nyelv módosítása	Nyelv módosítása a kijelzőn.

Menübeállítások oldal nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Menübeállítási oldal** elemet.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

A kezdőképernyő testreszabása

- 1 A kezelőpanel érintse meg a **Beállítások > Eszköz > A kezdőképernyő látható ikonjai** elemet.
- 2 Válassza ki a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt ikonokat.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Kártyamásolás beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson az **Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás** elemre.

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az Ikon megjelenítése funkció engedélyezve van.
- Győződjön meg róla, hogy az E-mail beállítások és a Hálózatmegosztási beállítások konfigurálva vannak.
- Kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Több kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.

- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Megj.: Több kártya beolvasásához nyomtató-merevlemez szükséges.

A Parancsikon központ használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Parancsikon központ** lehetőséget, majd válasszon ki egy nyomtatófunkciót.
- 2 Érintse meg a **Parancsikon létrehozása** lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.
- 3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget, majd adjon meg egy egyedi parancsikonnevet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

A Scan Center beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Scan Center** parancsot.
- 2 Válasszon ki és hozzon létre egy célhelyet, majd végezze el a beállítások konfigurálását.

Megjegyzések:

- Hálózati célhely létrehozásakor addig érvényesítse és módosítsa a beállításokat, amíg már nem történnek hibák.
- Csak a beágyazott webkiszolgáló segítségével létrehozott célhelyek kerülnek mentésre. További tudnivalók a megoldás dokumentációjában találhatók.

- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Az ügyfélszolgálat elérése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Ügyfélszolgálat** elemet.
- 2 Nyomtassa ki vagy küldje el e-mailben az információkat.

Megj.: Az alkalmazásbeállítások konfigurálásával kapcsolatos információkért illetően lásd: *Ügyfélszolgálat rendszergazdai útmutatója*.

Eszközkvóták beállítása

Előfordulhat, hogy az alkalmazás elindításához rendszergazdai jogokra van szüksége.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Válassza a következő lehetőséget: **Alkalmazások > Eszközkvóták > Konfigurálás**.
- 3 A Felhasználói fiókok részen adjon meg egy új felhasználót vagy nyisson meg egy már meglévőt szerkesztésre, majd állítsa be a felhasználó kvótáját.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Megj.: További információt az alkalmazás és az alkalmazás biztonsági beállításainak konfigurálásáról a következő helyen talál: *Eszközkvóták rendszergazdai kézikönyve*.

Megjelenés testreszabásának használata

Az alkalmazás futtatása előtt végezze el az alábbiakat:

- Kattintson a beágyazott webkiszolgálón az **Alkalmazások > Megjelenés testreszabása > Konfigurálás** opcióra.
- A képernyővédő, a diavetítés és a háttérkép beállításainak engedélyezése és konfigurálása.

A képernyővédő és a diavetítés képeinek kezelése

- 1 A Képernyővédő és diavetítési képek részénél adjon hozzá, szerkesszen vagy töröljön egy képet.

Megjegyzések:

- Legfeljebb 10 képet adhat hozzá.
- Bekapcsolt állapotban az állapotikonok csak akkor jelennek meg a képernyővédőn, ha hibák, figyelmeztetések vagy felhőalapú értesítések vannak a rendszerben.

- 2 Alkalmazza a módosításokat.

Háttérkép módosítása

- 1 Érintse meg a **Háttérkép módosítása** elemet a kezdőképernyőn.
- 2 Válassza ki a használni kívánt képet.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Diavetítés futtatása flash-meghajtóról

- 1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Diavetítés** opciót.

A képek betűrendben jelennek meg.

Megj.: A diavetítés indítását követően eltávolíthatja a flash-meghajtót, de a nyomtató nem fogja tárolni a képeket. Ha a diavetítés leáll, a képek megtekintéséhez helyezze vissza a flash-meghajtót.

Könyvjelzők kezelése

Könyvjelzők létrehozása

Használjon könyvjelzőket a kiszolgálókon vagy az interneten tárolt, gyakran felkeresett dokumentumok nyomtatásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Könyvjelzők > Könyvjelző hozzáadása** elemre, majd írjon be egy könyvjelzőnevet.

- 3 Válasszon ki egy címprotokolltípust, majd tegye a következők egyikét:

- HTTP és HTTPS esetén írja be a könyvjelzőzni kívánt URL-címet.
- HTTPS esetében az állomásnevet használja az IP-cím helyett. Például gépelje be a **myWebsite.com/sample.pdf** szöveget a **123.123.123.123/sample.pdf** helyett. Győződjön meg arról, hogy az állomásnév megegyezik a kiszolgálótanúsítvány CN (Common Name) értékével. Ha további információra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan juthat hozzá a kiszolgálótanúsítványban található CN-értékhez, tekintse meg böngészőjének súgóját.

- FTP esetén írja be az FTP-címet. Például **myServer/myDirectory**. Írja be az FTP-portot. A 21. port az alapértelmezett port a parancsküldéshez.
- Az SMB mezőbe írja be a hálózati mappa címét. Például **myServer/myShare/myFile.pdf**. Írja be a hálózati tartomány nevét.
- Szükség esetén válassza ki a hitelesítés típusát az FTP-hez és az SMB-hez.

A könyvjelzőhöz való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.

Megj.: Az alkalmazás a következő fájlformátumokat támogatja: PDF, JPEG, TIFF és HTML-alapú weboldalak. A DOCX-hez és az XLSX-hez hasonló egyéb fájlformátumok támogatottak egyes nyomtatómodelleken.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.

Mappák létrehozása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Könyvjelzők > Mappa hozzáadása** elemre, majd írjon be egy mappanevet.

Megj.: A mappához való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.

3 Kattintson a **Mentés** gombra.

Megj.: Mappákat vagy könyvjelzőket hozhat létre egy mappán belül. A könyvjelző létrehozását lásd: [“Könyvjelzők létrehozása” itt: 25. oldal.](#)

Partnerek kezelése

Partnerek hozzáadása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Címjegyzékre**.

3 A Partnerek szakaszban adjon hozzá egy partnert.

Megj.: A partnert hozzárendelheti egy vagy több csoporthoz.

4 Ha szükséges, adja meg a bejelentkezés módját, hogy lehetővé tegye az alkalmazások számára a hozzáférést.

5 Alkalmazza a módosításokat.

Csoportok hozzáadása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Címjegyzékre**.

3 A Partnercsoportok szakaszban adjon hozzá egy csoportnevet.

Megj.: Egy vagy több partnert rendelhet hozzá a csoporthoz.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Partnerek és csoportok szerkesztése

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Címjegyzékre**.

3 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A Partnerek szakaszban kattintson egy partner nevére, majd szerkessze az adatait.
- A Partnercsoportok szakaszban kattintson egy csoport nevére, majd szerkessze az adatait.

4 Alkalmazza a módosításokat.

Partnerek és csoportok törlése

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Címjegyzékre**.

3 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A Partnerek szakaszban válassza ki a törölni kívánt partnert.
- A Partnercsoportok szakaszban válassza ki a törölni kívánt csoport nevét.

A kisegítő funkciók telepítése és használata

Nagyítás üzemmód engedélyezése

- 1 A kezelőpanelen tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
- 2 Válassza a **Nagyítás üzemmód** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.

A nagyított képernyőn történő navigálással kapcsolatos további információért lásd: [“Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével” itt: 29. oldal.](#)

A hangutasítások aktiválása

A kezelőpanelről

- 1 Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot.

A billentyűzetről

- 1 Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
- 2 Nyomja meg a **Tab** billentyűt, hogy az OK gombhoz navigálja a fókuszkurzort, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.

Megjegyzések:

- A hangutasításokat az is aktiválja, ha egy fejhallgatót illeszt a fejhallgató-csatlakozóba.
- A hangerő beállításához használja a kezelőpanel alsó részén lévő hangerő-szabályozó gombokat.

A hangutasítások beszédsebességének beállítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Beszédsebesség** elemeket.
- 2 Válassza ki a beszédsebességet.

Az alapértelmezett belső hangszóróhangerő módosítása

- 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Eszköz > Beállítások > Hangos visszajelzés
- 2 Állítsa be a hangerőt.

Megjegyzések:

- Ha a csendes üzemmód engedélyezve van, akkor ki vannak kapcsolva a hallható riasztások. Ez a beállítás lassítja a nyomtató működését.

- A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a munkamenetből való kijelentkezést követően, amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.

Az alapértelmezett fejhallgató-hangerő módosítása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Elérhetőség

2 A fejhallgató hangerejének módosítása.

Megj.: A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a munkamenetből való kijelentkezést követően, amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.

Hangos jelszavak vagy személyes azonosítósza- mok engedélyezése

1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Hangos jelszavak/PIN-ek** elemeket.

2 Engedélyezze a beállítást.

Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével

Megjegyzések:

- A kézmozdulatokat csak akkor lehet használni, ha a hangutasítások aktiválva vannak.
- A nagyítás és a széthúzó ujjmozdulatok használatához engedélyezze a Nagyítás opciót.
- Karakterek begépeléséhez és bizonyos beállítások módosításához használjon fizikai billentyűzetet.

Kézmozdulat	Funkció
Dupla koppintás	Egy beállítás vagy elem kiválasztása a képernyőn.
Tripla koppintás	Szövegek és képek nagyítása vagy kicsinyítése.
Húzás jobbra vagy lefelé	Lépés a képernyő következő elemére.
Húzás balra vagy felfelé	Lépés a képernyő előző elemére.
Pásztázás	A nagyított kép olyan részeihez férhet hozzá, melyek a képernyő keretén kívülre esnek. Megj.: Ehhez a kézmozdulathoz két ujját húzza keresztül a kinagyított képen.
Húzás felfelé, majd balra	Kilépés az alkalmazásból, majd visszatérés a kezdőképernyőre.
Húzás lefelé, majd balra	• Feladat törlése. • Visszalépés az előző beállításra. • Kilépés a megjelenő képernyőből beállítások vagy értékek módosítása nélkül.
Húzás felfelé, majd lefelé	Hangos utasítás megismétlése.

Billentyűzet használata a kijelzőn

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Húzza az ujját a billentyű fölé a karakter bemondásához.
- Emelje fel az ujját a karakter mezőben történő megadásához vagy begépeléséhez.
- Válassza ki a **Törlés** billentyűt a karakterek törléséhez.
- Egy beviteli mező tartalmának meghallgatásához válassza a **Tab**, majd a **Shift + Tab** billentyűt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

Speciális hordozó méretének és típusának megadása

A tálcák automatikusan érzékelik a normál papír méretét. Speciális hordozó, például címke, kártya vagy boríték alkalmazása esetén tegye a következőket:

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus > válasszon ki egy papírforrást
- 2 Állítsa be a speciális hordozó méretét és típusát.

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Papír > Média konfigurációja > Univerzális beállítás** elemet.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.



Tálcák betöltése

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


- 1 Húzza ki a tálcát.
Megj.: Amíg a nyomtató elfoglalt, ne távolítsa el a tálcákat.



2 Igazítsa úgy a papírvetetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

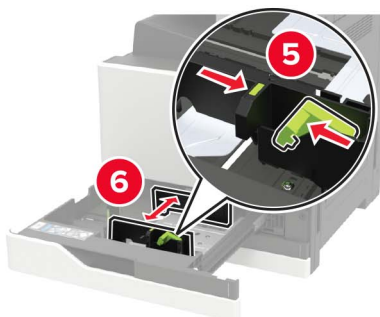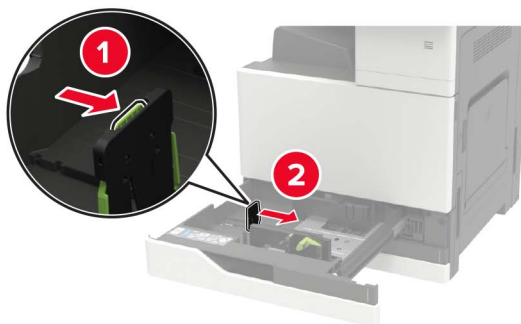

3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

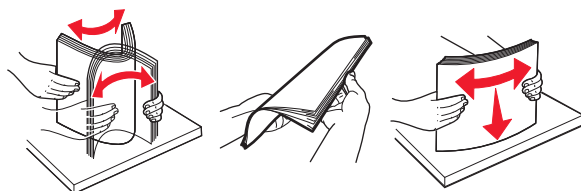

4 Töltse be a papírt.

- Ha fejléces papírt használ, tegye a következők egyikét:

Választható kiadóegység nélkül	Választható kiadóegységgel
	
Egyoldalas nyomtatás	Egyoldalas nyomtatás
	
Kétoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás
	
Egyoldalas nyomtatás	Egyoldalas nyomtatás
	
Kétoldalas nyomtatás	Kétoldalas nyomtatás

- Előlyukasztott papírt úgy töltsön be, hogy a lyukak a tálca eleje vagy bal oldala felé essenek.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába.
- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jeleket.

5 Helyezze vissza a tálcat.

Ha a normáltól eltérő papírtípust tölt be, állítsa be a kezelőpanelen a papír méretét és típusát úgy, hogy az megfeleljen a betöltött papírnak.

A 2500 lapos tálca betöltése

A 2500 lapos tálca csak egy formátumú papírt támogat, amely lehet A4-es vagy letter méretű. A támogatott papírméret ellenőrzéséhez húzza ki a tálcát, és helyezze a méretérzékelőt a tálca aljára.


VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki a tálcát.




Megjegyzések:




- A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- A problémák elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a továbbítógörgő mindig a tálca bal szélén van-e.

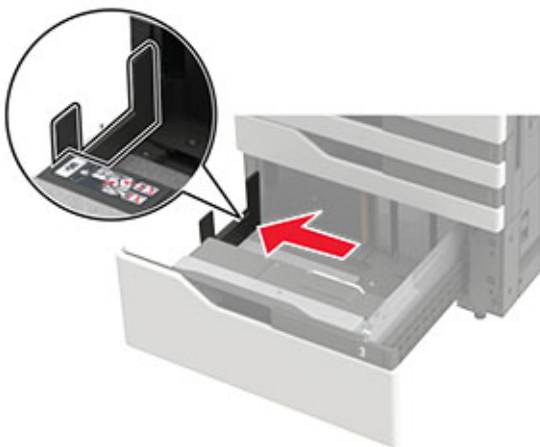

2 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

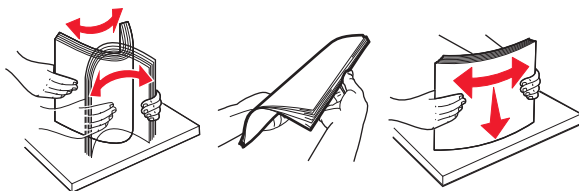


3 Előbb a jobb, majd a bal oldalon töltsé be a papírköteget.

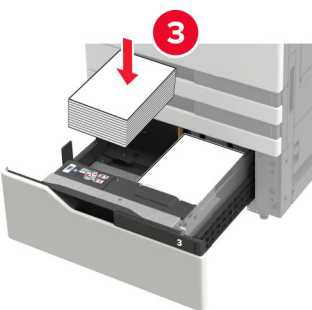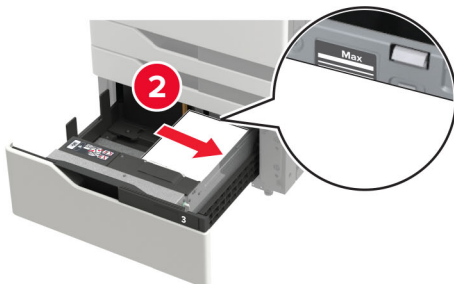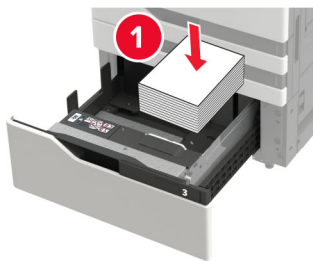

- Ügyeljen arra, a köteg magassága a tálca semelyik oldalán ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.
- Egyoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatandó oldalával felfelé helyezze be.
- Kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatandó oldalával lefelé helyezze be.

- Ellenőrizze, hogy a papírköteg nem keresztezi-e az elosztóegységet. A papírköteget igazítsa a tálca széléhez.

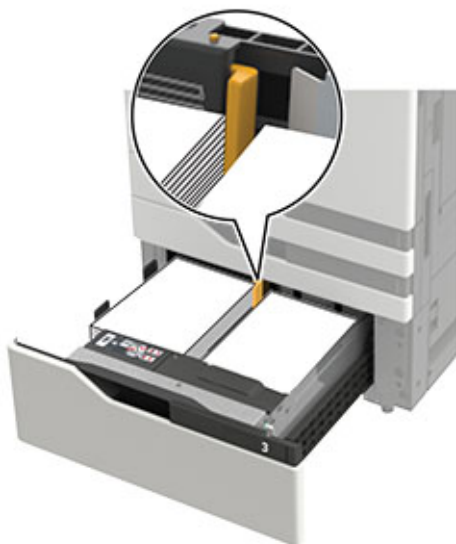

- 4 Helyezze be a tálcat.
- 5 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Tálcabeállítások > Méretérzékelés.**
- 6 Válassza ki a tálcat és a papír méretét.

A 3000 lapos tálca betöltése


A 3000 lapos tálca csak egy formátumú papírt támogat, amely lehet A4-es vagy letter méretű.




VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcat tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

- 1 Nyissa ki az F ajtót, és emelje meg a lapadagoló görgőjét.

Figyelem – sérülésveszély: A káresetek és a gyenge teljesítmény elkerülése érdekében ne nyúljon a görgőkhöz.

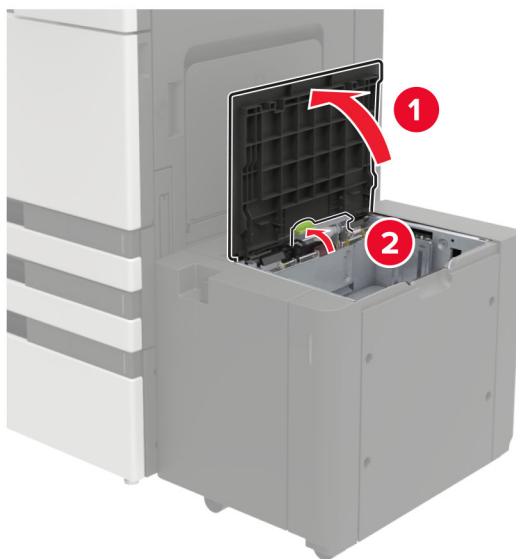


2 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

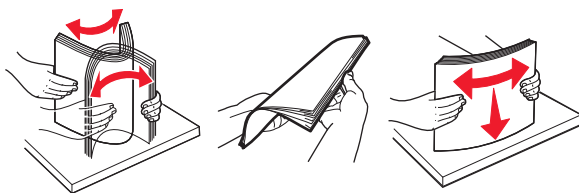

3 A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be.

- Egyoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé töltse be.
- Kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé töltse be.
- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a keret peremét.

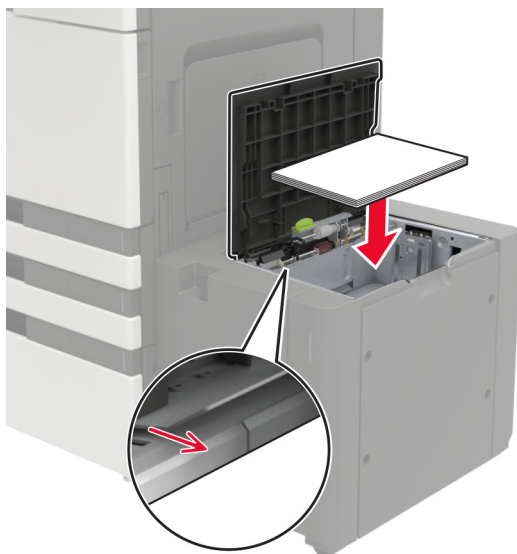


4 Engedje le a görgőket, majd zárja be az ajtót.

5 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Eszköz** > **Karbantartás** > **Konfigurációs menü** > **Tálcabeállítások** > **Méretérzékelés**.


6 Válassza ki a tálcát és a papír méretét.

A többcélú adagoló betöltése


1 Nyissa ki a többcélú adagolót.

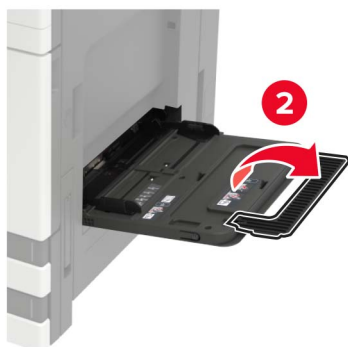

2 Igazítsa úgy a papírvezetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

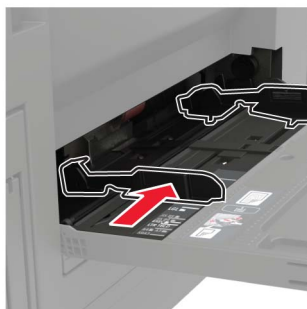


- 3** Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

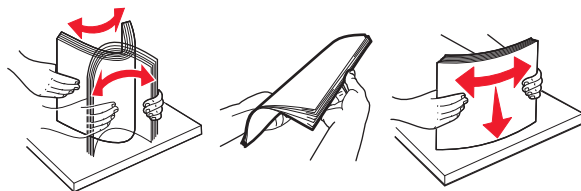

- 4** Adagolja be a papírt vagy speciális hordozót.

Ha fejléces papírt használ, tegye a következők egyikét:

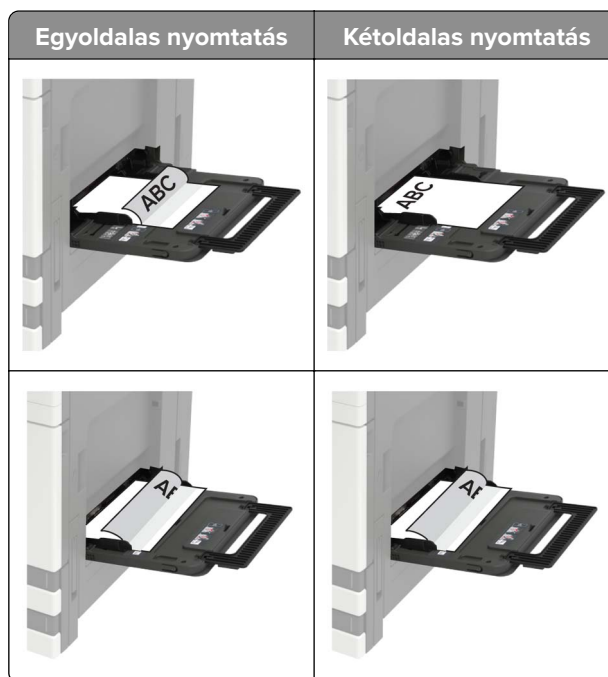

Figyelem – sérülésveszély: Boríték használata esetén ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

- 5** A vezérlőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.

Tálcák összekapcsolása

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírforrás kiválasztása** elemet.
- 2** Állítsa be ugyanazt a papírméretet és -típust az összekapcsolni kívánt tálcákhoz.
- 3** A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Tálcakonfiguráció > Tálcá-összekapcsolás** elemet.
- 4** Érintse meg az **Automatikus** lehetőséget.

A tálcák szétkapcsolásánál ügyeljen arra, hogy egyik tálcának se legyenek ugyanazok a papírméret- és papírtípus-beállításai.

Figyelem – sérülésveszély: A beégető egység hőmérséklete a beállított papírtípustól függ. A nyomtatási problémák elkerülése érdekében egyeztesse össze a nyomtató papírtípus-beállításait a tálcába betöltött papírral.

Papírtartó

Támogatott papírméretek

A nyomtató által támogatott papírméretek

Papírméret és méret	500 lapos tálca	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló ³	Kétoldalas nyomtatás
7 3/4 boríték 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	X	X	X	X	✓	X
9-es boríték 98,4 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	X	X	X	X	✓	X
10-es boríték 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	X	X	X	X	✓	X
11 x 17 279,4 x 431,8 mm (11 x 17 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓ ¹	✓
12 x 18 305 x 457 mm (12 x 18 hüvelyk)	✓ ^{1, 4}	X	X	X	✓ ¹	✓
A3 297 x 420 mm (11,69 x 16,54 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓ ¹	✓
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
A5 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓

¹ A papír csak a rövidebb éllel befelé van betöltve.

² A papír csak a hosszabb éllel befelé van betöltve.

³ A papírforrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés nélkül*.

⁴ Ezt a papírt az 1.tálca nem támogatja.

⁵ A kétoldalas nyomtatás támogatja a 139,7 x 148 mm és 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 és 12,6 x 18 hüvelyk) közötti Univerzális méreteket.

Papírméret és méret	500 lapos tálca	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló ³	Kétoldalas nyomtatás
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	X	X	X	X	✓ ¹	✓
B5 boríték 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	X	X	X	✓	X
C5 boríték 162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	X	X	X	X	✓	X
DL boríték 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	X	X	X	X	✓	X
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓	X	X	✓	✓
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	X	X	✓	✓
JIS B4 257 x 364 mm (10,12 x 14,33 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓ ¹	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓	X	X	✓	✓
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓ ¹	✓
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓ ²	✓ ²	✓	✓
Oficio 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	X	X	✓	✓

¹ A papír csak a rövidebb éllel befelé van betöltve.

² A papír csak a hosszabb éllel befelé van betöltve.

³ A papírforrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés nélkül*.

⁴ Ezt a papírt az 1.tálca nem támogatja.

⁵ A kétoldalas nyomtatás támogatja a 139,7 x 148 mm és 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 és 12,6 x 18 hüvelyk) közötti Univerzális méreteket.

Papírméret és méret	500 lapos tálca	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló ³	Kétoldalas nyomtatás
Egyéb boríték Max: 297 x 427,6 mm (11,69 x 16,83 hüvelyk)	X	X	X	X	✓	X
SRA3 320 x 450 mm (12,6 x 17,7 hüvelyk)	✓ ^{1,4}	X	X	X	✓ ¹	✓
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓ ¹	✓ ¹	X	X	✓	✓
Universal 90 x 139,7 mm és 320 x 1200 mm között (3,5 x 5,5 hüvelyk és 12,6 x 47,24 hüvelyk) között	✓	✓	X	X	✓	✓ ⁵
¹ A papír csak a rövidebb éllel befelé van betöltve. ² A papír csak a hosszabb éllel befelé van betöltve. ³ A papírforrás támogatja a papírméretet <i>méretérzékelés nélkül</i> . ⁴ Ezt a papírt az 1.tálca nem támogatja. ⁵ A kétoldalas nyomtatás támogatja a 139,7 x 148 mm és 320 x 458 mm (5,5 x 5,83 és 12,6 x 18 hüvelyk) közötti Univerzális méreteket.						

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó által támogatott papírméretek

Papírméret	Méretek	ADF	Lapolvasó
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk)	X	✓ ^{1,2}
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 hüvelyk)	✓ ²	✓ ^{1,2}
7 3/4 boríték	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	X	X
9 Boríték	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	X	X
10 Boríték	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	X	X
11 x 17	279,4 x 431,8 mm (11 x 17 hüvelyk)	✓	✓
12 x 18	305 x 457 mm (12 x 18 hüvelyk)	X	X
¹ A papír csak a rövidebb éllel befelé van betöltve. ² A papírforrás támogatja a papírméretet <i>méretérzékelés nélkül</i> .			

Papírméret	Méreték	ADF	Lapolvasó
A3	297 x 420 mm (11,69 x 16,54 hüvelyk)	✓	✓
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓	✓ ²
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	✓ ^{1,2}	✓ ^{1,2}
B5 boríték	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk)	X	X
C5 boríték	162 x 229 mm (6,4 x 9 hüvelyk)	X	X
DL boríték	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	X	X
Névjegykártya	N/A	X	✓ ^{1,2}
[x] egyéni beolvasási méret	N/A	✓ ²	✓ ²
Hagaki	100 x 148 mm (3,94 x 5,83 hüvelyk)	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓
JIS B4	257 x 364 mm (10,12 x 14,33 hüvelyk)	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓ ²	✓ ²
Egyéb boríték	98 x 162 mm és 176 x 250 mm között (3,9 x 6,3 hüvelyk és 6,9 x 9,8 hüvelyk) között	X	X
SRA3	320 x 450 mm (12,6 x 17,7 hüvelyk)	X	X

¹ A papír csak a rövidebb éllel befelé van betöltve.

² A papírforrás támogatja a papírméretet *méretérzékelés nélkül*.

Papírméret	Méret	ADF	Lapolvasó
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	✓
Universal	89 x 98,4 mm és 297 x 431,8 mm között (3,50 x 3,87 hüvelyk és 11,69 x 17,00 hüvelyk) között	✓ ²	✓ ²
¹ A papír csak a rövidebb éllel befelé van betöltve. ² A papírforrás támogatja a papírméretet <i>méretérzékelés nélkül</i> .			

A kiadóegység által támogatott papírméret

Megj.: Ha telepítve van kiadóegység, akkor a kiadóegység normál tálcája lesz az alapértelmezett tálca még azokhoz a nyomtatási feladatokhoz is, amelyek nem igényelnek utómunkát.

Támogatott papírméret

Papírméret	Kapcsoló kiadó	Kapcsoló-lyukasztó kiadó-egység 1. tálca	Kapcsoló-lyukasztó kiadó-egység 2. tálca	Fűzetkészítő egység
11 x 17	✓	✓	✓	✓
12 x 18	✓ ¹	✓ ¹	✓ ⁵	✓
A3	x	✓ ¹	✓ ⁵	✓
A4	✓	✓	✓	✓
A5	✓ ¹	✓ ¹	✓ ⁴	x
A6	✓ ¹	✓ ¹	x	x
Executive	✓	✓	✓	x
Folio	✓ ¹	✓	✓	x
JIS B5	✓	✓	✓	x
JIS B4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓ ⁶	✓	✓
Letter	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓ ¹	✓	✓	x
SRA3	✓ ¹	✓ ³	✓ ¹	✓

¹ A papír támogatott, de a kiadóegység nem kötegeli, tűzi vagy lyukasztja azt.

² A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli, lyukasztja, de nem tűzi azt.

³ A papír csak akkor támogatott, ha a papírméret 210 x 279,4 mm és 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 hüvelyk és 12,6 x 18 hüvelyk) közötti Univerzális méreteket.

⁴ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli és tűzi a papírt, de nem lyukasztja azt.

⁵ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli a papírt, de nem tűzi és lyukasztja azt.

⁶ A papír csak kétlyukas lyukasztáshoz támogatott.

Papírméret	Kapcsoló kiadó	Kapcsoló-lyukasztó kiadó-egység 1. tálca	Kapcsoló-lyukasztó kiadó-egység 2. tálca	Füzetkészítő egység
Statement	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	X
Universal	✓	✓ ¹	✓ ⁵	✓ ³

¹ A papír támogatott, de a kiadóegység nem kötegeli, tűzi vagy lyukasztja azt.
² A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli, lyukasztja, de nem tűzi azt.
³ A papír csak akkor támogatott, ha a papírméret 210 x 279,4 mm és 320 x 457,2 mm (8,27 x 11 hüvelyk és 12,6 x 18 hüvelyk) közötti Univerzális méreteket.
⁴ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli és tűzi a papírt, de nem lyukasztja azt.
⁵ A papír csak akkor támogatott, ha a kiadóegység kötegeli a papírt, de nem tűzi és lyukasztja azt.
⁶ A papír csak kétlyukas lyukasztáshoz támogatott.

Támogatott papírtípusok

Nyomtató által támogatott papírtípusok

Megj.: A címkék, írásvetítő-fóliák, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik.

Papírtípus	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Bankpostapapír	✓	✓	✓	✓	✓
Boríték	X	X	X	✓	X
Kártya	✓	✓	✓	✓	✓
Színes papír	✓	✓	✓	✓	✓
Egyéni típus	✓	✓	✓	✓	✓
Fényes	✓	✓	✓	✓	✓
Nehéz fényes	✓	✓	✓	✓	✓
Nehéz papír	✓	✓	✓	✓	✓
Címkék	X	X	X	✓	X
Fejléces papír	✓	✓	✓	✓	✓
Könnyű papír	✓	✓	✓	✓	✓
Normál papír	✓	✓	✓	✓	✓
Előnyomott	✓	✓	✓	✓	✓
Újrahasznosított	✓	✓	✓	✓	✓
Durva boríték	X	X	X	✓	X

¹ Az összeragadás elkerülése végett legfeljebb 20 darabos kötegenként nyomtasson.

Papírtípus	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas nyomtatás
Durva karton	✓	✓	✓	✓	✓
Fólia ¹	X	X	X	✓	X
Vinil címkék	X	X	X	X	X

¹ Az összeragadás elkerülése végett legfeljebb 20 darabos kötegenként nyomtasson.

Papírtípus	ADF	Lapolvasó
Bankpostapapír	✓	✓
Boríték	✓	✓
Kártya	✓	✓
Színes papír	✓	✓
Egyéni típus	✓	✓
Fényes	✓	✓
Nehéz fényes	✓	✓
Nehéz papír	✓	✓
Címkék	✓	✓
Fejléces papír	✓	✓
Könnyű papír	✓	✓
Normál papír	✓	✓
Előnyomott	✓	✓
Újrahasznosított	✓	✓
Durva boríték	✓	✓
Durva karton	✓	✓
Fólia ¹	✓	✓
Vinil címkék	✓	✓

¹ Az összeragadás elkerülése végett legfeljebb 20 darabos kötegenként nyomtasson.

Kiadóegység által támogatott papírtípusok

Papírtípus	Kapcsoló kiadó		Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység			Fűzetkészítő egység
	Nem lezáró	Tűzés	Nem lezáró	Tűzés	Lyukasztás	
Bankpostapapír	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya	✓	x	✓	x	✓	x
Fényes	✓	x	✓	✓	✓	✓
Nehéz fényes	✓	x	✓	x	✓	x
Címkék	✓	x	✓	x	x	x
Normál papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Újrahasznosított	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fólia ¹	✓	x	✓	x	x	x
Vinil címkék	x	x	x	x	x	x
Boríték	✓	x	✓	x	x	x
Durva boríték	✓	x	✓	x	x	x
Fejléces papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Előnyomott	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Színes papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Könnyű papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nehéz papír	✓	x	✓	x	x	x
Durva karton	✓	x	✓	x	x	x
Egyéni típus	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Az összeragadás elkerülése végett legfeljebb 20 darabos kötegenként nyomtasson.

Támogatott papírsúlyok

Papírtípus	Normál 550 lapos tálca	2 x 500 lapos tálca	2500 lapos tálca	3000 lapos tálca	Többcélú adagoló
Normál papír	60–256 g/m ² (16–68 font)				
Fényes	60–256 g/m ² (16–68 font)				
Kártya	60–256 g/m ² (16–68 font)				
Címkék	N/A	N/A	N/A	N/A	60–256 g/m ² (16–68 font)
Borítékok	N/A	N/A	N/A	N/A	75–256 g/m ² (20–68 font)

Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Címkek, kártyák és borítékok esetén a dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
- 2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről

Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával

Lexmark™ A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

- 1 Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.
Megj.: Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.
- 2 Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.
- 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Google Cloud Print szolgáltatás használatával

Google Cloud Print™ A Google Cloud Print egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen Google Cloud Print-képes nyomtatóval nyomtathasson.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- A nyomtatót regisztrálták a Google Cloud Print kiszolgálón.
- Letöltötték a Cloud Print bővítményt a Google Play™ áruházból, és engedélyezték a mobileszközön.

- 1 Nyisson meg egy dokumentumot az Android™ alapú mobileszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
- 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
- 3 Jelöljön ki egy nyomtatót, majd koppintson .

Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria® nyomtatási szolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android 5.0 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.

Megj.: Töltse le a Mopria nyomtatási szolgáltatás alkalmazást a Google Play áruházból, és engedélyezze mobileszközén.

- 1 Indítson el egy kompatibilis alkalmazást az Android alapú mobileszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
- 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
- 4 Koppintson .

Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Az AirPrint szoftver egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.

Megjegyzések:

- Győződjön meg róla, hogy az Apple eszköz és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Ha a hálózat több vezeték nélküli hubbal rendelkezik, akkor győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozik.
 - Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.
- 1 A mobilkészületről válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben, vagy indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
 - 2 Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
 - 3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.
 - 4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről a Wi-Fi Direct® szolgáltatás használatával

A Wi-Fi Direct® egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató nyomtatóval nyomtathasson.

Megj.: Bizonyosodjon meg arról, hogy a mobileszköz csatlakozik a nyomtató vezeték nélküli hálózatához. További információkért lásd: [“Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz” itt: 163. oldal.](#)

- 1 Indítson el egy kompatibilis alkalmazást a mobileszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
- 2 Tegye a következők egyikét a mobileszköztől függően:
 - Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.
 - Koppintson a  > **Nyomtatás** gombra.

- Koppintson a **☰** > **Nyomtatás** gombra.

3 Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén állítsa be a beállításokat.

4 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás flash-meghajtóról

1 Helyezze be a flash-meghajtót.



Megjegyzések:

- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a kijelzőn hibaüzenet látható, a nyomtató figyelmen kívül hagyja a flash-meghajtót.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a kijelzőn a **Foglalt** üzenet jelenik meg.

2 A kijelzőn érintse meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.

Ha szükséges, konfigurálja az egyéb nyomtatási beállításokat.

3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Másik dokumentum nyomtatásához érintse meg az **USB-meghajtó** elemet.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszköztől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash-meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.



Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

Flash meghajtók

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB és 32 GB méretben)
- SanDisk Cruzer (16 GB és 32 GB méretben)
- PNY Attache (16 GB és 32 GB méretben)

Megjegyzések:

- A nyomtató támogatja a teljes sebességű szabvány alapján készült nagy sebességű USB flash-meghajtókat.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert.

Fájltypusok

Dokumentumok

- PDF (1.7-es vagy korábbi verziószámú)
- HTML
- XPS
- Microsoft-fájlformátumok (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Képek

- .dcx
- .gif
- .JPEG vagy .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF vagy .tif
- .png

Titkosított feladatok konfigurálása

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Biztonság > Titkosított nyomtatás beállítása

2 Konfigurálja a beállításokat.

Használat	Rendeltetés
Érvénytelen PIN-kód maximális száma	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megj.: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladatok lejáratára	Lejáratási idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. Megj.: A felfüggesztett titkosított feladatokat addig tárolja a nyomtató, amíg fel nem oldja vagy törli őket manuálisan.
Feladatismétlés lejáratára	Lejáratási idő beállítása az ismételni kívánt nyomtatási feladatokhoz. Megj.: Az ismételni kívánt felfüggesztett feladatok a nyomtató memóriájában tárolódnak.
Feladat-ellenőrzés lejáratára	Azt a lejáratási időt határozza meg, amelynek eltelte után az ellenőrző nyomtatot követően a nyomtató a maradékot kinyomtatja. Megj.: Az ellenőrzőfeladatok arra szolgálnak, hogy a fennmaradó példányok nyomtatása előtt a felhasználó egyetlen másolat kinyomtatásával ellenőrizhesse annak megfelelőségét.
Feladatmegőrzés lejáratára	Azt a lejáratási időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat. Megj.: A felfüggesztett megőrzött feladatokat a kinyomtatásuk után automatikusan törli a rendszer.
Minden feladat várakozzon	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról	Beállítja, hogy a nyomtató az össze azonos fájlnevű dokumentumot kinyomtassa.

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.
- 2 Kattintson a **Tulajdonságok, Nyomtatási beállítások, Beállítások** vagy a **Beállítás** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
- 4 Válassza a **Nyomtatás és várakoztatás használata** lehetőséget, majd rendeljen hozzá felhasználónevet.
- 5 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (titkos, ismétlés, megőrzés vagy ellenőrzés).
Amennyiben a nyomtatási feladat titkos, adjon meg egy négy számjegyből álló PIN-kódot.
- 6 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.

7 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását.

- Titkosított nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:

Felfüggesztett feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > adja meg a példányszámot > **Nyomtatás**

- Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:

Felfüggesztett feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > módosítsa a beállításokat > **Nyomtatás**

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl** > **Nyomtatás** menüpontot.

Ha szükséges, kattintson a bővítésháromszögre, hogy több lehetőséget lásson.

2 A nyomtatóbeállítások közül vagy a Példányok és oldalak menüben válassza a **Feladat útválasztása** lehetőséget.

3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát (titkos, ismétlés, megőrzés vagy ellenőrzés).

Amennyiben a nyomtatási feladat titkos, rendeljen hozzá egy felhasználónevet és egy négy számjegyből álló PIN-kódot.

4 Kattintson az **OK** vagy a **Nyomtatás** gombra.

5 A nyomtató kezdőképernyőjén szüntesse meg a nyomtatási feladat visszatartását.

- Titkosított nyomtatási feladat esetében lépjen a következő elemekre:

Felfüggesztett feladatok > válassza ki a felhasználónevét > **Titkosított** > adja meg a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > módosítsa a beállításokat > **Nyomtatás**

- Egyéb nyomtatási feladatok esetében lépjen a következő elemekre:

Felfüggesztett feladatok > válassza ki a felhasználónevét > válassza ki a nyomtatási feladatot > módosítsa a beállításokat > **Nyomtatás**

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Nyomtatás** > **Betűtípusok nyomtatása** elemet.

2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PS betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Jelentések** > **Nyomtatás** > **Könyvtár nyomtatása** elemet.

Nyomtatási feladat megszakítása

A nyomtató kezelőpaneljén

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatsor** elemet.

Megj.: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.


2 Válassza ki a törölni kívánt munkát.

Számítógépről

- 1** Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
 - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2** Válassza ki a törölni kívánt munkát.

Másolás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

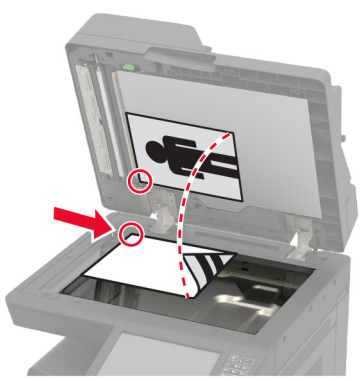Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 - Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. - Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva. - Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 - Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. - Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Másolatok készítése

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

Megj.: A kép levágásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum és a kimeneti papír mérete megegyezik.

- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** elemet, majd adja meg a másolatok számát.
Szükség szerint állítsa be a másolási beállításokat.

- 3 Indítsa el a másolási műveletet.

Megj.: A kezelőpanelről történő gyorsmásoláshoz nyomja meg a következő gombot: .

Fényképmásolás

- 1 Tegye a fényképet az üveglapra.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Tartalom > Tartalomtípus > Fénykép

- 3 A Tartalom forrása menüből válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.
- 4 Másolja át a képet.

Másolás fejléces papírra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás > Másolás innen** > elemet, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét.
- 3 Érintse meg a **Másolás ide** elemet, majd válassza ki a papírforrást, amely a fejléces papírt tartalmazza.
Ha a fejléces papírt a többcélú adagolóba töltötte be, navigáljon a következőhöz:
Másolás ide > Többcélú adagoló > papírtípus kiválasztása > Fejléces
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

Másolás a papír mindkét oldalára

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás > Papírbeállítás** elemeket.
- 3 Adja meg a beállításokat.
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Másolás > Arány > és adja meg a nagyítás mértékét
Megj.: Az eredeti vagy a kimenő dokumentum méretének a Méretezés beállítása utáni változtatásakor a méretezés visszaáll Automatikus értékre.
- 3 Indítsa el a másolási műveletet.

Példányok leválogatása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás > Leválogatás > Be [1,2,1,2,1,2]** lehetőséget.
- 3 Indítsa el a másolási műveletet.

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** > **Elválasztólapok** elemeket.
- 3 Adja meg a beállításokat.
- 4 Indítsa el a másolást.

Több oldal másolása egyetlen lapra


- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn a **Másolás** > **Oldal/lap** elemeket.
- 3 Adja meg a beállításokat.
- 4 Indítsa el a másolási műveletet.

Másolási parancsikon létrehozása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.
- 2 Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Hozzon létre egy parancsikont.

E-mail küldése

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

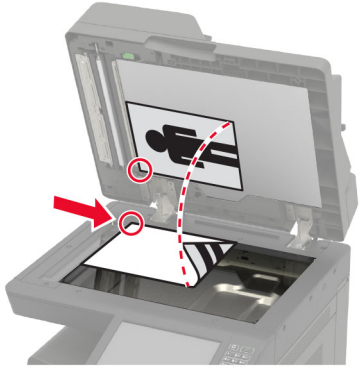Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 - Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. - Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva. - Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 - Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. - Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Az SMTP-kiszolgáló beállítása e-mailhez

A kezelőpanelről

- 1 A kezelőpanelen érintse meg a következő elemeket: **Beállítások** > **E-mail** > **E-mail beállítása**.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

A beágyazott webkiszolgálóról

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **E-mail** elemre.
- 3 Az E-mail beállítása részből konfigurálja a beállításokat.
- 4 Kattintson a **Mentés** gombra.

E-mail küldése

A kezelőpanel használata

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
Megj.: Lehetősége van a címzett megadására a címjegyzék vagy programozott számbillentyűk használatával is.
- 3 Szükség szerint konfigurálja a kimenő fájl típus beállításait.
- 4 Küldje el az e-mailt.

Programozott számbillentyű használata

- 1 A kezelőpanelen nyomja meg a # gombot, majd adja meg a parancsikon-számot a billentyűzet segítségével.
- 2 Küldje el az e-mailt.

E-mail gyorsparancs létrehozása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet.
- 2 Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a  lehetőséget.
- 3 Adjon meg egy gyorsparancsnevet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.


Faxolás

A nyomtató beállítása faxolásra

Megjegyzések:

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók kijelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd érintse meg a **Folytatás** lehetőséget.
- A jelzőfény pirosan villoghat, ha a faxolási funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva.

Figyelem – sérülésveszély: Fax küldése és fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez és a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

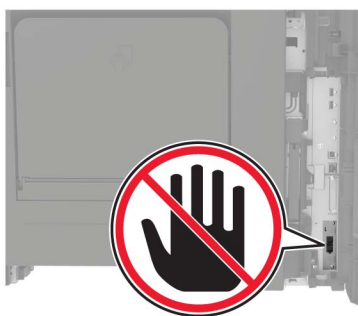

Az SMTP-kiszolgáló konfigurálása faxhoz

A kezelőpanelről

- 1 A kezelőpanelen érintse meg a következő elemeket: **Beállítások > Fax > Faxkiszolgáló beállítása > Faxkiszolgáló e-mail beállításai**.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

Megj.: Az SMTP-kiszolgáló beállítás e-mailhez történő felhasználásához engedélyezze az **E-mail SMTP-kiszolgáló használata** lehetőséget.

A beágyazott webkiszolgálóról

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Fax > Faxkiszolgáló beállítása** elemre.

3 A Faxkiszolgáló e-mail beállítások részben konfigurálja a beállításokat.

Megj.: Az SMTP-kiszolgáló beállítás e-mailhez történő felhasználásához engedélyezze az **E-mail SMTP-kiszolgáló használata** lehetőséget.

4 Kattintson a **Mentés** gombra.


Fax beállítása normál telefonvonal használatával

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

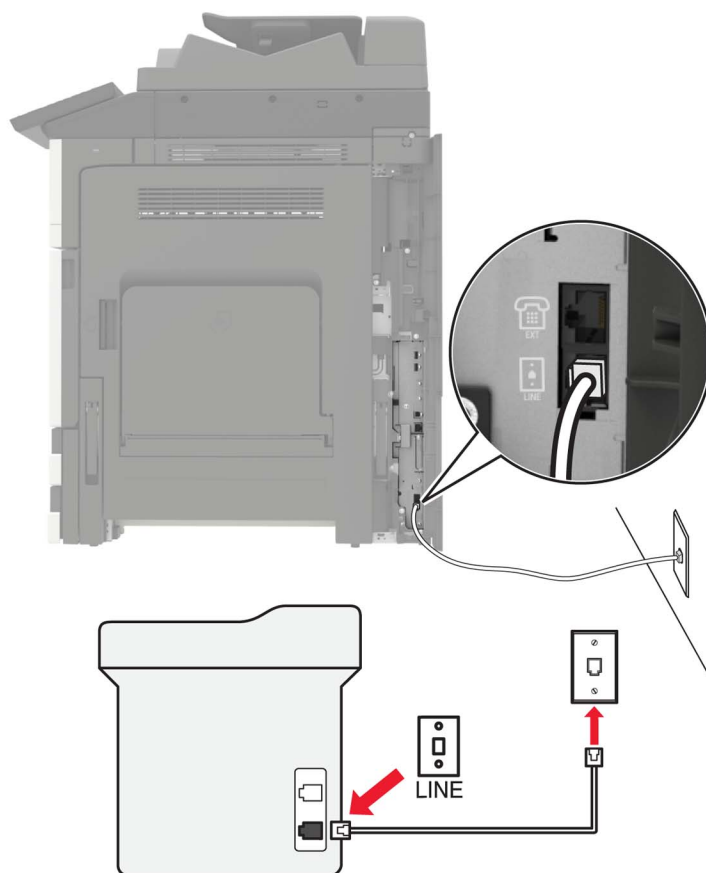

1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.


2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:


- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.

2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

Megj.: Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

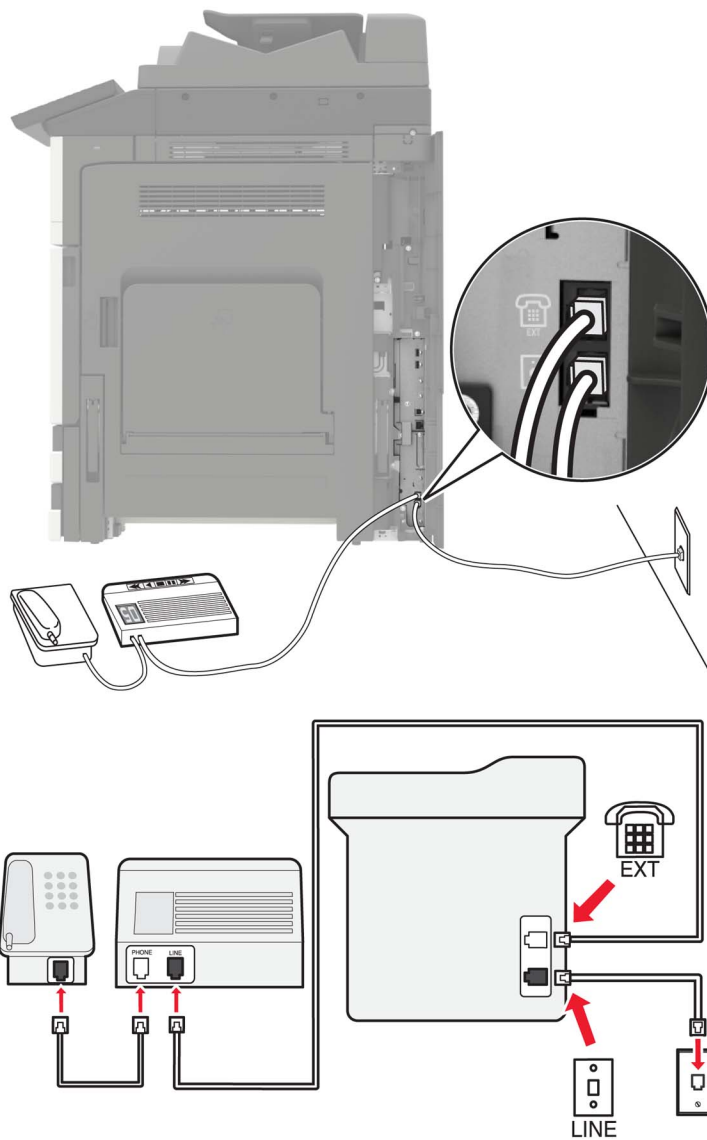Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva

- 1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2** A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3** Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a nyomtató telefonportjához.

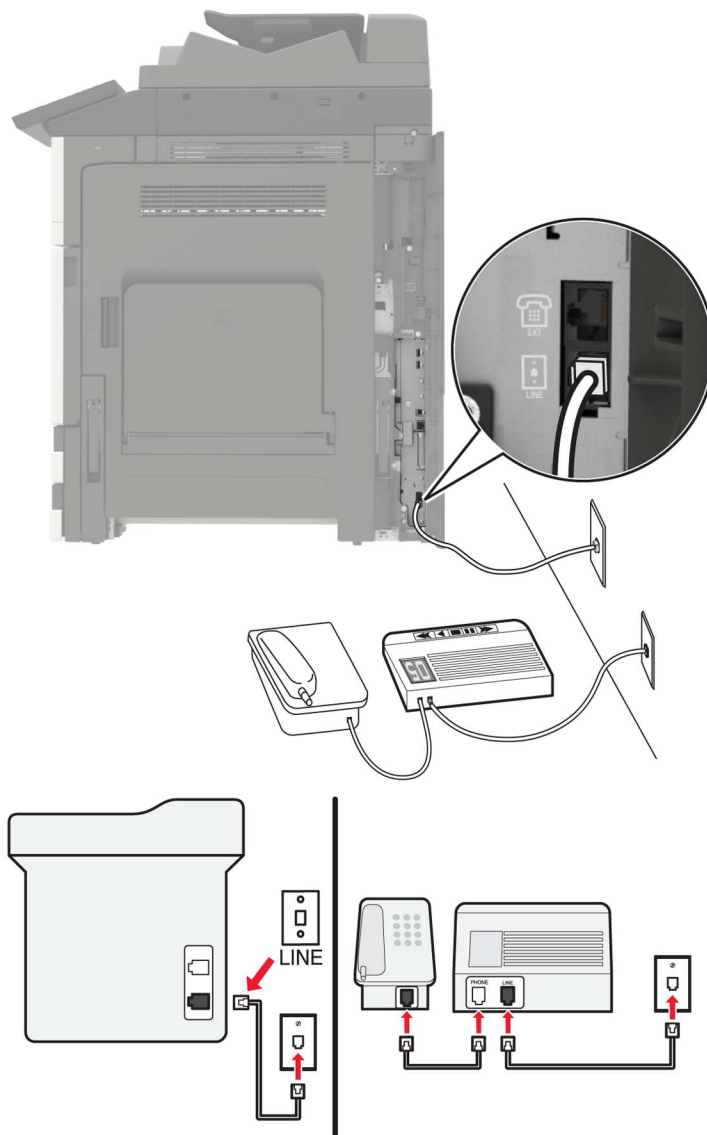
Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

- 1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2** A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását hat csengésre.

3. konfiguráció: A nyomtató egy hangposta-szolgáltatásra előfizetett telefonnal közösen használja a telefonvonalat

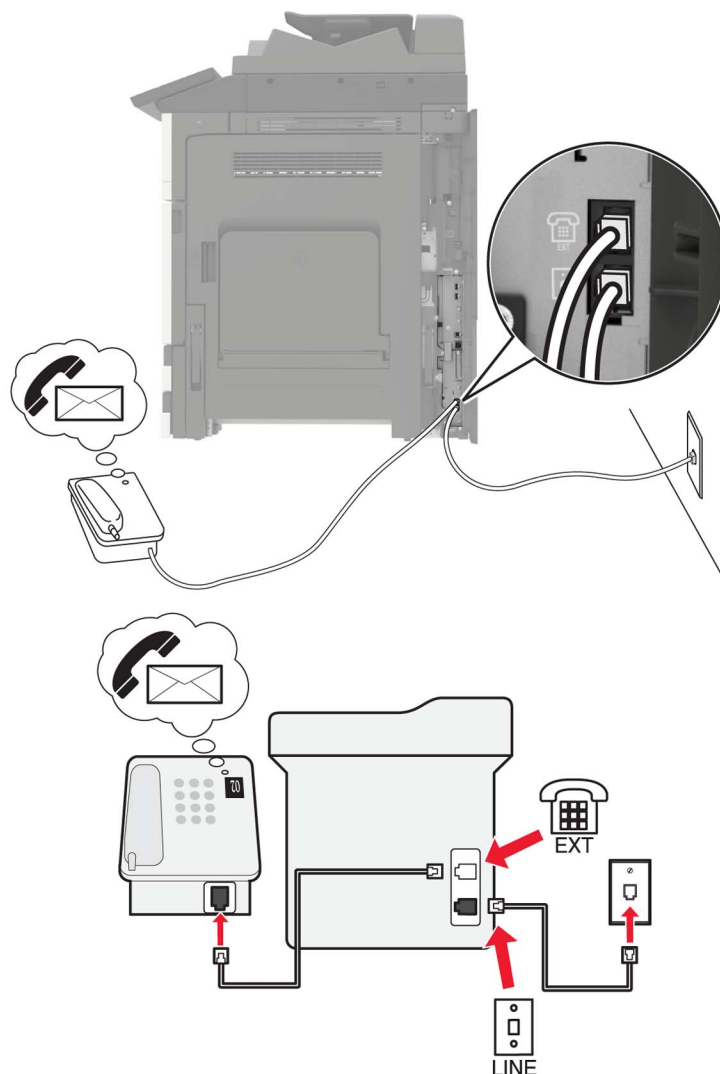

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:


- Ez a konfiguráció akkor a legjobb, ha a hangpostát gyakrabban használja, mint a faxot, és előfizet megkülönböztető csengést biztosító szolgáltatásra.
- Ha a telefon felvétele után faxhangot hall, a fax fogadásához nyomja meg a ***9*** billentyűsorozatot, vagy adja meg a kézi válaszkódot.
- Automatikus faxfogadásra is beállíthatja a nyomtatót, ez esetben azonban kapcsolja ki a hangposta-szolgáltatást, amikor faxot vár.

Fax beállítása digitális előfizetői vonal használatával

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

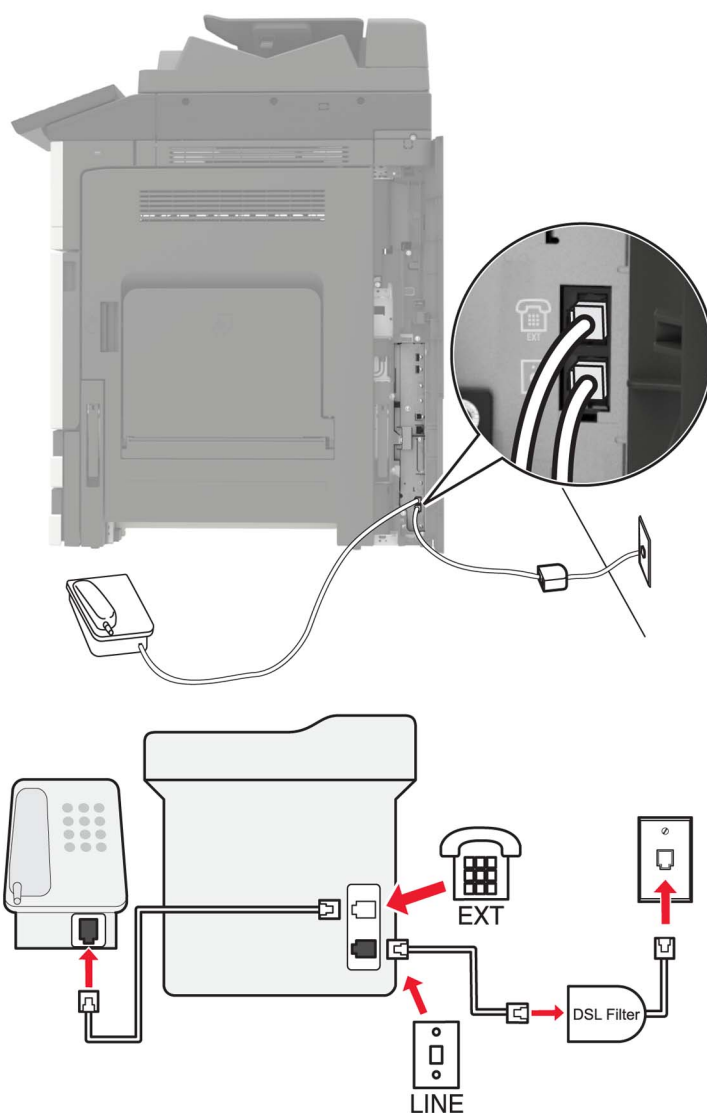

A digitális előfizetői vonal (DSL) két csatornára bontja a hagyományos telefonvonalat: a hangra és az internetre. A telefon- és faxjelek továbbítása a hangcsatornán, míg az internetjeleké a másik csatornán keresztül történik.


A két csatorna közti interferencia minimalizálása érdekében kérjen egy DLS-szűrőt a DSL-szolgáltatótól.

- 1** Csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonvonal-csatlakozóját a fali aljzathoz.
- 2** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 3** A kábel másik végét csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonportjához.

Megj.: Ha a telefont a nyomtatóhoz szeretné csatlakoztatni, távolítsa el a telepített adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, majd csatlakoztassa a telefont.

Fax beállítása VoIP telefonszolgáltatás használatával

-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

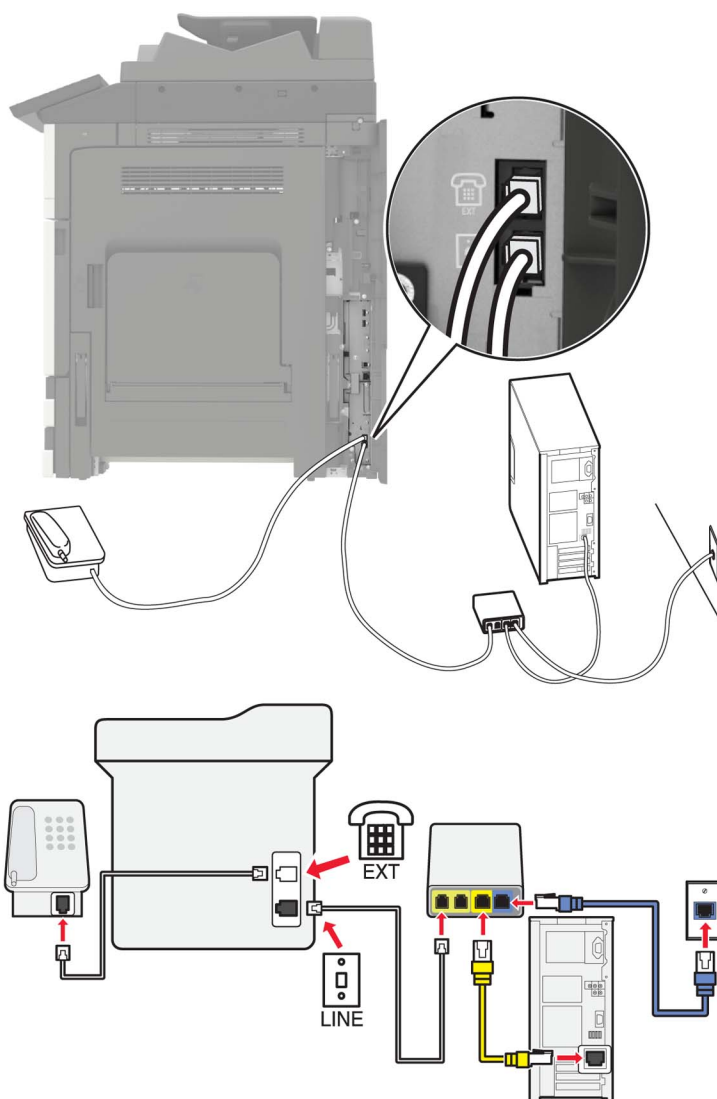

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
 - 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a VoIP-adapter **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.
- Megj.:** A **Phone Line 2** (2. telefonvonal) vagy **Fax Port** (Faxport) feliratú port nem minden esetben aktív. Előfordulhat, hogy a VoIP-szolgáltató extra díjat számít fel a második telefonport aktiválásáért.
- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:

- Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a VoIP-adapter telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont a porthoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.
- Ha két telefonportra van szüksége a készülékekhez, de nem szeretne extra költséget fizetni, használjon splittert. Dugja be a splittert a **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portba, majd csatlakoztassa a nyomtatót és a telefont a splitterhez.
- A splitter ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy analóg telefont a splitterhez, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.


Fax beállítása kábeles modemcsatlakozással

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.


1. konfiguráció: A nyomtató közvetlenül csatlakozik kábelmodemhez

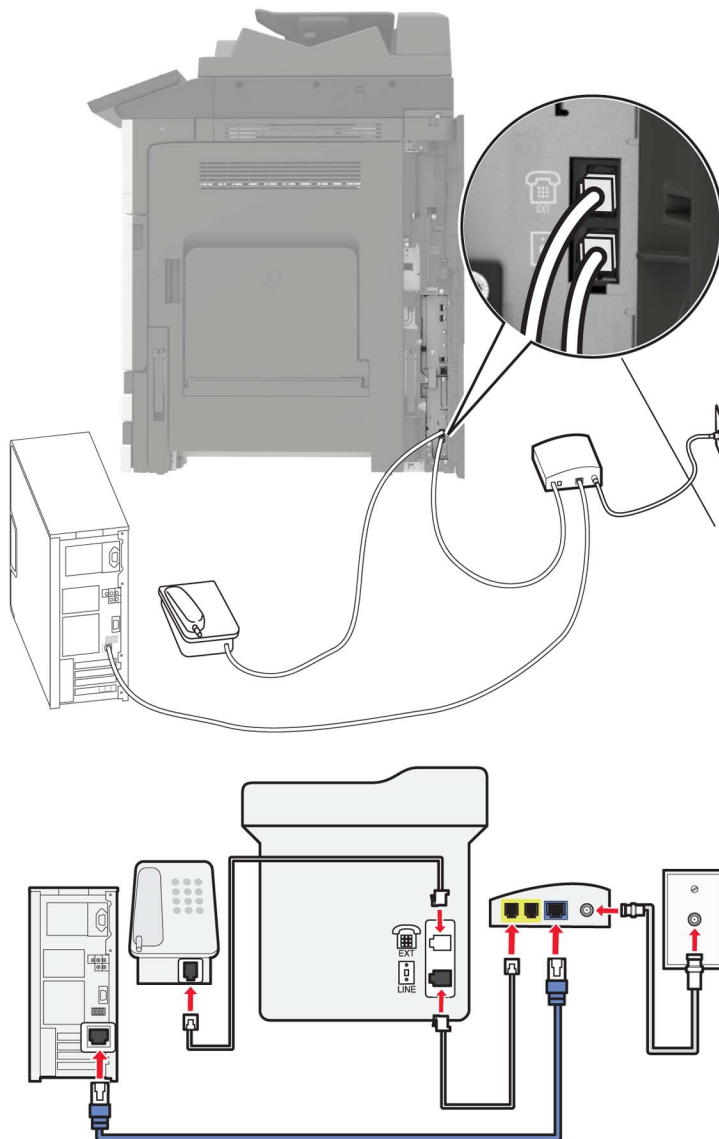

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a kábelmodem **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.

Megj.: Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a kábelmodem telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

2. konfiguráció: A nyomtató falíjzathoz van csatlakoztatva; a kábelmodem máshol található

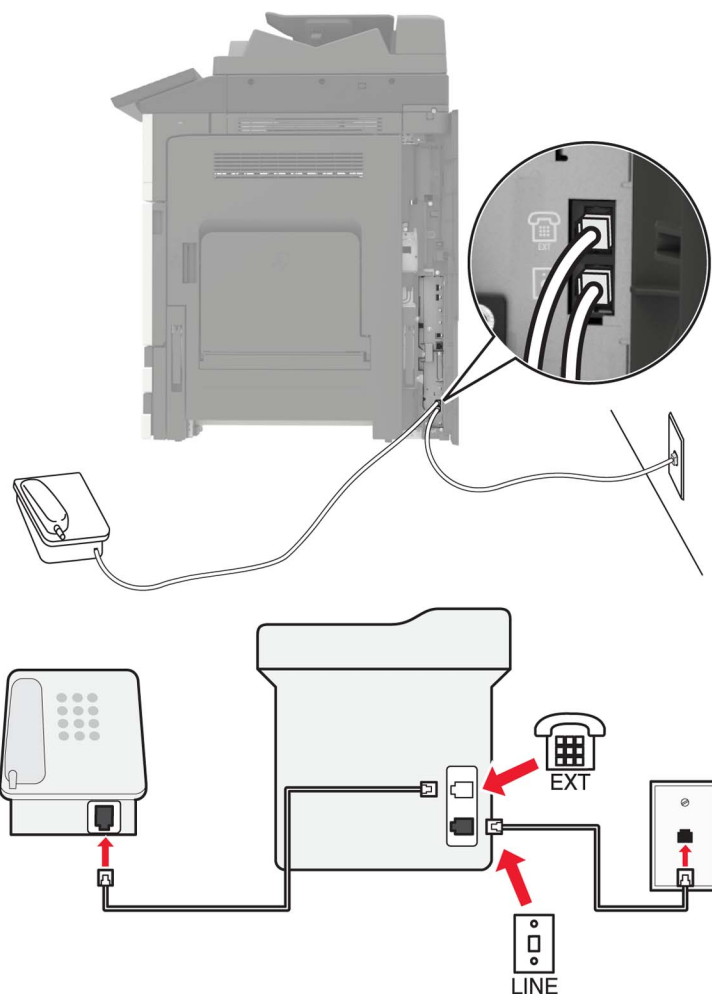

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg falíjzathoz.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.

Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.


VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

A szabványos fali csatlakozó a legtöbb országban és régióban az RJ11. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

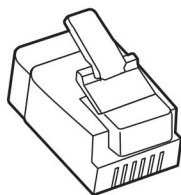


Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

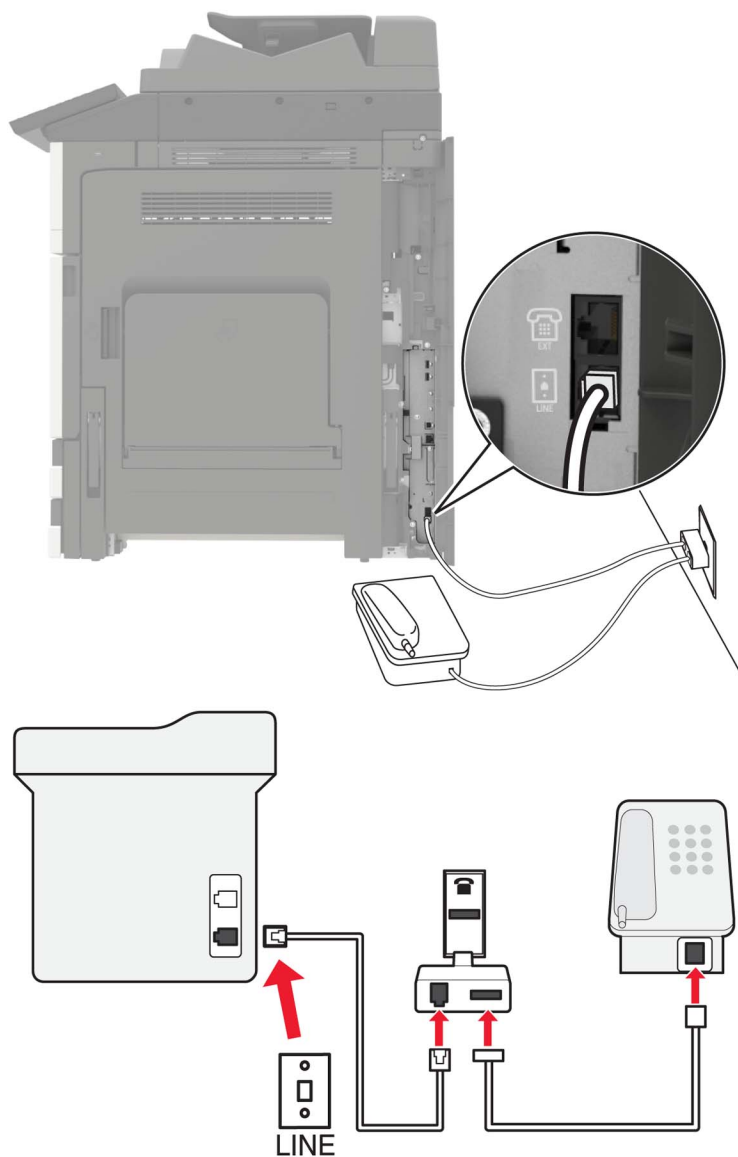A nyomtató csatlakoztatása nem RJ11 típusú fali aljzathoz

- 1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2** Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
- 3** Ha egy másik, nem RJ11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F port telefon csatlakoztatására használható. Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N porthoz.

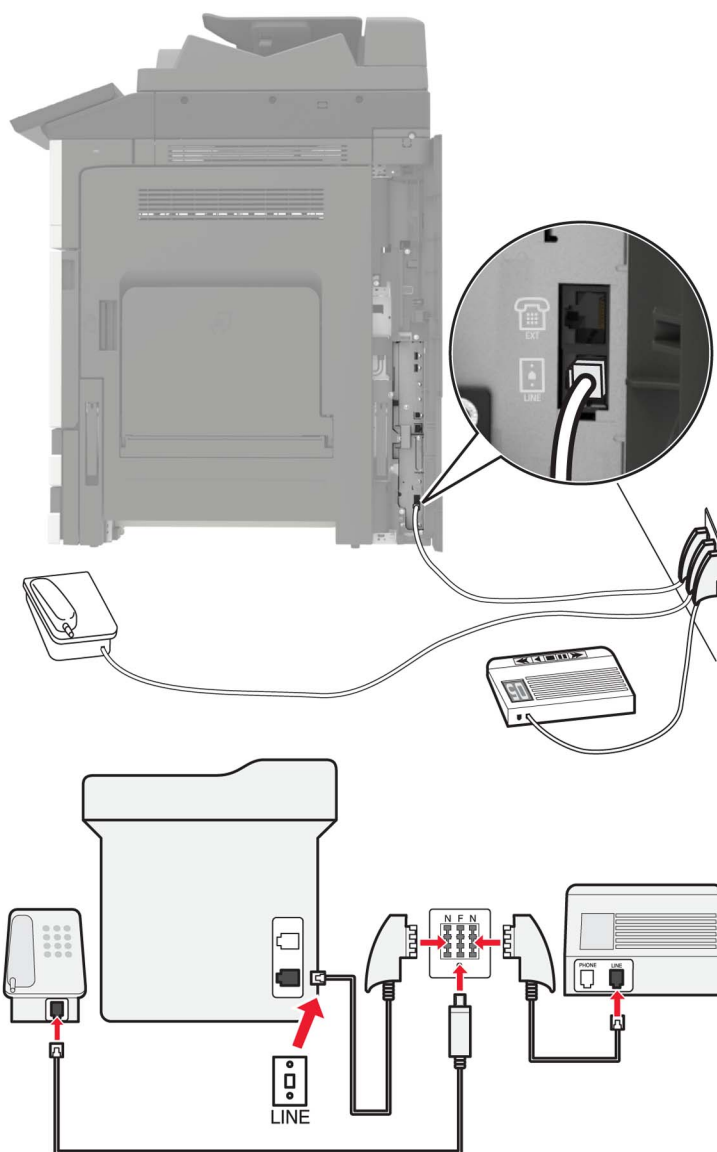

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonal-portjához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert egy N portba.
- 3 Ha csatlakoztatni szeretne egy telefont és üzenetrögzítőt ugyanehhez a fali aljzathoz, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

Csatlakozás megkülönböztető csengetési szolgáltatáshoz

A megkülönböztető csengési szolgáltatással több telefonszámmal rendelkezhet ugyanazon a telefonvonalon. Mindegyik telefonszámhoz különböző csengési minta van hozzárendelve.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások > Válasz be** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy csengési mintát.


Faxdatum és idő beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Készülék > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás** lehetőséget.
- 2 Konfigurálja a beállításokat.

Nyári időszámítás konfigurálása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Készülék > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás** lehetőséget.
- 2 Az Időzóna menüben válassza ki az **(UTC+felhasználó) Egyéni** elemet.
- 3 Konfigurálja a beállításokat.

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

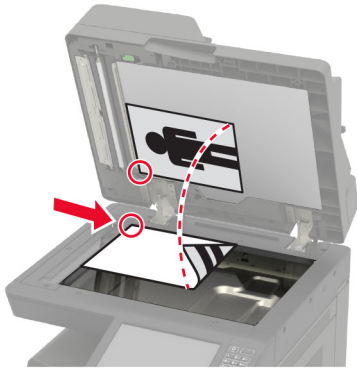Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Faxküldés

kezelőpanel segítségével

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.
- 3 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 4 Küldje el a faxolási feladatot.

Számítógép segítségével

Megj.: Gondoskodjon arról, hogy az univerzális faxillesztőprogram telepítve legyen.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok, Jellemzők, Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3 Kattintson a **Fax > Fax engedélyezése** lehetőségre, majd adja meg a címzett számát.
- 4 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 5 Küldje el a faxolási feladatot.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

- 1 Miközben a dokumentum meg van nyitva, válassza a **Fájl > Nyomtatás** menüpontot.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, majd adja meg a címzett számát.
- 3 Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 4 Küldje el a faxolási feladatot.

Fax beütemezése

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
Faxolás > a következő faxszámra: > adja meg a faxszámot > **Kész**
- 3 Érintse meg a **Küldés időpontja** elemet, konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a **Kész** gombot.
- 4 Küldje el a faxot.

Faxelérési útvonal parancsikon létrehozása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax > Cél** elemet.
- 2 Adja meg a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Kész** elemet.

3 Érintse meg a következőt: ★.

4 Hozzon létre egy parancsikont.

A fax felbontásának módosítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.
- 3 Érintse meg a **Felbontás** elemet, majd végezze el a beállítást.
- 4 Küldje el a faxot.

Fax sötétségének módosítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.
- 3 Érintse meg a **Sötétség** elemet, majd végezze el a beállítást.
- 4 Küldje el a faxot.

Faxnapló nyomtatása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Fax** elemet.
- 2 Érintse meg a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemet.

Kéretlen faxok blokkolása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások**.
- 2 Állítsa a Névtelen fax tiltása lehetőséget **Be** értékre.

Faxok tartása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Faxok tartása**.
- 2 Válasszon egy üzemmódot.


Fax továbbítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások**.
- 2 Érintse meg a **Fax továbbítása > Továbbítás** elemet.

3 Adja meg a Továbbítás címzettje és a Megerősítő e-mail beállításokat.

Beolvasás

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

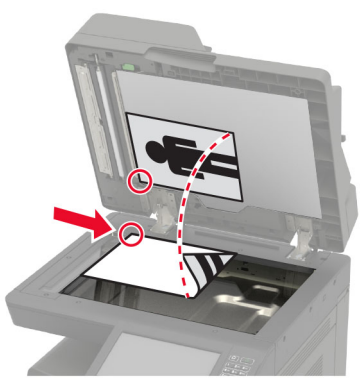Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 - Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. - Töltse be az eredeti, felfelé néző dokumentumot. Többoldalas dokumentumok betöltésekor ellenőrizze, hogy a vezetőik széle a lapokhoz vannak-e igazítva. - Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 - Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. - Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Beolvasás FTP-kiszolgálóra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn az **FTP** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
- 3 Ha szükséges, konfigurálja az egyéb FTP-beállításokat.
- 4 Indítsa el az FTP-beolvasást.

FTP-parancsikon létrehozása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az **FTP** lehetőséget.
- 2 Adja meg az FTP-kiszolgáló címét, majd érintse meg a ★ lehetőséget.
- 3 Hozzon létre egy parancsikont.

Hálózati mappa hivatkozásának hozzáadása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.
- 3 A parancsikontípus-menüből válassza a **Hálózati mappa** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Beolvasás flash-meghajtóra

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Helyezze be a flash-meghajtót.



- 3 Érintse meg a **Beolvasás USB-re** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.

Megj.: Ha nem jelenik meg az USB-meghajtó képernyője, érintse meg az **USB-meghajtó** elemet a kezdőképernyőn.

- 4 Olvassa be a dokumentumot.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszköztől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash-meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.



Beolvasott dokumentumok küldése számítógépre

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
- 2 Érintse meg a főképernyőn a **Beolvasási profilok** > **Beolvasás számítógépre** elemeket.
- 3 Válassza ki azt a beolvasási profilt, ahová menteni szeretné a dokumentumot.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menüterkép

Eszköz	• Beállítások • Gazdaságos üzemmód • Távoli kezelőpanel • Értesítések • Energiagazdálkodás • Lexmarknak küldött információ	• Kisegítő lehetőségek • Gyári alapbeállítások visszaállítása • Karbantartás • A kezdőképernyő látható ikonjai • Nyomtató névjegye
Nyomtatás	• Elrendezés • Utófeldolgozás • Beállítás • Minőség • Feladat-nyilvántartás • XPS	• PDF • PostScript • PCL • HTML • Kép
Papír	• Tálcakonfiguráció • Hordozókonfiguráció	• Rekesz konfigurációja
Másolás	Másolási alapbeállítások	
Fax	Fax alapbeállítások	
E-mail	• E-mail beállítása • E-mail alapbeállítások	• Webes kapcsolat beállítása
FTP	FTP alapbeállítások	
USB-meghajtó	• Flash-meghajtó vizsgálata	• Nyomtatás flash-meghajtóról
Hálózat/portok	• Hálózati áttekintés • Vezeték nélküli • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x	• LPD-konfiguráció • HTTP-/FTP-beállítások • ThinPrint • USB • Külső hálózati hozzáférés korlátozása • Google Cloud Print • Wi-Fi Direct
Biztonság	• Bejelentkezési módok • USB-eszközök ütemezése • Biztonsági ellenőrzési napló • Bejelentkezési korlátozások • Titkosított nyomtatás beállításai	• Lemeztitkosítás • Ideiglenes adatfájlok törlése • Megoldások LDAP-beállításai • Egyéb
Jelentések	• Menübeállítási oldal • Eszköz • Nyomtatás	• Parancsikonok • Fax • Hálózat

Súgó	• Összes útmutató nyomtatása • Monokróm minőségi útmutató • Csatlakoztatási útmutató • Másolási útmutató • E-mail küldési útmutató • Faxolási útmutató • FTP-útmutató	• Információs útmutató • Hordozók útmutató • Szállítási útmutató • Nyomtatási minőség útmutató • Beolvasási útmutató • Kellékanyagok útmutató
Hibaelhárítás	Tesztoldal nyomtatása	Lapolvasó tisztítása

Eszköz

Beállítások

Menüelem	Leírás
Kijelző nyelve	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.
Ország/terület	Adja meg a nyomtató üzemeltetéséhez beállított országot vagy régiót.
Kezdeti beállítások futtatása Ki* Be	A beállítási varázslót futtatása.
Billentyűzet Billentyűzettípus	Válasszon nyelvet a billentyűzettípushoz. Megj.: Előfordulhat, hogy a Billentyűzettípus nem minden értéke jelenik meg, vagy megjelenítésükhöz speciális hardver telepítésére lehet szükség.
Megjelenített adatok 1. szöveg megjelenítése (IP-cím*) 2. szöveg megjelenítése (Dátum/Idő*) 1. egyéni szöveg 2. egyéni szöveg	A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása.
Dátum és idő Konfigurálás Aktuális dátum és idő Dátum és idő kézi beállítása Dátumformátum (ÉÉÉÉ-HH-NN*) Időformátum (12 órás de./du.*) Időzóna (UTC–5:00*) Hálózati időprotokoll Hálózati időprotokoll (NTP) engedélyezése (Be*) NTP-kiszolgáló Hitelesítés engedélyezése	A nyomtató dátumának és óraidejének, valamint a hálózati időprotokoll megadása.
Papírméret U.S.* Metrikus	A papírméret mértékegységeinek meghatározása. Megj.: A papírméret kezdeti beállítását a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott ország és régió határozza meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Kijelző fényereje 20-100% (100*)	A kijelző fényerejének beállítása.
Hozzáférés a flash-meghajtóhoz Engedélyezve* Letiltva	Hozzáférés engedélyezése vagy letiltása a flash-meghajtóhoz.
Háttér eltávolításának engedélyezése Ki Be*	Meghatározza, hogy engedélyezve van-e a háttér eltávolítása.
Egyéni beolvasási feladat engedélyezése Ki Be*	Meghatározhatja, hogy az Egyéni feladat beolvasása beállítás megjelenjen-e másoláshoz, beolvasáshoz és faxoláshoz. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Egyoldalas síkágybeolvasás Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy a lapolvasó üveglapját igénybe vevő bármilyen feladatot egyetlen oldalként olvasson be. Megj.: Rákérdezés helyett a nyomtató visszatér a kezdőképernyőre egyoldalas síkágybeolvasás után.
Kimenet megvilágítása Ki Be*	A külön megvásárolható kimeneti rekesz beépített kimeneti fényének vagy jelzőlámpájának engedélyezése.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés (Be*) Hangerő (5*)	- Gombnyomások, panelvezérlés, papírbetöltés-figyelmeztetések és hibaértesítések hangos visszajelzésének engedélyezése. - A visszajelzés hangerejének módosítása.
Kijelző időtúllépése 5-300 másodperc (60*)	Adja meg, hogy a kijelzőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg a kezdőképernyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztessen ki automatikusan a felhasználói fiókot.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Gazdaságos mód

Menüelem	Leírás
Nyomtatás Oldalak (egyoldalas*) Oldal/lap (Ki*) Tonerkazetta sötétsége (4*) Színmegtakarító (Ki*)	A nyomtató nyomtatási beállításainak megadása.
Másolás Oldalak (Egyoldalas egyoldalassá*) Oldal/lap (Ki*) Sötétség (5*)	A nyomtató másolási beállításainak megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Távoli kezelőpanel

Menüelem	Leírás
Külső VNC csatlakozás Nem engedélyez* Engedélyezés	Egy külső Virtual Network Computing (VNC) ügyfél csatlakoztatása a távoli kezelőpanelhez.
Hitelesítés típusa Nincs* Standard hitelesítés	A VNC-ügyfélszolgáltató elérésekor használandó hitelesítési típus beállítása.
VNC Jelszó	A VNC-ügyfélszolgáltatóhoz való csatlakozáskor használandó jelszó beállítása. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítés típusa beállítás értéke Standard hitelesítés.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Értesítések

Menüelem	Leírás
ADF betöltve hangjelzés Ki Be*	A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése.
Riasztásvezérlés Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be hányszor szólaljon meg a riasztó, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
Kellékanyagok Kellékanyagbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése* Becslések elrejtése	A kellékanyagok becsült állapotának megjelenítése.
Kellékanyagok Festékkazetta riasztás (Egyszeri*) Iratkapocs riasztás (Ki*) Lyukasztó riasztás (Ki*)	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztó amiatt, mert a tonerkazetta kifogyóban van, a tűzőkazetta üres, vagy a lyukasztó aljzata tele van vagy adott esetben hiányzik. Megj.: Az Iratkapocs riasztás és a Lyukasztó riasztás csak akkor jelenik meg, ha a kimeneti opciók telepítésre kerültek.
Kellékanyagok Egyéni kellékanyag-értesítések	Meghatározza a mértékegységet, amelyet a nyomtató használ a kellékanyag-használat becsléséhez, és egyéni értesítéseket aktivál a felhasználói beavatkozás szükségessége esetén. Megj.: Ezt a menüelemet csak a Embedded Web Server kiszolgáló használatával lehet elérni.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Elsődleges SMTP-átjáró Elsődleges SMTP-átjáró port (25*) Másodlagos SMTP-átjáró Másodlagos SMTP-átjáró port (25*) SMTP időtúllépés (30 másodperc*) Válaszcím Alapértelmezett SMTP-válaszcím használata mindig (Ki*) SSL/TLS használata (Letiltva*) Megbízható tanúsítvány kérése (Be*) SMTP-kiszolgáló hitelesítése (Nincs szükség hitelesítésre*) Eszköz által kezdeményezett e-mail (Nincs*) Felhasználó által kezdeményezett e-mail (Nincs*) Aktív könyvtáreszköz hitelesítési adatok használata (Ki*) Eszköz felhasználói azonosítója Eszköz jelszava Kerberos 5 TARTOMÁNY NTLM-tartomány „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása (Ki*)	A nyomtató e-mail beállításainak megadása.
E-mail-riasztások beállítása E-mail listák és értesítések beállítása 1. e-mail-cím lista 2. e-mail-cím lista Események küldése e-mailben	Adja meg az e-mail-címeket, és engedélyezze az e-mail riasztási eseményeket. Megj.: Ezt a menüelemet csak a Embedded Web Server kiszolgáló használatával lehet elérni.
Hibamegelőzés Elakadássegéd Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató egy elakadt oldalt eltávolítását követően automatikusan továbbítsa az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat.
Hibamegelőzés Automatikus folytatás Ki Be* (5 másodperc)	Beállíthatja, hogy a nyomtató bizonyos felhasználói beavatkozást igénylő feltételek törlése után automatikusan folytassa a feldolgozást vagy a nyomtatást.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig* Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások maximális száma 1-20 (2*)	Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítási időtartam 1-525600 másodperc (720*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató mennyi idő után induljon újra automatikusan.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás automatikus újraindítások számlálóját	Az újraindítás-számláló információinak csak olvasható formátumban való megjelenítése.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálójának nullázása Mégse Folytatás	Az Automatikus újraindítások számlálója elem nullázása.
Hibamegelőzés Hibamegjelenítés rövid papír esetén Be Automatikus törlés*	A nyomtató beállítása a papír rövidsége esetén küldött hibaüzenet megjelenítésére. Megj.: A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik.
Hibamegelőzés Oldalvédelem Ki* Be	Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt beolvassa a memóriába.
Elakadáselhárítás Elakadás utáni helyreállítás Ki Be Auto*	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy újból kinyomtassa az elakadt oldalakat.
Elakadáselhárítás Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint*	Azt határozza meg, hogy a rendszer hogyan indítsa újra a beolvasási feladatokat a papírelakadás elhárítása után.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Energiagazdálkodás

Menüelem	Leírás
Alvó üzemmód profilja Nyomtatás alvó üzemmódból Aktív állapot nyomtatás után Nyomtatás után belépés alvó üzemmódba*	Beállítja a nyomtatót, hogy nyomtatás után maradjon készenléti üzemmódban, vagy térjen vissza alvó üzemmódba.
Időtúllépések Alvó üzemmód 1–120 perc (15*)	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Időtűllépések Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap* 1 hét 2 hét 1 hónap	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató kikapcsol.
Időtűllépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernálás Ne hibernáljon*	Beállítja a Hibernálási időt, hogy kikapcsolja a nyomtatót, amíg van aktív Ethernet kapcsolat.
Teljesítmény-üzemmódok ütemezése Ütemezések Új ütemezés hozzáadása	A nyomtató Alvás vagy a Hibernálás üzemmódba történő lépésének ütemezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Lexmarknak küldött információ

Menüelem	Leírás
Lexmarknak küldött információ Felhasznált kellékanyagok és oldalak Eszközteljesítmény Nincs*	Nyomtatóhasználati és teljesítményinformációk küldése a Lexmarknak. Megj.: Az Információk küldési ideje csak akkor jelenik meg, ha kiválasztja a Lexmarknak küldött információ menüpont valamelyik elemét, az Egyik sem elemet kivéve.
Információk küldési ideje Kezdési idő Befejezési idő	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Kisegítő lehetőségek

Menüelem	Leírás
Duplabillentyű-leütési intervallum 0-5 (0*)	Beállítja azt a másodpercenkénti időközt, amely során a nyomtató figyelmen kívül hagyja a dupla billentyűleütést a csatlakoztatott billentyűzet esetén.
Gombismétlési kezdeti késleltetés 0,25-5 (1*)	Beállítja a kezdeti késleltetés hosszát (másodpercben), mielőtt az ismétlődő gomb megismétlődne. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Gombismétlési arány 0,5–30 (30*)	Beállítja egy ismétlődő gomb másodpercenkénti megnyomásának számát. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Kijelző időtúllépésének hosszabbítása Ki* Be	Lehetővé teszi, hogy a felhasználó ugyanazon a helyen maradjon, és alaphelyzetbe állítsa a Kijelző időtúllépése időzítő értékét, amikor az lejárna, ahelyett, hogy visszatérne a kezdőképernyőre.
Fejhallgató-hangerő 1–10 (5*)	A fejhallgató hangerejének módosítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van Ki* Be	Hangutasítások engedélyezése, amikor a fejhallgató csatlakoztatva van a nyomtatóhoz.
Jelszavak/PIN-kódok felolvasása Ki* Be	Nyomtató beállítása a jelszavak és személyes azonosító kódok felolvasásához. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Beszédsebesség Nagyon lassú Lassú Normál* Gyors Gyorsabb Nagyon gyors Sebes Nagyon sebes Leggyorsabb	A hangutasítások beszédsebességének beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Gyári alapbeállítások visszaállítása

Menüelem	Leírás
Beállítások visszaállítása Összes beállítás visszaállítása Nyomtatóbeállítások visszaállítása Hálózati beállítások visszaállítása Faxbeállítások visszaállítása Alkalmazásbeállítások visszaállítása	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása.

Karbantartás

Konfiguráció menü

Menüelem	Leírás
USB-konfiguráció USB PnP 1* 2	A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához változtassa meg a nyomtató USB-illesztőjének üzemmódját.
USB-konfiguráció USB-beolvasás helyire Be* Ki	Beállítja, hogy az USB-eszközillesztő egyszerű USB-eszközként (egyetlen kezelőfelület) vagy összetett USB-eszközként (több kezelőfelület) szerepeljen.
USB-konfiguráció USB-sebesség Teljes Auto*	Állítsa be az USB-port futtatását teljes sebességre, és kapcsolja ki a nagy sebességű üzemmódot.
Tálcakonfiguráció Méretérzékelés [x]. tálca érzékelése (Be*) Oficio/Folio érzékelése (Folio*) Statement/A5 érzékelése (Statement érzékelése*) Executive/B5 érzékelése (Exec érzékelése*)	Beállítja a tálcát a beletöltött papír méretének automatikus érzékelésére.
Tálcakonfiguráció Tálca-összekapcsolás Automatikus* Ki	Azt határozza meg, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az azonos papírtípusra és -méretre beállított tálcákat.
Tálcakonfiguráció Tálcabehelyezés üzenet megjelenítése Ki Csak az ismeretlen méretek esetében* Mindig	A tálca beillesztése után megjelenít egy üzenetet a papírméret és -típus kiválasztására.
Tálcakonfiguráció Papír megadása Auto* Többcélú adagoló Kézi papíradagolás	Amikor a rendszer papír behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást. Megj.: A Többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását Kazetta értékre.
Tálcakonfiguráció Boríték megadása Auto* Többcélú adagoló Kézi borítékadagolás	Amikor a rendszer boríték behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást. Megj.: A Többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását Kazetta értékre.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tálcakonfiguráció Kérdésekhez tartozó műveletek Kérdezzen rá a felhasználónál* Folytatás Aktuális használata	Azt határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan váltson-e papír vagy boríték nyomtatására.
Jelentések Menübeállítási oldal Eseménynapló Eseménynapló összegzése Állapotfelmérési statisztika	Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és állapotáról, illetve eseménynaplók nyomtatása.
Kellékanyag-használat és számlálók Kellékanyag-használat előzményeinek törlése 300K karbantartókészlet visszaállítása Differenciálszolgáltatás-tartományok Nagy méretű hordozók beállításai (Ki*)	A kellékanyag-használat előzményeinek törlése, az új alkatrészek és kellékanyagok számlálójának visszaállítása, a nyomtatott oldal színes fedési tartományának beállítása és annak megadása, hogy a jelentésekben szerepeljenek-e a kattintások számának értékei.
Nyomtatóemulációk PPDS-emuláció Ki* Be	A nyomtató beállítása a PPDS-adatfolyam felismerésére és használatára.
Nyomtatóemulációk PS Emulation (PS-emuláció) Ki Be*	A nyomtató beállítása a PS-adatfolyam felismerésére és használatára.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Oldal időtúllépés 0-60 (60*)	Az oldal időtúllépésének beállítása emuláció alatt.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Emulátor visszaállítása a feladat után Ki* Be	Az emulátor visszaállítása nyomtatási feladat után.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Nyomtatóüzenet hozzáférés letiltása Ki Be*	Hozzáférés letiltása a nyomtatóüzenethez emuláció alatt.
Fax beállítása Fax alacsony telj. támogat. Alvó üzemmód letiltása Alvó üzemmód engedélyezése Auto*	A fax Alvó üzemmódjának beállítása a nyomtató megítélése szerint.

Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.

Menüelem	Leírás
Fax beállítása Faxtárolási hely Lemez* NAND	Meghatározza az összes fax tárolási helyét. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Nyomtatókonfigurálás Csak fekete mód Ki* Be	Nem másolási feladatok szürkeárnyaltos nyomtatása.
Nyomtatókonfigurálás Szín alátöltés Ki 1 2* 3 4 5	A nyomtatok minőségének javítása a nyomtató nem megfelelő regisztrációjának korrigálása érdekében.
Nyomtatókonfigurálás Betűélesítés 0-150 (24*)	Állítsa be azt a betűtípusméretet, amely alatt a rendszer a nagy frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok nyomtatásához. Ha ez az érték például 24, akkor az összes 24-es vagy annál kisebb betűméret a nagy frissítési gyakoriságú képernyőt használja.
Eszközműveletek Csendes üzemmód Ki* Be	A nyomtató beállítása Csendes üzemmód funkcióra. Megj.: Ennek a beállításnak az engedélyezése lelassítja a nyomtató általános teljesítményét.
Eszközműveletek Biztonságos mód Ki* Be	A nyomtató speciális üzemmódjának beállítása, amelyben az ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani. Ha például a funkció be van kapcsolva, és a kétoldalas egység motorja nem működik, a nyomtató a kétoldalas nyomtatási feladat ellenére csak az egyik oldalra nyomtat.
Eszközműveletek Minimális másolási memória 80 MB* 100 MB	A másolási feladatok tárolásához használható minimális memória mennyiségének beállítása.
Eszközműveletek Egyéni állapot törlése	Törölje az alapértelmezett vagy módosított egyéni üzenetek felhasználó által beállított karaktersorait.
Eszközműveletek A távolról telepített üzenetek törlése	Töröljön minden távolról telepített üzenetet.
Eszközműveletek Hibaképernyők automatikus megjelenítése Ki Be*	A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kijelzőn, ha a nyomtató kezdőképernyője a Képernyő időtúllépés beállításának megfelelő időtartamig inaktív marad.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Eszközműveletek Tájolás megtartása gyors fénymásolás esetén Ki* Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató gyors másolási feladatok küldése esetén a Másolás menüben megadott tájolási beállítást használja.
Eszközműveletek Autom. képstabilizálás Be (700)* Ki	Állítsa be a nyomtatón a nyomtatási minőség automatikus beállítását.
Eszközműveletek Engedélyezze az opcionális párhuzamos portot Be Ki*	A külön megvásárolható párhuzamos port engedélyezése.
Alkalmazások konfigurálása LES alkalmazások Ki Be*	A Lexmark Embedded Solutions (LES) alkalmazások engedélyezése. Megjegyzések: • Be állapotban ez a beállítás nem érinti a beépített alkalmazásokat. • A beállítás módosítása után a nyomtató újraindul.
Lapolvasó beállítás Lapolvasó kézi regisztrálása Nyomtatási gyorsteszt	Gyorsteszt oldal nyomtatása. Megj.: Győződjön meg arról, hogy a margó térköze mindenhol egységes az oldalon. Ellenkező esetben a nyomtatómargókat vissza kell állítani.
Lapolvasó beállítás Lapolvasó kézi regisztrálása Elülső ADF regisztrálása Hátsó ADF regisztrálása Síkágys regisztrálása	A síkágys és az ADF manuális regisztrálása az ADF, a lapolvasó üveglapjának vagy a vezérlőkártya cseréjét követően.
Lapolvasó beállítás Karbantartási számláló nullázása	Az ADF karbantartó készletének cseréje után nullázza a számlálót.
Lapolvasó beállítás Szegélytörlés Síkágys szél törlése (3*) ADF szél törlése (3*)	Adja meg milliméterben az ADF vagy síkágys beolvasási feladat nem nyomtatandó területének méretét.
Lapolvasó beállítás Lapolvasó letiltása Engedélyezve* Letiltva ADF letiltva	Tiltsa le a lapolvasót, ha az nem működik megfelelően.
Lapolvasó beállítás Tiff-bájtsorrend CPU-bájtsorrend* Kis bájtsorrend Nagy bájtsorrend	TIFF-formázott beolvasott fájl bájtsorrendjének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Lapolvasó beállítása Pontos Tiff-sorok csíkonként Be* Ki	A TIFF-formázott beolvasás-kimeneteli fájl RowsPerStrip címkéjének értékének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Üzemen kívüli törlés

Menüelem	Leírás
Üzemen kívüli törlés Memória utolsó tisztítása Merevlemez utolsó tisztítása	Információ megjelenítése azzal kapcsolatban, hogy a nyomtató memóriáját vagy merevlemezét mikor tisztították meg utoljára. Megj.: A Merevlemez utolsó tisztítása csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Üzemen kívüli törlés A nem felejtő memórián található összes adat törlése Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése Az összes alkalmazás és alkalmazásbeállítás törlése Összes parancsikon és parancsikon-beállítás törlése Minden információ törlése a merevlemezről Letöltések törlése (minden makró, betűtípus, PPO stb. törlése) Pufferelt feladatok törlése Felfüggesztett feladatok törlése	Minden információ törlése a nem felejtő memóriáról és a merevlemezről. Megj.: A Minden információ törlése a merevlemezről lehetőség csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

A kezdőképernyő látható ikonjai

Menü	Leírás
A kezdőképernyő látható ikonjai Másolás E-mail Fax Állapot/Kellékanyagok Feladatsor Nyelv módosítása Hivatkozásközpont Címjegyzék Könyvjelzők Felfüggesztett feladatok USB FTP Profilok beolvasása Alkalmazásprofilok Megjelenés testreszabása Beolvasási központ Kártya másolása	A kezdőképernyőn megjelenített ikonok beállítása.

Nyomtató névjegye

Menüelem	Leírás
Leltári címke	A nyomtató leírása. A maximális hossz 32 karakter.
Nyomtató helye	A nyomtató helyének megadása. A maximális hossz 63 karakter.
Kapcsolatfelvétel	A nyomtató nevének személyre szabása. A maximális hossz 63 karakter.
Konfigurációs fájl exportálása USB-re*	Konfigurációs fájlok exportálása pendrive-ra.
Tömörített naplófájl exportálása USB-re*	Tömörített naplófájlok exportálása pendrive-ra.
Naplók küldése Mégse Küldés	Diagnosztikai információk küldése a Lexmarknak.
* Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.	

Nyomtatás

Elrendezés

Menüelem	Leírás
Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Meghatározza, hogy a lap melyik oldala lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor.
Üres oldalak Nyomtatás Nincs nyomtatás*	A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása.
Leválogatás Ki (1,1,1,2,2,2) Be (1,2,1,2,1,2)*	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
Oldal/lap rendelése Vízszintes* Fordított vízszintes Függőleges Fordított függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Oldal/lap tájolása Auto* Fekvő Álló	Több, az oldalon lévő kép tájolásának beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap menü használata esetén.
Példányok 1–9999 (1*)	Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz.
Nyomtatási terület Normál* Teljes oldal	Nyomtatási terület beállítása a papíron.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Utófeldolgozás

Menüelem	Leírás
Tűzési feladat Ki* 1 kapocs, bal felső sarok 2 kapocs, balra 1 kapocs, jobb felső sarok 2 kapocs, fent 1 kapocs, bal alsó sarok 2 kapocs, alul 1 kapocs, jobb alsó sarok 2 kapocs, jobb oldalt	A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz. Megj.: Ez a menü csak telepített kiadóegység esetén jelenik meg.
Tűzőteszt Indítás	A kapcsoló kiadóegység megfelelő működésének ellenőrzése. Megj.: Ez a menü csak telepített kiadóegység esetén jelenik meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Lyukasztó Ki* Be	A kinyomtatott oldalak széleinek kilyukasztása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve többpozíciós kapcsosó-lyukasztó kiadóegység.
Lyukasztó mód 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	A lyukasztási mód beállítása a kinyomtatott oldalhoz. Megjegyzések: - A 3 lyuk az amerikai egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték a 4 lyuk. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve többpozíciós kapcsosó-lyukasztó kiadóegység.
Oldalak eltolása Nincs* Példányok között Feladatok között	Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok kimenetének eltolása. Megjegyzések: - Ha a Példányok között beállítást választja, a rendszer a nyomtatási feladat minden példányát eltolja, ha a Leválogatás beállításnál a Be [1, 2, 1, 2, 1, 2] értéket választotta. Ha a Leválogatás beállításnál a Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] értéket választotta, akkor a rendszer készletenként tolja el az oldalakat (azaz az összes első oldalt, az összes második oldalt stb.). - A Feladatok között lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. - Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve többpozíciós kapcsosó-lyukasztó kiadóegység.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Beállítás

Menüelem	Leírás
Nyomtató nyelve PCL-emuláció PS-emuláció* PPDS-emuláció*	Beállítja a nyomtató nyelvét. Megj.: A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Feladatvárakoztatás Ki* Be	Az anyagra váró nyomtatási feladatokat úgy őrzi meg, hogy az anyagra nem váró nyomtatási feladatokat kinyomtatja. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
Feladattartási időtúllépés 0–255 (30*)	Beállítja azt az időtartamot (másodpercben), amennyit a nyomtató vár a felhasználó beavatkozására, mielőtt felfüggeszti a nem létező erőforrásokat igénylő feladatokat, és folytatja a nyomtatási várakozási sorban lévő egyéb nyomtatási feladatok feldolgozását. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Nyomtatóhasználat Max. sebesség Max. hozam*	Meghatározza, hogyan működik a színes képalkotó készlet nyomtatás közben. Megjegyzések: - Max. hozam beállítással a színes képalkotó készlet lelassul vagy leáll, amikor csak fekete oldalak csoportját nyomtatja. - Max. sebesség beállítással a színes képalkotó készlet mindig fut, akár színes, akár fekete oldalakat nyomtat.
Célfájl letöltése RAM* Lemez	Adja meg a nyomtatóra letöltött állandó erőforrások (például betűtípusok, makrók) mentési helyét. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
Erőforrás-takarékos Ki* Be	Megállapítja, hogy a nyomtató hogyan kezelje a letöltött erőforrásokat (például betűtípusokat és makrókat) azoknál a feladatoknál, amelyek az elérhető memóriánál többet igényelnek. Megjegyzések: - Kikapcsolás esetén a nyomtató csak addig őrzi meg a letöltött erőforrásokat, amíg memóriára van szükség. Az inaktív nyomtatónyelvvel kapcsolatos erőforrások törlésre kerülnek. - Bekapcsolás esetén a nyomtató minden nyelvváltoztatáskor megőrzi az összes letöltött állandó erőforrást. Szükség esetén a nyomtató a memória megteltére vonatkozó üzeneteket jelenít meg az állandó erőforrások törlése helyett.
Az összes kinyomtatása Betűrendben* A legújabbat előre A legrégebbit előre	Meghatározza a sorrendet, ha az összes felfüggesztett és titkosított feladat kinyomtatását választja. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
PJL fájlhozzáférés szabályozása Ki* Be	A Nyomtatási feladatok nyelvi fájlljai (PJL-fájlok) elérésének megadása
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Minőség

Menüelem	Leírás
Nyomtatási mód Fekete-fehér Színes*	Azt állítja be, hogyan hozza létre a nyomtató a színes tartalmat.
Nyomtatási felbontás 2400 Image Q* 1200 dpi	A kinyomtatott oldal felbontásának beállítása. Megj.: A 2400 Image Q kiváló minőségű nyomtatást biztosít maximális sebesség mellett.
Festék sötétsége 1–5 (4*)	A szövegbeli képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Féltónus Normál* Részlet	Javítja a kinyomtatott anyag minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel.
Színmegtakarító Ki* Be	Az ábrák és képek nyomtatásához felhasznált festék mennyiségének csökkentésére használható. Megj.: Ez a beállítás Be értékre állítva felülírja a Festék sötétsége beállítását.
RGB fényerő -6–6 (0*)	A kinyomtatott anyag fényerejének, kontrasztjának és színtelítettségének beállítása. Megj.: Ez nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.
RGB kontraszt 0 – 5 (0*)	
RGB telítettség 0 – 5 (0*)	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Cián -5–5 (0*) Bíbor -5–5 (0*) Sárga -5–5 (0*) Fekete -5–5 (0*) Alapért. visszaáll.	Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.
Színkorrekció Ki Auto* Kézi	A kinyomtatott dokumentumok színbeállításainak módosítása. Megjegyzések: - Ha a Ki beállítást választja, a rendszer a szoftver által küldött színkorrekciót használja. - Ha az Automatikus beállítást választja, a rendszer a nyomtatott oldal minden objektumához különböző színprofilt fog alkalmazni. - A Manuális színkorrekció segítségével testre szabhatja a nyomtatott oldal objektumaira alkalmazott RGB- és CMYK-színkonverziót.
Színminták Színminták nyomtatása	Mintaoldalakat nyomtat a nyomtató által használt RGB- és CMYK-színátalakítási táblákból.
Színbeállítás	A nyomtató kalibrálása a nyomat színeinek beállítása érdekében.
Direkt színek cseréje Egyedi CMYK beállítása	Ezzel a funkcióval konkrét CMYK-értékeket rendelhet húsz elnevezhető direkt színhez.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Feladat-nyilvántartás

Menüelem	Leírás
Feladat-nyilvántartás Ki* Be	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. Megj.: Ez a menüpont csak telepített flash memória vagy merevlemez esetén látható.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Naponta Hetente Havonta*	A naplófájl-létrehozás gyakoriságának beállítása.
Naplózási művelet az időköz végén Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése	Beállítja, hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megj.: A Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága pontban megadott érték határozza meg, hogy a művelet mikor induljon el.
Napló majdnem megtelt szint Ki Be (5)*	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtana a Naplóművelet majdnem megtelt szintnél műveletet.
Naplóművelet majdnem megtelt szintnél Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a merevlemez kezd megtelni. Megj.: A Napló majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Naplózási művelet tele szintnél Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a merevlemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB).
URL-cím a napló küldéséhez	A nyomtató által készített feladat-nyilvántartási naplók küldési helyének beállítása.
E-mail-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladat-nyilvántartási naplókat küldi.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Naplófájl-előtag	A naplófájlok nevéhez használt előtag megadása. Megj.: A TCP/IP menüben meghatározott állomásnevet használják alapértelmezett naplófájl-előtagként.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

XPS

Menüelem	Leírás
Hibaoldalak nyomtatása Ki* Be	Kinyomtat egy tesztoldalt, amely a hibákkal kapcsolatos információkat tartalmazza.
Minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok során használt minimális leütési szélesség beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PDF

Menüelem	Leírás
Lapmérethez igazítás Ki* Be	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.
Megjegyzések Nyomtatás Nincs nyomtatás*	Azt határozza meg, hogy az eszköz kinyomtassa-e a PDF-ben szereplő megjegyzéseket.
PDF-hiba nyomtatása Ki Be*	PDF-hiba nyomtatásának engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PostScript

Menüelem	Leírás
PS-hiba nyomtatása Ki* Be	PostScript® hibát tartalmazó tesztoldal kinyomtatása. Megj.: Hiba esetén a nyomtatási feladat feldolgozása szünetel, a nyomtató hibaüzenetet nyomtat és a nyomtatási feladat többi részét továbbítja.
Minimális vonalvastagság 1-30 (2*)	Minimális leütési szélesség beállítása. Megj.: Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok a teljes értéket használják.
PS-indítási mód zárolása Ki Be*	A SysStart fájl letiltása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Képsimítás Ki* Be	Az alacsony felbontású képek kontrasztjának és élességének javítása. Megj.: Ez a beállítás nincs hatással a legalább 300 dpi felbontású képekre.
Betűkészlet prioritása Beépített* Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: - Ha a Beépített beállítást választja, a nyomtató először a saját memóriájában próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a flash memóriában vagy a nyomtató-merevlemezén. - Ha a Flash/lemez beállítást választja, a nyomtató először a flash memóriában vagy a nyomtató-merevlemezén próbálja megkeresni a kért betűtípust, és csak utána a saját memóriájában. - Ez a menüpont csak telepített flash memória vagy merevlemez esetén látható.
Várakozási időtúllépés Ki Be* (40 másodperc)	Engedélyezi, hogy a nyomtató további adatokra várjon, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

PCL

Menüelem	Leírás
Forrás betűtípus Beépített* Lemez Flash Mind	Kiválasztja azt a forrást, amely az alapértelmezett betűkészletet tartalmazza. Megjegyzések: - A Flash és a Lemez menüelem csak telepített flash memória vagy merevlemez esetén látható. - A Flash és a Lemez megjelenítéséhez ellenőrizze, hogy azok nem olvasás- vagy írásvédettek.
Betűtípus Courier*	Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból.
Szimbólumtábla 10U PC-8*	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megj.: A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben.
Betűtávolság 0,08-100 (10*)	Megadja a rögzített vagy az egy szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megj.: A Betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként.
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Sorok/lap 1-255	Megadja a PCL® adatfolyamon keresztül nyomtatott oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - Ez a menüelem függőleges térközöt aktivál, amely a megadott számú nyomtatandó sorokat az oldal alapértelmezett margói közé nyomtatja. - Az Egyesült Államokban 60 a gyári alapértelmezett érték. A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 64.
PCL5 minimális vonalvastagság 1-30 (2*)	Kezdeti minimális leütési szélesség beállítása. Megj.: Az 1200 dpi felbontásban nyomtatott feladatok a teljes értéket használják.
PCLXL minimális vonalvastagság 1-30 (2*)	
A4-es szélesség 198 mm* 203 mm	Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó logikai oldalszélesség beállítása. Megj.: A logikai oldal a fizikai lap azon területe, amelyre az adat nyomtatásra kerül.
CR automatikusan LF után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtson-e végre egy „kocsi vissza” műveletet a soremelés vezérlőparancs után. Megj.: A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
LF automatikusan CR után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szúrjon-e be egy soremelést minden „kocsi vissza” vezérlőparancs után.
Tálcák átszámozása MP-adagoló hozzárendelése [x]. tálca hozzárendelése Kézi papíradagoló hozzárendelése Kézi borítékadagoló hozzárendelése	Azt állítja be, hogy a nyomtató olyan más nyomtató-illesztőprogrammal vagy egyedi alkalmazásokkal is működjön-e együtt, amelyek különböző forráshozzárendelés-készleteket használnak egy adott papírforráshoz. Válasszon az alábbi beállítások közül: Ki* – A nyomtató a gyári alapértelmezett papírforrás-hozzárendelést használja. Nincs – A papírforrás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. 0–199 – Számérték megadása egyéni papírforrás-érték hozzárendeléséhez.
Tálcák átszámozása Gyári beállítások megtekintése	Az egyes papírforrásokhoz hozzárendelt gyári alapértelmezett érték megjelenítése.
Tálcák átszámozása Alapbeállítások visszaállítása	A tálcá visszaállításával az értékek visszaállnak a gyári alapértelmezettre.
Nyomtatási időtúllépés Ki Be* (90 másodperc)	Beállíthatja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig készenlétben volt.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

HTML

Menüelem	Leírás
Betűtípus Times*	A HTML-dokumentumok nyomtatásához használandó betűtípus beállítása.
Betűméret 1–255 (12*)	A HTML-dokumentumok nyomtatásához használandó betűméret beállítása.
Arány 1–400% (100*)	A HTML-dokumentumok arányosítása nyomtatáshoz.
Tájolás Álló* Fekvő	A HTML-dokumentumok tájolásának beállítása.
Margóméret 8–255 mm (19*)	A HTML-dokumentumok margójának beállítása.
Háttér Nincs nyomtatás Nyomtatás*	A HTML-dokumentumokban található háttéradatok vagy grafikus elemek nyomtatása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Kép

Menüelem	Leírás
Auto. igazítás Be Ki*	A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül. Megj.: Ha a Be beállítást választotta, ez felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállításokat.
Megfordítás Ki* Be	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megj.: Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem lesz érvényes.
Nagyítás Bal f. sarok rögz. Legjobb illesztés* Középpont rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	A kép igazítása úgy, hogy illeszkedjen a nyomtatási területhez. Megj.: Ha az Automatikus kitöltés Be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Papír

Tálcakonfiguráció

Menüelem	Leírás
Alapértelmezett forrás [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz.
Papírméret/-típus [x]. tálca Multi-Purpose Feeder Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása.
Csereméret Ki Statement/A5 Letter/A4 11 x 17/A3 Mindegyik*	Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha a papírforrásban nincs a kért méretű papírból. Megjegyzések: - Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltsse be a megfelelő méretű papírt. - Az Összes felsorolt az összes elérhető cserét lehetővé teszi.
MP konfigurálása Kazetta* Kézi Első	A többcélú adagoló viselkedésének meghatározása. Megjegyzések: - A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként. - A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. - Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hordozókonfiguráció

Univerzális beállítás

Menüelem	Leírás
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása. Megj.: A hüvelyk az USA-beli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világ-szerte a milliméter.
Lapszélesség 3–52 hüvelyk (8,5*) 76–1321 mm (216*)	Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén.
Lapmagasság 3–52 hüvelyk (14*) 76,2–1321 mm (356*)	Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Adagolási irány Rövid oldal* Hosszú oldal	Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje el felvenni a lapokat. Megj.: A Hosszú oldal lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb oldal rövidebb, mint a támogatott maximális lapszélesség.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Egyéni beolvasási méretek

Menüelem	Leírás
[x] egyéni beolvasási méret A beolvasási méret neve Szélesség 1–8,5 hüvelyk (8,5*) 25,4–215,9 mm (215,9*) Magasság 1–25 hüvelyk (11*) 25,4–635 mm (279,4*) Tájolás Álló* Fekvő 2 beolvasás oldalanként Ki* Be	A beolvasási méret nevének megadása, valamint a beolvasási beállítások konfigurálása.

Hordozótípusok

Menüelem	Leírás
Normál papír Kártya Újrahasznosított Átlátszóság Fényes Nehéz fényes Címkék Vinil címkék Bankpostapapír Boríték Durva boríték Fejléces papír Előnyomott Színes papír Könnyű Nehéz Durva/vatta [x] egyéni típus	A papír anyagát, súlyát és tájolását határozza meg.

Rekesz konfigurációja

Menüelem	Leírás
Kimeneti rekesz Normál rekesz* [x]. rekesz	Az alapértelmezett rekesz megadása.
Rekeszek konfigurálása Elosztó* Összekapcsolás Kiegészítő tárolókapcsolás Típus-hozzárendelés	A kimeneti rekeszek működési módjának konfigurálása. Megjegyzések: • Ha az Elosztó beállítást választja, engedélyezi a normál rekesz, valamint az esetlegesen használt kiegészítő rekeszek külön-külön történő kiválasztását. • Ha az Összekapcsolás beállítást választja, a rendszer az összes rekeszt összekapcsolja, és egyetlen nagy rekeszként kezeli. • Ha a Kiegészítő tárolókapcsolás beállítást választja, a rendszer az összes kiegészítő rekeszt egyetlen nagy kimeneti rekeszként kezeli. • A Típus-hozzárendelés funkció adott rekeszhez vagy összekapcsolt rekeszkészlethez rendeli az egyes papírtípusokat.
Egyéni rekesznevek Normál rekesz [x]. rekesz	A rekesz elnevezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Másolás

Másolási alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Oldalak Egyoldalal egyoldalassá* Egyoldalal kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
Színes Ki Be* Automatikus	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy színes kimenetet hozzon létre a beolvasási feladatból.
Oldal/lap Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.
Oldalkeretek nyomtatása Ki* Be	Oldalszegély elhelyezése az egyes képek köré, ha egy oldalra több oldalt nyomtat.
Leválogatás Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] Be [1, 2, 1, 2, 1, 2]*	Több példány nyomtatása egymás után.
Oldalak eltolása Nincs* Példányok között Feladatok között	Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok kimenetének eltolása. Megjegyzések: - Ha a Példányok között beállítást választja, a rendszer a nyomtatási feladat minden példányát eltolja, ha a Leválogatás beállításnál a Be [1, 2, 1, 2, 1, 2] értéket választotta. Ha a Leválogatás beállításnál a Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] értéket választotta, akkor a rendszer készletenként tolja el az oldalakat (azaz az összes első oldalt, az összes második oldalt stb.). - A Feladatok között lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. - Ez a menü csak telepített kiadóegység esetén jelenik meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tűzés Ki* 1 kapocs, bal felső sarok 2 kapocs, balra 1 kapocs, jobb felső sarok 2 kapocs, fent 1 kapocs, bal alsó sarok 2 kapocs, alul 1 kapocs, jobb alsó sarok 2 kapocs, jobb oldalt	A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcsozó kiadóegység telepítve van.
Lyukasztás Ki* 2 lyuk 3 lyuk	A lyukasztási mód beállítása az összes nyomtatási feladathoz. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha kapcsozó-lyukasztó kiadóegység vagy fűzetkészítő egység van telepítve.
„Másolás innen” mérete [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
„Másolás ide” forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Automatikus méretigazítás	A másolási feladatokhoz tartozó papírforrás megadása.
Hőmérséklet -4 – 4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
Sötétség 1 – 9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Példányszám 1–9999 (1*)	Azt határozza meg, hogy hány fénymásolt példány készüljön.
Fejléc/Lábléc Bal fejléc Középső fejléc Jobb fejléc Bal lábléc Középső lábléc Jobb lábléc	A fejléc és lábléc adatokat határozza meg a beolvasott képen.
Átfedés Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki*	Háttérnyomat szöveg meghatározása az egyes másolatokon.
Egyéni háttérnyomat	Szöveget adhat meg az Átfedés menü Egyéni lehetőségénél.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Ciánkék (0*) Bíbor (0*) Sárga (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
Színkihagyás Színkihagyás (Nincs*) Alapértelmezett vörös szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Au. színérzékelés Színérzékenység (5*) Ter. érzékenység (5*)	Az automatikus színérzékelés beállításának megadása.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0-5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Háttérérzékelés (Tartalomalapú*) Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból. Megjegyzések: - A Tartalomalapú lehetőség eltávolítja a háttérszínt az eredeti dokumentumból. - A Fix lehetőség eltávolítja a képzajt a fényképről.
Automatikus középre igazítás Ki* Be	A tartalom középre igazítása az oldalon.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4 – 4 (0*)	Az árnyék részleteinek beállítása az eredeti dokumentumban.
Beolvasás széltől szélig Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása széltől szélig.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Színes másolás engedélyezése Ki Be*	Színes másolatok létrehozása.
Átlátszósági elválasztók Ki Be*	Üres oldalak beillesztése a fotópapírok közé.
Kimeneti rekesz Normál rekesz* [x]. rekesz	Az alapértelmezett rekesz megadása.
Prioritási másolatok engedélyezése Ki Be*	Nyomtatási feladat félbeszakítása másolatok készítéséhez.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy az eredeti dokumentumok első készletét a megadott beállításokkal olvassa be, majd a következő készletet ugyanazokkal vagy más beállításokkal olvassa be. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	A másolási beállítások mentése parancsikonként.
Próbamásolat Ki* Be	Egy mintapéldány kinyomtatásával ellenőrzi a minőséget, és csak ezután nyomtatja ki a többi példányt. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Fax

Fax alapbeállítások

Fax mód

Menüelem	Leírás
Fax mód Fax* Faxkiszolgáló Letiltva	A faxolási üzemmód kiválasztása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Fax beállítása

Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
Faxnév	A faxkészülék azonosítására szolgál.
Faxszám	A fax számát határozza meg.
Faxazonosító Faxnév Faxszám*	A fax címzettjeinek értesítése az Ön faxának nevééről és számáról.
Kézi faxolás engedélyezve Ki* Be	A nyomtató beállítása kézi faxküldésre. Megjegyzések: - Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva. - A menüelem használatához vonalmegosztó, illetve kézibeszélős telefon szükséges. - A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefonvonalat. - A manuális faxfunkció közvetlen használatához érintse meg a billentyűzet # és 0 elemeit.
Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő* Majdnem elküldött Összes elküldött	A belső nyomtatómemória mennyiségének beállítása a faxküldéshez. Megj.: Ez a menüelem megakadályozza a memóriapufferelést, valamint a sikertelen faxküldést.
Faxok törlése Engedélyezett* Nem engedélyezett	A kimenő faxok küldés előtti, illetve a beérkező faxok nyomtatás előtti törlésére szolgál.
Faxszám maszkolása Ki* Balról Jobbról	A kimenő faxszám maszkolásának formátuma.
Maszkolandó számjegyek 0-58 (0*)	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát.
Vonal csatlakoztatva érzékelés engedélyezése Ki Be*	A telefonvonal és a nyomtató közötti kapcsolat ellenőrzése. Megjegyzések: - Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell elvégezni. - Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Vonal a rossz aljzatban érzékelés engedélyezése Ki Be*	A telefonvonal és a megfelelő nyomtatóport közötti kapcsolat ellenőrzése. Megjegyzések: - Az ellenőrzést a nyomtató bekapcsolása, és a hívások indítása előtt kell elvégezni. - Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.
Mellék használatának megállapítása Ki Be*	Annak megállapítása, hogy a telefonvonalat nem használja-e valamilyen másik eszköz, például egy másik telefon. Megjegyzések: - A nyomtató bekapcsolását követően a menüelemet folyamatosan ellenőrzi. - Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.
Faxkompatibilitás optimalizálása	A nyomtató faxolási funkciójának optimalizálása a más faxokkal való együttműködés érdekében.
Faxtovábbítás Analóg* etherFAX Nincs T.38	Állítsa be a faxküldés módját.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxküldési beállítások

Menüelem	Leírás
Felbontás Normál* Finomítás Szuperfinom Ultrafinom	A beolvasott kép felbontásának beállítása. Megj.: A magasabb felbontás megnöveli a faxátvitel idejét és nagyobb memória szükséges hozzá.
Eredeti méret [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Oldalak Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén. Megj.: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleknél látható.
Tartalom típusa Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
PABX mögött Be Ki*	Állítson be egy faxszámot a nyomtatón, hogy ne kelljen a tárcsahangra várnia a faxszám tárcsázásához. Megj.: A Private Automated Branch Exchange (PABX) egy olyan telefonhálózat, amely egy egyedi hozzáférési kóddal lehetővé teszi a vonal biztosítását kívülről jövő hívások esetén.
Hívás módja Hangfrekvencia* Impulzus	A ki- és bejövő faxok tárcsázási módjának megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Cián - vörös -4–4 (0*) Bíbor - zöld -4–4 (0*) Sárga - kék -4–4 (0*)	Színintenzitás beállítása beolvasás közben.
Színkihagyás Színkihagyás (Nincs*) Alapértelmezett vörös szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4 – 4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4 – 4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
Beolvasás szélétől szélíg Be Ki*	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélétől szélíg tartó beolvasását.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása
Hőmérséklet -4 – 4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Automatikus újrachívás 0–9 (5*)	Az újrachívások számának beállítása a fogadó faxkészülékek aktivitási szintje alapján.
Újrachívás gyakorisága 1-200 perc (3*)	Az újrachívások között eltelt idő növelésével a sikeres faxküldés esélye is nő.
ECM bekapcsolása Be* Ki	Engedélyezze a hibajavító üzemmódot (ECM) faxműveletek esetén. Megj.: Az ECM felismeri és kijavítja a vonalzaj és gyenge jelerősség okozta hibákat a faxátviteli folyamat során.
Faxszkenelés engedélyezése Be* Ki	A nyomtatón beolvasott dokumentumok faxolása.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Be* Ki	Engedélyezze, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be* Ki	Faxszámok gyorschívó számokként történő mentése a nyomtatóban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxküldés maximális sebességének beállítása.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Beolvasási előnézet Ki* Be	Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Automatikus lapadagoló ferdeségének igazítása Ki* Be	Kijavítja a beolvasott kép kisebb mértékű ferdeségét.
Színes faxszkennelés engedélyezése Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Színes faxbeolvasás engedélyezése
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be* Ki	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja.
Erősítse meg a faxszámot Ki* Be	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérje-e meg a felhasználót a faxszám megerősítésére.
Tárcsázási előtag	Tárcsázási előtag beállítása
Előtagtárcsázási szabályok	Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxfogadási beállítások

Menüelem	Leírás
Várakozó faxfeladat Nincs* Festék Festékkazetta és kellékek	Eltávolítja azokat a faxfeladatokat, amelyek külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényelnek a nyomtatási sorból.
Csengések a válaszig 1-25 (3*)	Azt határozza meg, hogy hányat csörögjön az eszköz, ha fax érkezik be.
Aut. kicsinyítés Be* Ki	Beérkező faxok méretének igazítása az oldalhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Papírforrás [X]. tálca Auto*	A beérkező faxok nyomtatásához használt papírforrás beállítása.
Oldalak Be Ki*	Nyomtatás a papír mindkét oldalára.
Elválasztólapok Nincs* Feladat előtt Feladat után	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [X]. tálca (1*)	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
Kimeneti rekesz Normál rekesz	Kimeneti rekesz beállítása a fogadott faxokhoz.
Fax lábléce Be Ki*	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
Faxlábléc időbélyegző Fogadás* Nyomtatás	Az időbélyegzőket a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
Lyukasztás Ki* 2 lyuk 3 lyuk 4 lyuk	A kinyomtatott faxdokumentum széleinek kilyukasztása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha van telepítve többpozíciós kapcsosó-lyukasztó kiadóegység.
Tűzés Ki* 1 kapocs 2 kapocs	A kinyomtatott faxdokumentum összetűzése. Megj.: Ez a menü csak telepített kiadóegység esetén jelenik meg.
Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki* Mindig bekapcsolva Kézi Ütemezett	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Faxfogadás engedélyezése Be* Ki	A nyomtató beállítása a faxok fogadására.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be* Ki	A nyomtató beállítása a színes faxok fogadására.
Hívófél-azonosító engedélyezése Be* Ki	A beérkező fax feladójaához tartozó telefonszám megjelenítése.
Névtelen fax tiltása Be Ki*	Az állomásazonosítót vagy faxazonosítót nem tartalmazó eszközökről érkező faxok letiltása.
Tiltott faxszámok listája Tiltott faxszám hozzáadása	A letiltani kívánt telefonszámok beállítása.
Válasz bekapcsolva Minden csengés* Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétszengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses	Egyedi csengőhang beállítása a beérkező faxokhoz.
Automatikus válasz Be* Ki	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására.
Fax továbbítása Nyomtatás* Nyomtatás és továbbítás Tovább	Beállítja, hogy továbbítsa-e a beérkező faxokat.
Továbbítás ide 1. célhely 2. célhely	A beérkező faxok továbbítási célhelyének beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Fax továbbítása Nyomtatás és továbbítás vagy Továbbítás értékre van állítva.
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxátvitel maximális sebességének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Fax fedőlap

Menüelem	Leírás
Fax fedőlap Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	A fax fedőlapjára vonatkozó beállítások megadása.
Címzett megjelenítése Ki* Be	
Feladó megjelenítése Ki* Be	
Feladó	
Befoglalás üzenetmezőbe Ki* Be	
Üzenet:	
Logó beillesztése Ki* Be	
[x]. lábléc beillesztése Ki* Be	
Lábléc [x]	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxnaplózási beállítások

Menüelem	Leírás
Átviteli napló gyakorisága Mindig* Soha Csak hiba esetén	Az átviteli napló létrehozási gyakoriságának beállítása.
Átviteli napló tevékenység Nyomtatás Ki Be* E-mail Ki* Be	Napló nyomtatása vagy küldése e-mailben a sikeresen elküldött faxok és az átviteli hibák esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás* Nyomtatás hiba esetén	Napló nyomtatása faxfogadási hiba esetén.
Naplók automatikus nyomtatása Be* Ki	Napló nyomtatása minden faxos tevékenység esetén.
Naplópapír forrása [x]. tálca (1*)	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
Naplók megjelenítése Távoli fax neve* Tárcsázott szám	A feladó azonosítása a távoli fax neve vagy a faxszám alapján.
Feladatnapló engedélyezése Be* Ki	Az összes faxfeladat összegzésének megtekintése.
Hívásnapló engedélyezése Be* Ki	A fax tárcsázási előzményeinek megtekintése.
Napló kimeneti rekesze Normál rekesz* [x]. rekesz	Megadja, hogy a nyomtatott naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hangszóró-beállítások

Menüelem	Leírás
Hangszórómód Mindig ki* Mindig bekapcsolva Kapcsolódásig	A faxhangszóró üzemmódjának beállítása.
Kihangosító hangereje Alacsony* Magas	A faxhangszóró hangerejének módosítása.
Csengetési hangerő Ki* Be	A csengetési hangerő beállításának engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxkiszolgáló beállítása

Általános faxbeállítások

Menüelem	Leírás
Címjegyzék formátuma	A fax címzettjének megadása. Megj.: Ha faxszámot szeretne használni, írja be a kettőskereszt (#) karaktert, és írja utána a számot.
Válaszcím	A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.
Tárgy	A fax tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
Üzenet	
Analóg fogadás engedélyezése Ki* Be	A nyomtató beállítása analóg faxok fogadására.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxkiszolgáló e-mail-beállításai

Menüelem	Leírás
E-mail SMTP-kiszolgáló használata. Be* Ki	Faxok küldéséhez és fogadásához használja az e-mailekre vonatkozó Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) beállításokat. Megj.: Ha a Be érték van beállítva, a Faxkiszolgáló e-mail-beállításai menü egyéb beállításai nem jelennek meg.
Elsődleges SMTP-átjáró	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
Elsődleges SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
Másodlagos SMTP-átjáró	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
Másodlagos SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
SMTP időtűllépés 5–30 (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
Válaszcím	A faxoláshoz használatos válaszadási cím megadása.
SSL/TLS használata Letiltva* Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el a faxokat.
Megbízható tanúsítvány kérése Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata Munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának használata Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
Active Directory eszköz hitelesítő használata Ki* Be	Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportcélok használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.
Eszköz felhasználói azonosítója Eszköz jelszava	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
Kerberos 5 TARTOMÁNY	
NTLM-tartomány	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása Ki* Be	„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Faxkiszolgáló beolvasási beállításai

Menüelem	Leírás
Képformátum TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tartalom típusa Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Faxfelbontás Normál* Finomítás Szuperfinom Ultrafinom	A faxok felbontásának beállítása.
Oldalak Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
Sötétség 1–9 (5*)	A nyomtatott anyag sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Eredeti méret [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megjegyzések: - A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - Ez a beállítás a nyomtató típusától függően változhat.
Többoldalas TIFF használata Ki Be*	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

E-mail

E-mail beállítása

Menüelem	Leírás
Elsődleges SMTP-átjáró	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
Elsődleges SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
Másodlagos SMTP-átjáró	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
Másodlagos SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
SMTP időtűllépés 5–30 másodperc (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
Válaszcím	Válaszcím megadása az e-mailben.
Alapértelmezett SMTP-válaszcím használata mindig Be Ki*	Mindig használja az alapértelmezett válaszadási címet az SMTP-kiszolgálóban.
SSL/TLS használata Letiltva* Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el az e-maileket.
Megbízható tanúsítvány kérése Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés / normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata Munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának használata Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Azonosító adatok bekérése	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
Active Directory eszköz hitelesítő használata Ki* Be	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
Eszköz felhasználói azonosítója	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 TARTOMÁNY	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál.
NTLM-tartomány	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

E-mail alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Tárgy:	Az e-mail tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
Üzenet:	
Fájlnev	A beolvasott dokumentum fájlnevének megadása.
Formátum JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	A beolvasott dokumentum fájlformátumának meghatározása.
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
PDF beállítások PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Nagymértékben tömörített (Ki*) Biztonságos (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott dokumentum PDF-beállításainak konfigurálása. Megjegyzések: - Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva. - A Nagymértékben tömörített csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalom-típusa alapján.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	A kimeneteli eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomforrása alapján.
Színes Fekete-fehér Szürkeárnyaltos Színes* Automatikus	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Eredeti méret [Papírméretek listája] (Automatikus méretérzékelés*)	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
Oldalak Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Ciánkék (0*) Bíbor (0*) Sárga (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
Színikihagyás Színikihagyás (Nincs*) Alapértelmezett vörös szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Au. színérzékelés Színérzékenység (5*) Ter. érzékenység (5*) E-mail bitmélysége (1 bit*)	Az automatikus színérzékelés beállításának megadása.
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5-95	A beolvasott kép JPEG-minőségének beállítása.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0-5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Háttérérzékelés (Tartalomalapú*) Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból. Megjegyzések: - A Tartomalapú lehetőség eltávolítja a háttérszínt az eredeti dokumentumból. - A Fix lehetőség eltávolítja a képzajt a fényképről.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4 – 4 (0*)	Az árnyék részleteinek beállítása a beolvasott képen.
Beolvasás szélről szélre Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása szélről szélre.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4 – 4 (0*)	Az eredeti dokumentum kékebb vagy vörösebb kimenetét hozza létre.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása (Eltávolítás*) Üres oldal érzékelése (5*)	A beolvasások érzékenységét állítja be az üres oldalakhoz viszonyítva az eredeti dokumentumban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
E-mailek maximális mérete 0–65535 (0*)	Az egyes e-mailek esetében megengedett maximális fájl méret beállítása.
Méret-hibaüzenet	Itt azt választhatja ki, hogy milyen hibaüzenetet küldjön a nyomtató, ha az e-mail meghaladja a megengedett fájl méretet. Megj.: Legfeljebb 1024 karaktert írhat be.
Célok korlátozása	Ezzel beállíthat egy tartománynévlístát, és megadhatja, hogy a rendszer csak ezekre engedélyezze az e-mailek küldését. Megj.: Az egyes tartományneveket vesszővel elválasztva adja meg.
Más. küld. nekem Soha ne jelenjen meg!* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Kikapcs. alapértelmezésben Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát Önnek is.
Csak saját e-mailek engedélyezése Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató csak Önnek küldjön e-maileket.
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc) használata Ki* Be	A „másolatot kap” és a „titkos másolat” funkciók engedélyezése az e-mailekben.
Többoldalas TIFF használata Ki Be*	Egyetlen TIFF-fájlban több TIFF-kép beolvasásának engedélyezése.
TIFF-tömörítés JPEG LZW*	A TIFF-fájlok tömörítési típusának meghatározása.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasás alatt lévő tartalomban található szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasás alatt lévő tartalomban található szöveg és fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (50*)	A beolvasás alatt lévő fényképben található szöveg minőségének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Átviteli napló nyomtatása e-mail beolvasásokhoz.
Naplópapír forrása ☒ tálca (1*) Többcélú adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
Napló kimeneti rekesze Normál rekesz* ☒ . rekesz	Megadja, hogy a nyomtatott e-mail naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy az eredeti dokumentumok első készletét a megadott beállításokkal olvassa be, majd a következő készletet ugyanazokkal vagy más beállításokkal olvassa be. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Beolvasási előnézet Ki Be*	Az eredeti dokumentum beolvasási előnézetének megjelenítése. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	E-mail cím mentése parancsikonként.
A következő formában küldött e-mail képek Melléklet* Webes kapcsolat	Az e-mailben szereplő képek küldési módjának meghatározása.
E-mail adatok visszaállítása a küldés után Ki Be*	A Címzett, Tárgy, Üzenet és Fájlnév mezők visszaállítása az alapértelmezett értékekre e-mail küldése után.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Webes kapcsolat beállítása

Menüelem	Leírás
Kiszolgáló	Az e-mailbe beillesztett képeket tároló kiszolgáló hitelesítési adatainak meghatározása.
Bejelentkezés	
Jelszó	
Útvonal	
Fájlnév	
Webes kapcsolat	

FTP

FTP alapbeállítások

Menüelem	Leírás
Formátum JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
PDF beállítások PDF-verzió 1.3 1.4 1,5* 1.6 1.7 Archív változat A-1a* A-1b Nagymértékben tömörített Ki* Be Biztonságos Ki* Be Archiválás (PDF/A) Ki* Be	A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalmának használatával.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrásának használatával.
Színes Fekete-fehér Szürkeárnyaltos Színes* Automatikus	A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség -4–4 (0*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Eredeti méret [Papírméreték listája] (Automatikus méretérzékelés*)	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak Ki* Hosszú oldal Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
Fájlnév	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly -4–4 (0*)	A kimeneteli fájl egyes színeinek esetében használni kívánt festékmenyiség beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Színikihagyás Színikihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0-255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0-255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Au. színérzékelés Színérzékenység 1–9 (5*) Ter. érzékenység 1–9 (5*) FTP bitmélysége 1 bites* 8 bites	A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Színes beállítás értéke Automatikus.
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5-95	A JPEG formátumú képek minőségének beállítása. Megjegyzések: - Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget. - A 90-ös érték beállítása kínálja a legjobb képminőséget, de rendkívül nagy fájl méretet eredményez.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0-5	A kimenet kontrasztjának megadása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint -4 – 4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: Ha el szeretné távolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelését Tartalomalapúra. Ha zajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelését Fixre.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4 – 4 (0*)	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Beolvasás széltől szélíg Ki* Be	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélíg tartó beolvasását.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4 – 4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen az eredmény.
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása (Ne távolítsa el*) Üres oldal érzékelése (5*)	Meghatározza, hogy az üres oldalak be vannak-e szűrve.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (50*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
Többoldalas TIFF használata Be* Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
TIFF-tömörítés LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása.
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Napló nyomtatása minden sikeres FTP-átvitelt alkalmazó beolvasás után.
Naplópapír forrása [X] tálca (1*) Többcélú adagoló	Az FTP-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
Napló kimeneti rekesze Normál rekesz* [x]. rekesz	Megadja, hogy a nyomtatott FTP-naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Beolvasási előnézet Ki Be*	Beolvasási előnézetet jelenít meg a kijelzőn. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	Egyéni FTP-beállítások mentése parancsikonként.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

USB-meghajtó

Flash-meghajtó vizsgálata

Menüelem	Leírás
Formátum JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.doc) CSV (.csv)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
PDF beállítások PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Nagymértékben tömörített (Ki*) Biztonságos (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott kép PDF-beállításainak konfigurálása. Megjegyzések: - Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva. - A Nagymértékben tömörített menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer* Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Sajtótermék Egyéb	A kimeneteli eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomforrása alapján.
Színes Fekete-fehér Szürkeárnyaltos Színes* Automatikus	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Eredeti méret Automatikus méretérzékelés*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
Oldalak Ki* Hosszú oldal Rövid oldal	Az eredeti dokumentum tájolásának meghatározása a dokumentum mindkét oldalának beolvasása esetén.
Fájlnev	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Haladó képfeldolgozás

Menüelem	Leírás
Színegyensúly Ciánkék (0*) Bíbor (0*) Sárga (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Színikihagyás Színikihagyás (Nincs*) Alapértelmezett vörös szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó elhagyási beállítások módosítására.
Au. színérzékelés Színérzékenység (5*) Ter. érzékenység (5*) A beolvasás bitmélysége (1 bit*)	Az automatikus színérzékelés beállításának megadása.
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5-95	A beolvasott kép JPEG-minőségének beállítása.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0-5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Háttérérzékelés (Tartalomalapú*) Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból. Megjegyzések: - A Tartomalapú lehetőség eltávolítja a háttérszínt az eredeti dokumentumból. - A Fix lehetőség eltávolítja a képzajt a fényképről.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei -4 – 4 (0*)	Az árnyék részleteinek beállítása a beolvasott képen.
Beolvasás széltől szélíg Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása széltől szélíg.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4 – 4 (0*)	Az eredeti dokumentum kékebb vagy vörösebb kimenetét hozza létre.
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása (Ne távolítsa el*) Üres oldal érzékelése (5*)	A beolvasások érzékenységét állítja be az üres oldalakhoz viszonyítva az eredeti dokumentumban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Rendszergazdai beállítások

Menüelem	Leírás
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg és fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5-95 (50*)	A beolvasott képen szereplő fénykép minőségének beállítása.
Többoldalas TIFF használata Ki Be*	Egyetlen TIFF-fájlban több TIFF-kép beolvasásának engedélyezése.
TIFF-tömörítés LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési típusának meghatározása.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Úgy állítja be a nyomtatót, hogy az eredeti dokumentumok első készletét a megadott beállításokkal olvassa be, majd a következő készletet ugyanazokkal vagy más beállításokkal olvassa be. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Beolvasási előnézet Ki Be*	Az eredeti dokumentum beolvasási előnézetének megjelenítése. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Nyomtatás flash-meghajtóról

Menüelem	Leírás
Példányszám 1–9999 (1*)	A példányszám megadása.
Papírforrás [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Papírforrás beállítása a nyomtatási feladathoz.
Színes Ki Be*	Egy fájl színes nyomtatása flash meghajtóról.
Leválogatás (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat összerendezi.
Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Tűzés Ki* 1 kapocs, bal felső sarok 1 kapocs, bal felső sarok 2 kapocs, balra 1 kapocs, jobb felső sarok 2 kapocs, fent 1 kapocs, bal alsó sarok 2 kapocs, alul 1 kapocs, jobb alsó sarok 2 kapocs, jobb oldalt	A kapcsok helyzetének beállítása az összes nyomtatási feladathoz. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcszó kiadóegység telepítve van.
Lyukasztó Ki* 2 lyuk 3 lyuk	A lyukasztási mód beállítása az összes nyomtatási feladathoz. Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a kapcszó kiadóegység telepítve van.
Oldalak eltolása Nincs* Példányok között Feladatok között	Az egyes nyomtatási feladatok, vagy az azokból származó egyes példányok kimenetének eltolása. Megjegyzések: - Ha a Példányok között beállítást választja, a rendszer a nyomtatási feladat minden példányát eltolja, ha a Leválogatás beállításnál a Be [1, 2, 1, 2, 1, 2] értéket választotta. Ha a Leválogatás beállításnál a Ki [1, 1, 1, 2, 2, 2] értéket választotta, akkor a rendszer készletenként tolja el az oldalakat (azaz az összes első oldalt, az összes második oldalt stb.). - A Feladatok között lehetőség ugyanazt az eltolási helyzetet állítja be a teljes nyomtatási feladatra, függetlenül a kinyomtatott példányszámtól. - Ez a menü csak telepített kiadóegység esetén jelenik meg.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Meghatározza, hogy a lap melyik oldala lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor.
Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több egy oldalon lévő kép nyomtatása a papír egyik oldalára.
Oldal/lap rendelése Vízszintes* Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Több egy oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Oldal/lap tájolása Auto* Fekvő Álló	Több egy oldalon lévő kép tájolásának beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap menü használata esetén.
Elválasztólapok Ki* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Papírforrás beállítása elválasztólapokhoz.
Üres oldalak Nincs nyomtatás* Nyomtatás	Üres oldalak nyomtatása egy nyomtatási feladatban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Hálózat/portok

Hálózati áttekintés

Menüelem	Leírás
Aktív adapter Auto* Szabványos hálózat Vezeték nélküli	A hálózati kapcsolat típusát határozza meg. Megj.: A Vezeték nélküli opció kizárólag vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatóknál áll rendelkezésre.
Hálózat állapota	A nyomtatóhálózat kapcsolódási állapotának megjelenítése.
A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón Ki Be*	A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn.
Sebesség, kétoldalas	Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg.
IPv4	IPv4-cím megjelenítése.
Összes IPv6-cím	Összes IPv6-cím megjelenítése.
Nyomtatókiszolgáló visszaállítása	A nyomtatóra irányuló aktív hálózati kapcsolatok visszaállítása. Megj.: Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Hálózati feladat időtúllépése Ki Be* (90 másodperc)	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat.
Szalagcímlap Ki* Be	Szalagcímlap nyomtatása.
PC-re szkennelés porttartománya	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók érvényes porttartományát.
Hálózati kapcsolatok engedélyezése Ki Be*	Engedélyezi a nyomtató hálózathoz való kapcsolódását.
LLDP engedélyezése Ki* Be	A kapcsolati réteg felderítő protokollt (LLDP) engedélyezi a nyomtatóban.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Vezeték nélküli

Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

Menüelem	Leírás
Beállítás mobilalkalmazás segítségével	A vezeték nélküli kapcsolat beállítása Lexmark Mobile Assistant alkalmazás segítségével.
Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén Hálózat kiválasztása Wi-Fi hálózat hozzáadása Hálózat neve Hálózati mód (Infrastruktúra*) Vezeték nélküli biztonságos mód (Letiltva*)	A vezeték nélküli kapcsolat beállítása a kezelőpanelen keresztül.
Wi-Fi Protected Setup Gombnyomásos módszer indítása PIN-kódos módszer indítása	Hozzon létre egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását.
Wi-Fi Direct engedélyezése Be Ki*	A Wi-Fi Direct kapcsolódásra képes eszközök csatlakozásának engedélyezése a nyomtatóhoz.
Kompatibilitás 802.11b/g/n (2,4 GHz) 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* 802.11a/n/ac (5GHz)	Adja meg a Wi-Fi hálózat vezeték nélküli szabványát.

Menüelem	Leírás
Vezeték nélküli biztonságos mód Letiltva* WEP WPA2/WPA-személyes WPA2-személyes 802.1x– HATÓKÖR	A nyomtató Wi-Fi eszközökre történő csatlakoztatásához állítsa be a biztonságos módot.
IPv4 DHCP engedélyezése (Be*) Statikus IP-cím beállítása	Az IPv4 beállítások konfigurálása.
IPv6 IPv6 engedélyezése (Be*) DHCPv6 engedélyezése (Ki*) Állapotmentes automatikus címbeállítás (Be*) DNS-kiszolgáló címe Manuálisan kirendelt IPv6-cím Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó Cím előtagja (64*) Összes IPv6-cím Összes IPv6-útválasztócím	Az IPv6 beállítások konfigurálása.
Hálózati cím	A hálózati cím meghatározása.
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e automatikusan a PostScript emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Feladat pufferelése Ki* Be	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a merevlemezen. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.

Ethernet

Menüelem	Leírás
Hálózati sebesség	Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg.
IPv4 DHCP engedélyezése (Be*) Statikus IP-cím beállítása	Az IPv4 beállítások konfigurálása.
IPv6 IPv6 engedélyezése (Be*) DHCPv6 engedélyezése (Ki*) Állapotmentes automatikus címbeállítás (Be*) DNS-kiszolgáló címe Manuálisan kirendelt IPv6-cím Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó Cím előtagja (64*) Összes IPv6-cím Összes IPv6-útválasztócím	Az IPv6 beállítások konfigurálása.
Hálózati cím UAA LAA	A hálózati cím meghatározása.
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e automatikusan a PostScript emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Feladat pufferelése Ki* Be	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a merevlemezén. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - Az Automatikus beállítással a nyomtató Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépekről származó nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Energiahatékony Ethernet Be Ki Auto*	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózathoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

TCP/IP

Megj.: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

Menüelem	Leírás
Állomásnév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.
Tartománynév	Állítsa be a tartománynevet.
DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-kiszolgáló frissítéséhez Be* Ki	Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-ügyfelek frissítsék a nyomtató NTP-beállításait.
Konfigurációmentes név	Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz.
Auto IP engedélyezése Ki* Be	IP-cím automatikus hozzárendelése.
DNS-kiszolgáló címe	Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása.
Biztonsági DNS-cím	A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása.
2. biztonsági DNS-cím	
3. biztonsági DNS-címe	
Tartománykeresési sorrend	Egy tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a nyomtató és erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyezkednek el.
DDNS engedélyezése Ki* Be	A Dynamic DNS beállításainak frissítése.
DDNS TTL	A DDNS-beállítások megadása.
Alapértelmezett TTL	
DDNS frissítési ideje	
mDNS engedélyezése Ki Be*	A multicast DNS beállításainak frissítése.
WINS-kiszolgálócím	Kiszolgáló címének beállítása a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatáshoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
BOOTP engedélyezése Ki* Be	A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához.
Korlátozott kiszolgálólista	Azoknak az IP-címeknek a megadása, amelyek engedélyt kapnak a nyomtatóval folytatott kommunikációra TCP/IP-n keresztül. Megjegyzések: • Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé. • Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg.
Korlátozott kiszolgálólista beállításai Összes port blokkolása* Csak a nyomtatás blokkolása Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása	Az IP-címek a listában nem szereplő hozzáférési lehetőségeinek megadása.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcsolatokhoz.
Nyomtató nyers portja 1-65535 (9100*)	A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása.
Kimenő forgalom maximális sebessége Ki* Be	A nyomtató maximális átviteli sebességének beállítása. Megj.: Bekapcsolása esetén ehhez a beállításhoz a 100–1 000 000 kilobit/másodperc lehetőség tartozik.
TLSv1.0 engedélyezése Ki Be*	TLSv1.0 protokoll engedélyezése.
TLSv1.1 engedélyezése Ki Be*	TLSv1.1 protokoll engedélyezése.
SSL titkosítási lista	Adja meg az SSL vagy a TLS csatlakozókon használatos titkosítási algoritmusokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

SNMP

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
SNMP 1 és 2c verziók Bekapcsolva Ki Be* SNMP-beállítás engedélyezése Ki Be* Enable PPM MIB Ki Be* SNMP-közösség	Azt határozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP) 1 és 2c verziója telepítse-e a nyomtató illesztőprogramjait és alkalmazásait.
SNMP 3 verzió Bekapcsolva Ki Be* Írási/olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó Hitelesítési kivonat MD5 SHA1* Minimális hitelesítési szint Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, adatvédelem* Adatvédelmi algoritmus DES AES-128*	Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a nyomtató biztonsági beállításait.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

IPSec

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
IPSec engedélyezése Ki Be*	Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Alapkonfiguráció Alapértelmezett* Kompatibilitás Biztonságos	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása.
DH (Diffie-Hellman) csoportos javaslat modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
Javasolt titkosítási módszer 3DES AES*	A titkosítási módszer beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
Javasolt hitelesítési módszer SHA1 SHA256* SHA512	A hitelesítési módszer beállítása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
IKE SA élettartam (órában) 1 2 4 8 24*	Adja meg az IKE SA lejáratí időtartamát. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Biztonságos.
IPSec SA élettartam (órában) 1 2 4 8* 24	Adja meg az IPSec SA lejáratí időtartamát. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Biztonságos.
IPSec-eszköztanúsítvány	Az IPSec-tanúsítvány beállítása.
Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép	A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása.
Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép címe[/alhálózat]	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

802.1x

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
Aktív Ki* Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt hitelesítést kérnek.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

LPD-konfiguráció

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüelem	Leírás
LPD időtúllépés 0–65535 másodperc (90*)	Ezzel a beállítással megadhat egy időtúllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás nyomtatási feladatokra.
LPD szalagcím-lap Ki* Be	Szalagcím-lap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. Megj.: A szalagcím-lap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál.
LPD lezárólap Ki* Be	Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. Megj.: A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala.
LPD kocsi vissza konverzió Ki* Be	A kocsivissza-konverzió engedélyezése. Megj.: A „kocsi vissza” művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

HTTP-/FTP-beállítások

Menüelem	Leírás
HTTP-kiszolgáló engedélyezése Ki Be*	A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható beágyazott webkiszolgáló elérése.
HTTPS engedélyezése Ki Be*	A biztonságos hiperszöveg-átviteli protokoll (HTTPS) engedélyezése a nyomtatókiszolgáló felé irányuló és onnan származó adatátvitel titkosításához.
HTTPS-kapcsolatok kényszerítése Be Ki*	A nyomtató kényszerítése a HTTPS-kapcsolatok használatára.
FTP/TFTP engedélyezése Ki Be*	Fájlok küldése FTP/TFTP használatával.
Helyi tartományok	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók tartománynevének megadása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
HTTP Proxy IP-cím	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása.
FTP Proxy IP-cím	
HTTP alapértelmezett IP-port	
HTTPS-eszköztanúsítvány	
FTP alapértelmezett IP-port	
HTTP/FTP kérések időtúllépése 1–299 (30*)	Azt az időtartamot határozza meg, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcsolódást a kiszolgálóhoz.
HTTP/FTP kérések ismétlései 1–299 (3*)	Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

ThinPrint

Menüelem	Leírás
ThinPrint engedélyezése Ki* Be	Nyomtatás ThinPrint használatával.
Portszám 4000–4999 (4000*)	A ThinPrint-kiszolgáló portszámának beállítása.
Sávszélesség (bit/másodperc) 100–1 000 000 (0*)	A ThinPrint-környezetben használandó adatátviteli sebesség beállítása.
Csomagméret (kbyte) 0–64 000 (0*)	Az adatátviteli csomagok méretének beállítása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

USB

Menüelem	Leírás
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megj.: Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PostScript emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladathoz arra van szükség. Megj.: Ha ez a beállítás le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Feladat pufferelése Ki* Be	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a feladatokat a merevlemezen. Megj.: Ez a menüelem csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - Az Automatikus beállítással a nyomtató Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépekről származó nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.
USB-port engedélyezése Ki Be*	Az első USB-port engedélyezése.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Külső hálózati hozzáférés korlátozása

Menüelem	Leírás
Külső hálózati hozzáférés korlátozása Ki* Be	Korlátozza a hozzáférést a hálózati oldalakhoz.
Külső hálózati cím	Meghatározza a korlátozott hozzáférésű hálózati címeket.
Értesítési e-mail cím	Meghatároz egy e-mail címet, amelyre a naplózott eseményekről értesítést küld.
Pingelés gyakorisága 1–300 (10*)	Meghatározza a hálózati lekérés időközzeit másodpercben.
Tárgy	Meghatározza az értesítő e-mail tárgyát és tartalmát.
Üzenet	
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Google Cloud Print

Menüelem	Leírás
Regisztráció Regisztrálás	A nyomtató regisztrálása a Google Cloud Print-kiszolgálóban.
Beállítások Google Cloud Print engedélyezése Ki Be*	Ez a funkció lehetővé teszi, hogy közvetlenül Google-fiókjából nyomtathasson.
Beállítások Helyi felfedezés engedélyezése Ki Be*	Engedélyezze a regisztrált felhasználónak és az ugyanazon az alhálózaton lévő többi felhasználónak a feladatok helyi nyomtatóra küldését.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Beállítások SSL-társak ellenőrzésének engedélyezése Ki Be*	Ezzel a funkcióval hitelesítheti a Google-fiókhoz való kapcsolódáshoz használt társtanúsítvány ellenőrzését.
Beállítások Mindig képként nyomtatás Ki* Be	A gyorsabb nyomtatás érdekében állítsa be, hogy a nyomtató képként kezelje a PDF-fájlokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Wi-Fi Direct

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, amikor az aktuális hálózat Wi-Fi Direct hálózat.

Menüelem	Leírás
SSID	A Wi-Fi hálózat szolgáltatásikészlet-azonosítójának (SSID) megadása.
Preferred Channel Number (Preferált csatornaszám) Automatikusan 1–11 (6*)	A PSK megjelenítése a Hálózati beállítások oldalon.
PSK beállítása	A Wi-Fi kapcsolat felhasználóinak hitelesítésére és ellenőrzésére szolgáló előre megadott kulcs (Preshared Key, PSK) megadása.
PSK megjelenítése a Beállítások oldalon Ki Be*	A PSK megjelenítése a Hálózati beállítások oldalon.
Csoporttulajdonos IP-címe	A csoporttulajdonos IP-címének megadása.
A nyomógombkérések automatikus elfogadása Ki* Be	A hálózati csatlakozási kérések automatikus elfogadása. Megj.: Az ügyfelek automatikus elfogadása nem biztonságos.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Biztonság

Bejelentkezési módok

Engedélyek kezelése

Menüelem	Leírás
Funkció elérése Címjegyzék elérése az alkalmazásokban Címjegyzék módosítása Parancsikonok kezelése Profilok létrehozása Könyvjelzők kezelése Nyomtatás flash meghajtóról Flash meghajtó színes nyomtatása Flash meghajtó vizsgálata Másolás funkció Színes nyomtatás másolása Színkihagyás E-mail-funkció Fax funkció FTP funkció Felfüggesztett faxüzenetek feloldása Felfüggesztett feladatok elérése Profilok használata Feladatok megszakítása az eszközön Nyelv módosítása Internetes Nyomt. Prot. (IPP) Beolvasás indítása távolról B/W nyomtatás Színes nyomtatás Hálózati mappa – Nyomtatás Hálózati mappa – Színes nyomtatás Hálózati mappa – Beolvasás Merevlemez – Nyomtatás Merevlemez – Színes nyomtatás Merevlemez – Beolvasás	A nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés szabályozása. Megj.: Egyes menüelemek csak telepített merevlemez esetén jelennek meg.
Adminisztrációs menük Biztonság menü Hálózat/portok menü Papír menü Jelentések menü Funkciókonfigurációs menü Kellékanyagok menü Kiegészítő kártya menü SE menü Eszközmenü	A nyomtató menübeállításaihoz való hozzáférés szabályozása.

Menüelem	Leírás
Eszközkezelés Távoli kezelés Firmware-frissítések Alkalmazások konfigurálása Kezelőpanelzár Minden beállítás importálása/exportálása Üzemen kívüli törlés	A nyomtató felügyeleti beállításaihoz való hozzáférés szabályozása.
Alkalmazások Új alkalmazások Kártya másolása Beolvasási központ [x]. egyéni beolvasási központ Űrlapok és kedvencek	A nyomtatóalkalmazásokhoz való hozzáférés szabályozása.

Helyi fiókok

Menüelem	Leírás
Csoportok/engedélyek kezelése	A nyomtatón elmentett összes csoport listájának megjelenítése.
Felhasználó hozzáadása Felhasználónév/jelszó Felhasználónév Jelszó PIN-kód	Helyi fiókok létrehozása, valamint e fiókok hozzáféréseinek beállítása a nyomtató funkcióihoz, a rendszergazdai menükhöz, a nyomtatáskezelési lehetőségekhez és az alkalmazásokhoz.

USB-eszközök ütemezése

Menüelem	Leírás
Ütemezések Új ütemezés hozzáadása	Az első USB-porthoz való hozzáférés ütemezése.

Biztonsági ellenőrzési napló

Menüelem	Leírás
Ellenőrzés engedélyezése Ki* Be	Események rögzítése a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban.
Távoli rendszernapló engedélyezése Ki* Be	Ellenőrzési naplók küldése egy távoli kiszolgálóra.
Távoli rendszernapló-kiszolgáló	Adja meg a távoli rendszernapló-kiszolgálót.
Távoli rendszernaplóport 1–65535 (514*)	Adja meg a távoli rendszernaplóportot.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Távoli rendszernaplózási módszer Normál UDP* Stunnel	Rendszernaplózási módszer beállítása a naplózott események távoli kiszolgálóra történő továbbításához.
Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0 – Kernelüzenetek 1 – Felhasználószintű üzenetek 2 – Levelezőrendszer 3 – Rendszerdémonok 4 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek* 5 – A rendszernaplók által belsőleg generált üzenetek 6 – Soros nyomtató alrendszere 7 – Hálózati hírek alrendszere 8 – UUCP-alrendszer 9 – Óradémon 10 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 11 – FTP-démon 12 – NTP-alrendszer 13 – Megfigyelési napló 14 – Riasztási napló 15 – Óradémon 16 – Helyi használat 0 (helyi0) 17 – Helyi használat 1 (helyi1) 18 – Helyi használat 2 (helyi2) 19 – Helyi használat 3 (helyi3) 20 – Helyi használat 4 (helyi4) 21 – Helyi használat 5 (helyi5) 22 – Helyi használat 6 (helyi6) 23 – Helyi használat 7 (helyi7)	A nyomtató által a naplóesemények távoli kiszolgálóra történő küldésekor használt létesítménykód beállítása.
Naplózandó események súlyossága 0 – Vészhelyzet 1 – Riasztás 2 – Kritikus 3 – Hiba 4 – Figyelmeztetés* 5 – Értesítés 6 – Tájékoztató jellegű 7 – Hibakeresés	A naplózandó üzenetekre és az eseményekre vonatkozó prioritási szint beállítása.
Távoli rendszernapló által nem naplózott események Ki* Be	Súlyossági szinttől függetlenül minden esemény küldése távoli kiszolgálóra.
Rendszergazda e-mail-címe	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának a naplózott eseményekről.
Naplóból való törlésre vonatkozó e-mail-riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha egy naplóbejegyzést törölnek.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Napló megtelésére vonatkozó e-mail-riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a napló megtelik, és a rendszer elkezd felülrírni a legújabb bejegyzéseket.
Művelet napló megtelése esetén Legújabb bejegyzések felülírása* Napló küldése e-mailben, majd az összes bejegyzés törlése	Naplótárolási problémák megoldása abban az esetben, ha a naplótól megtelik a rendelkezésre álló memória.
E-mail % teljes riasztása Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a naplótól megtelik a rendelkezésre álló memória.
Százalékos telítettségi riasztás szintje 1–99 (90*)	
Napló exportálására figyelmeztető riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha a naplót valaki exportálja.
Naplóbeállítások módosítására figyelmeztető riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha az Ellenőrzés engedélyezése funkciót bekapcsolják.
Naplózási sor vége LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Azt határozza meg, hogy a naplófájl hogyan jelezze az egyes sorok végét.
Exportált fájlok digitális aláírása Ki* Be	Digitális aláírás hozzáadása minden exportált napló-fájlhoz.
Napló törlése	Az összes ellenőrzési napló törlése.
Napló exportálása Rendszernapló (RFC 5424) Rendszernapló (RFC 3164) CSV	A biztonsági napló exportálása egy flash-meghajtóra.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Bejelentkezési korlátozások

Menüelem	Leírás
Sikertelen bejelentkezések 1-10 (3*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát adja meg.
Sikertelenség időkerete 1–60 perc (5*)	A felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti időtartamot adja meg.
Felfüggesztés időtartama 1–60 perc (5*)	A felfüggesztés időtartamát határozza meg.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Webes bejelentkezés időkorlátja 1-120 perc (10*)	Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan a távolról bejelentkező felhasználókat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Titkosított nyomtatás beállításai

Menüelem	Leírás
Érvénytelen PIN-kód maximális száma 2–10	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: - A 0 érték beállításával kikapcsolhatja ezt a funkciót. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladatok lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Lejáratí idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. Megjegyzések: - Ha ezt a beállítást úgy módosítják, hogy még titkosított nyomtatási feladatok találhatók a nyomtató memóriájában vagy merevlemezén, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejáratí ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes titkosított feladat törlődik.
Feladatismétlés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejáratí idejének beállítása.
Feladat-ellenőrzés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	A mintapéldány lejáratí idejének beállítása, amelyet a nyomtató készít felhasználó számára, hogy a további példányok nyomtatása előtt ellenőrizhesse a minőséget.
Feladatmegőrzés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Azt a lejáratí időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Minden feladat várakozzon Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Menüelem	Leírás
Másolat megőrzése a dokumentumokról Ki* Be	Beállítja, hogy a nyomtató az azonos fájlnevű dokumentumokat nyomtassa ki, anélkül, hogy felülírná a nyomtatási feladatot.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Lemeztitkosítás

Megj.: Ez a menü csak telepített merevlemez esetén jelenik meg.

Menüelem	Leírás
Állapot Engedélyezve Letiltva	A lemeztitkosítás engedélyezése.
Titkosítás indítása	

Ideiglenes adatfájlok törlése

Menüelem	Leírás
Beépített memóriában tárolt elemek Ki* Be	A nyomtató memóriájában tárolt összes fájl törlése.
Merevlemezen tárolt elemek Egysz. törl.* Háromsz. törl. Hétsz. törl.	A nyomtató merevlemezén tárolt összes fájl törlése. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató merevlemeze telepítve van.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Megoldások LDAP-beállításai

Menüelem	Leírás
LDAP-hivatkozások követése Ki* Be	Bejelentkezett felhasználói fiók keresése a tartományban lévő különböző kiszolgálókban.
LDAP-tanúsítvány ellenőrzése Igen Nem*	LDAP-tanúsítványok ellenőrzésének engedélyezése.

Egyéb

Menüelem	Leírás
Védett funkciók Megjelenítés* Elrejtés	Megmutatja azokat a funkciókat, amelyeket a funkció-hozzáférési vezérlés (FAC) a felhasználó biztonsági engedélyétől függetlenül véd. Megj.: Az Elrejtés csak azokat a FAC-védett funkciókat jeleníti meg, amelyekhez a felhasználó hozzáfér.
Nyomtatási engedély Ki* Be	Lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését nyomtatás előtt.
Alapértelmezett nyomtatási engedély bejelentkezési adatai Felhasználónév/jelszó* Felhasználónév	Beállítja a Nyomtatási engedély alapértelmezett bejelentkezési adatait.
Biztonsági visszaállító összekötő Vendéghozzáférés engedélyezése* Nincs hatása	A felhasználói hozzáférést határozza meg a nyomtatóhoz. Megjegyzések: - Az összekötő a vezérlőkártyán, egy zár ikon mellett található. - A Vendéghozzáférés engedélyezése mindenkinek hozzáférést biztosít a nyomtató összes funkciójához. - A Nincs hatása letilthatja a hozzáférést a nyomtatóhoz abban az esetben, ha a szükséges biztonsági információk nem állnak rendelkezésre.
Jelszó minimális hossza 0–32	A jelszó hosszúságának meghatározása.
Megj.: Az érték melletti csillag (*) az alapértelmezett gyári beállításokat jelöli.	

Jelentések

Menübeállítási oldal

Menüelem	Leírás
Menübeállítási oldal	A nyomtató menüit felsoroló jelentés nyomtatása.

Eszköz

Menüelem	Leírás
Készülékadatok	A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása.
Készülékstatisztika	A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása.
Profilok listája	A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása.
Készletjelentés	A nyomtató sorozatszámát, illetve a nyomtató típusának nevét tartalmazó jelentés nyomtatása.

Nyomtatás

Menüelem	Leírás
Betűtípusok nyomtatása PCL karakterkészletek PS betűtípusok	Minták nyomtatása és információk az egyes nyomtatónyelvekhez elérhető betűtípusokról.
Könyvtár nyomtatása	A flash meghajtón vagy merevlemezen tárolt források nyomtatása. Megj.: Ez a menüelem csak telepített flash meghajtó vagy merevlemez esetén jelenik meg.

Parancsikonok

Menüelem	Leírás
Összes parancsikon	A nyomtatóban tárolt összes parancsikont tartalmazó lista nyomtatása.
Faxolási parancsikonok	
Másolási parancsikonok	
E-mail parancsikonok	
FTP-parancsikonok	
Hálózati mappa parancsikonok	

Fax

Menüelem	Leírás
Faxfeladatok naplója	A legutóbb végrehajtott 200 faxolási feladatra vonatkozó jelentés nyomtatása. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Be értékre van állítva.
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásra vonatkozó jelentést. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Be értékre van állítva.

Hálózat

Menüelem	Leírás
Hálózati beállítások oldala	A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezeték nélküli beállításait tartalmazó oldal nyomtatása. Megj.: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott ügyfelek	A nyomtatóhoz Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott eszközöket tartalmazó oldal nyomtatása. Megj.: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi Direct engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.

Súgó

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Színminőség-útmutató	Színminőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Csatlakoztatási útmutató	A nyomtató helyi (USB) vagy hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatban nyújt információkat
Másolási útmutató	Másolat készítésével és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	E-mail küldésével és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	Fax küldésével és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Információs útmutató	A nyomtatóval kapcsolatban nyújt információkat
Hordozók útmutató	Papírok és speciális hordozók betöltéséhez nyújt információkat
Szállítási útmutató	A nyomtató szállításával, elhelyezésével és csomagként feladásával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási minőség útmutató	Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldásához nyújt információkat
Beolvasási útmutató	Dokumentum beolvasásával és beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Kellékanyagok útmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás

Menüelem	Leírás
Tesztoldal nyomtatása	A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák azonosítására és kijavítására nyomtasson tesztoldalt.
Lapolvasó tisztítása	Nyomtassa ki a lapolvasó tisztításával kapcsolatos utasításokat.

A nyomtató biztonsága

Biztonsági nyílás pozíciója

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen be egy a legtöbb laptop számítógéppel kompatibilis biztonsági zárat a nyomtatón jelölt helyre.



Nyomtatómemória törlése

A nyomtató felejtő memóriájának vagy puffertelt adatainak törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

A nem felejtő memória vagy egyéni beállítások, eszköz- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beépített megoldások törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Szolgált. törlése** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **A nem felejtő memóriában lévő összes adat törlése** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.
- 3 Válassza az **Első beállítás varázsló indítása** vagy a **Nyomtató offline üzemmódban marad** lehetőséget, majd érintse meg a **Következő** elemet.
- 4 Indítsa el a műveletet.

A nyomtató merevlemez-memóriájának törlése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Szolgált. törlése** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **A merevlemezen lévő összes adat törlése** jelölőnégyzetet, majd érintse meg a **TÖRLÉS** gombot.
- 3 Válasszon ki egy adattörlési módszert.
- 4 Indítsa el a műveletet.

Megj.: Ez a folyamat néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

A nyomtató merevlemezének titkosítása

Ez a folyamat törli a merevlemez összes tartalmát. Ha szükséges, a titkosítás elindítása előtt készítsen biztonsági másolatot a nyomtatón lévő fontos adatokról.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Lemeztitkosítás > Titkosítás indítása** lehetőséget.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzések:

- Az adatvesztés elkerülése érdekében a titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót.
- Ez a folyamat néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A titkosítás után a nyomtató automatikusan újraindul.

Gyári alapbeállítások visszaállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása** elemet.
- 2 A **Beállítások visszaállítása** menüben válassza ki a visszaállítani kívánt beállításokat, és kattintson a **> VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőségre.
- 3 Indítsa el a műveletet.

Törölhetőségi nyilatkozat

Memóriatípus	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos közvetlen elérésű memóriát (RAM) használ az ideiglenes felhasználói adatok puffereeléséhez az egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő két típusú nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, nyomtatóbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint a beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Egyes nyomtatókban merevlemez is található. A nyomtató-merevlemez nyomtatóspecifikus feladatokhoz van kialakítva. A merevlemez segítségével a nyomtatón összetett nyomtatási feladatok puffereelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtatót szétszerelik.
- Lecserélik a nyomtató-merevlemez.
- A nyomtatót másik részlegbe vagy helyre szállítják.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- A nyomtatót javítás céljából elszállítják a vállalat telephelyéről.
- A nyomtatót eladják egy másik szervezetnek.

Nyomtató-merevlemez kidobása

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemez, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés**—Fizikailag összenyomja a merevlemez, ami összetöri és olvashatatlanná teszi az összetevő részeket
- **Órlés**—Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemez

Megj.: Ha szeretné, hogy az adatok garantáltan megsemmisüljenek, pusztítsa el az adatok tárolására szolgáló összes merevlemez.

A nyomtató karbantartása

Figyelem – sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

Hálózat

Megj.: Mielőtt beállítja a nyomtatót vezeték nélküli hálózaton, vásároljon egy MarkNet™ N8370 vezeték nélküli nyomtatókiszolgálót. A vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló telepítésével kapcsolatban az eszközhöz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban található információ.

Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz

Ügyeljen rá, hogy az Aktív adapter Automatikus beállításra legyen állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter** elemet.

A kezelőpanel használata

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Hálózat/Portok > Vezeték nélküli > Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén > Hálózat kiválasztása** elemet.
- 2 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.

Megj.: A Wi-Fi hálózatra csatlakoztatható nyomtatómodellek esetén a kezdeti beállításoknál megjelenik a Wi-Fi hálózati beállítások ablaka.

A Lexmark Mobile Assistant használata

- 1 Mobileszközétől függően letöltheti a Lexmark Mobile Assistant alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store online áruházból.
- 2 A nyomtató kezdőképernyőjén érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Vezeték nélküli > Beállítás mobil alkalmazással > Nyomtatóazonosító** elemet.
- 3 Indítsa el az alkalmazást mobileszközén, és fogadja el a felhasználási feltételeket.
Megj.: Adjon jogosultságot, ha szükséges.
- 4 Koppintson a **Csatlakozás nyomtatóra > Ugrás a Wi-Fi-beállításokra** elemre.
- 5 Csatlakoztassa mobileszközét a nyomtató vezeték nélküli hálózatához.
- 6 Lépjen vissza az alkalmazásra, majd koppintson a **Wi-Fi-kapcsolat beállítása** elemre.
- 7 Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.
- 8 Koppintson a **Kész** elemre.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, ellenőrizze a következőket:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) rendelkezik WPS-tanúsítvánnyal, illetve kompatibilis a WPS technológiával. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához. További információ az adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/Portok** > **Hálózati áttekintés** > **Aktív adapter** elemet.

A gombnyomós módszer használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** > **Wi-Fi védett beállítás** > **Gombnyomós módszer indítása** elemet.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** > **Wi-Fi védett beállítás** > **PIN-kódos módszer indítása** elemet.
- 2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
- 3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím megismeréséhez szükséges információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz: További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
 - 5 Adja meg a nyolc számjegyű PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.

Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz

A mobileszköz csatlakoztatása előtt mindenképpen végezze el a következőket:

- Engedélyezze a Wi-Fi Direct® lehetőséget a nyomtatón. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** > **Wi-Fi Direct engedélyezése**.
- Az előre megadott kulcs (PSK) megjelenítése a Hálózati beállítások oldalon. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Wi-Fi Direct** > **PSK megjelenítése a Beállítások oldalon**.
- Hálózati beállítások oldal nyomtatása. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások** > **Jelentések** > **Hálózat** > **Hálózati beállítások oldala**.

Csatlakozás Wi-Fi Direct használatával

- 1 A mobileszközön lépjen a beállítások menüre.
- 2 Engedélyezze a Wi-Fi funkciót, majd érintse meg a **Wi-Fi Direct** elemet.

- 3 Válassza ki a nyomtató SSID-jét.
- 4 Erősítse meg a csatlakozást a nyomtató kezelőpaneljén.

Csatlakozás Wi-Fi használatával

- 1 A mobil eszközön lépjen a beállítások menüre.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** elemet, majd válassza ki a nyomtató SSID-jét.
Megj.: Az SSID elé a **DIRECT-xy** (ahol **x** és **y** két véletlenszerű karakter) karakterlánc kerül.
- 3 Adja meg a PSK-t.
Megj.: A PSK a jelszó.

Megjegyzések:

- Az SSID a kezelőpanelen módosítható. Lépjen a következő ponthoz: **Beállítások > Hálózat/portok > Wi-Fi Direct > SSID**.
- A PSK szintén módosítható a kezelőpanelen. Lépjen a következő ponthoz: **Beállítások > Hálózat/portok > Wi-Fi Direct > PSK beállítása**.

A nyomtatóport-beállítások módosítása belső megoldások port telepítése után

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie a konfiguráción.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, akkor ne végezzen módosítást.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli belső megoldások portot (ISP) telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonjával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
- 3 Konfigurálja a port elemet a listából.
- 4 Frissítse az IP-címet.
- 5 Alkalmazza a módosításokat.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a **+** **IP** elemet.
- 2 Írja be az IP-címet a címmezőbe.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Wi-Fi hálózat kikapcsolása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter > Szabványos hálózat** elemet.
- 2 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

- 1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
 - a A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
 - b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
 - c Alkalmazza a módosításokat.
- 2 A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelét, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
- 4 Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

Megjegyzések:

- A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.
- Ügyeljen rá, hogy a soros kábel a nyomtató soros portjához legyen csatlakoztatva.

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A nyomtató tisztítása



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

Megjegyzések:

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
 - A helytelen kezelésből adódó károokra a nyomtató jótállása nem terjed ki.
- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
 - 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
 - 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
 - 4 Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szőszmentes ronggyal.

Megjegyzések:

- Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.


- Ügyeljen, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.

5 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

A lapolvasó tisztítása

1 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

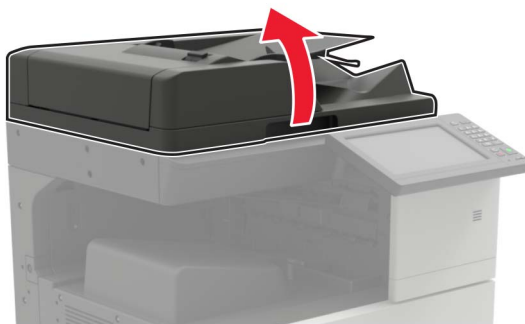

2 Egy puha, nedves, szőszmentes ruhaanyaggal törölje le a következő területeket:

- Az automatikus lapadagoló üvege




- ADF üveg beolvasólapja



- Lapolvasó üveglapja




- Lapolvasó üveg beolvasólapja

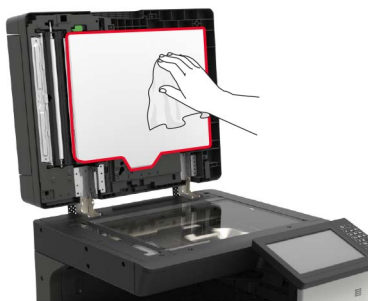



3 Zárja le a lapolvasó fedelét.

A nyomtatófej lencsésjének tisztítása

- 1 Nyissa ki az A ajtót.
- 2 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

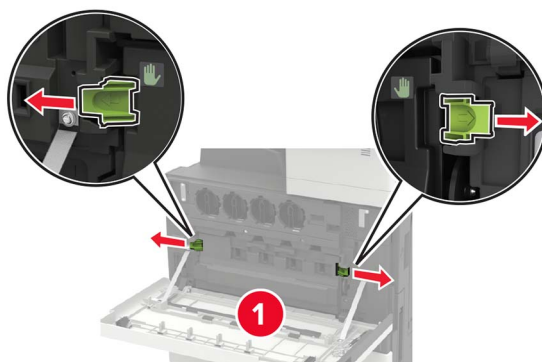


- 3 A nyomtatófej törlő segítségével tisztítsa meg a nyomtatófej lencsésjét.

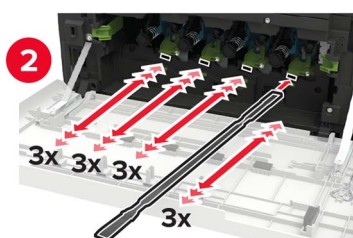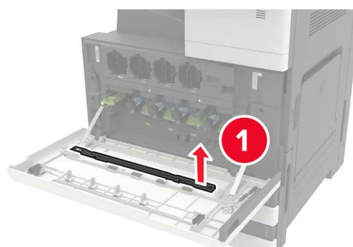

- 4 Tegye vissza a törlőt a helyére.

5 Tegye be a hulladékfesték-tartályt, majd csukja be az ajtót.

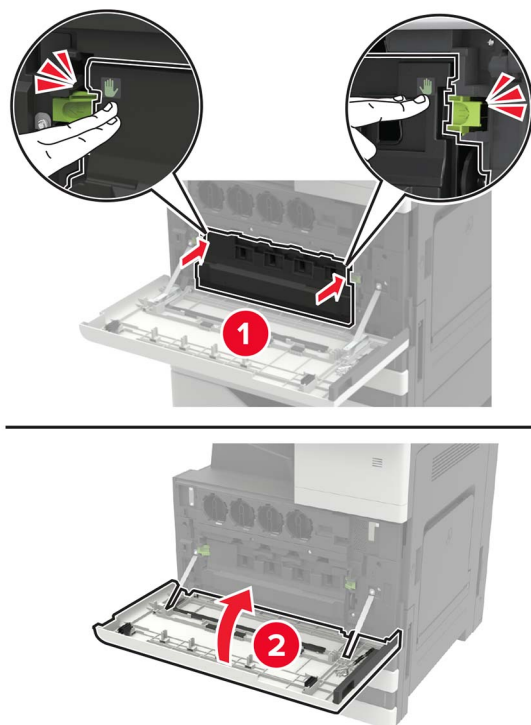


A lyukasztódoboz ürítése


1 Nyissa ki a H ajtót.



2 Vegye ki, és ürítse ki a lyukasztódobozt.

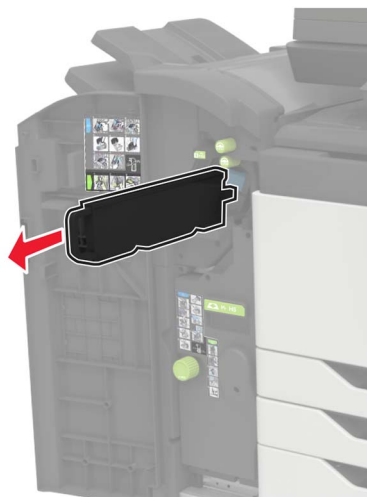

3 Helyezze be a lyukasztódobozt.

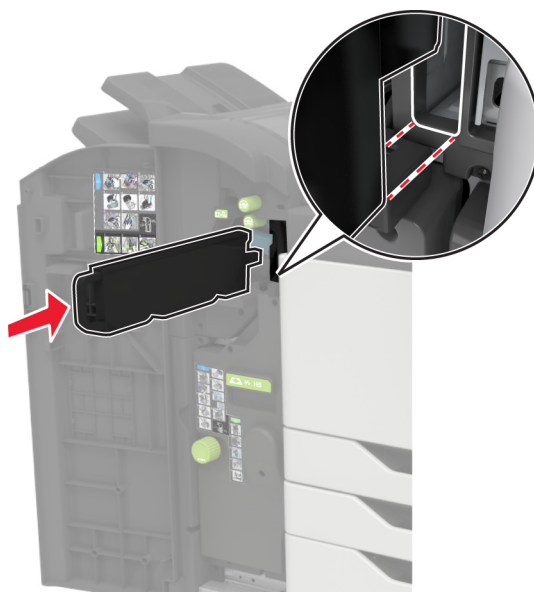

4 Csukja be az ajtót.

Alkatrészek és kellékek rendelése

Alkatrészek és kellékanyagok rendeléséhez az Egyesült Államokban hívja az 1-800-539-6275 számot, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a www.lexmark.com oldalt, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megj.: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Állapot/Kiegészítők** elemet.
- 2 Válassza ki az ellenőrizni kívánt alkatrészeket vagy kiegészítőket.

Megj.: A kezdőképernyő felső részének megérintése ehhez a beállításhoz is hozzáférést biztosít.

Eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Lexmark alkatrészekkel és kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-alkatrészeit. Emellett a garancia érvényességét is befolyásolhatja. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú alkatrészek és kellékanyagok használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú alkatrészeket vagy kellékanyagokat használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: A visszajuttatási program szerződési feltételekkel nem rendelkező kellékanyagok és alkatrészek visszaállíthatók és utángyárthatók. A gyártói garancia azonban nem vonatkozik a nem eredeti kellékanyagok vagy alkatrészek által okozott károkra. Ha megfelelő utángyártás nélküli kellékanyagra vagy alkatrészeire állítja vissza a számlálót, az kárt okozhat a nyomtatóban. A kellékanyag- vagy alkatrészszámláló visszaállítása után előfordulhat, hogy a nyomtató a visszaállított elem hiányára utaló hibát jelez.

Festékkazetták rendelése

Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása az ISO/IEC 19798 szabványon alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, az negatívan befolyásolhatja a tényleges oldalkapacitást, és előfordulhat, hogy a patron a festék kifogyása előtt tönkremegy.

XC9225 tonerkazetták

Tonerkazetták	Cikkszám
Cián	24B6842
Bíbor	24B6843
Sárga	24B6844
Fekete	24B6845

XC9235, XC9245, XC9255 és XC9265 tonerkazetta

Tonerkazetták	Cikkszám
Cián	24B6846
Bíbor	24B6847
Sárga	24B6848
Fekete	24B6849

Fotokonduktor egység rendelése

Elem	Cikkszám
Fekete fényvezető egység	76C0PK0
Színes fényvezető egység	76C0PV0

Hulladékfesték-tartály megrendelése

Elem	Cikkszám
Hulladékfesték-tartály	54G0W00

Tűzőkazetták rendelése

Elem	Cikkszám
Tűzőkazetták	25A0013

Karbantartó készletek rendelése**XC9225, XC9235, XC9245, XC9255 és XC9265 karbantartó készlet**

Karbantartó készletek	Cikkszám
200K ADF-karbantartó készlet	41X1592
200K MPF-karbantartó készlet	41X1977
600K CMY előhívó-karbantartó készlet	41X1594
Fekete előhívó-karbantartó készlet	41X1598
HCF-görgők karbantartó készlete	41X1874

XC9245, XC9255 és XC9265 karbantartó készlet

Karbantartó készletek	Cikkszám
300K továbbítószíj-karbantartó készlet	41X2090
Beégetőegység-karbantartó készlet	41X1505

XC9225 és XC9235 karbantartó készlet

Karbantartó készletek	Cikkszám
300K továbbítósíj-karbantartó készlet	41X1593
Beégetőegység-karbantartó készlet, 100 V	41X2060
Beégetőegység-karbantartó készlet, 110 V	41X2061
Beégetőegység-karbantartó készlet, 120 V	41X1860
Beégetőegység-karbantartó készlet, 230 V	41X1861

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések** elemre.

3 A Kellékek menüben kattintson az **Egyéni értesítések kellékanyagokhoz** elemre.



4 Válasszon ki értesítést az egyes kellékekhez.

5 Alkalmazza a módosításokat.

Alkatrészek és kellékanyagok cseréje

Festékkazetta kicserélése


- 1 Nyissa ki az A ajtót.
- 2 Vegye ki a festékkazettát.

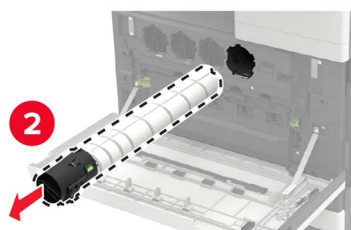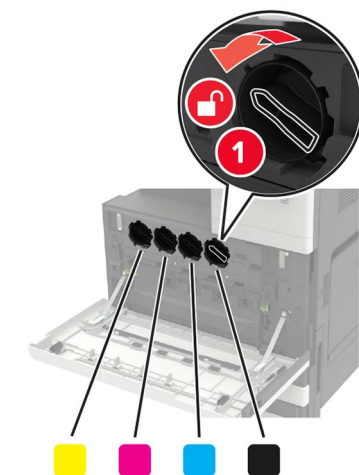


- 3 Csomagolja ki az új festékkazettát.
- 4 Rázza meg háromszor a tonerkazettát.





5 Helyezze be az új festékkazettát.

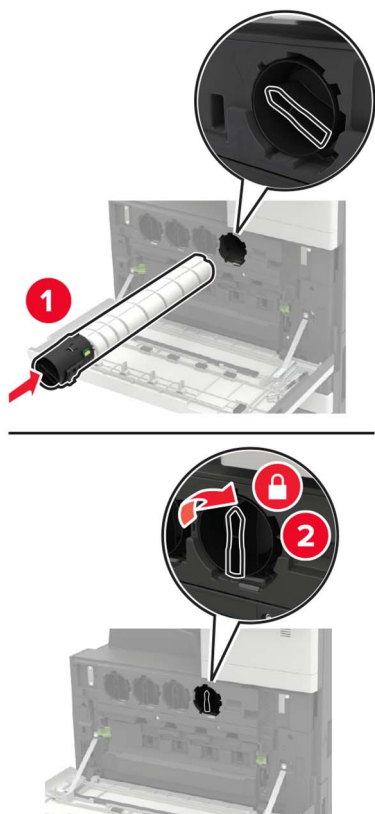

6 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.


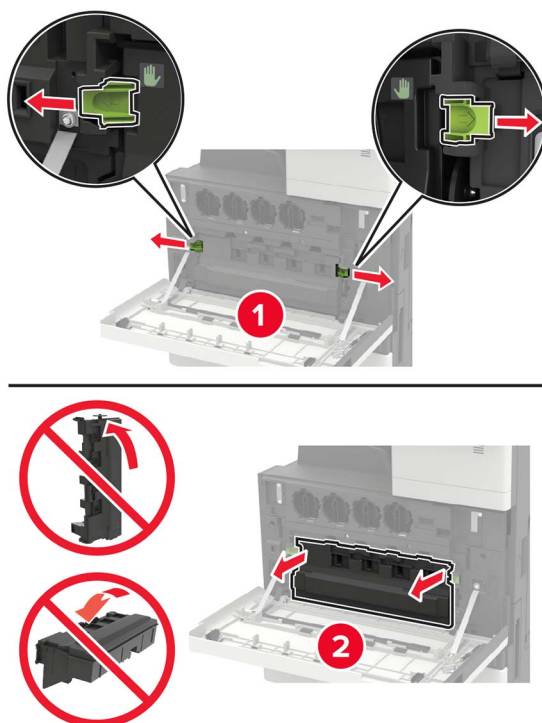


- 7** A nyomtatófej törlő segítségével tisztítsa meg a nyomtatófej lencséjét.

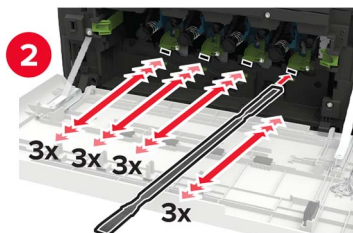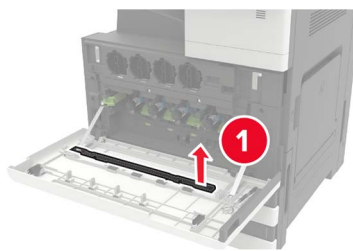


- 8** Tegye vissza a törlőt a helyére.

- 9** Tegye be a hulladékfesték-tartályt, majd csukja be az ajtót.

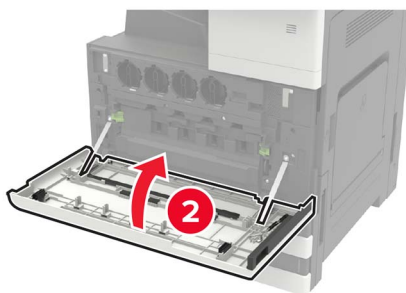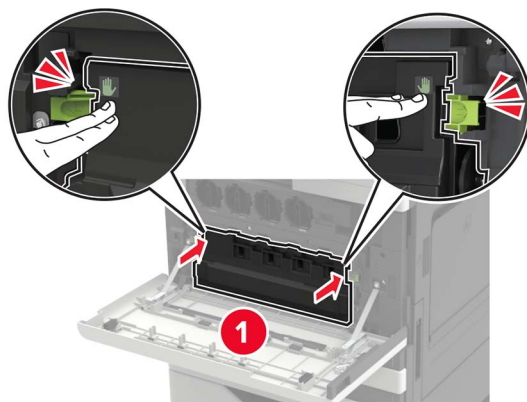

A fényvezető egység cseréje

- 1 Nyissa ki az A ajtót.
- 2 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

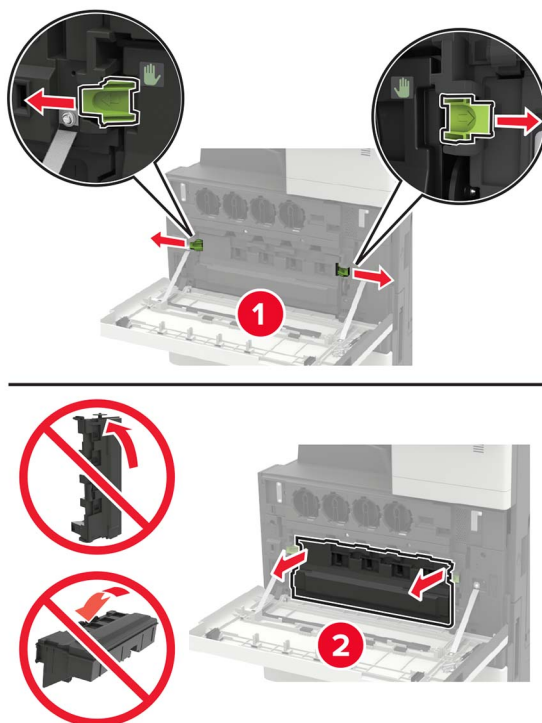

- 3 Vegye ki a fényvezető egységet.

Figyelem – sérülésveszély: A nyomtató bizonyos alkatrészeiben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Mielőtt hozzáérne bármelyik olyan alkatrészhez vagy összetevőhöz, amelyen a statikus elektromosságra való érzékenység szimbóluma látható, érintsen meg egy olyan fémfelületet, amely távol esik a szimbólumtól.





4 Csomagolja ki az új fotokonduktor egységet.



Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a fényvezető egységet egy percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

5 Helyezze be az új fényvezető egységet.

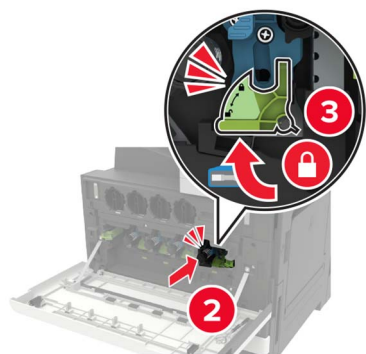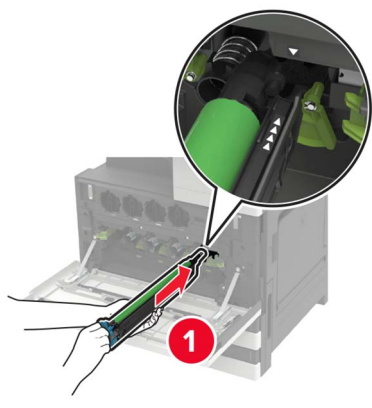


6 A nyomtatófej törlő segítségével tisztítsa meg a nyomtatófej lencsáját.

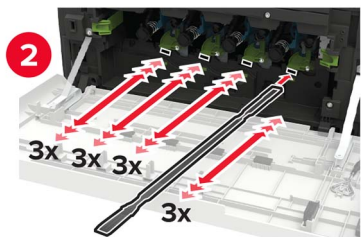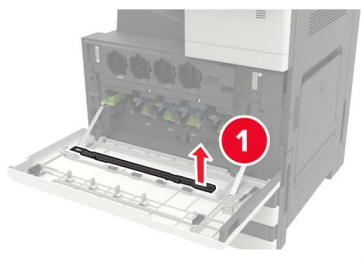


7 Tegye vissza a törlőt a helyére.

8 Tegye be a hulladékfesték-tartályt, majd csukja be az ajtót.


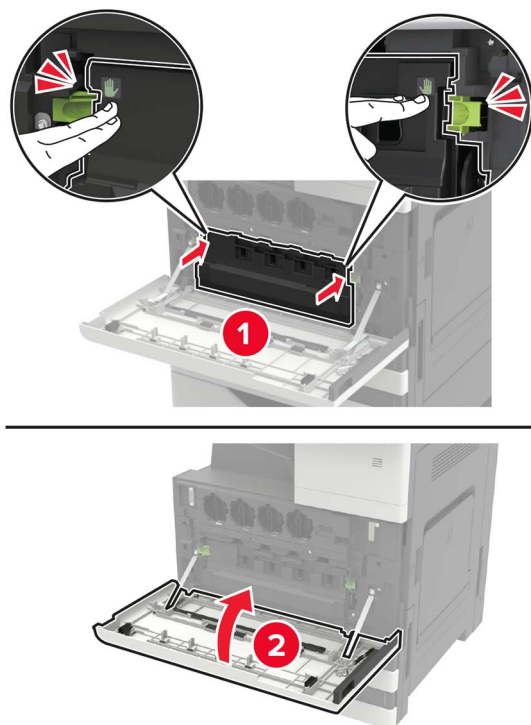


A hulladékfesték-tartály cseréje

- 1 Nyissa ki az A ajtót.
- 2 Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

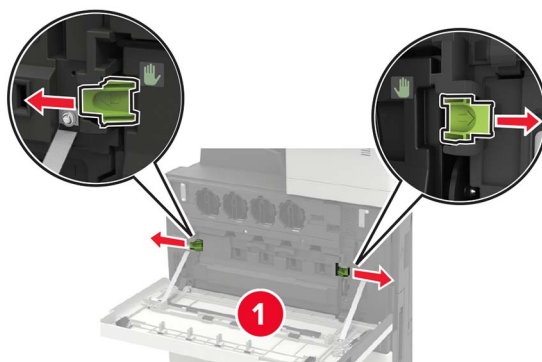


- 3 A nyomtatófej törlő segítségével tisztítsa meg a nyomtatófej lencsét.

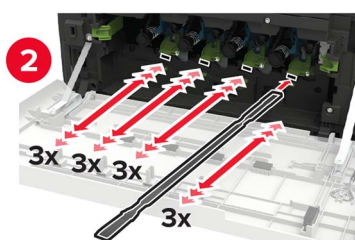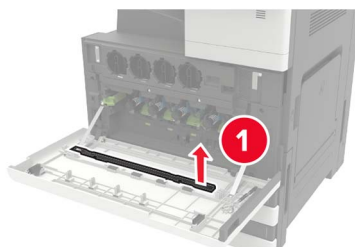

- 4 Tegye vissza a törlőt a helyére.
- 5 Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.


6 Tegye be az új hulladékfesték-tartályt, majd csukja be az ajtót.

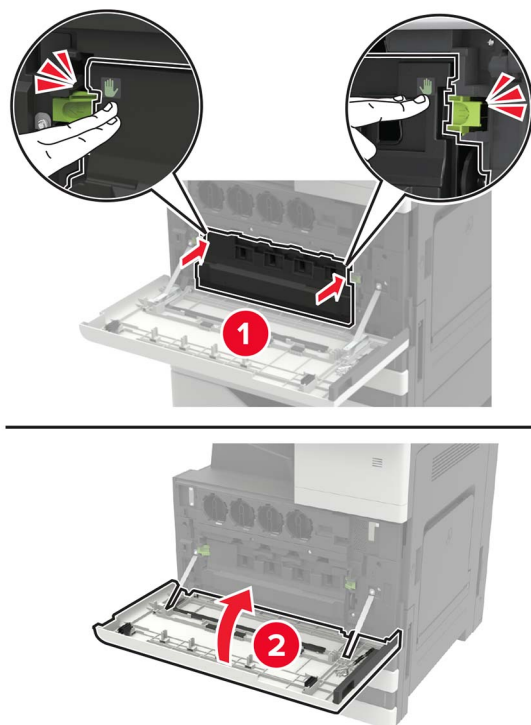


A behúzó-, adagoló- és elválasztógörgők cseréje



1	Behúzógörgő
2	Adagológörgő
3	Elválasztógörgő

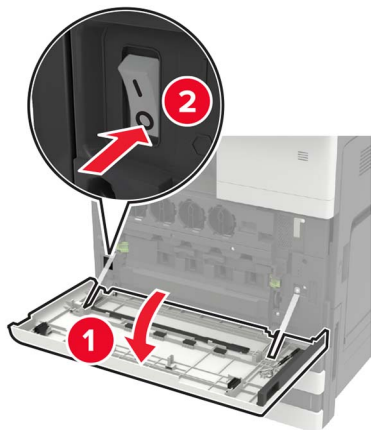1 Kapcsolja ki a nyomtatót.**2** Vegye ki az összes tálcát.


- Normál tálca

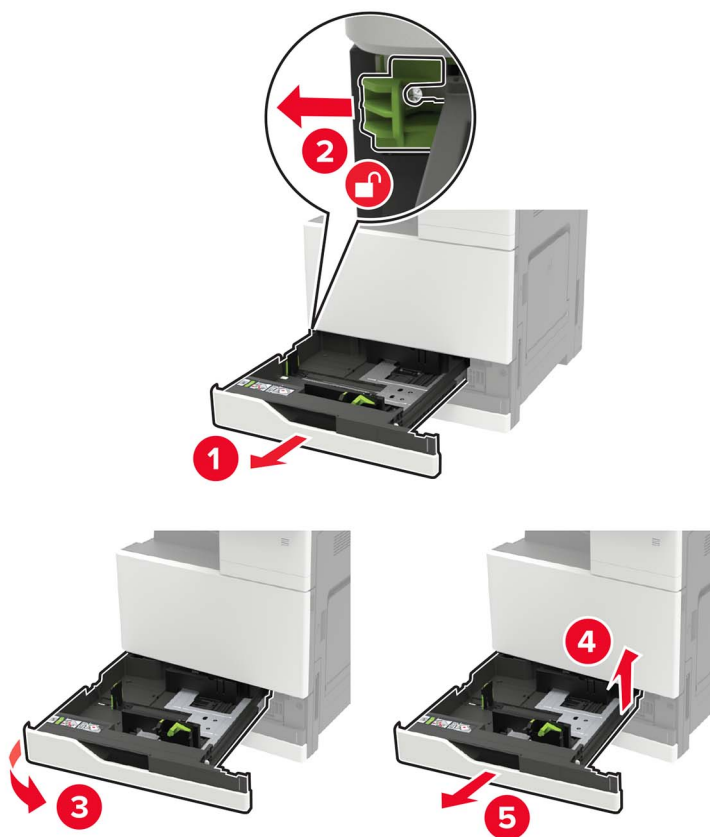

- Kiegészítő 2500 lapos tálca

Megjegyzések:

- Használja az A ajtóban található csavarhúzó.
- A külön megvásárolható 2x500 lapos tálca eltávolításához kövesse a normál tálca eltávolításának eljárását.

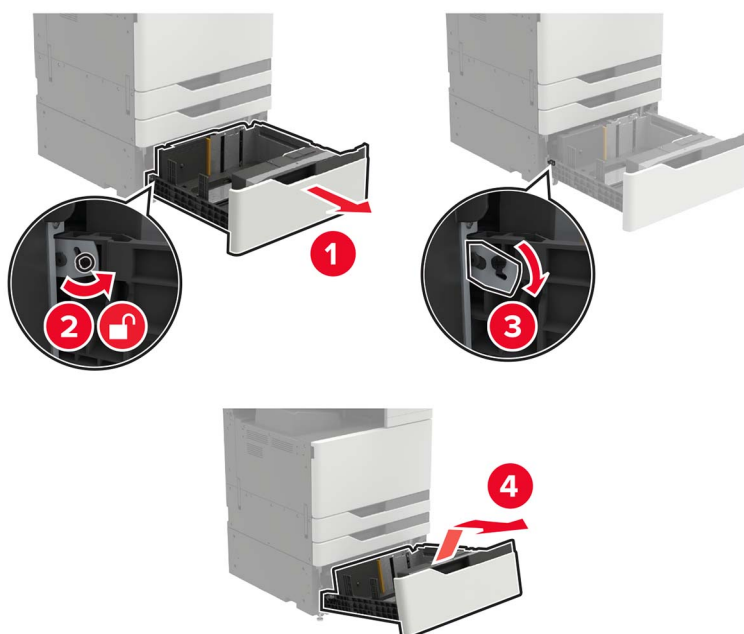


3 Nyissa ki a C ajtót.

Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

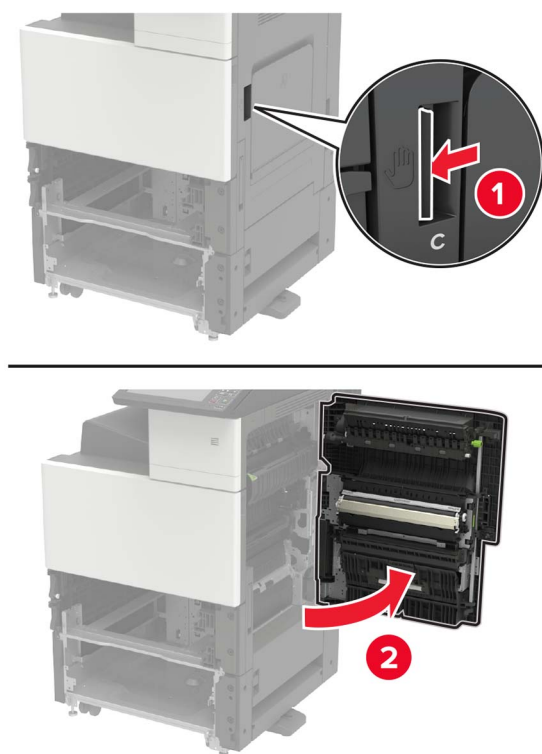

4 Nyissa ki a D ajtót.

Megjegyzések:


- A D ajtó csak akkor hozzáférhető, ha a külön megvásárolható 2500 vagy 2 x 500 lapos tálca telepítve lett.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.

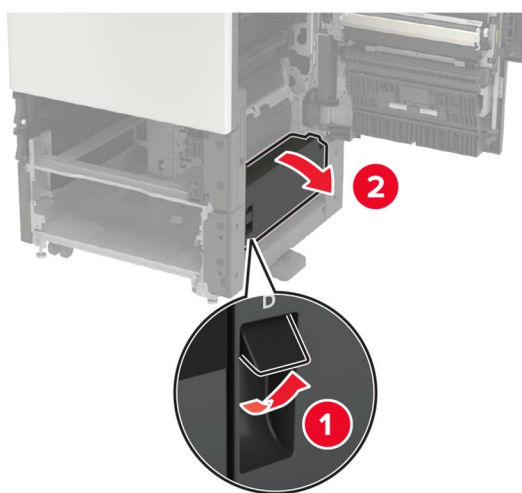

5 Keresse meg a görgőket.



6 Távolítsa el a görgőket.

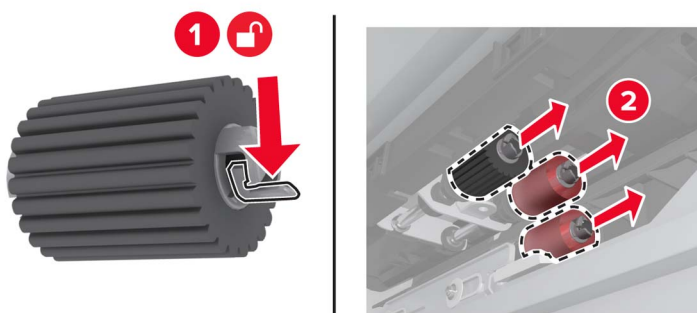

7 Helyezze be a görgőket, és *kattintsa* őket a helyükre.




Megj.: Ügyeljen rá, hogy a görgők a megfelelő helyre kerüljenek.

8 Csukja be a D és a C ajtót.

9 Tegye be a tálcákat, majd kapcsolja be a nyomtatót.

Továbbítószíj cseréje

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

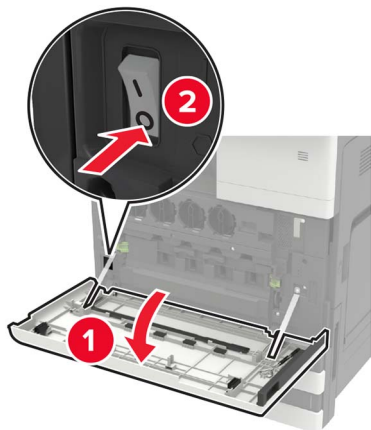


2 Nyissa ki a C ajtót.


Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.


 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


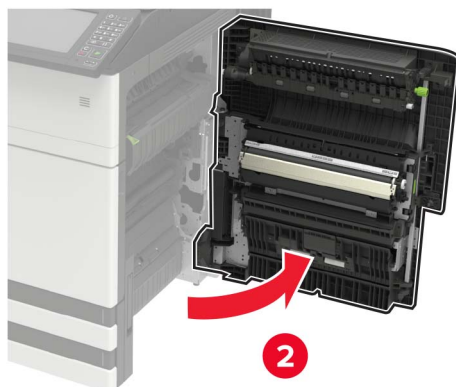


3 Az A ajtóban található csavarhúzó segítségével távolítsa el az ajtóütközőt.

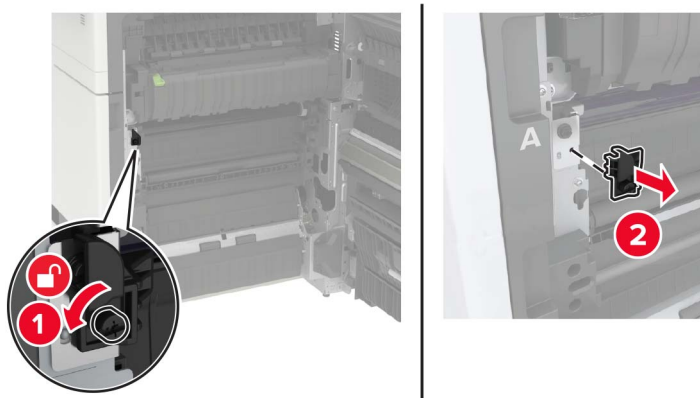


4 Szerelje ki a továbbításíjat rögzítő csavarokat.


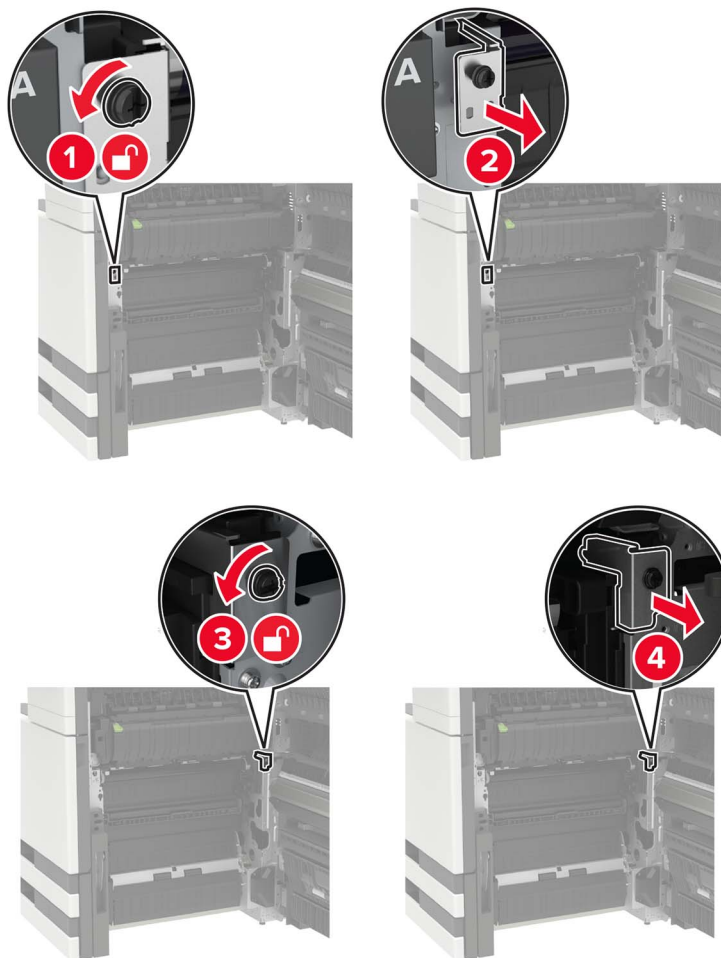


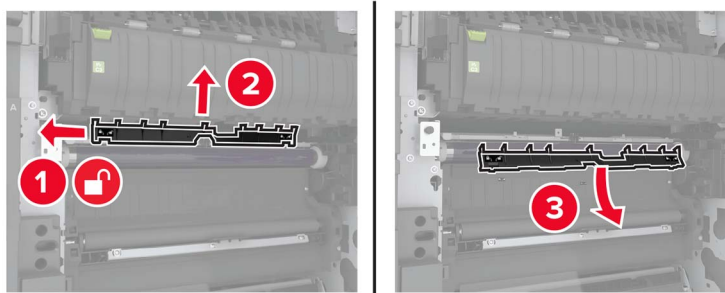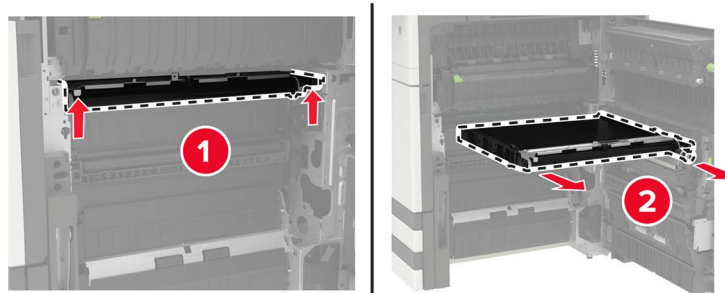5 Távolítsa el a papírvezetőt.**6** Távolítsa el a továbbítósíjat.**7** Csomagolja ki az új továbbítósíjat.

Figyelem – sérülésvesztély: Ne érjen hozzá a továbbítósíjhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

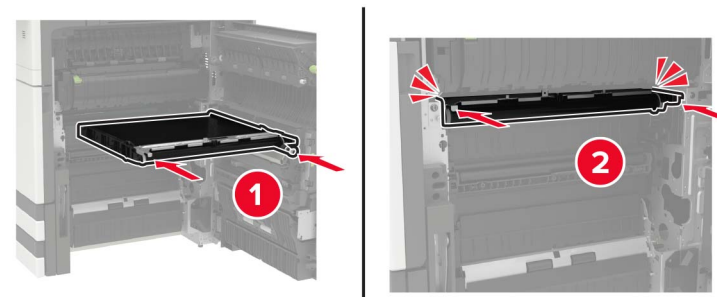8 Tolja be az új továbbítósíjat, amíg a helyére nem *kattan*.

- 9 A nyomtatófej törlő segítségével tisztítsa meg a nyomtatófej lencséjét.

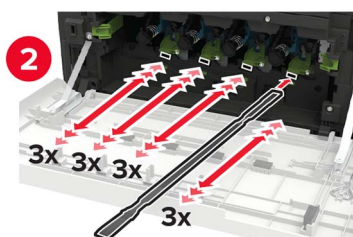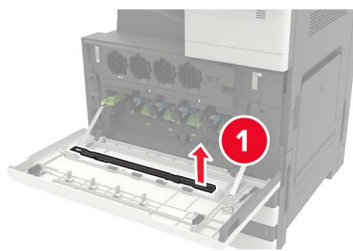

- 10 Szerelje vissza a papírvezetőt.
11 Rögzítse a továbbítósíjat.
12 Szerelje vissza az ajtóütközőt.
13 Csukja be az ajtót, majd kapcsolja be a nyomtatót.

A továbbítógörgő cseréje


- 1 Nyissa ki a C ajtót.

Megjegyzések:


- Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.



VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

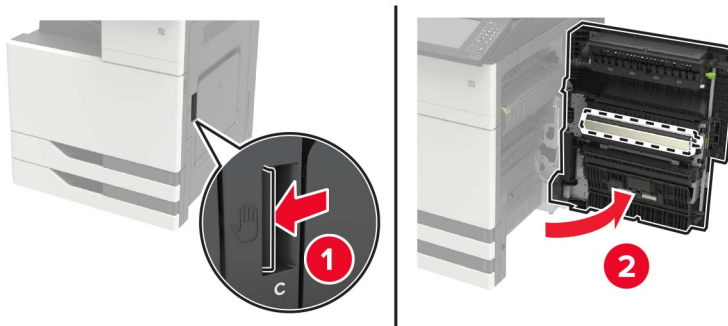


2 Távolítsa el a továbbítógörgőt.

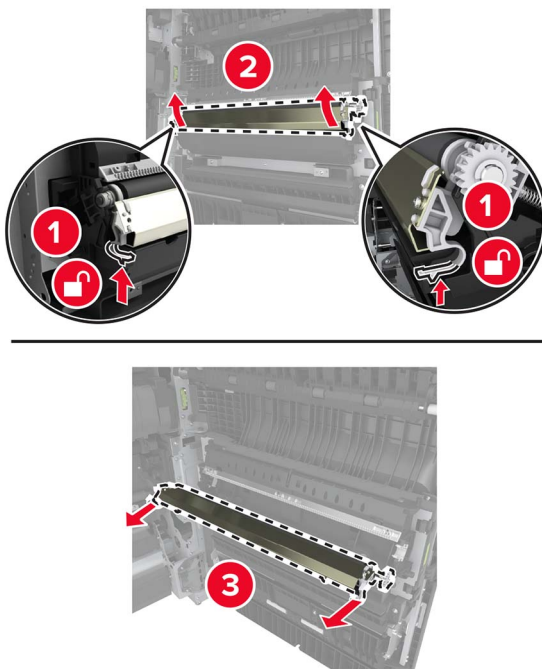

3 Csomagolja ki az új továbbítógörgőt.


4 Tolja be az új továbbítógörgőt, amíg a helyére nem *kattan*.

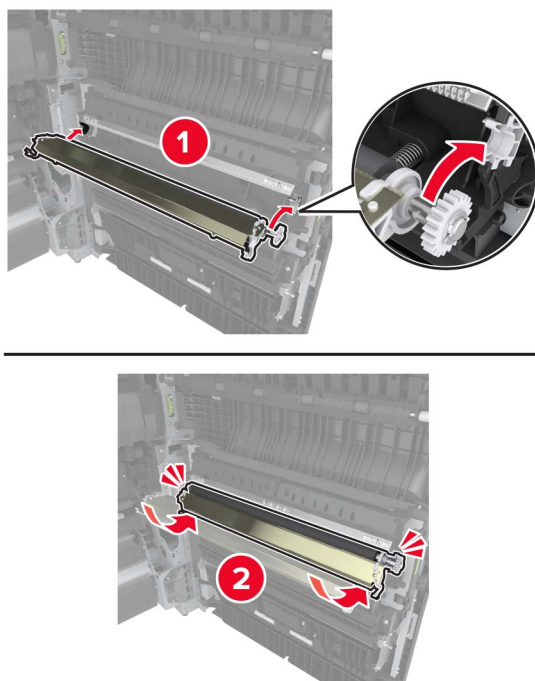


5 Csukja be az ajtót.

Az ADF elválasztógörgő cseréje


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

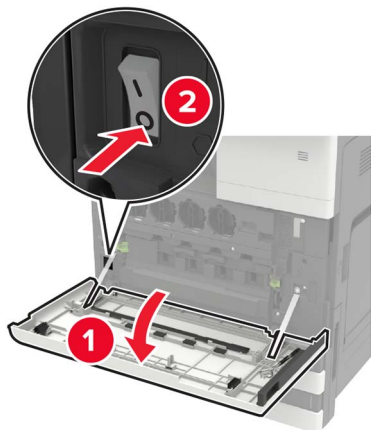

2 Vegye ki az ADF-elválasztólapot.

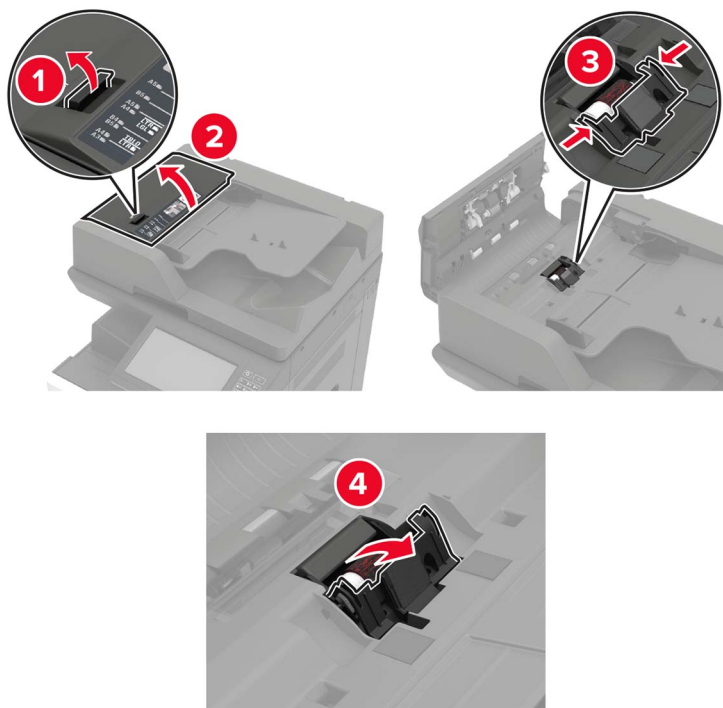


3 Távolítsa el az automatikus lapadagoló elválasztógörgőjét.

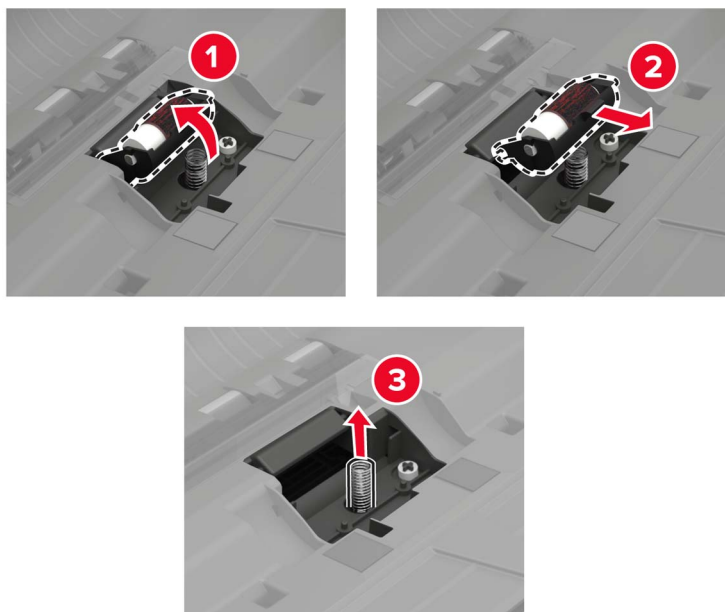


4 Csomagolja ki az új elválasztógörgőt.

5 Helyezze be az új elválasztógörgőt.

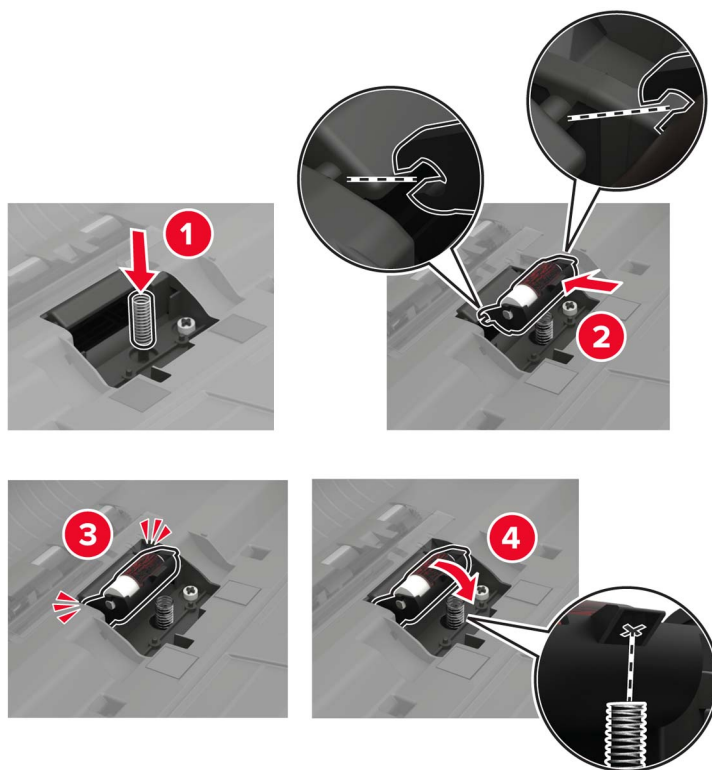

6 Helyezze be az elválasztólapot.

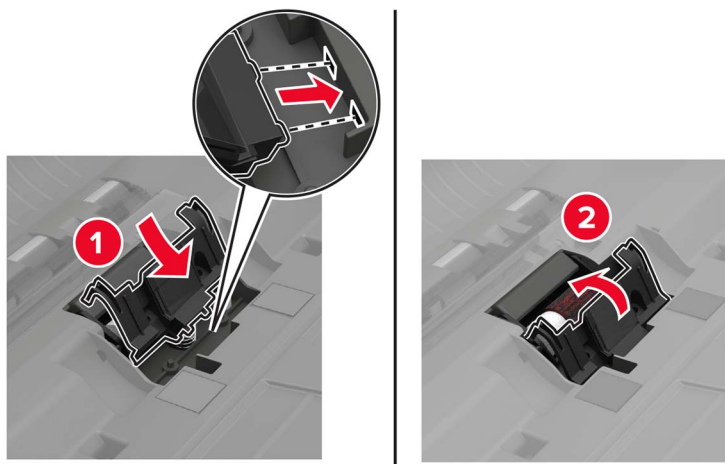

7 Kapcsolja be a nyomtatót.

Az ADF behúzó- és adagológörgők cseréje



1 Kapcsolja ki a nyomtatót.



2 Nyissa ki a B ajtót.




3 Távolítsa el az ADF behúzó- és adagológörgőket.

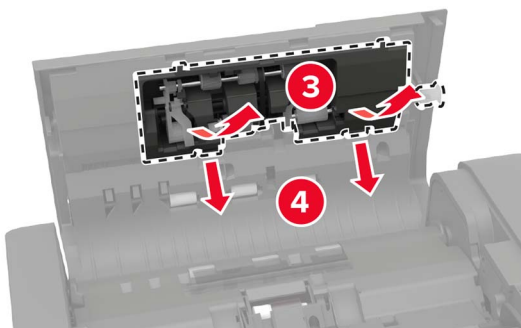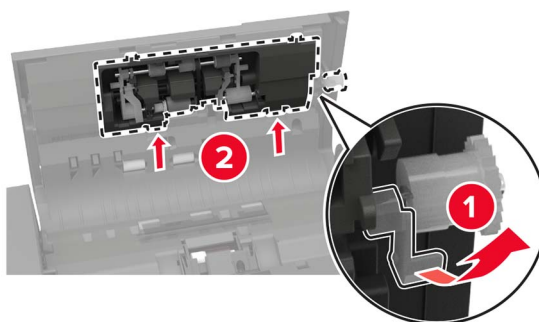

4 Csomagolja ki az új behúzó- és adagológörgőket.

5 Helyezze be az új behúzó- és adagológörgőket.

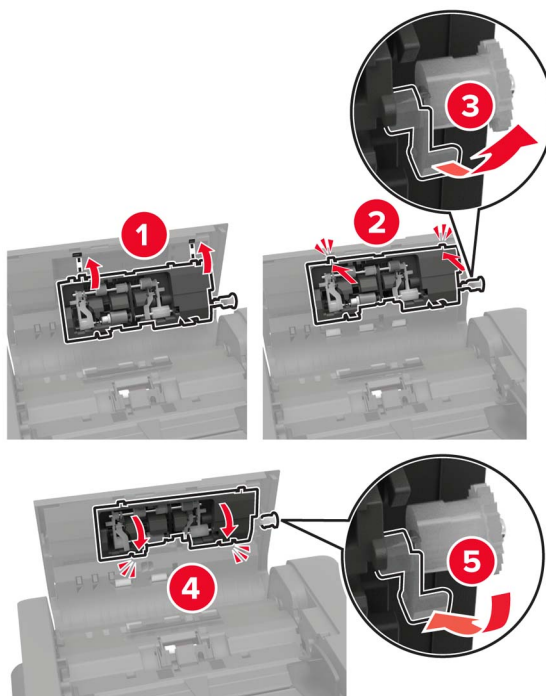


6 Csukja be az ajtót, majd kapcsolja be a nyomtatót.


Tűzőkazetta cseréje

A kapcsoló kiadó tűzőkazettájának cseréje

1 Csúsztassa el a kapcsoló kiadót.

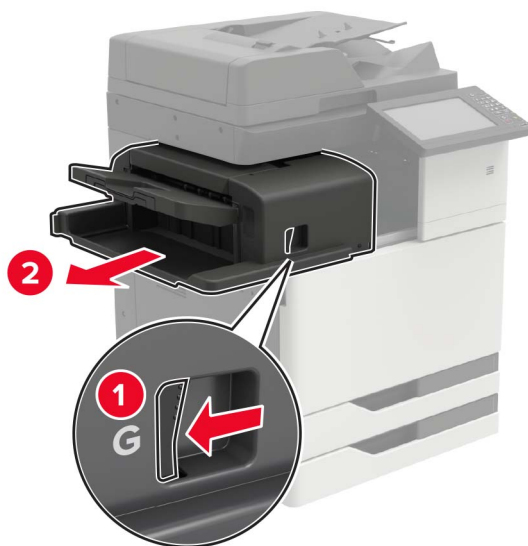


2 Vegye ki az üres tűzőkazettát.

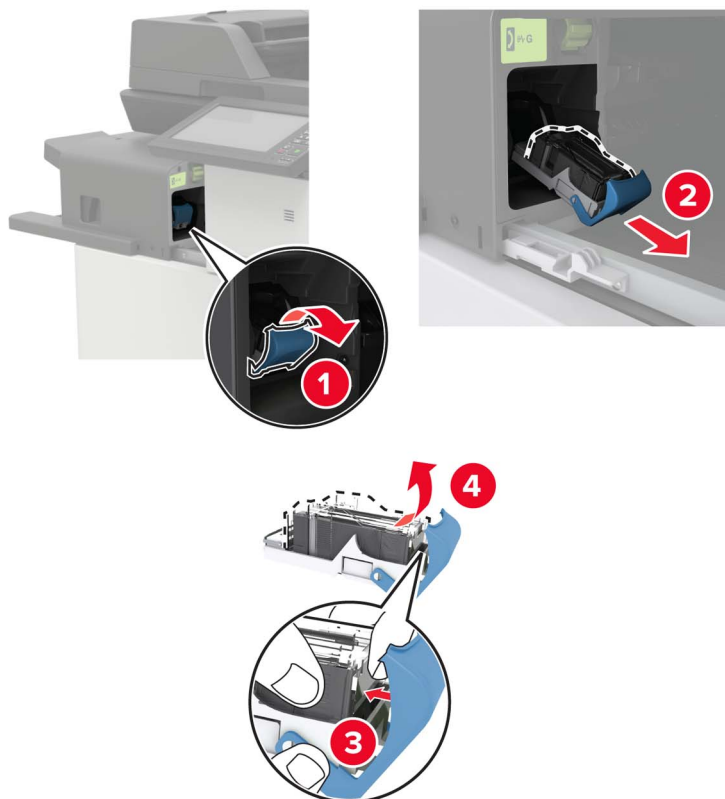

3 Bontsa ki az új tűzőkazettát.

4 Tegye be az új tűzőkazettát úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

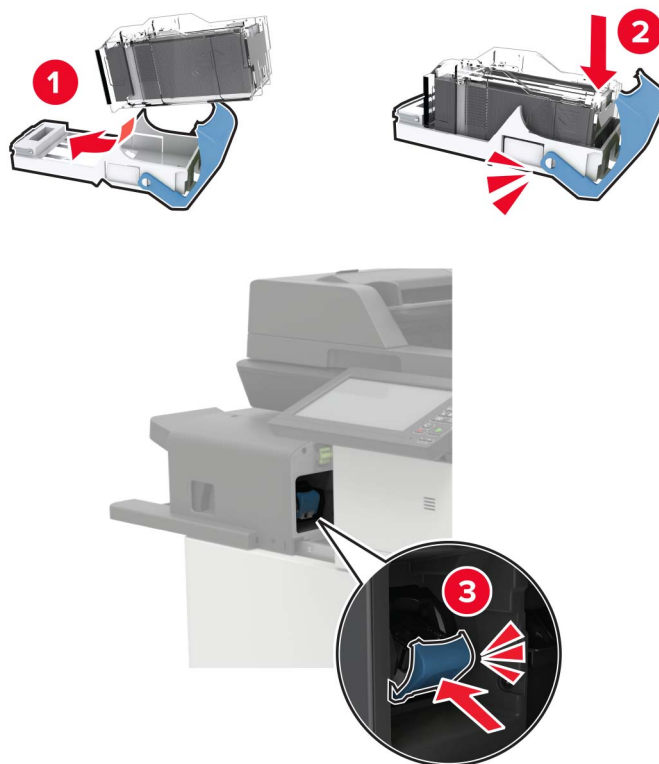


5 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.

A kapcsoló és lyukasztó egység tűzőkazettájának cseréje

1 Nyissa ki a H ajtót.




2 Vegye ki a tűzőkazettát.

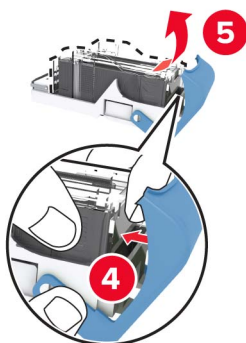

3 Bontsa ki az új tűzőkazettát.


4 Tegye be az új tűzőkazettát úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

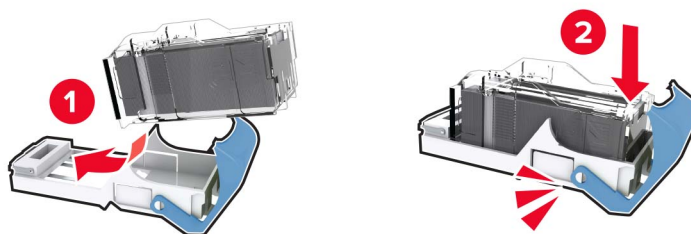



5 Csukja be az ajtót.

A fűtetkészítő egység tűzőkazettájának cseréje

1 Nyissa ki a H ajtót, és húzza ki a fűtetkészítőt.

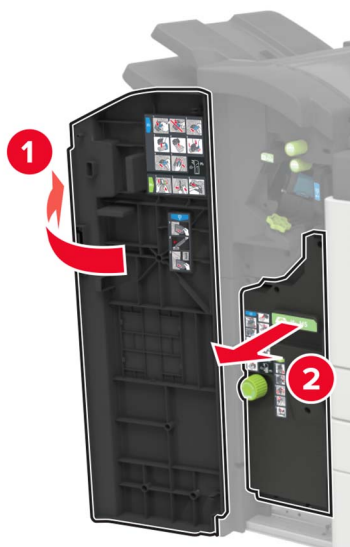


2 Vegye ki a tűzőkazettát.

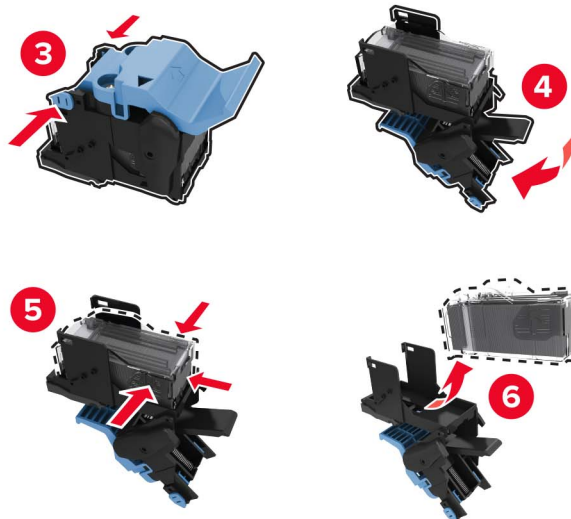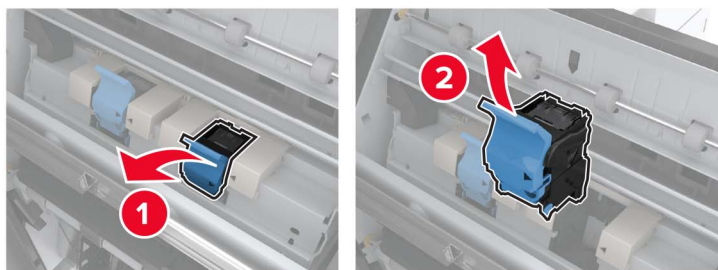

3 Bontsa ki az új tűzőkazettát.

4 Tegye be az új tűzőkazettát úgy, hogy *bepattanjon* a helyére.

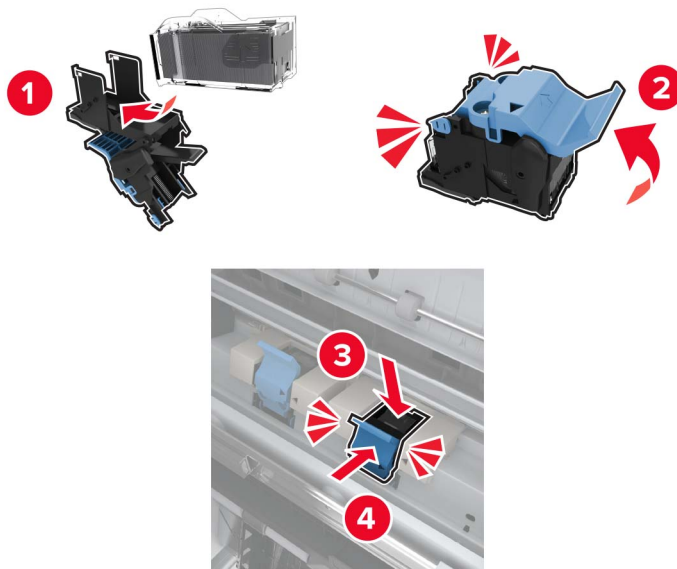

5 Tolja vissza a fűzetkészítőt a helyére, és zárja be az ajtót.

A nyomtató áthelyezése

A nyomtató áthelyezése más helyre

- ⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
- ⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.
- ⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató mozgatásakor tartsa be az alábbi útmutatásokat a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében:
 - Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva legyen.
 - Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
 - Húzza ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
 - Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt csatlakoztassa le azokat.
 - Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
 - Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
 - A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
 - A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.

- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Megj.: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató szállítása

A szállítással kapcsolatos információkért látogasson el a <http://support.lexmark.com> webhelyre, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Energia- és papírtakarékosság

Energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása

Alvó üzemmód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Alvó üzemmód** elemeket.
- 2 Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Alvó üzemmódra váltana.

Hibernált üzemmód

- 1 A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Hibernálás csatlakozáskor** elemeket.
- 2 Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Hibernált üzemmódra váltana.

Megjegyzések:

- A Hibernálási idő működtetéséhez állítsa be a Hibernálási idő kapcsolat esetén elemet Hibernált értékre.
- A beágyazott webkiszolgáló le van tiltva, amikor a nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A nyomtatókijelző fényerejének beállítása

- 1 A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Tulajdonságok > Kijelző fényereje** lehetőséget.
- 2 Adja meg a beállítást.

Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.

Megj.: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.

- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.

- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Újrahasznosítás

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Megj.: A Lexmark begyűjtési és újrahasznosítási programjában nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet.

A Lexmark csomagolások újrahasznosítása

A Lexmark folyamatosan arra törekszik, hogy minél kevesebb csomagolóanyagot használjon. A kevesebb csomagolóanyag azt jelenti, hogy a Lexmark nyomtatókat a lehető leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb módon szállítjuk, és gondoskodunk arról, ahogy minél kevesebb legyen a kidobott csomagolóanyag. Az ilyen hatékonyságnövelő törekvések révén kevesebb üvegházgáz kerül a légkörbe, miközben mérsékeltebb az energia- és természeteserőforrás-felhasználás. A Lexmark emellett egyes országokban és régiókban a csomagolóanyagok összetevőinek újrahasznosítását is kínálja. További információkért látogasson el a www.lexmark.com/recycle webhelyre, majd válassza ki az országát vagy régióját. A rendelkezésre álló csomagolóanyag-újrahasznosítási programokról a termék-újrahasznosítási tájékoztatóban olvashat.

A Lexmark kartonpapírai 100%-ban újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók hullámpapír-újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.

A Lexmark csomagolásaiban használt puha anyagok újrahasznosíthatók ott, ahol találhatók ilyen jellegű újrahasznosító létesítmények. Előfordulhat, hogy ilyen létesítmények nincsenek az Ön területén.


Amikor visszaküld egy patron a Lexmarknak, újrahasználhatja a patron eredeti dobozát. A Lexmark ezt követően újrahasznosítja a dobozt.

Elakadások megszüntetése

Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen fektüdjön a tálcában.

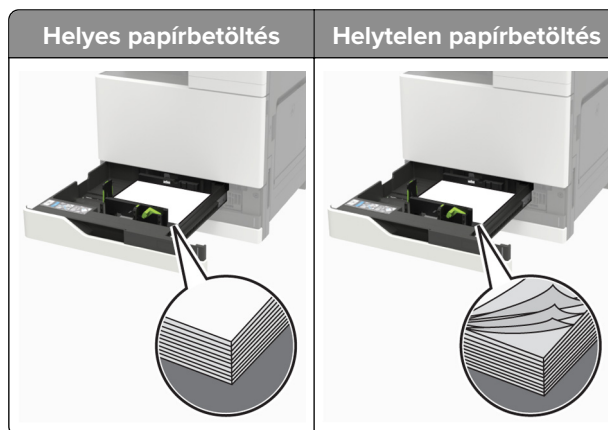

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcát nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen, hogy a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.




- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, számráfűles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.


- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

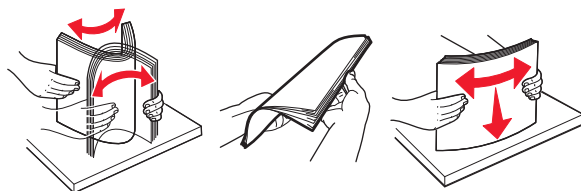

- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Elakadás helyének azonosítása

Megj.: Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.

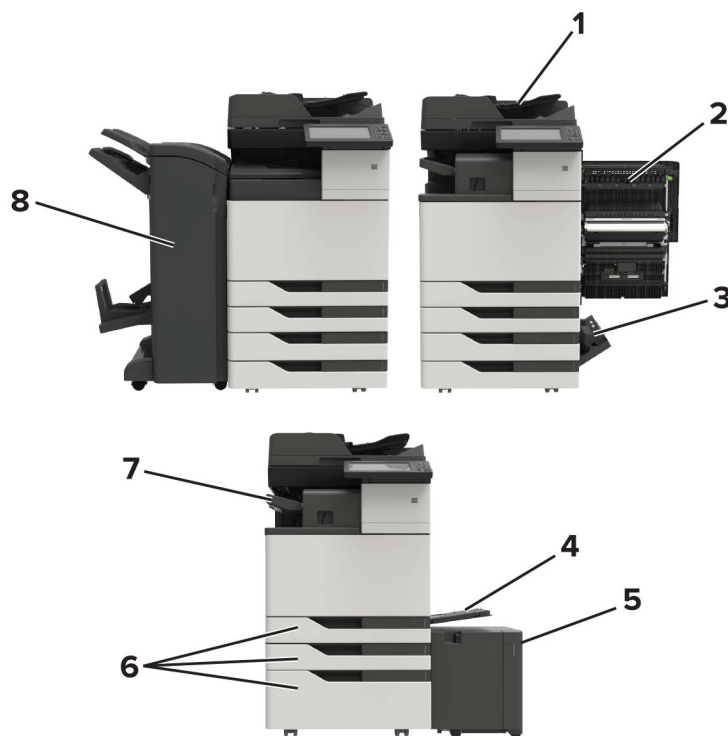


	Elakadás helye
1	Automatikus lapadagoló
2	C ajtó
3	D ajtó
4	Többcélú adagoló
5	3000 lapos tálca

	Elakadás helye
6	2x500 vagy 2500 lapos tálca
7	Kapcsoló kiadóegység
8	Kiadóegység • Fűzetkészítő egység • Kapcsoló-lyukasztó kiadóegység


Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

- 1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.
- 2 Nyissa ki a B ajtót.

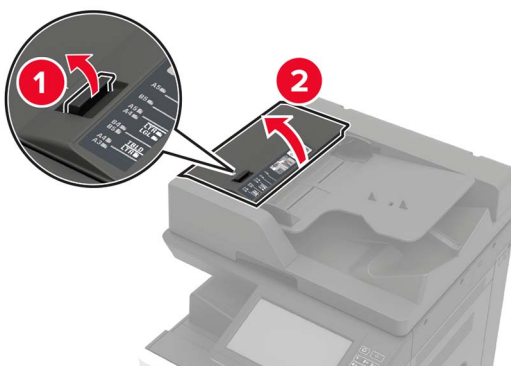


- 3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

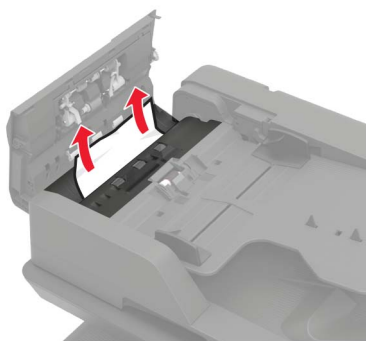


- 4 Csukja be az ajtót.

5 Nyissa ki a B1 ajtót.

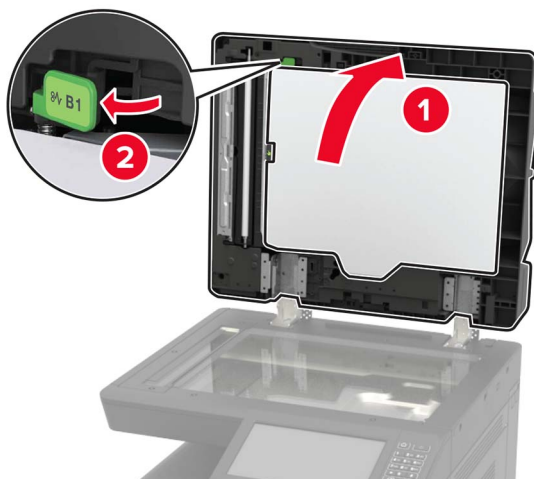

6 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

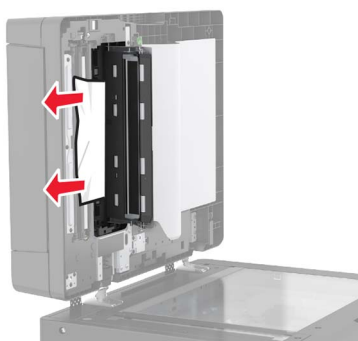

7 Csukja be az ajtót.

Papírelakadás a többcélú adagolóban

1 Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



3 Nyissa ki a C ajtót a papírdarabok eltávolításához.




VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

Megjegyzések:

- Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.

4 Csukja be az ajtót.

5 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

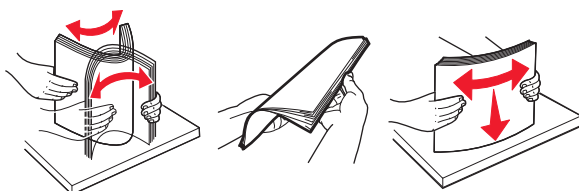



6 Töltsön be újból papírt.

Papírelakadás a C ajtónál

1 Nyissa ki a C ajtót.



VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

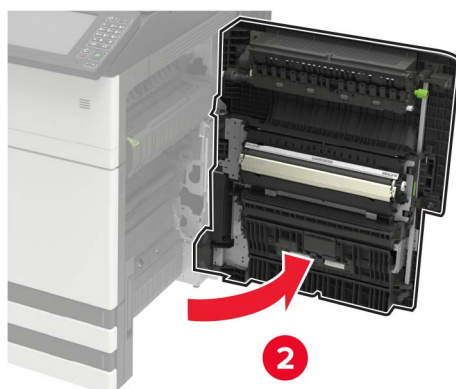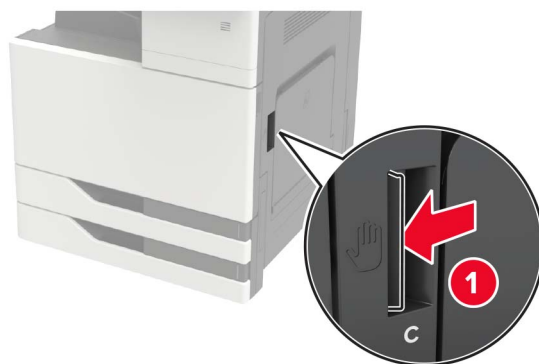
**Megjegyzések:**

- Ügyeljen arra, hogy az ajtóba ne akadjanak bele a nyomtatóhoz csatlakozó kábelek.
- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcát.


2 Távolítsa el az elakadt papírt a következő helyek valamelyikéről.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


- Beégetőmű területe

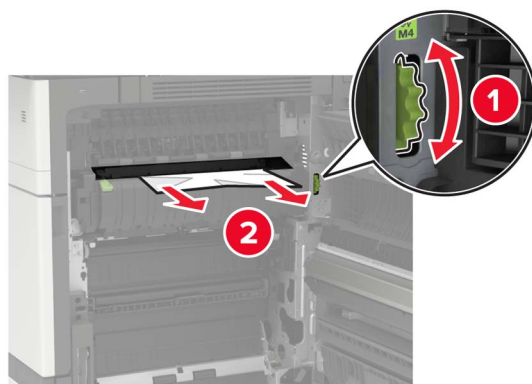

- A beégetőmű területe alatt

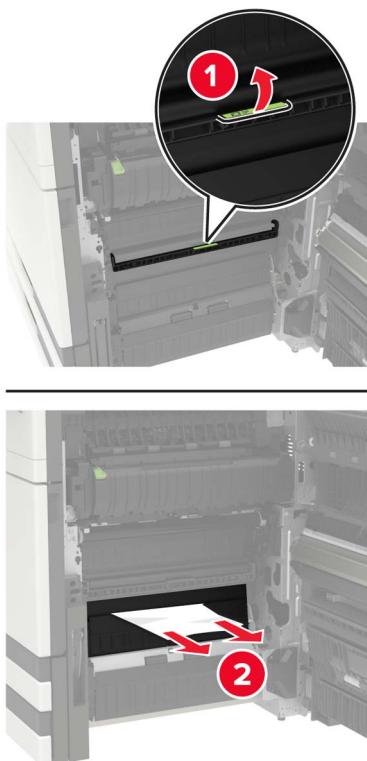

- Kétoldalas nyomtatási terület

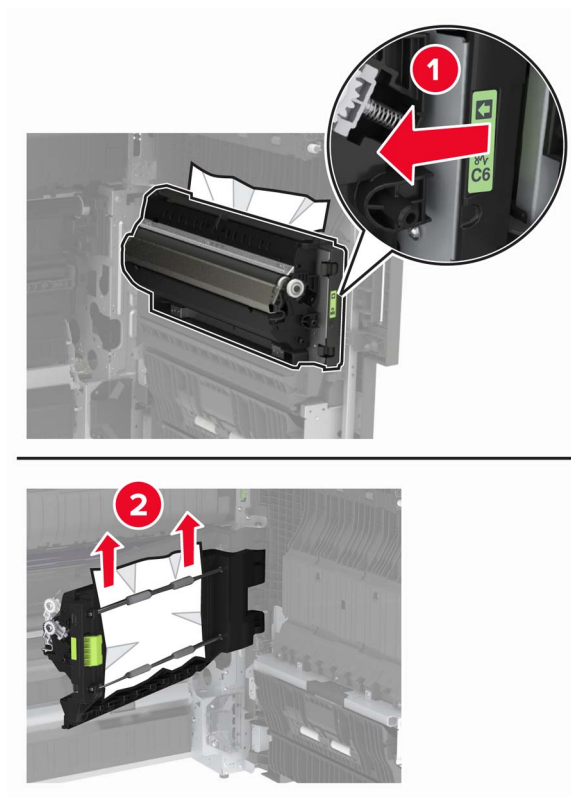


- A kétoldalas nyomtatás területe felett



3 Nyissa ki a normál tálcákat, és távolítsa el az elakadt papírt.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

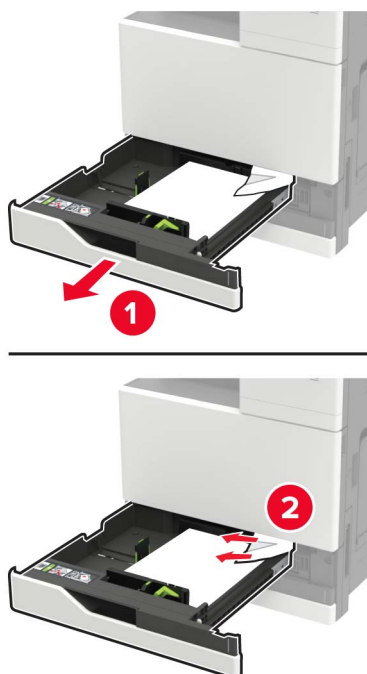

4 Csukja be a tálcákat, majd az elülső ajtót is.

Papírelakadás a D ajtónál

1 Nyissa ki a D ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

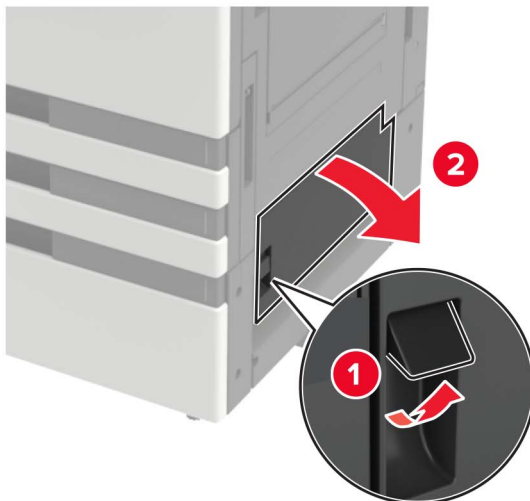


Megjegyzések:

- Ha telepítve van a 3000 lapos tálca, az ajtó nyitásához csúsztassa jobbra a tálcat.
- A C ajtót kinyitva ellenőrizze, hogy minden papírdarabot eltávolított, majd csukja be az ajtót.

2 Nyissa ki a kiegészítő tálcat, és távolítsa el az elakadt papírt.


Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

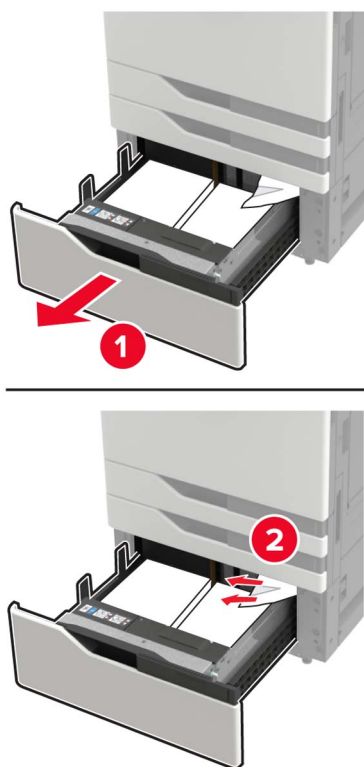

3 Zárja be a tálcát, majd csukja be az ajtót.


Papírelakadás a 3000 lapos tálcában

1 Csúsztassa el a 3000 lapos papírtálcát.

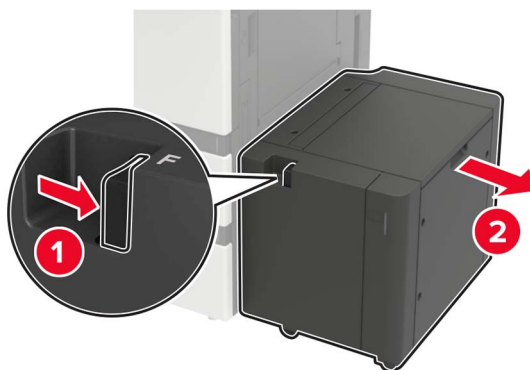


2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

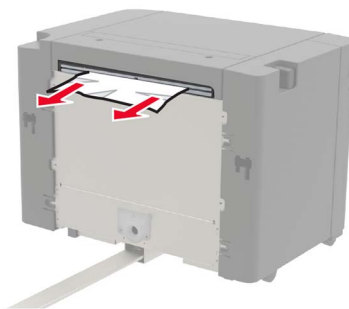

3 Nyissa ki az F ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

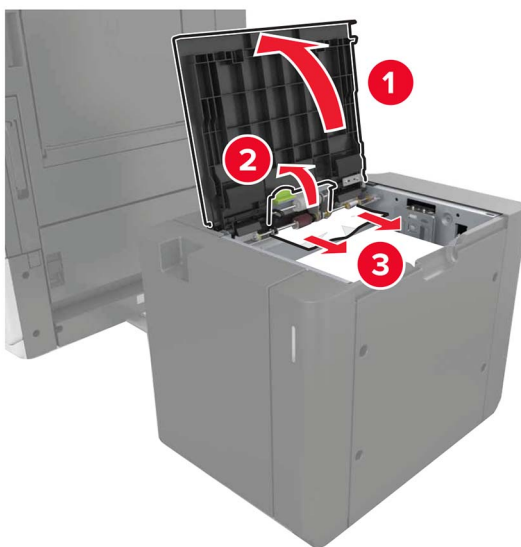


4 Csukja be az ajtót, és csúsztassa vissza a helyére a tálcát.



Papírelakadás a füzetkészítő egységben

1 Nyissa ki a G ajtót, és távolítsa el az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

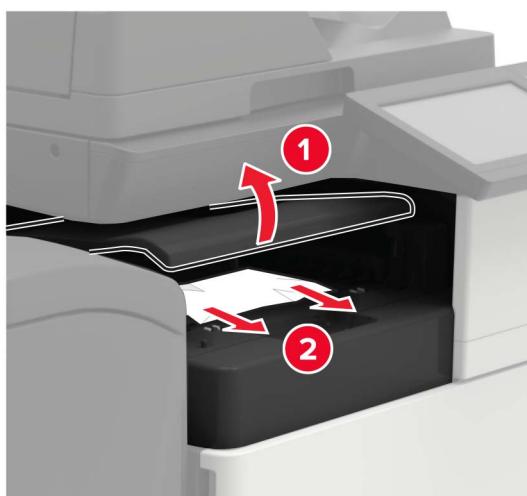

2 Nyissa ki a J ajtót.

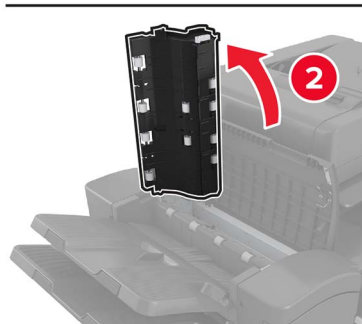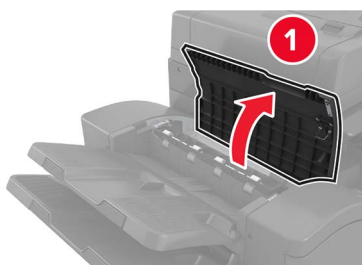


3 Nyissa ki a H ajtót.




4 Távolítsa el az elakadt papírt a következő helyek valamelyikéről.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


- J ajtó

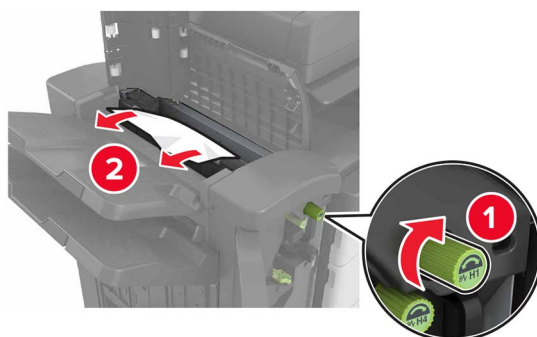

- H1 és H2 terület

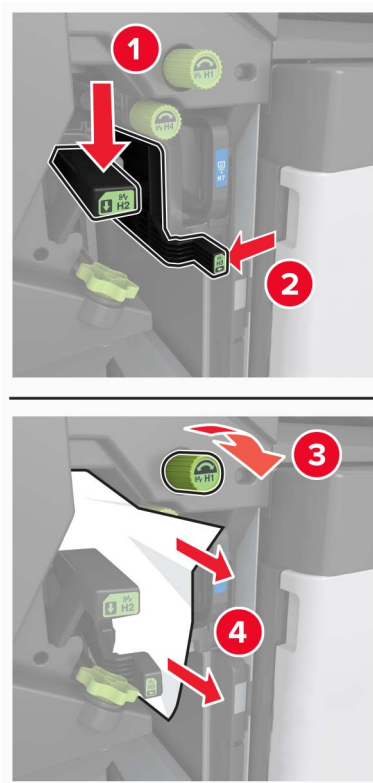

- H6 terület

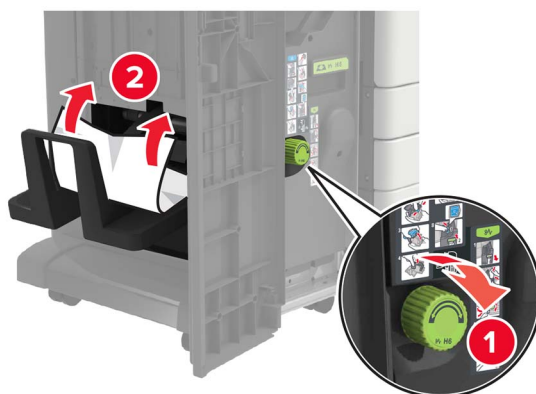

5 Húzza ki a fűzetkészítőt.



6 Távolítsa el az elakadt papírt a következő helyek valamelyikéről.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

- H8 terület



- H9 terület



- H10 terület



7 Tolja vissza a helyére a fűzetkészítőt.


8 Csukja be a H és a J ajtót.

Papírelakadás a kapcsozó kiadóegység tárolójában


1 Vegye ki a papírt a kapcsozó kiadóegység tárolójából.

2 Csúsztassa félre a kapcsozó kiadóegységet, és vegye ki az elakadt papírt.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

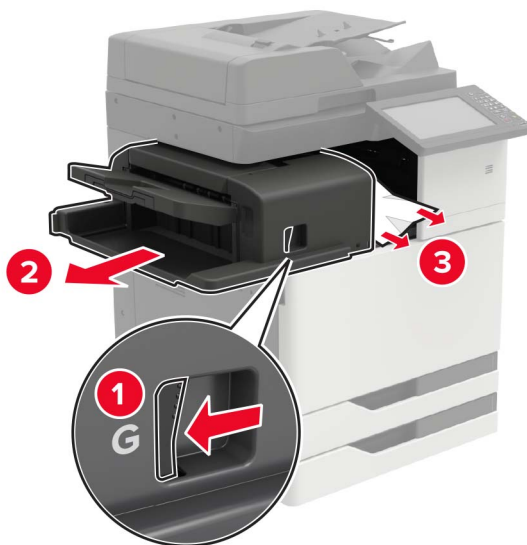


Ha szükséges, a G1 kereket lefelé forgatva adagolja az elakadt papírt a kiadóegység tálcájába, majd távolítsa el.

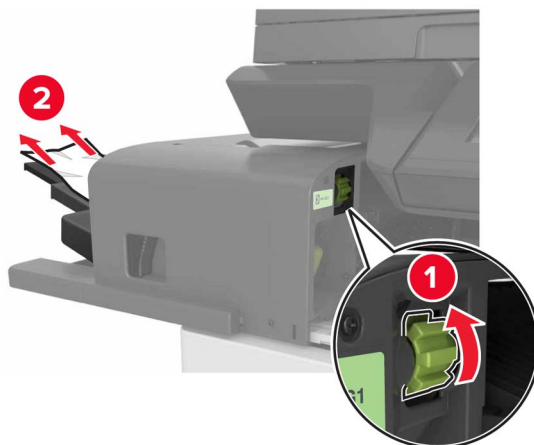


3 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.

Kapocselakadás a kapcsozó kiadóegységben


1 Csúsztassa el a kapcsozó kiadót.

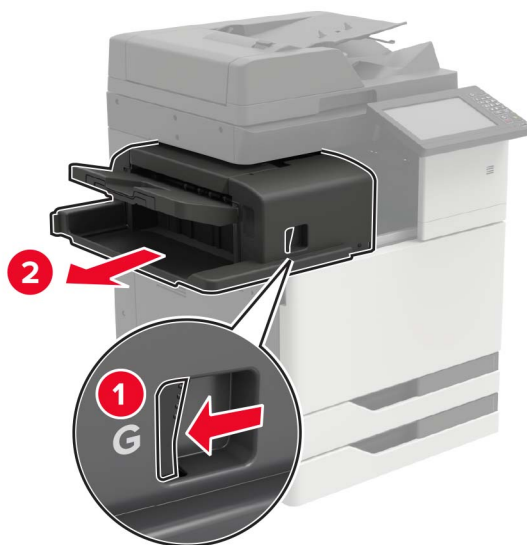

2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.

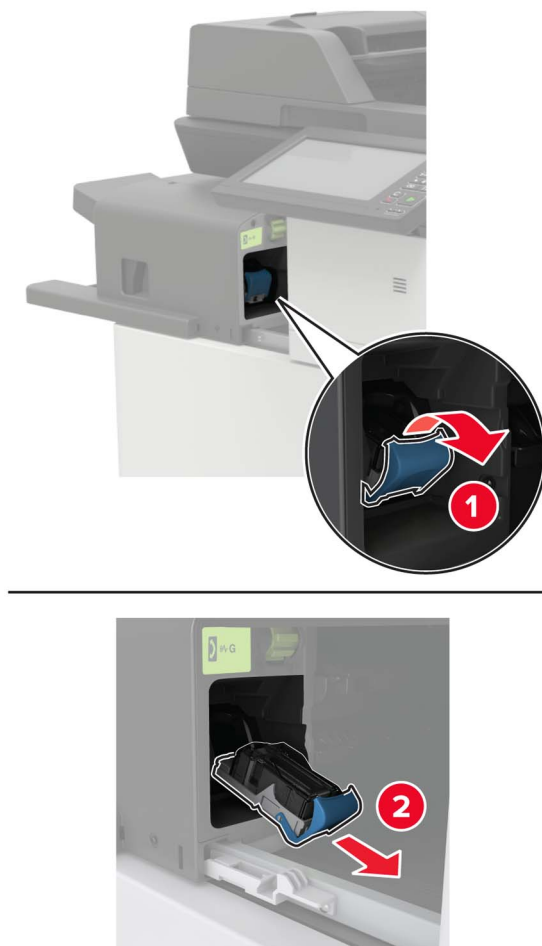

3 Távolítsa el a laza kapcsolatokat.

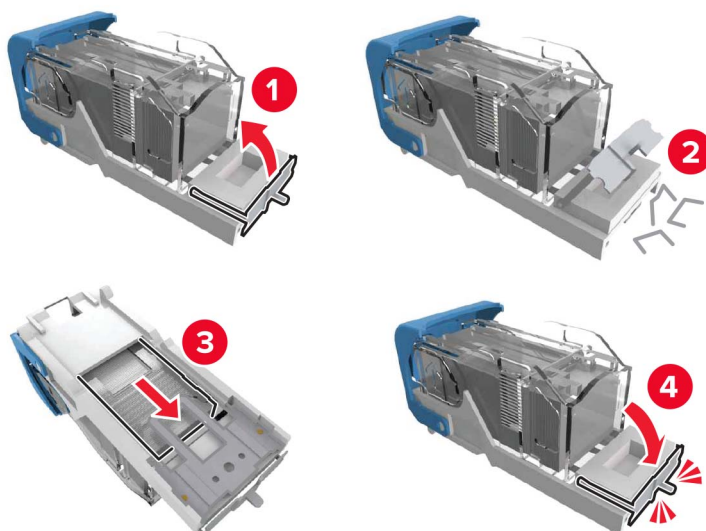

4 Nyomással *pattintsa be* a helyére a tűzőkazetta tartóját.



5 Csúsztassa vissza a helyére a kiadóegységet.

Kapocselakadás a kapcsozó-lyukasztó kiadóegységben





1 Nyissa ki a H ajtót.



2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.



3 Távolítsa el a laza kapcsolatokat.

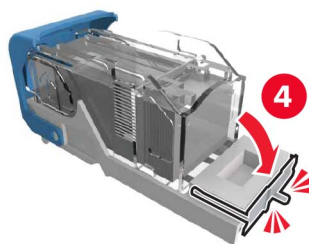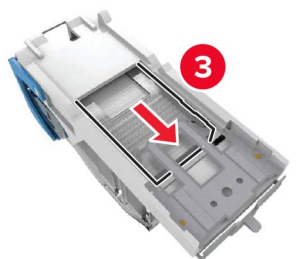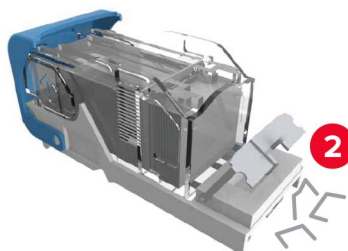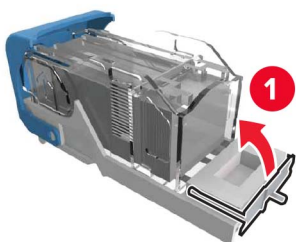


4 Nyomással *pattintsa* be a helyére a tűzőkazetta tartóját.





5 Csukja be az ajtót.

Kapocselakadás a fűzetkészítő egységben

1 Nyissa ki a H ajtót, és húzza ki a fűzetkészítőt.

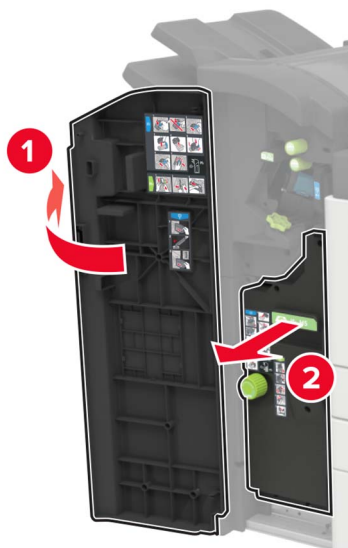


2 Vegye ki a tűzőkazetta tartóját.

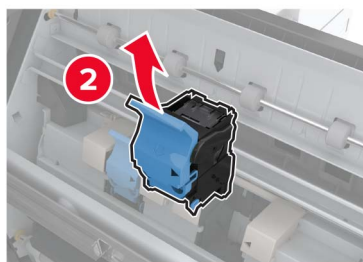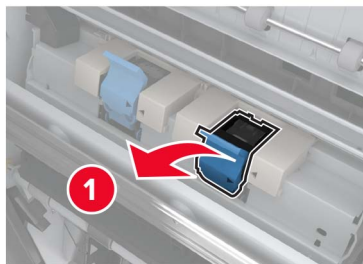

3 Távolítsa el a laza kapcsolatokat.



4 Nyomással *pattintsa* be a helyére a tűzőkazetta tartóját.

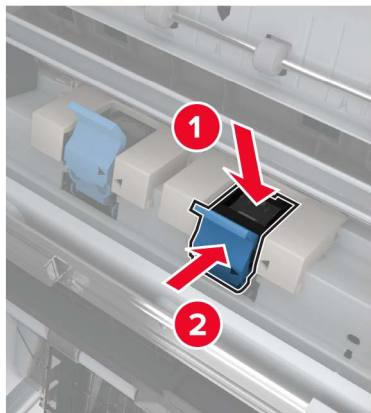

5 Tolja vissza a fűzetkészítőt a helyére, és zárja be az ajtót.

Hibaelhárítás

Hálózati kapcsolat-hiba

A beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ügyeljen, hogy helyes legyen a nyomtató IP-címe. Megjegyzések: • Tekintse meg az IP-címet a főképernyőn. • Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. Helyes a nyomtató IP-címe?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a címmezőbe.
3. lépés Ellenőrizze, hogy támogatott böngészőt használ-e: • 11-es verziójú vagy újabb Internet Explorer • Microsoft Edge • 6-os verziójú vagy újabb Safari • Google Chrome™ 32-es verziójú vagy újabb • 24-es verziójú vagy újabb Mozilla Firefox Támogatott a böngészője?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítsen egy támogatott böngészőt.
4. lépés Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat. Működik a hálózati kapcsolat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.
5. lépés Ügyeljen, hogy megfelelőek legyenek a nyomtató és a nyomtatóki-szolgáltató kábelcsatlakozásai. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában találhatók. Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Biztosítsa a kábelcsatlakozásokat.
6. lépés Ellenőrizze, hogy le vannak-e tiltva a webes proxykiszolgálók. Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Forduljon a rendszergazdához.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés Nyissa meg a beágyazott webkiszolgálót. Megnyílt a beágyazott webkiszolgáló?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .

Nem lehet olvasni a flash meghajtót

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem végez-e másik nyomtatási, másolási, beolvasási vagy faxolási feladatot. A nyomtató készen áll?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Várja meg, amíg a nyomtató feldolgozza a másik munkát.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. További információkért lásd: "Támogatott flash-meghajtók és fájlípusok" itt: 51. oldal . Támogatja a nyomtató a flash meghajtót?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Helyezzen be egy támogatott flash meghajtót.
3. lépés Távolítsa el, majd helyezze vissza a flash meghajtót. Felismeri a nyomtató a flash meghajtót?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyfélszolgálat .

Az USB port engedélyezése

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > USB > USB-port engedélyezése** elemet.

A nyomtató csatlakozásának ellenőrzése

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítási oldal** elemet.

2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke a csatlakoztatva.

Ha az állapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel ki van húzva, vagy hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

900.xy hiba

Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

Hardveropció-hiba

Nem található belső kiegészítő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Nyomtassa ki a menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Folytassa a 4. lépéssel.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e a vezérlőkártyára szerelve. a Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. b Győződjön meg arról, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. c Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megj.: Szükség esetén kézzel adja hozzá a belső kiegészítőt a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 317. oldal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .

Hibás flash észlelve

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Cserélje ki a hibás flash memóriát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.

- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen nagyobb kapacitású flash memóriát.

Megj.: A flash memórián előzőleg nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

Nem formázott flash észlelve

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza a flash memóriát.

Megj.: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

Nem Lexmark márkájú kellékanyagok

A nyomtató nem a Lexmark által gyártott kellékanyag vagy alkatrész beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark-kellékanyagokkal és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képkalkotó-alkatrészeit.

A termék élettartamának becslése eredeti Lexmark-kellékanyagok és kiegészítők használatán alapul. Egyéb márkájú kellékanyagok vagy alkatrészek használata váratlan eredményhez vezethet. A képkalkotó alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékanyagok vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellékanyag vagy alkatrész használatának folytatásához érintse meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a nyomtató kezelőpaneljén egyszerre a **X** és a **#** gombot.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kellékanyagot vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat. További információkért lásd: ["Eredeti Lexmark-alkatrészek és -kellékanyagok használata" itt: 171. oldal.](#)

Ha a nyomtató nem nyomtat a **X** és **#** gombok egyidejű, 15 másodpercen át történő nyomva tartása után, akkor állítsa vissza a kellékhasználat-számlálót.

1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Kellékhasználat és számlálók

2 Jelölje ki a visszaállítani kívánt alkatrészeket és kellékanyagokat, majd válassza a **Start** elemet.

3 Olvassa el a „Vigyázat!” üzenetet, majd válassza a **Folytatás** elemet.

4 Tartsa egyszerre lenyomva 15 másodpercig a **X** és a **#** gombokat az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha nem tudja visszaállítani a kellékanyag-használat számlálót, vigye vissza a készüléket a vásárlás helyére.

Lapolvasó-karbantartás szükséges, használja az ADF készletet

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért lásd: <http://support.lexmark.com>, vagy lépjen kapcsolatba szervizszakemberével, majd továbbítsa az üzenetet.

Papíradagolási problémák

Boríték összetapad nyomtatás közben

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Használjon száraz helyen tárolt borítékot. Megj.: Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. b Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Ügyeljen rá, hogy a papírtípus Boríték legyen. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.

Nem működik a leválogatás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Elrendezés > Leválogatás b Érintse meg az 1,2,1,2,1,2] elemet. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A nyomtatandó dokumentumból nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot, majd válassza a Leválogatás lehetőséget. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

Tálca-összekapcsolás nem működik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcáknál azonos papírméret és -típus van-e megadva. b Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően vannak-e beállítva. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A kezelőpanelen érintse meg a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus elemet. b Az összekapcsolt tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust állítson be. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ügyeljen rá, hogy a Tálca-összekapcsolás Automatikus beállításra legyen állítva. További információkért lásd: "Tálcák összekapcsolása" itt: 39. oldal. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

Tálca csatlakozásának ellenőrzése

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

Ha a hiba másodszor is előfordul:

- Kapcsolja ki a nyomtatót.
- Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- Vegye ki a megfelelő tálcát.
- Helyezze vissza a tálcát.
- Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba.



VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

- Kapcsolja be a nyomtatót.

Ha a hiba ismét előfordul:

- Kapcsolja ki a nyomtatót.
- Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- Vegye ki a megfelelő tálcát.
- Forduljon az ügyfélszolgálathoz.

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Gyakori papírelakadás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Vegye ki a tálcát. b Ellenőrizze, hogy megfelelő módon van-e betöltve a papír. Megjegyzések: - Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. - Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet. - Ügyeljen arra, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtasson. c Helyezze be a tálcát. d Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Állítsa be a papírméretet és a papírtípust. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyféltámogatással .	Probléma megoldva.

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Eszköz > Értesítések > Elakadás elhárítása b Az Elakadás elhárítása menüben válassza a Be vagy az Automatikus lehetőséget. c Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató újranyomtatta az elakadt lapokat?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyféltámogatással .

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Függő feladatok listájában. Megj.: Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával. b Nyomtassuk ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. • Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. • PDF fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladalcímet másolatként olvashatja be. Útmutatás Windows-felhasználók számára a Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelét. b A Nyomtatás és várakozás című részben válassza ki a Dokumentummásolatok megtartása lehetőséget. c Adja meg a PIN-kódot. d Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Macintosh-felhasználók számára a Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen. b Egyenként küldje el a feladatokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Telepítsen nyomtatómemóriát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Lassú nyomtatás

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs Csendes üzemmódban. A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Eszközműveletek > Csendes üzemmód elemet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. b Állítsa a felbontást 2400 Image Q képminőségre. c Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Papír > Tálca konfigurációja > Papírméret/-típus elemet. • A nehezebb papírra lassabban történik a nyomtatás. • A levél, A4 és legal papíroknál keskenyebb papírokra sokkal lassabban történhet a nyomtatás. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Győződjön meg arról, hogy a nyomtató Textúra és Tömeg beállításai megegyeznek a betöltött papír adataival. A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Papír > Hordozó-konfiguráció > Adathordozó-típusok elemet. Megj.: A durva papírtextúrákra és a nehezebb papírokra lassabban történhet a nyomtatás. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés Törölje a felfüggesztett feladatokat. A nyomtató lassan nyomtat?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Probléma megoldva.
7. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem melegedett-e túl. Megjegyzések: - Hosszabb nyomtatási feladat után hagyja a nyomtatót hűlni. - Vegye figyelembe a nyomtató számára ajánlott környezeti hőmérsékletet. További információkért lásd: "A nyomtató helyének kiválasztása" itt: 15. oldal. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Vegye fel a kapcsolatot ügyféltámogatás .	Probléma megoldva.


Nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, majd ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. b Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. További információ a nyomtatóhoz mellékelt beállítási útmutatóban található. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyféltámogatáshoz .

Gyenge a nyomtatási minőség

Üres vagy fehér oldalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.

Sötét nyomtatás



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen csökkentheti. Megj.: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Folytassa a 6. lépéssel.
5. lépés a Cserélje ki a texturált vagy durva papírt normál papírra. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Probléma megoldva.
6. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Szellemképek




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Töltse be a tálcába a megfelelő típusú papírt. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal ronthat a nyomtatás minőségén. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Szürke vagy színes háttér

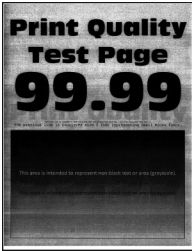

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségekre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke vagy színes háttér látható a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal ronthat a nyomtatás minőségén. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke vagy színes háttér látható a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Helytelen margók



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a papírméretet a kezelőpanelen. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megj.: Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Túl világos nyomat

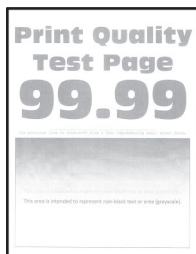

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős


nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A festék sötéttségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen növelheti. Megj.: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Kapcsolja ki a színmegtakarítót. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Színmegtakarító b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Folytassa a 7. lépéssel.
6. lépés a Cserélje ki a texturált vagy durva papírt normál papírra. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Folytassa a 7. lépéssel.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomtatás?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Probléma megoldva.
8. lépés a Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal ronthat a nyomtatás minőségén. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomtatás?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.

Hiányzó színek

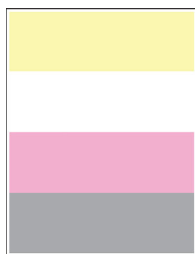

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a Vegye ki a hiányzó színű tonerkazettát. b Távolítsa el a képkötő készletet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal ronthat a nyomtatás minőségén. c Vegye ki, majd helyezze vissza a hiányzó szín előhívó egységét. d Helyezze be a képkötő készletet. e Helyezze be a festékkazettát. f Nyomtassa ki a dokumentumot. Hiányoznak bizonyos színek a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Tarka és pöttyös nyomat



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségekre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, nem szennyezte-e be a nyomtatót a kiszivárgott festék. A nyomtató kiszivárgott festéktől mentes?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.
2. lépés a Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai megfelelnek-e a betöltött papírnak. Megj.: Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Megfelelőek a beállítások?	Folytassa a 4. lépéssel.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megj.: Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomtat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomtat?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Probléma megoldva.
5. lépés a Vegye ki a képkalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal ronthat a nyomtatás minőségén. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomtat?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Papírmeghajlás



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés Nyomtasson a papír másik oldalára. a Vegye ki a papírt, fordítsa meg, majd töltsse be újra. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Probléma megoldva.
4. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik papír?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás.	Probléma megoldva.

Görbe vagy ferde nyomat




Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt. Megj.: Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Forduljon ügyfélszolgálat .	Probléma megoldva.

Egyszínű vagy fekete képek

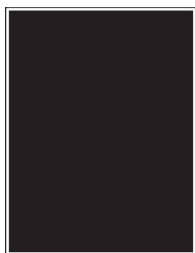


Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű vagy fekete képeket nyomtat?	Forduljon ügyfélszolgálat .	Probléma megoldva.

Levágott szöveg vagy kép

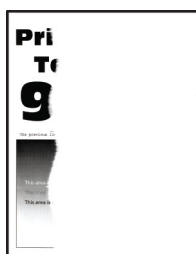


Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Vegye ki a képkötő készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal ronthat a nyomtatás minőségén. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Könnyen ledörzsölődik a festék

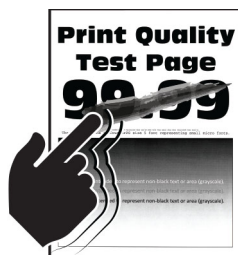


Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a papírsúlyt. Megj.: Ha a rendszer nem támogatja a papírsúlyt, töltsön be olyat, amelyet támogat. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz .	Probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

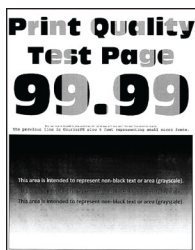

Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőkijelzős nyomtatómodelleknél

a **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó, fényforrásnak való közvetlen kitétel nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal később romolhat a nyomtatási feladatok minősége. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .	Probléma megoldva.

Vízszintes sötét vonalak



Megjegyzések:

- A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.
- Ha továbbra is vízszintes sötét vonalak jelennek meg a nyomatokon, olvassa el az „Ismétlődő hibák” című fejezetet.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: - Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. - A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Vegye ki a képkötő készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkötő készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal ronthat a nyomtatás minőségén. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Vízszintes fehér vonalak



Megjegyzések:

- A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.
- Ha továbbra is vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon, olvassa el az „Ismétlődő hibák” című fejezetet.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: - Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. - A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Vegye ki a képkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal ronthat a nyomtatás minőségén. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Függőleges fehér vonalak



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megjegyzések: • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. a Töltse be a papírforrásba az ajánlott típusú papírt. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal ronthat a nyomtatás minőségén. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

Ismétlődő hibák



Megj.: A probléma megoldása előtt nyomtasson tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőségre: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős

nyomtatómodelleknél a  gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

Művelet	Igen	Nem
a A Tesztoldal nyomtatása funkció segítségével mérje meg az ismétlődő hibák közötti távolságot az érintett szín oldalán. b Ellenőrizze, hogy az ismétlődő hibák megegyeznek-e az alábbi méretek valamelyikével: Képkalkotó készlet • 94,20 mm (3,71 hüvelyk) • 29,80 mm (1,17 hüvelyk) • 23,20 mm (0,91 hüvelyk) Előhívó egység • 43,90 mm (1,73 hüvelyk) • 45,50 mm (1,79 hüvelyk) Továbbító modul • 37,70 mm (1,48 hüvelyk) • 78,50 mm (3,09 hüvelyk) • 55 mm (2,17 hüvelyk) Beégető egység • 79,80 mm (3,14 hüvelyk) • 94,30 mm (3,71 hüvelyk) Az ismétlődő hibák megegyeznek a méretek valamelyikével?	Jegyezze le a távolságot, és forduljon ügyfélszolgálat.	Jegyezze le a távolságot, és forduljon ügyfélszolgálat.

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e a csatlakozóaljzathoz.  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e alvó vagy hibernált üzemmódban. A nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódban van?	A nyomtató felébresztéséhez nyomja meg a bekapcsológombot.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő portokhoz.
6. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, szerelje be a hardverkiegészítőket, majd kapcsolja be a nyomtatót. További tudnivalók az opció dokumentációjában találhatók. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
8. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy megfelelő papírra nyomtat-e. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse be a megfelelő papírméretet és -típust.
2. lépés a A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Megj.: A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő ponthoz: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus b Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. c Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcák össze vannak-e kapcsolva. További információkért lásd: “Tálcák összekapcsolása” itt: 39. oldal. b Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtatás a megfelelő tálcából történt?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .

A színminőséggel kapcsolatos problémák

A festék sötétségének beállítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Nyomtatás > Minőség** elemet.
- 2 Állítsa be a festék sötétségét.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

A kinyomtatott anyagon látható színek módosítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színkorrekció** elemet.
- 2 A Színkorrekció menüben érintse meg a **Manuális > Színkorrekció – tartalom** elemet.
- 3 Válassza ki a megfelelő színkorrekciós beállítást.

Objektumtípus	Színátalakító táblázatok
RGB kép RGB szöveg RGB grafika	• Élénk: világosabb, telítettebb színeket eredményez. Minden beérkező színinformációhoz használható. • sRGB-kijelző: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. A fekete festék használata fényképek nyomtatására van optimalizálva. • Kijelző – valódi fekete: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Ez a beállítás csak fekete festéket használ a semleges szürke minden árnyalatának megjelenítéséhez. • Élénk sRGB: megnövelt színtelítettséget eredményez az sRGB-kijelző színjavításához. A fekete festék használata reklámgrafikák nyomtatására van optimalizálva. • Ki
CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	• USA CMYK: az SWOP-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Európai CMYK: az Euroscale-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Élénk CMYK: megnöveli az USA CMYK színjavító beállítás színtelítettségét. • Ki

GYIK a színes nyomtatásról

Mit jelent az „alapszín” (RGB)?

Az alapszín az egyes színeket a létrehozásukhoz szükséges piros, zöld és kék szín mennyiségének megadásával határozza meg. A piros (red), a zöld (green) és a kék (blue) színt többféle mennyiségben lehet adagolni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A számítógép-képernyők, a lapolvasók és a digitális fényképezőgépek ezzel a módszerrel jelenítik meg a színeket.

Mit jelent a „kevert szín” (CMYK)?

A kevert szín az egyes színeket a létrehozásukhoz szükséges ciánkék, bíbor, sárga és fekete szín mennyiségének megadásával határozza meg. A ciánkék (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yellow) és a fekete (black) tintát vagy festéket többféle mennyiségben lehet kinyomtatni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A nyomdagépek, tintasugaras nyomtatók és színes lézernyomtatók így keverik ki a színeket.

Hogyan adja meg a rendszer a nyomtatni kívánt dokumentum színeit?

A szoftverek a dokumentumok színét RGB- vagy CMYK-színskálák használatával adják meg és módosítják. További információt a szoftverhez tartozó súgótémakörökben olvashat.

Honnan ismeri fel a nyomtató, hogy milyen színt kell kinyomtatnia?

Egy dokumentum nyomtatásakor a nyomtató megkapja az egyes objektumok típus- és színadatainak leírását, és az adatok a színátalakító táblázatokba kerülnek. A színeket a kívánt szín létrehozásához szükséges mennyiségű ciánkék, bíbor, sárga és fekete festékre „váltják át”. Az objektumadatok a színátalakító táblázatok alkalmazásának módját határozzák meg. Például lehetséges, hogy a szövegekhez egyféle színátalakító táblázatot használjon, a fényképek nyomtatásához pedig egy másikat.

Mit jelent a kézi színjavítás?

Ha a kézi színjavítás funkció be van kapcsolva, a nyomtató a felhasználó által kiválasztott színátalakító táblázatot használja az objektumok feldolgozása során. A Kézi színjavítás beállításainak értéke a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép) függ. Attól is függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB- vagy CMYK-színskálák). Más színátalakító táblázat kézi alkalmazásához lásd: [„A kinyomtatott anyagon látható színek módosítása” itt: 259. oldal.](#)

Ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színskáláként határozza meg, a kézi színjavításnak nincs értelme. Akkor sem hatékony megoldás, ha a színbeállítást a szoftveralkalmazás vagy a számítógép operációs rendszere vezérli. A legtöbb helyzetben, ha a színkorrekciót automatikusra állítja, a dokumentumoknál előáll a kívánt szín.

Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) harmonizálni?

A nyomtató Minőség menüjében kilenc színmintakészlet található. Ezek a készletek a beágyazott webkiszolgáló Színminták oldaláról is elérhetők. Bármelyik színmintakészletet választja is ki, a nyomtató színes mezők százait tartalmazó oldalak nyomtatásába kezd. A kiválasztott színtáblázattól függően az egyes mezőkben CMYK- vagy RGB-színskálák találhatók. Az egyes mezőkben látható szín a mezőn feltüntetett CMYK- vagy RGB-színek kombinációjának a kiválasztott színátalakító táblázaton való áthaladásával jön létre.

A színmintakészletek megvizsgálásával meghatározhatja, hogy melyik mező színe hasonlít leginkább a kívánt színre. A mezőn feltüntetett színskálák az objektum színének módosítására használható a szoftverben. További információt a szoftverhez tartozó súgótémakörökben olvashat. Az adott objektum kiválasztott színátalakító táblázatának alkalmazásához kézi színjavításra lehet szükség.

Egy adott színeltéréssel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges színmintakészlet kiválasztása az alábbiaktól függ:

- A Színkorrekció aktuális beállítása (Automatikus, Kikapcsolva, Kézi)
- A nyomtatandó objektum típusa (szöveg, grafika, kép)
- Az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB- vagy CMYK-színekként-e)

Ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg, akkor a Színminták oldalak használatának nincs értelme. Ezenfelül előfordulhat, hogy az RGB- vagy a CMYK-színeknek a szoftverben megadott kombinációját egyes szoftverek állítják be a színkezelőn keresztül. Ezekben az esetekben a kinyomtatott szín nem feltétlenül egyezik meg tökéletesen a Színminták oldalakon láthatóval.

A nyomat színesnek látszik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Végezze el a színbeállítást. a A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás elemet. b Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig elszíneződöttnek látszik a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Probléma megoldva.
2. lépés Végezze el a színegyensúlyozást. a A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színegyensúly elemet. b Adja meg a beállításokat. c Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig elszíneződöttnek látszik a nyomat?	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .	Probléma megoldva.

Faxolási problémák

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ügyeljen, hogy a következő berendezések kábelcsatlakozásai megfelelőek legyenek: • Telefon • Kézibeszélő • Üzenetrögzítő Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. • Hívja fel a faxszámot a helyes működése ellenőrzéséhez. • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez. Hallható a tárcsahang?	Ugorjon az 5-ös lépéshez.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. - Csatlakoztassa az analóg telefont közvetlenül a fali aljzathoz. - Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. - Ha nem hall tárcsahangot, használjon másik telefonkábelt. - Ha ezután sem hall tárcsahangot, csatlakoztassa az analóg telefont egy másik fali aljzathoz. - Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz. • Ha integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) telefonszolgáltatást használ, csatlakoztassa a készüléket egy ISDN termináladapter analóg telefonportjához. További információért forduljon az ISDN szolgáltatóhoz. • Ha DSL telefont használ, csatlakozzon olyan DSL szűrőhöz vagy forgalomirányítóhoz, amely lehetővé teszi az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz. • Ha alközpontos (private branch exchange, PBX) telefonszolgáltatást használ, ügyeljen arra, hogy az alközponton analóg porthoz csatlakoztassa a készüléket. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ideiglenesen válassza le az egyéb berendezéseket, és kapcsolja ki az egyéb telefonszolgáltatásokat. a Válassza le a nyomtató és a telefonvonal közötti egyéb berendezéseket (például üzenetrögzítőket, számítógépeket, modemeket vagy telefonvonalai frekvenciaosztókat). b Tiltsa le a hívásvárakoztatást és a hangpostát. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. a Tárcsázza a faxszámot. b Olvassa be a dokumentumot. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Faxok fogadhatók, de nem küldhetők

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Tegye az eredetit az automatikus lapadagolóba vagy a lapolvasó üveglapjára. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. - Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. - Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Faxot küldeni lehet, de fogadni nem

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a papírforrás nem üres-e. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást. A kezelőpanelen érintse meg a Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Csengések a válaszig lehetőséget. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ha a nyomtató üres oldalakat nyomtat, lásd a következőt: "Üres vagy fehér oldalak" itt: 238. oldal. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

Gyenge faxnyomtatási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Győződjön meg arról, hogy a nyomtatási minőség hibátlan. a A kezelőpanelen érintse meg a következő elemeket: Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása. b Javítsa ki a nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibákat. További információkért lásd: "Gyenge a nyomtatási minőség" itt: 238. oldal. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét. a A kezelőpanelen érintse meg a következőket: Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások. b A Max. sebesség menüben válasszon ki egy alacsonyabb átviteli sebességet. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

Beolvasási problémák

A lapolvasó-regisztráció módosítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfiguráció menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása** elemet.
- 2 A Nyomtatási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
- 3 Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt a lapolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Síkágy regisztrálása** elemet.
- 4 A Másolási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
- 5 Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.
Megj.: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a bal és a felső margót.
- 6 Ismételje a [4. lépés](#). és [5. lépés](#). lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

Az ADF-regisztráció módosítása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfiguráció menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása** elemet.
- 2 A Nyomtatási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.
- 3 Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt az ADF tálcájára.
- 4 Érintse meg az **Elülső ADF regisztrálása** vagy a **Hátsó ADF regisztrálása** elemet.

Megjegyzések:

- Az elülső ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével felfelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
 - A hátsó ADF regisztrálásához a tesztoldalt színével lefelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
- 5 A Másolási gyorsteszt menüben érintse meg a **Start** elemet.

6 Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.

Megj.: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a vízszintes beállítást és a felső margót.

7 Ismételje a [5. lépés](#). és [6. lépés](#). lépéseket addig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a beolvasási feladatot. El tudja küldeni a beolvasási feladatot?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ügyeljen, hogy biztonságosan csatlakozzanak a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló közötti kábelek. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a beolvasási feladatot. El tudja küldeni a beolvasási feladatot?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A dokumentum vagy fénykép részleges másolása

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához. b Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a papírméretet a tálcába betöltött papírnak megfelelően. b Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelően került lemásolásra a dokumentum vagy fénykép?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját és az automatikus lapadagoló üvegét nedves, puha, szőszmentes ronggyal. Ha a nyomtatója második automatikus lapadagoló üveggel is rendelkezik az automatikus lapadagolón belül, azt az üveget is tisztítsa meg. További információkért lásd: “A lapolvasó tisztítása” itt: 166. oldal. b Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy fénykép a színével lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához. c Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze az eredeti dokumentum vagy fénykép minőségét. b Módosítsa a beolvasási minőség beállításait. c Másolja le a dokumentumot vagy fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Forduljon ügyféltámogatás .

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. a Ügyeljen, hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a számítógéphez és a nyomtatóhoz. b Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze a beolvasni kívánt fájlt. a Ügyeljen, hogy a fájlnev mg ne legyen használatban a célmap-pában. b Ügyeljen, hogy a beolvasni kívánt dokumentum vagy fénykép ne legyen nyitva egy másik alkalmazásban. c Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ügyeljen, hogy az Időbélyeg hozzáfűzése vagy a Meglévő fájl felülírása négyzet be legyen jelölve a célhely konfigurációs beállításai között. b Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Nem lehet lecsukni a lapolvasót

Művelet	Igen	Nem
Távolítsa el a lapolvasó fedelét nyitva tartó akadályokat. Megfelelően le lehetett csukni a lapolvasót?	Probléma megoldva.	Kapcsolatfelvétel ügyféltámogatás .

lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz és a csatlakozóaljzathoz.  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa. b Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. b Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. c Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Forduljon ügyféltámogatás .

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
Zárja be a beolvasást zavaró összes alkalmazást. Sokáig tart a beolvasás, vagy lefagy tőle a számítógép?	Forduljon ügyfélszolgálat .	Probléma megoldva.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet

- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com> címre e-mailes vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más ország vagy régió esetén: <http://support.lexmark.com>.

Fejlesztés és áthelyezés

Hardver


Rendelkezésre álló belső kiegészítők

- Memóriakártya
 - DDR3 DIMM
 - Flash memória
 - Betűkészletek
 - Memóriakártyák
 - Űrlapok és vonalkód
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Lexmark Internal Solutions Port (ISP)
 - MarkNet N8370 Vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
 - IEEE 1284-B párhuzamosport-kártya
 - RS-232C sorosport-kártya

Memóriakártya beszerelése


⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

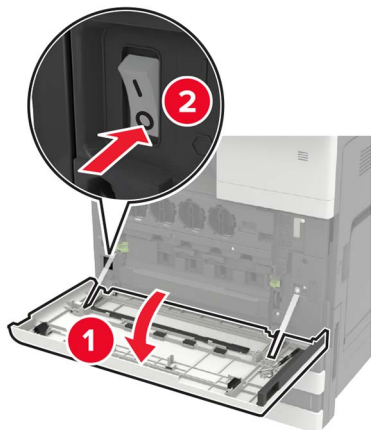


- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

3 Az A ajtóban található csavarhúzó segítségével távolítsa el a csatlakozó fedelét a nyomtató hátulján.

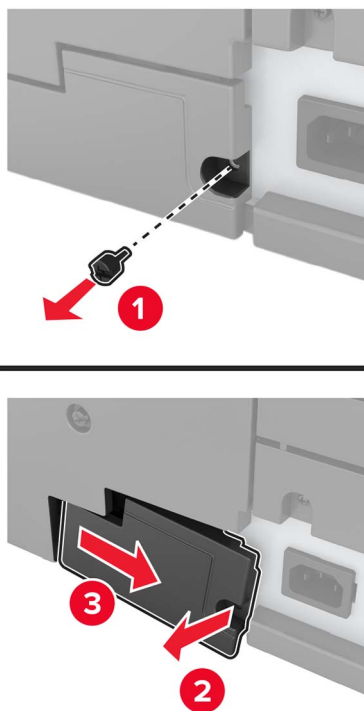


4 Ha a nyomtató rendelkezik szűrőfedéllel, akkor távolítsa el a fedelet.

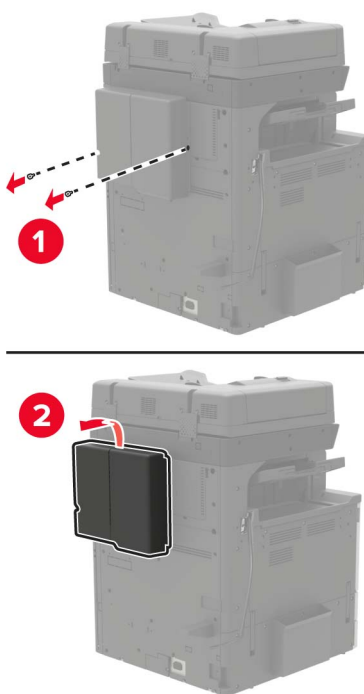


5 Vegye le a vezérlő alaplapijának szervizfedelét.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

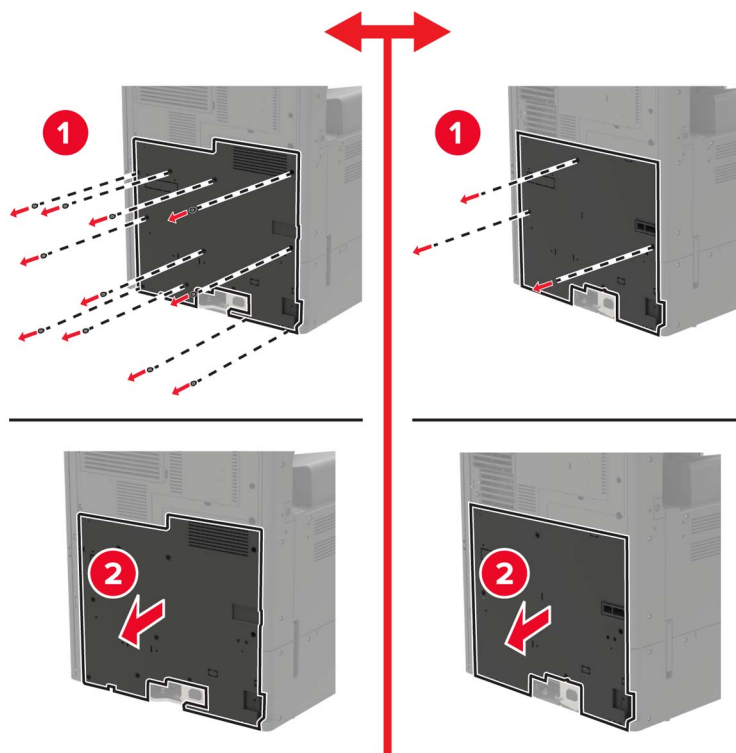


6 Távolítsa el a vezérlő alaplapijának védőlemezét.

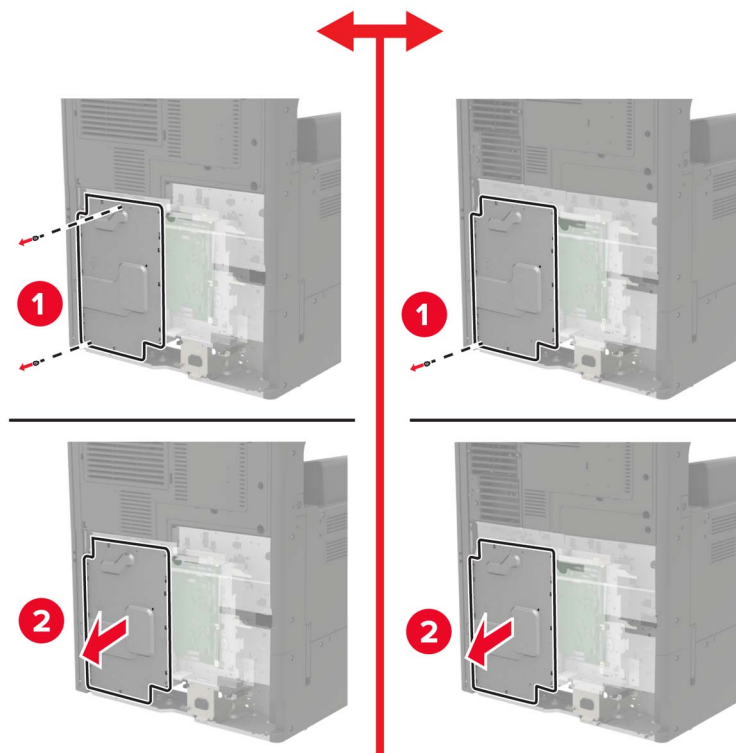

7 Csomagolja ki a memóriakártyát.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

8 Helyezze be a memóriakártyát úgy, hogy az *bepattanjon* a helyére.

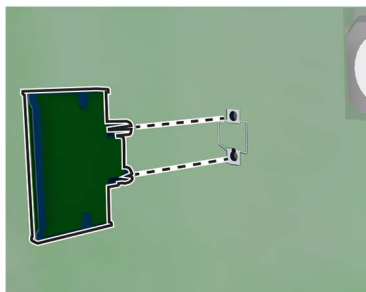

9 Szerelje fel először a védőburkolatot, majd a nyílás fedelét.

10 Szerelje fel a csatlakozó fedelét.

11 Ha korábban eltávolította a fedelet, akkor szerelje vissza.

12 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.




VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

Nyomtató merevlemezének beszerelése



⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

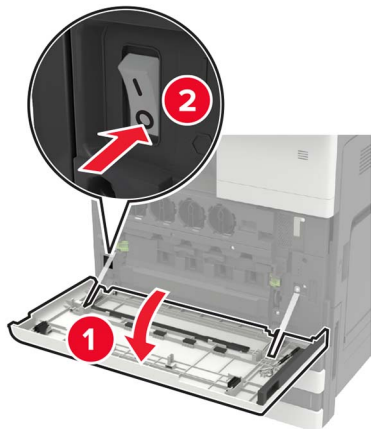


2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

3 Az A ajtóban található csavarhúzó segítségével távolítsa el a csatlakozó fedelét a nyomtató hátulján.

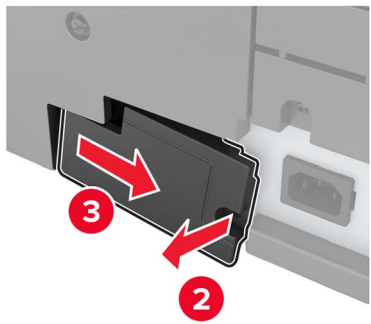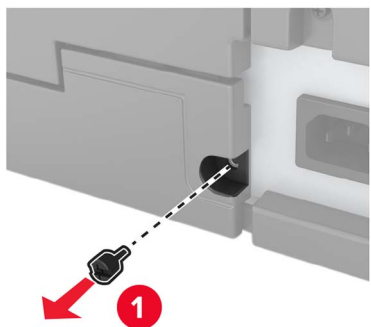


- 4** Ha a nyomtató rendelkezik szűrőfedéllel, akkor távolítsa el a fedelet.

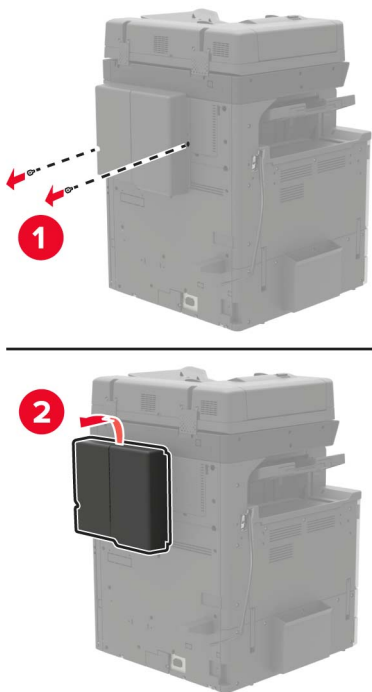


- 5** Vegye le a vezérlő alaplapjának szervizfedelét.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

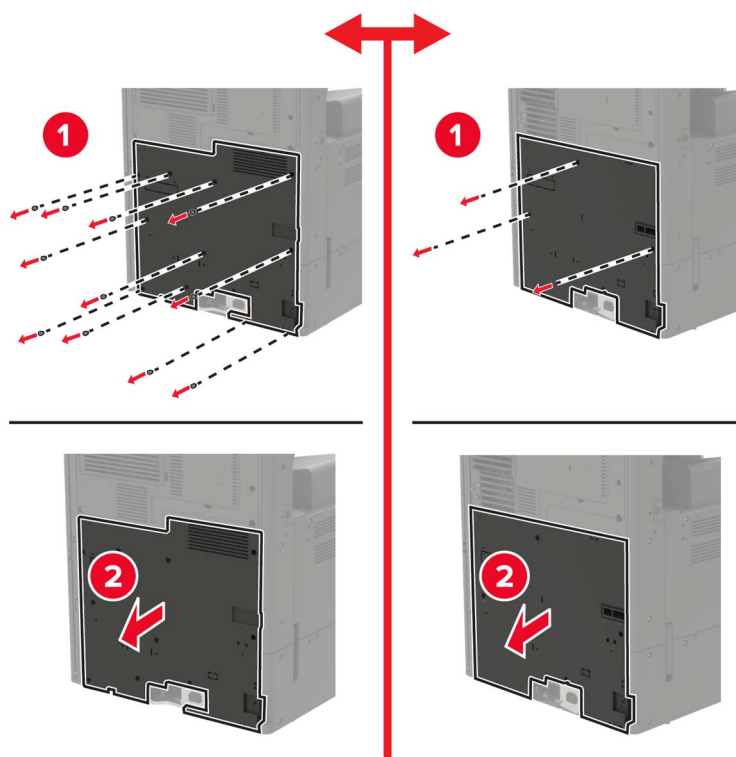


6 Távolítsa el a vezérlő alaplajának védőlemezét.

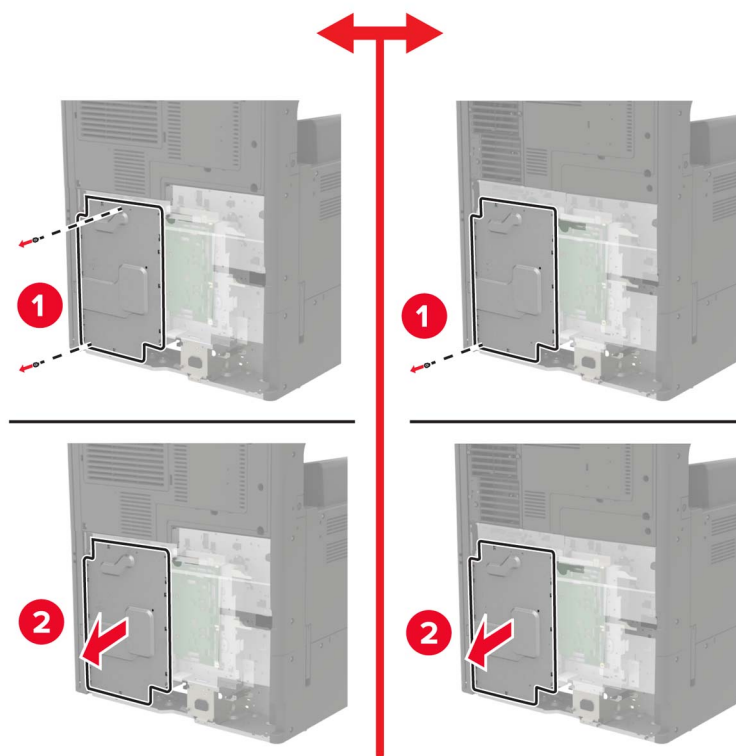

7 Csomagolja ki a nyomtató merevlemezét.

- 8** Csatlakoztassa a merevlemezt, majd csatlakoztassa a merevlemez csatlakozókábelét a vezérlőkártyához.

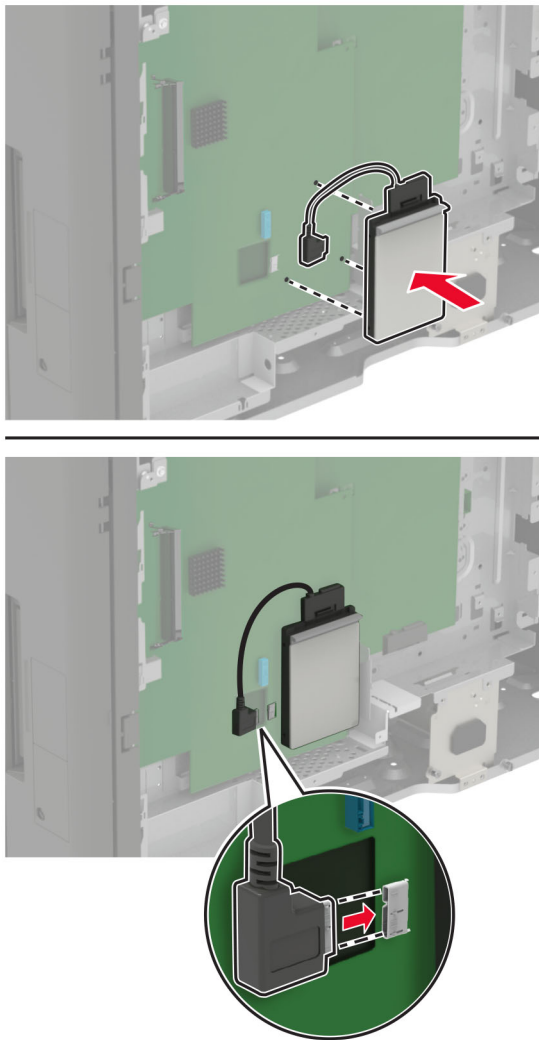


- 9** Szerelje fel először a védőburkolatot, majd a nyílás fedelét.
- 10** Szerelje fel a csatlakozó fedelét.
- 11** Ha korábban eltávolította a fedelet, akkor szerelje vissza.
- 12** Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

Külön megvásárolható kártya beszerelése


⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

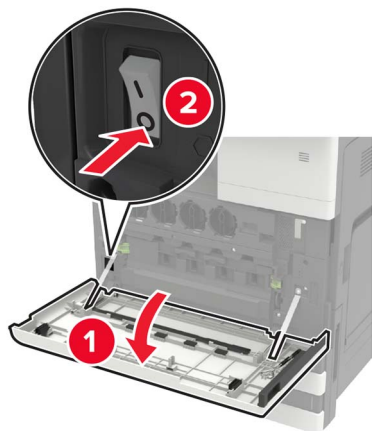


2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

3 Az A ajtóban található csavarhúzó segítségével távolítsa el a csatlakozó fedelét a nyomtató hátulján.

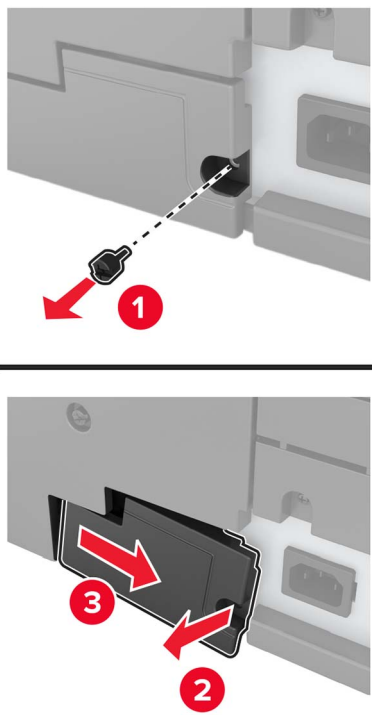


4 Ha a nyomtató rendelkezik szűrőfedéllel, akkor távolítsa el a fedelet.

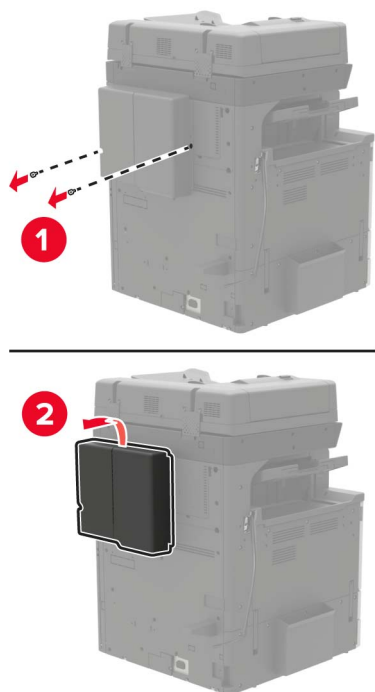


5 Vegye le a vezérlő alaplapjának szervizfedelét.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

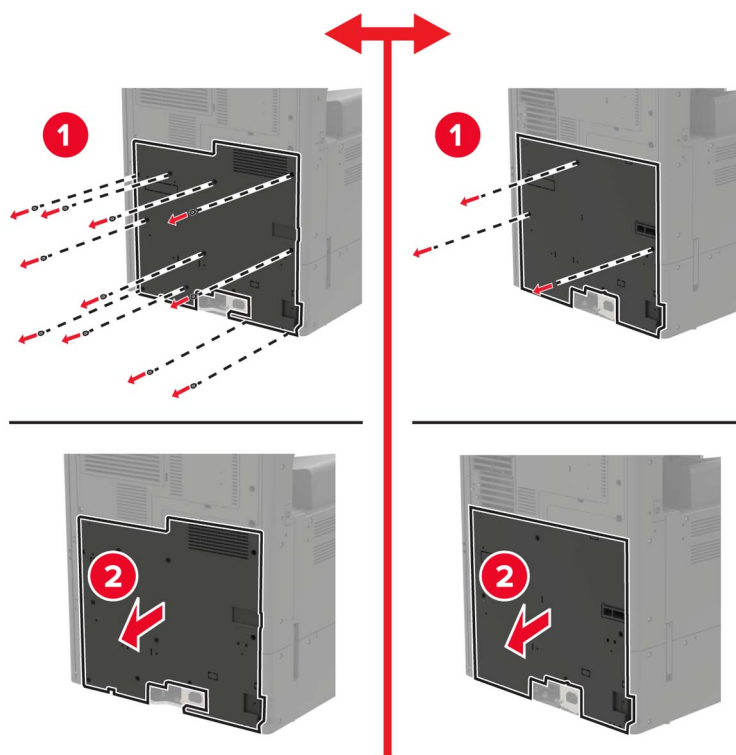


6 Távolítsa el a vezérlő alaplajának védőlemezét.

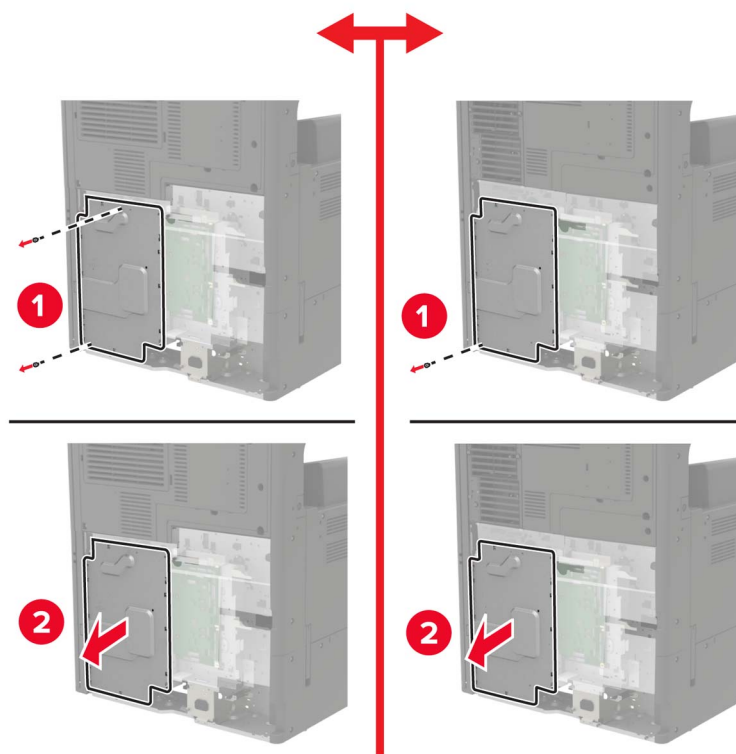

7 Vegye ki a külön megvásárolható kártyát a védőcsomagolásból.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

8 Nyomja a kártyát határozottan a helyére.

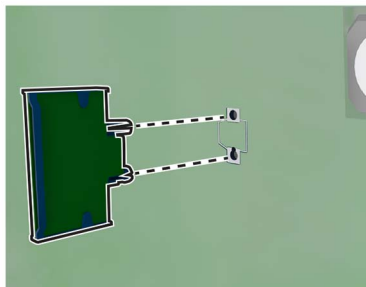

Megj.: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlőkártyára.

Figyelem – sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlőkártya sérüléséhez vezethet.

9 Szerelje fel először a védőburkolatot, majd a nyílás fedelét.

10 Szerelje fel a csatlakozó fedelét.

11 Ha korábban eltávolította a fedelet, akkor szerelje vissza.

12 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.




VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

Vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló telepítése

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

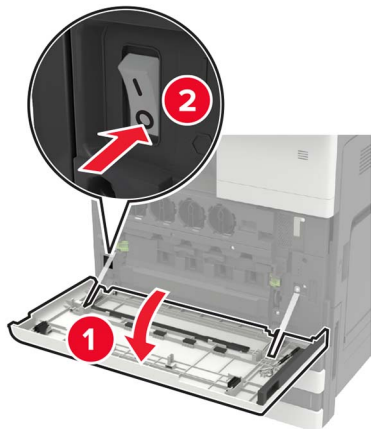


2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

3 Az A ajtóban található csavarhúzó segítségével távolítsa el a vezérlőkártya borítását.


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlőkártyán található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlőkártya alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

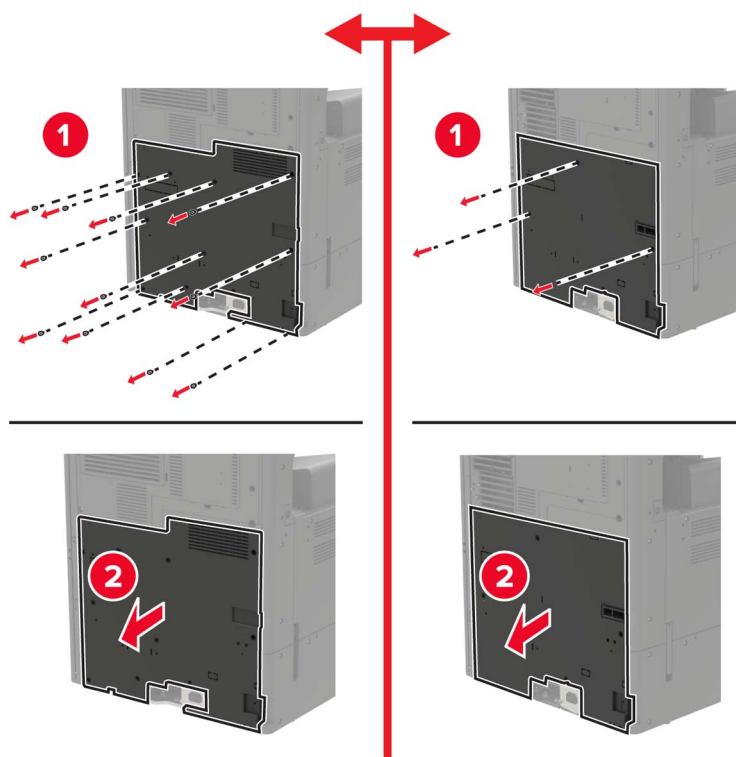

4 Távolítsa el a vezérlő alaplajának védőlemezét.

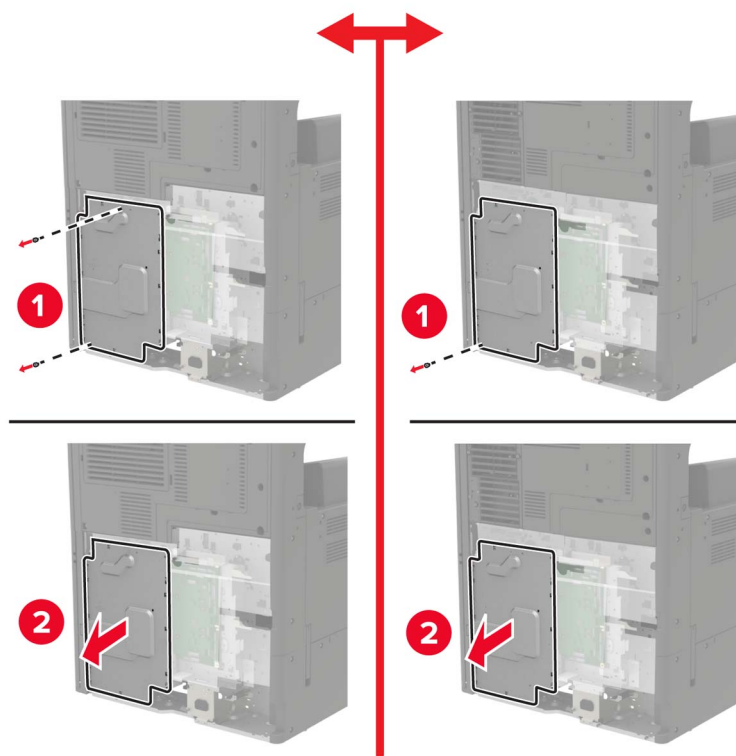


- 5** Nyissa fel a port borítását.

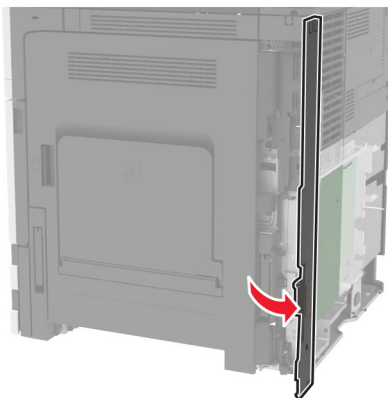


- 6** Távolítsa el a kiegészítő beszerelésére szolgáló nyílás fedelét.



Megj.: Egy Phillips csavarhúzó segítségével távolítsa el a csavart. Emelje fel a burkolatot, majd húzza ki azt teljesen.

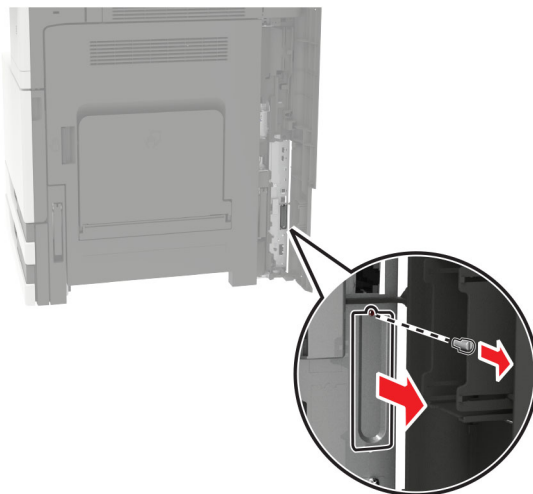


- 7** Csomagolja ki a vezeték nélküli nyomtatókiszolgálót, majd illessze bele a kiegészítő beszerelésére szolgáló nyílásba.

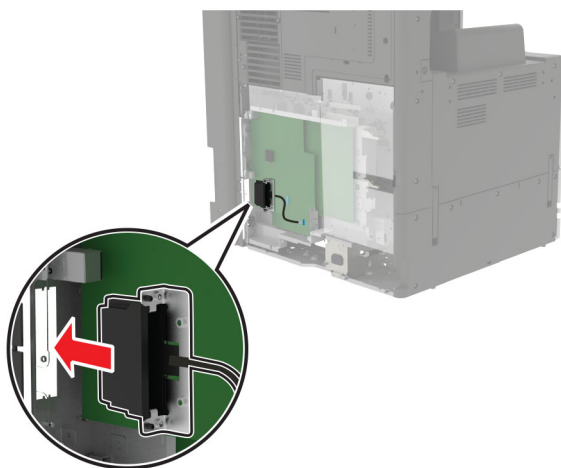

- 8** Rögzítse a csavarokat.

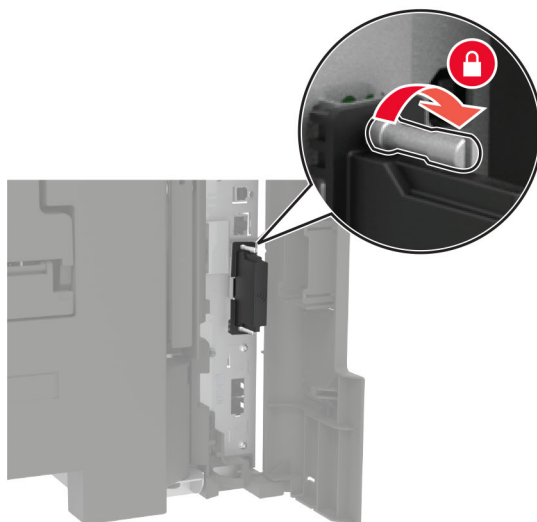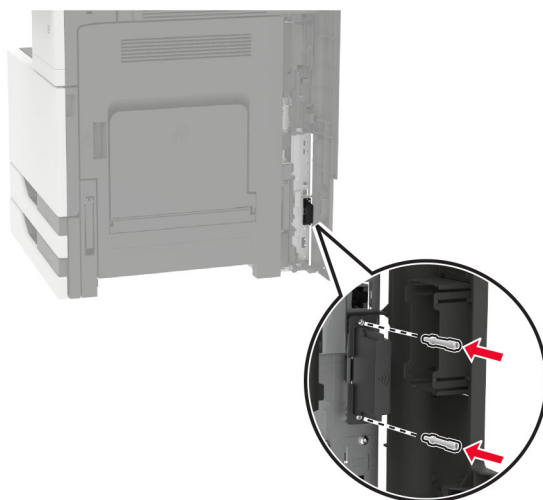

- 9 Csatlakoztassa a vezeték nélküli nyomtatókiszolgálót a vezérlőkártyához.

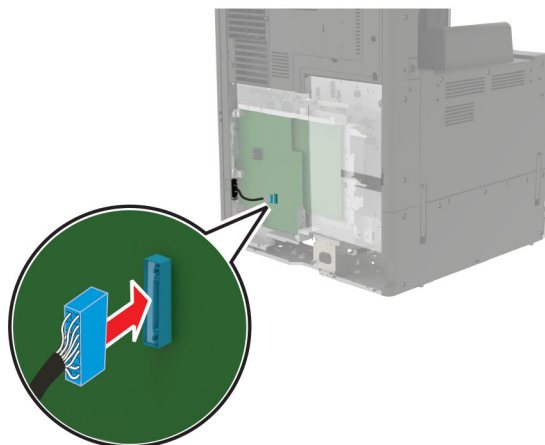

- 10 Szerelje vissza a védőburkolatot, majd a szerviznyílás fedeleit.
- 11 Csatlakoztassa a tápkábelt a fali konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

A 2x500 vagy 2500 lapos tálca beszerelése

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.


1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

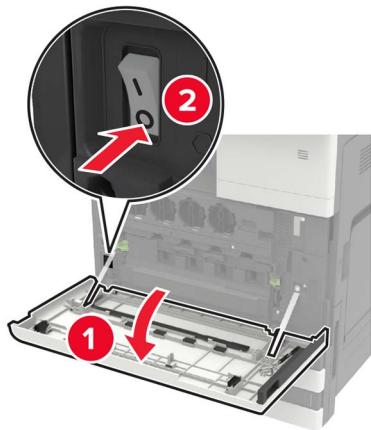

2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.

3 Csomagolja ki a tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

4 Szerelje fel a stabilizálólábat a tálcára, majd távolítsa el az öntapadós borítást.


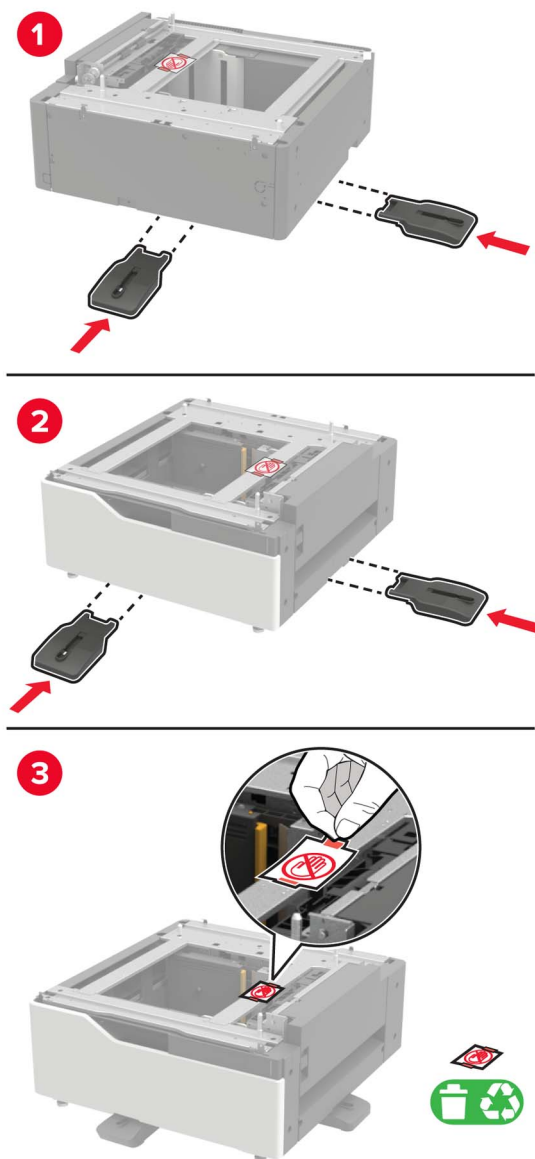


5 Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a tálcát, majd eressze le a nyomtatót a helyére az oldalsó fogantyúk segítségével.



⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), előfordulhat, hogy a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.



6 Az A ajtóban található csavarhúzó segítségével távolítsa el a csatlakozó fedelét a nyomtató hátulján.

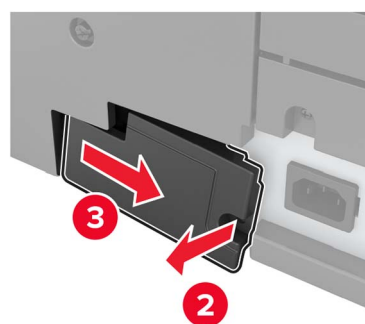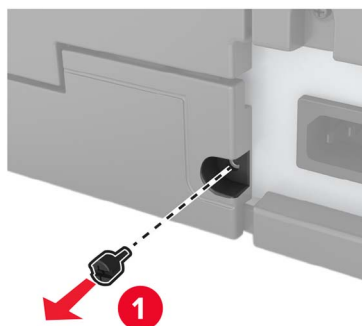

7 Csatlakoztassa a tálcacsatlakozót a nyomtatóhoz.

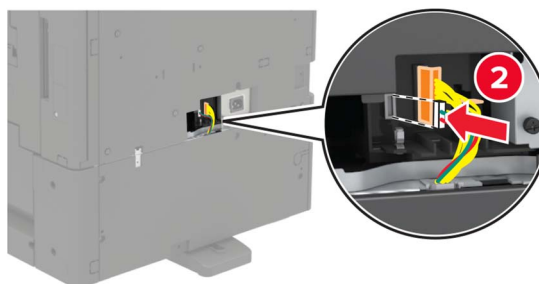
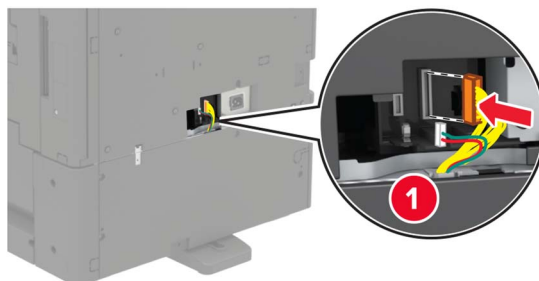


8 Nyissa ki a 2. és a 3. tálcát.




9 Rögzítse a tálcát a nyomtatóhoz a rögzítőkapcsokkal és a fémkonzollal.

- Elöl

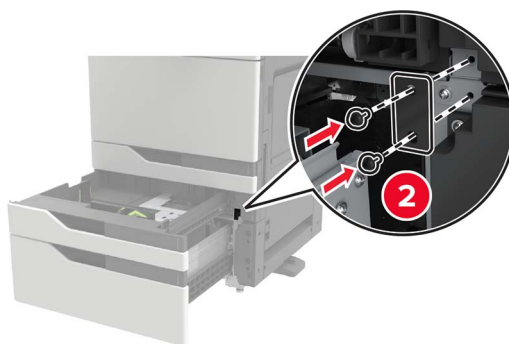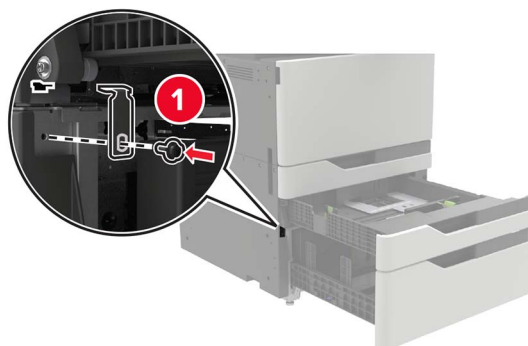

- Hátul

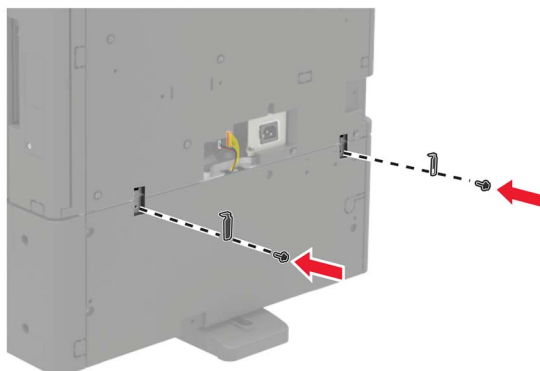

10 Csukja be a tálcákat, majd szerelje fel a csatlakozó fedelét.

11 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

12 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: ["Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 317. oldal.](#)

Több hardverkiegészítő felszerelése esetén az alábbi felszerelési sorrendet kövesse.

- 2x500 vagy 2500 lapos tálca
- Nyomtató
- Kapcsoló kiadó


A 3000 lapos tálca beszerelése

Megj.: A 3000 lapos tálca csak akkor támogatott, ha a 2x500 vagy 2500 lapos tálca is telepítve van.

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, illetve külön megvásárolható hardvert vagy memóriaeszközöket helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

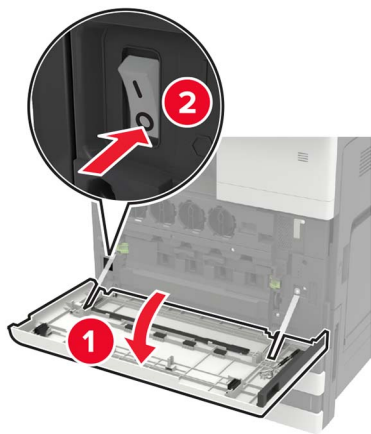

- 2 Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.
- 3 Csomagolja ki a tálcát.

- 4** Az A ajtóban található csavarhúzó segítségével kösse le a 2x500 vagy 2500 lapos tálcák kábelét a nyomtató hátulján.


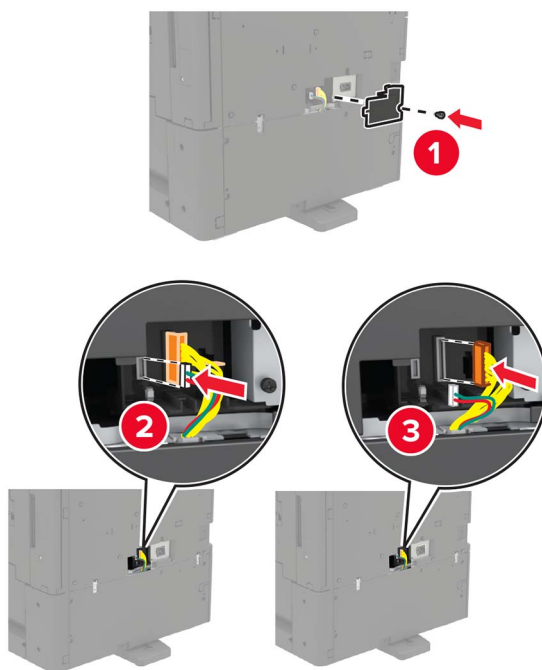


- 5** Nyissa ki a 2. és a 3. tálcát.




6 Távolítsa el a 2x500 vagy 2500 lapos tálcát a nyomtatóhoz rögzítő fémkonzolokat és rögzítőkapcsot.

- Elöl

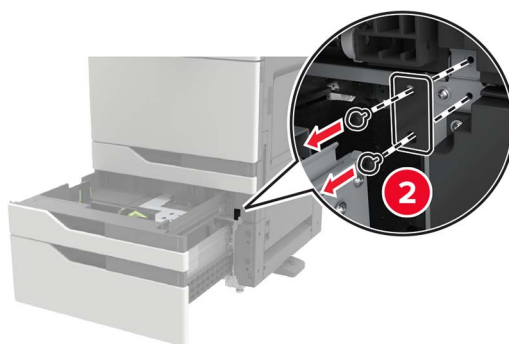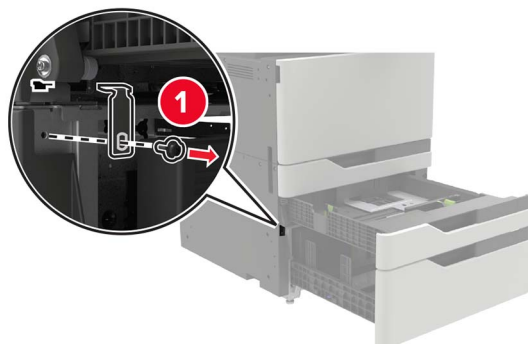

- Hátul

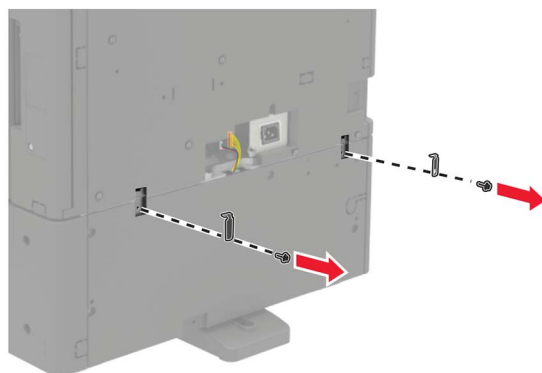



7 Csukja be a tálcákat.

8 Az oldalsó fogantyúk segítségével emelje le a nyomtatót a 2x500 vagy 2500 lapot tálcáról.


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ha a nyomtató nehezebb mint 20 kg (44 font), előfordulhat, hogy a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.




9 Távolítsa el a stabilizálólábakat a tálcáról.

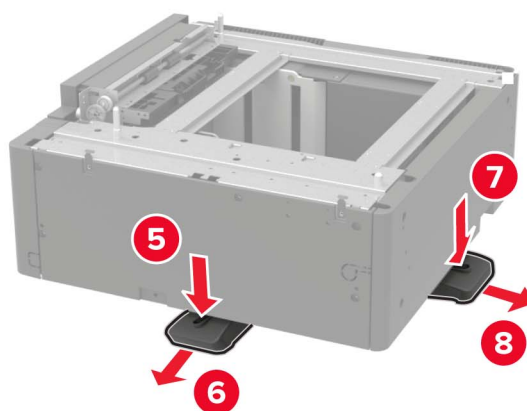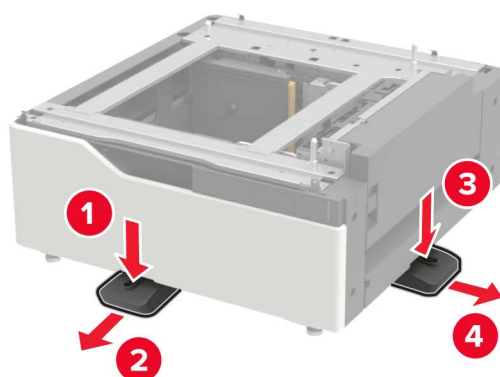


10 Távolítsa el az öntapadós borításokat.

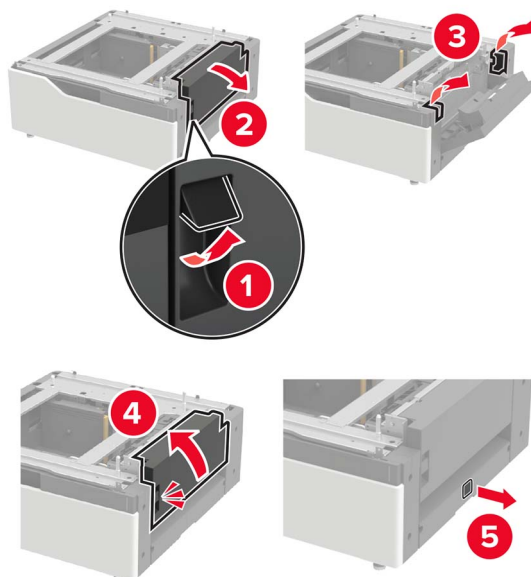


11 Nyissa ki a tálcát, majd távolítsa el a rögzítőkonzol és a sín burkolatait.

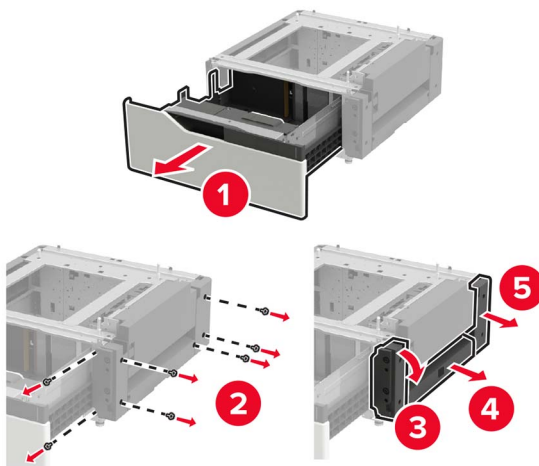

12 Helyezze fel az oldalsó rögzítőkonzolokat a tálcára, majd szerelje be a terelőlapot a sínbe.

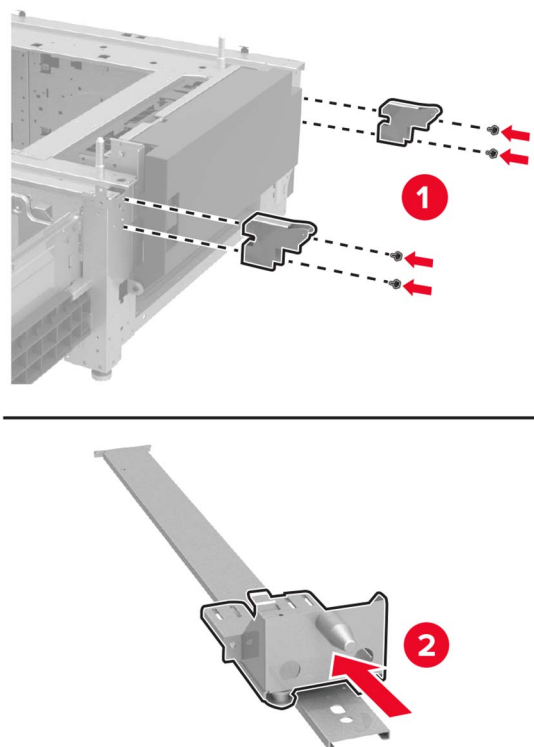


13 Rögzítse a sínt, majd szerelje fel a rögzítőkonzol és a sín burkolatait.

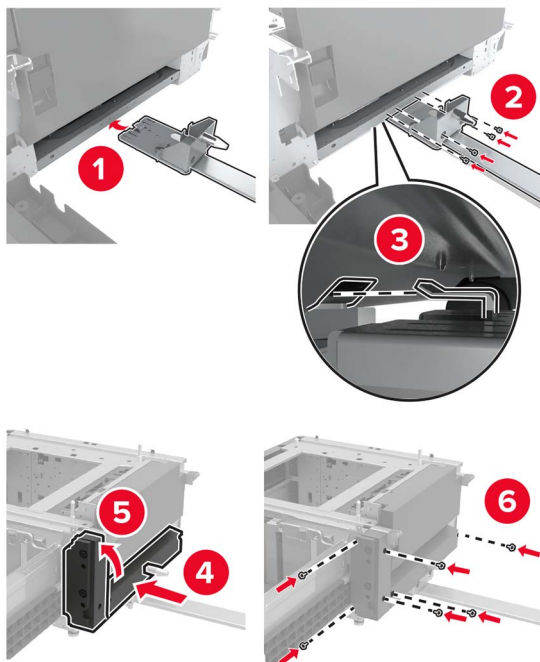


14 Zárja be a tálcát.



- 15** Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a tálcát, majd eressze le a nyomtatót a helyére az oldalsó fogantyúk segítségével.

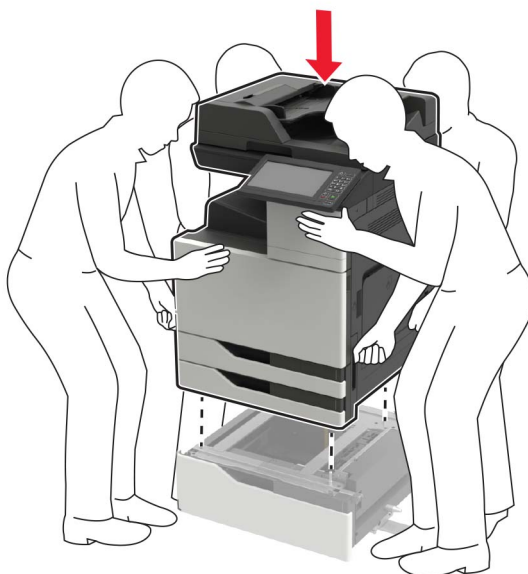


- 16** Igazítsa össze a 3000 lapos tálcát a nyomtatóval, majd szerelje be a rögzítő rudat.

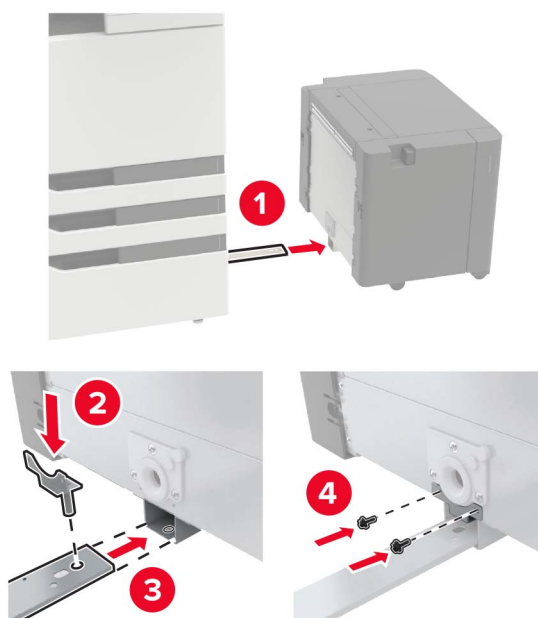


17 Rögzítse a tálca kábelét a szorítókapoccsal.

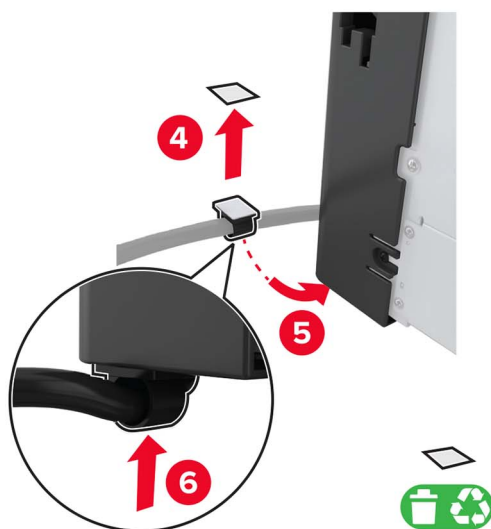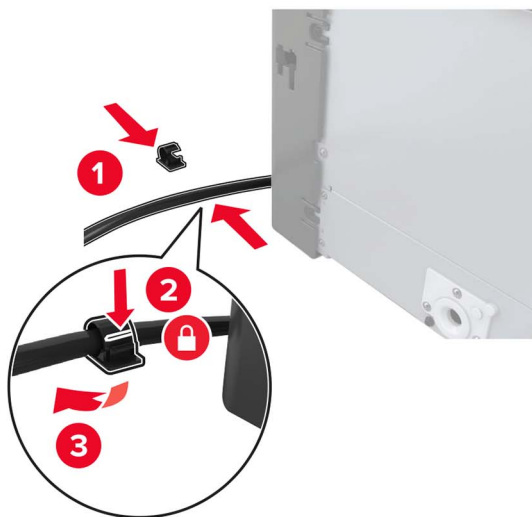


18 Csatlakoztassa a tálca kábelét a nyomtatóhoz.

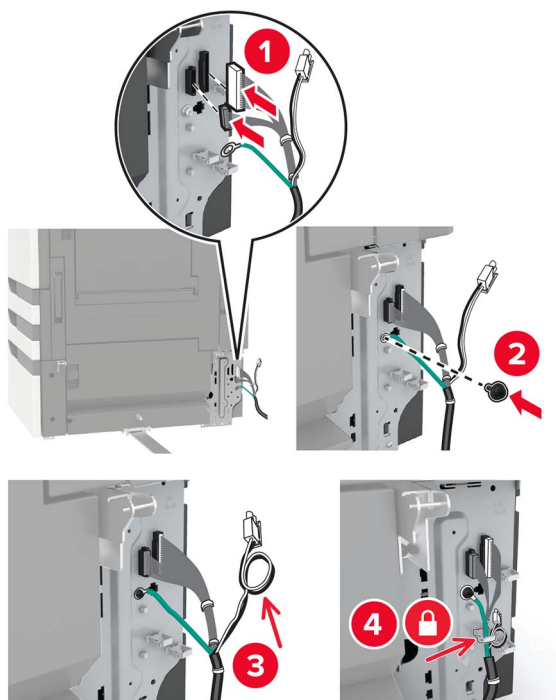


19 Szerelje fel a tálcakábel burkolatát.

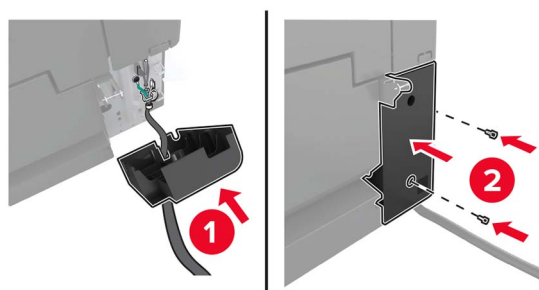


20 Csúsztassa be a tálcát, hogy a helyére *kattanjon*.

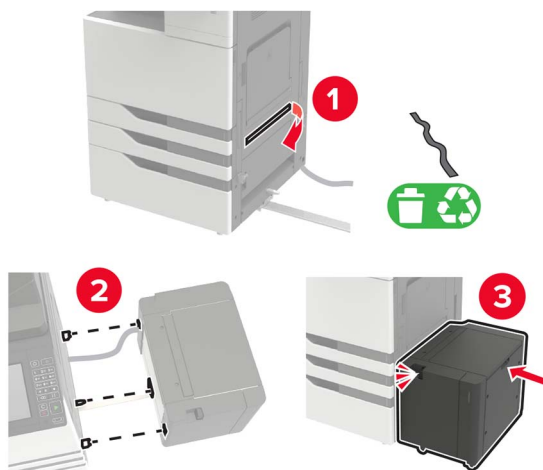

21 Szerelje fel a stabilizálólábat a nyomtatóra.

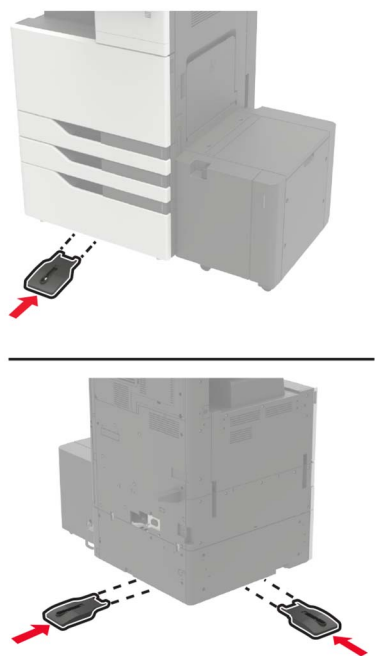


22 Csatlakoztassa a 2x500 vagy 2500 lapos tálca csatlakozóját a nyomtatóhoz.

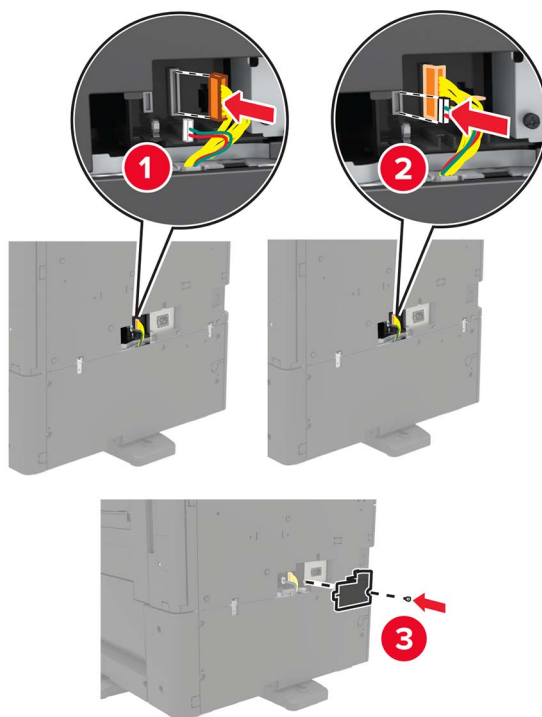


23 Nyissa ki a 2. és a 3. tálcat, majd rögzítse a 2x500 vagy 2500 lapos tálcat a nyomtatóhoz a rögzítőkapcsokkal és a fémkonzollal.

- Elöl

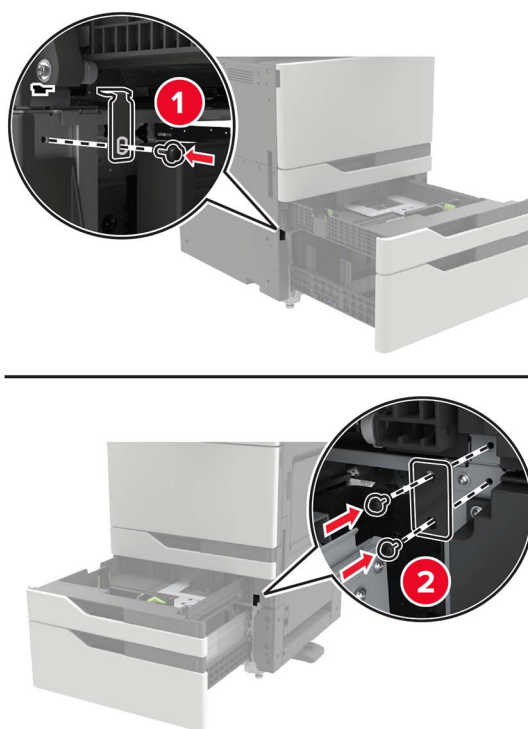

- Hátul

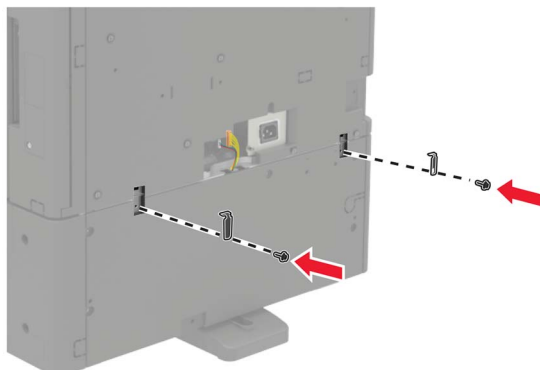

24 Csukja be a tálcákat.

25 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.

26 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: ["Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 317. oldal.](#)

Több hardverkiegészítő felszerelése esetén az alábbi felszerelési sorrendet kövesse.

- 3000 lapos tálca
- Nyomtató
- Kapcsoló kiadó

A kapcsoló kiadóegység beszerelése

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.


- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.




- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.

- 3 Bontsa ki a kapcsoló kiadóegységet.


Megj.: Távolítsa el a címkét, de tartsa meg a csavart, mert a [11. lépés](#) során szükség lesz rá.

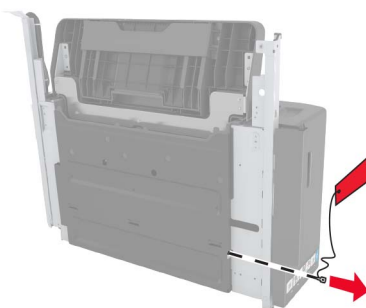


- 4 Távolítsa el a normál tárolót.


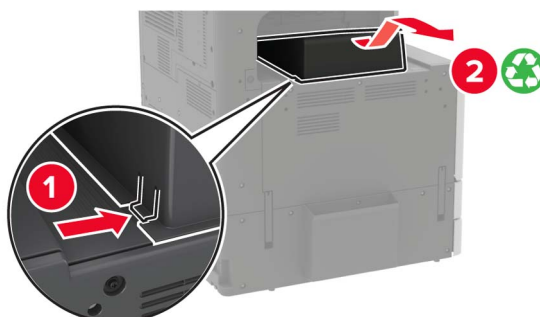


5 Távolítsa el az öntapadós borítást, majd a papírleszorítót.


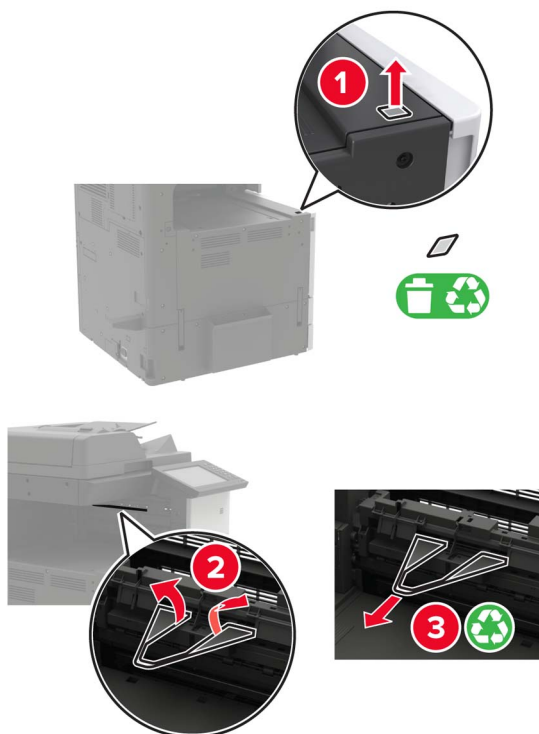


6 Az A ajtóban található csavarhúzó segítségével távolítsa el a papírvezető-érzékelő és a csúszósín burkolatát.

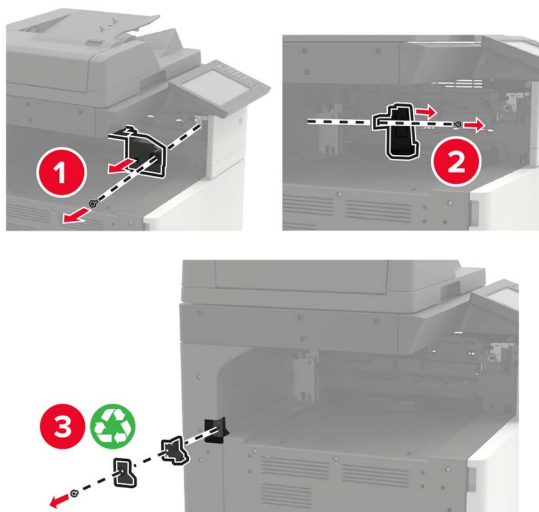

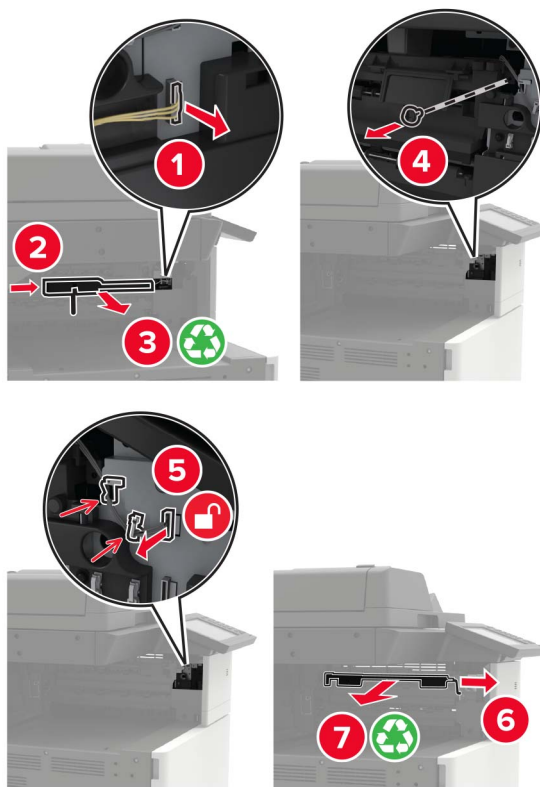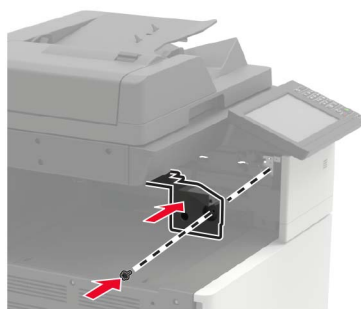
7 Távolítsa el a papírvezetőket.**8** Szerelje fel az érzékelő fedelét.

9 Tegye be a kiadóegységet.

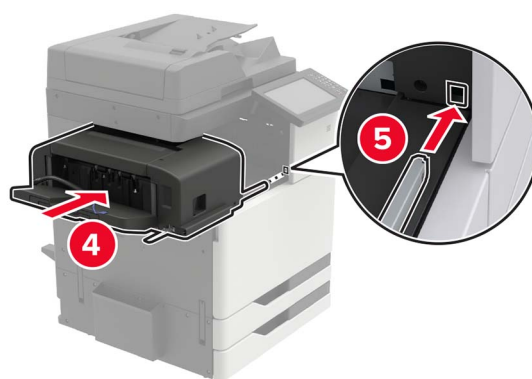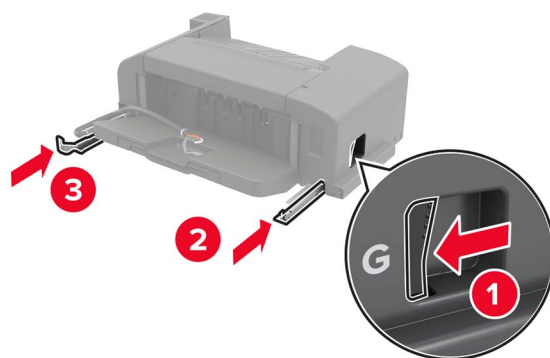


10 Rögzítse a kiadóegységet a nyomtatóhoz.

Megj.: Használja a kiadóegységhez mellékelt csavart.

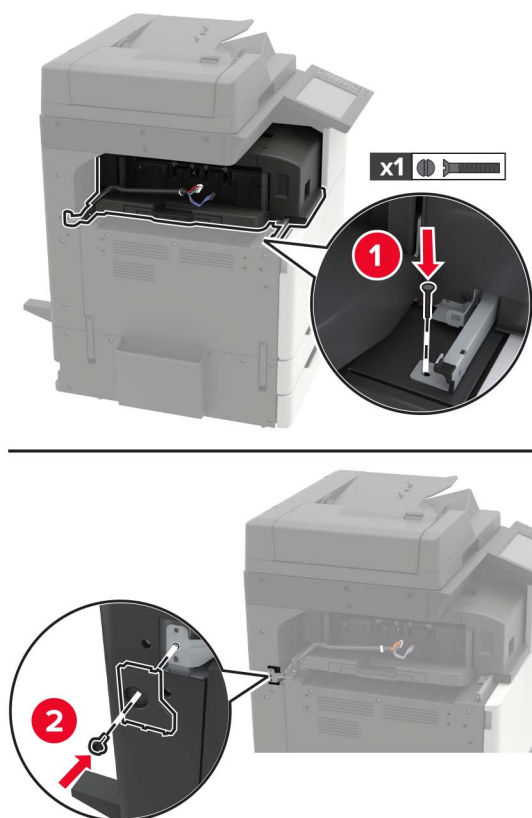


11 Szerelje fel a kiadóegység csúszósín-fedelét.

Megj.: Használja a kiadóegységhez mellékelt csavarokat.

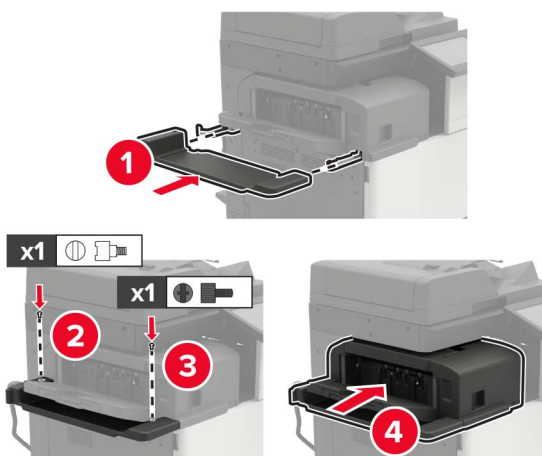


12 Távolítsa el a szűrőfedelelet.

Megj.: Ez a lépés nem vonatkozik minden nyomtatómodellre.

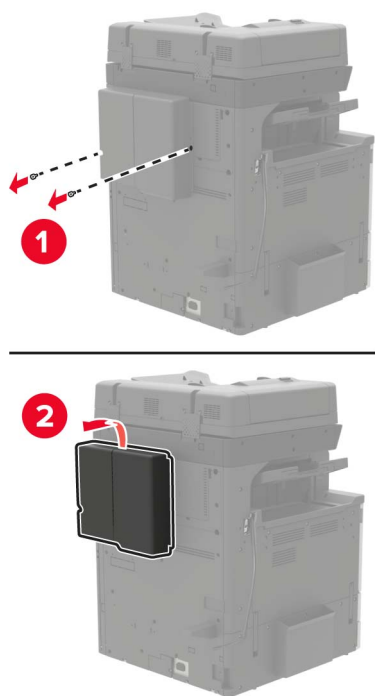

13 Csatlakoztassa a kiadóegység kábelét a nyomtatóhoz.

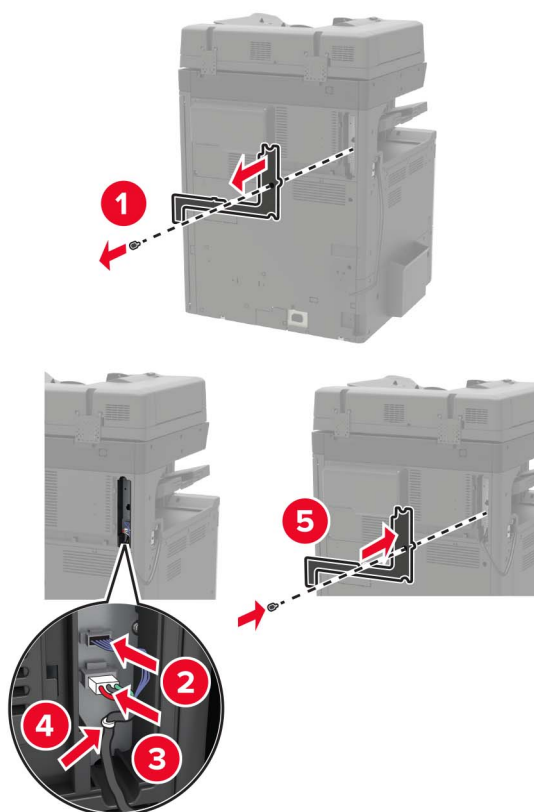

14 Helyezze vissza a szűrőfedelelet.

Megj.: Ez a lépés nem vonatkozik minden nyomtatómodellre.

- 15 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbítókábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.


- 16 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a kiadóegységet a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információk: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 317. oldal.](#)

A kapcsozó, lyukasztó vagy füzetkészítő kiadóegység beszerelése


⚠ VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít nyomtatójára vagy többfunkciós eszközére, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a www.lexmark.com/multifunctionprinters webhelyre.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

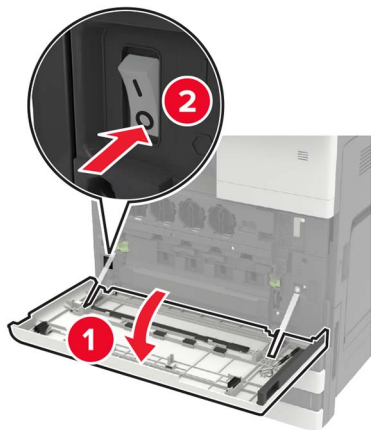


- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.

- 3 Távolítsa el a kiadványtartót a nyomtató oldaláról vagy hátuljáról.

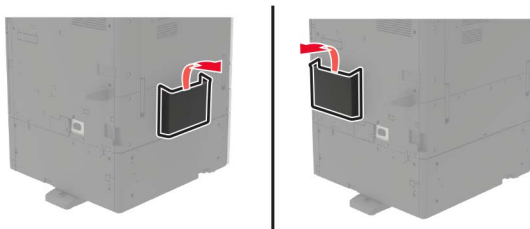


- 4 Csomagolja ki a kapcsozó-lyukasztó vagy füzetkészítő egységet.

5 Távolítsa el a normál rekeszt, majd a papírszorítót.

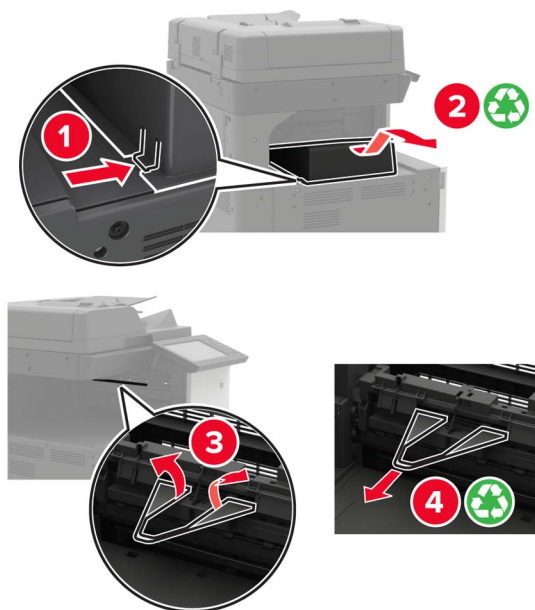


6 Az A ajtóban található csavarhúzó segítségével távolítsa el a papírvezetőket.

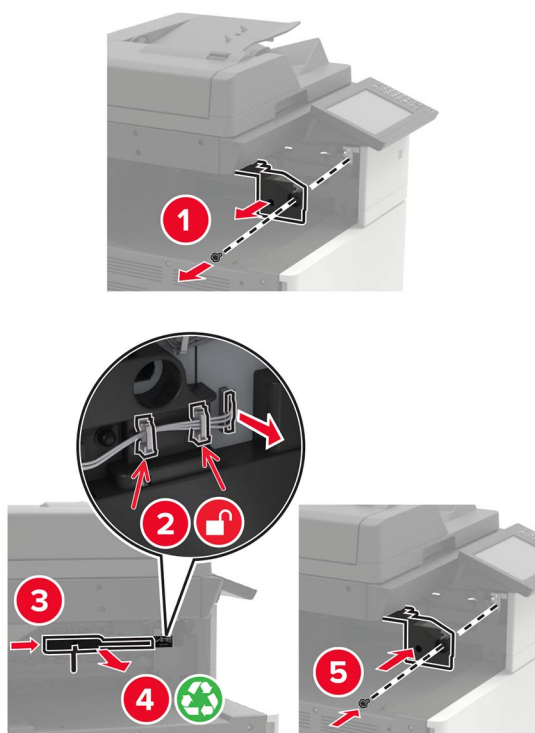

7 Helyezze be a papírszállító egységet.

Megj.: Használja a kiadóegységhez mellékelt csavarokat.

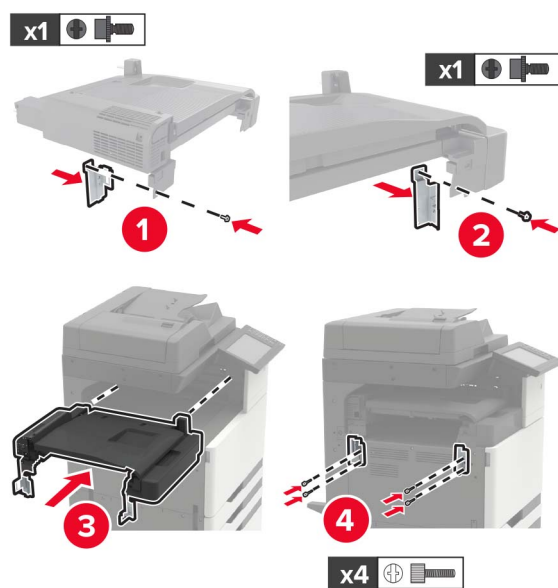

8 Csatlakoztassa a kiadóegységet a nyomtatóhoz.




- 9** Nyomja be a tűzőkazettát a szétválogatóba, amíg a helyére nem *kattan*.




- 10** Távolítsa el a szűrőfedelelet.

Megj.: Ez a lépés nem vonatkozik minden nyomtatómodellre.

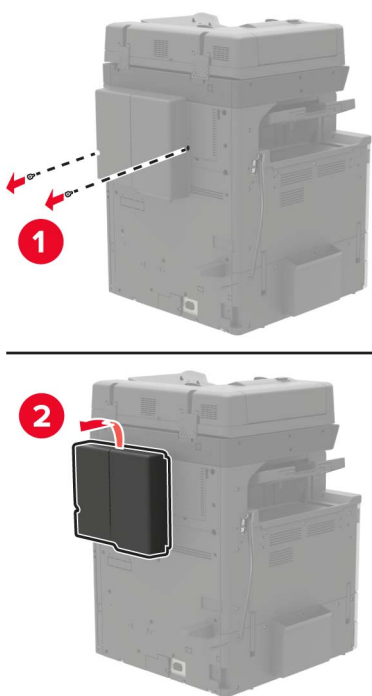


11 Csatlakoztassa a kiadóegység kábelét a nyomtatóhoz.

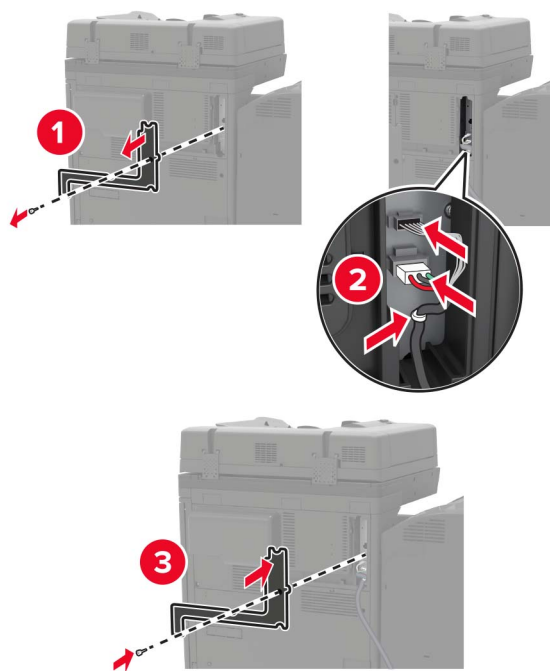


12 Helyezze vissza a szűrőfedelelet.


Megj.: Ez a lépés nem vonatkozik minden nyomtatómodellre.

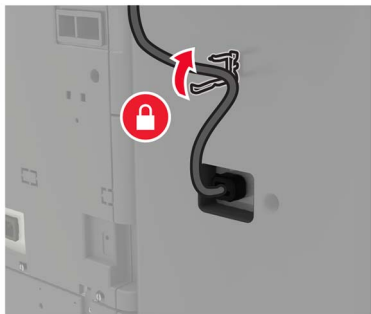13 Rögzítse a kábelt.**14** Tegye be a rekeszeket.**Megjegyzések:**

- Használja a kiadóegységhez mellékelt csavarokat.
- A 2. rekesz behelyezésekor ügyeljen, hogy ne mozgassa el a konzolt.
- A 3. tároló csak a fűzetkészítő kiadóegység esetében támogatott.

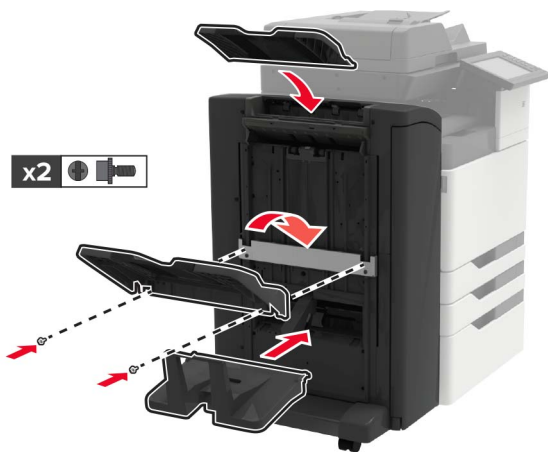

- 15 Szerelje fel a kiadványtartót, majd a szorítókapcsot.

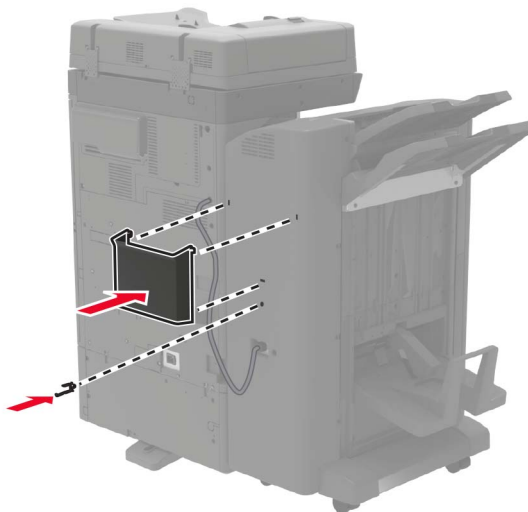

- 16 Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbítókábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

- 17 Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a kiadóegységet a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információk: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 317. oldal.](#)

Szoftver

Nyomtatószoftver telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD lemezről.
 - Látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com> címre, majd válassza ki nyomtatóját és operációs rendszerét.

- 2 Indítsa el a telepítőt, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megj.: Szerezze meg a nyomtató IP-címét a főképernyőről.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Firmware

Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása

Lehetőség van a nyomtató konfigurációs beállításainak exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a beágyazott webkiszolgálóban alkalmazásban a **Konfiguráció exportálás** vagy a **Konfiguráció importálása** elemre.
- 3 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a nyomtató támogat alkalmazásokat, tegye a következőt:
 - a Kattintson a következőre: **Alkalmazások** > válassza ki az alkalmazást > **Konfigurálás**.
 - b Kattintson az **Exportálás** vagy **Importálás** lehetőségre.

Firmware frissítése

Bizonyos alkalmazások esetében a készülék minimális firmware-szintjére van szükség a helyes működéshez.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a készülék firmware-ének frissítésével kapcsolatban, forduljon a Dell képviselőjéhez.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le azt a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Eszköz** > **Firmware frissítése** elemre.

3 Tallózással keresse meg a Flash fájlt.

4 Kattintson a **Feltöltés** elemre.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark XC9225, Lexmark XC9235, Lexmark XC9245, Lexmark XC9255 és Lexmark XC9265 többfunkciós készülék

Gép típusa:

7559

Modell(ek):

098, 198, 398, 598, 798

Megjegyzés a kiadáshoz

2020. május

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

A Lexmark terméktámogatáshoz látogasson el a következő címre: <http://support.lexmark.com>.

A Lexmark termékhasználatot érintő adatvédelmi szabályzatát a következő oldalon olvashatja el: www.lexmark.com/privacy.

Információ a kellékanyagokkal és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark és a Lexmark logó a Lexmark International, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Google Cloud Print, a Google Chrome, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

Macintosh, App Store, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

A Mopria® szóvédjegy a Mopria Alliance, Inc. társaságnak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett és/vagy nem bejegyzett védjegye. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Licencnyilatkozat

A termékhez kapcsolódó összes licencnyilatkozat megtekinthető a CD-ről:\NOTICES (nyilatkozatok) könyvtár a telepítő szoftver CD-n.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomatás	Egyoldalas: 50 (XC9225); 51 (XC9235); 52 (XC9245, XC9255); 55 (XC9265) Kétoldalas: 51 (XC9225); 53 (XC9235, XC9245); 54 (XC9255); 56 (XC9265)
Beolvasás	54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)
Másolás	54 (XC9225); 55 (XC9235); 56 (XC9245, XC9255); 57 (XC9265)
Kész	25 (XC9225, XC9235); 26 (XC9245); 29 (XC9255); 28 (XC9265)

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országában az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark Kellékvisszagűjtési Program lehetővé teszi a festékkazetták ingyenes visszaküldését ismételt használat vagy újrahasznosítás céljából. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználnak vagy újrahasznosítják. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt felhasználásához vagy újrahasznosításához tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 Válassza ki az újrahasznosítani kívánt terméket.

Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés



Ez a jel statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöl. Az ezen szimbólumokkal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

Az elektrosztatikus kisülés miatti sérülés megelőzése érdekében a karbantartási feladatok (például: papírelakadás megszüntetése vagy kellékanyagok cseréje) végzésekor a nyomtató kinyitása vagy belső

területeinek megérintése előtt érintse meg a nyomtató bármely külső fém keretét még akkor is, ha erre külön szimbólum nem hívja fel a figyelmet.

ENERGY STAR

Valamennyi Lexmark-termék, ENERGY STAR® amelyen magán a terméken vagy a kezdőképernyőn látható ez az embléma, a gyártás időpontjában megfelelt az Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR követelményeinek.



Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	10–30°C (50–86°F)
Szállítási hőmérséklet	-10–40 °C (14–104 °F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	-10–40 °C (14–104 °F) 15–85% RH

Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít. 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki se kerüljön kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során. A nyomtató nem javítható nyomtatófej egységgel van felszerelve, amely a következő műszaki jellemzőkkel rendelkező lézert tartalmazza:


Class IIb (3b) AlGaAs

Névleges kimeneti teljesítmény (milliwatt): 25

Hullámhossz (nanométer): 770–800, 775–800

Lézerrel kapcsolatos tájékoztató címke

A nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke található:

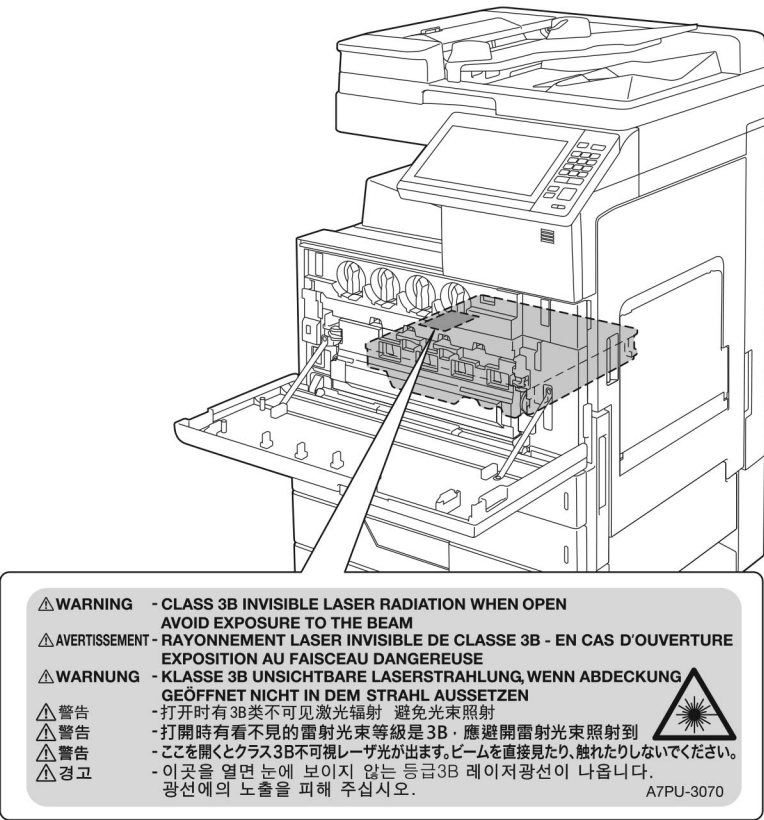

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalas: 575 (XC9225); 675 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265) Kétoldalas: 550 (XC9225); 575 (XC9235); 1000 (XC9245); 1075 (XC9255); 1250 (XC9265)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	600 (XC9225); 700 (XC9235); 1075 (XC9245); 1100 (XC9255); 1275 (XC9265)
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	230 (XC9225, XC9235); 250 (XC9245, XC9255, XC9265)
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	220 (XC9225, XC9235); 230 (XC9245, XC9255, XC9265)

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	2,75 (XC9225); 1,51 (CXC9235); 2,71 (XC9245); 2,78 (XC9255); 1,22 (XC9265)
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,2
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára ennél a termékénél (perc):	15
--	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha a nyomtatási sebesség percenként legfeljebb 30 oldal, az időtúllépést maximum 60 percre állíthatja be. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszáideje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Hibernálás üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódba, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet megbecsülni a készülék teljes energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel,

amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban kiszámított energiafelhasználás összege adja meg.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek analóg faxkártyát tartalmazó termékekre vonatkoznak:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés:

LEX-M03-002

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2011/65/EU irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest MAGYARORSZÁG. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldaltól szerezhető be:

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ez a termék megfelel az EN 55022 és az EN 55032 A osztályú előírásoknak, valamint az EN 60950-1 vagy az EN 62368-1 biztonsági követelményeknek.

Rádióinterferenciával kapcsolatos tudnivalók

Vigyázat!

Ez a termék megfelel az EN55022 és az EN55032 Class A előírásoknak és az EN55024 zavartűrési követelményeinek. Ezt a terméket nem lakossági környezetben való felhasználásra szánták.

Ez egy Class A termék. Lakossági felhasználás esetén a készülék rádióinterferenciát okozhat. Ebben az esetben megfelelő lépéseket kell tenni az interferencia megszüntetése érdekében.

Index

Számok

2500 lapos tálca
betöltés 34
2x500 vagy 2500 lapos tálca
beszerelése 286
3000 lapos tálca
betöltés 36
3000 lapos tálca
beszerelése 292
900.xy hiba 228

A

a 2500 lapos tálca betöltése 34
a 3000 lapos tálca betöltése 36
a beágyazott webkiszolgálót nem
lehet megnyitni 227
a kábelek kezelése 18
a kapcszó, lyukasztó vagy
füzetkészítő kiadóegység
beszerelése 310
a lyukasztódoboz ürítése 169
a merevlemez-memória
törlése 159
a nagyítás üzemmód
engedélyezése 28
a nyomtat elszíneződöttnek
látszik 261
a nyomtató állapota 21
a nyomtató áthelyezése 15, 201
a nyomtató csatlakoztatása
megkülönböztető csengési
szolgáltatáshoz 74
a nyomtató helyének
kiválasztása 15
a nyomtató portbeállításainak
módosítása az ISP-port
telepítését követően 164
a nyomtatófej lencséjének
tisztítása 168
a nyomtatószoftver
telepítése 316
adaptercsatlakozó 71
ADF behúzó- és adagológörgők
csere 194
ADF elválasztógörgő
csere 192
ADF regisztrálása
beállítás 265

ADF-elválasztógörgő cseréje 192
ADF-regisztráció
módosítása 265
AirPrint
használata 49
alapértelmezett fejhallgató-
hangerő
beállítás 29
alapértelmezett hangerő
módosítása
fejhallgató 29
hangszóró 28
alapértelmezett
hangszóróhangerő
beállítás 28
alaphelyzetbe állítás
kellékhasználat-számlálók 230
alapvető
nyomtatókonfiguráció 16
alkatrészek állapota
ellenőrzés 171
alkatrészek cseréje
adagológörgő 182
ADF behúzó- és
adagológörgők 194
ADF elválasztógörgő 192
behúzóörgő 182
elválasztógörgő 182
továbbítóörgő 190
továbbítószíj 187
alkatrészek, rendelés
200K ADF-karbantartó
készlet 172
200K MPF-karbantartó
készlet 172
300K karbantartási készlet 172
300K szűrők-karbantartó
készlet 172
600K CMY előhívó-karbantartó
készlet 172
beégető egység karbantartási
készlete 172
beégetőegység-karbantartó
készlet, 100 V 172
beégetőegység-karbantartó
készlet, 110 V 172
beégetőegység-karbantartó
készlet, 120 V 172

beégetőegység-karbantartó
készlet, 230 V 172
fekete előhívó-karbantartó
készlet 172
HCF-görgők karbantartó
készlete 172
Alvó üzemmód
konfigurálás 202
Android alapú eszköz
nyomtatás innen 48
automatikus lapadagoló
használata 55, 58, 74, 78
automatikus lapadagoló
segítségével
másolás 55
az ADF behúzó- és
adagológörgők cseréje 194
az alkatrészek és kellékek
állapotának ellenőrzése 171
az automatikus lapadagolóban
(ADF)
használatával 55, 58, 74, 78
az SMTP-kiszolgáló
konfigurálása 58
az SMTP-kiszolgáló konfigurálása
faxhoz 60
az ügyféltámogatással
kapcsolatfelvétel 268
az Univerzális papírméret
beállítása 31

B

beállítás
lapolvasó regisztrálása 265
beérkező fax
továbbítás 76
beérkező faxok
tartás 76
behúzó, adagoló és elválasztó
görgők cseréje 182
bekapcsológomb fénye
állapot értelmezése 21
belső kiegészítő nem
érzékelhető 229
belső kiegészítők
firmware-kártya 270
memóriakártya 270

belső kiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 317
belső kiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 317
beolvasás
az automatikus lapadagolóban
(ADF) használatával 78
FTP-kiszolgálóra 78
lapolvasó üveglapjának
segítségével 78
beolvasás flash-meghajtóra 79
beolvasás FTP-kiszolgálóra
kezelőpanel használatával 78
Beolvasás számítógépre
beállítás 80
beolvasás számítógépre 80
beolvasással kapcsolatos
hibaelhárítás
beolvasás lefagyasztja a
számítógépet 268
beolvasás túl sokáig tart 268
beolvasási feladat nem
sikerült 267
dokumentum vagy fénykép
részleges másolása 266
gyenge másolási minőség 267
lapolvasó nem válaszol 268
nem lehet beolvasni a
számítógépről 266
beszédsebesség beállítása
Hangutasítások 28
betöltés
fóliák 38
kártya 38
tálcák 31
betöltés, papír
többfunkciós adagoló 38
betűtípusminták listája
nyomtatás 53
betűtípusminták listájának
nyomtatása 53
billentyűzet a kijelzőn
használatával 30
biztonsági információk 12, 13
biztonsági nyílás
keresés 159
biztonsági nyílás pozíciója 159
boríték betöltése
többfunkciós adagoló 38
borítékok
betöltés 38

Cs

csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz
gombnyomásos módszer
használatával 163
PIN-módszer használatával 163
csoportok
hozzáadás 27
szerkesztés 27
törlés 27
csoportok hozzáadása 27
csoportok szerkesztése 27
csoportok törlése 27

D

dátum és idő
faxbeállítások 74
diavetítés indítása 24
digitális előfizetői vonal (DSL)
fax beállítása 66
digitális telefonszolgáltatás
fax beállítása 69
dokumentumok, nyomtatás
mobileszközről 48
számítógépről 48
DSL-szűrő 66

E

e-mail
parancsikonok létrehozása 59
e-mail küldés 59
az automatikus lapadagolóban
(ADF) használatával 58
címjegyzék segítségével 59
lapolvasó üveglapjának
segítségével 58
nyomtató használatával 59
parancsikon-szám
használatával 59
elakadások
elhelyezkedés 205
elkerülés 204
papírelakadás helyeinek
azonosítása 205
elválasztólapok másolatok közé
helyezése
másolás 57
energiatakarékos üzemmódok
konfigurálás 202
eredeti Lexmark alkatrészek és -
kellékanyagok 171

eredeti Lexmark-alkatrészek és -
kellékanyagok használata 171
Eszközkvóták
beállítás 24
Eszközkvóták beállítása 24
Ethernet-port 18
EXT-port 18
e-mail kiszolgáló
beállítás 58

F

fax
az SMTP-kiszolgáló
konfigurálása 60
küldés ütemezésének
beállítása 75
tartás 76
továbbítás 76
fax beállítása
digitális telefonszolgáltatás 69
DSL-kapcsolat 66
normál telefonvonalas
kapcsolat 61
ország-, illetve
régióspecifikus 71
VoIP 67
fax beütemezése 75
fax küldése
kezelőpanel használatával 75
számítógép segítségével 75
fax sötétsége
beállítás 76
faxbeállítás
digitális telefonszolgáltatás 69
DSL-kapcsolat 66
normál telefonvonalas
kapcsolat 61
ország-, illetve
régióspecifikus 71
VoIP-kapcsolat 67
faxelérési útvonal parancsikon
létrehozás 75
faxfelbontás
módosítás 76
faxnapló
megtekintés 76
faxnapló megtekintése 76
faxok tartása 76
faxolás
az automatikus lapadagolóban
(ADF) használatával 74
dátum és idő beállítása 74

lapolvasó üveglapjának
segítségével 74
faxolással kapcsolatos
hibaelhárítás
gyenge nyomtatási
minőség 264
nem lehet faxot fogadni 264
nem lehet faxot küldeni 264
nem lehet faxot küldeni vagy
fogadni 262
faxot küldeni lehet, de fogadni
nem 264
faxport 18
fejléc
másolás 56
felejtő memória 160
törlés 159
felfüggesztett feladatok 52
nyomtatás Macintosh
számítógépről 52
nyomtatás Windows
rendszerből 52
fényerő módosítása
nyomtató kijelzője 202
fénykép
másolás 55
fényképmásolás 55
fényvezető egység
csere 177
rendelés 172
fényvezető egység cseréje 177
festékkazetta kicserélése 174
firmware frissítése 317
firmware, frissítés 317
firmware-kártya 270
fóliák
betöltés 38
FTP-cím
parancsikon létrehozása 78
FTP-kiszolgáló, beolvasás ide
kezelőpanel használata 78
füzetkészítő egység
tűzőkazettájának cseréje 200

G

Gombnyomásos módszer 163
Google Cloud Print
használata 48

GY

GYIK a színes nyomtatásról 260

Gy

gyári alapértelmezések
visszaállítás 160
gyenge faxnyomtatási
minőség 264
gyorstárcsázó elem, létrehozás
fax címzettje 75
FTP-cím 78
másolás 57

H

hálózatbeállítási oldal
nyomtatása 228
hálózati mappa
parancsikon létrehozása 78
hangos jelszavak
engedélyezés 29
hangos jelszavak
engedélyezése 29
hangposta
beállítás 61
Hangutasítások
aktiválás 28
beszédsebesség 28
hangutasítások aktiválása 28
Hangutasítások
beszédsebessége
beállítás 28
hardverkiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 317
hardverkiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 317
hardveropciók
beszerelés 286, 292, 304, 310
háttérkép módosítása 24
hibaelhárítás
900.xy hiba 228
a beágyazott webkiszolgálót
nem lehet megnyitni 227
GYIK a színes
nyomtatásról 260
nyomtató nem válaszol 257
hibaelhárítás, beolvasás
a lapolvasó nem válaszol 268
beolvasási feladat nem
sikerült 267
dokumentum vagy fénykép
részleges másolása 266
gyenge másolási minőség 267
nem lehet beolvasni a
számítógépről 266

nem lehet lecsukni a
lapolvasót 268
hibaelhárítás, faxolással
kapcsolatos
gyenge nyomtatási
minőség 264
nem lehet faxot küldeni 264
nem lehet faxot küldeni vagy
fogadni 262
hibaelhárítás, másolással
kapcsolatos
a lapolvasó nem válaszol 268
dokumentum vagy fénykép
részleges másolása 266
gyenge másolási minőség 267
nem lehet lecsukni a
lapolvasót 268
hibaelhárítás, nyomtatás
a tálcá-összekapcsolás nem
működik 232
az elakadt lapokat a nyomtató
nem nyomtatja ki újra 234
bizalmas és felfüggesztett
dokumentumok nem
nyomtatódnak ki 234
boríték összetapad nyomtatás
közben 231
gyakori papírelakadás 233
helytelen margók 242
lassú nyomtatás 236
nem megfelelő papírra történő
feladatnyomtatás 258
nem működik a
leválogatás 232
nyomtatási feladatok nem
nyomtatódnak ki 237
rossz tálcából történő
nyomtatás 258
hibaelhárítás, nyomtatási
minőség
egyenetlen nyomtatási
eloszlás 252
egyszínű vagy fekete
képek 249
elgörbült nyomat 248
fehér lapok 238
ferde nyomat 248
függőleges fehér vonalak 255
hiányzó színek 245
ismétlődő hibák 256
könnyen ledörzsölődik a
toner 251

levágott szöveg vagy kép 250
papírmeghajlás 247
sötét nyomtatás 239
szellemképes nyomatok 240
szürke vagy színes háttér 242
tarka és pöttyös nyomat 246
túl világos nyomat 243
üres oldalak 238
vízszintes fehér vonalak 254
vízszintes sötét vonalak 253
hibaelhárítás,
nyomtatókiegészítők
nem található belső
kiegészítő 229
hibaelhárítás, színminőség
nyomat színesnek látszik 261
Hibás flash észlelve 229
Hibernált üzemmód
konfigurálás 202
hulladékfesték-tartály
csere 181
rendelés 172
hulladékfesték-tartály cseréje 181

I
ikonok a kezdőképernyőn
megjelenítés 23
információk a nyomtatóról
keresés 14
ismétlődő hibák 256

J
jelzőfény
állapot értelmezése 21

K
kábelek
Ethernet 18
USB 18
kábelek csatlakoztatása 18
kapcsolatba lépés az
ügyféltámogatással 268
kapcsoló egység
tűzőkazettájának cseréje 196
kapcsoló és lyukasztó egység
tűzőkazettájának cseréje 198
kapcsoló kiadó beszerelése 304
kapcsoló-lyukasztó vagy
füzetkészítő egység
beszerelés 310

kapcsolókiadó-
beszerelés 304
kapcsolakadás a füzetkészítő
egységben 224
kapcsolakadás a kapcsoló
kiadóegységnél 220
kapcsolakadás a kapcsoló-
lyukasztó kiadóegységben 222
kapcsolakadás, megszüntetése
füzetkészítő egység 224
kapcsoló-lyukasztó
kiadóegység 222
kapcsolókiadó- 220
kártya
betöltés 38
Kártya másolása
beállítás 23
kellékanyag-használati számlálók
visszaállítása 230
kellékanyagok cseréje
hulladékfesték-tartály 181
tűzőkazetta 196, 198, 200
kellékanyagok értesítése
konfigurálás 173
kellékanyagok értesítéseinek
konfigurálása 173
kellékanyagok megőrzése 202
kellékanyagok rendelése
hulladékfesték-tartály 172
tűzőkazetták 172
kellékanyagok, rendelés
fényvezető egység 172
hulladékfesték-tartály 172
tonerkazetták 171
tűzőkazetták 172
kellékek
takarékoskodás 202
kellékek állapota
ellenőrzés 171
kellékhasználat-számlálók
alaphelyzetbe állítás 230
képernyővédő kezelése 24
kéretlen faxok
blokkolás 76
kéretlen faxok blokkolása 76
kétoldalas másolás 56
kezdőképernyő
testreszabás 23
kezdőképernyő használata 21
kezdőképernyő ikonjai
használata 21
megjelenítés 23

kezelőpanel
használata 20
kezelőpanel használata 20
kibocsátással kapcsolatos
megjegyzések 320
kiegészítő tálca
telepítés 286, 292
kiegészítők beszerelése
külön megvásárolható
kártya 278
memóriakártya 270
kijelző testreszabása 24
konfigurációs fájl exportálása
beépített webkiszolgáló
használata 317
konfigurációs fájl importálása
beépített webkiszolgáló
használata 317
könyvjelzők
létrehozás 25
mappák létrehozása 26
könyvjelzők létrehozása 25
könyvtárlista
nyomtatás 53
könyvtárlista nyomtatása 53
környezeti beállítások 202
külön megvásárolható kártya
beszerelés 278
különböző papírméretet,
másolás 55
különböző papírméretű oldalak
másolása 55

L
lapolvasó
tisztítás 166
Lapolvasó tisztítása 158
lapolvasó tisztítása 166
lapolvasó üveglapja
használata 55, 58, 74, 78
lapolvasó üveglapjának
segítségével 55, 58, 74, 78
másolás 55
Lapolvasó-karbantartás
szükséges, használja az ADF-
készletet 231
lassú nyomtatás 236
Lexmark Mobile Print
használata 48
LINE-port 18

Ly

lyukasztódoboz
 űrités 169

M

manuális színkorrekció 259
mappák létrehozása
 könyvjelzőkhöz 26
másolás
 a papír mindkét oldalán 56
 az automatikus lapadagolóban
 (ADF) használatával 55
 fejléces papírra 56
 kiválasztott tálcából 55
 lapolvasó üveglapjának
 segítségével 55
másolással kapcsolatos
hibaelhárítás
 dokumentum vagy fénykép
 részleges másolása 266
 gyenge másolási minőség 267
 lapolvasó nem válaszol 268
másolatok készítése 55
másolatok kicsinyítése 56
másolatok nagyítása 56
megjegyzések 320, 321, 322,
323, 324
Megjelenés testreszabása
 használata 24
megjelenés testreszabásának
 használata 24
megkülönböztető csengési
szolgáltatás, fax
 engedélyezés 74
memóriakártya 270
 beszerelés 270
menü
 802.1x 145
 A kezdőképernyő látható
 ikonjai 93
 Beállítás 96
 Beállítások 82
 Bejelentkezési
 korlátozások 153
 Biztonsági ellenőrzési napló 151
 E-mail beállítása 123
 Egyéb 156
 Egyéni beolvasási méretek 105
 Elrendezés 94
 Energiagazdálkodás 86
 Engedélyek kezelése 150

Értesítések 84
Eszköz 156
Ethernet 141
E-mail alapbeállítások 124
Fax 157
Fax beállítása 111
Fax mód 110
Faxkiszolgáló beállítása 120
Feladat-nyilvántartás 99
Flash-meghajtó vizsgálata 133
FTP alapbeállítások 129
Gazdaságos üzemmód 83
Google Cloud Print 148
Gyári alapbeállítások
 visszaállítása 88
Hálózat 157
Hálózati áttekintés 138
Helyi fiókok 151
Hibaelhárítás 158
Hordozótípusok 105
HTML 103
HTTP-/FTP-beállítások 146
Ideiglenes adatfájlok
 törlése 155
IPSec 144
Kép 103
Kisegítő lehetőségek 87
Konfiguráció menü 89
Külső hálózati hozzáférés
 korlátozása 148
Lemeztitkosítás 155
Lexmarknak küldött
 információ 87
LPD-konfiguráció 146
Másolási alapbeállítások 106
Megoldások LDAP-
 beállításai 155
Menübeállítási oldal 156
Minőség 97
Nyomtatás 157
Nyomtatás flash
 meghajtóról 136
Nyomtató névjegye 94
Parancsikonok 157
PCL 101
PDF 100
PostScript 100
Rekesz konfigurációja 106
SNMP 143
Súgó 158
Tálcakonfiguráció 104
Távoli kezelőpanel 84

TCP/IP 142
ThinPrint 147
Titkosított nyomtatás
 beállításai 154
Univerzális beállítás 104
USB 147
USB-eszközök ütemezése 151
Utófeldolgozás 95
Üzemen kívüli törlés 93
Vezeték nélküli 139
Webes kapcsolat beállítása 128
Wi-Fi Direct 149
XPS 100
Menübeállítási oldal
 nyomtatás 22
menüterkép 81
merevlemez
 telepítés 274
merevlemez-memória
 törlés 159
mobileszköz
 nyomtatás innen 48, 49
mobileszköz csatlakoztatása
 a nyomtató vezeték nélküli
 hálózatához 163
módosítás, felbontás
 fax 76
Mopria nyomtatási
 szolgáltatások 49

N

Nagyítás üzemmód
 engedélyezés 28
navigáció a képernyőn
 kézmozdulatok használata 29
navigáció a képernyőn
 kézmozdulatok segítségével 29
nem felejtő memória 160
 törlés 159
Nem formázott flash
 észelve 230
nem lehet faxot fogadni 264
nem lehet lecsukni a
 lapolvasót 268
nem lehet olvasni a flash-
 meghajtót
 hibaelhárítás, nyomtatás 228
Nem Lexmark kellék 230
nem működik a leválogatás 232
Nincs elég szabad hely a flash
 memóriában az erőforrások
 számára 230

Ny

- nyári időszámítás konfigurálás 74
- nyári időszámítás konfigurálása 74
- nyomatás
 - Android alapú eszközről 48
 - betűtípusminták listája 53
 - flash-meghajtóról 50
 - Google Cloud Print használata 48
 - könyvtárlista 53
 - Menübeállítási oldal 22
 - mobileszkőről 48, 49
 - Mopria nyomtatási szolgáltatás használata 49
 - számítógépről 48
 - Wi-Fi Direct használata 49
- nyomatás flash-meghajtóról 50
- nyomatás hibaelhárítása
 - a tálcá-összekapcsolás nem működik 232
 - az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 234
 - bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki 234
 - boríték összetapad nyomtatás közben 231
 - gyakori papírelakadás 233
 - helytelen margók 242
 - lassú nyomtatás 236
 - nem lehet olvasni a flash-meghajtót 228
 - nem megfelelő papírra történő feladatnyomtatás 258
 - nem működik a leválogatás 232
 - nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki 237
 - rossz tálcából történő nyomtatás 258
- nyomatás minősége, hibaelhárítás
 - egyenetlen nyomtatási eloszlás 252
 - egyszínű vagy fekete képek 249
 - elgörbült nyomat 248
 - fehér lapok 238
 - ferde nyomat 248
 - függőleges fehér vonalak 255
 - hiányzó színek 245
 - ismétlődő hibák 256
 - könnyen ledörzsölődik a toner 251
 - levágott szöveg vagy kép 250
 - papírmeghajlás 247
 - sötét nyomtatás 239
 - szellemképes nyomatok 240
 - szürke vagy színes háttér 242
 - tarka és pöttyös nyomat 246
 - túl világos nyomat 243
 - üres oldalak 238
 - vízszintes fehér vonalak 254
 - vízszintes sötét vonalak 253
- nyomtatás számítógépről 48
- nyomtatási feladat
 - megszakítás a nyomtató vezérlőpaneljéről 53
 - megszakítás a számítógépről 53
- nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljén 53
- számítógépről 53
- nyomtatási feladatok ellenőrzése 52
 - nyomtatás Macintosh számítógépről 52
 - nyomtatás Windows rendszerből 52
- nyomtatási feladatok eltárolása 52
- nyomtatási feladatok ismétlése 52
 - nyomtatás Macintosh számítógépről 52
 - nyomtatás Windows rendszerből 52
- nyomtatási feladatok megőrzése
 - nyomtatás Macintosh számítógépről 52
 - nyomtatás Windows rendszerből 52
- nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki 237
- nyomtató
 - hely kiválasztása 15
 - minimális elakadások 15
 - szállítás 202
- nyomtató csatlakozásának ellenőrzése 228
- nyomtató csatlakoztatása
 - vezeték nélküli hálózathoz 162
- nyomtató hozzárendelése csengőhanghoz 74
- nyomtató kijelzője
 - fényerő módosítása 202
- nyomtató menük 81
- nyomtató merevlemezének beszerelése 274
- nyomtató merevlemezének memóriája 160
- nyomtató nem válaszol 257
- nyomtató szállítása 202
- nyomtató tisztítása 165
- nyomtató vezeték nélküli hálózata
 - mobileszköz csatlakoztatása 163
- nyomtató-illesztőprogram hardverkiegészítők, hozzáadás 317
- nyomtató-merevlemez titkosítás 160
- nyomtató-portbeállítások módosítás 164
- nyomtatóbeállítások 16
 - gyári alapértékek visszaállítása 160
- nyomtatófej lencséje tisztítás 168
- nyomtatókiegészítők hibaelhárítása
 - nem található belső kiegészítő 229
- nyomtatókijelző fényerejének beállítása 202
- nyomtatómemória törlés 159
- nyomtatómemória biztosítása 160
- nyomtatómemória törlése 160
- nyomtatószoftver telepítés 316
- nyomtatóüzenetek
 - Hibás flash észlelve 229
 - Lapolvasó-karbantartás szükséges, használja az ADF-készletet 231
 - Nem formázott flash észlelve 230
 - Nem Lexmark kellék 230

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára 230

Tálca csatlakozásának ellenőrzése 233

P

papír

Univerzális méret beállítása 31

papírelakadás

elkerülés 204

papírelakadás a 3000 lapos tálcában 213

papírelakadás a C ajtónál 208

papírelakadás a D ajtónál 212

papírelakadás a fűzetkészítő egységben 214

papírelakadás a kapcsoló kiadóegységénél 219

papírelakadás a többcélú adagolóban 207

papírelakadás az automatikus lapadagolóban 206

papírelakadás, elhárítás
2x500 lapos tálca 208

3000 lapos tálca 213

automatikus lapadagoló 206

beégető egység 208

duplex egység 208

fűzetkészítő
egység 214, 224, 214

kapcsoló-lyukasztó
kiadóegység 222

kapcsolókiadó- 219, 220, 219

kiegészítő tálca 212

többfunkciós adagoló 207

papírelakadások elkerülése 204

papírméret

beállítás 31

papírméret beállítása 31

papírtakarékosság 57

papírtípus

beállítás 31

papírtípus beállítása 31

parancsikron hozzáadása

fax címzettje 75

FTP-cím 78

másolás 57

Parancsikron központ

használata 23

parancsikron létrehozása

fax címzettje 75

FTP-cím 78

hálózati mappa 78

másolás 57

parancsikronok létrehozása

e-mail 59

partnerek

hozzáadás 26

szerkesztés 27

törlés 27

partnerek hozzáadása 26

partnerek szerkesztése 27

partnerek törlése 27

példányok leválogatása 56

pendrive

beolvasás a következőre 79

nyomtatás innen 50

R

rendelés

fényvezető egység 172

tonerkazetták 171

rendelkezésre álló belső

kiegészítők 270

RJ11 adapter 71

S

Scan Center

beállítás 24

SMTP-kiszolgáló e-mailhez

konfigurálás 58

SMTP-kiszolgáló faxhoz

konfigurálás 60

soros nyomtatás

beállítás 165

soros nyomtatás beállítása 165

sötétség módosítása

fax 76

speciális hordozó használata

többfunkciós adagoló 38

splitter 67

Sz

személyes azonosítókód
módszer 163

személyes azonosítószámok
engedélyezés 29

személyes azonosítószámok
engedélyezése 29

színkimenet módosítása 259

színkorrekció 259

színminőség, hibaelhárítás

nyomat színesnek látszik 261

T

Tálca csatlakozásának

ellenőrzése 233

tálca-összekapcsolás bontása 39

tálcák

betöltés 31

összekapcsolás 39

összekapcsolás bontása 39

tálcák betöltése 31

tálcák csatolása 39

támogatott fájlformátumok 51

támogatott flash-meghajtók 51

támogatott papírméret 40

támogatott papírsúlyok 47

támogatott papírtípusok 45

tápcsatlakozó 18

telepítés

merevlemez 274

vezeték nélküli

nyomtatókiszolgáló 282

teljesen konfigurált nyomtató 16

Tesztoldal nyomtatása 158

tisztítás

nyomtató belseje 165

nyomtató külseje 165

titkosítás

nyomtató-merevlemez 160

titkosított és más felfüggesztett
feladatok nyomtatása

Macintosh számítógépről 52

Windows rendszeren 52

titkosított nyomtatási

feladatok 52

nyomtatás Macintosh

számítógépről 52

nyomtatás Windows

rendszerből 52

több oldal másolása

egyetlen lapra 57

több példány rendezése 56

többfunkciós adagoló

betöltés 38

toner sötétsége

beállítás 259

toner sötétségének

beállítása 259

tonerkazetta

csere 174

- tonerkazetták
 - rendelés 171
- tonertakarékosság 57
- törlés
 - nyomtatómemória 159
- törölhetőségi nyilatkozat 160
- további információk a nyomtatóról 14
- továbbítógörgő
 - cseréje 190
- továbbítógörgő cseréje 190
- továbbítósíj
 - cseréje 187
- tűzőkazetta
 - cseréje 196, 198, 200
- tűzőkazetták
 - rendelés 172

U

- Univerzális papírméret
 - beállítás 31
- USB port engedélyezése 228
- USB-port
 - engedélyezés 228
- USB-portok 18

Ú

- újrahasznosítás
 - Lexmark-csomagolás 203
 - Lexmark-termékek 203

Ü

- Ügyféltámogatás
 - használata 24
- Ügyféltámogatás elérése 24
- üzenetrögzítő
 - beállítás 61

V

- vezeték nélküli hálózat
 - nyomtató csatlakoztatása 162
 - Wi-Fi Protected Setup 163
- vezeték nélküli hálózatok 162
- vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
 - telepítés 282
- virtuális billentyűzet
 - használata 30
- VoIP
 - fax beállítása 67
- VoIP adapter 67

- vonalszűrő 66

W

- Wi-Fi hálózat
 - kikapcsolása 165
- Wi-Fi Direct 163
 - nyomtatás mobileszközről 49
- Wi-Fi Direct engedélyezése 163
- Wi-Fi hálózat kikapcsolása 165
- Wi-Fi Protected Setup
 - vezeték nélküli hálózat 163

Z

- zajkibocsátási szintek 320