



# **XM5100 a XM5200 Series**

## **Uživatelská příručka**

**Červen 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Typ(y) přístroje:

7463

Model(y):

096, 296, 297

# Obsah

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Informace o bezpečnosti.....</b>                                           | <b>7</b>  |
| Konvence.....                                                                 | 7         |
| <b>Informace o tiskárně.....</b>                                              | <b>9</b>  |
| Vyhledání informací o tiskárně.....                                           | 9         |
| Výběr umístění tiskárny.....                                                  | 10        |
| Konfigurace tiskárny.....                                                     | 11        |
| Popis základních funkcí skeneru.....                                          | 13        |
| Použití podavače ADF a skleněné plochy skeneru.....                           | 14        |
| <b>Popis ovládacího panelu tiskárny.....</b>                                  | <b>15</b> |
| Pomocí ovládacího panelu tiskárny.....                                        | 15        |
| Popis barev tlačítka Spánek a kontrolek.....                                  | 15        |
| Popis domovské obrazovky.....                                                 | 16        |
| Použití tlačítek na dotykové obrazovce.....                                   | 18        |
| <b>Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské<br/>obrazovky.....</b> | <b>19</b> |
| Vyhledání adresy IP tiskárny.....                                             | 19        |
| Vyhledání adresy IP počítače.....                                             | 19        |
| Přístup k serveru Embedded Web Server.....                                    | 19        |
| Přizpůsobení domovské obrazovky.....                                          | 20        |
| Základní informace o jednotlivých aplikacích.....                             | 20        |
| Aktivace aplikací na domovské obrazovce.....                                  | 21        |
| Nastavení vzdáleného ovládacího panelu.....                                   | 24        |
| Import a export konfigurace.....                                              | 25        |
| <b>Dodatečná příprava tiskárny.....</b>                                       | <b>26</b> |
| Instalace interních součástí.....                                             | 26        |
| Instalace hardwarových součástí.....                                          | 46        |
| Připojení kabelů.....                                                         | 49        |
| Nastavení softwaru tiskárny.....                                              | 51        |
| Práce v síti.....                                                             | 52        |
| Ověření nastavení tiskárny.....                                               | 57        |

**Zakládání papíru a speciálních médií..... 58**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Nastavení formátu a typu papíru.....              | 58 |
| Nastavení univerzálního formátu papíru.....       | 58 |
| Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů..... | 58 |
| Zakládání do zásobníku na 2100 listů.....         | 65 |
| Zakládání médií do univerzálního podavače.....    | 71 |
| Propojování a rozpojování zásobníků.....          | 75 |

**Průvodce papírem a speciálními médii.....78**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Používání speciálních médií.....                | 78 |
| Pokyny ohledně použitého papíru.....            | 80 |
| Podporované formáty, typy a gramáže papíru..... | 83 |

**Tisk..... 86**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Tisk dokumentu.....                           | 86 |
| Tisk pomocí mobilního zařízení.....           | 87 |
| Tisk z jednotky flash.....                    | 88 |
| Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh..... | 90 |
| Tisk informačních stránek.....                | 91 |
| Rušení tiskové úlohy.....                     | 92 |

**Kopírování.....93**

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Kopírování.....                                                   | 93  |
| Kopírování fotografií.....                                        | 94  |
| Kopírování na speciální média.....                                | 94  |
| Vytvoření zástupce pro FTP pomocí ovládacího panelu tiskárny..... | 95  |
| Přizpůsobení nastavení kopírování.....                            | 96  |
| Umístění informace na kopie.....                                  | 102 |
| Zrušení úlohy kopírování.....                                     | 102 |
| Popis možností kopírování.....                                    | 103 |

**Zasílání e-mailem..... 106**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Nastavení tiskárny pro zasílání e-mailů..... | 106 |
| Vytvoření zástupce e-mailu.....              | 107 |
| Zaslání dokumentu e-mailem.....              | 108 |
| Úprava nastavení e-mailu.....                | 109 |
| Zrušení e-mailu.....                         | 110 |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Popis možností e-mailu.....                            | 110        |
| <b>Faxování.....</b>                                   | <b>113</b> |
| Nastavení tiskárny pro faxování.....                   | 113        |
| Odeslání faxu.....                                     | 127        |
| Vytváření zástupců.....                                | 130        |
| Přizpůsobení nastavení faxování.....                   | 131        |
| Zrušení odesílaného faxu.....                          | 132        |
| Pozdržení a odesílání faxů.....                        | 133        |
| Popis možností faxování.....                           | 134        |
| <b>Skenování.....</b>                                  | <b>136</b> |
| Použití aplikace Scan to Network.....                  | 136        |
| Skenování na adresu FTP.....                           | 136        |
| Skenování na jednotku flash.....                       | 139        |
| Popis možností skenování.....                          | 141        |
| <b>Porozumění nabídkám tiskárny.....</b>               | <b>144</b> |
| Seznam nabídek.....                                    | 144        |
| Nabídka Papír.....                                     | 145        |
| Nabídka Zprávy.....                                    | 156        |
| Nabídka Síť/Porty.....                                 | 157        |
| Nabídka Bezpečnost.....                                | 170        |
| Nabídka Nastavení.....                                 | 176        |
| Nabídka Návod.....                                     | 223        |
| <b>Úspora peněz a ochrana životního prostředí.....</b> | <b>224</b> |
| Úspora papíru a toneru.....                            | 224        |
| Úspora energie.....                                    | 224        |
| Recyklace.....                                         | 227        |
| <b>Zabezpečení tiskárny.....</b>                       | <b>228</b> |
| Prohlášení o nestálosti.....                           | 228        |
| Vymazání nestálé paměti.....                           | 228        |
| Vymazání trvalé paměti.....                            | 229        |
| Vymazání paměti pevného disku tiskárny.....            | 229        |
| Konfigurace šifrování pevného disku tiskárny.....      | 230        |
| Vyhledání informací o zabezpečení tiskárny.....        | 231        |



|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Údržba tiskárny.....</b>                                                         | <b>232</b> |
| Čištění částí tiskárny.....                                                         | 232        |
| Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu.....                                   | 235        |
| Objednání částí a spotřebního materiálu.....                                        | 236        |
| Skladování spotřebního materiálu.....                                               | 238        |
| Výměna spotřebního materiálu.....                                                   | 238        |
| Premisťování tiskárny.....                                                          | 244        |
| <b>Správa tiskárny.....</b>                                                         | <b>246</b> |
| Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci.....                       | 246        |
| Prohlížení virtuálního displeje.....                                                | 246        |
| Nastavení e-mailových upozornění.....                                               | 246        |
| Zobrazení zpráv.....                                                                | 246        |
| Konfigurace oznámení o spotřebním materiálu pomocí serveru Embedded Web Server..... | 247        |
| Obnovení výchozích továrních nastavení.....                                         | 248        |
| <b>Odstraňování uvíznutí.....</b>                                                   | <b>249</b> |
| Prevence uvíznutí.....                                                              | 249        |
| Rozpoznání míst uvíznutí.....                                                       | 250        |
| Uvíznutí papíru v předním krytu.....                                                | 251        |
| Uvíznutí papíru v zadních dvířkách.....                                             | 254        |
| Uvíznutí papíru ve standardním odkladači.....                                       | 256        |
| Zaseknutý papír v jednotce pro oboustranný tisk.....                                | 257        |
| Uvíznutí papíru v zásobnících.....                                                  | 258        |
| Uvíznutí papíru v univerzálním podavači.....                                        | 259        |
| Uvíznutí papíru v podavači ADF.....                                                 | 260        |
| <b>Řešení problémů.....</b>                                                         | <b>262</b> |
| Vysvětlení zpráv tiskárny.....                                                      | 262        |
| Řešení problémů s tiskárnou.....                                                    | 280        |
| Řešení potíží s tiskem.....                                                         | 287        |
| Řešení problémů s kopírováním.....                                                  | 313        |
| Řešení problémů s faxem.....                                                        | 316        |
| Řešení problémů se skenerem.....                                                    | 322        |
| Řešení potíží s aplikacemi spouštěnými z domovské obrazovky.....                    | 327        |
| Embedded Web Server se neotevívá.....                                               | 327        |

---

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Kontaktování zákaznické podpory..... | 329        |
| <b>Poznámky.....</b>                 | <b>330</b> |
| Informace o produktu.....            | 330        |
| Poznámky k vydání.....               | 330        |
| Spotřeba energie.....                | 334        |
| <b>Rejstřík.....</b>                 | <b>337</b> |

# Informace o bezpečnosti

## Konvence

**Poznámka:** *Poznámka* označuje informace, které vám mohou pomoci.

**Varování:** *Varování* označuje skutečnost, která by mohla poškodit hardware nebo software produktu.

**VÝSTRAHA:** *Výstraha* označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek zranění.

Různé typy výstrah:

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Označuje nebezpečí úrazu.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Označuje nebezpečí úrazu el. proudem.

 **VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:** Označuje nebezpečí popálení při dotyku.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ** Označuje nebezpečí rozdrčení.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ** Označuje nebezpečí zachycení mezi pohyblivými částmi.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu el. proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Nepoužívejte s tímto výrobkem prodlužovací kabely, kabely s více zásuvkami, zásuvkové rozbočovače a zařízení UPS. Jmenovité výkonové parametry těchto typů příslušenství mohou být při použití laserové tiskárny snadno překročeny, což může vést k riziku požáru, škodám na majetku nebo ke špatnému výkonu tiskárny.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili riziku úrazu el. proudem, neumísťujte produkt blízko vody nebo vlhkých míst.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Tento produkt využívá laser. Použití ovládacích prvků, úpravy nebo provádění postupů, které nejsou uvedeny v *Uživatelské příručce*, vás může vystavit nebezpečnému záření.

Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií, což může vést k tomu, že se z nich uvolňují určité látky. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Lithiová baterie ve výrobku není určena k výměně. Při nesprávné výměně lithiové baterie hrozí nebezpečí exploze. Lithiovou baterii nedobíjejte, nerozkládejte ani nespálujte. Použité lithiové baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce a místními předpisy.

Toto zařízení není vhodné používat v místech, kde se pohybují děti.

 **VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Hmotnost tiskárny je vyšší než 18 kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Před přemístěním tiskárny dodržte tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození tiskárny:

- Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Než začnete tiskárnu přesouvat, odpojte od ní veškeré šňůry a kabely.
- Pokud je instalován přídatný zásobník, vyjměte ho z tiskárny. Chcete-li vyjmout přídatný zásobník, posuňte pojistku na pravé straně zásobníku směrem k přední straně zásobníku až *zacvakne* na místo.
- K vyzdvižení tiskárny použijte držadla po obou stranách tiskárny.
- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
- Před nastavením tiskárny se ujistěte, že je kolem ní dostatek místa.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.

Pro připojení tohoto výrobku k veřejné telefonní síti používejte pouze telekomunikační kabel (RJ-11) dodaný s tímto produktem nebo kabel 26 AWG, případně větší náhradu.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili riziku úrazu el. proudem, ujistěte se, že jsou všechna externí připojení (např. k síti Ethernet a telefonnímu systému) řádně zapojená do označených portů.

Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí výrobce vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů.

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Napájecí kabel nepřezávejte, nekruťte, neohýbejte, nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Ve výše uvedených případech hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel s ohledem na výše uvedené problémy. Před kontrolou kabelu ho vytáhněte z elektrické zásuvky.

Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte servisnímu středisku.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud chcete při čištění vnějšku tiskárny předejít nebezpečí úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte z tiskárny všechny kabely.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili riziku úrazu el. proudem, nenastavujte produkt během bouřky a nepropojujte jej s jinými zařízeními, jako je napájecí kabel, fax nebo telefon.

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ** Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečné vybavení pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

**TYTO POKYNY SI ULOŽTE.**

# Informace o tiskárně

## Vyhledání informací o tiskárně

| Co hledáte?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kde to najdete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pokyny k počáteční instalaci: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Připojení tiskárny</li> <li>• Instalace softwaru tiskárny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dokumentace k nastavení – Dokumentace k nastavení byla přiložena k tiskárně a je rovněž k dispozici na webové stránce <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Další pokyny k instalaci a používání tiskárny: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výběr a skladování papíru a speciálních médií</li> <li>• Vkládání papíru</li> <li>• Konfigurace nastavení tiskárny</li> <li>• Zobrazení a tisk dokumentů a fotografií</li> <li>• Instalace a používání softwaru tiskárny</li> <li>• Konfigurace tiskárny v síti</li> <li>• Péče a údržba tiskárny</li> <li>• Řešení problémů</li> </ul> | <i>Uživatelská příručka a Stručná referenční příručka</i> – Příručky jsou k dispozici na disku CD s <i>dokumentací</i> .<br><b>Poznámka:</b> Tyto příručky jsou k dispozici také v jiných jazycích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Informace o nastavení a konfiguraci funkcí usnadnění tiskárny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Průvodce funkcemi usnadnění Lexmark</i> – Tento průvodce je k dispozici na adrese <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nápověda k používání softwaru tiskárny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nápověda v systému Windows nebo Mac – otevřete softwarový program či aplikaci tiskárny a klepněte na položku <b>Nápověda</b> .<br><br>Klepnutím na tlačítko  zobrazíte kontextové informace.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nápověda se nainstaluje automaticky se softwarem tiskárny.</li> <li>• Software tiskárny je uložen ve složce programů tiskárny nebo na ploše, podle toho, jaký operační systém v počítači používáte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Nejnovější doplňující informace, aktualizace a zákaznická podpora: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace</li> <li>• Ovladače ke stažení</li> <li>• Podpora prostřednictvím chatu</li> <li>• E-mailová podpora</li> <li>• Telefonická podpora</li> </ul>                                                                                                                                                          | Stránky podpory společnosti Lexmark – <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a><br><b>Poznámka:</b> Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi nebo oblast a poté produkt.<br>Telefonní čísla a úřední hodiny podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách podpory nebo na záručním listu, který byl dodán společně s vaší tiskárnou.<br>Poznamenejte si následující informace (uvedené na dokladu o zakoupení a na zadní straně tiskárny) a mějte je k dispozici, když budete kontaktovat podporu zákazníků, abychom vás mohli obsloužit rychleji: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Číslo typu zařízení</li> <li>• Sériové číslo</li> <li>• Datum zakoupení</li> <li>• Místo nákupu</li> </ul> |

| Co hledáte?        | Kde to najdete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informace o záruce | <p>Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>V USA</b> – Podívejte se do prohlášení o omezené záruce, jímž je opatřena tato tiskárna, nebo se podívejte na adresu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>Ostatní země nebo oblasti</b> – Přečtěte si tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou.</li> </ul> |

## Výběr umístění tiskárny


 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Hmotnost tiskárny je vyšší než 18 kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

Při volbě umístění tiskárny ponechte dostatek prostoru pro otevření zásobníků, krytů a dvířek. Pokud máte v úmyslu instalovat volitelné doplňky, ponechte pro ně dostatek volného prostoru. Je důležité:

- Postavte tiskárnu blízko řádně uzemněné a snadno přístupné elektrické zásuvky.
- Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62 nebo normě 156 technického výboru CEN.
- Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Udržujte tiskárnu:
  - Čistou, suchou a nezprášenou.
  - Stranou od volně položených svorek a kancelářských spon.
  - Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohříváčů a ventilátorů.
  - Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí.
- Dodržujte doporučené teploty a zabraňte výkyvům hodnot:

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Okolní teplota     | 15,6 až 32,2 °C (60 až 90 °F) |
| Skladovací teplota | 1 až 35 °C (34 až 95 °F)      |

- Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskárny volný prostor o rozměrech:

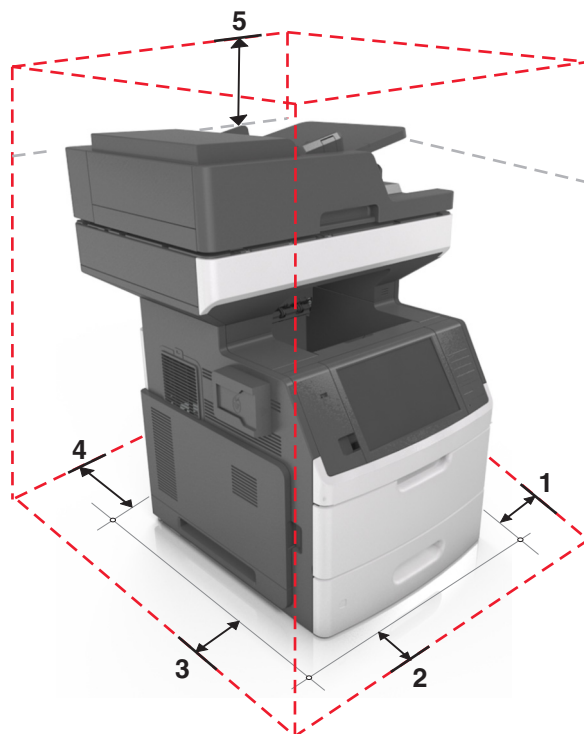


|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| 1 | Pravá strana | 152 mm (6 palců)    |
| 2 | Vepředu      | 394 mm (15,5 palce) |
| 3 | Levá strana  | 152 mm (6 palců)    |
| 4 | Vzadu        | 152 mm (6 palců)    |
| 5 | Nahoru       | 152 mm (6 palců)    |

## Konfigurace tiskárny

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ** Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečné vybavení pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

## Základní model

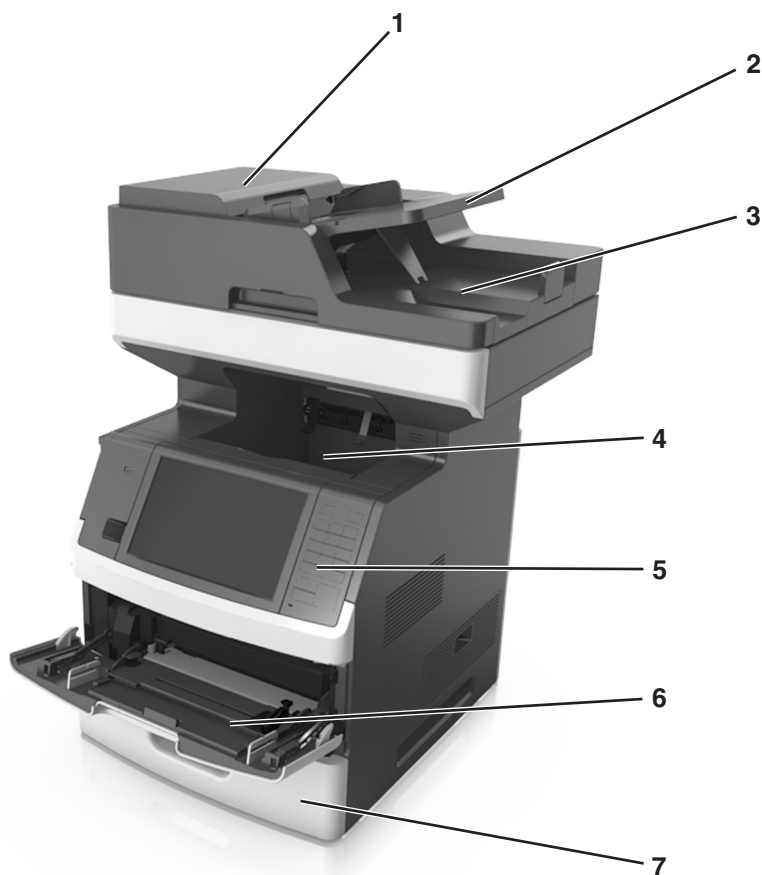


|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| <b>1</b> | Podavač ADF (automatický podavač dokumentů) |
| <b>2</b> | Zásobník podavače ADF                       |
| <b>3</b> | Odkladač podavače ADF                       |
| <b>4</b> | Standardní odkladač                         |
| <b>5</b> | Ovládací panel tiskárny                     |
| <b>6</b> | Univerzální podavač na 100 listů            |
| <b>7</b> | Standardní zásobník na 550 listů            |



## Plně vybavený model

Na následujícím obrázku je zobrazen maximální počet volitelných zásobníků podporovaných tiskárnou. Další informace o jiných konfiguracích naleznete na webových stránkách [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

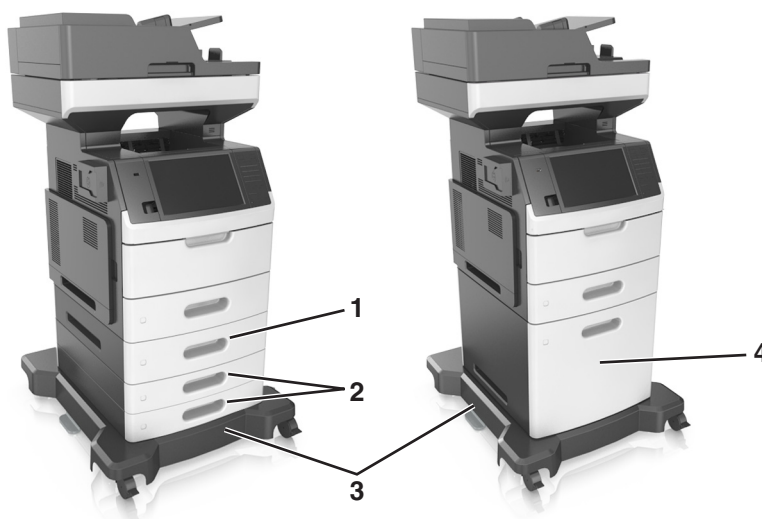

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Volitelný zásobník na 550 listů  |
| 2 | Volitelné zásobníky na 250 listů |
| 3 | Kolečkový podstavec              |
| 4 | Volitelný zásobník na 2100 listů |


Při použití volitelných zásobníků:

- Pokud je tiskárna nakonfigurována s volitelným zásobníkem na 2 100 listů, použijte vždy kolečkový podstavec.
- Volitelný zásobník na 2 100 listů musí být vždy vespod sestavy a lze jej použít v kombinaci s pouze jedním volitelným zásobníkem na 250 nebo 550 listů.
- Můžete zkombinovat tři zásobníky na 250 nebo 550 listů a instalovat je v libovolném pořadí.

## Popis základních funkcí skeneru

- Vytvořte rychle kopie nebo nastavte tiskárnu tak, aby provedla specifické úlohy kopírování.
- Odešlete fax pomocí ovládacího panelu tiskárny.
- Odešlete fax současně více příjemcům.
- Naskenujte dokumenty a odešlete je do svého počítače, na e-mailovou adresu, jednotku paměti flash nebo do umístění FTP.
- Naskenujte dokumenty a odešlete je do jiné tiskárny (soubory PDF prostřednictvím FTP).

## Použití podavače ADF a skleněné plochy skeneru
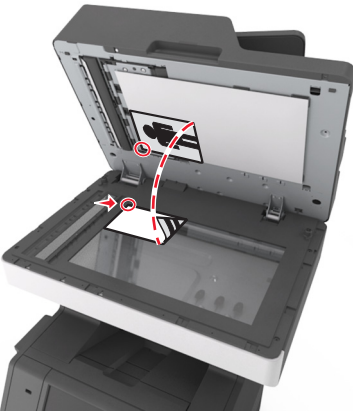
| Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)                                                                                                                                                  | Skleněná plocha skeneru                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Podavač ADF použijte pro vícestránkové dokumenty, včetně dokumentů s oboustranně potištěnými listy.</p> |  <p>Skleněnou plochu skeneru použijte pro jednostránkové dokumenty, stránky knih, malé položky (např. dopisnice nebo fotografie), průhledné fólie, fotografický papír nebo tenká média (např. výstřižky z časopisů).</p> |

Pro skenování dokumentů můžete použít ADF nebo skleněnou plochu skeneru.

### Použití podavače ADF

Pokud se používá ADF:

- Vložte dokument do zásobníku podavače ADF lícovou stranou nahoru a kratším okrajem napřed.
- Do zásobníku podavače ADF vložte až 150 listů obyčejného papíru.
- Skenujte velikosti od 76,2 x 127 mm (3 x 5 palců) na šířku do 216 x 635 mm (8,5 x 25 palců) na délku.
- Skenujte média o gramáži od 52 do 120 g/m<sup>2</sup> (od 14 do 32 liber).
- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.


### Použití skleněné plochy skeneru

Při použití skleněné plochy skeneru

- Položte dokument lícem dolů na skleněnou plochu skeneru, do rohu se zelenou šipkou.
- Skenujte nebo kopírujte dokumenty o velikosti až 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců).
- Kopírujte knihy silné až 25,3 mm (1 palec).

# Popis ovládacího panelu tiskárny

## Pomocí ovládacího panelu tiskárny

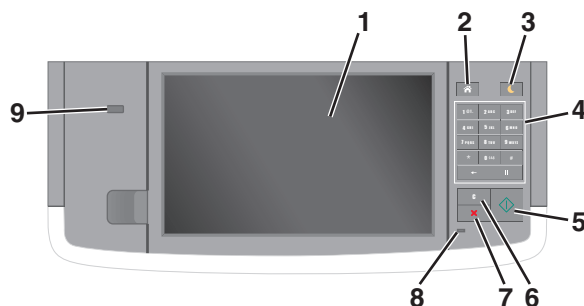

| Tlačítko |                              | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Displej                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazení stavu a zpráv tiskárny</li> <li>Nastavení a ovládání tiskárny</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2        | Tlačítko Domů                | Návrat na domovskou obrazovku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3        | Tlačítko Spánek              | Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace.<br>Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutí displeje nebo libovolného tlačítka</li> <li>Otevření dvířek nebo krytu</li> <li>Odeslání tiskové úlohy z počítače</li> <li>Resetování zapnutím hlavního vypínače</li> <li>Připojení zařízení do portu USB v počítači</li> </ul> |
| 4        | Klávesnice                   | Zadání číslic, písmen nebo symbolů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5        | Tlačítko Start               | Spuštění úlohy podle toho, který režim je zvolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6        | Tlačítko Vymazat vše / Reset | Obnovení výchozích nastavení funkcí, jako jsou kopírování, faxování nebo skenování.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7        | Tlačítko Storno              | Zruší veškeré činnosti tiskárny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8        | Kontrolka                    | Kontrola stavu tiskárny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9        | port USB                     | Připojení jednotky paměti flash k tiskárně<br><b>Poznámka:</b> Jednotky flash podporuje jen přední port USB.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Popis barev tlačítka Spánek a kontrolky

Barvy tlačítka Spánek a kontrolky na ovládacím panelu označují stav tiskárny.

| Kontrolka     | Stav tiskárny                                     |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Vypnuto       | Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.      |
| Bliká zeleně  | Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne. |
| Svíí zeleně   | Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.         |
| Bliká červeně | Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.                |

| Kontrolka tlačítka Spánek                                                      | Stav tiskárny                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vypnuto                                                                        | Tiskárna je vypnutá, nečinná nebo ve stavu Připravena.    |
| Svítil žlutě                                                                   | Tiskárna je v režimu spánku.                              |
| Bliká žlutě                                                                    | Tiskárna přechází do nebo se probouzí z režimu hibernace. |
| Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom pomalu zhasne na dobu 1,9 sekundy | Tiskárna je v režimu hibernace.                           |

## Popis domovské obrazovky

Po zapnutí tiskárny se na displeji zobrazí základní obrazovka, zvaná domovská obrazovka. Chcete-li zahájit akci, jako je například kopírování, faxování či skenování, otevřít obrazovku s nabídkou nebo reagovat na hlášení, použijte tlačítka domovské obrazovky.

**Poznámka:** Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních vestavěných řešeních.



| Stiskněte tlačítko |                     | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Změnit jazyk        | Otevře automaticky otevírané okno Změnit jazyk, v němž lze změnit hlavní jazyk tiskárny.                                                                                                                                                                        |
| 2                  | Kopírovat           | Umožňuje přístup k nabídkám kopírování a pořizování kopií.                                                                                                                                                                                                      |
| 3                  | Faxovat             | Umožňuje přístup k nabídkám faxování a odesílání faxů.                                                                                                                                                                                                          |
| 4                  | E-mail              | Umožňuje přístup k nabídkám e-mailu a odesílání e-mailů.                                                                                                                                                                                                        |
| 5                  | FTP                 | Umožňuje přístup k nabídkám FTP (File Transfer Protocol) a skenování dokumentů přímo na server FTP.                                                                                                                                                             |
| 6                  | Šipky               | Umožňují procházet nahoru nebo dolů.                                                                                                                                                                                                                            |
| 7                  | Forms and Favorites | Umožňuje rychle vyhledat a vytisknout často používané online formuláře.                                                                                                                                                                                         |
| 8                  | Ikona nabídky       | Umožňuje přístup k nabídkám tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> Nabídky jsou dostupné jen když je tiskárna ve stavu Připravena.                                                                                                                                       |
| 9                  | Záložky             | Umožňuje vytvářet, uspořádávat a ukládat záložky (adresy URL) do stromové struktury složek a odkazů na soubory.<br><b>Poznámka:</b> Zobrazení stromové struktury podporuje pouze záložky vytvořené pomocí této funkce, a nikoli vytvořené pomocí jiné aplikace. |


| Stiskněte tlačítko |                         | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                 | Jednotka USB            | Umožňuje zobrazit, vybrat, tisknout, skenovat nebo odeslat e-mailem fotografie a dokumenty z jednotky flash.<br><b>Poznámka:</b> Tato ikona se zobrazí pouze tehdy, když se vrátíte na domovskou obrazovku a přitom je k tiskárně připojena paměťová karta nebo jednotka paměti flash.                                                                                                                     |
| 11                 | Pozdržené úlohy         | Zobrazí všechny aktuálně pozdržené úlohy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12                 | Stav/spotřební materiál | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy, kdykoli tiskárna vyžaduje zásah obsluhy, aby mohla pokračovat v práci.</li> <li>• Umožňuje přístup na obrazovku hlášení, kde získáte podrobnější informace o hlášení včetně pokynů, jak jej odstranit.</li> </ul>                                                                                                          |
| 13                 | Tipy                    | Otevře dialogové okno kontextové nápovědy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14                 | Hledat pozdržené úlohy  | Vyhledejte jednu nebo více následujících položek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelská jména patřící k pozdrženým nebo důvěrným tiskovým úlohám</li> <li>• Názvy pozdržených úloh, vyjma důvěrných tiskových úloh</li> <li>• Názvy profilů</li> <li>• Pole pro záložky nebo názvy tiskových úloh</li> <li>• Schránka USB nebo názvy tiskových úloh pro podporované typy souborů</li> </ul> |

## Funkce

| Funkce                                                                                                                 | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řádek s cestou v nabídkách<br>Příklad:<br><u>Nabídky</u> > <u>Nastavení</u> > <u>Kopírovat nastavení</u> > Počet kopií | Řádek s cestou v nabídkách se nachází v horní části každé obrazovky s nabídkou. Tato funkce zobrazí cestu, jakou byla vyvolána aktuální nabídka.<br>Stisknutím jakéhokoliv z podtržených slov se vrátíte do příslušné nabídky.<br>Počet kopií není podtržený, protože jde o aktuální obrazovku. Pokud stisknete podtržené slovo na obrazovce „Počet kopií“ dříve, než nastavíte a uložíte počet kopií, výběr se neuloží a nestane se výchozím nastavením. |
| Výstražné hlášení o přítomnosti<br> | Pokud hlášení o přítomnosti ovlivní funkci, zobrazí se tato ikona a bliká červená kontrolka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Varování<br>                        | Pokud dojde k chybě, zobrazí se tato ikona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stavová lišta                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazuje aktuální stav tiskárny, například <b>Připravena</b> nebo <b>Zaneprázdněna</b>.</li> <li>• Zobrazuje momentální situaci tiskárny, například <b>Málo toneru</b> nebo <b>Dochází kazeta</b>.</li> <li>• Zobrazuje hlášení o nutnosti zásahu obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci.</li> </ul>                                                                                                    |
| Adresa IP tiskárny<br>Příklad:<br><b>123.123.123.123</b>                                                               | Adresa IP síťové tiskárny se nachází v levém horním rohu domovské obrazovky a je zobrazena jako čtyři sady číslic oddělené tečkami. Adresu IP lze použít při přístupu k serveru Embedded Web Server pro zobrazení a vzdálenou konfiguraci nastavení tiskárny a to i v případě, že se nenacházíte ve fyzické blízkosti tiskárny.                                                                                                                           |

## Použití tlačítek na dotykové obrazovce

**Poznámka:** Domovská obrazovka, ikony a tlačítka se mohou lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních řešeních Embedded Solutions.

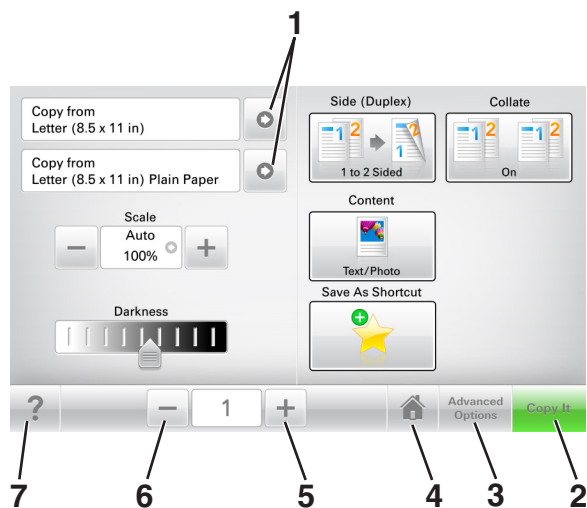

|   | Stiskněte tlačítko | Činnost                                    |
|---|--------------------|--------------------------------------------|
| 1 | Šipky              | Zobrazení seznamu možností.                |
| 2 | Kopírovat          | Vytisknout kopii.                          |
| 3 | Rozšířené možnosti | Umožňuje vybrat možnost kopírování.        |
| 4 | Domů               | Návrat na domovskou obrazovku              |
| 5 | Zvýšit             | Umožňuje vybrat vyšší hodnotu.             |
| 6 | Snížit             | Umožňuje vybrat nižší hodnotu.             |
| 7 | Tipy               | Otevře dialogové okno kontextové nápovědy. |

## Ostatní tlačítka dotykové obrazovky

| Stiskněte tlačítko                                                                                | Činnost                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přijmout<br>   | Uložení nastavení                                                                                                                                     |
| Storno<br>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruší akci nebo výběr.</li> <li>Ukončí obrazovku a vrátí se na předchozí obrazovku bez uložení změn.</li> </ul> |
| R&esetovat<br> | Obnoví hodnoty na displeji.                                                                                                                           |

# Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky

## Poznámky:

- Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních vestavěných aplikací.
- Někdy je možné zakoupit další řešení a aplikace. Další informace naleznete na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) nebo vám je sdělí prodejce, u kterého jste zakoupili tiskárnu.

## Vyhledání adresy IP tiskárny

**Poznámka:** Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti nebo tiskovému serveru.

Adresu IP tiskárny lze zjistit:

- v levém horním rohu domovské obrazovky tiskárny,
- v části TCP/IP v nabídce Síť/porty,
- vytištěním stránky s nastavením sítě nebo stránky s nastavením nabídek a následným vyhledáním části TCP/IP.

**Poznámka:** Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

## Vyhledání adresy IP počítače

### Uživatelé se systémem Windows

- 1 Do dialogového okna Spustit napište **cmd** pro otevření okna s příkazovým řádkem.
- 2 Zadejte příkaz **ipconfig** a poté vyhledejte položku Adresa IP.

### Uživatelé se systémem Macintosh

- 1 Ze Systémových předvoleb v nabídce Apple vyberte **Síť**.
- 2 Vyberte typ připojení a poté klepněte na kartu **Rozšířené > TCP/IP**.
- 3 Vyhledejte položku Adresa IP.

## Přístup k serveru Embedded Web Server

Embedded Web Server je webová stránka tiskárny, která umožňuje zobrazit a vzdáleně konfigurovat nastavení tiskárny i když nejste fyzicky poblíž tiskárny.

- 1 Zjistěte IP adresu tiskárny:
  - na domovské obrazovce ovládacího panelu tiskárny;
  - v části TCP/IP v nabídce Síť/Porty;

- vytištěním stránky s nastavením sítě nebo stránky s nastavením nabídek a vyhledáním informace v části TCP/IP.

**Poznámka:** Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například **123.123.123.123**.

**2** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**3** Stiskněte klávesu **Enter**.

**Poznámka:** Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

## Přizpůsobení domovské obrazovky

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámka:** Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

**2** Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

- Zobrazit nebo skrýt ikony základních funkcí tiskárny.
  - a Klepněte na položky **Nastavení > Obecné nastavení > Přizpůsobení domovské obrazovky**.
  - b Zaškrtněte políčka funkcí, jejichž ikony chcete zobrazit na domovské obrazovce.

**Poznámka:** Zrušíte-li zaškrtnutí políčka vedle ikony, ikona se neobjeví na domovské obrazovce.

- c Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
- Upravte ikonu aplikace. Další informace vyhledejte v [„Vyhledání informací o aplikacích na domovské stránce“ na straně 21](#) nebo v dokumentaci dodané s aplikací.

## Základní informace o jednotlivých aplikacích

| Položka                         | Činnost                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Card Copy</b>                | Umožňuje naskenovat a vytisknout obě strany karty na jednu stranu papíru. Další informace najdete v části <a href="#">„Nastavení aplikace Card Copy“ na straně 22</a> .                                             |
| <b>Faxovat</b>                  | Umožňuje naskenovat dokument a poté jej odeslat na faxové číslo. Další informace najdete v části <a href="#">„Faxování“ na straně 113</a> .                                                                         |
| <b>Forms and Favorites</b>      | Umožňuje rychle vyhledat a vytisknout často používané online formuláře přímo z domovské obrazovky tiskárny. Další informace najdete v části <a href="#">„Nastavení aplikace Forms and Favorites“ na straně 21</a> . |
| <b>Multi Send</b>               | Umožňuje naskenovat dokument a poté jej odeslat více příjemcům. Další informace najdete v části <a href="#">„Nastavení aplikace Multi Send“ na straně 23</a> .                                                      |
| <b>MyShortcut</b>               | Umožňuje vytvářet zástupce přímo na domovské obrazovce tiskárny. Další informace najdete v části <a href="#">„Použití aplikace MyShortcut“ na straně 23</a> .                                                       |
| <b>Skenovat do e-mailu</b>      | Umožňuje naskenovat dokument a poté jej odeslat na e-mailovou adresu. Další informace najdete v části <a href="#">„Zasílání e-mailem“ na straně 106</a> .                                                           |
| <b>Skenovat do počítače</b>     | Umožňuje naskenovat dokument a poté jej uložit do předem určené složky v hostitelském počítači. Další informace najdete v části <a href="#">„Nastavení skenování do počítače“ na straně 140</a> .                   |
| <b>Skenování do souboru FTP</b> | Umožňuje skenovat dokumenty přímo na server FTP (File Transfer Protocol). Další informace najdete v části <a href="#">„Skenování na adresu FTP“ na straně 137</a> .                                                 |



| Položka                | Činnost                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scan to Network</b> | Umožňuje naskenovat dokument a poté jej odeslat do sdílené síťové složky. Další informace najdete v části „ <a href="#">Nastavení aplikace Scan to Network</a> “ na straně 24. |

## Aktivace aplikací na domovské obrazovce

### Vyhledání informací o aplikacích na domovské stránce

Tiskárna je dodávána s předinstalovanými aplikacemi na domovské obrazovce. Před použitím těchto aplikací je nutné nejprve tyto aplikace aktivovat a nastavit pomocí serveru Embedded Web Server. Další informace o přístupu k serveru Embedded Web Server naleznete v části „[Přístup k serveru Embedded Web Server](#)“ na straně 19.

Další informace o konfiguraci a používání aplikací na domovské obrazovce získáte takto:

- 1 Přejděte na <http://support.lexmark.com>.
- 2 Klepněte na položku **Softwarová řešení** a vyberte některou z následujících položek:
  - **Scan to Network** – Vyhledání informací o aplikaci Scan to Network.
  - **Další aplikace** – Vyhledání informací o dalších aplikacích.
- 3 Klepněte na kartu **Příručky** a vyberte dokument pro aplikaci na domovské obrazovce.

### Nastavení aplikace Forms and Favorites

**Poznámka:** Novější verze této *Uživatelské příručky* může obsahovat přímý odkaz na *Příručku správce* této aplikace. Aktualizace této *Uživatelské příručky* naleznete na webových stránkách <http://support.lexmark.com>.

| Položka                                                                             | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Umožňuje zefektivnit pracovní postupy pomocí rychlého hledání a tisku často používaných online formulářů přímo z domovské obrazovky tiskárny.</p> <p><b>Poznámka:</b> Tiskárna musí mít povolení k přístupu do síťové složky, na server FTP nebo na webové stránky, kde je uložena záložka. V počítači, ve kterém je záložka uložena, nastavte sdílení, zabezpečení a nastavení brány firewall tak, aby měla tiskárna alespoň oprávnění ke čtení. Další informace si vyhledejte v dokumentaci dodané s operačním systémem.</p> |

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 

**Poznámka:** Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- 2 Klepněte na položku **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Forms and Favorites**.
- 3 Klepněte na tlačítko **Přidat** a poté přizpůsobte nastavení.
 

**Poznámky:**

  - Popis nastavení naleznete v nápovědě aktivované ukazatelem myši u jednotlivých polí.


- Chcete-li ověřit správnost nastavení umístění záložky, zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, v němž se záložka nachází. Další informace o získání adresy IP hostitelského počítače naleznete v části „[Vyhledání adresy IP počítače](#)“ na straně 19.
- Ujistěte se, zda má tiskárna práva pro přístup do složky, v níž se záložka nachází.

#### 4 Klepněte na tlačítko **Použít**.

Chcete-li používat aplikaci, stiskněte tlačítko **Forms and Favorites** na domovské obrazovce tiskárny. Pak můžete procházet kategorie formulářů nebo je vyhledávat podle čísla, názvu nebo popisu.

## Nastavení aplikace Card Copy

**Poznámka:** Novější verze této *Uživatelské příručky* může obsahovat přímý odkaz na *Příručku správce* této aplikace. Aktualizace této *Uživatelské příručky* naleznete na webových stránkách <http://support.lexmark.com>.
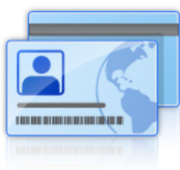
| Položka                                                                           | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Umožňuje rychle a snadno kopírovat karty pojištění, průkazy totožnosti a další karty o velikosti vhodné pro vložení do náprsní tašky.</p> <p>Můžete skenovat a tisknout obě strany karty na jedinou stranu papíru, čímž ušetříte papír a zobrazíte informace uvedené na kartě pohodlnějším způsobem.</p> |

#### 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámka:** Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

#### 2 Klepněte na položku **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Card Copy**.

#### 3 V případě potřeby změňte výchozí možnosti skenování.

- **Výchozí zásobník** – Vyberte výchozí zásobník, který se použije pro tisk naskenovaných obrazů.
- **Výchozí počet kopií** – Zadejte počet kopií, který by se měl automaticky vytisknout při použití aplikace.
- **Výchozí nastavení kontrastu** – Zadejte nastavení, které zvýší nebo sníží úroveň kontrastu při tisku kopie naskenované karty. Pokud chcete, aby tiskárna automaticky upravila kontrast, vyberte možnost **Optimalizováno pro obsah**.
- **Výchozí nastavení měřítka** – Nastavte velikost naskenované karty pro tisk. Výchozí nastavení je 100 % (plná velikost).
- **Nastavení rozlišení** – Upravte kvalitu naskenované karty.

#### **Poznámky:**

- Při skenování karty se ujistěte, zda není rozlišení skenování vyšší než 200 dpi pro barevné skenování a 400 dpi pro černobílé skenování.
- Při skenování více karet se ujistěte, zda není rozlišení skenování vyšší než 150 dpi pro barevné skenování a 300 dpi pro černobílé skenování.

- **Tisknout okraje** – Políčko zaškrtněte, pokud chcete tisknout naskenovaný obraz s rámečkem.

#### 4 Klepněte na tlačítko **Použít**.

Chcete-li aplikaci použít, stiskněte položku **Card Copy** na domovské obrazovce tiskárny a poté postupujte podle zobrazených pokynů.

## Použití aplikace MyShortcut

**Poznámka:** Novější verze této *Uživatelské příručky* může obsahovat přímý odkaz na *Příručku správce* této aplikace. Aktualizace této *Uživatelské příručky* naleznete na webových stránkách

<http://support.lexmark.com>.

| Položka                                                                           | Funkce                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Umožňuje vytvořit zástupce na domovské obrazovce tiskárny s nastaveními až pro 25 často používaných úloh kopírování, faxování a odesílání e-mailem. |

Chcete-li aplikaci použít, stiskněte položku **MyShortcut** a poté postupujte podle pokynů na displeji tiskárny.

## Nastavení aplikace Multi Send

**Poznámka:** Novější verze této *Uživatelské příručky* může obsahovat přímý odkaz na *Příručku správce* této aplikace. Aktualizace této *Uživatelské příručky* naleznete na webových stránkách

<http://support.lexmark.com>.

| Položka                                                                             | Funkce                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Umožňuje naskenovat dokument a poté naskenovaný dokument odeslat více příjemcům.<br><b>Poznámka:</b> Ujistěte se, zda je dostatek místa na pevném disku tiskárny. |

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámka:** Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP tiskárny se zobrazí jako čtyři sady číslic oddělené tečkou, například 123.123.123.123.

**2** Klepněte na položku **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací > Multi Send**.

**3** V sekci Profily klepněte na tlačítko **Přidat** a poté přizpůsobte nastavení.

**Poznámky:**

- Popis nastavení naleznete v nápovědě aktivované ukazatelem myši u jednotlivých polí.
- Pokud vyberete jako cíl možnost **FTP** nebo **Sdílet složku**, ověřte správnost nastavení umístění cíle. Zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, v němž se nachází zadaný cíl. Další informace o získání adresy IP hostitelského počítače naleznete v části „[Vyhledání adresy IP počítače](#)“ na [straně 19](#).

**4** Klepněte na tlačítko **Použít**.

Chcete-li aplikaci použít, stiskněte položku **Multi Send** na domovské obrazovce tiskárny a poté postupujte podle pokynů na displeji tiskárny.

## Nastavení aplikace Scan to Network

**Poznámka:** Novější verze této *Uživatelské příručky* může obsahovat přímý odkaz na *Příručku správce* této aplikace. Aktualizace této *Uživatelské příručky* naleznete na webových stránkách

<http://support.lexmark.com>.

| Položka                                                                           | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Umožňuje naskenovat dokument a odeslat jej do sdílené síťové složky. Je možné definovat až 30 jedinečných cílových umístění složek.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiskárna musí mít oprávnění k zápisu do cílových umístění. Z počítače, kde je uloženo cílové umístění, můžete používat nastavení sdílení, zabezpečení a brány firewall, které tiskárně umožňují alespoň přístup pro <i>zápis</i>. Další informace si vyhledejte v dokumentaci dodané s operačním systémem.</li> <li>Ikona aplikace Scan to Network se zobrazí pouze v případě, že je definováno jedno nebo více cílových umístění.</li> </ul> |

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámka:** Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

**2** Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Klepněte na položku **Nastavit skenování do sítě** > **Klepněte sem**.
- Klepněte na položku **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** > **Scan to Network**.

**3** Zadejte cílová umístění a potom přizpůsobte nastavení.

**Poznámky:**

- Popis nastavení naleznete v nápovědě aktivované ukazatelem myši u některých polí.
- Chcete-li ověřit správnost nastavení umístění cíle, zadejte správnou adresu IP hostitelského počítače, v němž se stanovený cíl nachází. Další informace o získání adresy IP hostitelského počítače naleznete v části [„Vyhledání adresy IP počítače“ na straně 19](#).
- Ujistěte se, zda má tiskárna práva pro přístup do složky, v níž se stanovený cíl nachází.

**4** Klepněte na tlačítko **Použít**.

Chcete-li používat aplikaci, stiskněte tlačítko **Scan to Network** na domovské obrazovce tiskárny a postupujte podle pokynů na displeji tiskárny.

## Nastavení vzdáleného ovládacího panelu

Tato aplikace umožňuje interakci s ovládacím panelem tiskárny i v případě, že se nacházíte jinde než síťová tiskárna. Pomocí počítače můžete zobrazit stav tiskárny, uvolňovat pozdržené tiskové úlohy, vytvářet záložky a provádět další úlohy související s tiskem.

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámka:** Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

**2** Klepněte na položku **Nastavení** > **Nastavení Vzdáleného ovládacího panelu**.

**3** Zaškrtněte políčko **Zapnuto** a podle svých požadavků upravte nastavení.

**4** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Chcete-li aplikaci použít, klepněte na položku **Vzdálený ovládací panel** > **Spustit VNC Applet**.

## Import a export konfigurace

Nastavení konfigurace můžete exportovat do textového souboru a poté importovat a použít u jiných tiskáren.

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámka:** Zobrazte adresu IP na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

**2** Exportujte nebo importujte konfigurační soubor pro jednu nebo více aplikací.

### Pro jednu aplikaci

**a** Přejděte na:

**Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** > vyberte aplikaci > **Konfigurovat**

**b** Exportujte nebo importujte konfigurační soubor.

**Poznámky:**

- Pokud dojde k chybě **Nedostatek paměti JVM**, opakujte proces exportu, dokud se konfigurační soubor neuloží.
- Dojde-li k překročení časového limitu a objeví se prázdná obrazovka, aktualizujte webový prohlížeč a klepněte na tlačítko **Použít**.

### Pro více aplikací

**a** Klepněte na položku **Nastavení** > **Import/export**.

**b** Exportujte nebo importujte konfigurační soubor.

**Poznámka:** Při importu konfiguračního souboru dokončete postup klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

# Dodatečná příprava tiskárny

## Instalace interních součástí

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na řídicí desce nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

## Dostupné interní možnosti


- Paměťová karta
  - DDR3 DIMM
  - Paměť flash
    - Písmo
    - Firmwareové karty
      - Čárový kód formulářů
      - PRESCRIBE
      - IPDS
      - Printcrypton
- Lexmark™ Porty Internal Solutions Ports (ISP)
  - Paralelní rozhraní 1284-B
  - Bezdrátový tiskový server MarkNet™ N8350 802,11 b/g/n
  - MarkNet N8130 10/100, optické rozhraní
  - Sériové rozhraní RS-232-C

## Přístup k desce řadiče


**Poznámka:** Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.


**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

**1** Otevřete přístupový kryt desky řadiče.

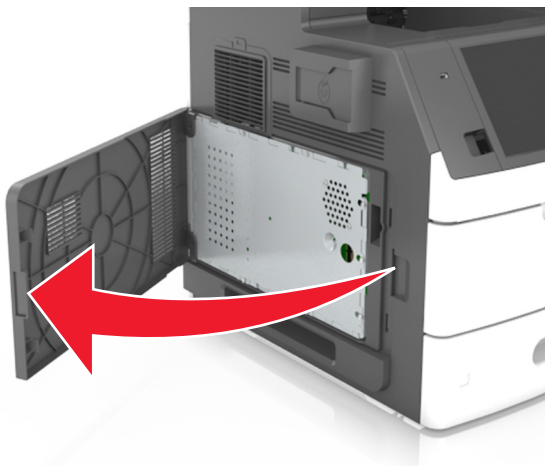


**2** Pomocí šroubováku uvolněte šrouby na ochraně desky řadiče.

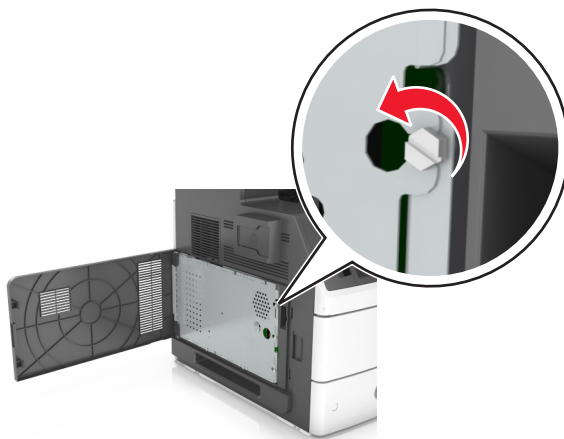

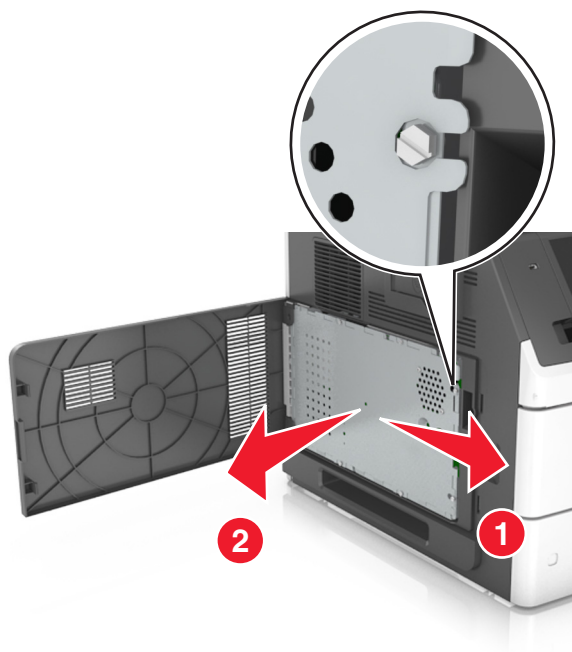**3** Vyjměte vnitřní ochranný kryt.**4** S pomocí následujícího obrázku vyhledejte příslušný konektor.


**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

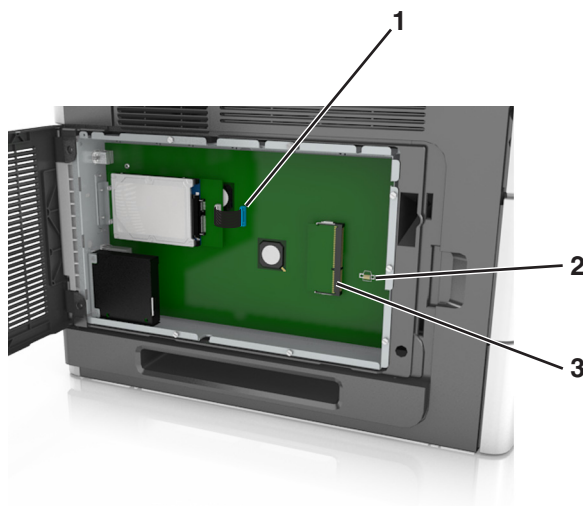


|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | LexmarkKonektor pro Internal Solutions Port nebo pro pevný disk tiskárny |
| <b>2</b> | Volitelný konektor karty                                                 |
| <b>3</b> | Konektor paměťové karty                                                  |




**5** Znovu připevněte vnitřní ochranný kryt a poté vyrovnejte šrouby s příslušnými otvory.

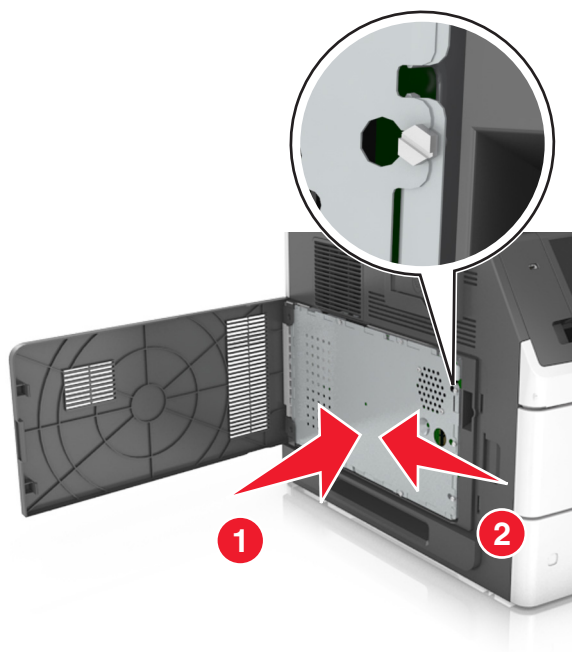

**6** Utáhněte šrouby vnitřního ochranného krytu.

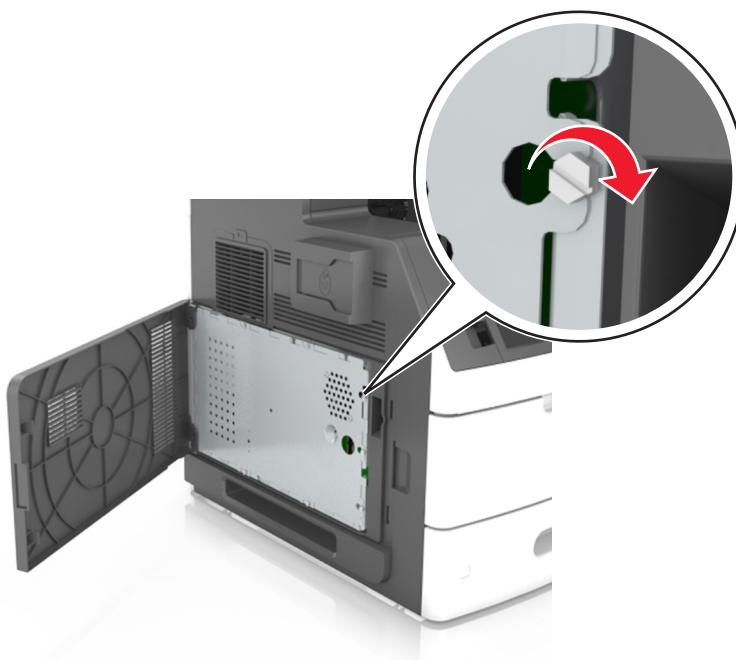

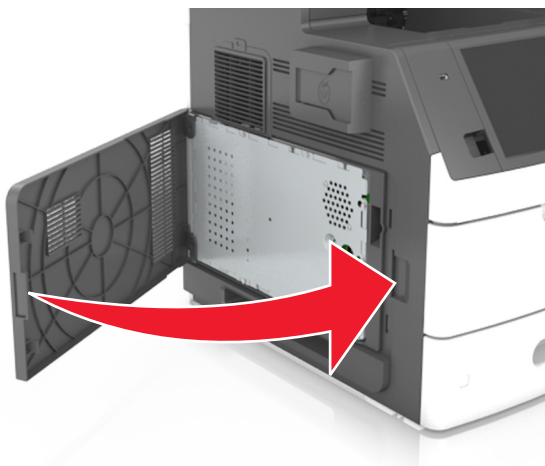**7** Zavřete přístupový kryt.**Instalace paměťové karty**

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Předtím, než se dotknete elektronických součástí nebo konektorů na desce řadiče, se dotkněte něčeho kovového.

Volitelnou paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně a připojit ji k desce řadiče.


**1** Dostaňte se k desce řadiče.

Další informace najdete v části [„Přístup k desce řadiče“ na straně 26](#).


**2** Vybalte paměťovou kartu.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nedotýkejte se kontaktů podél hrany karty. Mohlo by dojít k poškození karty.

**3** Srovnejte zářez (1) paměťové karty s výstupkem (2) konektoru.

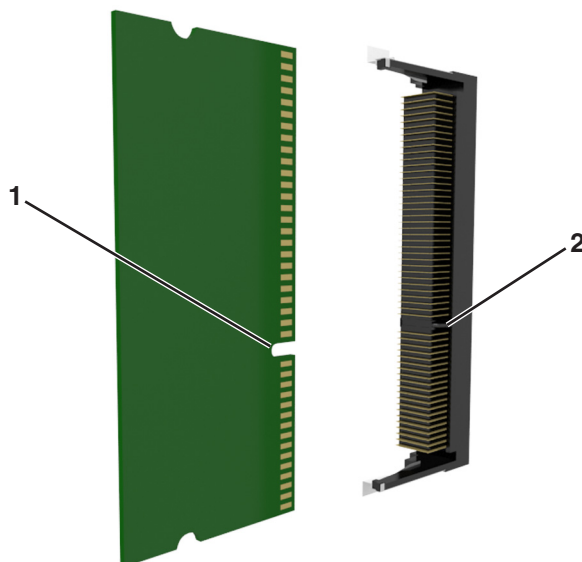

**4** Zatlačte paměťovou kartu přímo do konektoru a pak ji zatlačte směrem ke stěně desky řadiče, dokud *nezapadne* na své místo.

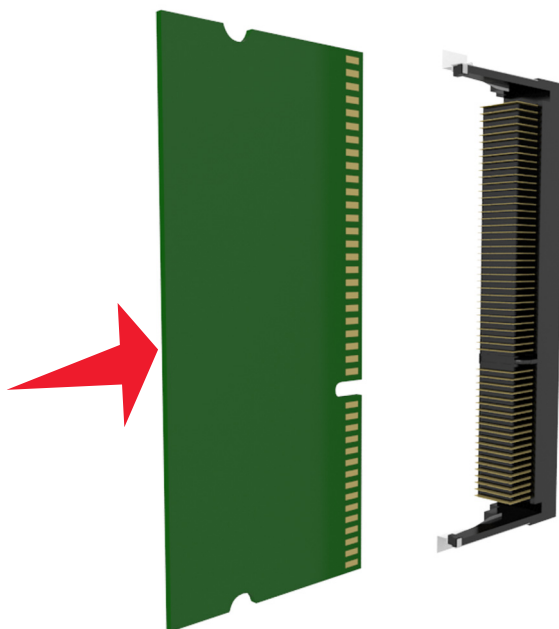

**5** Znovu připojte ochranu desky řadiče a kryt přístupu k desce řadiče.

## Instalace volitelné karty

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, vypněte je také a odpojte jakékoli kabely vedoucí k tiskárně.

**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.


- 1 Dostaňte se k desce řadiče.

Další informace najdete v části „[Přístup k desce řadiče](#)“ na straně 26.


- 2 Vybalte volitelnou kartu.

**Varování – nebezpečí poškození:** Vyvarujte se dotyku v místě připojení podél hrany karty.

- 3 Uchopte kartu po stranách a zarovnejte její plastové výstupky (1) s otvory (2) na desce řadiče.

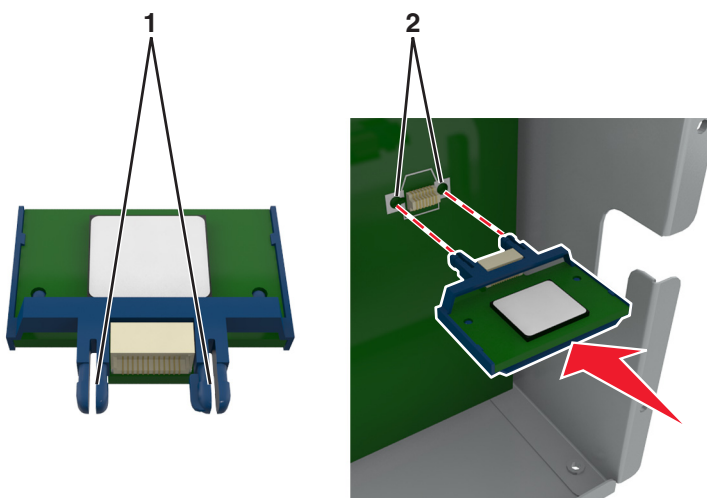

- 4 Kartu pevně zatlačte na místo podle ilustrace.

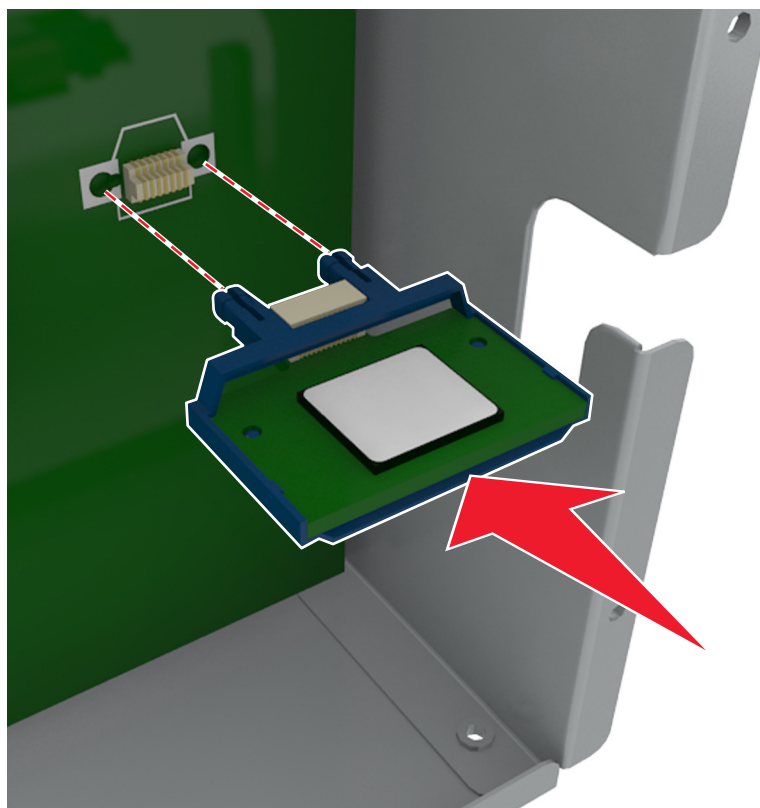

**Varování – nebezpečí poškození:** Nesprávnou instalací karty může dojít k poškození karty a desky řadiče.

**Poznámka:** Celá délka konektoru karty se musí dotýkat desky řadiče a být s ní zarovnána.

**5** Zavřete přístupová dvířka k desce řadiče.

**Poznámka:** Po instalaci softwaru tiskárny a hardwarových volitelných doplňků bude zřejmě nutné některé doplňky ručně přidat do ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části [„Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny“ na straně 52.](#)

## Instalace portu Internal Solutions Port

Deska řadiče podporuje jeden volitelný Lexmark Internal Solutions Port (ISP).

**Poznámka:** Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se nejprve kovového povrchu tiskárny.


**1** Dostaňte se k desce řadiče.

Další informace najdete v části [„Přístup k desce řadiče“ na straně 26.](#)

**2** Pokud je již nainstalován pevný disk tiskárny, je třeba jej nejprve vyjmout.

Další informace najdete v části [„Vyjmutí pevného disku tiskárny“ na straně 43.](#)

**3** Vybalte sadu ISP.

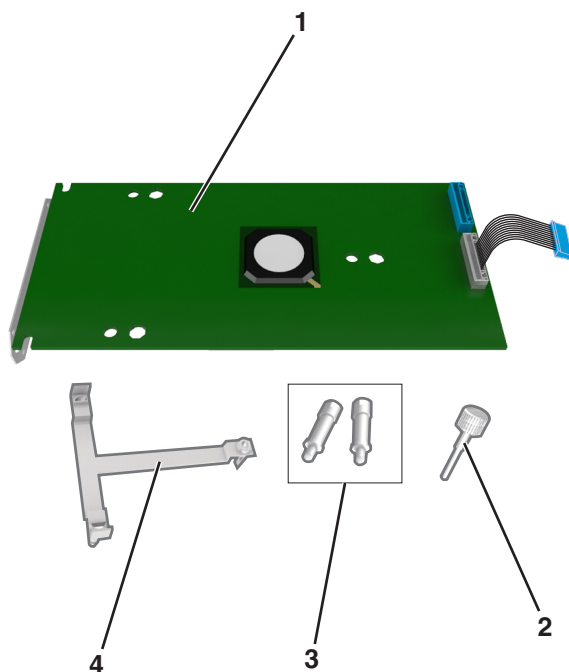

|   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Řešení ISP                                                        |
| 2 | Šroub pro připojení plastového držáku k sadě ISP                  |
| 3 | Šrouby pro připojení montážního držáku ISP k ochraně desky řadiče |
| 4 | Plastový držák                                                    |

**4** Odstraňte kovový kryt z otvoru portu ISP.


**a** Uvolněte šroub.



**b** Zvedněte kovový kryt a zcela jej sejměte.




- 5** Zarovnejte pozice plastového držáku s otvory na konstrukci desky řadiče a pak zatlačte plastový držák směrem ke konstrukci desky řadiče tak, aby *zaklapl* na místo.

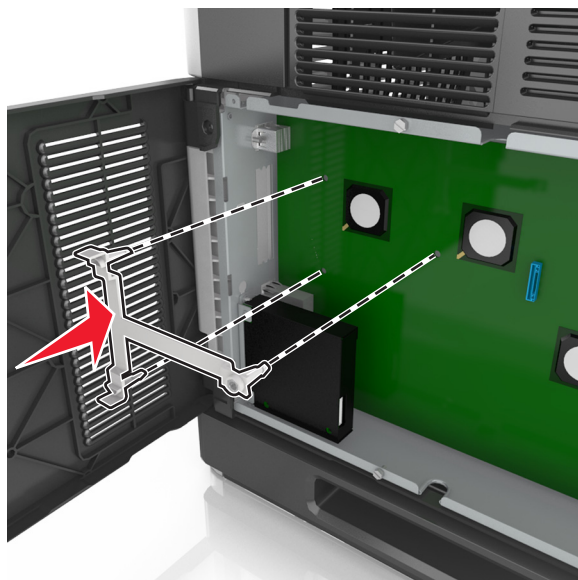

**Poznámka:** Ujistěte se, že plastový držák zcela zaklapl a že je pevně usazen na konstrukci desky řadiče.


- 6** Nainstalujte port ISP na plastový držák.

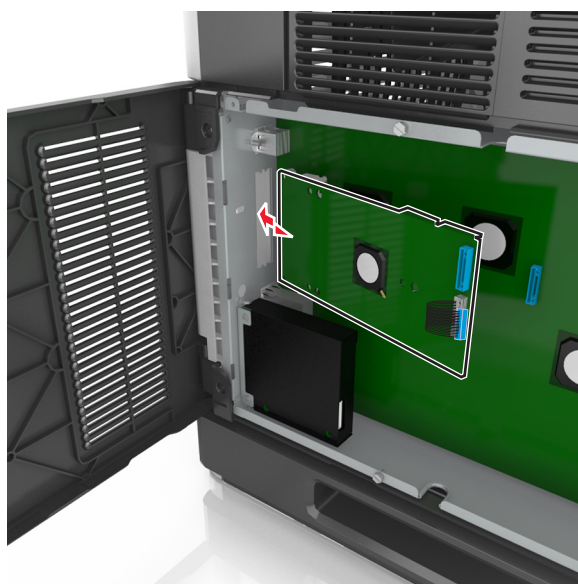


**Poznámka:** Nakloňte ISP v úhlu nad plastový držák, aby všechny přečnívající konektory prošly otvorem pro ISP v konstrukci desky řadiče.



**7** ISP přibližujte k plastovému držáku, dokud se neusadí mezi vodička plastového držáku.

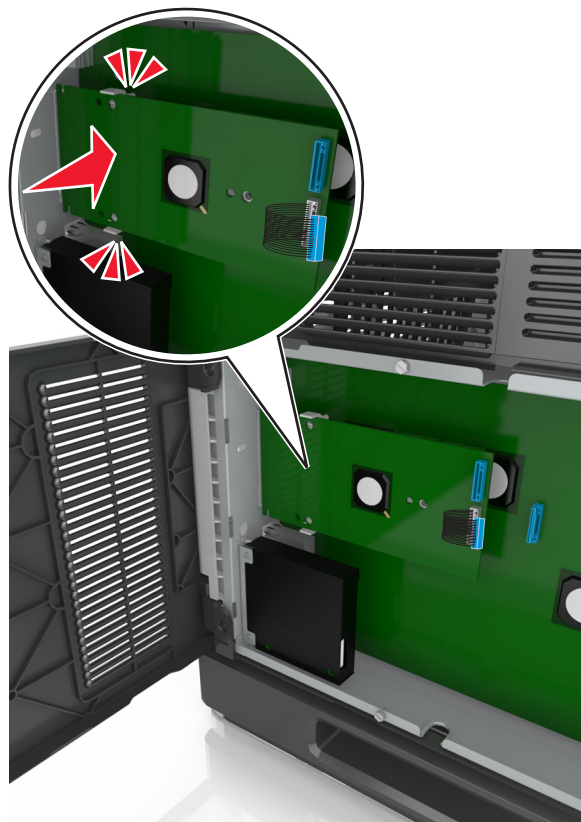


**8** Pro připevnění plastového držáku k ISP použijte dodaný šroub.

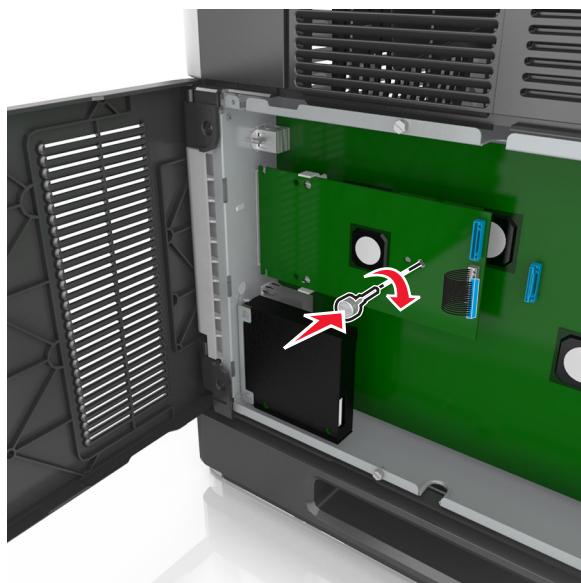

**Poznámka:** Otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček tak, aby udržel ISP na místě, avšak zatím jej neutahujte.




- 9** K upevnění a zajištění nosného držáku portu ISP k desce řadiče použijte dva dodané šrouby.

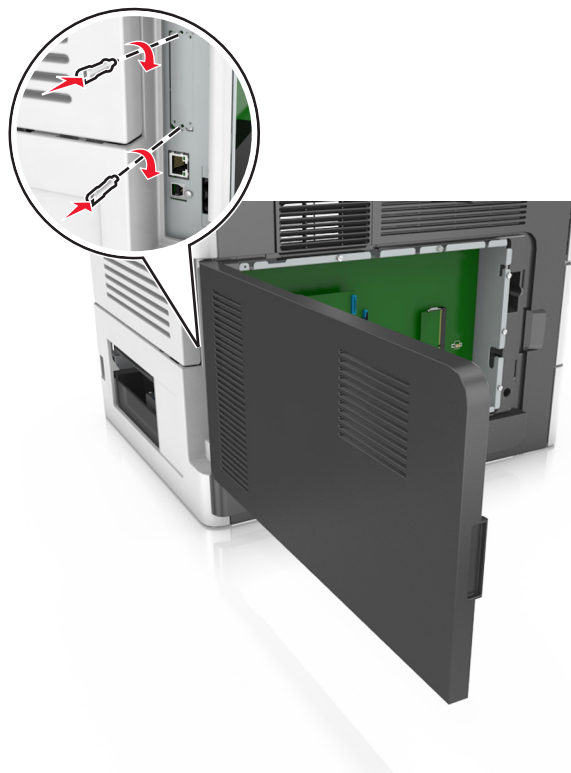

- 10** Dotáhněte šroub, který je připojen k ISP.

**Varování – nebezpečí poškození:** Neutahujte jej příliš.

**11** Připojte kabel rozhraní řešení ISP do zásuvky na desce řadiče.

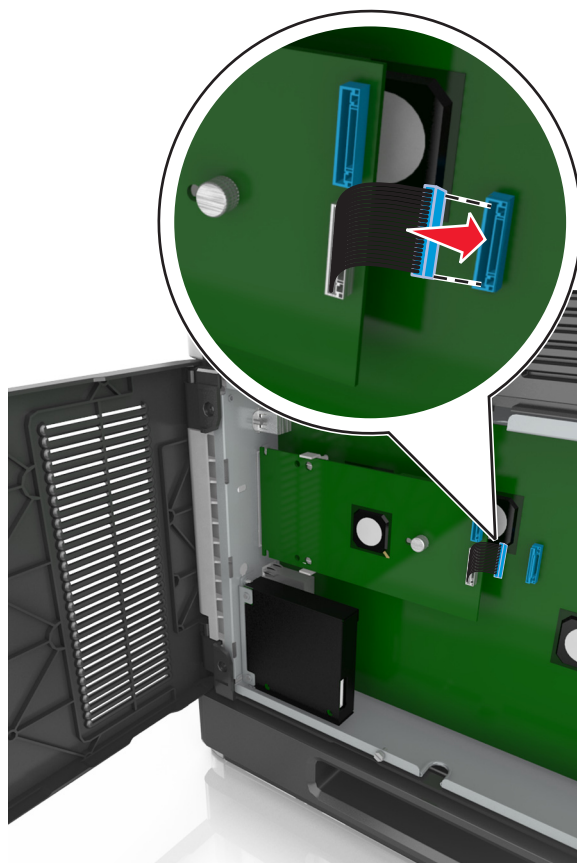

**Poznámka:** Zástrčka i zásuvka jsou barevně označeny.

## Instalace pevného disku tiskárny

**Poznámka:** Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.


**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

**1** Dostaňte se k desce řadiče.

Další informace najdete v části [„Přístup k desce řadiče“ na straně 26.](#)

**2** Rozbalte pevný disk tiskárny.


**3** Vyhledejte příslušný konektor na desce řadiče.

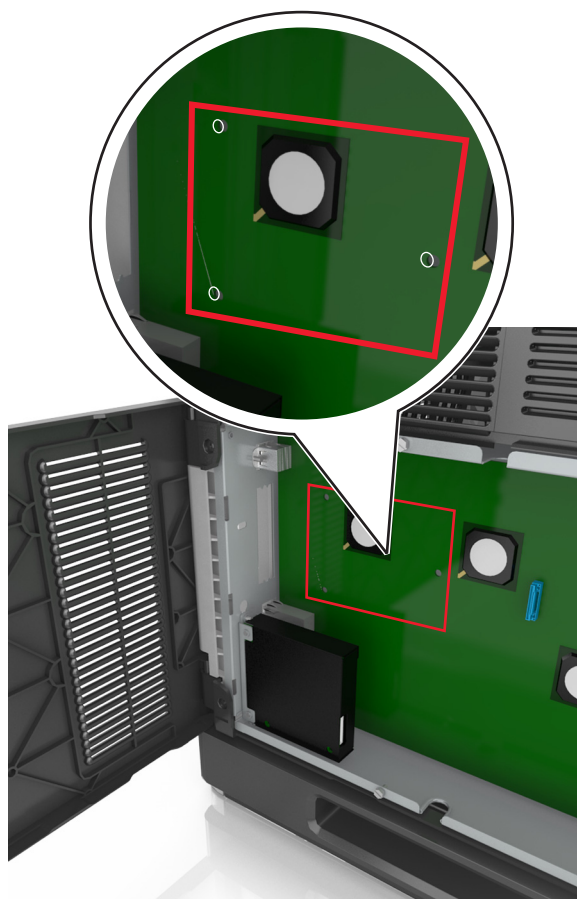

**Poznámka:** Je-li již volitelný port ISP nainstalovaný, pak je nutné pevný disk tiskárny nainstalovat do ISP.


Instalace pevného disku tiskárny do ISP:

- a** Odšroubujte šrouby připevňující montážní konzolu pevného disku tiskárny k pevnému disku a pak vyjměte konzolu.

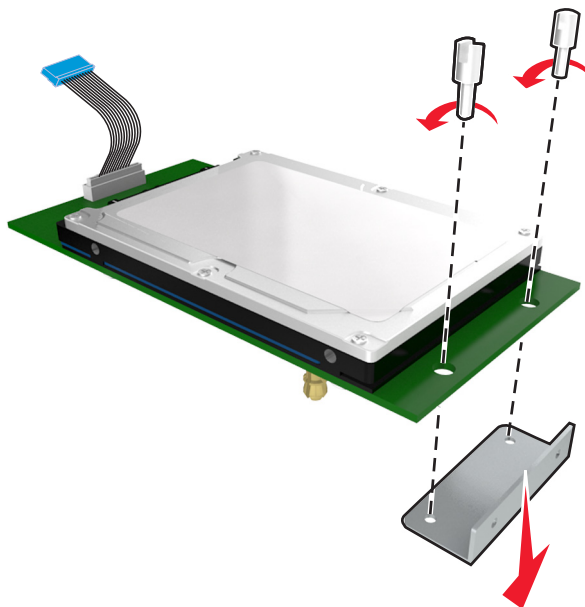


- b** Srovnejte výstupky pevného disku tiskárny s otvory na portu ISP a zatlačte na pevný disk tiskárny tak, aby výstupky dolehly na svá místa.

**Upozornění:** Podržte okraje sestavení obvodové desky tisku. Netlačte na střed pevného disku tiskárny, ani se jej nedotýkejte. Mohlo by dojít k poškození karty.

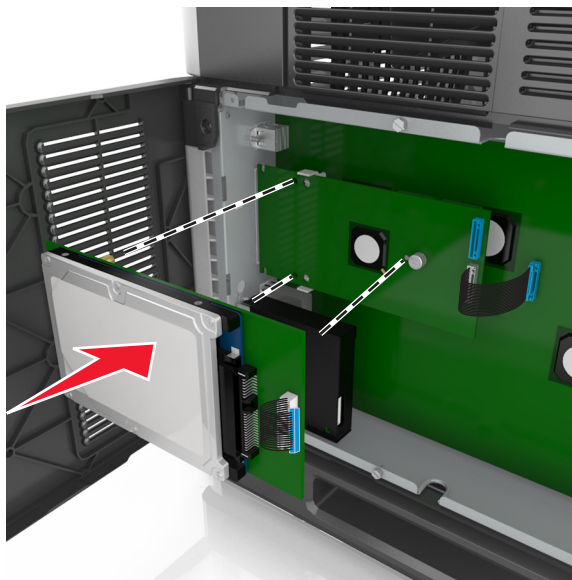

- c** Připojte konec kabelu rozhraní pevného disku tiskárny do zástrčky portu ISP.


**Poznámka:** Zástrčky a zásuvky jsou barevně označeny.

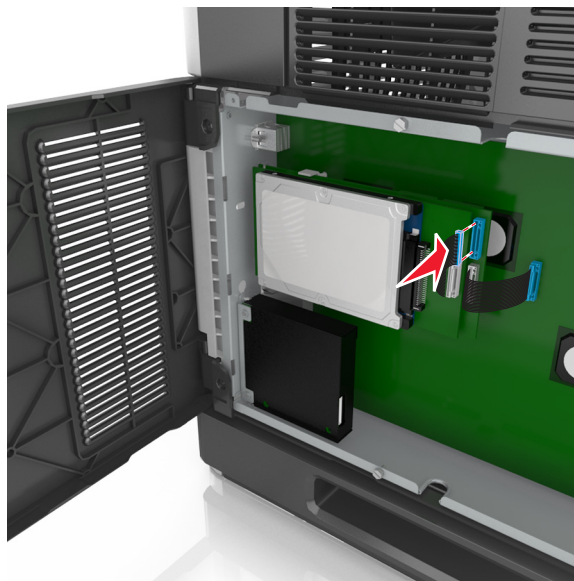


Instalace pevného disku tiskárny přímo na konstrukci desky řadiče:

- a** Srovnejte výstupky pevného disku tiskárny s otvory na desce řadiče a zatlačte na pevný disk tiskárny tak, aby výstupky dolehly na svá místa.

**Upozornění:** Podržte okraje sestavení obvodové desky tisku. Netlačte na střed pevného disku tiskárny, ani se jej nedotýkejte. Mohlo by dojít k poškození karty.

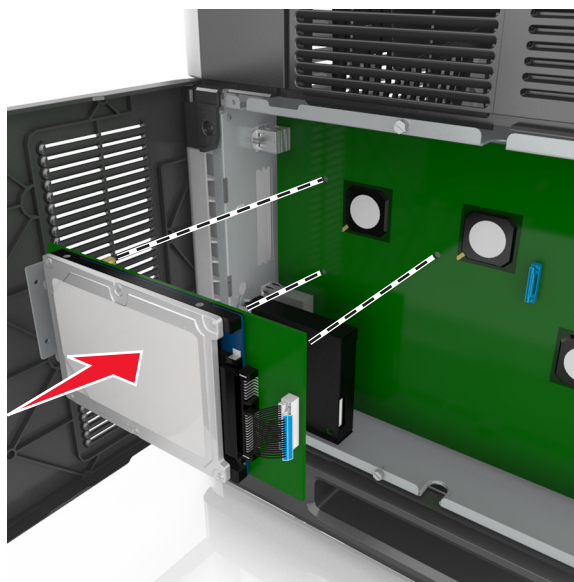


- b** Pro zajištění pevného disku tiskárny použijte dva dodané šrouby.

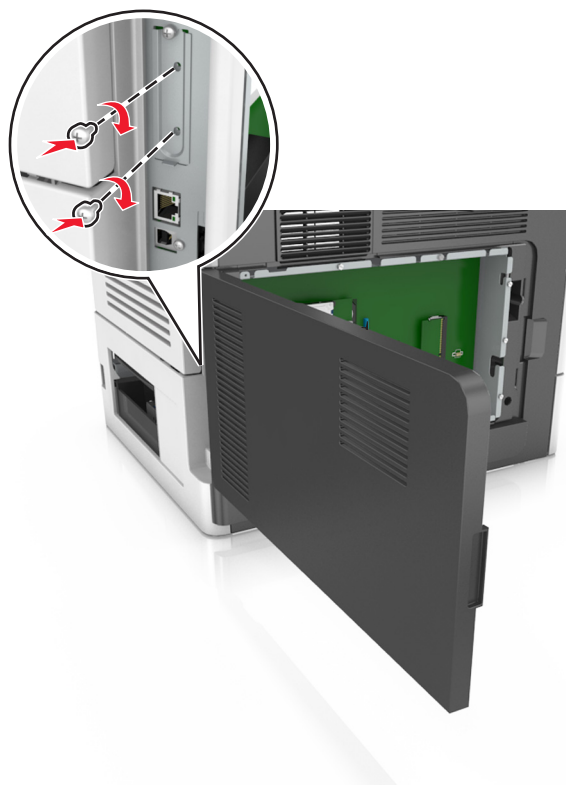

- c** Připojte konec kabelu rozhraní pevného disku tiskárny do zástrčky na desce řadiče.

**Poznámka:** Zástrčky a zásuvky jsou barevně označeny.

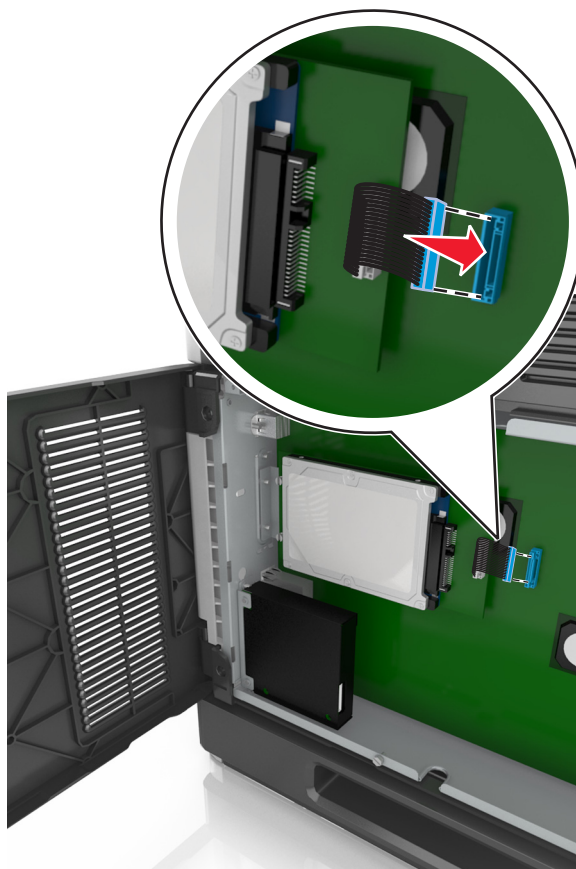

## Vyjmutí pevného disku tiskárny

**Poznámka:** Tento úkon vyžaduje plochý šroubovák.




**VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

**Varování – nebezpečí poškození:** Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektrinou. Než se dotknete některé elektronické součásti na desce řadiče nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

- 1 Dostaňte se k desce řadiče.


Další informace najdete v části [„Přístup k desce řadiče“ na straně 26](#).

- 2 Odpojte kabel rozhraní pevného disku tiskárny od desky řadiče, ale k pevnému disku tiskárny nechte kabel připojený. Kabel odpojte tak, že před jeho vytažením stlačíte páčku u zástrčky kabelu rozhraní a tím uvolníte západku.

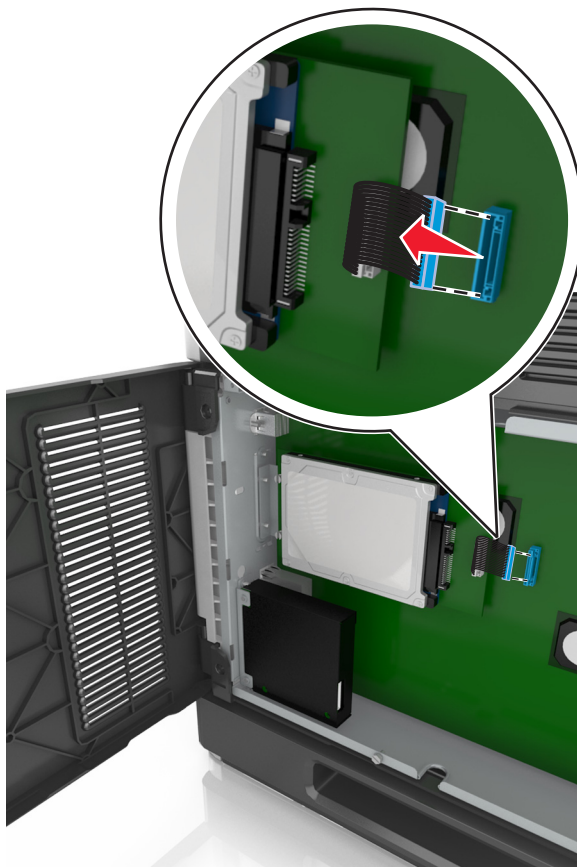




**3** Odstraňte šrouby, které jistí pevný disk tiskárny na místě.

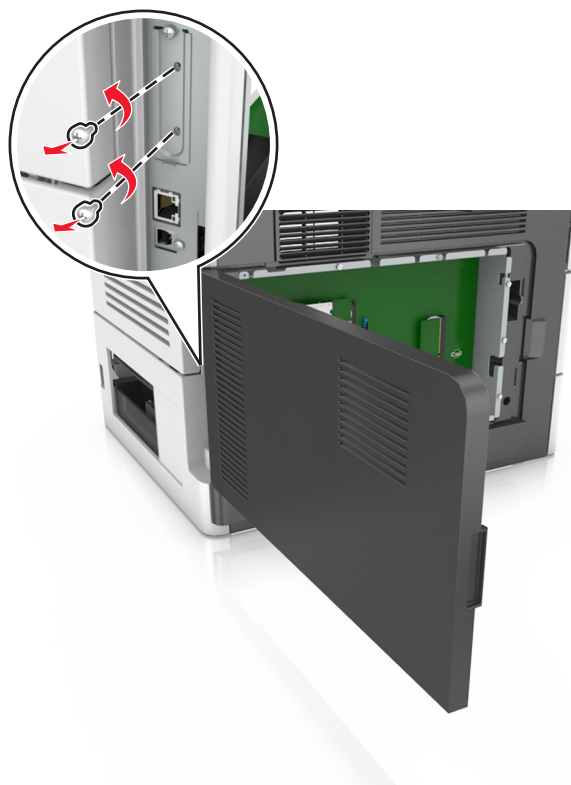

**4** Vyjměte pevný disk tiskárny.

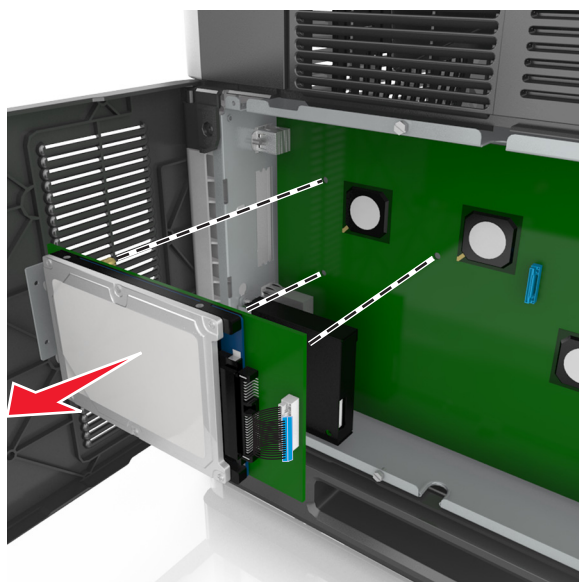

**5** Položte pevný disk tiskárny stranou.

# Instalace hardwarových součástí

## Pořadí instalace

-  **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Hmotnost tiskárny přesahuje 18 kg (40 liber) a k jejímu bezpečnému zdvižení jsou třeba nejméně dva zkušení pracovníci.
-  **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.
-  **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ** Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečné vybavení pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

Nainstalujte tiskárnu a všechny hardwarové volitelné doplňky v následujícím pořadí:

- Kolečkový podstavec
- Zásobník nebo distanční podložka na 2 100 listů
- Volitelný zásobník na 550 až 250 listů
- Tiskárna

Další informace o instalaci kolečkového podstavce, volitelného zásobníku na 250 až 550 listů, distanční podložky či zásobníku na 2 100 listů naleznete v instalačním listu dodaném s příslušenstvím.


## Instalace volitelných zásobníků

Tiskárna podporuje tyto volitelné vstupní zdroje:

- Zásobník na 250 nebo 550 listů
- Zásobník na 2100 listů



-  **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Hmotnost tiskárny přesahuje 18 kg (40 liber) a k jejímu bezpečnému zdvižení jsou třeba nejméně dva zkušení pracovníci.
-  **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud potřebujete získat přístup k řídicí desce nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.
-  **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVŘÁCENÍ** Konfigurace připevněné k podlaze vyžadují dodatečné vybavení pro zajištění stability. Pokud používáte více vstupních zásobníků, musíte použít stojan tiskárny nebo základnu tiskárny. Pokud jste si zakoupili multifunkční tiskárnu (MFP), která umí skenovat, kopírovat a faxovat, možná budete potřebovat další nábytek. Další informace najdete na adrese [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

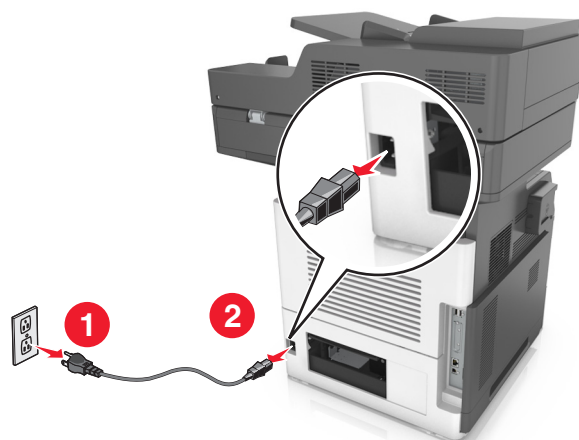

**2** Vybalte volitelný zásobník a poté odstraňte veškerý balicí materiál.

**3** Vytáhněte zásobník zcela ze základny.

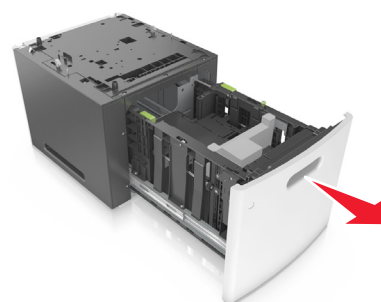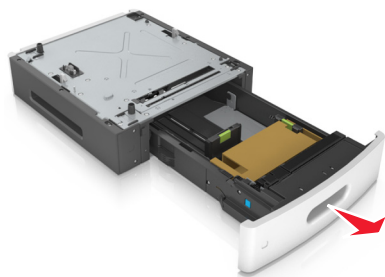


**4** Odstraňte veškerý balicí materiál z vnitřku zásobníku.

**5** Vložte zásobník do základny.


**6** Umístěte zásobník poblíž tiskárny.

**7** Zajistěte tiskárnu zablokováním koleček kolečkového podstavce, vyrovnejte tiskárnu se zásobníkem a poté ji pomalu usadte na místo.

**Poznámka:** Volitelné zásobníky se spojí dohromady, budou-li na sobě.

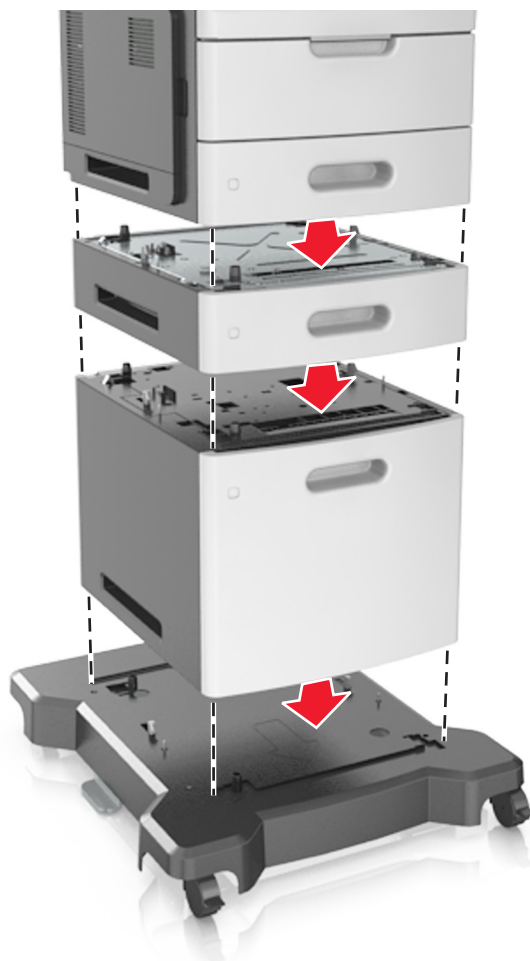

**8** Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.

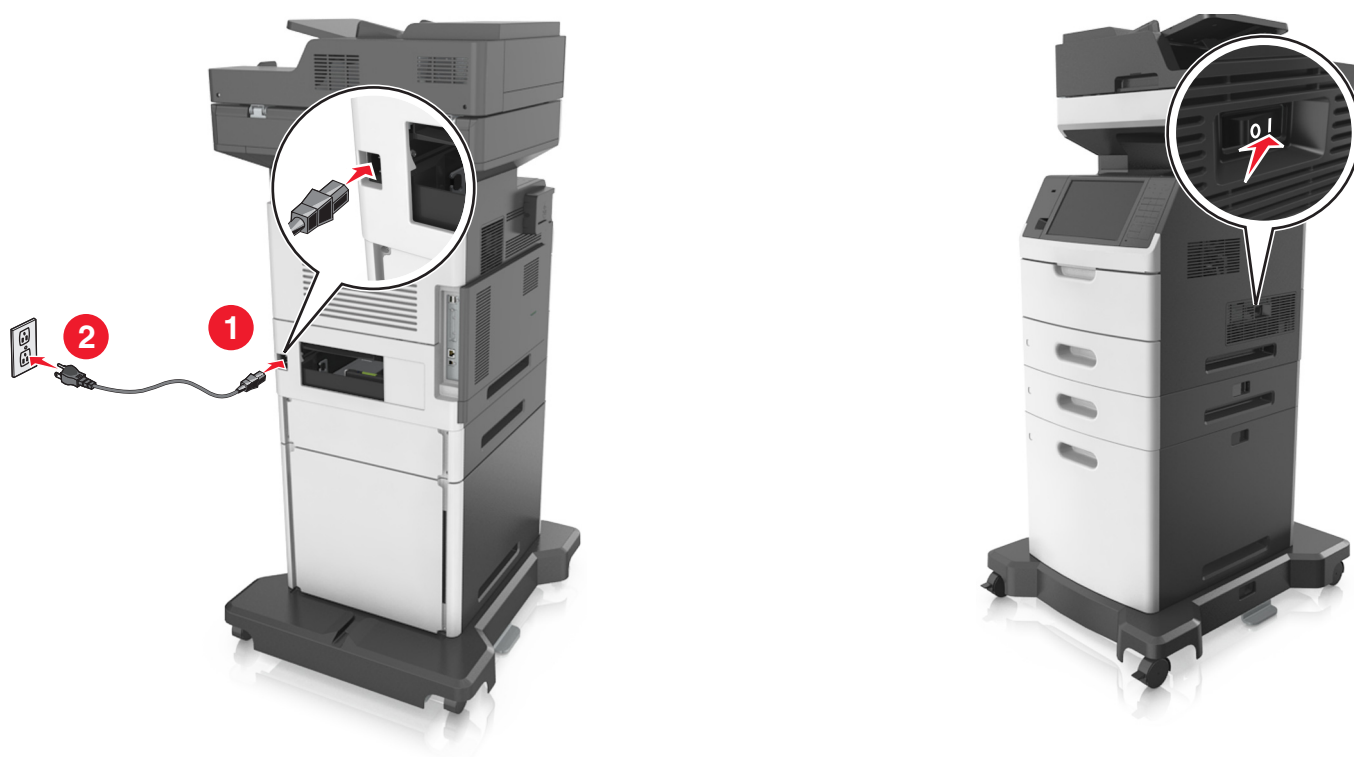


**Poznámka:** Jakmile nainstalujete software tiskárny a všechny volitelné zásobníky, zřejmě bude nutné doplňky ručně přidat do ovladače tiskárny, aby byly k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části [„Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny“ na straně 52.](#)

Chcete-li odinstalovat volitelné zásobníky, posuňte pojistku na pravé straně tiskárny směrem k přední straně tiskárny až *zaklapne* na místo a potom vyndávejte po jednom zásobníky poskládané na sobě seshora dolů.

## Připojení kabelů

- ⚡ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.
- ⚠ VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.
- ⚠ VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.
- ⚠ VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Pokud připojujete tento výrobek k veřejné telefonní síti, používejte pouze telefonní kabel 26 AWG nebo robustnější telefonní kabel (RJ-11), abyste snížili riziko vzniku požáru. Pro uživatele v Austrálii je třeba, aby jejich kabel byl schválen organizací Australian Communications and Media Authority.

**Varování – nebezpečí poškození:** Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli bezdrátového síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačených místech.

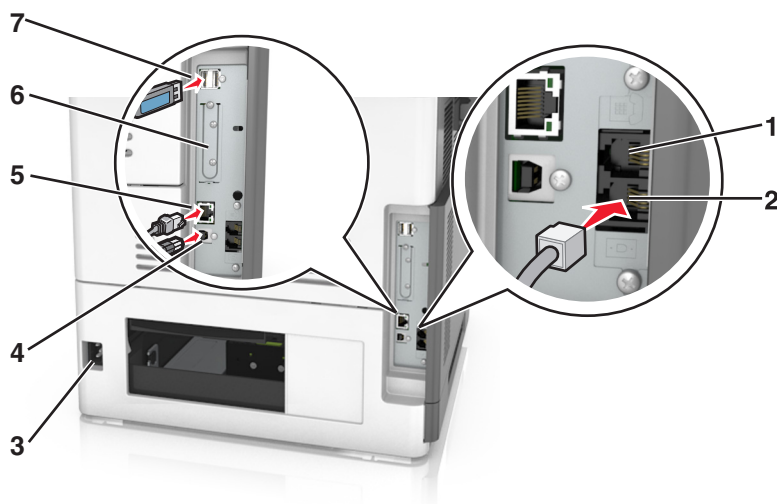

|   | Tlačítko                                                                                                                                                                                      | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Port EXT                                                                                                                                                                                      | Slouží k připojení dalších zařízení (telefonu nebo záznamníku) k tiskárně a k telefonní lince. Tento port použijte, pokud nemáte pro tiskárnu samostatnou faxovou linku a pokud je tato metoda připojení podporována v dané zemi nebo oblasti.<br><b>Poznámka:</b> Abyste se dostali k tomuto portu, musíte vyjmout záslepku. |
| 2 | Port LINE                                                                                                                                                                                     | Po připojení tiskárny k aktivní telefonní lince prostřednictvím standardní zásuvky na zdi (RJ-11), filtru DSL nebo adaptéru VoIP či jiného adaptéru, který umožňuje přístup k telefonní lince, budete moci odesílat a přijímat faxy.                                                                                          |
| 3 | Konektor napájecího kabelu                                                                                                                                                                    | Tiskárnu připojte k řádně uzemněné elektrické zásuvce.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 | Port USB tiskárny                                                                                                                                                                             | Připojte tiskárnu k počítači.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Port Ethernet                                                                                                                                                                                 | Připojení tiskárny k síti Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | Slot pro port ISP (Internal Solutions Port) nebo pro pevný disk tiskárny<br><b>Poznámka:</b> Pokud tiskárna podporuje bezdrátové připojení, připevněte anténu pro bezdrátovou komunikaci zde. | Připevněte port ISP nebo pevný disk tiskárny.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | port USB                                                                                                                                                                                      | Připojte jakékoli kompatibilní volitelné doplňky.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Uspořádání kabelů

Připojte kabel Ethernet a napájecí kabel a poté kabely úhledně zasuňte do kanálů na zadní straně tiskárny.



## Nastavení softwaru tiskárny

### Instalace softwaru tiskárny

- 1 Opatřete si kopii softwarového instalačního balíčku.
- 2 Spustíte znovu instalační program a poté postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- 3 Uživatelé se systémem Macintosh přidají tiskárnu.

**Poznámka:** Adresu IP tiskárny získáte v části TCP/IP v nabídce Síť/Zprávy.

## Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny

### Uživatelé se systémem Windows

- 1 Otevřete složku Tiskárny.
- 2 Vyberte tiskárnu, kterou chcete aktualizovat, a poté:
  - V systému Windows 7 nebo novějším vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**.
  - U předchozích verzí vyberte možnost **Vlastnosti**.
- 3 Přejděte na kartu Konfigurace a poté vyberte možnost **Aktualizovat – Požádat tiskárnu**.
- 4 Použijte změny.

### Uživatelé se systémem Macintosh

- 1 V nabídce počítače Apple vyberte možnost System Preferences (Systémové předvolby) a poté vyberte položku **Options & Supplies** (Možnosti a spotřební materiál).
- 2 Přejděte na seznam možností hardwaru a poté přidejte veškeré nainstalované volitelné doplňky.
- 3 Použijte změny.

## Práce v síti

### Poznámky:

- Před nastavením tiskárny v bezdrátové síti zakupte bezdrátový síťový adaptér MarkNet N8350. Informace o instalaci bezdrátového síťového adaptéru naleznete na instalačním listu dodaném s adaptérem.
- Identifikátor SSID (Service Set Identifier) je název přidělený bezdrátové síti. V síti jsou používána zabezpečení WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2.

## Příprava instalace tiskárny do sítě Ethernet

Chcete-li nakonfigurovat tiskárnu pro síť Ethernet, obstarajte si před započítím konfigurace následující informace:

**Poznámka:** Pokud síť přiřazuje adresy IP počítačům a tiskárnám automaticky, pokračujte v instalaci tiskárny.

- Platná, jedinečná adresa IP pro tiskárnu pro použití v síti
- Brána sítě
- Masku sítě
- Přezdívka tiskárny (nepovinné)

**Poznámka:** Přezdívka tiskárny může usnadnit identifikaci tiskárny v síti. Můžete zvolit výchozí přezdívku tiskárny, nebo jí přiřadit název, který si snadněji zapamatujete.

Budete potřebovat kabel Ethernet pro připojení tiskárny k síti a volný port, pomocí kterého tiskárnu fyzicky připojíte k síti. Pokud je to možné, použijte nový síťový kabel, abyste zabránili potenciálním problémům způsobeným poškozeným kabelem.



## Příprava instalace tiskárny do bezdrátové sítě

### Poznámky:

- Zkontrolujte, zda je v tiskárně nainstalován bezdrátový síťový adaptér, který správně funguje. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s bezdrátovým síťovým adaptérem.
- Zkontrolujte, zda je přístupový bod (bezdrátový směrovač) zapnutý a zda je funkční.

Před instalací tiskárny do bezdrátové sítě musíte znát následující informace:

- **SSID** – SSID se také označuje jako název sítě.
- **Bezdrátový režim (nebo Síťový režim)** – tento režim bude buď infrastruktura nebo ad hoc.
- **Kanál (pro síť ad hoc)** – výchozím nastavením kanálu pro infrastrukturní síť je automaticky.

Nastavení auto vyžadují i některé sítě ad hoc. Pokud si nejste jisti, který kanál vybrat, poraďte se s pracovníkem oddělení systémové podpory.

- **Způsob zabezpečení** – pro způsob zabezpečení existují čtyři základní možnosti:
  - klíč WEP  
Jestliže vaše síť používá více než jeden klíč WEP, pak na příslušné místo zadejte až čtyři klíče. Vyberte klíč právě používaný sítí výběrem výchozího přenosového klíče WAP.
  - Předem sdílený klíč nebo heslo WPA/WPA2  
WPA zahrnuje šifrování jako další vrstvu zabezpečení. Vybrat lze šifru AES nebo TKIP. Šifrování musí být nastaveno na stejný typ na směrovači i tiskárně, jinak tiskárna nebude schopná komunikovat v síti.
  - 802.1X–RADIUS

Pokud instalujete tiskárnu v síti standardu 802.1X, pak budete možná potřebovat následující informace:

- Typ ověření
- Typ vnitřního ověření
- Uživatelské jméno a heslo 802.1X
- Certifikáty
- Bez zabezpečení  
Pokud vaše síť nepoužívá žádný typ zabezpečení, nebudete muset mít žádné bezpečnostní informace.

**Poznámka:** Použití nezabezpečených bezdrátových sítí se nedoporučuje.

### Poznámky:

- Pokud neznáte název SSID sítě, ke které je počítač připojen, spusťte nástroj pro nastavení bezdrátové sítě síťového adaptéru v počítači a vyhledejte název sítě. Pokud nenaleznete název SSID nebo informace o zabezpečení sítě, podívejte se do dokumentace k přístupovému bodu nebo se obraťte na pracovníka oddělení systémové podpory.
- Potřebujete-li zjistit klíč nebo heslo WPA/WPA2 pro bezdrátovou síť, podívejte se do dokumentace dodané s přístupovým bodem nebo na vestavěný webový server přidružený k přístupovému bodu, nebo se obraťte na správce systému.

## Připojení tiskárny pomocí Průvodce nastavením bezdrátové sítě

Než začnete, zkontrolujte následující body:

- Adaptér bezdrátové sítě nainstalovaný v tiskárně a funguje správně. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s bezdrátovým síťovým adaptérem.
- Síťový (ethernetový) kabel je odpojený od tiskárny.
- Aktivní síťová karta je nastavená na hodnotu Automaticky. Chcete-li nastavit hodnotu Automaticky, přejděte na:

 > **Síť/Porty** > **Aktivní síťová karta** > **Automaticky** > **Odeslat**

**Poznámka:** Vypněte tiskárnu, vyčkejte alespoň 5 sekund, a pak ji znovu zapněte.

**1** Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

 > **Síť/Porty** > **Síť [x]** > **Nastavení sítě [x]** > **Bezdrátová síť** > **Nastavení bezdrátového připojení**

**2** Vyberte nastavení bezdrátového připojení.

| Položka                      | Použití                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hledat síť</b>            | Zobrazí dostupná bezdrátová připojení.<br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky zobrazí veškeré názvy sítě SSID se zabezpečeným i nezabezpečeným přenosem. |
| <b>Zadejte název sítě</b>    | Ruční zadání názvu SSID<br><b>Poznámka:</b> Ujistěte se, že jste zadali správný identifikátor SSID.                                                        |
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b> | Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí Wi-Fi Protected Setup                                                                                          |

**3** Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny.

## Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí Wi-Fi Protected Setup

Než začnete, zkontrolujte následující body:

- Přístupový bod (bezdrátový směrovač) je certifikován pro metodu WPS (Wi-Fi Protected Setup) nebo je s touto metodou kompatibilní. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
- Adaptér bezdrátové sítě nainstalovaný v tiskárně je správně připojen a funguje správně. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s adaptérem bezdrátové sítě.

### Pomocí metody PBC (Push Button Configuration)

**1** Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

 > **Síť/Porty** > **Síť [x]** > **Nastavení sítě [x]** > **Bezdrátová síť** > **Nastavení připojení k bezdrátové síti** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Metoda připojení tlačítkem**

**2** Postupujte podle pokynů na displeji tiskárny.

## Pomocí metody s využitím PIN (Personal Identification Number) kódu

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:



> **Sít'/Porty** > **Sít' [x]** > **Nastavení sítě [x]** > **Bezdrátová síť** > **Nastavení připojení k bezdrátové síti**  
> **Wi-Fi Protected Setup** > **Metoda připojení PIN kódem**

- 2 Zkopírujte osmimístný PIN kód WPS.
- 3 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu přístupového bodu.

### Poznámky:

- IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 4 Otevřete nastavení WPS. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
- 5 Zadejte osmimístný PIN kód a uložte nastavení.

## Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí serveru Embedded Web Server

Než začnete, zkontrolujte následující body:

- Tiskárna je dočasně připojena k síti Ethernet.
- V tiskárně je nainstalován bezdrátový síťový adaptér, který správně funguje. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s bezdrátovým síťovým adaptérem.

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

### Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tiskárny na ovládacím panelu tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na **Nastavení** > **Sít'/Porty** > **Bezdrátová síť**.
- 3 Upravte nastavení tak, aby odpovídalo nastavení přístupového bodu (bezdrátového směrovače).

**Poznámka:** Zkontrolujte, zda jste správně zadali identifikátor SSID, metodu zabezpečení, sdílený klíč nebo heslo, režim sítě a kanál.

- 4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.
- 5 Vypněte tiskárnu a odpojte kabel Ethernet. Počkejte alespoň pět sekund a tiskárnu zapněte.
- 6 Ověřte připojení k síti vytisknutím stránky nastavení sítě. Pak v části Síťová karta [x] ověřte, zda je stav Připojeno.

## Změna nastavení portů po instalaci nového portu Internal Solutions

### Poznámky:

- Má-li tiskárna statickou adresu IP, neměňte její konfiguraci.
- Jsou-li počítače nakonfigurovány na použití názvu sítě a nikoli na použití adresy IP, neměňte konfiguraci.
- Pokud přidáváte bezdrátový port Internal Solutions (ISP) do tiskárny dříve konfigurované pro připojení Ethernet, odpojte tiskárnu od sítě Ethernet.

### Uživatelé se systémem Windows

- 1 Otevřete složku Tiskárny.
- 2 Z místní nabídky tiskárny s novým portem ISP otevřete okno Vlastnosti tiskárny.
- 3 Konfigurujte port ze seznamu.
- 4 Aktualizujte adresu IP.
- 5 Použijte změny.

### Uživatelé se systémem Macintosh

- 1 Pomocí ikony Předvolby systému v nabídce Menu přejděte do seznamu tiskáren a poté vyberte možnost **+ > IP**.
- 2 Zadejte do pole adresy adresu IP tiskárny.
- 3 Použijte změny.

## Nastavení sériového tisku (pouze systém Windows)

- 1 Nastavte parametry v tiskárně.
  - a Na ovládacím panelu přejděte do nabídky s nastaveními portu.
  - b Vyhledejte nabídku pro nastavení sériového portu a pak v případě potřeby upravte nastavení.
  - c Použijte změny.
- 2 V počítači otevřete složku tiskárny a poté vyberte vaší tiskárnu.
- 3 Otevřete okno Vlastnosti tiskárny a poté ze seznamu vyberte možnost Místní port.
- 4 Nastavte parametry portu COM ve Správci zařízení.

### Poznámky:

- Sériový tisk snižuje rychlost tisku.
- Zkontrolujte, zda je sériový kabel připojen ke správnému portu tiskárny.

## Ověření nastavení tiskárny

Jakmile je veškerý doplňující hardware i software nainstalován a tiskárna zapnuta, ověřte, zda je tiskárna správně nastavena tak, že vytisknete následující:

- **Stránku nastavení nabídek** – tuto stránku použijte k ověření, že jsou správně nainstalované všechny volitelné doplňky tiskárny. Seznam nainstalovaných doplňků se nachází na spodní části stránky. Není-li vámi nainstalovaný volitelný doplněk v seznamu, nebyl nainstalován správně. Odstraňte doplněk a nainstalujte jej znovu.
- **Stránka nastavení sítě** – je-li možné tiskárnu připojit k síti Ethernet nebo k bezdrátové síti a tiskárna je připojená k síti, vytiskněte stránku nastavení sítě, abyste ověřili připojení k síti. Tato stránka rovněž poskytuje důležité informace, které vám budou k užítku při konfiguraci síťového tisku.

### Tisk stránky nastavení nabídek

Na domovské obrazovce přejděte na položku:



> **Sestavy** > **Stránka s nastavením**

### Tisk stránky s nastavením sítě

Když je tiskárna připojena k síti, je možné pro ověření připojení k síti vytisknout stránku nastavení sítě. Tato stránka také podává důležité informace, které pomáhají při konfiguraci síťového tisku.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte na položku:



> **Zprávy** > **Stránka s nastavením sítě**

- 2 Zkontrolujte první část stránky s nastavením sítě a ověřte, že stav je **Připojeno**.

Pokud je stav **Nepřipojeno**, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je vadný síťový kabel. Obratě se o pomoc na správce systému a poté vytiskněte další stránku nastavení sítě.

# Zakládání papíru a speciálních médií

Výběr papíru a speciálních médií a manipulace s nimi může ovlivnit spolehlivost tisku dokumentů. Další informace naleznete v „[Prevence uvíznutí“ na straně 249](#) a „[Skladování papíru“ na straně 83](#).

## Nastavení formátu a typu papíru

Na domovské obrazovce přejděte na položku:

 > **Nabídka Papír** > **Formát/Typ papíru** > vyberte zásobník > vyberte formát nebo typ papíru > 

## Nastavení univerzálního formátu papíru

Univerzální formát papíru je uživatelem definovaný formát, který umožňuje tisknout na formáty papíru, které nejsou přednastaveny v nabídkách tiskárny.

### Poznámky:

- Nejmenší podporovaný univerzální formát papíru je 70 × 127 mm (2,76 × 5 palců) pro tisk na jednu stranu a 105 × 148 mm (4,13 × 5,83 palce) pro oboustranný tisk.
- Největší podporovaný univerzální formát papíru je 216 × 356 mm (8,5 × 14 palců) pro jednostranný i oboustranný tisk.
- Při tisku na papír s šířkou menší než 210 mm (8,3 palců) může tiskárna po jistou dobu tisknout sníženou rychlostí pro zajištění nejlepší kvality tisku.

**1** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

 > **Nabídka Papír** > **Univerzální nastavení** > **Měrné jednotky** > vyberte měrnou jednotku

**2** Stiskněte možnost na **Na výšku – šířka** nebo **Na výšku – výška**.

**3** Vyberte šířku nebo výšku a stiskněte tlačítko **Odeslat**.

## Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů

 **VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.


**1** Vytáhněte zásobník.

### Poznámky:


- Pokud vkládáte papír formátu Folio, Legal nebo Oficio, zásobník mírně zvedněte a pak vytáhněte zcela ven.
- Zásobníky nevyndávejte v průběhu tisku úlohy nebo je-li na displeji zobrazena zpráva **Zaneprázdněna**. V opačném případě by mohlo dojít k uvíznutí papíru.




- 2** Stiskněte pojistku vodicí lišty šířky podle obrázku a posuňte lištu do polohy odpovídající formátu zakládaného papíru až *zacvakne* na místo.

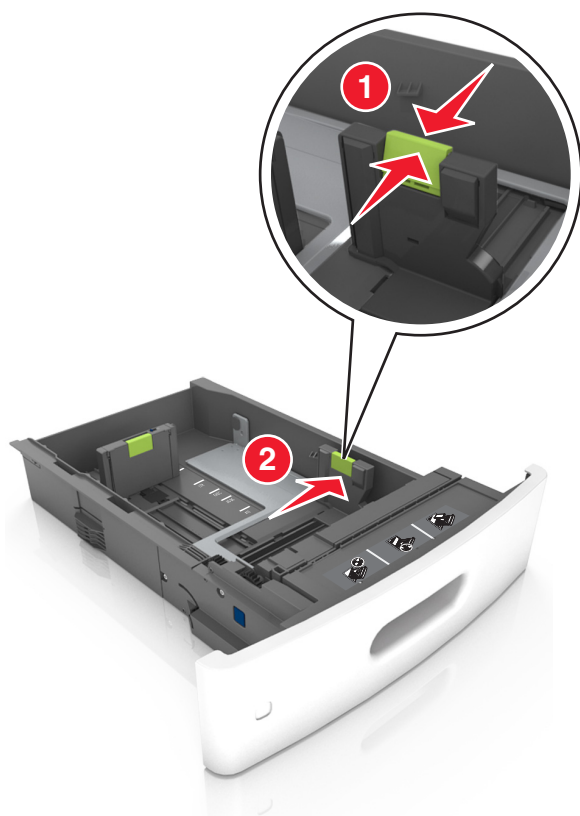

**Poznámka:** K nastavení vodicích lišt použijte indikátory formátu papíru na spodní straně zásobníku.

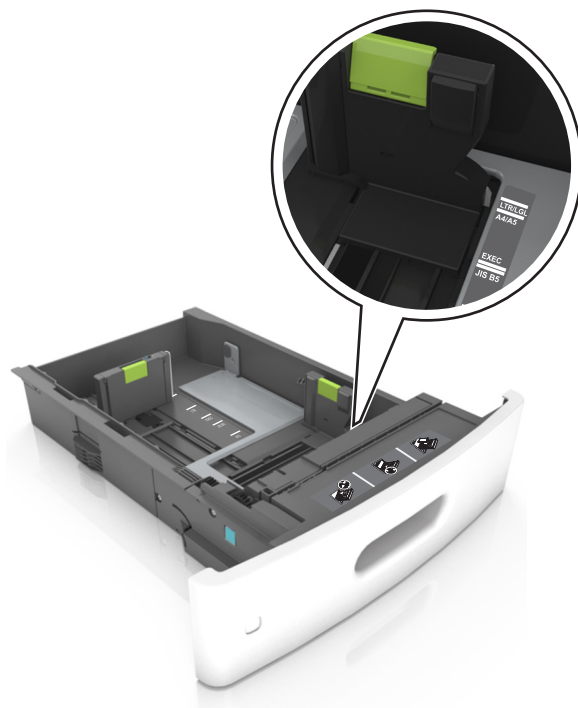


**3** Odjistěte vodící lištu délky, stiskněte lištu a posuňte ji do polohy odpovídající formátu zakládaného papíru.

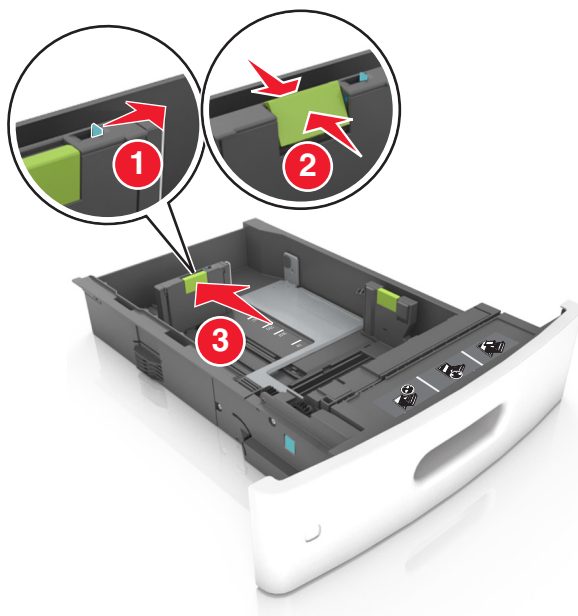


**Poznámky:**

- Zajistěte vodící lištu délky pro všechny formáty papíru.
- K nastavení vodících lišt použijte indikátory formátu papíru na spodní straně zásobníku.



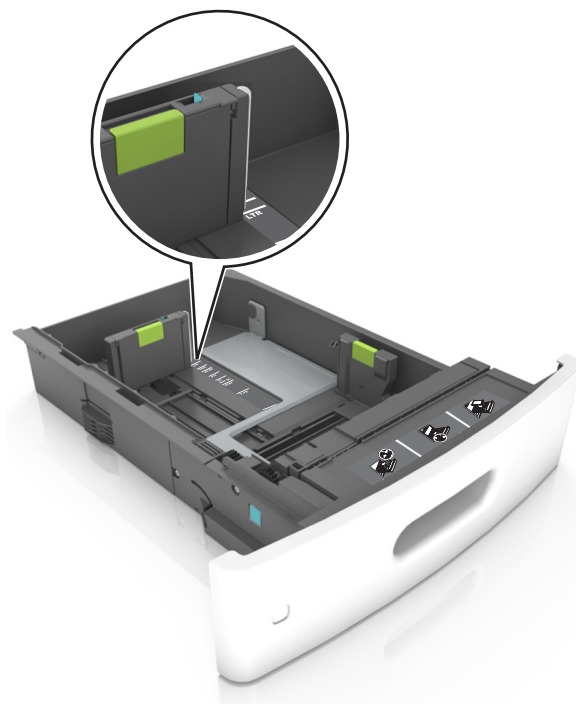

- 4** Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

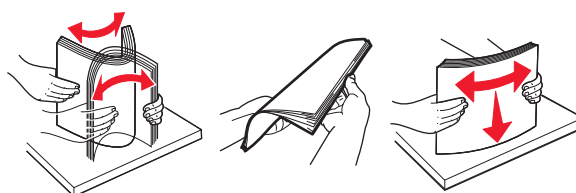


- 5** Vložte stoh papíru tiskovou stranou dolů pro jednostranný tisk.


**Poznámka:** Zkontrolujte, zda je správně vložen papír nebo obálka.



- Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papír podle obrázku.

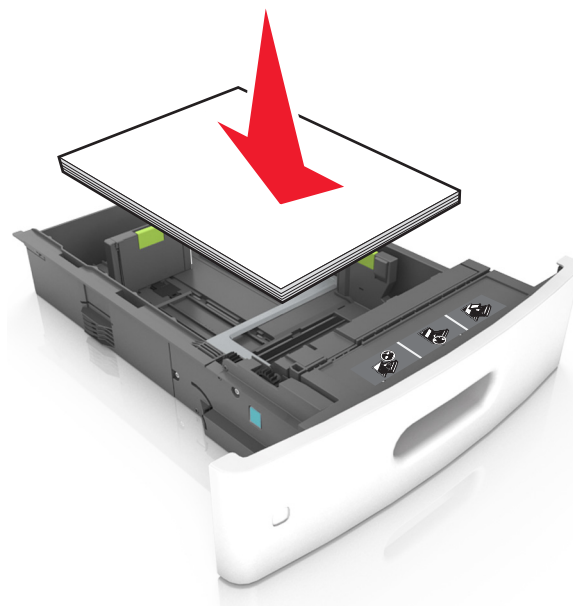

- Pokud vkládáte obálky, musí být otočené chlopní nahoru a vloženy na levé straně zásobníku.

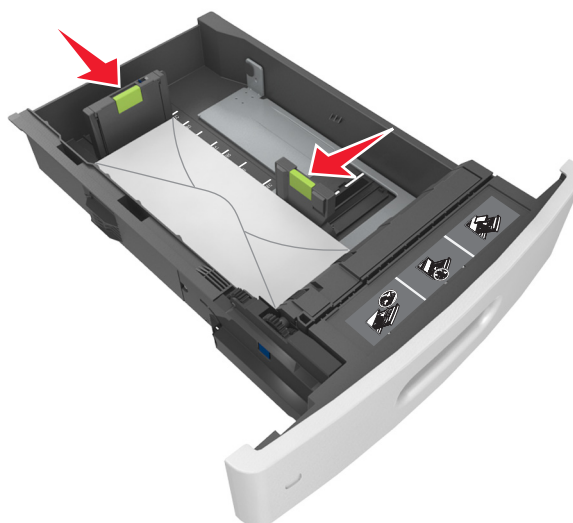


- Zkontrolujte, zda papír nepřesahuje plnou čáru označující maximální naplnění na postranních vodících lištách papíru.



**Varování – nebezpečí poškození:** Přeplnění zásobníku může způsobit uvíznutí papíru.

- Pokud používáte štítkový karton, štítky nebo jiné typy speciálních médií, zkontrolujte, zda papír nepřesahuje přerušovanou čáru maximálního naplnění na postranních vodicích lištách papíru.

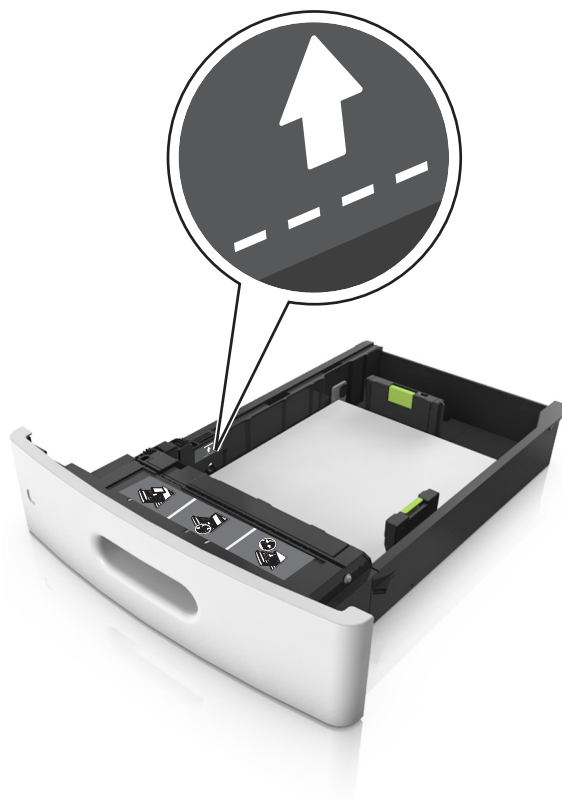

- 6 Při použití vlastního nebo univerzálního formátu papíru upravte vodítka papíru tak, aby se lehce dotýkala boků stohu papíru, a poté zajistěte vodítko délky.

**7** Vložte zásobník.



**8** V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a typ papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.

**Poznámka:** Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.

## Zakládání do zásobníku na 2100 listů


**⚠ VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

**1** Zcela vytáhněte zásobník.


**2** Nastavte vodící lišty šířky a délky.

## Vkládání papíru formátu A5


- a** Vytáhněte nahoru vodící lištu šířky a posuňte ji do polohy odpovídající formátu A5.

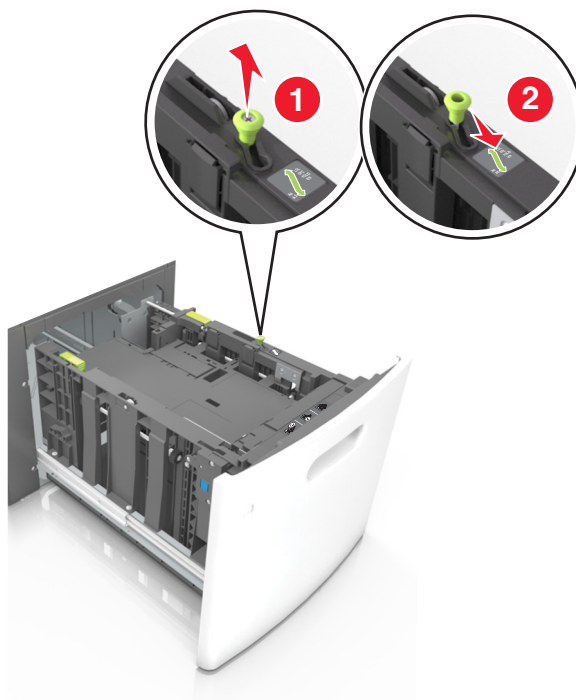


- b** Stiskněte vodící lištu délky a posuňte ji do polohy pro formát A5 tak, aby *zaskočila* na místo.

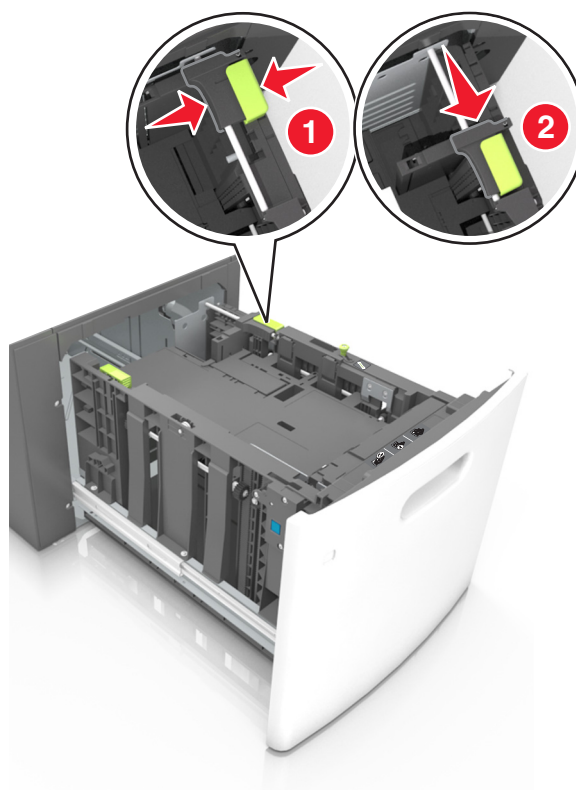

- c Vyměňte vodící lištu délky pro formát A5 z držáku.

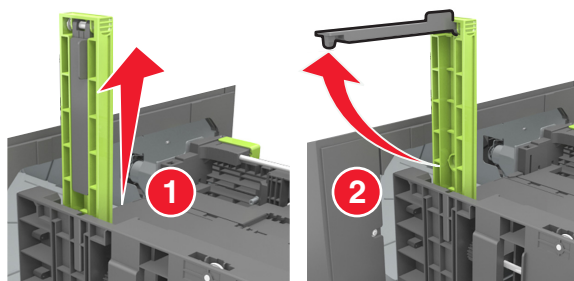


- d Vložte vodící lištu délky pro formát A5 do označené šterbiny.

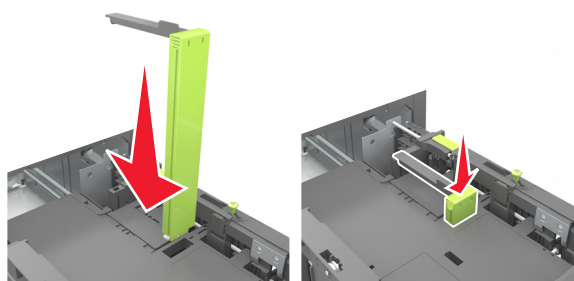


**Poznámka:** Zamáčkněte vodící lištu délky pro formát A5 až zacvakne na místo.

### Vkládání papíru formátu A4, Letter, Legal, Oficio a Folio


- a Vytáhněte vodící lištu šířky a posuňte ji do správné polohy pro formát vkládaného papíru.

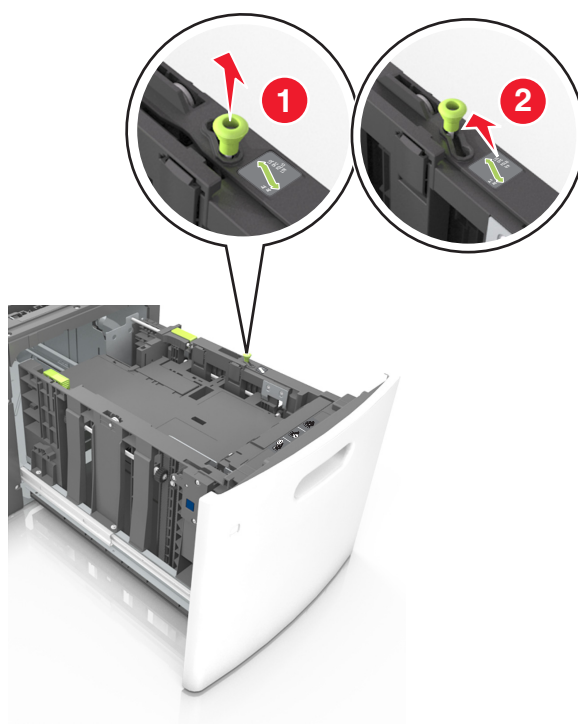

- b** Pokud je k vodící liště délky stále připevněna vodící lišta délky pro formát A5, sundejte ji. Není-li připevněna, pokračujte krokem d.

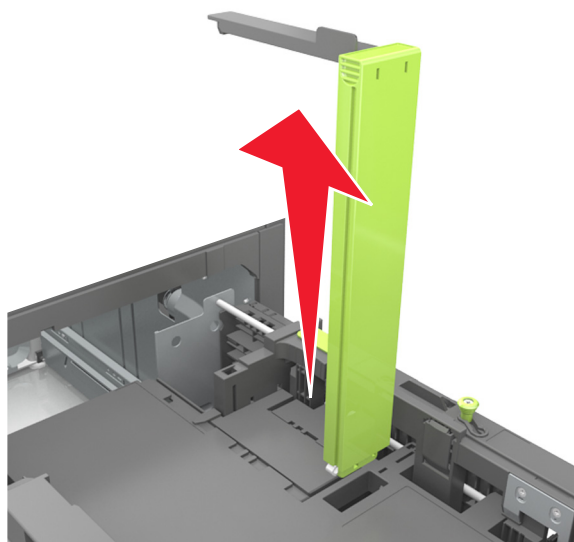


- c** Vložte vodící lištu délky pro formát A5 do držáku.

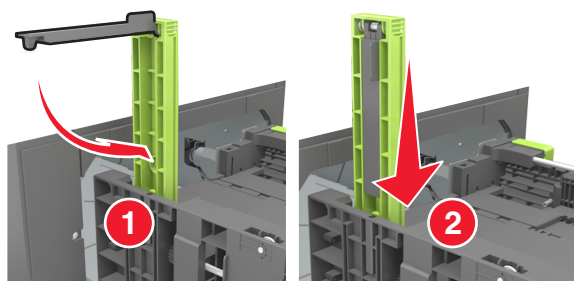





- d** Stiskněte vodící lištu délky a posuňte ji do správné polohy pro formát vkládaného papíru.

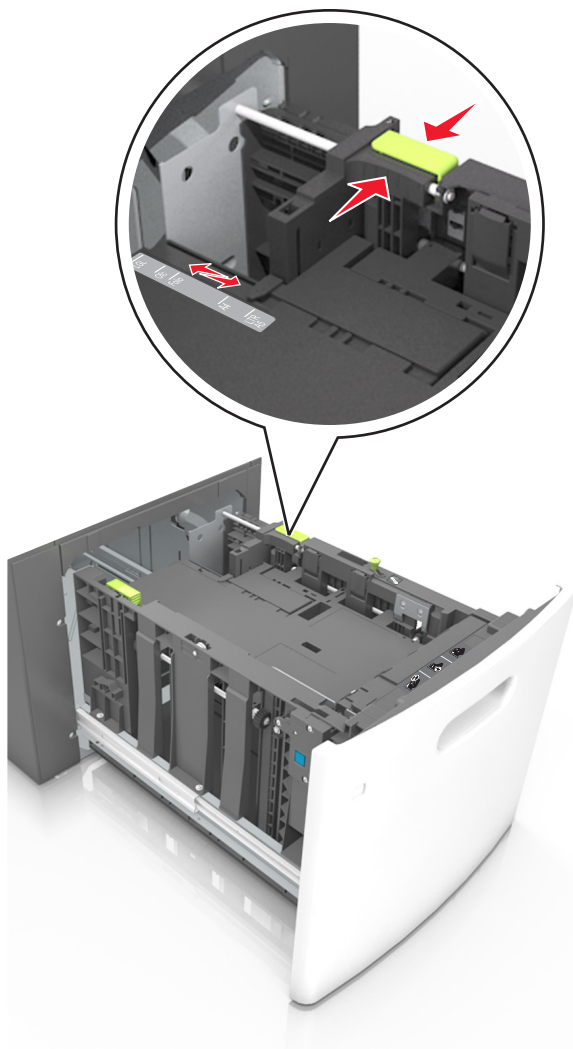


- 3** Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolistujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

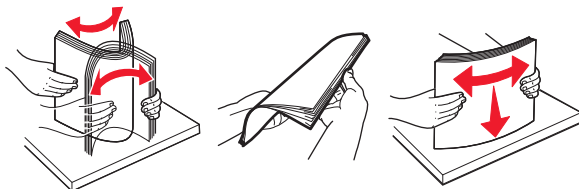

- 4** Vložte stoh papíru tiskovou stranou dolů pro jednostranný tisk.
- Zkontrolujte, zda je papír správně vložen.

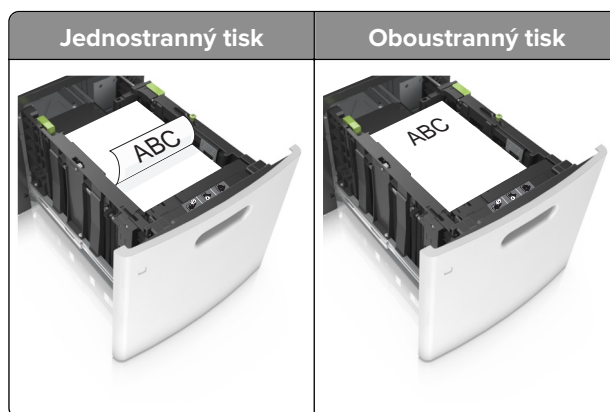


- Ujistěte se, že papír nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem.

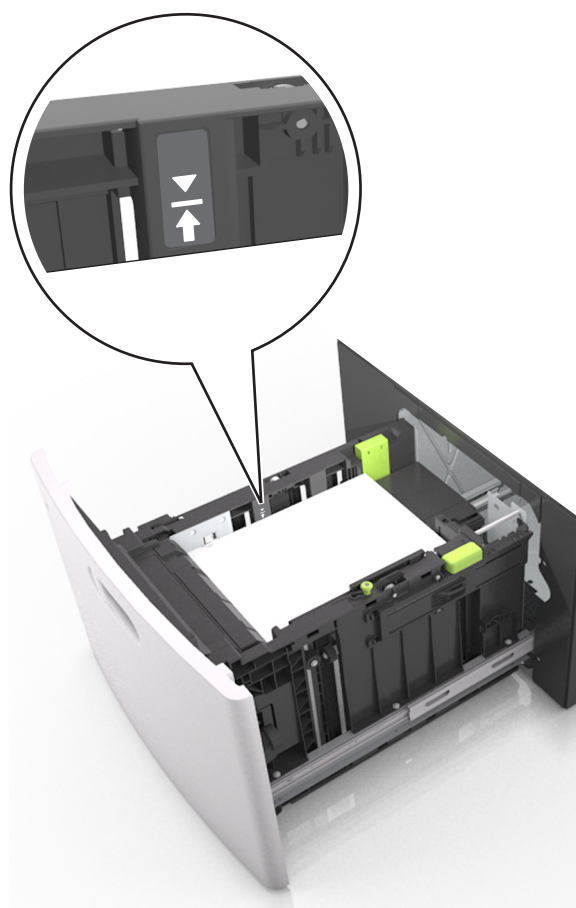

**Varování – nebezpečí poškození:** Přeplnění zásobníku může způsobit uvíznutí papíru.

**5** Vložte zásobník.

**Poznámka:** Při vkládání zásobníku stlačte stoh papíru dolů.

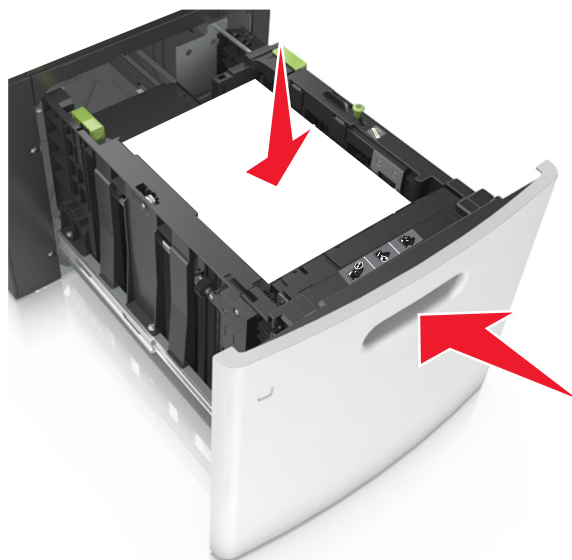

- 6** V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a typ papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.

**Poznámka:** Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.

## Zakládání médií do univerzálního podavače

- 1** Tahem dolů otevřete dvířka univerzálního podavače.

**Poznámka:** Nevkládejte nic do univerzálního podavače ani jej nezavírejte během tisku.



- 2** Vytáhněte nástavec univerzálního podavače.



**Poznámka:** Jemně nasměrujte nástavec tak, aby byl univerzální podavač plně roztažený a otevřený.

- 3** Posuňte vodící lištu šířky do správné polohy pro formát vkládaného papíru.




**Poznámka:** K nastavení vodících lišt použijte indikátory formátu papíru na spodní straně zásobníku.




#### 4 Připravte se založit papír nebo zvláštní médium.

- Ohněte listy papíru dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily a pak je prolustujte. Papír nepřekládejte a nemačkejte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

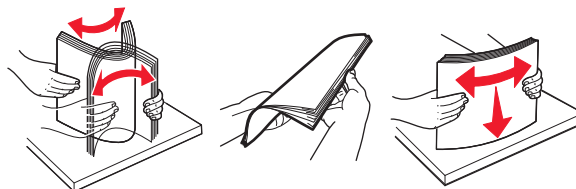

- Uchopte průhledné fólie za okraj a prolustujte je. Srovnejte okraje podle rovné plochy.

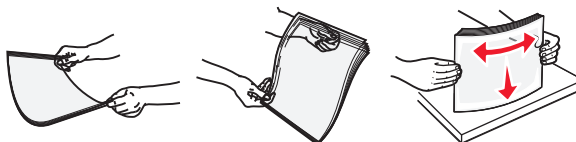

**Poznámka:** Nedotýkejte se strany průhledných fólií, na kterou se bude tisknout. Dejte si pozor, ať je nepoškrábete.


- Prohněte stoh obálek dozadu a dopředu, aby se navzájem oddělily, a poté je prolustujte. Srovnejte okraje podle rovné plochy.



#### 5 Založte papír nebo speciální média.

**Poznámka:** Zasuňte stoh zlehka do univerzálního podavače až na doraz.

- Vždy vkládejte pouze jeden formát a typ papíru nebo speciálního média.
- Dbejte, aby byl papír v univerzálním podavači umístěn volně, naplocho a nebyl ohnutý nebo pomačkaný.

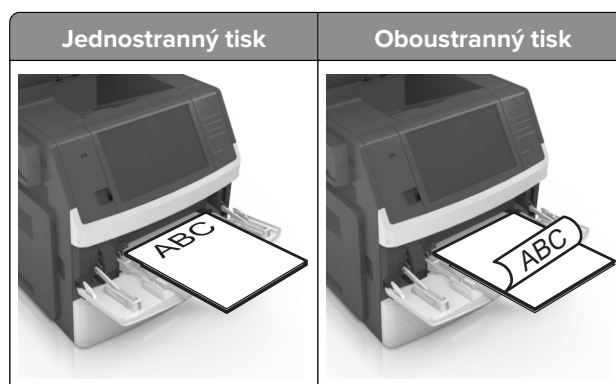

- Obálky vkládejte otočené chlopni dolů na levou stranu univerzálního podavače.



**Varování – nebezpečí poškození:** Nikdy nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepícími plochami. Takové obálky by mohly vážně poškodit tiskárnu.

- Ujistěte, že výška papíru nebo speciálních médií nepřesahuje označenou maximální náplň papíru.

**Varování – nebezpečí poškození:** Přeplnění podavače může způsobit uvíznutí papíru.



- 6 Při použití papíru vlastního nebo univerzálního formátu upravte polohu vodicích lišt šířky tak, aby se lehce dotýkaly boků stohu papíru.
- 7 V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a formát papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.

**Poznámka:** Nastavte správný formát a typ papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a problémům s kvalitou tisku.

## Propojování a rozpojování zásobníků

Tiskárna propojí zásobníky v případě, že se shoduje zadaný formát a typ papíru. Jakmile se jeden z propojených zásobníků vyprázdní, bude papír dodávat další propojený zásobník. Chcete-li zabránit propojení zásobníků, přiřadte vlastní název typu papíru.

## Propojování a rozpojování zásobníků

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na položku **Nastavení** > **nabídka Papír**.

**3** Změňte nastavení formátu a typu papíru pro zásobníky, které připojujete.

- Chcete-li připojit zásobníky, ujistěte se, že formát a typ zásobníku odpovídají formátu a typu druhého zásobníku.
- Chcete-li zásobníky odpojit, ujistěte se, že formát a typ zásobníku *neodpovídají* formátu a typu druhého zásobníku.

**4** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

**Poznámka:** Nastavení formátu a typu papíru lze změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Další informace najdete v části „[Nastavení formátu a typu papíru](#)“ na straně 58.

**Varování – nebezpečí poškození:** Papír vložený v zásobníku musí odpovídat názvu typu papíru přiřazenému v tiskárně. Teplota zapékače se liší podle vybraného typu papíru. Pokud by nastavení nebyla správně nakonfigurována, mohlo by dojít k potížím.

## Určení vlastního názvu typu papíru

### Používání vestavěného webového serveru

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položku **Nastavení > Nabídka Papír > Vlastní názvy**.

**3** Vyberte vlastní název a zadejte název vlastního typu papíru.

**4** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

**5** Stiskněte možnost **Vlastní typy** a ověřte, zda se vlastní název nahradil novým názvem vlastního typu papíru.

### Pomocí ovládacího panelu tiskárny

**1** Na domovské obrazovce přejděte na položku:



**> Nabídka Papír > Vlastní názvy**

**2** Vyberte vlastní název a zadejte název vlastního typu papíru.

**3** Stiskněte tlačítko **Odeslat**.

**4** Stiskněte možnost **Vlastní typy** a ověřte, zda se vlastní název nahradil novým názvem vlastního typu papíru.

## Přiřazení vlastního typu papíru

### Používání vestavěného webového serveru

Přiřazení názvu vlastního typu papíru k zásobníku umožňuje připojení nebo odpojení zásobníku.

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.



**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položku **Nastavení > Nabídka Papír > Vlastní typy**.

**3** Vyberte název vlastního typu papíru a poté vyberte typ papíru.

**Poznámka:** Výchozím typem papíru pro všechny uživatelem definované vlastní názvy je Papír.

**4** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

**Pomocí ovládacího panelu tiskárny**

**1** Na domovské obrazovce přejděte na položku:



**> Nabídka Papír > Vlastní typy**

**2** Vyberte název vlastního typu papíru a poté vyberte typ papíru.

**Poznámka:** Výchozím typem papíru pro všechny uživatelem definované vlastní názvy je Papír.

**3** Stiskněte tlačítko **Odeslat**.

# Průvodce papírem a speciálními médii

## Poznámky:

- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nebo na ovládacím panelu správně zadány formát, typ a gramáž papíru.
- Speciální média před založením prohněte, prolistujte a vyrovnejte.
- Tiskárna může tisknout sníženou rychlostí, aby zabránila poškození zapékače.
- Další informace o tvrdém papíru a štítcích najdete v *Průvodci tvrdým papírem a štítky* na webových stránkách podpory společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com>.

## Používání speciálních médií

### Tipy pro používání štítkového kartonu

Štítkový karton je tvrdé jednovrstvé speciální médium. Mnoho z jeho proměnných vlastností, jako je obsah vlhkosti, tloušťka a textura, může významně ovlivnit kvalitu tisku.

- V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ, texturu a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.
- Nejprve si vytiskněte vzorky na štítkový karton, který hodláte používat, a teprve potom nakupte karton ve velkém množství.
- Zadejte texturu a gramáž papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.
- Předtisk, perforace a přehyby mohou výrazně ovlivnit kvalitu tisku a způsobit problémy při manipulaci s tiskovými médii nebo jejich zablokování.
- Listy štítkového kartonu před vložením do zásobníku prohněte a prolistujte, aby se navzájem oddělily. Srovnajte okraje podle rovné plochy.

### Tipy pro používání obálek

- V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát, typ, texturu a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.
- Nejprve si na obálky, které se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte obálky ve větším množství.
- Používejte obálky určené výslovně pro laserové tiskárny.
- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte obálky vyrobené z papíru o gramáži 90 g/m<sup>2</sup> (24 liber) nebo z 25% bavlny.
- Používejte pouze nové obálky z nepoškozených balení.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků a omezit možnost uvíznutí, nepoužívejte tyto obálky:
  - nadměrně zprohýbané nebo zkroucené,
  - slepené dohromady nebo jakkoli poškozené,
  - mající okénka, otvory, perforaci, výřezy nebo reliéfní tisk,
  - mající kovové uzávěry, drátky nebo kovové úchyty,
  - s provázanou strukturou,
  - s nalepenou poštovní známkou,

- s nekrytou lepidlou plochou, když je obálka zalepená nebo uzavřená,
- s ohnutými rohy,
- s hrubým, vrásčitým nebo žebrovaným povrchem.
- Vodítka šířky nastavte podle šířky obálek.
- Před vložením obálek do zásobníku uvolněte stoh několikanásobným ohnutím v obou směrech a obálky prolustujte. Srovnajte okraje podle rovné plochy.

**Poznámka:** Kombinace vysoké vlhkosti (přesahující 60 %) a vysokých teplot tisku mohou vést k pomačkání nebo zalepení obálek.

## Tipy pro používání štítků

- V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát, typ, texturu a gramáž papíru odpovídající štítkům vloženým do zásobníku.
- Před zakoupením většího množství štítků vytiskněte několik zkušebních výtisků na zvažované štítky.
- Další informace o tisku na štítky, vlastnostech a provedení štítků naleznete v *průvodci pro štítkový karton a štítky* na webových stránkách <http://support.lexmark.com>.
- Používejte štítky výslovně určené pro laserové tiskárny.
- Nepoužívejte štítky, které mají zadní stranu z hladkého materiálu.
- Používejte kompletní archy se štítky. Nekompletní listy mohou způsobit odlepení štítků během tisku a následné uvíznutí štítků. Nekompletní listy také znečišťují tiskárnu a kazetu lepidlem a jejich používání může vést ke ztrátě platnosti záruky na tiskárnu i tonerovou kazetu.
- Nepoužívejte štítky, které mají nekrytou lepidlou plochu.
- Štítky před vložením do zásobníku prohněte a prolustujte, aby se navzájem oddělily. Srovnajte okraje podle rovné plochy.

## Tipy pro používání hlavičkového papíru

- Používejte hlavičkový papír určený výslovně pro laserové tiskárny.
- Nejprve si na hlavičkový papír, jenž se chystáte používat, vytiskněte vzorky, a teprve poté nakupte hlavičkové papíry ve větším množství.
- Před vložením hlavičkového papíru prohněte a prolustujte veškeré listy, abyste zabránili jejich slepení.
- Při tisku na hlavičkový papír je důležitá orientace stránky.

| Zdroj                                                                                                                               | Tisk             | Strana tisku | Orientace papíru                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| Zásobníky                                                                                                                           | Jednostranný     | Lícem dolů   | List vložte horním okrajem směrem k přední straně zásobníku. |
| Zásobníky                                                                                                                           | Oboustranný tisk | Lícem nahoru | Papír vkládejte dolním okrajem směrem do tiskárny.           |
| Univerzální podavač                                                                                                                 | Jednostranný     | Lícem nahoru | Papír vkládejte horním okrajem směrem do tiskárny.           |
| Univerzální podavač                                                                                                                 | Oboustranný tisk | Lícem dolů   | Papír vkládejte dolním okrajem směrem do tiskárny.           |
| <b>Poznámka:</b> Informujte se u výrobce nebo prodejce, zda je příslušný předtištěný hlavičkový papír vhodný pro laserové tiskárny. |                  |              |                                                              |

## Tipy pro používání folií

- V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát, typ, texturu a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.
- Před nákupem většího množství folií k tisku si vytiskněte zkušební stránku.
- Používejte průhledné folie určené speciálně pro laserové tiskárny.
- Nezanedbávejte na průhledných fóliích otisky prstů, abyste předešli problémům s kvalitou tisku.
- Před vložením průhledných folií prohněte a prolisťte veškeré listy, abyste zabránili jejich slepení.
- Pokud tisknete na velké množství průhledných folií, tiskněte v dávkách do 20 s intervalem alespoň 3 minuty mezi jednotlivými dávkami. Zabráníte tím slepení průhledných folií v odkladači. Můžete také průhledné folie v dávkách po 20 vyjmout z odkladače.

## Pokyny ohledně použitého papíru

### Charakteristiky papíru

Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Tyto charakteristiky vezměte v úvahu při tisku na tyto typy papíru:

#### Gramáž

Zásobníky tiskárny a univerzální podavač mohou automaticky podávat papír s vlákny podélně s gramáží v rozsahu 60 - 176 g/m<sup>2</sup>. Zásobník na 2 100 listů může automaticky podávat papír s vlákny podélně a gramáží až 60 - 135 g/m<sup>2</sup>. Papír lehčí než 60 g/m<sup>2</sup> nemusí být dostatečně tuhý. Může se špatně podávat a způsobovat zablokování papíru.

**Poznámka:** Pro oboustranný tisk podporuje papír s gramáží 60 - 176 g/m<sup>2</sup> (16 - 47 lb).

#### Prohýbání

Prohýbání je tendence papíru ohýbat se na okrajích. Přílišné vlnění může způsobit problémy s podáváním papíru. Zvlnění může nastat poté, co papír projde tiskárnou, kde je vystaven vysokým teplotám. Uložení rozbaleného papíru v teplém, vlhkém, studeném nebo suchém prostředí (a to dokonce v zásobnících) může vést ke zvýšenému vlnění, které může způsobovat problémy při podávání.

#### Hladkost

Hladkost papíru má přímý vliv na kvalitu tisku. Je-li papír příliš hrubý, toner se do něj nemůže řádně zapéct. Je-li papír příliš hladký, může to způsobit problémy s podáváním a kvalitou tisku. Vždy používejte papír s hladkostí 100 až 300 Sheffieldových bodů. Nejlepší kvalitu tisku zaručuje hladkost v rozmezí 150 až 250 Sheffieldových bodů.

#### Obsah vlhkosti

Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny správně papír podávat. Před použitím ponechejte papír v originálním obalu. Tím se omezí vystavení papíru změnám vlhkosti, které mohou zhoršovat jeho vlastnosti.

Před tiskem připravte papír tak, že jej na 24 až 48 hodin uložíte do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna. Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu pro přizpůsobení podmínkám.

## Směr vláken

Vláknem se rozumí směr papírových vláken v listu papíru. Vlákna mohou být *podélná*: uložena po délce papíru, nebo *příčná*: uložena na šířku papíru.

U gramáže papíru 60 - 176 g/m<sup>2</sup> se doporučují vlákna na délku.

## Obsah vláken

Většina vysoce kvalitních xerografických papírů je vyrobena ze 100 % chemicky ošetřeného rozmělněného dřeva. To dává papíru vysoký stupeň stability s menším množstvím problémů při podávání papíru a s lepší kvalitou tisku. Papír obsahující vlákna jako bavlna negativně ovlivňuje manipulaci s papírem.

## Výběr papíru

Použitím vhodného papíru zabráníte jeho uvíznutí a pomůžete zajistit bezproblémový tisk.

Jak se vyhnout uvíznutí papíru a nekvalitnímu tisku:

- Vždy používejte nový, nepoškozený papír.
- Před vložením papíru si zjistěte, která strana je doporučena pro tisk. Tato informace je obvykle uvedena na obalu.
- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo ručně oříznutý.
- Nedávejte papíry různého formátu, typu nebo gramáže do jednoho zásobníku. Směšování různých papírů způsobuje uvíznutí.
- Nepoužívejte potahované papíry, pokud nejsou výslovně určené pro elektrofotografický tisk.

## Výběr předtištěných formulářů a hlavičkových papírů

- Použijte papír o gramáži 60 až 90g/m<sup>2</sup> (16 až 24liber) s vlákny podélně.
- Použijte pouze předtištěné formuláře a hlavičkové papíry tištěné offsetem nebo z rytiny.
- Nepoužívejte papíry s hrubým nebo výrazně strukturovaným povrchem.
- Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Inkousty, které jsou založeny na oxidaci nebo olejovém základě, obecně splňují tyto požadavky. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí.
- Před zakoupením většího množství předtištěných formulářů a hlavičkových papírů vytiskněte několik zkušebních výtisků na zvažované předtištěné formuláře a hlavičkové papíry. Tím určíte, zda inkoust ovlivní nebo neovlivní kvalitu tisku na předtištěném formuláři či hlavičkovém papíru.
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele papíru.

## Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje použití recyklovaného papíru vyrobeného speciálně pro použití v laserových (elektrofotografických) tiskárnách.

Zatímco nelze učinit paušální prohlášení, že se bude veškerý recyklovaný papír dobře podávat, společnost Lexmark soustavně testuje papíry, které reprezentují recyklované nařezané papíry do kopírek dostupné na globálním trhu. Toto vědecké testování se provádí podle přísných systematických pravidel. Bere se v úvahu mnoho faktorů, jak samostatně, tak vcelku, včetně těchto:

- Množství odpadu po spotřebě (Společnost Lexmark testuje až 100 % obsahu odpadu po spotřebě.)
- Teplota a vlhkost (Testovací komory simulují podnebí z celého světa.)

- Obsah vlhkosti (Kancelářský papír musí mít nízkou vlhkost: 4–5 %.)
- Tuhost v ohybu a náležitá nepoddajnost znamená optimální vedení tiskárnou.
- Tloušťka (má vliv na množství, které lze založit do zásobníku)
- Hrubost povrchu (měřená v Sheffieldových jednotkách, má vliv na čistotu tisku a na to, jak dobře se toner zapéká do papíru)
- Povrchové tření (určuje, jak snadno lze oddělovat listy)
- Vlákno a formace (má vliv na prohýbání, které též ovlivňuje mechaniku chování papíru při jeho pohybu tiskárnou)
- Jas a povrch (vzhled a pocit)

Recyklované papíry jsou lepší než bývaly; avšak množství recyklovaného obsahu v papíru má vliv na stupeň kontroly nad cizí hmotou. A zatímco recyklované papíry představují jednu z dobrých cest k environmentálně odpovědnému tisku, nejsou dokonalé. Energie nutná k odstranění tiskových barev a zacházení s aditivou, jako jsou barviva a „lepidla“, často produkuje více uhlíkových emisí než výroba normálního papíru. Avšak používání recyklovaných papírů umožňuje celkově lepší hospodaření se zdroji.

Společnost Lexmark se obecně zajímá o odpovědné používání papíru na základě hodnocení životních cyklů svých produktů. Aby lépe pochopila vliv tiskáren na životní prostředí, společnost objednala řadu hodnocení životního cyklu a zjistila, že papír byl označen za hlavního přispěvatele (až 80 %) k emisím uhlíku vyvolaným během celé životnosti zařízení (od návrhu do konce životnosti). Je to způsobeno energeticky náročným výrobním procesem nutným pro zhotovení papíru.

Proto se společnost Lexmark snaží poučit zákazníky a partnery o minimalizaci vlivu papíru. Použití recyklovaného papíru je jednou z možností. Druhou možností je odstranění nadměrné a zbytečné spotřeby papíru. Společnost Lexmark je dobře vybavena k tomu, aby pomohla zákazníkům minimalizovat odpad z tisku a kopírování. Společnost kromě toho podporuje nákup papíru od dodavatelů, kteří projevují svůj závazek k udržitelným praktikám lesního hospodářství.

Společnost Lexmark neschvaluje určité dodavatele, ačkoli se udržuje seznam produktů od zpracovatelů pro speciální aplikace. Zmírnit vliv tisku na životní prostředí však pomohou tyto pokyny pro volbu papíru:

- 1** Minimalizujte spotřebu papíru.
- 2** Vybírejte na základě původu dřevního vlákna. Kupujte od dodavatelů, kteří získávají certifikace, např. od Rady pro dozor nad lesním hospodářstvím (Forestry Stewardship Council – FSC) nebo Programu pro schvalování certifikací lesního hospodářství (Program for the Endorsement of Forest Certification – PEFC). Tyto certifikace zaručují, že výrobce papíru používá rozmělněné dřevo od provozovatelů lesního hospodářství, kteří používají environmentálně a sociálně odpovědnou správu lesů a praktiky obnovy.
- 3** Vybírejte si papír nejvhodnější pro potřeby tisku: normální certifikovaný papír o gramáži 75 nebo 80 g/m<sup>2</sup>, papír o nižší gramáži nebo recyklovaný papír.

## Příklady nepřijatelného papíru

Výsledky naznačují, že následující typy papíru přinášejí při používání s laserovými tiskárnami riziko:

- Chemicky ošetřené papíry používané ke zhotovování kopií bez průklepového papíru *samokopírovací papíry*
- Předtiskované papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu
- Předtiskované papíry, na které může nepříznivě působit teplota zapékače tiskárny
- Předtiskované papíry vyžadující soutisk (přesné umístění na stránce) lepší než  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$  palce), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR). V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře.
- Potahované papíry (smazatelné bankovní), syntetické papíry, termopapíry

- Papíry s hrubým okrajem, hrubým či výrazným povrchem nebo zprohýbané papíry
- Recyklované papíry, které neuspěly v testu EN12281:2002 (evropský test)
- Papíry o hmotnosti nižší než 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb)
- Vícedílné formuláře nebo dokumenty

Další informace o společnosti Lexmark naleznete na webových stránkách [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Obecné informace týkající se udržitelnosti získáte klepnutím na odkaz **Environmental Sustainability (Environmentální udržitelnost)**.

## Skladování papíru

Dodržujte následující pravidla pro skladování papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku:

- Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, skladujte papír v prostředí s teplotou přibližně 21 °C a relativní vlhkostí 40 %. Většina výrobců štítků doporučuje tisknout při teplotě od 18 do 24 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %.
- Papír skladujte v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.
- Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
- Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.
- Papír vyndávejte z krabice nebo z obalu až tehdy, když ho budete vkládat do tiskárny. Papír uložený v krabici a v obalu zůstane čistý, suchý a rovný.

## Podporované formáty, typy a gramáže papíru

Následující tabulky poskytují informace o standardních a doplňkových zdrojích papíru a formátech, typech a hmotnostech papíru, které podporují.

**Poznámka:** Pro formát papíru, který není v seznamu uveden, zvolte nejbližší větší formát, který v seznamu uveden je.

## Formáty papíru podporované tiskárnou

**Poznámka:** Při tisku na papír s šířkou menší než 210 mm (8,3 palce) může tiskárna po jistou dobu tisknout sníženou rychlostí pro zajištění nejlepší kvality tisku.

| Formát papíru <sup>1</sup>        | Rozměry                                                                     | Standardní<br>nebo<br>přídavné<br>zásobníky na<br>250 nebo<br>550 listů | Zásobník<br>na<br>2100 listů | Univer-<br>zální<br>podavač | Oboustranný<br>tisk | ADF            | Skleněná<br>plocha<br>skeneru |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
| <b>A4</b>                         | 210 x 297 mm<br>(8,3 x 11,7 palce)                                          | ✓                                                                       | ✓                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>A5</b>                         | 148 x 210 mm<br>(5,8 x 8,3 palce)                                           | ✓                                                                       | ✓ <sup>2</sup>               | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>A6</b>                         | 105 x 148 mm<br>(4,1 x 5,8 palce)                                           | ✓                                                                       | x                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>JIS B5</b>                     | 182 x 257 mm<br>(7,2 x 10,1 palce)                                          | ✓                                                                       | x                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>Letter</b>                     | 216 x 279 mm<br>(8,5 x 11 palců)                                            | ✓                                                                       | ✓                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>Legal</b>                      | 216 x 356 mm<br>(8,5 x 14 palců)                                            | ✓                                                                       | ✓                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>Executive</b>                  | 184 x 267 mm<br>(7,3 x 10,5 palce)                                          | ✓                                                                       | x                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>Oficio<br/>(Mexiko)</b>        | 216 x 340 mm<br>(8,5 x 13,4 palce)                                          | ✓                                                                       | ✓                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>Folio</b>                      | 216 x 330 mm<br>(8,5 x 13 palců)                                            | ✓                                                                       | ✓                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>Statement</b>                  | 140 x 216 mm<br>(5,5 x 8,5 palce)                                           | ✓                                                                       | x                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
| <b>Univerzální</b>                | 105 x 148 mm až<br>216 x 356 mm (4,13 x<br>5,83 palce až<br>8,5 x 14 palců) | ✓                                                                       | x                            | ✓                           | ✓                   | ✓              | ✓                             |
|                                   | 70 x 127 mm až<br>216 x 356 mm<br>(2,76 x 5 palce) až<br>8,5 x 14 palců)    | x                                                                       | x                            | ✓                           | x                   | ✓ <sup>3</sup> | ✓                             |
| <b>7 3/4 Obálka<br/>(Monarch)</b> | 98 x 191 mm<br>(3,9 x 7,5 palce)                                            | ✓                                                                       | x                            | ✓                           | x                   | x              | ✓                             |
| <b>Obálka 9</b>                   | 98 x 225 mm<br>(3,9 x 8,9 palce)                                            | ✓                                                                       | x                            | ✓                           | x                   | x              | ✓                             |
| <b>Obálka 10</b>                  | 105 x 241 mm<br>(4,1 x 9,5 palce)                                           | ✓                                                                       | x                            | ✓                           | x                   | x              | ✓                             |

<sup>1</sup> Pokud požadovaný výchozí formát nelze nastavit na ovládacím panelu tiskárny, můžete vybrat běžné formáty papíru odpovídající pozici na vodítku v zásobníku z nabídky Formát/typ papíru. Jestliže formát papíru není k dispozici, vyberte možnost **Univerzální** nebo u zásobníku vypněte rozpoznávání velikosti. Další informace získáte od podpory zákazníků.

<sup>2</sup> Papír je podporován v orientaci delší stranou napřed.

<sup>3</sup> Univerzální formát je u automatického podavače podporován pouze v rozsahu šířky od 76 mm (3 palce) do 216 mm (8,5 palce) a délky od 127 mm (5 palců) do 356 mm (14 palců).



| Formát papíru <sup>1</sup> | Rozměry                                                                  | Standardní nebo<br>přídavné<br>zásobníky na<br>250 nebo<br>550 listů | Zásobník<br>na<br>2100 listů | Univer-<br>zální<br>podavač | Oboustranný<br>tisk | ADF | Skleněná<br>plocha<br>skeneru |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|
| <b>Obálka DL</b>           | 110 x 220 mm<br>(4,3 x 8,7 palce)                                        | ✓                                                                    | x                            | ✓                           | x                   | x   | ✓                             |
| <b>Obálka C5</b>           | 162 x 229 mm<br>(6,38 x 9,01 palce)                                      | ✓                                                                    | x                            | ✓                           | x                   | x   | ✓                             |
| <b>B5 Obálka</b>           | 176 x 250 mm<br>(6,93 x 9,84 palce)                                      | ✓                                                                    | x                            | ✓                           | x                   | x   | ✓                             |
| <b>Jiná obálka</b>         | 98 x 162 mm<br>(3,9 x 6,4 palce) až<br>176 x 250 mm<br>(6,9 x 9,8 palce) | ✓                                                                    | x                            | ✓                           | x                   | x   | ✓                             |

<sup>1</sup> Pokud požadovaný výchozí formát nelze nastavit na ovládacím panelu tiskárny, můžete vybrat běžné formáty papíru odpovídající pozici na vodítku v zásobníku z nabídky Formát/typ papíru. Jestliže formát papíru není k dispozici, vyberte možnost **Univerzální** nebo u zásobníku vypněte rozpoznávání velikosti. Další informace získáte od podpory zákazníků.

<sup>2</sup> Papír je podporován v orientaci delší stranou napřed.

<sup>3</sup> Univerzální formát je u automatického podavače podporován pouze v rozsahu šířky od 76 mm (3 palce) do 216 mm (8,5 palce) a délky od 127 mm (5 palců) do 356 mm (14 palců).

## Typy a gramáže papíru podporované tiskárnou

Základní deska tiskárny podporuje papír o gramáži 60 až 176 g/m<sup>2</sup> (16 až 47 liber).

**Poznámka:** Tisk na štítky, průhledné fólie, obálky a štítkový karton je vždy pomalejší.

| Typ papíru                  | Zásobník na 250<br>nebo 550 listů | Zásobník na<br>2100 listů | Univerzální<br>podavač | Oboustranný tisk | ADF | Skleněná plocha<br>skeneru |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-----|----------------------------|
| <b>Papír</b>                | ✓                                 | ✓                         | ✓                      | ✓                | ✓   | ✓                          |
| <b>Štítkový kartón</b>      | ✓                                 | x                         | ✓                      | ✓                | x   | ✓                          |
| <b>Obyčejná obálka</b>      | ✓                                 | x                         | ✓                      | x                | x   | ✓                          |
| <b>Hrubá obálka</b>         | ✓                                 | x                         | ✓                      | x                | x   | ✓                          |
| <b>Papírové štítky</b>      | ✓                                 | x                         | ✓                      | x                | ✓   | ✓                          |
| <b>Farmaceutické štítky</b> | ✓                                 | x                         | ✓                      | ✓                | ✓   | ✓                          |
| <b>Průhledné fólie*</b>     | ✓                                 | x                         | ✓                      | x                | ✓   | ✓                          |

\* Tiskněte na průhledné fólie v dávkách do 20, zabráníte tím jejich slepení. Další informace najdete v části [„Tipy pro používání folií“ na straně 80](#).

# Tisk

## Tisk dokumentu

### Tisk formulářů

Aplikace Forms and Favorites umožňuje snadný a rychlý přístup k často používaným formulářům nebo k dalším informacím, které se pravidelně tisknou. Než budete moci tuto aplikaci používat, musíte ji do tiskárny nejprve nainstalovat. Další informace najdete v části „[Nastavení aplikace Forms and Favorites](#)“ na straně 21.

- 1 Na domovské obrazovce přejděte na:  
**Forms and Favorites** > v seznamu vyberte formulář > zadejte počet kopií > upravte ostatní nastavení
- 2 Použijte změny.

### Tisk z počítače

**Poznámka:** U štítků, tvrdého papíru a obálek nastavte před odesláním tiskové úlohy formát a typ papíru.

- 1 V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk.
- 2 V případě potřeby upravte nastavení.
- 3 Odešlete tiskovou úlohu.

### Nastavení sytosti toneru

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na položku **Nastavení** > **Nastavení tisku** > **Nabídka Kvalita** > **Sytost toneru**.
- 3 Nastavte sytost toneru a klepněte na možnost **Odeslat**.

### Pomocí ovládacího panelu tiskárny

- 1 Na domovské obrazovce přejděte na položku:



> **Nastavení** > **Nastavení tisku** > **nabídka Kvalita** > **Sytost toneru**

- 2 Upravte nastavení a stiskněte možnost **Odeslat**.

## Tisk pomocí mobilního zařízení

**Poznámka:** Zkontrolujte, zda jsou tiskárna i mobilní zařízení připojeny ke stejné bezdrátové síti. Informace o konfiguraci nastavení bezdrátové sítě vašeho mobilního zařízení naleznete v dokumentaci k zařízení.

### Tisk z mobilního zařízení pomocí Mopria Print Service

Mopria® Print Service je služba pro mobilní tisk ze zařízení se systémem Android verze 4.4 nebo novější. Umožňuje vám odesílat tisk přímo do tiskáren certifikovaných pro technologii Mopria.

**Poznámka:** Než začnete tisknout, ujistěte se, že je služba Mopria Print Service zapnutá.

- 1 Na domovské obrazovce mobilního zařízení spusťte kompatibilní aplikaci.
- 2 Klepněte na ikonu **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
- 3 Odešlete tiskovou úlohu.

### Tisk z mobilního zařízení pomocí Google Cloud Print

Google Cloud Print™ je služba pro mobilní tisk, která umožňuje povoleným aplikacím na mobilních zařízeních odesílat tisk do tiskáren podporujících technologii Google Cloud Print.

- 1 Na domovské obrazovce mobilního zařízení spusťte povolenou aplikaci.
- 2 Klepněte na ikonu **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
- 3 Odešlete tiskovou úlohu.

### Tisk z mobilního zařízení pomocí AirPrint

AirPrint je aplikace pro mobilní tisk, která umožňuje odesílat tisk přímo ze zařízení Apple do tiskáren certifikovaných pro technologii AirPrint.

**Poznámka:** Tato aplikace je podporována pouze v některých zařízeních Apple.

- 1 Na domovské obrazovce mobilního zařízení spusťte kompatibilní aplikaci.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete vytisknout, a klepněte na ikonu sdílení.
- 3 Klepněte na ikonu **Tisk** a poté vyberte tiskárnu.
- 4 Odešlete tiskovou úlohu.

### Tisk z mobilního zařízení pomocí funkce Lexmark Mobile Print

Lexmark Aplikace Mobile Print umožňuje odeslat dokumenty a obrázky přímo na podporovanou tiskárnu Lexmark.

- 1 Otevřete dokument a poté odešlete nebo sdílejte dokument do aplikace Lexmark Mobile Print.

**Poznámka:** Některé aplikace třetích stran nemusí podporovat funkci odesílání či sdílení. Další informace vyhledejte v dokumentaci dodané s aplikací.

- 2 Výběr tiskárny

3 Vytiskněte dokument.

## Tisk z jednotky flash

### Tisk z jednotky flash

#### Poznámky:

- Před tiskem zašifrovaného souboru PDF budete vyzváni k zadání hesla k souboru pomocí ovládacího panelu tiskárny.
- Nelze tisknout soubory, ke kterým nemáte oprávnění k tisku.

1 Vložte jednotku flash do portu USB.



#### Poznámky:

- Po vložení jednotky paměti flash se zobrazí ikona jednotky paměti flash na domovské obrazovce tiskárny.
- Pokud vložíte jednotku flash do tiskárny v okamžiku, kdy si žádá vaši pozornost, například pokud se zasekl papír, bude připojená jednotka flash ignorována.
- Pokud vložíte jednotku paměti flash během zpracování jiných tiskových úloh tiskárnou, zobrazí se na displeji tiskárny zpráva **Zaneprázdněna**. Po zpracování těchto tiskových úloh možná budete muset zobrazit seznam pozdržených úloh, abyste mohli vytisknout dokumenty z jednotky flash.

**Varování – nebezpečí poškození:** Během tisku, čtení nebo zápisu na paměťové zařízení se nedotýkejte kabelu USB, žádného síťového adaptéru, žádného konektoru, paměťového zařízení ani tiskárny ve vyznačené oblasti. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.



**2** Na ovládacím panelu tiskárny vyberte dokument, který chcete vytisknout.

**3** Stisknutím šipek získáte náhled dokumentu.

**4** Pomocí tlačítka  nebo  zadejte počet tištěných kopií a poté stiskněte tlačítko **Tisk**.

**Poznámky:**

- Jednotku flash nevyjímejte z portu USB, dokud tiskárna nedokončí tisk.
- Pokud ponecháte jednotku flash v tiskárně po opuštění úvodní obrazovky nabídky USB, můžete vytisknout soubory z jednotky flash stisknutím položky **Pozdržené úlohy** na domovské obrazovce.

## Podporované jednotky flash a typy souborů

**Poznámky:**

- Vysokorychlostní jednotky flash musí podporovat plnou rychlost standardu USB. Nízkorychlostní zařízení USB nejsou podporována.
- Jednotky USB flash musí podporovat systém souborů FAT (File Allocation Tables). Zařízení formátovaná pomocí systému souborů NTFS (New Technology File System) či jiného systému souborů nejsou podporována.

| Doporučené jednotky paměti flash                                                                                                                                                          | Typ souboru                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Lexar JumpDrive FireFly (512 MB a 1 GB)</li> <li>SanDisk Cruzer Micro (512 MB a 1 GB)</li> <li>Sony Micro Vault Classic (512 MB a 1 GB)</li> </ul> | <p>Dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.pdf</li> <li>.xps</li> </ul> <p>Obrázky:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.dcx</li> <li>.gif</li> <li>.jpeg nebo .jpg</li> <li>.bmp</li> <li>.pcx</li> <li>.tiff nebo .tif</li> <li>.png</li> <li>.fls</li> </ul> |

## Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

### Ukládání tiskových úloh v tiskárně

1 Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:



> **Nastavení** > **Důvěrný tisk** > vyberte typ tiskové úlohy

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Činnost                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. počet neplatných kódů PIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Omezuje počet možných zadání neplatného PIN kódu.<br><b>Poznámka:</b> Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem a PIN kódem.                                               |
| Doba platnosti důvěrné úlohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tiskové úlohy můžete pozdržet v počítači do doby, dokud nezačnete na ovládacím panelu tiskárny PIN kód.<br><b>Poznámka:</b> PIN kód se nastavuje pomocí počítače. Musí obsahovat čtyři číslice od 1 do 9.        |
| Doba platnosti opakované úlohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vytiskněte a uložte tiskové úlohy v paměti tiskárny.                                                                                                                                                             |
| Doba platnosti ověřené úlohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Můžete vytisknout jednu kopii tiskové úlohy a zbývající kopie tiskárna pozdrží. Můžete si zkontrolovat, zda je první kopie uspokojivá. Po vytištění všech kopií se úloha automaticky odstraní z paměti tiskárny. |
| Doba platnosti vyhrazené úlohy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Můžete uložit tiskové úlohy pro pozdější vytištění.<br><b>Poznámka:</b> Tiskové úlohy budou uloženy, dokud je neodstraníte z nabídky Pozdržené úlohy.                                                            |
| <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vyžaduje-li tiskárna více paměti pro zpracování dalších pozdržených úloh, je možné odstranit důvěrné, ověřovací, vyhrazené a opakované tiskové úlohy.</li> <li>Tiskové úlohy můžete ukládat do paměti tiskárny do doby, dokud úlohu nespustíte z ovládacího panelu tiskárny.</li> <li>Všechny tiskové úlohy, které může spustit uživatel z tiskárny, se nazývají <i>pozdržené úlohy</i>.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                  |

2 Stiskněte tlačítko **Odeslat**.

## Tisk pozdržených úloh

- 1 V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk.
- 2 Vyberte tiskárnu a poté:
  - V systému Windows klepněte na položku **Vlastnosti** nebo **Předvolby** a poté klikněte na položku **Vytisknout a pozastavit**.
  - V systému Macintosh zvolte položku **Print and Hold (Vytisknout a pozastavit)**.
- 3 Vyberte typ tiskové úlohy.
- 4 Je-li to nutné, zadejte jméno uživatele.
- 5 Odešlete tiskovou úlohu.
- 6 Na domovské obrazovce tiskárny stiskněte položku **Pozdržené úlohy**.
- 7 Odešlete tiskovou úlohu.

## Změna nastavení důvěrného tisku

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.  
**Poznámky:**
  - Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  - Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
- 2 Klepněte na položku **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení důvěrného tisku**.
- 3 Upravte nastavení:
  - Nastavte maximální počet povolených pokusů o zadání kódu PIN. Pokud uživatel tento počet překročí, budou všechny úlohy tohoto uživatele smazány.
  - Nastavte dobu platnosti důvěrných tiskových úloh. Pokud uživatel nevytiskne úlohy v určené době, budou všechny úlohy tohoto uživatele smazány.
- 4 Klepnutím na tlačítko **Odeslat** upravená nastavení uložte.

## Tisk informačních stránek

### Tisk seznamu ukázek písma

- 1 Na domovské obrazovce přejděte na položku:



> **Sestavy > Písma tisku**

- 2 Stiskněte možnost **Písma PCL** nebo **Písma PostScript**.

### Tisk seznamu adresářů

Seznam adresářů uvádí zdroje uložené v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny.

Na domovské obrazovce přejděte na položku:



> **Sestavy** > **Adresáře tisku**

## Rušení tiskové úlohy

### Zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny se dotkněte tlačítka **Zrušit úlohu** nebo stiskněte tlačítko  na klávesnici.
- 2 Dotkněte se tiskové úlohy, kterou chcete zrušit, a potom se dotkněte tlačítka **Odstranit vybrané úlohy**.


**Poznámka:** Pokud stisknete na klávesnici tlačítko , vraťte se na domovskou obrazovku pomocí tlačítka **Pokračovat**.

### Zrušení tiskové úlohy z počítače

- 1 V závislosti na operačním systému proveďte jednu z následujících operací:
  - Otevřete složku Tiskárny a poté vyberte tiskárnu.
  - V nabídce počítače Apple vyberte možnost System Preferences (Systémové předvolby) a přejděte k tiskárně.
- 2 Vyberte tiskovou úlohu, která se má zrušit.



# Kopírování
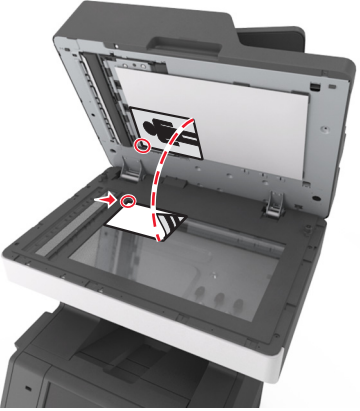
| Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)                                                                                                                                                  | Skleněná plocha skeneru                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Podavač ADF použijte pro vícestránkové dokumenty, včetně dokumentů s oboustranně potištěnými listy.</p> |  <p>Skleněnou plochu skeneru použijte pro jednostránkové dokumenty, stránky knih, malé položky (např. dopisnice nebo fotografie), průhledné fólie, fotografický papír nebo tenká média (např. výstřižky z časopisů).</p> |

## Kopírování

### Rychlé kopírování

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**Poznámka:** Aby nebyl obraz oříznutý, musí být velikost předlohy a velikost papíru pro kopírování stejné.

- 3 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko .

### Kopírování pomocí podavače ADF

- 1 Vložte předlohu do podavače ADF lícem nahoru, krátkou stranou napřed.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**2** Nastavení vodící lišty**3** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování** > určete nastavení kopírování > **Kopírovat**

## Kopírování ze skleněné plochy skeneru

**1** Položte originální dokument lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.**2** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování** > určete nastavení kopírování > **Kopírovat**

Chcete-li skenovat více stránek, umístěte na skleněnou plochu skeneru další dokument a poté stiskněte tlačítko **Skenovat další stránku**.

**3** Stiskněte tlačítko **Dokončit úlohu**.

## Kopírování fotografií

**1** Položte fotografii lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.**2** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování** > **Obsah** > **Fotografie** > 

**3** Z nabídky Zdroj obsahu přejděte na položku:

**Fotografie/film** >  > **Kopírovat**

**Poznámka:** Chcete-li kopírovat více fotografií, umístěte na skleněnou plochu skeneru další fotografii a poté stiskněte tlačítko **Skenovat další stránku**.

**4** Stiskněte tlačítko **Dokončit úlohu**.

## Kopírování na speciální média

### Kopírování na průhledné fólie

**1** Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.

- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

2 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírovat > Kopírovat z** > vyberte velikost předlohy > 

3 Přejděte na:

**Kopírovat do** > vyberte zásobník obsahující průhledné fólie > **Kopírovat**

Pokud žádný ze zásobníků neobsahuje průhledné fólie, přejděte na položku:

**Ruční podavač** >  > vyberte formát průhledných fólií >  > **Průhledná fólie** > 

4 Vložte průhledné fólie do univerzálního podavače a poté stiskněte tlačítko **Kopírovat**.

## Kopírování na hlavičkový papír

1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

### Poznámky:

- Do podavače ADF nevkládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírovat > Kopírovat z** > vyberte velikost předlohy > 

4 Přejděte na:

**Kopírovat do** > vyberte zásobník, který obsahuje hlavičkový papír > **Kopírovat**

5 Pokud žádný ze zásobníků nepodporuje hlavičkový papír, přejděte na položku:

**Ruční podavač** > vyberte formát hlavičkového papíru > **Hlavičkový papír**

6 Vložte hlavičkový papír lícovou stranou nahoru a horním okrajem napřed do univerzálního podavače a poté stiskněte položku **Kopírovat**.

## Vytvoření zástupce pro FTP pomocí ovládacího panelu tiskárny

1 Na domovské obrazovce stiskněte položku **Kopírování**.

2 Upravte nastavení kopírování a poté stiskněte tlačítko **Uložit jako zástupce**.

**Poznámka:** Pokud změníte nastavení po vytvoření zástupce pro kopírování, pak se tato nastavení neuloží.

3 Zadejte jedinečný název zkratky a poté stiskněte tlačítko **Hotovo**.

4 Ověřte správnost názvu zástupce a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je název zástupce nesprávný, stiskněte tlačítko **Zrušit** a zadejte informace znovu.

**Poznámky:**

- Název zástupce se zobrazí v ikoně Zástupci pro kopírování na domovské obrazovce tiskárny.
- Zástupce můžete použít ke kopírování jiného dokumentu pomocí stejných nastavení.

## Přizpůsobení nastavení kopírování

### Kopírování na jiný formát

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírovat** > **Kopírovat z** > vyberte velikost předlohy > 

- 4 Přejděte na:

**Kopírovat do** > vyberte nový formát pro kopírování >  > **Kopírovat**

### Zhotovení kopií na papír z vybraného zásobníku

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírovat** > **Kopírovat z** > vyberte velikost předlohy > 

- 4 Přejděte na:

**Kopírovat do** > vyberte zásobník obsahující typ papíru, který chcete použít > 

- 5 Stiskněte tlačítko **Kopírovat**.

## Kopírování různých formátů papíru

Ke kopírování předlohy, která obsahuje různé formáty papíru, použijte podavač ADF. V závislosti na založených formátech papíru a na nastaveních „Kopírovat na“ a „Kopírovat z“ se každá kopie tiskne na smíšené formáty papíru (příklad 1) nebo se přizpůsobí jedinému formátu papíru (příklad 2).

### Příklad 1: Kopírování na různé formáty papíru

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

#### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování > Kopírovat z > Kombinované formáty >** 

- 4 Přejděte na:

**Kopírovat do > Automatické přizpůsobení formátu >**  **> Kopírovat**

Skener během skenování zjišťuje různé formáty papíru. Kopie se tisknou na různé formáty papíru podle formátů stránek předlohy.

### Příklad 2: Kopírování na jeden formát papíru

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

#### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování > Kopírovat z > Kombinované formáty >** 

- 4 Přejděte na:

**Kopírovat do > Letter >**  **> Kopírovat**

Skener během skenování zjišťuje různé formáty papíru a upravuje měřítko kombinovaných formátů tak, aby se vešly na vybraný formát papíru.

## Kopírování na obě strany papíru (oboustranný tisk)

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování** > **Strany (oboustranný)** > vyberte preferovanou metodu oboustranného kopírování

**Poznámka:** První číslo pro preferovanou metodu oboustranného kopírování představuje strany předloh, zatímco druhé číslo představuje strany kopií. Vyberte například možnost „Oboustranné na oboustranné“, máte-li oboustranné předlohy a chcete zhotovit oboustranné kopie.

- 4 Stiskněte tlačítko  > **Kopírovat**.

## Zmenšení nebo zvětšení kopií

Měřítka kopií lze měnit v rozsahu od 25 % do 400 % velikosti předlohy.

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce stiskněte položku **Kopírování**.

- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  v oblasti měřítka zvýšíte nebo snížíte hodnotu o 1 %.

Pokud po nastavení měřítka stisknete tlačítko Kopírovat z nebo Kopírovat do, bude hodnota měřítka vrácena na Automaticky.

**Poznámka:** Výchozí tovární nastavení je Automaticky. To zajistí automatickou úpravu naskenovaného obrazu předlohy tak, aby vyplnil formát papíru, na nějž kopírujete.

- 5 Stiskněte tlačítko **Kopírovat**.

## Nastavení kvality kopírování

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**2** Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**3** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování > Obsah**

**4** Stiskněte tlačítko, které nejlépe vystihuje typ obsahu kopírovaného dokumentu.

- **Text** – Pokud je obsah předlohy převážně textový nebo s převažujícími čárovými kresbami.
- **Text a fotografie** – Pokud je předloha směsí textu, grafiky a fotografií.
- **Fotografie** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z fotografií nebo obrázků.
- **Grafika** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z obchodní grafiky, jako jsou výsečové grafy, sloupčové grafy a animace.

**5** Stiskněte tlačítko .

**6** Stiskněte tlačítko, které nejlépe vystihuje zdroj obsahu kopírovaného dokumentu.

- **Barevná laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na barevné laserové tiskárně.
- **Inkoustová** – Pokud byla předloha vytištěna na inkoustové tiskárně.
- **Časopis** – Pokud předloha pochází z časopisu.
- **Tiskovina** – Pokud byla předloha vytištěna pomocí tiskařského lisu.
- **Černobílá laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na černobílé laserové tiskárně.
- **Fotografie/film** – Pokud je předlohou fotografie z filmu.
- **Noviny** – Pokud předloha pochází z novin.
- **Jiný** – Pokud byla předloha vytištěna na jiné nebo neznámé tiskárně.

**7** Stiskněte tlačítko  > **Kopírovat**.

**Skládání kopií**

Tisknete-li více kopií dokumentu, můžete zvolit, zda budete tisknout kopie jako sadu (skládané), nebo zda budete tisknout kopie jako skupiny jednotlivých stránek (neskládané).



**1** Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**2** Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**3** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování** > zadejte počet kopií > **Skládat kopie** > vyberte preferované pořadí stránek >  > **Kopírovat**

## Umístění oddělovacích listů mezi kopie

**1** Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**2** Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**3** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírovat** > **Rozšířené možnosti** > **Oddělovací listy**

**Poznámka:** Pro položku Skládat kopie nastavte možnost „1,2,3 - 1,2,3“, aby byly vkládány oddělovací listy mezi kopie. Pokud je pro položku Skládat kopie nastavena možnost „1,1,1 - 2,2,2“, oddělovací listy se doplní na konec úlohy kopírování. Další informace najdete v části [„Skládání kopií“ na straně 99](#).

**4** Vyberte jednu z následujících možností:

- **Mezi kopie**
- **Mezi úlohy**
- **Mezi listy**
- **Vypnuto**

**5** Stiskněte tlačítko  > **Kopírovat**.

## Kopírování více stránek na jeden list

Chcete-li ušetřit papír, můžete zkopírovat dvě nebo čtyři po sobě jdoucí stránky vícestránkového dokumentu na jeden list papíru.

**Poznámky:**

- Je nutné nastavit formát papíru Letter, Legal, A4 nebo JIS B5.
- Je nutné nastavit velikost kopie na hodnotu 100 %.

**1** Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.



**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**2** Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**3** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování > Rozšířené možnosti > Spořič papíru > vyberte požadovaný výstup >  > Kopírovat**

**Poznámka:** Pokud je pro možnost Spořič papíru nastavena hodnota Vypnuto, možnost Tisknout okraje stránek je nedostupná.

## Vytvoření vlastní úlohy kopírování

Funkce vlastní úloha kopírování nebo vytváření úloh se používá ke spojení jedné nebo více sad předloh do jediné kopírovací úlohy. Každá sada může být skenována s použitím jiných parametrů úlohy. Je-li odeslána úloha kopírování a aktivována funkce Vlastní úloha, skener naskenuje první sadu předloh s použitím zadaných nastavení a poté naskenuje další sadu se stejnými nebo odlišnými nastaveními.

Definice sady závisí na zdroji skenování:

- Pokud skenujete dokument umístěný na skleněné ploše skeneru, sada se skládá z jedné stránky.
- Pokud skenujete více stránek pomocí podavače ADF, pak se sada skládá ze všech stránek naskenovaných do vyprázdnění podavače ADF.
- Pokud skenujete jednu stránku pomocí podavače ADF, sada se skládá z jedné stránky.

Příklad:

**1** Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**2** Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**3** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování > Rozšířené možnosti > Vlastní úloha > Zapnuto >  > Kopírovat**

**Poznámka:** Po dosažení konce sady se znovu objeví skenovací obrazovka.

**4** Vložte další dokument lícovou stranou nahoru a krátkým okrajem napřed do podavače ADF nebo jej položte lícovou stranou dolů na skleněnou plochu skeneru a poté stiskněte položku **Skenovat z automatického podavače** nebo **Skenovat z plochy skeneru**.

**Poznámka:** V případě potřeby změňte nastavení úlohy skenování.

**5** Pokud chcete skenovat další dokument, opakujte předchozí krok. Jinak stiskněte položku **Dokončit úlohu**.

## Umístění informace na kopie

### Umístění záhlaví nebo zápatí na stránky

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování > Rozšířené možnosti > Záhlaví/Zápatí** > vyberte místo, kam chcete umístit záhlaví nebo zápatí > vyberte požadovaný typ záhlaví nebo zápatí

- 4 Zadejte požadované informace v závislosti na vybraném záhlaví nebo zápatí a poté stiskněte tlačítko **Hotovo**.

- 5 Stiskněte tlačítko  a poté tlačítko .

### Umístění překryvné zprávy na každou stránku

Na každou stránku je možné umístit překryvnou zprávu. Zvolit lze zprávy Naléhavé, Důvěrné, Kopie, Vlastní a Koncept.

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Kopírování > Rozšířené možnosti > Překrytí** > vyberte překryvnou zprávu > **Hotovo** > **Kopírovat**

## Zrušení úlohy kopírování

### Zrušení úlohy kopírování, zatímco se předloha nachází v podavači ADF

Pokud podavač ADF začne zpracovávat dokument, stiskněte položku **Zrušit úlohu** na ovládacím panelu tiskárny.

## Zrušení úlohy kopírování během kopírování stránek pomocí skleněné plochy skeneru

Na domovské obrazovce stiskněte položku **Zrušit úlohu**.

Na displeji se zobrazí zpráva **Zrušení**. Po zrušení úlohy se zobrazí obrazovka Kopírování.

## Zrušení kopírovací úlohy zatímco se tisknou stránky.

- 1 Na ovládacím panelu tiskárny se dotkněte tlačítka **Zrušit úlohu** nebo stiskněte tlačítko  na klávesnici.
- 2 Dotkněte se úlohy, kterou chcete zrušit, a dotkněte se tlačítka **Odstranit vybrané úlohy**.

**Poznámka:** Pokud stisknete na klávesnici tlačítko , vraťte se na domovskou obrazovku pomocí tlačítka **Pokračovat**.

## Popis možností kopírování

### Kopírovat z

Tato možnost otevírá obrazovku, kde lze zvolit formát papíru předlohy.

- Klepněte na formát papíru odpovídající předloze.
- Chcete-li kopírovat dokument, který obsahuje různé formáty papíru se stejnou šířkou, stiskněte tlačítko **Kombinované formáty**.
- Chcete-li nastavit, aby tiskárna automaticky zjistila formát předlohy, stiskněte tlačítko **Automatické rozpoznání formátu**.

### Kopírovat na

Tato možnost otevře obrazovku, na které si můžete zadat formát a typ papíru, na který budou vytištěny kopie.

- Dotkněte se formátu a typu papíru, který odpovídá vloženému papíru.
- Pokud se nastavení „Kopírovat z“ a „Kopírovat na“ liší, tiskárna automaticky upraví měřítko, aby vyrovnala rozdíl.
- Pokud není typ nebo formát papíru, na který chcete kopírovat, založen v některém ze zásobníků, dotkněte se tlačítka **Ruční podavač** a ručně vložte papír do univerzálního podavače.
- Pokud je volba „Kopírovat do“ nastavena na Automatické přizpůsobení formátu, bude velikost všech kopií odpovídat formátu původního dokumentu. Pokud není odpovídající formát papíru založen v některém ze zásobníků, zobrazí se zpráva **Formát papíru nenalezen** a výzva k vložení papíru do zásobníku nebo do univerzálního podavače.

## Přizpůsobit

Tato možnost umožňuje měnit měřítko pro dokument v rozsahu od 25 % do 400 % velikosti předlohy. Můžete nastavit také automatické přizpůsobení.

- Při kopírování na jiný formát papíru, například z papíru formátu Legal na papír formátu Letter, nastavte formáty papíru „Kopírovat z“ a „Kopírovat do“ na automatické přizpůsobení obrazu, aby se skenovaný obraz vešel na formát papíru, na který kopírujete.
- Snížení nebo zvýšení hodnoty o 1 % provedete stisknutím tlačítka  nebo  na ovládacím panelu tiskárny. Pokud tlačítko podržíte dvě sekundy nebo déle, hodnota se bude plynule snižovat nebo zvyšovat.

## Tmavost

Umožňuje upravit, jak světlé nebo tmavé jsou kopie vzhledem k předloze.

## Strany (oboustranný tisk)

Umožňuje vytvářet jednostranné nebo oboustranné kopie z jednostranných nebo oboustranných předloh.

## Skládat kopie

Tato možnost udržuje stránky tiskové úlohy při tisku více kopií dokumentu ve správném pořadí.

## Počet kopií

Pomocí této možnosti můžete nastavit počet tisknutých kopií.

## Obsah

Tato možnost umožňuje nastavit typ a zdroj předlohy.

Můžete vybírat z následujících typů obsahu:

- **Grafika** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z obchodní grafiky, jako jsou výsečové grafy, sloupcové grafy a animace.
- **Fotografie** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z fotografií nebo obrázků.
- **Text** – Pokud je obsah předlohy převážně textový nebo s převažujícími čárovými kresbami.
- **Text a fotografie** – Pokud je předloha směsí textu, grafiky a fotografií.

Můžete vybírat z následujících zdrojů obsahu:

- **Černobílá laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na černobílé laserové tiskárně.
- **Barevná laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na barevné laserové tiskárně.
- **Inkoustová** – Pokud byla předloha vytištěna na inkoustové tiskárně.
- **Časopis** – Pokud předloha pochází z časopisu.
- **Noviny** – Pokud předloha pochází z novin.
- **Jiný** – Pokud byla předloha vytištěna na jiné nebo neznámé tiskárně.
- **Fotografie nebo film** – Pokud je obsahem předlohy fotografie z filmu.
- **Tiskovina** – Pokud byla předloha vytištěna pomocí tiskařského lisu.

## Uložit jako zástupce

Tato možnost umožňuje uložit aktuální nastavení přiřazením názvu zástupce.

**Poznámka:** Při výběru této možnosti se automaticky přiřadí další dostupné číslo zástupce.

## Použití rozšířených možností

Vyberte některé z následujících nastavení:

- **Rozšířený oboustranný tisk** – Určuje orientaci dokumentu, zda jsou dokumenty jednostranné nebo oboustranné a jak jsou vázány.
- **Rozšířené zobrazování** – Pomocí této možnosti lze před kopírováním dokumentu změnit nebo nastavit položky Automatické centrování, Odstranění pozadí, Vyvážení barev, Zeslabení barvy, Kontrast, Zrcadlový obraz, Negativní obraz, Skenovat od okraje k okraji, Detail stínu a Ostrost.
- **Vytvořit knihu** – Slouží k vytvoření knihy. Lze vybírat mezi jednostrannou a oboustrannou.

**Poznámka:** Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.


- **Nastavení úvodní stránky** – Slouží k nastavení úvodní stránky kopií a knihy.
- **Vlastní úloha** – Slouží ke spojení několika skenovacích úloh do jedné.
- **Vymazání okraje** – Slouží k odstranění šmouh nebo skvrn podél okrajů dokumentu. Můžete zvolit, že chcete odstranit stejnou plochu kolem všech čtyř stran papíru, nebo zvolit konkrétní okraj.
- **Záhlaví/zápatí** – Slouží k vložení data či času, čísla stránky, Batesova čísla nebo vlastního textu a jejich vytištění na určená místa záhlaví a zápatí.
- **Posunutí okraje** – Tato možnost zvětšuje nebo zmenšuje okraj stránky posunutím naskenovaného obrazu.

Požadovaný okraj nastavíte stisknutím tlačítka  nebo . Je-li přídavný okraj příliš velký, kopie se ořízne.

- **Překrytí** – Tato možnost vytváří vodoznak (nebo zprávu), která překrývá obsah kopie. Můžete volit z nápisů Naléhavé, Důvěrné, Kopie a Koncept nebo můžete zadat vlastní zprávu do pole „Vložte vlastní text“. Slovo, které si vyberete, se objeví slabě vytištěné velkými písmeny napříč celou stránkou.
- **Spořič papíru** – Umožňuje tisknout dvě nebo více stránek předlohy na stejnou stránku. Spořič papíru se nazývá také tisk *N-up (Více stránek na list)*, kde *N* zastupuje počet stránek.
- **Oddělovací listy** – Umožňuje umístění prázdného listu papíru mezi kopie, stránky nebo tiskové úlohy. Oddělovací list lze vytáhnout ze zásobníku, který obsahuje jiný druh či barvu papíru než má papír, na nějž tisknete kopie.
- **Snímač podání více listů** – V případě, že podavač ADF podá více než jeden list papíru najednou, zobrazí chybovou zprávu.

**Poznámka:** Tato možnost je podporována pouze v některých modelech tiskáren.

## Zasílání e-mailem
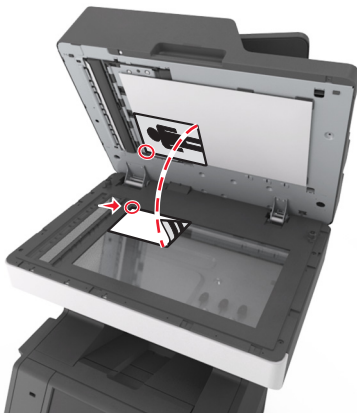
| Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)                                                                                                                                                  | Skleněná plocha skeneru                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Podavač ADF použijte pro vícestránkové dokumenty, včetně dokumentů s oboustranně potištěnými listy.</p> |  <p>Skleněnou plochu skeneru použijte pro jednostránkové dokumenty, stránky knih, malé položky (např. dopisnice nebo fotografie), průhledné fólie, fotografický papír nebo tenká média (např. výstřižky z časopisů).</p> |

## Nastavení tiskárny pro zasílání e-mailů

### Nastavení funkce e-mailu

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položky **Nastavení > Nastavení e-mailu/FTP > Nastavení e-mailu**.

**3** Zadejte příslušné informace a poté klepněte na tlačítko **Odeslat**.

### Konfigurace nastavení e-mailu

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položky **Nastavení > Nastavení e-mailu/FTP > Nastavení e-mailu**.

**3** Zadejte příslušné informace a poté klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Vytvoření zástupce e-mailu

### Vytvoření zástupce e-mailu pomocí serveru Embedded Web Server

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položku **Nastavení**.

3 Ve sloupci Další nastavení klepněte na položku **Spravovat zástupce >> Nastavení zástupce e-mailu**.

4 Zadejte jedinečné jméno příjemce e-mailu a poté e-mailovou adresu. Pokud zadáváte více adres, oddělte je od sebe čárkou.

5 Klepněte na tlačítko **Přidat**.

### Vytvoření zástupce e-mailu pomocí ovládacího panelu tiskárny

1 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**E-mail > Příjemce** > zadejte e-mailovou adresu

Chcete-li vytvořit skupinu příjemců, stiskněte tlačítko **Další adresa** a zadejte e-mailovou adresu dalšího příjemce.

2 Stiskněte položku **Předmět**, zadejte předmět e-mailu a poté stiskněte tlačítko **Hotovo**.

3 Stiskněte položku **Zpráva**, zadejte zprávu a poté stiskněte tlačítko **Hotovo**.

4 Upravte nastavení e-mailu.

**Poznámka:** Pokud změníte nastavení po vytvoření zástupce pro e-mail, pak se tato nastavení neuloží.

5 Stiskněte tlačítko .

6 Zadejte jedinečný název zkratky a poté stiskněte tlačítko **Hotovo**.

7 Ověřte správnost názvu zástupce a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je název zástupce nesprávný, stiskněte tlačítko **Zrušit** a zadejte informace znovu.

**Poznámky:**

- Název zástupce se zobrazí v ikoně Zástupci pro e-mail na domovské obrazovce tiskárny.
- Zástupce můžete použít k odeslání jiného dokumentu e-mailem pomocí stejných nastavení.

## Zaslání dokumentu e-mailem

**Poznámka:** Naskenované dokumenty můžete také odesílat e-mailem pomocí aplikace Vícenásobné odesílání nebo Můj zástupce z domovské obrazovky. Další informace najdete v části „[Aktivace aplikací na domovské obrazovce](#)“ na straně 21.

### Odeslání e-mailu pomocí ovládacího panelu tiskárny

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**Poznámka:** Aby nebyl obraz oříznutý, musí být velikost předlohy a velikost papíru pro kopírování stejné.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**E-mail > Příjemci**

- 4 Zadejte e-mailovou adresu nebo stiskněte tlačítko **#** na klávesnici a zadejte číselnou zkratku.

**Poznámky:**

- Chcete-li zadat další příjemce, stiskněte tlačítko **Další adresa** a poté zadejte adresu nebo číslo zkratky, kterou chce přidat.
- Také můžete zadat e-mailovou adresu z adresáře.

- 5 Stiskněte tlačítko **Hotovo > Odeslat**.

### Odeslání e-mailu pomocí číselné zkratky

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Stiskněte tlačítko **#**, zadejte číselnou zkratku pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko .

**Poznámka:** Chcete-li zadat další příjemce, stiskněte tlačítko **Další adresa** a poté zadejte adresu nebo číslo zkratky, kterou chce přidat.

- 4 Stiskněte tlačítko **Odeslat**.



## Odeslání e-mailu pomocí adresáře

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**FTP > Příjemci** >  > napište jméno příjemce > **Vyhledat**

- 4 Stiskněte jméno příjemce.

**Poznámka:** Chcete-li zadat další příjemce, stiskněte tlačítko **Další adresa** a poté zadejte adresu nebo číslo zkratky, kterou chce přidat, nebo prohledejte adresář.

- 5 Stiskněte tlačítko **Hotovo**.

## Úprava nastavení e-mailu

### Přidání informace o předmětu e-mailu a zprávě

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**E-mail > Příjemce/příjemci** > zadejte e-mailovou adresu > **Hotovo**

- 4 Stiskněte položku **Předmět**, zadejte předmět e-mailu a poté stiskněte tlačítko **Hotovo**.

- 5 Stiskněte položku **Zpráva**, zadejte zprávu a poté stiskněte tlačítko **Hotovo**.

### Změna typu výstupního souboru

- 1 Položte originální dokument do zásobníku podavače ADF nebo na skleněnou plochu skeneru.

- 2 Na domovské obrazovce přejděte na:

**E-mail > Příjemce/příjemci** > zadejte e-mailovou adresu > **Hotovo** > **Odeslat jako**

**3** Vyberte typ souboru, který chcete odeslat.

**Poznámka:** Pokud vyberete možnost Secure PDF (Zabezpečené PDF), budete muset dvakrát zadat heslo.

**4** Stiskněte tlačítko  > **Odeslat**.

## Zrušení e-mailu

- Při použití podavače ADF a zobrazení hlášení **Probíhá skenování**, klepněte na příkaz **Zrušit úlohu**.
- Při použití skleněné plochy skeneru a zobrazení hlášení **Probíhá skenování** nebo hlášení **Skenovat další stránku / Dokončit úlohu**, klepněte na příkaz **Zrušit úlohu**.

## Popis možností e-mailu

### Příjemce/příjemci

Pomocí této možnosti můžete zadat příjemce e-mailu. Můžete zadat více e-mailových adres.

### Předmět

Umožňuje napsat řádek předmětu e-mailu.

### Zpráva

Pomocí této možnosti můžete napsat zprávu, která bude zaslána spolu s naskenovanou přílohou.

### Název souboru

Pomocí této možnosti můžete upravit název souboru přílohy.

### Uložit jako zástupce

Tato možnost umožňuje uložit aktuální nastavení jako zástupce přiřazením názvu zástupce.

**Poznámka:** Při výběru této možnosti se automaticky přiřadí další dostupné číslo zástupce.

### Původní velikost

Tato možnost vám umožňuje zvolit formát papíru dokumentů, které chcete odeslat e-mailem. Je-li formát předlohy nastaven na kombinované formáty, můžete skenovat předlohu obsahující smíšené formáty papíru (formáty stránek letter a legal).

### Tmavost

Umožňuje upravit, jak světlé nebo tmavé jsou skenované dokumenty vzhledem k předloze.

## Rozlišení

Pomocí této možnosti můžete upravit kvalitu výstupu e-mailu. Zvýšení rozlišení obrazu zvyšuje výslednou velikost souboru e-mailu a prodlužuje dobu, kterou bude trvat skenování originálního dokumentu. Snížení rozlišení obrazu zmenší velikost souboru.

## Obsah

Tato možnost umožňuje nastavit typ a zdroj předlohy.

Můžete vybírat z následujících typů obsahu:

- **Grafika** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z obchodní grafiky, jako jsou výšečové grafy, sloupčové grafy a animace.
- **Fotografie** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z fotografií nebo obrázků.
- **Text** – Pokud je obsah předlohy převážně textový nebo s převažujícími čárovými kresbami.
- **Text a fotografie** – Pokud je předloha směsí textu, grafiky a fotografií.

Můžete vybírat z následujících zdrojů obsahu:

- **Černobílá laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na černobílé laserové tiskárně.
- **Barevná laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na barevné laserové tiskárně.
- **Inkoustová** – Pokud byla předloha vytištěna na inkoustové tiskárně.
- **Časopis** – Pokud předloha pochází z časopisu.
- **Noviny** – Pokud předloha pochází z novin.
- **Jiný** – Pokud byla předloha vytištěna na jiné nebo neznámé tiskárně.
- **Fotografie nebo film** – Pokud je obsahem předlohy fotografie z filmu.
- **Tiskovina** – Pokud byla předloha vytištěna pomocí tiskařského lisu.

## Odeslat jako

Umožňuje natavit typ výstupu pro skenovaný obraz.

Vyberte jednu z následujících možností:

- **PDF** – Vytvoří jediný soubor s více stránkami. Ten lze odeslat jako zabezpečený nebo komprimovaný soubor.
- **TIFF** – Vytvoří více souborů, nebo soubor jediný. Pokud je v nabídce nastavení serveru Embedded Web Server vypnuta volba vícestránkových souborů TIFF, je v každém souboru TIFF uložena pouze jedna stránka. Výsledný soubor je obvykle větší než jeho protějšek formátu JPEG.
- **JPEG** – Vytvoří pro každou stránku předlohy samostatný soubor.
- **XPS** – Vytvoří jediný soubor XPS s více stránkami.

## Nastavení stránky

Tato možnost umožňuje změnit následující nastavení:

- **Strany (oboustranný tisk)** – Tato položka určuje, zda je předloha tištěná pouze na jednu stranu nebo na obě strany papíru. Také určuje, co je třeba naskenovat a přiložit k e-mailu.
- **Orientace** – Tato položka určuje orientaci předlohy a umožňuje měnit položky Strany (oboustranný tisk) a Vazba tak, aby odpovídaly orientaci.
- **Vazba** – Tato položka určuje, zda je originální dokument svázaný podél delšího či kratšího okraje.

## Náhled skenování

Umožňuje zobrazit první stránku obrazu předtím, než bude přiložen k e-mailu. Po naskenování první stránky je skenování pozastaveno a zobrazí se náhled obrazu.

**Poznámka:** Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční pevný disk tiskárny.


## Použití rozšířených možností

Vyberte některé z následujících nastavení:

- **Rozšířené zobrazování** – Pomocí této možnosti lze před odesláním dokumentu e-mailem změnit nebo nastavit položky Odstranění pozadí, Vyvážení barev, Zeslabení barvy, Kontrast, Kvalita JPEG, Zrcadlový obraz, Negativní obraz, Skenovat od okraje k okraji, Detail stínu, Ostrost a Teplota.
- **Vlastní úloha** – Slouží ke spojení několika skenovacích úloh do jedné.
- **Vymazání okraje** – Slouží k odstranění šmouh nebo skvrn podél okrajů dokumentu. Můžete zvolit, že chcete odstranit stejnou plochu kolem všech čtyř stran papíru, nebo zvolit konkrétní okraj. Funkce vymazání okrajů vymaže všechno v rámci vybrané oblasti, která tak bude zcela prázdná.
- **Záznam spojení** – Slouží k tisku záznamu spojení nebo záznamu chyb spojení.
- **Senzor vícenásobného podávání** – V případě, že podavač ADF podá více než jeden list papíru najednou, zobrazí chybovou zprávu.

**Poznámka:** Tato možnost podporována jen vybranými modely tiskáren.

# Faxování
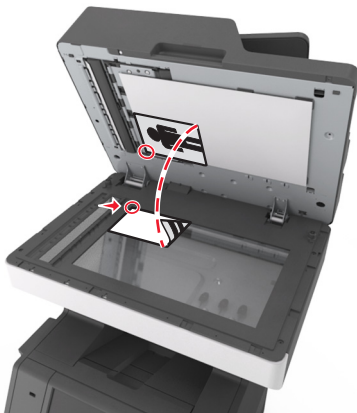
| Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)                                                                                                                                                  | Skleněná plocha skeneru                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Podavač ADF použijte pro vícestránkové dokumenty, včetně dokumentů s oboustranně potištěnými listy.</p> |  <p>Skleněnou plochu skeneru použijte pro jednostránkové dokumenty, stránky knih, malé položky (např. dopisnice nebo fotografie), průhledné fólie, fotografický papír nebo tenká média (např. výstřižky z časopisů).</p> |

## Nastavení tiskárny pro faxování

### Počáteční nastavení faxu

V mnoha zemích a oblastech se vyžaduje, aby odchozí faxy obsahovaly na horním nebo spodním okraji každé či první přenesené stránky tyto informace: název faxu (identifikace firmy, jiného subjektu nebo jednotlivce, který odesílá zprávu) a faxové číslo (telefonní číslo odesílajícího faxového přístroje, firmy, jiného subjektu nebo jednotlivce). Další informace najdete v části [„Poznámky k regulačním nařízením pro koncová zařízení pro telekomunikace“ na straně 335](#).

Pro přístup k nastavovacím informacím svého faxu použijte ovládací panel tiskárny anebo použijte svůj prohlížeč pro přístup k serveru Embedded Web Server a poté přejděte do nabídky Nastavení.

**Poznámka:** Pokud nemáte prostředí TCP/IP, musíte k zadání nastavovacích informací faxu použít ovládací panel tiskárny.

### Použití ovládacího panelu tiskárny pro nastavení faxu

Po prvním zapnutí tiskárny se zobrazí řada úvodních obrazovek. Pokud je tiskárna vybavena funkcemi faxu, zobrazí se obrazovky Název faxu a Číslo faxu:

- 1 Když se zobrazí obrazovka Název faxu, proveďte následující kroky:
  - a Zadejte název, který bude vytištěn na všech odchozích faxech.
  - b Zadejte název faxu a poté stiskněte tlačítko **Odeslat**.
- 2 Když se zobrazí obrazovka Číslo faxu, zadejte faxové číslo a poté stiskněte tlačítko **Odeslat**.

## Použití zabudovaného webového serveru pro nastavení faxu

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položky **Nastavení** > **Nastavení faxu** > **Nastavení analogového faxu**.

**3** Do pole **Název faxu** zadejte název, který bude vytištěn na všech odchozích faxech.

**4** Do pole **Číslo faxu** zadejte faxové číslo tiskárny.

**5** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Volba připojení faxu

### Nastavení faxu pomocí standardní telefonní linky



**VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.



**VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.

**Nastavení 1: Tiskárna je připojena k samostatné faxové lince.**

- 1** Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.
- 2** Druhý konec telefonního kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.


**Poznámky:**

- Můžete nastavit tiskárnu tak, aby přijímala faxy automaticky (automatický příjem zapnut) nebo ručně (automatický příjem vypnut).
- Pokud chcete přijímat faxy automaticky, nastavte tiskárnu na přijetí volání po libovolném počtu zazvonění.

## Nastavení 2: Tiskárna sdílí linku se záznamníkem


**Poznámka:** Pokud si předplatíte službu rozlišujícího vyzvánění nabízenou vaší telefonní společností, musíte nastavit správný typ vyzvánění pro tiskárnu. V opačném případě nebude tiskárna přijímat faxy, ani když ji nastavíte na automatický příjem faxů.

### Zapojení do stejné telefonní zásuvky ve zdi

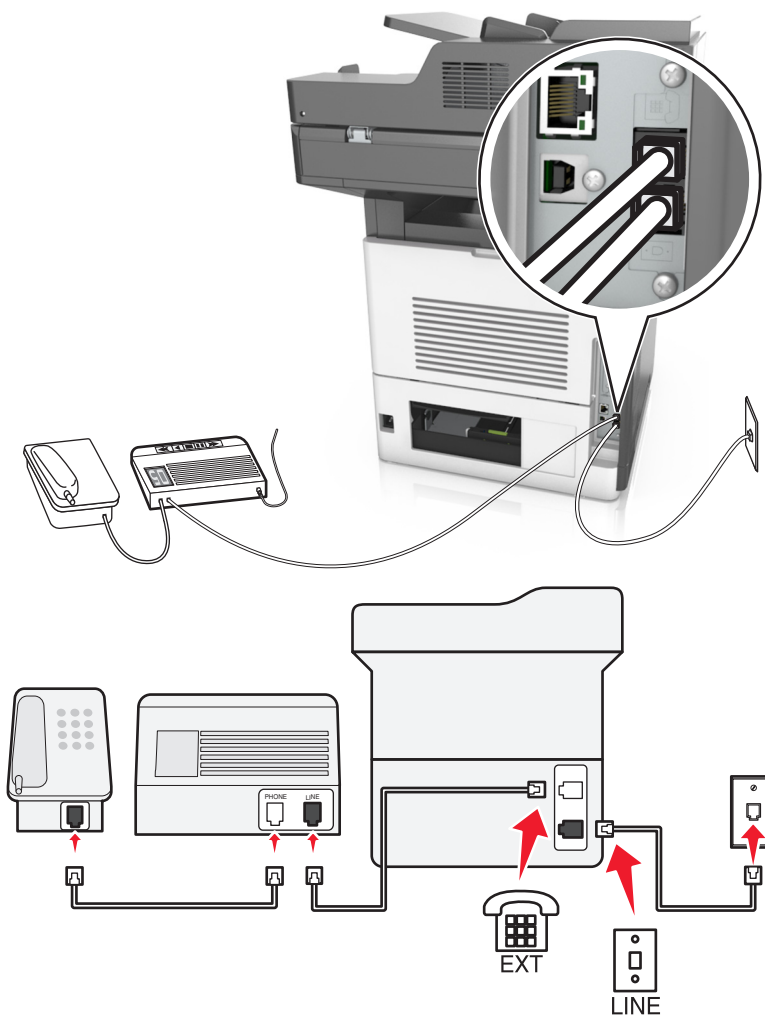

- 1 Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.
- 2 Druhý konec telefonního kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.
- 3 Připojte záznamník do portu telefonu tiskárny.

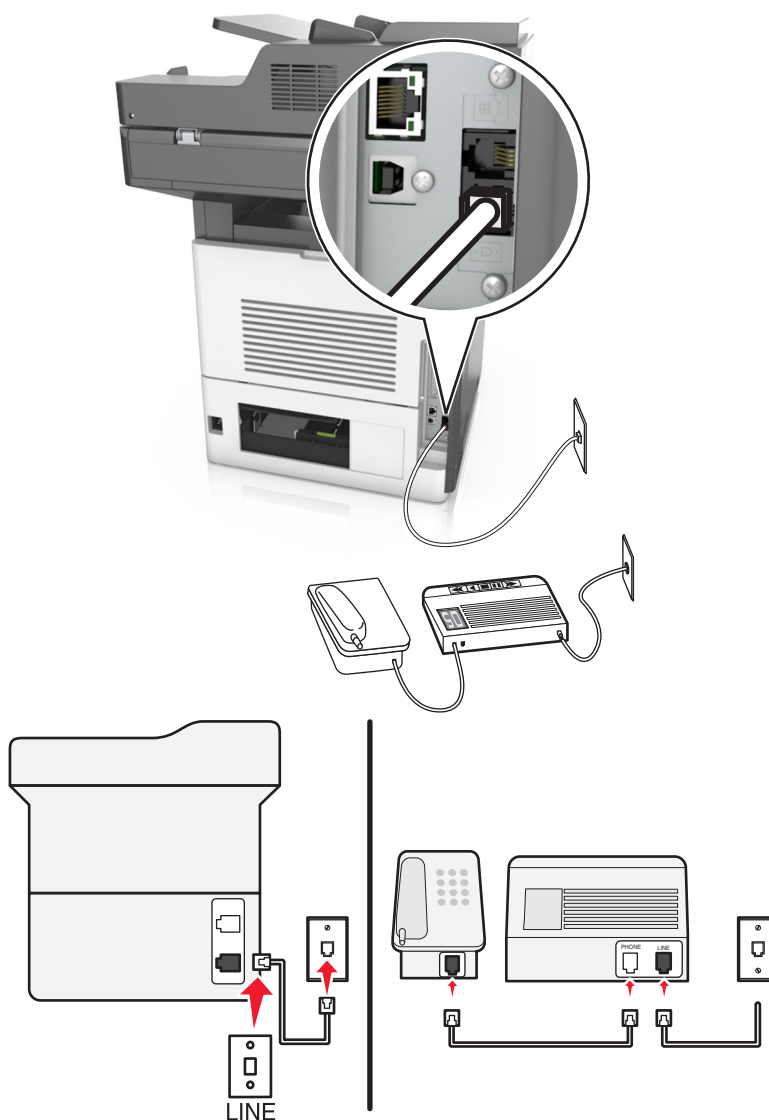


**Zapojení do různých telefonních zásuvek ve zdi**

- 1** Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.
- 2** Druhý konec telefonního kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.

**Poznámky:**

- Pokud máte k lince pouze jedno telefonní číslo, nastavte tiskárnu na automatický příjem faxů.
- Nastavte tiskárnu tak, aby přijímala volání o dvě zazvonění po záznamníku. Jestliže například nastavíte záznamník tak, aby přijímal volání po čtyřech zazvoněních, nastavte možnost Počet zvonění před přijetím na tiskárně na šest.

**Nastavení 3: Tiskárna je připojena ke stejné telefonní lince jako telefon s předplacenou hlasovou schránkou.**

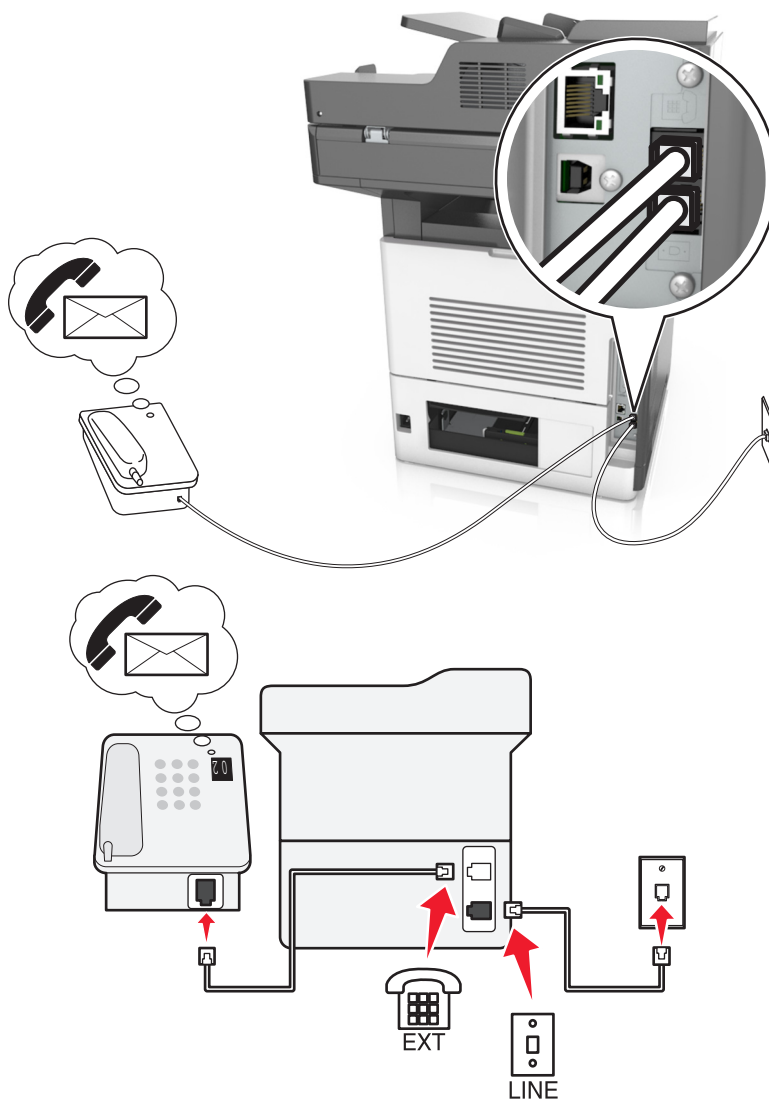

- 1 Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.
- 2 Druhý konec telefonního kabelu připojte do aktivní analogové telefonní zásuvky na stěně.
- 3 Připojte telefon do portu telefonu tiskárny.



**Poznámky:**

- Toto nastavení funguje nejlépe, pokud používáte hlasovou schránku častěji než fax, a pokud si předplatíte službu rozlišujícího vyzvánění.
- Když zvednete telefon a uslyšíte faxové tóny, přijměte fax stisknutím tlačítek **\*9\*** nebo zadáním kódu ručního příjmu na telefonu.
- Můžete také nastavit tiskárnu na automatické přijímání faxů, ale když čekáte fax, musíte vypnout službu hlasové schránky.

## Nastavení faxu pomocí linky DSL (Digital Subscriber Line)

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.

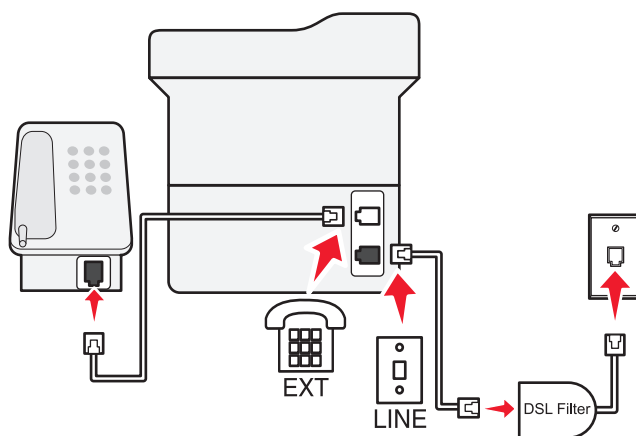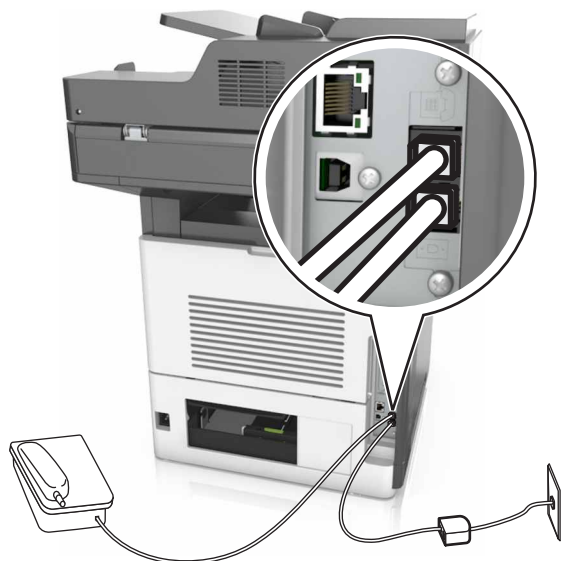

Linka DSL (Digital Subscriber Line) rozděluje běžnou telefonní linku na dva kanály: hlasový a Internet. Telefonní a faxový signál putují hlasovým kanálem, zatímco signály pro Internet procházejí druhým kanálem.

Nainstalujte filtr DSL, abyste minimalizovali rušení mezi dvěma kanály a zajistili kvalitní připojení.


**Poznámka:** Chcete-li získat filtr DSL, obraťte se na svého poskytovatele DSL.

- 1 Připojte port linky filtru DSL k funkční telefonní lince.
- 2 Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny. Druhý konec připojte do telefonního portu na filtru DSL.
- 3 Chcete-li k tiskárně připojit telefon, vyjměte nainstalovanou zástrčku adaptéru z portu telefonu tiskárny a poté připojte telefon.

## Nastavení faxu pomocí telefonní služby VoIP

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

**⚠ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.

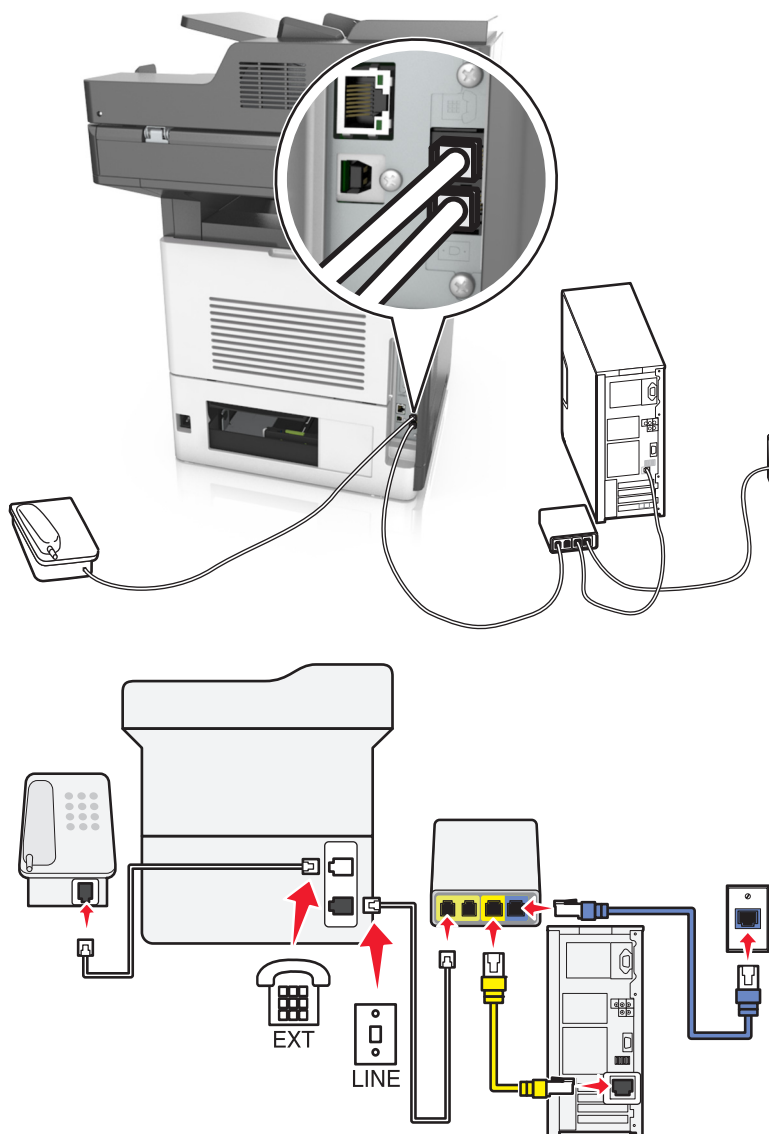

- 1 Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.
- 2 Druhý konec kabelu připojte do portu označeného **Telefonní linka 1** nebo **Telefonní port** na adaptéru VoIP.  
**Poznámka:** Port označený **Telefonní linka 2** nebo **Faxový port** nebývá vždy aktivní. Poskytovatelé služby VoIP si mohou účtovat další poplatky za aktivaci druhého telefonního portu.
- 3 Připojte telefon do portu telefonu tiskárny.


**Poznámky:**

- Zkontrolujte, zda je telefonní port na adaptéru VoIP aktivní: zapojte do telefonního portu analogový telefon a poslouchejte oznamovací tón.
- Pokud potřebujete pro svá zařízení dva telefonní porty, ale nechcete platit další poplatky, použijte rozdělovač telefonních signálů. Připojte rozdělovač telefonních signálů do portu označeného **Telefonní linka 1** nebo **Telefonní port** a poté připojte tiskárnu a telefon k rozdělovači.
- Zkontrolujte rozdělovač: zapojte do rozdělovače analogový telefon a poslouchejte oznamovací tón.

**Nastavení faxu pomocí kabelového modemového připojení**

 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.


 **VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.

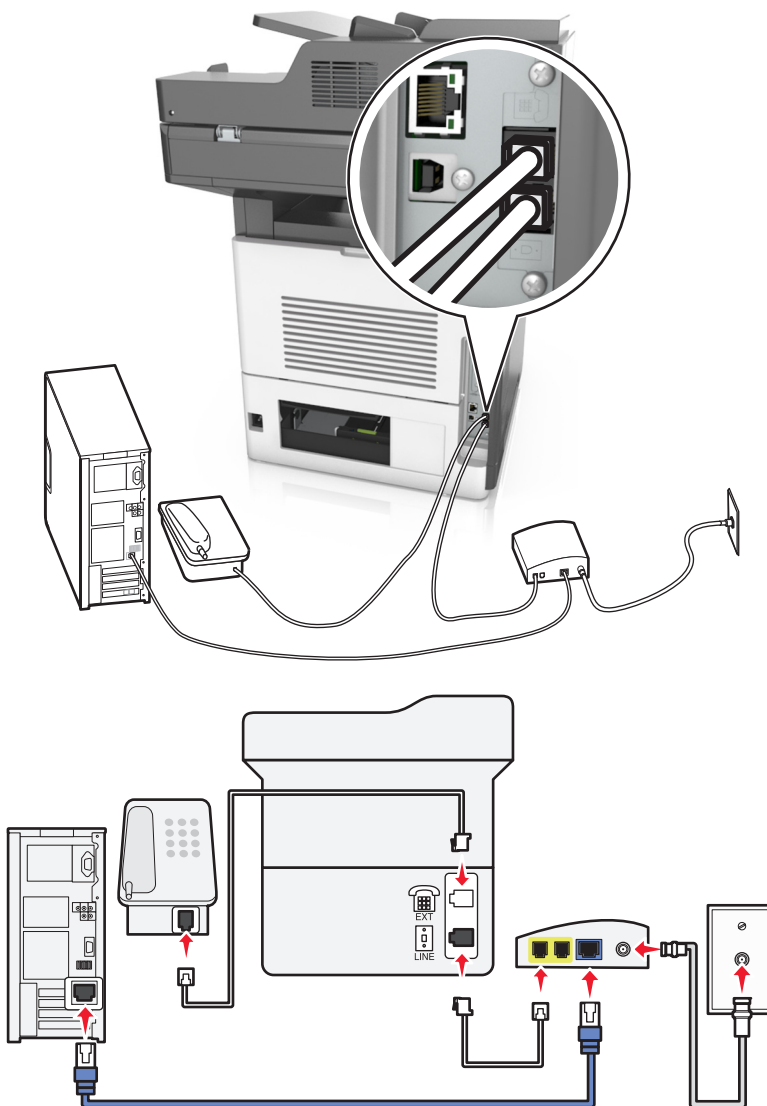**Nastavení 1: Tiskárna je připojena přímo ke kabelovému modemu**

- 1** Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.
- 2** Druhý konec kabelu připojte do portu označeného **Telefonní linka 1** nebo **Telefonní port** na kabelovém modemu.
- 3** Připojte analogový telefon do portu telefonu tiskárny.

**Poznámka:** Zkontrolujte, zda je telefonní port na kabelovém modemu aktivní: připojte analogový telefon do telefonního portu a poté poslouchejte oznamovací tón.

**Nastavení 2: Tiskárna je připojena k telefonní zásuvce na stěně, kabelový modem je instalován na jiném místě v budově.**

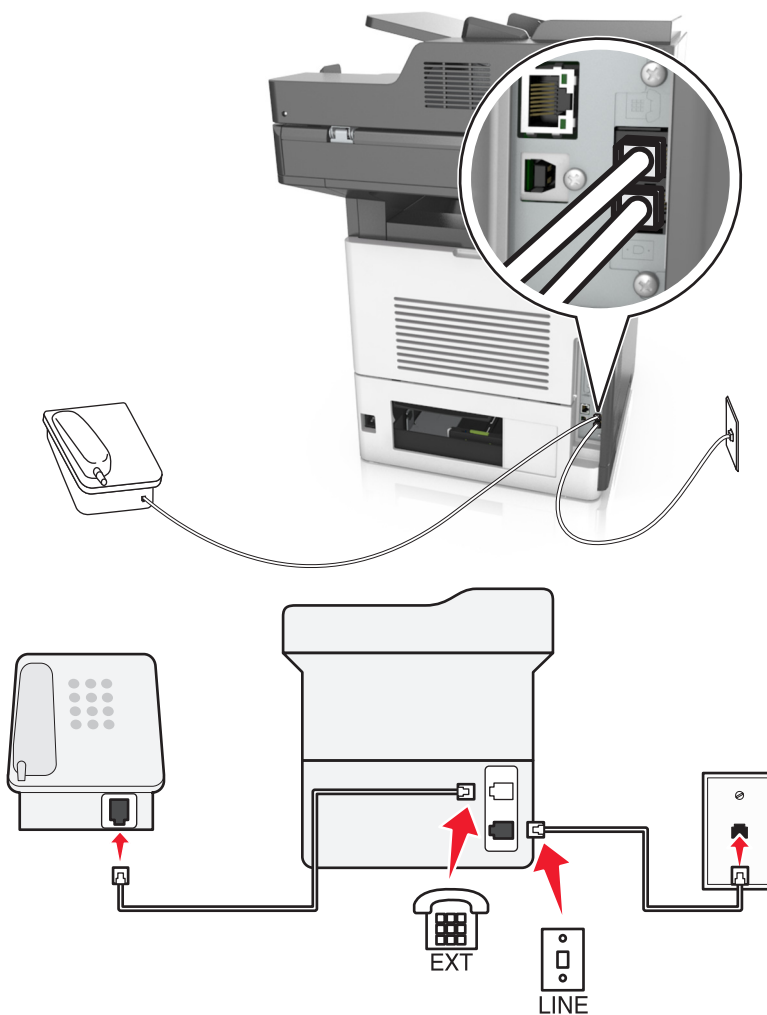

- 1 Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.
- 2 Druhý konec telefonního kabelu připojte k aktivní telefonní zásuvce na zdi.
- 3 Připojte analogový telefon do portu telefonu tiskárny.


### **Nastavení faxu v zemích nebo oblastech s odlišnými telefonními zásuvkami a zástrčkami**

**⚡ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

**⚡ VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte faxové funkce za bouřky.


Standardní zásuvkou ve zdi používanou ve většině zemí a oblastí je zásuvka RJ11. Pokud nejsou telefonní zástrčky na stěnách nebo zařízení v budově kompatibilní s tímto typem konektoru, použijte telefonní adaptér. Adaptér pro vaši zemi nebo oblast nemusí být s tiskárnou dodáván a může být potřebné jej zakoupit samostatně.

V portu telefonu tiskárny může být nainstalována zástrčka adaptéru. Při připojování tiskárny k sériovému nebo kaskádovému telefonnímu systému nevyjímejte zástrčku adaptéru z portu tiskárny.

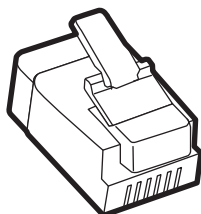

| Název součásti            | Výrobní číslo |
|---------------------------|---------------|
| Zástrčka adaptéru Lexmark | 40X8519       |

### Připojení tiskárny k telefonní zásuvce jiného typu než RJ11

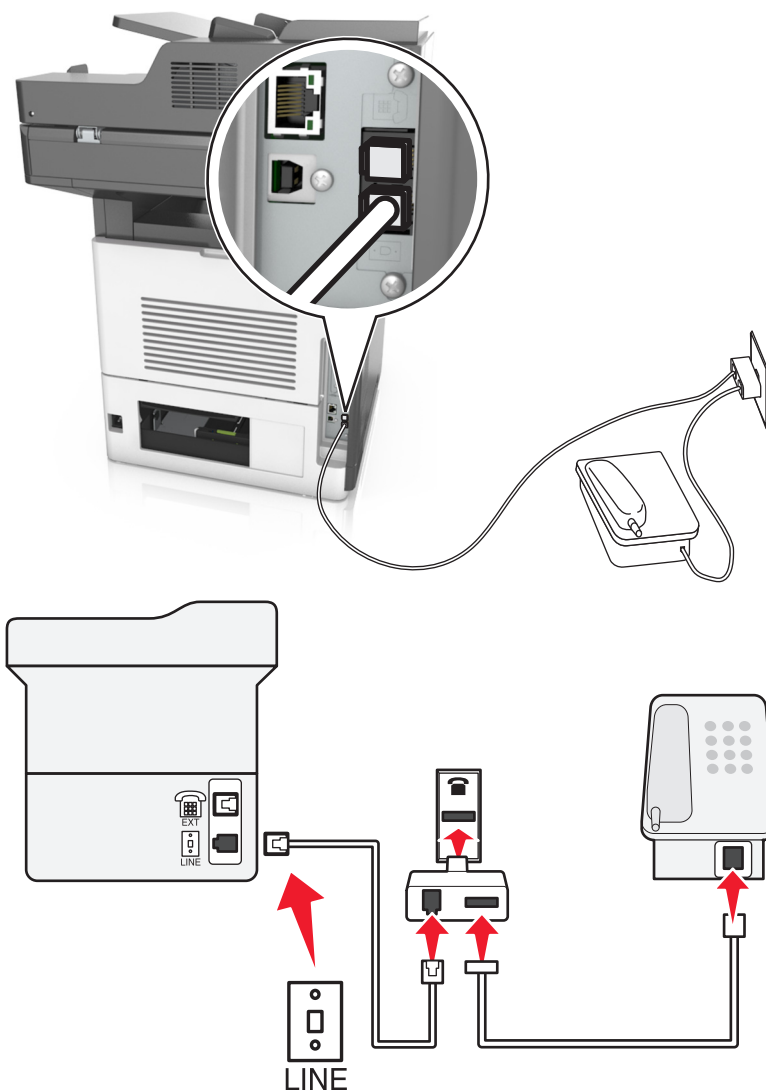


- 1 Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.
- 2 Zapojte druhý konec kabelu do adaptéru RJ11 a potom zapojte adaptér do zásuvky na zdi.



- 3** Chcete-li připojit další zařízení pomocí konektoru jiného typu než RJ11 ke stejné zásuvce ve zdi, připojte zařízení přímo k telefonnímu adaptéru.

### Připojení tiskárny k zásuvce na zdi v Německu

Německá zásuvka na zdi má dva druhy portů. Porty N jsou určeny pro faxy, modemy a záznamníky. Port F je určen pro telefony. Zapojte tiskárnu do libovolného portu N.

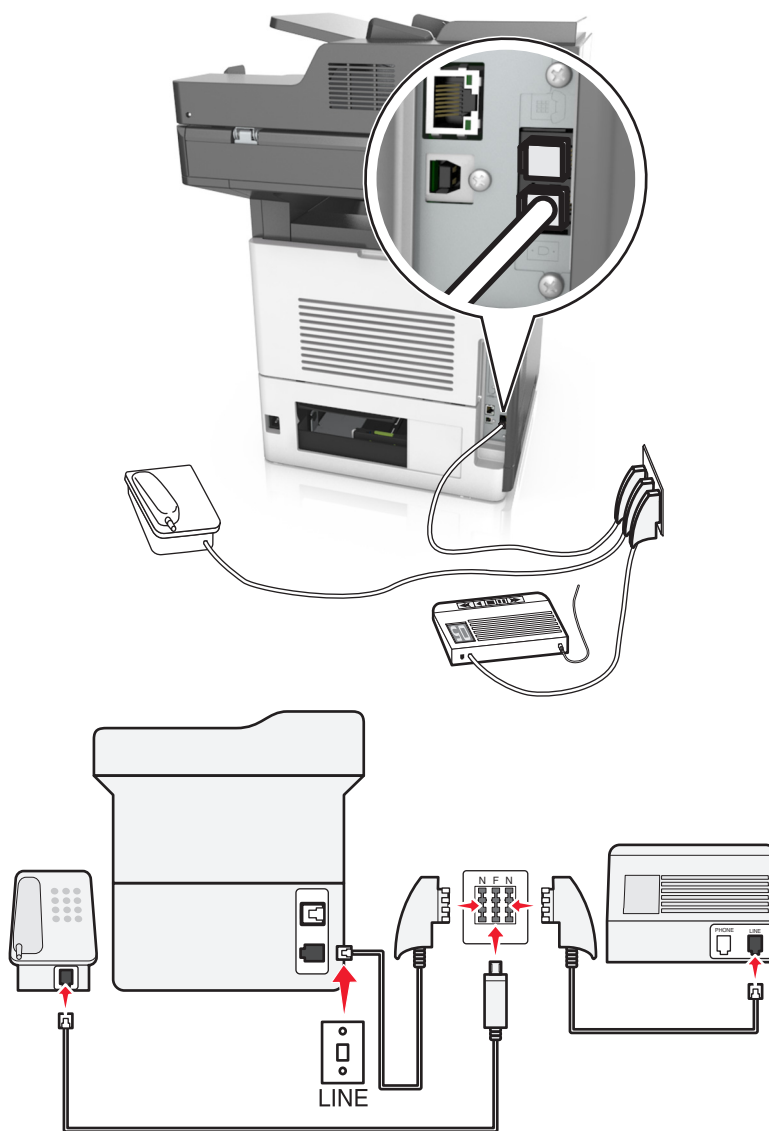


- 1** Zapojte jeden konec telefonního kabelu do portu Line tiskárny.
- 2** Druhý konec telefonního kabelu připojte do adaptéru RJ11 a poté připojte adaptér do portu N.
- 3** Pokud chcete do stejné zásuvky na zdi připojit telefon a záznamník, připojte zařízení podle obrázku.

## Připojování ke službě charakteristického vyzvánění

Službu charakteristického vyzvánění můžete získat od své telefonní společnosti. Tato služba umožňuje používat více telefonních čísel pro jednu telefonní linku, každé s jiným vyzváněním. To může být užitečné pro rozlišování mezi faxovými a hlasovými voláními. Pokud si předplatíte službu charakteristického vyzvánění, připojte zařízení takto:

- 1 Jeden konec telefonního kabelu dodaného s tiskárnou připojte k portu tiskárny LINE .
- 2 Druhý konec telefonního kabelu připojte k aktivní telefonní zásuvce na zdi.

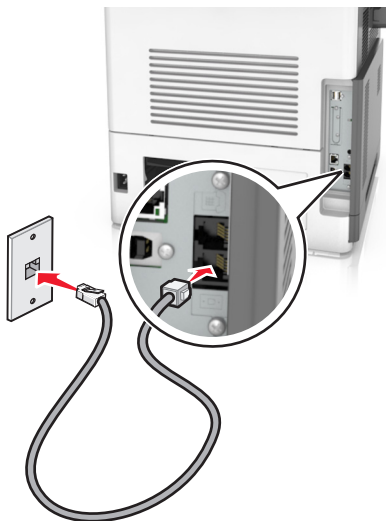

- 3 Změňte nastavení charakteristického vyzvánění tak, aby odpovídalo požadovanému způsobu, jakým má tiskárna přijímat příchozí volání.

**Poznámka:** Výchozí tovární nastavení pro funkci charakteristického vyzvánění je Zapnuto. To zajistí, že tiskárna bude reagovat na jednoduché, dvojité a trojitě vyzvánění.

- a Na domovské obrazovce přejděte na položku:



> **Nastavení** > **Nastavení faxu** > **Nastavení analogového faxu** > **Přijmout po**

- b Zvolte typ vyzvánění, které chcete změnit, a stiskněte tlačítko **Odeslat**.

## Nastavení názvu a čísla faxu pro odchozí faxy

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na položky **Nastavení** > **Nastavení faxu** > **Nastavení analogového faxu**.
- 3 Do pole **Název faxu** zadejte název, který bude vytištěn na všech odchozích faxech.
- 4 Do pole **Číslo faxu** zadejte faxové číslo tiskárny.
- 5 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Nastavení data a času

Můžete nastavit datum a čas tak, aby byl vytištěn na každý fax, který odešlete.

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na položky **Zabezpečení** > **Nastavení data a času**.

- 3 Do pole Ručně nastavit datum/čas zadejte aktuální datum a čas.

- 4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

**Poznámka:** Doporučujeme použít síťový čas.

## Konfigurace tiskárny pro sledování letního času

Tiskárna může být nastavena tak, aby přechod na letní čas řešila automaticky:

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na položky **Zabezpečení** > **Nastavení data a času**.

- 3 Zaškrtněte políčko **Automaticky dodržovat DST** a zadejte začátek a konec letního času v části Vlastní nastavení časového pásma.

- 4 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Odeslání faxu

**Poznámka:** Můžete také odeslat fax jednomu nebo více příjemcům z domovské obrazovky pomocí aplikace Vícenásobné odesílání nebo Můj zástupce. Další informace najdete v části [„Aktivace aplikací na domovské obrazovce“ na straně 21](#).

## Odeslání faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.

- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**2** Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**3** Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Faxovat**.

**4** Zadejte faxové číslo nebo zkratku.

**Poznámka:** Chcete-li přidat další příjemce, stiskněte položku **Další číslo** a poté zadejte telefonní číslo příjemce anebo číslo zkratky. Můžete rovněž vyhledávat v adresáři.

**5** Stiskněte tlačítko **Odfaxovat**.

## Odeslání faxu pomocí počítače

### Uživatelé se systémem Windows

- 1** V dokumentu, který se chystáte faxovat, otevřete dialogové okno Tisk.
- 2** Vyberte tiskárnu a potom klepněte na možnost **Vlastnosti**, **Předvolby**, **Možnosti** nebo **Nastavení**.
- 3** Klepněte na položky **Faxování** > **Zapnout fax** a zadejte čísla příjemců faxu.
- 4** V případě potřeby nakonfigurujte další nastavení faxu.
- 5** Použijte změny a odešlete faxovou úlohu.

#### Poznámky:

- Faxový doplněk lze používat pouze s ovladačem PostScript® nebo s univerzálním faxovým ovladačem. Další informace naleznete na adrese <http://support.lexmark.com>.
- Chcete-li použít faxový doplněk s ovladačem PostScript, nakonfigurujte a zapněte jej na kartě Konfigurace.

### Uživatelé se systémem Macintosh

- 1** Otevřete dokument a zvolte nabídku **Soubor** > **Tisk**.
- 2** Zvolte tiskárnu.
- 3** Zadejte číslo příjemce faxu a v případě potřeby nakonfigurujte další nastavení faxu.
- 4** Odešlete faxovou úlohu.

## Odeslání faxu pomocí číselné zkratky

Faxové zkratky fungují stejně jako tlačítka pro rychlé vytáčení na telefonu nebo faxu. Zkrácené číslo (1-999) může zahrnovat jednoho nebo více příjemců.

- 1** Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

#### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.

- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.
- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.
  - 3 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko **#** a potom pomocí klávesnice zadejte číselnou zkratku.
  - 4 Dotkněte se tlačítka **Odfaxovat**.

## Odeslání faxu pomocí adresáře

Adresář vám umožňuje vyhledávat záložky a síťové adresářové servery. Další informace o aktivaci funkce adresáře získáte od pracovníka oddělení podpory.

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.
- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Faxování** >  > napište jméno příjemce > **Vyhledat**

**Poznámka:** V jednu chvíli můžete vyhledávat pouze jedno jméno.

- 4 Stiskněte jméno příjemce a pak stiskněte tlačítko **Odfaxovat**.

## Odeslání faxu v naplánovaný čas

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.
- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Fax** > zadejte faxové číslo > **Možnosti** > **Odložené odeslání**

**Poznámka:** Pokud je Režim faxu nastaven na Faxový server, tlačítko Odložené odeslání se nezobrazí. Faxy čekající na odeslání se zobrazí ve faxové frontě.

4 Zadejte čas odeslání faxu a dotkněte se tlačítka .

5 Dotkněte se tlačítka **Odfaxovat**.

**Poznámka:** Dokument se naskenuje a odešle faxem v naplánovaném čase.

## Vytváření zástupců

### Vytvoření zkratky cíle faxu pomocí serveru Embedded Web Server

Číslo zástupce lze přiřadit jedinému faxovému číslu nebo skupině faxových čísel.

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Klepněte na položky **Nastavení** > **Spravovat zástupce** > **Nastavení zástupce faxu**.

**Poznámka:** Možná budete muset zadat heslo. Pokud nemáte ID a heslo, obraťte se na pracovníka oddělení podpory.

3 Zadejte název pro zástupce a poté faxové číslo.

**Poznámky:**

- Chcete-li vytvořit zástupce pro více čísel, zadejte faxová čísla pro skupinu.
- Jednotlivá faxová čísla ve skupině oddělte středníkem (;).

4 Přiřaďte číslo zástupce.

**Poznámka:** Pokud zadáte číslo, které je již použito, zobrazí se výzva, abyste zvolili jiné číslo.

5 Klepněte na tlačítko **Přidat**.

### Vytvoření zástupce cílového faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny

1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Fax** a zadejte faxové číslo.

**Poznámka:** Pro vytvoření skupiny čísel faxů stiskněte tlačítko **Další číslo** a zadejte další číslo faxu.

2 Stiskněte tlačítko .

3 Zadejte jedinečný název zástupce a poté stiskněte tlačítko **Hotovo**.

4 Ověřte správnost názvu a čísla zástupce a stiskněte tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Pokud jsou název nebo číslo zkratky nesprávné, stiskněte tlačítko **Storno**.

# Přizpůsobení nastavení faxování

## Změna rozlišení faxu

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Fax** > zadejte faxové číslo > **Možnosti**

- 4 Stisknutím šipek v oblasti Rozlišení vyberte požadované rozlišení.

**Poznámka:** Vyberte rozlišení z možností od Standardní (nejvyšší rychlost) po Ultrajemný (nejlepší kvalita při snížené rychlosti).

- 5 Stiskněte tlačítko **Odfaxovat**.

## Zesvětlení nebo ztmavení faxu

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**Fax** > zadejte faxové číslo > **Možnosti**

- 4 Upravte sytost faxu a poté stiskněte tlačítko **Faxovat**.

## Zobrazení faxového protokolu

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položky **Nastavení > Zprávy**.

**3** Klepněte na položku **Protokol faxových úloh** nebo **Protokol faxových volání**.

## Blokování nevyžádaných faxů

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

### Poznámky:

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položky **Nastavení > Nastavení faxu > Nastavení analogového faxu > Blokovat fax bez názvu**.

### Poznámky:

- Tato možnost blokuje všechny příchozí faxy, které mají ID soukromého volacího nebo nemají přiřazen název faxu.
- Do pole Seznam blokováných faxů zadejte telefonní čísla či názvy faxů určitých odesílatelů, které chcete zablokovat.

## Zrušení odesílaného faxu

### Zrušení faxu zatímco se stále skenují předlohy

- Při použití podavače ADF, zatímco je zobrazena zpráva **Skenování**, stiskněte tlačítko **Zrušit úlohu** na ovládacím panelu tiskárny.
- Při použití skleněné plochy skeneru, zatímco je zobrazena zpráva **Skenování** nebo položky **Skenovat další stránku** a **Dokončení úlohy**, stiskněte tlačítko **Zrušit úlohu**.

### Zrušení faxu po naskenování předloh do paměti

**1** Na domovské obrazovce se dotkněte položky **Cancel Jobs (Zrušit úlohy)**.

Zobrazí se rušené úlohy.

**2** Dotkněte se úlohy nebo úloh, které chcete zrušit.

Na obrazovce se objeví jen tři úlohy; dotýkejte se šipky dolů, dokud se neobjeví požadovaná úloha, a pak se dotkněte úlohy, kterou chcete zrušit.

**3** Dotkněte se položky **Delete Selected Jobs (Odstranit vybrané úlohy)**.

Objeví se obrazovka odstraňování vybraných úloh, vybrané úlohy se odstraní a objeví se domovská obrazovka.



## Pozdržení a odesílání faxů

### Pozdržení faxů

Tato možnost vám umožňuje pozdržet tisk přijatých faxů, dokud nebudou uvolněny. Pozdržené faxy lze uvolnit ručně nebo v plánovaný den nebo čas.

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na **Nastavení > Nastavení faxu > Nastavení analogového faxu > Pozdržení faxů**.

- 3 V nabídce Režim pozdržení faxu klepněte na jednu z těchto možností:

- **Vypnuto**
- **Vždy zapnuto**
- **Ručně**
- **Plánované**

- 4 Pokud zvolíte možnost Plánováno, pokračujte dalšími kroky:

- a Klepněte na možnost **Rozvrh pozdržení faxů**.
- b Z nabídky Akce zvolte možnost **Pozdržet faxy**.
- c Z nabídky Čas zvolte čas, kdy chcete pozdržené faxy uvolnit.
- d Z nabídky Dny zvolte den, kdy chcete pozdržené faxy uvolnit.

- 5 Klepněte na tlačítko **Přidat**.

### Přeposlání faxu

Tato možnost vám umožňuje vytisknout přijaté faxy a předat je dál na číslo faxu, e-mailovou adresu, server FTP nebo LDSS.

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na položky **Nastavení > Nastavení faxu**.

- 3 V nabídce Přesměrování faxu vyberte možnost **Tisk, Vytisknout a předat** nebo **Předat**.

- 4 V nabídce „Předat“ vyberte možnost **Fax, E-mail, FTP, LDSS** nebo **eSF**.

**5** Do pole „Zkratka pro funkci Předat“ zadejte číselnou zkratku kontaktu, kterému chcete fax předat.

**Poznámka:** Toto zkrácené číslo musí být platným zkráceným číslem nastavení vybraného v nabídce Předat.

**6** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Popis možností faxování

### Obsah

Tato možnost umožňuje zadat typ obsahu a zdroj předlohy.

Můžete vybírat z následujících typů obsahu:

- **Grafika** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z obchodní grafiky, jako jsou výšečové grafy, sloupcové grafy a animace.
- **Fotografie** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z fotografií nebo obrázků.
- **Text** – Pokud je obsah předlohy převážně textový nebo s převažujícími čárovými kresbami.
- **Text a fotografie** – Pokud je předloha směsí textu, grafiky a fotografií.

Můžete vybírat z následujících zdrojů obsahu:

- **Černobílá laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na černobílé laserové tiskárně.
- **Barevná laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na barevné laserové tiskárně.
- **Inkoustová** – Pokud byla předloha vytištěna na inkoustové tiskárně.
- **Časopis** – Pokud předloha pochází z časopisu.
- **Noviny** – Pokud předloha pochází z novin.
- **Jiný** – Pokud byla předloha vytištěna na jiné nebo neznámé tiskárně.
- **Fotografie nebo film** – Pokud je obsahem předlohy fotografie z filmu.
- **Tiskovina** – Pokud byla předloha vytištěna pomocí tiskařského lisu.

### Rozlišení

Umožňuje upravit kvalitu výstupu faxu. Zvýšení rozlišení obrazu zvyšuje výslednou velikost souboru a prodlužuje dobu, kterou bude trvat skenování předlohy. Snížení rozlišení obrazu zmenší velikost souboru.

Vyberte jednu z následujících možností:

- **Standardní** – slouží k faxování většiny dokumentů.
- **Jemné 200 dpi** – slouží k faxování dokumentů s malým písmem.
- **Superjemné 300 dpi** – slouží k faxování dokumentů s jemnými detaily.
- **Ultrajemné 600 dpi** – slouží k faxování dokumentů s obrázky nebo fotografiemi.

### Tmavost

Umožňuje upravit, jak světlé nebo tmavé jsou faxy vzhledem k předloze.

## Nastavení stránky

Tato možnost umožňuje změnit následující nastavení:

- **Strany (oboustranný tisk)** – Tato položka určuje, zda je předloha tištěná na jednu stranu nebo na obě strany (oboustranný tisk). Také určuje, co je třeba naskenovat a přiložit k faxu.
- **Orientace** – Tato položka určuje orientaci předlohy a umožňuje měnit položky Strany (oboustranný tisk) a Vazba tak, aby odpovídaly orientaci.
- **Vazba** – Tato položka určuje, zda je originální dokument svázan podél delšího či kratšího okraje.

## Náhled skenování

Umožňuje zobrazit první stránku obrazu předtím, než bude přiložen k e-mailu. Po naskenování první stránky je skenování pozastaveno a zobrazí se náhled obrazu.

**Poznámka:** Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční pevný disk tiskárny.

## Odložené odeslání

Umožňuje naplánovat odeslání faxu v pozdější dobu nebo datum.

## Použití rozšířených možností

Vyberte některé z následujících nastavení:

- **Rozšířené zobrazování** – Pomocí této možnosti lze před odesláním dokumentu faxem změnit nebo nastavit položky Odstranění pozadí, Vyvážení barev, Zeslabení barvy, Kontrast, Kvalita JPEG, Zrcadlový obraz, Negativní obraz, Skenovat od okraje k okraji, Detail stínu, Ostrost a Teplota.
- **Vlastní úloha** – Slouží ke spojení několika skenovacích úloh do jedné.
- **Vymazání okraje** – Slouží k odstranění šmouh nebo skvrn podél okrajů dokumentu. Můžete zvolit, že chcete odstranit stejnou plochu kolem všech čtyř stran papíru, nebo zvolit konkrétní okraj. Funkce vymazání okrajů vymaže všechno v rámci vybrané oblasti, která tak bude zcela prázdná.
- **Záznam spojení** – Slouží k tisku záznamu spojení nebo záznamu chyb spojení.
- **Senzor vícenásobného podávání** – V případě, že podavač ADF podá více než jeden list papíru najednou, zobrazí chybovou zprávu.


**Poznámka:** Tato možnost podporována jen vybranými modely tiskáren.

# Skenování

## Použití aplikace Scan to Network

Aplikace Scan to Network umožňuje skenovat dokumenty do cílových umístění v síti nakonfigurovaných pracovníkem oddělení podpory. Po vytvoření cílových umístění (sdílených síťových složek) v síti bude během instalace aplikace tato aplikace nainstalována a nakonfigurována v příslušné tiskárně pomocí vestavěného webového serveru. Další informace najdete v části „[Nastavení aplikace Scan to Network](#)“ na straně 24.

## Skenování na adresu FTP
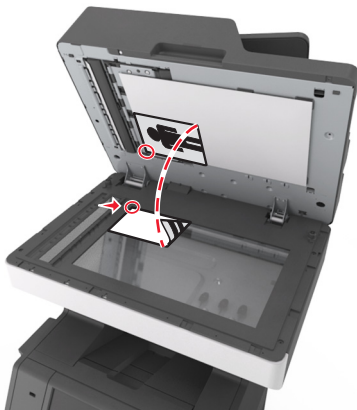
| Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)                                                                                                                                                   | Skleněná plocha skeneru                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Podavač ADF použijte pro vícestránkové dokumenty, včetně dokumentů s oboustranně potištěnými listy.</p> |  <p>Skleněnou plochu skeneru použijte pro jednostránkové dokumenty, stránky knih, malé položky (např. dopisnice nebo fotografie), průhledné fólie, fotografický papír nebo tenká média (např. výstřižky z časopisů).</p> |

Skener umožňuje skenovat dokumenty přímo na server File Transfer Protocol (FTP). Serveru lze najednou odeslat jen jednu adresu FTP.

Jakmile pracovník oddělení podpory nakonfiguruje cíl FTP, bude název cíle dostupný jako číslo zástupce nebo bude uveden jako profil pod ikonou Pozdržené úlohy. Destinací FTP by mohla být i jiná tiskárna podporující PostScript; lze například naskenovat barevný dokument a odeslat jej do barevné tiskárny.

## Vytváření zástupců

Namísto zadání úplné adresy místa FTP pomocí ovládacího panelu tiskárny vždy, když chcete odeslat dokument na server FTP, můžete vytvořit trvalou destinaci FTP a přiřadit jí číslo zástupce. Číslo zástupce můžete vytvořit dvěma způsoby: pomocí serveru Embedded Web Server a pomocí ovládacího panelu tiskárny.

## Vytvoření zástupce FTP pomocí serveru Embedded Web Server

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Přejděte na:

**Nastavení** > oblast Další nastavení > **Spravovat zástupce** > **Nastavení zástupce FTP**

**3** Zadejte příslušné informace.

**Poznámka:** Možná budete muset zadat heslo. Pokud nemáte ID a heslo, obraťte se na pracovníka oddělení podpory.

**4** Zadejte číslo zástupce.

**Poznámka:** Pokud zadáte číslo, které je již použito, zobrazí se výzva, abyste zvolili jiné číslo.

**5** Klepněte na tlačítko **Přidat**.

## Vytvoření zástupce pro FTP pomocí ovládacího panelu tiskárny

**1** Na domovské obrazovce přejděte na položku:

**FTP** > **FTP** > zadejte adresu FTP >  > zadejte název pro zástupce > **Hotovo**

**2** Ověřte správnost názvu a čísla zkratky a stiskněte tlačítko **OK**.

**Poznámky:**

- Pokud jsou název nebo číslo zkratky nesprávné, stiskněte tlačítko **Storno**.
- Pokud zadáte číslo, které je již použito, zobrazí se výzva, abyste zvolili jiné číslo.

## Skenování na adresu FTP

**Poznámka:** Naskenované dokumenty můžete také odesílat na adresu FTP pomocí aplikace Vícenásobné odesílání, Skenování do sítě nebo Můj zástupce z domovské obrazovky. Další informace najdete v části [„Aktivace aplikací na domovské obrazovce“ na straně 21](#).

## Skenování na adresu FTP serveru pomocí ovládacího panelu

**1** Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nevkládějte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**2** Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**3** Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

**FTP** > **FTP** > zadejte adresu serveru FTP > **Hotovo** > **Odeslat**

## Skenování na adresu serveru FTP pomocí číselné zkratky

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.
- 3 Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte na klávesnici tlačítko **#** a potom zadejte číselnou zkratku FTP.
- 4 Stiskněte tlačítko  > **Odeslat**.

## Skenování na FTP pomocí adresáře

- 1 Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

### Poznámky:

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

- 2 Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.
- 3 Na domovské obrazovce přejděte na položku:


**FTP > FTP** >  > napište jméno příjemce > **Vyhledat**

- 4 Stiskněte jméno příjemce.

**Poznámka:** Pokud chcete vyhledat další příjemce, stiskněte tlačítko **Nové hledání** a napište jméno dalšího příjemce.

- 5 Stiskněte tlačítko  > **Odeslat**.

## Skenování na jednotku flash
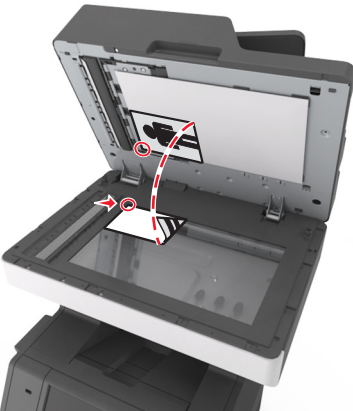
| Podavač ADF (automatický podavač dokumentů)                                                                                                                                                  | Skleněná plocha skeneru                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Podavač ADF použijte pro vícestránkové dokumenty, včetně dokumentů s oboustranně potištěnými listy.</p> |  <p>Skleněnou plochu skeneru použijte pro jednostránkové dokumenty, stránky knih, malé položky (např. dopisnice nebo fotografie), průhledné fólie, fotografický papír nebo tenká média (např. výstřižky z časopisů).</p> |

Skener umožňuje skenovat dokumenty přímo do počítače nebo na jednotku flash. Chcete-li přijímat obrazy pomocí funkce skenování do počítače, nemusí být počítač připojen přímo k tiskárně. Dokument můžete naskenovat zpět do počítače přes síť, vytvoříte-li na počítači skenovací profil a následně jej stáhnete do tiskárny.

## Skenování do počítače pomocí vestavěného webového serveru

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na tlačítko **Skenovací profil > Vytvořit skenovací profil**.

**3** Vyberte nastavení skenování a klepněte na tlačítko **Další**.

**4** Vyberte umístění v počítači, kam chcete uložit naskenovaný obraz.

**5** Zadejte název naskenovaného dokumentu a uživatelské jméno.

**Poznámka:** Název skenu je označení, které se zobrazí na displeji v seznamu Profil skenování.

**6** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

**Poznámka:** Po klepnutí na tlačítko **Odeslat** se automaticky přidělí číslo zástupce. Zkrácené číslo můžete použít pro skenování dokumentů.

**7** Prohlédněte si pokyny na obrazovce skenovacího profilu.

- a** Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**b** Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**c** Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko **#** a následně zadejte číselnou zkratku pomocí klávesnice.
- Na domovské obrazovce přejděte na položku:  
**Pozdržené úlohy > Profily** > vyberte v seznamu zástupce

**Poznámka:** Skener naskenuje dokument a odešle ho do zadaného adresáře.

**8** Prohlédněte si soubor v počítači.

**Poznámka:** Výstupní soubor bude uložen v zadaném umístění nebo se otevře v programu, který jste určili.

## Nastavení skenování do počítače

**Poznámky:**

- Tato funkce je podporována pouze v operačním systému Windows Vista nebo novějším.
- Zkontrolujte, zda jsou počítač i tiskárna připojeny ke stejné síti.

**1** Otevřete složku Tiskárny a poté vyberte tiskárnu.

**Poznámka:** Pokud není vaše tiskárna v seznamu zobrazena, přidejte ji.

**2** Otevřete vlastnosti tiskárny a poté upravte nastavení dle potřeby.

**3** Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko **Skenovat do počítače** >, vyberte požadované nastavení a potvrďte tlačítkem > **Odeslat**.

## Skenování na jednotku paměti flash

**1** Vložte předlohu lícem nahoru a krátkou stranou napřed do podavače ADF nebo lícem dolů na skleněnou plochu skeneru.

**Poznámky:**

- Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.
- Pokud je papír vložen správně, rozsvítí se kontrolka podavače ADF.

**2** Pokud vkládáte dokument do podavače ADF, nastavte vodící lišty.

**3** Vložte jednotku paměti flash do portu USB na přední straně tiskárny.

**Poznámka:** Zobrazí se domovská obrazovka jednotky USB.



4 Vyberte cílovou složku a stiskněte tlačítko **Skenovat na jednotku USB**.

**Poznámka:** Tiskárna po 30 sekundách nečinnosti přejde zpět na domovskou obrazovku.

5 Upravte nastavení skenování a poté stiskněte tlačítko **Skenovat**.

## Popis možností skenování

### FTP

Pomocí této možnosti můžete zadat adresu IP serveru FTP.

**Poznámka:** Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

### Název souboru

Pomocí této možnosti můžete zadat název souboru naskenovaného obrazu.

### Uložit jako zástupce

Tato možnost umožňuje uložit aktuální nastavení jako zástupce přiřazením názvu zástupce.

**Poznámka:** Při výběru této možnosti se automaticky přiřadí další dostupné číslo zástupce.

### Původní velikost

Tato možnost vám umožňuje zvolit formát dokumentů, které chcete skenovat. Je-li formát předlohy nastaven na kombinované formáty, můžete skenovat předlohu obsahující smíšené formáty papíru (formáty stránek letter a legal).

### Odeslat jako

Umožňuje natavit typ výstupu pro skenovaný obraz.

Vyberte jednu z následujících možností:

- **PDF** – Vytvoří jediný soubor s více stránkami.
- **Zabezpečené PDF** – Vytvoří šifrovaný soubor PDF, jehož obsah je chráněn před neoprávněným přístupem.
- **TIFF** – Vytvoří více souborů, nebo soubor jediný. Pokud je v nabídce nastavení vypnuta volba vícestránkových souborů TIFF, je v každém souboru TIFF uložena pouze jedna stránka. Výsledný soubor je obvykle větší než jeho protějšek formátu JPEG.
- **JPEG** – Vytvoří pro každou stránku předlohy samostatný soubor.
- **XPS** – Vytvoří jediný soubor XPS s více stránkami.

### Rozlišení

Tato možnost umožňuje upravit výstupní kvalitu souboru. Zvýšení rozlišení obrazu zvyšuje výslednou velikost souboru a prodlužuje dobu, kterou bude trvat skenování předlohy. Snížení rozlišení obrazu zmenší velikost souboru.

## Tmavost

Tato možnost upravuje zesvětlení nebo ztmavení skenovaných dokumentů oproti předloze.

## Nastavení stránky

Tato možnost umožňuje změnit následující nastavení:

- **Strany (oboustranný tisk)** – Tato položka určuje, zda je předloha tištěná pouze na jednu stranu nebo na obě strany papíru.
- **Orientace** – Tato položka určuje orientaci předlohy a umožňuje měnit položky Strany (oboustranný tisk) a Vazba tak, aby odpovídaly orientaci.
- **Vazba** – Tato položka určuje, zda je originální dokument svázan podél delšího či kratšího okraje.

## Obsah

Tato možnost umožňuje nastavit typ a zdroj předlohy.

Můžete vybírat z následujících typů obsahu:

- **Grafika** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z obchodní grafiky, jako jsou výsečové grafy, sloupcové grafy a animace.
- **Fotografie** – Pokud je obsah předlohy složen převážně z fotografií nebo obrázků.
- **Text** – Pokud je obsah předlohy převážně textový nebo s převažujícími čárovými kresbami.
- **Text a fotografie** – Pokud je předloha směsí textu, grafiky a fotografií.

Můžete vybírat z následujících zdrojů obsahu:

- **Černobílá laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na černobílé laserové tiskárně.
- **Barevná laserová** – Pokud byla předloha vytištěna na barevné laserové tiskárně.
- **Inkoustová** – Pokud byla předloha vytištěna na inkoustové tiskárně.
- **Časopis** – Pokud předloha pochází z časopisu.
- **Noviny** – Pokud předloha pochází z novin.
- **Jiný** – Pokud byla předloha vytištěna na jiné nebo neznámé tiskárně.
- **Fotografie nebo film** – Pokud je obsahem předlohy fotografie z filmu.
- **Tiskovina** – Pokud byla předloha vytištěna pomocí tiskařského lisu.

## Náhled skenování

Tato možnost umožňuje zobrazit první stránku obrazu předtím, než bude zahrnut do souboru. Po naskenování první stránky je skenování pozastaveno a zobrazí se náhled obrazu.

**Poznámka:** Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný funkční pevný disk tiskárny.

## Použití rozšířených možností

Vyberte některé z následujících nastavení:

- **Rozšířené zobrazování** – Pomocí této možnosti lze před skenováním dokumentu změnit nebo nastavit položky Odstranění pozadí, Vyvážení barev, Zeslabení barvy, Kontrast, Kvalita JPEG, Zrcadlový obraz, Negativní obraz, Skenovat od okraje k okraji, Detail stínu, Ostrost a Teplota.
- **Vlastní úloha** – Slouží ke spojení několika skenovacích úloh do jedné.
- **Vymazání okraje** – Slouží k odstranění šmouh nebo skvrn podél okrajů dokumentu. Můžete zvolit, že chcete odstranit stejnou plochu kolem všech čtyř stran papíru, nebo zvolit konkrétní okraj. Funkce vymazání okrajů vymaže všechno v rámci vybrané oblasti, která tak bude zcela prázdná.
- **Záznam spojení** – Slouží k tisku záznamu spojení nebo záznamu chyb spojení.
- **Senzor vícenásobného podávání** – V případě, že podavač ADF podá více než jeden list papíru najednou, zobrazí chybovou zprávu.

**Poznámka:** Tato možnost podporována jen vybranými modely tiskáren.

# Porozumění nabídkám tiskárny

## Seznam nabídek

| Nabídka Papír                      | Zprávy                          | Sít/Porty                   | Zabezpečení                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Výchozí zdroj                      | Stránka nastavení nabídek       | aktivní síťová karta        | Upravit nastavení zabezpečení                                        |
| Formát nebo typ papíru             | Statistika zařízení             | Standardní síť <sup>1</sup> | Různá bezpečnostní nastavení                                         |
| Konfigurace univerzálního podavače | Stránka nastavení sítě          | Standardní USB              | Důvěrný tisk                                                         |
| Náhradní formát                    | Stránka s nastavením sítě [x]   | Paralelní port [x]          | Vymazat dočasné soubory                                              |
| Povrch papíru                      | Seznam zástupců                 | Sériové rozhraní [x]        | Protokol auditu zabezpečení                                          |
| Gramáž papíru                      | Protokol faxových úloh          | Nastavení SMTP              | Nastavit čas a datum                                                 |
| Zakládání papíru                   | Protokol faxových volání        |                             |                                                                      |
| Vlastní typy                       | Zástupci kopírování             |                             |                                                                      |
| Vlastní názvy                      | Zástupci e-mailu                |                             |                                                                      |
| Vlastní formáty skenování          | Zástupci faxu                   |                             |                                                                      |
| Vlastní názvy zásobníků            | Zástupci FTP                    |                             |                                                                      |
| Univerzální nastavení              | Seznam profilů                  |                             |                                                                      |
| Nastavení zásobníku                | Tisk typů písma                 |                             |                                                                      |
|                                    | Tisk adresáře                   |                             |                                                                      |
|                                    | Tisk ukázky                     |                             |                                                                      |
|                                    | Zpráva o aktivech               |                             |                                                                      |
| Nastavení                          | Nápověda                        | Správa zástupců             | Nabídka volitelné paměťové karty <sup>2</sup>                        |
| Obecná nastavení                   | Tisk všech příruček             | Zástupci faxu               | Zobrazí se seznam instalovaných konfigurací DLE (Download Emulator). |
| Kopírovat nastavení                | Příručka pro kopírování         | Zástupci e-mailu            |                                                                      |
| Nastavení faxu                     | Příručka pro e-mail             | Zástupci FTP                |                                                                      |
| Nastavení e-mailu                  | Příručka pro faxování           | Zástupci kopírování         |                                                                      |
| Nastavení FTP                      | Příručka pro FTP                | Zástupci profilů            |                                                                      |
| Nabídka Jednotka Flash             | Průvodce vadami tisku           |                             |                                                                      |
| Nastavení OCR                      | Informace                       |                             |                                                                      |
| Nastavení tisku                    | Pokyny ke spotřebnímu materiálu |                             |                                                                      |

<sup>1</sup> V závislosti na nastavení tiskárny se tato nabídka zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

<sup>2</sup> Tato nabídka se zobrazuje pouze, je-li instalována jedna či více konfigurací DLE.

## Nabídka Papír

### Nabídka Výchozí zdroj

| Položka                                                                                    | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výchozí zdroj</b><br>Zásobník [x]<br>Víceúčelový podavač<br>Ruční výběr<br>Ručně obálky | Nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník).</li> <li>• Má-li se univerzální podavač objevit jako nastavení nabídky, nastavte položku Konfigurace univerzálního podavače na možnost „Kazeta“.</li> <li>• Pokud dva zásobníky obsahují papír téže velikosti a typu a mají stejné nastavení, jsou automaticky propojeny. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, tiskové úlohy budou vytištěny prostřednictvím propojeného zásobníku.</li> </ul> |

### Nabídka Konfigurace multifunkční tiskárny

| Položka                                                               | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfigurace univerzálního podavače</b><br>Kazeta<br>Ručně<br>První | Určuje, kdy tiskárna vybere papír z univerzálního podavače.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Kazeta. Nastavení Kazeta nakonfiguruje univerzální podavač jako automatický zdroj papíru.</li> <li>• Je-li vybrána možnost Ruční, lze univerzální podavač použít pouze pro tiskové úlohy s ručním podáváním..</li> <li>• Nastavení První nakonfiguruje univerzální podavač jako primární zdroj papíru.</li> </ul> |

## Nabídka Formát/typ papíru

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                            | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikost zásobníku [x]</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexico)<br>Folio<br>Statement<br>Univerzální<br>7 3/4 Obálka<br>Obálka 9<br>Obálka 10<br>Obálka DL<br>Obálka C5<br>B5 Obálka<br>Jiná obálka                   | Zadejte formát papíru vloženého v jednotlivých zásobnících.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V USA je výchozí tovární nastavení Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.</li> <li>• Pokud dva zásobníky obsahují papír téže velikosti a typu a mají stejné nastavení, jsou automaticky propojeny. Propojit lze i univerzální podavač. Jakmile dojde k vyprázdnění jednoho ze zásobníků, tiskové úlohy budou vytištěny prostřednictvím propojeného zásobníku.</li> <li>• Formát papíru A6 podporují pouze zásobník 1 a univerzální podavač.</li> </ul> |
| <b>Typ zásobníku [x]</b><br>Obyčejný papír<br>Štítkový kartón<br>Průhledné fólie<br>Recyklovaný<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Kancelářský<br>Hlavičkový papír<br>Předtištěný<br>Barevný papír<br>Lehký papír<br>Těžký papír<br>Hrubý/bavlněný<br>Vlastní typ [x] | Zadejte typ papíru vloženého v jednotlivých zásobnících.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením pro zásobník 1 je běžný papír. Pro všechny ostatní zásobníky je výchozí tovární nastavení Vlastní typ [x].</li> <li>• Pokud je k dispozici uživatelem definovaný název, zobrazí se místo vlastního typu [x].</li> <li>• Tato nabídka slouží k nastavení automatického propojování zásobníků.</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>Poznámka:</b> V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky a podavače.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                             | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát v univerzálním podavači</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JISJIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexico)<br>Folio<br>Statement<br>Univerzální<br>7 3/4 Obálka<br>Obálka 9<br>Obálka 10<br>Obálka DL<br>Obálka C5<br>B5 Obálka<br>Jiná obálka                         | <p>Specifikuje formát papíru vloženého v univerzálním podavači.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V USA je výchozí tovární nastavení Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.</li> <li>• Aby se položka Formát v univerzálním podavači zobrazila jako nabídka, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální podavač nabídky Papír na možnost Kazeta.</li> <li>• Univerzální podavač formát papíru automaticky nerozpozná. Hodnotu formátu papíru je nutné nastavit.</li> </ul> |
| <b>Typ v univerzálním podavači</b><br>Obyčejný papír<br>Štítkový kartón<br>Průhledné fólie<br>Recyklovaný<br>Štítky<br>Kancelářský<br>Obálka<br>Hrubá obálka<br>Hlavičkový papír<br>Předtištěný<br>Barevný papír<br>Lehký papír<br>Těžký papír<br>Hrubý/bavlněný<br>Vlastní typ [x] | <p>Specifikuje typ papíru vloženého v univerzálním podavači.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením je obyčejný papír.</li> <li>• Aby se položka Typ v univerzálním podavači zobrazila jako nabídka, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální podavač nabídky Papír na možnost Kazeta.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| <b>Poznámka:</b> V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky a podavače.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                             | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát v ručním podavači</b><br>A4<br>A5<br>A6<br>JISJIS B5<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Oficio (Mexico)<br>Folio<br>Statement<br>Univerzální                                                                                              | <p>Určuje formát ručně vkládaného papíru.</p> <p><b>Poznámka:</b> V USA je výchozí tovární nastavení Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.</p>                                                                                                                                                                             |
| <b>Typ v ručním podavači</b><br>Obyčejný papír<br>Štítkový kartón<br>Průhledné fólie<br>Recyklovaný<br>Štítky<br>Kancelářský<br>Hlavičkový papír<br>Předtištěný<br>Barevný papír<br>Lehký papír<br>Těžký papír<br>Hrubý/bavlněný<br>Vlastní typ [x] | <p>Určuje typ ručně vkládaného papíru.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením je obyčejný papír.</li> <li>• Konfiguraci univerzálního podavače v nabídce Papír je nutné nastavit na volbu Ruční, aby se v nastaveních nabídky zobrazila možnost Typ ručně vkládaného papíru.</li> </ul> |
| <b>Formát ruční pod. obálek</b><br>7 3/4 Obálka<br>Obálka 9<br>Obálka 10<br>Obálka DL<br>Obálka C5<br>B5 Obálka<br>Jiná obálka                                                                                                                      | <p>Určuje formát ručně vkládané obálky.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení pro USA je Obálka 10 . V ostatních státech je výchozí tovární nastavení Obálka DL.</p>                                                                                                                                                          |
| <b>Typ ruční pod. obálek</b><br>Obálka<br>Hrubá obálka<br>Vlastní typ [x]                                                                                                                                                                           | <p>Určuje typ ručně vkládané obálky.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Obálka.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Poznámka:</b> V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky a podavače.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Činnost                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výchozí typ média ADF</b><br>Obyčejný papír<br>Štítkový kartón<br>Průhledné fólie<br>Recyklovaný<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Kancelářský<br>Obálka<br>Hrubá obálka<br>Hlavičkový papír<br>Předtištěný<br>Barevný papír<br>Lehký papír<br>Těžký papír<br>Hrubý/bavlněný<br>Vlastní [x] | Určuje typ média vloženého do podavače ADF.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením je obyčejný papír. |
| <b>Poznámka:</b> V této nabídce budou zobrazeny pouze nainstalované zásobníky a podavače.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |

## Nabídka Náhradní formát

| Položka                                                                   | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Náhradní formát</b><br>Vypnuto<br>Statement/A5<br>Letter/A4<br>Všechny | Nahrazuje papír určeného formátu, není-li požadovaný formát k dispozici.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení výrobce je Všechny. Jsou povoleny všechny dostupné náhrady.</li> <li>• Nastavení na Vypnuto znamená, že není povoleno žádné nahrazení formátu.</li> <li>• Nastavení náhradního formátu umožňuje pokračovat v tiskové úloze, aniž by se zobrazilo hlášení <b>Změňte papír</b>.</li> </ul> |

## nabídka Povrch papíru

| Položka                                                         | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povrch běžného papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný     | Upřesňuje relativní strukturu povrchu obyčejného papíru vloženého v konkrétním zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.                                                                                                                             |
| <b>Povrch štítkového kartonu</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný | Upřesňuje relativní povrch štítkového kartonu vloženého v určitém zásobníku<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Normální.</li> <li>• Tyto možnosti se zobrazí pouze tehdy, pokud je podporován štítkový kartón.</li> </ul> |

| Položka                                                           | Činnost                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povrch průhledné folie</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný      | Upřesňuje relativní povrch průhledných fólií vložených v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.    |
| <b>Povrch recyklovaného papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný | Upřesňuje relativní povrch recyklovaného papíru vloženého v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální. |
| <b>Povrch štítků</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný               | Upřesňuje relativní povrch štítků vložených v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.               |
| <b>Povrch vinyl. štítků</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný        | Určuje relativní povrch vinylových štítků založených v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.      |
| <b>Povrch bankovního papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný    | Upřesňuje relativní povrch bankovního papíru vloženého v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Drsný.       |
| <b>Povrch obálek</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný               | Upřesňuje relativní povrch obálek vložených v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.               |
| <b>Povrch hrubých obálek</b><br>Drsný                             | Upřesňuje relativní povrch hrubých obálek vložených v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Drsný.          |
| <b>Povrch hlavičkového papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný  | Upřesňuje relativní povrch hlavičkového papíru vloženého v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.  |
| <b>Povrch předtištěného papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný | Upřesňuje relativní povrch předtištěného papíru vloženého v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální. |
| <b>Povrch barevného papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný     | Upřesňuje relativní povrch barevného papíru vloženého v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.     |
| <b>Povrch lehkého papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný       | Upřesňuje relativní povrch lehkého papíru vloženého v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.       |

| Položka                                                           | Činnost                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povrch těžkého papíru</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný       | Upřesňuje relativní povrch těžkého papíru vloženého v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.         |
| <b>Povrch drsného/bavlněného papíru</b><br>Drsný                  | Upřesňuje relativní povrch drsného/bavlněného papíru vloženého v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Drsný. |
| <b>Povrch vlastního papíru [x]</b><br>Hladký<br>Normální<br>Drsný | Upřesňuje relativní povrch vlastního papíru vloženého v určitém zásobníku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.       |

## Nabídka gramáže papíru

| Položka                                                          | Činnost                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gramáž běžného papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký       | Specifikuje relativní gramáž vloženého obyčejného papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.    |
| <b>Gramáž štít. kartonu</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký        | Specifikuje relativní gramáž vloženého štítkového kartonu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.   |
| <b>Průsvit.fólie – gramáž</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký      | Specifikuje relativní gramáž vložených průhledných fólií.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.    |
| <b>Gramáž recyklovaného papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký | Specifikuje relativní gramáž vloženého recyklovaného papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální. |
| <b>Štítky – gramáž</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký             | Specifikuje relativní gramáž vložených štítků.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.               |
| <b>Hmotnost vinyl. štítků</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký      | Specifikuje relativní gramáž vložených vinylových štítků.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.    |
| <b>Gramáž bankovního papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký    | Specifikuje relativní gramáž vloženého kancelářského papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální. |

| Položka                                                               | Činnost                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obálky – gramáž</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký                  | Specifikuje relativní gramáž vložených obálek.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.                                                                                                                                       |
| <b>Gramáž hrubé obálky</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký              | Specifikuje relativní gramáž vložených hrubých obálek.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.                                                                                                                               |
| <b>Gramáž hlavičkového papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký       | Specifikuje relativní gramáž vloženého hlavičkového papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.                                                                                                                          |
| <b>Gramáž předtištěného papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký      | Specifikuje relativní gramáž vloženého předtištěného papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.                                                                                                                         |
| <b>Gramáž barevného papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký          | Specifikuje relativní gramáž vloženého barevného papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.                                                                                                                             |
| <b>Gramáž lehkého papíru</b><br>Lehký                                 | Určuje, že papír založený v zásobníku papíru je lehký.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gramáž těžkého papíru</b><br>Těžký                                 | Určuje, že papír založený v zásobníku papíru je těžký.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gramáž drsného/bavlněného papíru</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký | Specifikuje relativní gramáž vloženého papíru z bavlněné vlákniny nebo drsného papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.                                                                                               |
| <b>Gramáž papíru Vlastní [x]</b><br>Lehký<br>Normální<br>Těžký        | Specifikuje relativní gramáž vloženého vlastního papíru.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Normální.</li> <li>Možnosti se zobrazí pouze tehdy, když je vlastní typ podporován.</li> </ul> |

## Nabídka Zakládání papíru

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Činnost                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zakládání karet</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Štítkový kartón. |
| <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnuto je výchozí tovární nastavení pro všechny výběry nabídky Zakládání papíru.</li> <li>Možnost Oboustranně nastaví výchozí nastavení tiskárny na oboustranný tisk pro každou tiskovou úlohu s výjimkou případů, kdy je vybrán jednostranný tisk v nastavení Vlastnosti tisku v závislosti na operačním systému.</li> </ul> |                                                                                                               |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Činnost                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zavádí se recyklovaný</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Recyklovaný.                                                                                               |
| <b>Zakládání štítků</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Štítky.                                                                                                    |
| <b>Zakládání vinyl. štítků</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Vinylové štítky.                                                                                           |
| <b>Bond – zakládání</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Bankovní.                                                                                                  |
| <b>Zakládání hlavičkového papíru</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Hlavičkový.                                                                                                |
| <b>Zakládání předtišt.pap.</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Předtištěný.                                                                                               |
| <b>Zakládání barevného papíru</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Barevný.                                                                                                   |
| <b>Zakládá se lehký papír</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Lehký.                                                                                                     |
| <b>Zakládá se těžký papír</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Těžký.                                                                                                     |
| <b>Zavádí hrubý/kartoun</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Hrubý nebo Bavlněný.                                                                                       |
| <b>Vkládání vlastního papíru [x]</b><br>Oboustranný tisk<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Určí a nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Vlastní [x].<br><b>Poznámka:</b> Zakládání Vlastní [x] je k dispozici, jen když je podporován vlastní typ. |
| <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnuto je výchozí tovární nastavení pro všechny výběry nabídky Zakládání papíru.</li> <li>Možnost Oboustranně nastaví výchozí nastavení tiskárny na oboustranný tisk pro každou tiskovou úlohu s výjimkou případů, kdy je vybrán jednostranný tisk v nastavení Vlastnosti tisku v závislosti na operačním systému.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                         |

## nabídka Vlastní typy

| Položka                                                                                                                        | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vlastní typ [x]</b><br>Papír<br>Štítkový kartón<br>Průhledné fólie<br>Hrubý/bavlněný<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Obálka | <p>Přiřadí papír nebo typ speciálního média k výchozímu továrnímu názvu Vlastní typ nebo k uživatelsky definovanému Vlastnímu názvu vytvořenému ve vestavěném webovém serveru nebo v aplikaci MarkVision™ Professional.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením je papír.</li> <li>• Typ vlastního média musí být podporován pro vybraný zásobník nebo univerzální podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.</li> </ul> |
| <b>Recyklovaný</b><br>Papír<br>Štítkový kartón<br>Průhledné fólie<br>Hrubý/bavlněný<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Obálka     | <p>Určuje typ papíru, pokud je v jiných nabídkách vybráno nastavení Recyklovaný.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením je papír.</li> <li>• Typ vlastního média musí být podporován pro vybraný zásobník nebo univerzální podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.</li> </ul>                                                                                                                                        |

## Nabídka Vlastní názvy

| Položka                  | Činnost                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vlastní název [x]</b> | Specifikujte vlastní název typu papíru. Tento název nahrazuje název Vlastní typ [x] v nabídkách tiskárny. |

## Nabídka Vlastní formáty skenování

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vlastní formát skenování [x]</b><br>Název formátu skenování<br>Typ média<br>Typ média ADF<br>Obvyčejný papír<br>Tvrdý papír<br>Průhledné fólie<br>Recyklovaný<br>Štítky<br>Vinylové štítky<br>Kancelářský<br>Obálka<br>Hrubá obálka<br>Hlavičkový papír<br>Předtištěný<br>Barevný papír<br>Lehký papír<br>Těžký papír<br>Hrubý/bavlněný<br>Vlastní typ [x]<br>Šířka<br>1–8,5 palce (25 až 216 mm)<br>Výška<br>1–25 palců (25–635 mm)<br>Orientace<br>Na výšku<br>Na šířku<br>2 skeny na stranu<br>Vypnuto<br>Zapnuto | <p>Umožňuje zadat název vlastního formátu naskenovaného dokumentu, rozměry a orientaci. Tento název nahradí v nabídkách tiskárny název Vlastní formát skenování [x].</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení pro vlastní formáty skenování 1 a 2 je Hrubý/bavlněný papír.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro vlastní formáty skenování 3, 4, 5 a 6 je Typ média ADF.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení položky Šířka Výchozí tovární nastavení položky Šířka pro USA je 8,5 palce. Mezinárodní výchozí tovární nastavení položky Šířka je 216 mm.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení položky Výška Výchozí tovární nastavení položky Výška pro USA je 14 palců. Mezinárodní výchozí tovární nastavení položky Výška je 356 mm.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení hodnoty Orientace je Na výšku.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro hodnotu 2 skeny na stranu je Vypnuto.</li> </ul> |

## nabídka Univerzální nastavení

| Položka                                                 | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jednotky míry</b><br>Palce<br>Milimetrů              | <p>Určuje měrné jednotky.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palce jsou americkým výchozím továrním nastavením.</li> <li>• Milimetry jsou mezinárodním výchozím továrním nastavením.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Na výšku – šířka</b><br>3 - 8,5 palce<br>76 - 216 mm | <p>Nastaví šířku při orientaci na výšku.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jestliže šířka přesahuje maximum, tiskárna užívá maximální povolenou šířku.</li> <li>• 8,5 palců je výchozí nastavení z výroby pro USA. Šířku můžete zvětšit v přírůstcích po 0,01 palce.</li> <li>• 216 mm je mezinárodní výchozí tovární nastavení. Šířku můžete zvětšit v přírůstcích po 1 mm.</li> </ul> |

| Položka                                               | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na výšku - výška</b><br>3–14,17 palce<br>76–360 mm | Nastaví výšku při orientaci na výšku.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jestliže výška přesahuje maximum, tiskárna užívá maximální povolenou výšku.</li> <li>14 palců je americkým továrním výchozím nastavením. Výšku můžete zvětšit v přírůstcích po 0,01 palce.</li> <li>356 mm je mezinárodní výchozí tovární nastavení. Výšku můžete zvětšit v přírůstcích po 1 mm.</li> </ul> |
| <b>Směr podávání</b><br>Krátký okraj<br>Dlouhý okraj  | Určuje směr podávání, je-li možné papír založit oběma směry.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Krátký okraj je výchozím továrním nastavením.</li> <li>Dlouhý okraj se zobrazuje, jen když je delší strana kratší než maximální šířka podporovaná zásobníkem.</li> </ul>                                                                                                             |

## Nabídka Zprávy

### Nabídka Zprávy

| Položka                              | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stránka nastavení nabídek</b>     | Vytiskne zprávu o aktuálních nastaveních nabídek tiskárny. Zpráva také obsahuje informace o stavu spotřebního materiálu a seznam úspěšně instalovaných hardwarových volitelných doplňků.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Statistika zařízení</b>           | Vytiskne zprávu obsahující statistické údaje tiskárny, např. informace o spotřebním materiálu a počet vytištěných stránek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Stránka nastavení sítě</b>        | Vytiskne zprávu obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Stránka s nastavením sítě [x]</b> | Vytiskne zprávu obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky se zobrazí pouze v síťových tiskárnách nebo v tiskárnách připojených k tiskovým serverům, pokud je instalováno více než jeden síťový volitelný doplněk.                                                                                                                                         |
| <b>Seznam zástupců</b>               | Vytiskne zprávu obsahující informace o nakonfigurovaných zástupcích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Protokol faxových úloh</b>        | Vytiskne zprávu obsahující informace o posledních 200 dokončených faxech.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je v nabídce Nastavení faxu pro položku Povolit protokolování úloh nastavena možnost Zapnuto.</li> <li>Tato nabídka je podporována pouze v některých modelech tiskáren.</li> </ul>                                    |
| <b>Protokol faxových volání</b>      | Vytiskne zprávu obsahující informace o posledních 100 pokusech o volání, přijatých a zablokováných voláních.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je v nabídce Nastavení faxu pro položku Povolit protokolování úloh nastavena možnost Zapnuto.</li> <li>Tato nabídka je podporována pouze v některých modelech tiskáren.</li> </ul> |



| Položka                                                                          | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zástupci kopírování</b>                                                       | Vytiskne zprávu obsahující informace o zástupcích pro kopírování.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zástupci pro e-mail</b>                                                       | Vytiskne zprávu obsahující informace o zástupcích pro e-mail.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zástupci faxu</b>                                                             | Vytiskne zprávu obsahující informace o zástupcích pro fax.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zástupci FTP</b>                                                              | Vytiskne zprávu obsahující informace o zástupcích pro FTP.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Seznam profilů</b>                                                            | Vytištění seznamu profilů uložených v tiskárně                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Tisk typů písma</b>                                                           | Vytiskne zprávu se všemi písmy, která jsou k dispozici pro aktuálně nastavený jazyk tiskárny.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tisk adresáře</b>                                                             | <p>Vytištění seznamu všech zdrojů uložených na volitelné paměťové kartě flash nebo pevném disku tiskárny.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velikost vyrovnávací paměti úlohy musí být nastavena na 100 %.</li> <li>• Zkontrolujte instalaci a řádnou funkci paměťové karty nebo pevného disku.</li> </ul> |
| <b>Tisk ukázky</b><br>Ukázková stránka<br>[seznam dostupných ukázkových stránek] | Vytiskne ukázkové soubory, které jsou k dispozici ve firmwaru, ve volitelné paměti flash a na volitelném disku.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zpráva o aktivech</b>                                                         | Tisk zprávy obsahující inventární informace o tiskárně, např. sériové číslo a název modelu.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Souhrn protokolu událostí</b>                                                 | Vytiskne souhrn protokolovaných událostí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Nabídka Síť/Porty

### nabídka Aktivní NIC

| Položka                                                                       | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NIC aktivní</b><br>Automatický režim<br>[seznam dostupných síťových karet] | <p>Povolí připojení tiskárny k síti.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Automaticky.</li> <li>• Tato položka nabídky se zobrazí, jen když je nainstalován volitelný síťový adaptér.</li> </ul> |

### Nabídka Standardní síť nebo Síť [x]

**Poznámka:** V nabídce se zobrazí pouze aktivní porty.

| Položka                                                       | Funkce                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Energeticky úsporná síť Ethernet</b><br>Povolit<br>Zakázat | <p>Sníží spotřebu energie, pokud tiskárna nepřijímá žádná data ze sítě Ethernet.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Povolit.</p> |

| Položka                                                                             | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                        | <p>Nastavení tiskárny, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, když si to vyžádá tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Pokud je přepínač PCL SmartSwitch zakázán, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                         | <p>Nastavení tiskárny, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, když si to vyžádá tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Pokud je přepínač PS SmartSwitch zakázán, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Režim NPA</b><br>Vypnuto<br>Automatický režim                                    | <p>Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecných zásad definovaných protokolem NPA.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Automaticky.</li> <li>• Při změně nastavení pomocí ovládacího panelu se tiskárna automaticky restartuje.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Buffer pro síť</b><br>Automatický režim<br>3 kB až [maximální povolená velikost] | <p>Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti sítě.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Automaticky.</li> <li>• Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroje nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.</li> <li>• Chcete-li zvětšit maximální velikost bufferu pro síť, vypněte nebo snižte velikost vyrovnávací paměti pro paralelní, sériové a USB připojení.</li> <li>• Při změně nastavení pomocí ovládacího panelu se tiskárna automaticky restartuje.</li> </ul> |
| <b>Buffer pro úlohy</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Automatický režim                  | <p>Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem. Tato nabídka se zobrazuje jen tehdy, když je nainstalován formátovaný disk.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Při změně nastavení pomocí ovládacího panelu se tiskárna automaticky restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Binární PostScript Mac</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automatický režim            | <p>Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Automaticky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Položka                                                                                                                                   | Funkce                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavení standardní sítě</b><br><b>NEBO Nastavení sítě [x]</b><br>Zprávy<br>Síťová karta<br>TCP/IP<br>IPv6<br>Bezdrátové<br>AppleTalk | Umožňuje zobrazit a nastavit síťové nastavení tiskárny.<br><br><b>Poznámka:</b> Nabídka bezdrátového připojení se zobrazuje, jen když je tiskárna připojená k bezdrátové síti. |

## nabídka Sestavy

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

- **Síť/porty > Standardní síť > Nastavení standardní sítě > Sestavy**
- **Síť/porty > Síť [x] > Nastavení sítě [x] > Sestavy**

| Položka                             | Činnost                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vytisknout stránku nastavení</b> | Vytištění sestavy obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, např. adresu TCP/IP. |

## Nabídka síťové karty

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

- nabídka **Síť/porty > Standardní síť > Nastavení standardní sítě > Síťová karta**
- **Síť/porty > Síť [x] > Nastavení sítě [x] > Síťová karta**

| Položka                                             | Funkce                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zobrazit stav karty</b><br>Připojeno<br>Odpojeno | Zobrazí stav připojení bezdrátového síťového adaptéru.                                                                                                                                                             |
| <b>Zobrazit rychlost karty</b>                      | Zobrazí rychlost aktivního síťového adaptéru.                                                                                                                                                                      |
| <b>Síťová adresa</b><br>UAA<br>LAA                  | Zobrazí síťové adresy.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Časový limit úlohy</b><br>0, 10–225 sekund       | Nastaví dobu, po které tiskárna zruší síťovou tiskovou úlohu.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je 90 sekund.</li> <li>• 0 vypne časový limit.</li> </ul> |
| <b>Hlavičková stránka</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto     | Nastaví tiskárnu pro tisk hlavičkové stránky.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                        |

## nabídka TCP/IP

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

- **Síť/porty > Standardní síť > Nastavení standardní sítě > TCP/IP**
- **Síť/porty > Síť [x] > Nastavení sítě [x] > TCP/IP**

**Poznámka:** Tato nabídka je dostupná jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

| Položka                                    | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavit název hostitele</b>            | Nastavení aktuálního názvu hostitele protokolu TCP/IP<br><b>Poznámka:</b> Změnu lze provést pouze z prostředí serveru Embedded Web Server.                                                                                                                                                                         |
| <b>IP adresa</b>                           | Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu protokolu TCP/IP.<br><b>Poznámka:</b> Ruční nastavení adresy IP nastavuje možnosti Povolit DHCP a Povolit Auto IP na hodnotu Vypnuto. Na hodnotu Vypnuto nastavuje také možnosti Zapnout BOOTP a Zapnout RARP v systémech, které podporují technologie BOOTP a RARP. |
| <b>Síťová maska</b>                        | Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální masku sítě protokolu TCP/IP.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Brána</b>                               | Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální bránu protokolu TCP/IP.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Povolit DHCP</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto  | Určuje adresu DHCP a přiřazení parametrů.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Povolit RARP</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto  | Specifikace nastavení přiřazení adresy RARP<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Povolit BOOTP</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Specifikace nastavení přiřazení adresy BOOTP<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Povolit AutoIP</b><br>Ano<br>Ne         | Specifikace nastavení automatické konfigurace IP sítě<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Povolit FTP/TFTP</b><br>Ano<br>Ne       | Aktivuje vestavěný server FTP, což vám umožní odesílat soubory do tiskárny pomocí protokolu FTP (File Transfer Protocol).<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano.                                                                                                                                    |
| <b>Povolit server HTTP</b><br>Ano<br>Ne    | Aktivuje vestavěný webový server (Embedded Web Server). Je-li aktivován, lze tiskárnu monitorovat a spravovat na dálku pomocí webového prohlížeče.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano.                                                                                                           |
| <b>Adresa serveru WINS</b>                 | Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru WINS.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Povolit DDNS</b><br>Ano<br>Ne           | Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální nastavení DDNS.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Povolit mDNS</b><br>Ano<br>Ne           | Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální nastavení mDNS.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Adresa serveru DNS</b>                  | Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální adresu serveru DNS.                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Položka                             | Činnost                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Záloha adresy serveru DNS</b>    | Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální zálohu adres serveru DNS.                                              |
| <b>Záloha 2. adresy DNS serveru</b> |                                                                                                               |
| <b>Záloha 3. adresy DNS serveru</b> |                                                                                                               |
| <b>Povolit HTTPS</b><br>Ano<br>Ne   | Umožňuje zobrazit nebo změnit aktuální nastavení HTTPS.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano. |

## Nabídka IPv6

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

- nabídka **Síť/Porty** > **Standardní síť** > **Nastavení standardní sítě** > **IPv6**
- nabídka **Síť/Porty** > **Síť [x]** > **Nastavení sítě [x]** > **IPv6**

**Poznámka:** Tato nabídka je dostupná jen u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

| Položka                                              | Použití                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Povolit IPv6</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto            | Aktivuje protokol IPv6 v tiskárně.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Zapnuto.                                                         |
| <b>Automatická konfigurace</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Určuje, zda síť akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Zapnuto. |
| <b>Nastavit název hostitele</b>                      | Nastavení názvu hostitele                                                                                                                    |
| <b>Zobrazit adresu</b>                               | <b>Poznámka:</b> Tato nastavení lze změnit pouze z prostředí vestavěného webového serveru.                                                   |
| <b>Zobrazit adresu směrovače</b>                     |                                                                                                                                              |
| <b>Povolit DHCPv6</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto          | Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Zapnuto.                                                       |

## nabídka Bezdrátové připojení

**Poznámka:** Tato nabídka je k dispozici pouze u tiskáren připojených k bezdrátové síti nebo u modelů tiskáren, které mají bezdrátový síťový adaptér.

Přístup k nabídce získáte takto:

**Síť/porty** > **Síť [x]** > **Nastavení sítě [x]** > **Bezdrátová**

| Položka                                                                                 | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wi-Fi Protected Setup</b><br>Metoda připojení tlačítkem<br>Metoda spuštění kódem PIN | Nastaví bezdrátovou síť a zapne zabezpečení sítě.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Metoda připojení tlačítkem připojí tiskárnu k bezdrátové síti stisknutím tlačítka na tiskárně a na přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači) v daném časovém intervalu.</li> <li>Metoda připojení kódem PIN připojí tiskárnu k bezdrátové síti zadáním kódu PIN na tiskárně a do nastavení bezdrátové sítě v přístupovém bodu.</li> </ul> |
| <b>Povolit/zakázat automatickou detekci WPS</b><br>Povolit<br>Zakázat                   | Automaticky rozpozná způsob připojení, který používá přístupový bod s funkcí WPS – metodu připojení tlačítkem nebo PIN kódem.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Síťový režim</b><br>Typ BSS<br>Infrastruktura<br>Ad hoc                              | Určuje režim sítě.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí nastavení je Infrastruktura. Režim Infrastruktura umožňuje tiskárně přistupovat k síti pomocí přístupového bodu.</li> <li>Tiskárna se v tomto případě bezdrátově připojí přímo k počítači.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Kompatibilita</b><br>802.11b/g<br>802.11b/g/n                                        | Určuje bezdrátový standard pro bezdrátovou síť.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 802.11b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zvolte síť</b>                                                                       | Umožní vybrat dostupnou síť, kterou bude tiskárna používat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prohlédnout kvalitu signálu</b>                                                      | Zobrazení kvality bezdrátového připojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zobrazit režim zabezpečení</b>                                                       | Zobrazení způsobu šifrování bezdrátové sítě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Nabídka AppleTalk

Chcete-li přejít do nabídky, postupujte jedním z následujících způsobů:

- Síť/Porty > Standardní síť > Nastavení standardní sítě > AppleTalk**
- Síť/Porty > Síť [x] > Nastavení sítě [x] AppleTalk**

| Položka                                                | Funkce                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivovat</b><br>Ano<br>Ne                          | Zapnutí nebo vypnutí podpory AppleTalk<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ne.                                                        |
| <b>Zobrazit název</b>                                  | Zobrazí přiřazený název protokolu AppleTalk.<br><b>Poznámka:</b> Název sítě AppleTalk lze změnit pouze z prostředí serveru Embedded Web Server.    |
| <b>Zobrazit adresu</b>                                 | Zobrazí přiřazenou adresu protokolu AppleTalk.<br><b>Poznámka:</b> Adresu sítě AppleTalk lze změnit pouze z prostředí serveru Embedded Web Server. |
| <b>Nastavit zónu</b><br>[seznam zón dostupných v síti] | Zobrazí seznam zón protokolu AppleTalk dostupných v síti.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí zónou sítě je tovární nastavení.                             |

## Nabídka Standardní USB

| Položka                                                                                             | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                        | <p>Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                         | <p>Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PCL SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Režim NPA</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky                                               | <p>Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecných zásad definovaných protokolem NPA.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Automaticky. Pokud je použita hodnota Automaticky, tiskárna zkontroluje data, určí formát a potom je zpracuje příslušným způsobem.</li> <li>• Při změně nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny se tiskárna automaticky restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Vyrovnávací paměť pro USB</b><br>Vypnuto<br>Automaticky<br>3 kB až [maximální povolená velikost] | <p>Slouží k nastavení velikosti vstupní vyrovnávací paměti USB.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Automaticky.</li> <li>• Vypne ukládání úloh do vyrovnávací paměti. Všechny úlohy, které již byly uloženy na pevném disku tiskárny, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.</li> <li>• Velikost vyrovnávací paměti pro USB je možné měnit v krocích po 1 kB.</li> <li>• Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovnávacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.</li> <li>• Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovnávací paměti USB rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovnávací paměť paralelního, sériového a síťového rozhraní.</li> <li>• Při změně nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny se tiskárna automaticky restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul> |
| <b>Vyrovnávací paměť úloh</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Automaticky                                  | <p>Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Hodnota Zapnuto ukládá úlohy do vyrovnávací paměti na pevném disku tiskárny.</li> <li>• Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovnávací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Položka                                                   | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAC Binary PS</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky | Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Automaticky.</li> <li>• Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.</li> <li>• Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.</li> </ul> |
| <b>Adresa ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                      | Slouží k nastavení informací o síťové adrese pro externí tiskový server.<br><b>Poznámka:</b> Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.                                                                                                                                                              |
| <b>Síťová maska ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                | Slouží k nastavení informací o síťové masce pro externí tiskový server.<br><b>Poznámka:</b> Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.                                                                                                                                                               |
| <b>Brána ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                       | Slouží k nastavení informací o bráně pro externí tiskový server.<br><b>Poznámka:</b> Tato nabídka je dostupná pouze tehdy, když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.                                                                                                                                                                      |

## Nabídka Paralelní rozhraní [x]

**Poznámka:** Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud je nainstalována doplňková paralelní karta.

| Položka                                               | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto          | Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto           | Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto.</li> </ul>   |
| <b>Režim NPA</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky | Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecné zásady definované protokolem NPA.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Automaticky.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                     |



| Položka                                                                                                          | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyrovňovací paměť paralelního rozhraní</b><br>Vypnuto<br>Automaticky<br>3 kB až [maximální povolená velikost] | <p>Nastavení velikosti vstupní vyrovňovací paměti paralelního rozhraní</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Automaticky.</li> <li>• Vypne ukládání úloh do vyrovňovací paměti. Všechny tiskové úlohy, které již byly uloženy na pevném disku tiskárny, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.</li> <li>• Velikost vyrovňovací paměti pro paralelní rozhraní je možné změnit v krocích 1 kB.</li> <li>• Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovňovacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroji nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.</li> <li>• Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovňovací paměti paralelního rozhraní, vypněte nebo zmenšíte vyrovňovací paměť USB, sériového a síťového rozhraní.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul> |
| <b>Vyrovňovací paměť úloh</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Automaticky                                               | <p>Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Hodnota Zapnuto ukládá tiskové úlohy do vyrovňovací paměti na pevném disku tiskárny.</li> <li>• Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovňovací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rozšířený režim</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                     | <p>Umožňuje obousměrnou komunikaci přes paralelní port.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Hodnota Vypnuto vypíná komunikaci přes paralelní port.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Protokol</b><br>Standardní<br>Fastbytes                                                                       | <p>Specifikuje protokol paralelního portu.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Fastbytes. Nabízí kompatibilitu s nejoblíbenějšími paralelními porty a je doporučeným nastavením.</li> <li>• Standardní nastavení se pokouší vyřešit problém komunikace paralelního portu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Akceptovat inic</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                     | <p>Určuje, zda tiskárna akceptuje požadavky na inicializaci hardwaru tiskárny z počítače.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Počítač požaduje inicializaci aktivací signálu InIt z paralelního portu. Mnoho osobních počítačů aktivuje signál InIt při každém zapnutí počítače.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Paralelní režim 2</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                   | <p>Určuje, zda jsou data paralelního portu vzorkována na začátku nebo na konci vzorkovacího impulsu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Zapnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Položka                                                   | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAC Binary PS</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky | Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Automaticky.</li> <li>• Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.</li> <li>• Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.</li> </ul> |
| <b>Adresa ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                      | Slouží k nastavení informací o síťové adrese pro externí tiskový server.<br><br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.                                                                                                                                                              |
| <b>Síťová maska ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                | Slouží k nastavení informací o síťové masce pro externí tiskový server.<br><br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.                                                                                                                                                               |
| <b>Brána ENA</b><br>yyy.yyy.yyy.yyy                       | Slouží k nastavení informací o bráně pro externí tiskový server.<br><br><b>Poznámka:</b> Tato položka nabídky je dostupná, jen když je tiskárna připojená k externímu tiskovému serveru prostřednictvím portu USB.                                                                                                                                                                      |

## Nabídka Sériové rozhraní [x]

**Poznámka:** Tato nabídka se zobrazí pouze tehdy, pokud je nainstalována doplňková sériová karta.

| Položka                                      | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCL SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PS SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PostScriptu. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, je-li PS SmartSwitch nastavený na Vypnuto.</li> </ul> |
| <b>PS SmartSwitch</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto  | Nastavení tiskárny tak, aby se automaticky přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes sériový port, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezkoumá příchozí data. Je-li PCL SmartSwitch nastaveno na Zapnuto, tiskárna používá emulaci PCL. Používá výchozí jazyk tiskárny určený v nabídce Nastavení, jestliže je PCL SmartSwitch nastaven na Vypnuto.</li> </ul>   |

| Položka                                                                                                   | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim NPA</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automaticky                                                     | <p>Nastaví tiskárnu, aby prováděla zvláštní zpracování vyžadované pro obousměrnou komunikaci podle obecných zásad definovaných protokolem NPA.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Automaticky. Pokud je použita hodnota Automaticky, tiskárna zkontroluje data, určí formát a potom je zpracuje příslušným způsobem.</li> <li>• Pokud je nastavena možnost Zapnuto, provádí tiskárna zpracování NPA. Nejsou-li data ve formátu NPA, jsou odmítnuta jako špatná data.</li> <li>• Je-li nastaveno Vypnuto, tiskárna nezpracuje data pomocí NPA.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vyrovňovací paměť sér. rozhraní</b><br>Vypnuto<br>Automaticky<br>3 kB až [maximální povolená velikost] | <p>Nastavení velikosti vstupní vyrovňovací paměti pro sériový port</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Automaticky.</li> <li>• Vypne ukládání úloh do vyrovňovací paměti. Všechny úlohy, které již byly uloženy na disk, jsou vytištěny před pokračováním normálního zpracování.</li> <li>• Velikost vyrovňovací paměti pro sériové rozhraní je možné změnit v krocích po 1 kB.</li> <li>• Maximální velikost závisí na množství paměti v tiskárně, velikosti ostatních vyrovňovacích pamětí a na tom, zda je možnost Šetření zdroje nastavena na Zapnuto nebo Vypnuto.</li> <li>• Chcete-li zvětšit maximální velikost vyrovňovací paměti sériového rozhraní, vypněte nebo zmenšete vyrovňovací paměť paralelního, USB a síťového rozhraní.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul> |
| <b>Vyrovňovací paměť úloh</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Automaticky                                        | <p>Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk tiskárny před tiskem.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Vypnuto. Tiskárna neukládá tiskové úlohy do vyrovňovací paměti na pevném disku tiskárny.</li> <li>• Hodnota Zapnuto ukládá tiskové úlohy do vyrovňovací paměti na pevném disku tiskárny.</li> <li>• Nastavení Automaticky znamená, že se tiskové úlohy do vyrovňovací paměti ukládají pouze tehdy, pokud je tiskárna zaneprázdněna zpracováváním dat z jiného vstupního portu.</li> <li>• Změna tohoto nastavení z ovládacího panelu tiskárny a následný odchod z nabídky způsobí, že se tiskárna restartuje. Volba nabídky je aktualizována.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protokol</b><br>DTR<br>DTR/DSR<br>XON/XOFF<br>XON/XOFF/DTR<br>XONXOFF/DTRDSR                           | <p>Slouží k výběru hardwarových a softwarových nastavení připojování pro sériový port.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je DTR.</li> <li>• Hardwarové nastavení připojování je DTR/DSR.</li> <li>• Softwarové nastavení připojování je XON/XOFF.</li> <li>• Kombinované hardwarové a softwarové nastavení připojování je XON/XOFF/DTR a XON/XOFF/DTR/DSR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Položka                                                                                                                                          | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Robustní XON</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                        | <p>Určuje, zda tiskárna hlásí svou dostupnost počítači.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Tato položka nabídky platí pro sériový port v pouze případě, že je položka Sériový protokol nastavena na hodnotu XON/XOFF.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Přenosová rychlost v baudech</b><br>1200<br>2400<br>4800<br>9600<br>19200<br>38400<br>57600<br>115200<br>138200<br>172800<br>230400<br>345600 | <p>Specifikuje rychlost přijímání dat prostřednictvím sériového portu.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je 9600.</li> <li>• Přenosové rychlosti 138200, 172800, 230400 a 345600 baudů se zobrazují jen ve standardní nabídce sériového rozhraní. Tato nastavení se neobjevují v nabídkách sériových doplňků 1 až 3.</li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>Datové bity</b><br>7<br>8                                                                                                                     | <p>Určuje počet datových bitů, které jsou odesílány v každém přenosovém rámci.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je 8.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Parita</b><br>Sudá<br>Lichá<br>Žádný<br>Ignorovat                                                                                             | <p>Nastavení parity pro datové rámce sériového vstupu a výstupu</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Žádná.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Akceptovat DSR</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                      | <p>Určuje, zda tiskárna používá signál DSR.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Vypnuto.</li> <li>• DSR je signál připojování, který používá většina sériových kabelů. Sériový port používá signál DSR k odlišení dat odesílaných počítačem od dat vzniklých na základě elektrického šumu v sériovém kabelu. Elektrický šum by mohl způsobit tisk zbloudilých znaků. Zvolte možnost Zapnuto, abyste zabránili tisku zbloudilých znaků.</li> </ul> |

## Nabídka Nastavení serveru SMTP

| Položka                           | Činnost                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primární brána SMTP</b>        | <p>Určuje informace o portu a bráně serveru SMTP.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí port brány SMTP je 25.</p> |
| <b>Port primární brány SMTP</b>   |                                                                                                              |
| <b>Sekundární brána SMTP</b>      |                                                                                                              |
| <b>Port sekundární brány SMTP</b> |                                                                                                              |

| Položka                                                                                                                                                                                   | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limit čekání pro SMTP</b><br>5–30                                                                                                                                                      | Určuje dobu v sekundách, která musí uplynout, než se server přestane pokoušet odeslat e-mail.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 30 sekund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zpáteční adresa</b>                                                                                                                                                                    | Určuje adresu pro odpověď o délce až 128 znaků v e-mailu odeslaném tiskárnou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Použití SSL</b><br>Vypnuto<br>Vyjednávat<br>Požadované                                                                                                                                 | Nastavuje tiskárnu pro používání protokolu SSL zaručujícího zvýšenou bezpečnost při připojování k serveru SMTP.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.</li> <li>Je-li použito nastavení Projednat, o použití protokolu SSL rozhoduje server SMTP.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| <b>Ověření serveru SMTP</b><br>Žádné ověření není nutné.<br>Přihlášení / obyčejné<br>CRAM-MD5<br>Digest-MD5<br>NTLM<br>Kerberos 5                                                         | Určuje typ ověření uživatele vyžadovaného ke zjištění oprávnění pro skenování do e-mailu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce je „Žádné ověření není nutné“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>E-mail započatý zařízením</b><br>Žádný<br>Použít ověřovací soubory SMTP zařízení                                                                                                       | Určuje, jaké přihlašovací údaje se použijí při komunikaci se serverem SMTP. Některé servery SMTP vyžadují pro odeslání e-mailu přihlašovací údaje.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení pro e-mail započatý zařízením a e-mail započatý uživatelem je Žádný.</li> <li>Uživatelské jméno a heslo zařízení se použijí k přihlášení k serveru SMTP, je-li zvolena možnost Použít přihlašovací údaje SMTP zařízení.</li> </ul> |
| <b>E-mail započatý uživatelem*</b><br>Žádný<br>Použít ověřovací soubory SMTP zařízení<br>Použít uživ. jméno a heslo relace<br>Použít e-mailovou adresu a heslo relace<br>Vyzvat uživatele |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>UserID zařízení</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Heslo zařízení</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Oblast Kerberos 5</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Doména NTLM</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Nabídka Bezpečnost

### Nabídka Upravit nastavení zabezpečení

| Položka                                                                                                                                                                                     | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upravit záložní heslo</b><br>Použít záložní heslo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto</li> </ul> Heslo                                                   | Vytváří záložní heslo.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením výrobce pro „Použít záložní heslo“ je vypnuto.</li> <li>• Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že existuje záložní heslo.</li> </ul> |
| <b>Upravit stavební bloky</b><br>Interní účty<br>NTLM<br>Nastavení protokolu Simple Kerberos<br>Nastavení protokolu Kerberos<br>Active Directory<br>LDAP<br>LDAP+GSSAPI<br>Heslo<br>PIN kód | Upravit nastavení interních účtů, NTLM, nastavení protokolu Simple Kerberos, nastavení protokolu Kerberos, služby Active Directory, LDAP, hesla a kódu PIN.                                                                                                  |
| <b>Upravit šablony zabezpečení</b><br>[seznam dostupných šablon]                                                                                                                            | Přidává nebo upravuje šablonu zabezpečení.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Upravit ovládací prvky přístupu</b><br>Nabídky správy<br>Přístup k funkci<br>Správa<br>Řešení<br>Zrušte úlohy v zařízení                                                                 | Řídí přístup k nabídkám tiskárny, aktualizacím firmwaru, pozdrženým úlohám a jiným přístupovým bodům.                                                                                                                                                        |

## Nabídka Různá nastavení zabezpečení

| Položka                                                                                                                                                                                         | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Omezení přihlášení</b><br>Počet neúspěšných přihlášení<br>Časový rámec pro neúspěšné pokusy<br>Doba uzamčení<br>Časový limit pro přihlášení z panelu<br>Časový limit pro vzdálené přihlášení | <p>Omezuje počet a časový rámec neúspěšných pokusů o přihlášení z ovládacího panelu tiskárny, než dojde k uzamčení všech uživatelů.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet neúspěšných přihlášení určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení, než dojde k uzamčení všech uživatelů. Rozsah nastavení je 1–10 pokusů. Výchozí tovární nastavení je 3 pokusy.</li> <li>Časový rámec pro neúspěšné pokusy určuje časové období, během kterého lze uskutečňovat neúspěšné pokusy o přihlášení, než dojde k uzamčení všech uživatelů. Rozsah nastavení je 1 – 60 minut. Výchozí tovární nastavení je 5 minut.</li> <li>Doba uzamčení určuje, jak dlouho bude trvat uzamčení uživatelů po překročení limitu neúspěšných přihlášení. Rozsah nastavení je 1 – 60 minut. Výchozí tovární nastavení je 5 minut. 1 znamená, že tiskárna nepoužívá dobu blokování.</li> <li>Časový limit pro přihlášení pomocí panelu určuje, jak dlouho zůstane tiskárna nečinná na domovské obrazovce před automatickým odhlášením uživatele. Rozsah nastavení je 1 – 900 sekund. Výchozí tovární nastavení je 30 sekund.</li> <li>Hodnota Časový limit pro vzdálené přihlášení určuje, jak dlouho zůstává vzdálené rozhraní v nečinnosti, než dojde k automatickému odhlášení uživatele. Rozsah nastavení je 1 – 120 minut. Výchozí tovární nastavení je 10 minut.</li> </ul> |
| <b>Bezpečnostní resetovací propojka</b><br>Bez účinku<br>Řízení přístupu = Žádné zabezpečení<br>Obnovit výchozí tovární nastavení zabezpečení                                                   | <p>Nastavení zabezpečení</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hodnota Bez efektu znamená, že resetování nemá na konfiguraci zabezpečení tiskárny žádný vliv.</li> <li>Řízení přístupu = Bez zabezpečení zachová všechny informace o zabezpečení definované uživatelem. Výchozí nastavení je Bez zabezpečení.</li> <li>Hodnota Obnovit výchozí nastavení zabezpečení odstraní všechny informace o zabezpečení definované uživatelem a obnoví výchozí hodnoty všech nastavení v nabídce Různá nastavení zabezpečení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ověření LDAP certifikátu</b><br>Požadovat<br>Zkusit<br>Povolit<br>Nikdy                                                                                                                      | <p>Povolit uživateli požadovat certifikát serveru.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí nastavení je Požadovat. Znamená to, že je požadován certifikát serveru. Pokud byl poskytnut chybný certifikát nebo nebyl poskytnut žádný, relace bude okamžitě ukončena.</li> <li>Hodnota Zkusit značí, že bude požadován certifikát serveru. Není-li poskytnut žádný certifikát, relace bude normálně pokračovat. Pokud byl poskytnut chybný certifikát, relace bude okamžitě ukončena.</li> <li>Hodnota Povolit značí, že bude požadován certifikát serveru. Není-li poskytnut žádný certifikát, relace bude normálně pokračovat. Pokud byl poskytnut chybný certifikát, bude ignorován a relace bude normálně pokračovat.</li> <li>Hodnota Nikdy značí, že nebude požadován certifikát serveru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Minimální délka kódu PIN</b><br>1–16                                                                                                                                                         | <p>Omezuje délku PIN (Personal Identification Number) kódu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 4.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Nabídka Důvěrný tisk

| Položka                                                                                        | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. počet neplatných kódů PIN</b><br>Vypnuto<br>2–10                                       | Umožňuje nastavit limit pro počet zadání neplatného kódu PIN.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný funkční pevný disk tiskárny.</li> <li>Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem a PIN kódem.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <b>Doba platnosti důvěrné úlohy</b><br>Vypnuto<br>1 hodina<br>4 hodin<br>24 hodin<br>1 týden   | Umožňuje nastavit limit pro dobu uložení důvěrných tiskových úloh v tiskárně.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud dojde ke změně nastavení položky „Doba platnosti důvěrné úlohy“, zatímco jsou v paměti tiskárny nebo na pevném disku tiskárny uloženy důvěrné tiskové úlohy, doba platnosti těchto tiskových úloh se na novou výchozí hodnotu nezmění.</li> <li>Po vypnutí tiskárny se odstraní všechny důvěrné úlohy uložené v paměti tiskárny.</li> </ul> |
| <b>Doba platnosti opakované úlohy</b><br>Vypnuto<br>1 hodina<br>4 hodin<br>24 hodin<br>1 týden | Umožňuje nastavit limit pro dobu uložení tiskových úloh v tiskárně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Doba platnosti ověřené úlohy</b><br>Vypnuto<br>1 hodina<br>4 hodin<br>24 hodin<br>1 týden   | Umožňuje nastavit limit pro dobu uložení tiskových úloh vyžadujících ověření v tiskárně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Doba platnosti vyhrazené úlohy</b><br>Vypnuto<br>1 hodina<br>4 hodin<br>24 hodin<br>1 týden | Umožňuje nastavit limit pro dobu uložení tiskových úloh určených k pozdějšímu vytištění v tiskárně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Nabídka Vymazat dočasné soubory

Příkaz Vymazat dočasné datové soubory vymaže z pevného disku tiskárny *pouze* data tiskových úloh, která *nejdou* aktuálně používána souborovým systémem. Na pevném disku tiskárny budou zachována všechna trvalá data, jako jsou stažená písma, makra a pozdržené úlohy.

**Poznámka:** Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován naformátovaný funkční pevný disk tiskárny.



| Položka                                                     | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim mazání</b><br>Automatický režim                    | Zadejte režim pro vymazání dočasných datových souborů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Automatická metoda</b><br>Jeden průchod<br>Více průchodů | <p>Označí veškerý prostor na disku použitý předchozí tiskovou úlohou. Tento způsob neumožní souborovému systému tento prostor znovu použít, dokud nebude uvolněn.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je Jeden průchod.</li> <li>• Pouze automatické mazání umožňuje uživatelům vymazat dočasné datové soubory bez nutnosti vypnout tiskárnu na delší dobu.</li> <li>• Mazání vysoce důvěrných informací by se mělo provádět <i>pouze</i> pomocí metody Vícenásobné spuštění.</li> </ul> |

## Nabídka Deník bezpečnostního auditu

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Exportovat deník</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Umožňuje oprávněnému uživateli exportovat bezpečnostní deník.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li exportovat deník z ovládacího panelu tiskárny, připojte k tiskárně jednotku paměti flash.</li> <li>• Chcete-li exportovat deník ze serveru Embedded Web Server, stáhněte deník do počítače.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Odstranit deník</b><br>Ano<br>Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Určuje, zda se odstraňují deníky auditu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Konfigurovat deník</b><br>Zapnout audit<br>Ano<br>Ne<br>Zapnout vzdálený syslog<br>Ne<br>Ano<br>Vzdálený syslog server<br>[řetězec obsahující 256 znaků]<br>Vzdálený syslog port<br>1–65535<br>Vzdálená metoda syslogu<br>Normální UDP<br>Stunnel<br>Vzdálené zařízení pro syslog<br>0–23<br>Chování deník plný<br>Přenesení nejstarších položek<br>Odeslat deník e-mailem, poté odstranit všechny položky | <p>Určuje, jak se konfiguruje deníky auditu.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost Zapnout audit určuje, zda jsou události zaznamenávány v deníku bezpečnostního auditu a ve vzdáleném syslogu. Výchozí tovární nastavení je Ne.</li> <li>• Možnost Zapnout vzdálený syslog určuje, zda se deníky odesílají na vzdálený server. Výchozí tovární nastavení je Ne.</li> <li>• Možnost Vzdálený syslog server určuje hodnotu používanou pro odesílání deníků na vzdálený syslog server.</li> <li>• Možnost Vzdálený syslog port určuje port, přes který tiskárna přenáší protokolované události na vzdálený server.</li> <li>• Možnost Vzdálená metoda syslogu určuje protokol, který tiskárna využívá k přenosu protokolovaných událostí na vzdálený server. Výchozí nastavení je Normální UDP.</li> <li>• Možnost Vzdálené zařízení pro syslog určuje, zda hodnotu zařízení, které tiskárna používá při odsílání událostí na vzdálený syslog server. Výchozí tovární nastavení je 4.</li> <li>• Možnost Chování při plném deníku určuje, jak tiskárna reaguje, když deník zcela zaplní přidělenou paměť. Výchozím nastavením je hodnota Zabalení nejstarších záznamů.</li> </ul> |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konfigurovat deník (pokračování)</b><br>E-mail. adresa správce<br>[řetězec obsahující 256 znaků]<br>Dig. podepsat exporty<br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Závažnost událostí k protokolování<br>0–7<br>Nezazn. události vzdál. syslogu<br>Ne<br>Ano<br>Upoz. na vymazání e-mail. deníku<br>Ne<br>Ano<br>Upoz. na přenesení e-mail. deníku<br>Ne<br>Ano<br>Upoz. na plný e-mail z %<br>Ne<br>Ano<br>Úrov. upoz.: z % plný<br>1 – 99<br>Upoz. na exportování e-mail. deníku<br>Ne<br>Ano<br>Upoz. na změnu nastavení e-mail. deníku<br>Ne<br>Ano<br>Ukonč. řádků deníku<br>LF (\n)<br>CR (\r)<br>CRLF (\r\n) | <p>Určuje, jak se konfiguruje deník auditu.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>E-mailová adresa správce určuje, zda jsou správcům automaticky oznamovány určité protokolované události. Toto nastavení může mít jednu nebo více e-mailových adres (oddělených čárkami).</li> <li>Možnost Dig. podepsat exporty určuje, zda tiskárna automaticky podepisuje každý exportovaný bezpečnostní deník. Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>Závažnost událostí k protokolování zaznamenává závažnost zaznamenané události. Výchozí tovární nastavení je 4.</li> <li>Možnost Nezazn. události vzdál. syslogu určuje, zda tiskárna odesílá události na vzdálený server, jehož úroveň závažnosti je vyšší než hodnota nastavení Závažnost událostí k protokolování. Výchozí tovární nastavení je Ne.</li> <li>Možnost Upoz. na vymazání e-mail. deníku určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci pokaždé, když dojde k odstranění deníku pomocí ovládacího panelu tiskárny nebo serveru Embedded Web Server. Výchozí tovární nastavení je Ne.</li> <li>Možnost Upoz. na přenesení e-mail. deníku určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci, pokud dojde k přenesení deníku. Výchozí tovární nastavení je Ne.</li> <li>Možnost Upozornění na naplnění e-mailu určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci, pokud deník zaplní určitou část přidělené paměti. Výchozí tovární nastavení je Ne.</li> <li>Možnost Úrov. upoz.: z % plný určuje, zda prostor, který zabírá deník, je roven nebo je větší než hodnota úrovně upozornění na zaplnění paměti. Výchozí tovární nastavení je 90.</li> <li>Možnost Upoz. na exportování e-mail. deníku určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci, pokud dojde k exportování deníku. Výchozí tovární nastavení je Ne.</li> <li>Možnost Upoz. na změnu nastavení e-mail. deníku určuje, zda tiskárna odešle e-mail správci, pokud dojde ke změně nastavené hodnoty Zapnout audit. Výchozí tovární nastavení je Ne.</li> <li>Možnost Ukonč. řádků deníku určuje, kolik zakončení řádků bude spravováno souborem protokolu, v závislosti na operačním systému, v němž bude analyzován nebo prohlížen. Výchozí tovární nastavení je LF (\n).</li> </ul> |

## Nabídka Nastavit datum a čas

| Položka                           | Funkce                                                                                                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktuální datum a čas</b>       | Nastaví aktuální čas a datum.                                                                                                         |
| <b>Ručně nastavit datum a čas</b> | <p>Umožňuje zadat datum a čas tiskárny.</p> <p><b>Poznámka:</b> Údaj datum/čas je nastaven ve formátu YYYY-MM-DD HH:MM:Formát SS.</p> |
| <b>Časové pásmo</b>               | <p>Slouží k výběru časového pásma tiskárny.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je GMT.</p>                             |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automaticky sledovat letní čas</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                 | Nastaví tiskárnu tak, aby používala odpovídající časy začátku a konce letního času (DST) podle nastavení časového pásma tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce je Zapnuto a toto nastavení používá příslušný letní čas spojený nastavením časového pásma. |
| <b>Vlastní nastavení časového pásma</b><br>Posunutí UTC<br>První týden letního času<br>První den letního času<br>První měsíc letního času<br>Začátek letního času<br>Poslední týden letního času<br>Poslední den letního času<br>Poslední měsíc letního času<br>Konec letního času<br>Posunutí letního času | Nastaví časové pásmo.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Povolit NTP</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Synchronizuje hodiny zařízení připojených k síti.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                |
| <b>Server NTP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Slouží k zobrazení adresy serveru NTP.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Povolit ověření</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                | Nastaví přihlašovací údaje pro přístup k serveru NTP.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                            |

# Nabídka Nastavení

## Nabídka obecných nastavení

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jazyk zobrazení</b><br>Angličtina<br>Français<br>Deutsch<br>Italiano<br>Espanol<br>Dansk<br>Norsk<br>Nederlands<br>Svenska<br>Portugalština<br>Suomi<br>Ruština<br>Polski<br>Řečtina<br>Magyar<br>Turkce<br>Česky<br>Zjednodušená čínština<br>Tradiční čínština<br>Korejšťina<br>Japonština | Nastaví jazyk zobrazovaného textu na displeji.<br><br><b>Poznámka:</b> Ne všechny jazyky jsou dostupné u všech modelů. Některé jazyky mohou vyžadovat instalaci speciálního hardwaru.                                                                                                                     |
| <b>Zobrazit odhady spotřebního materiálu</b><br>Zobrazit odhady<br>Nezobrazovat odhady                                                                                                                                                                                                         | Zobrazí odhady stavu spotřebního materiálu na ovládacím panelu, na serveru Embedded Web Server, v nastavení nabídek a ve statistických zprávách o zařízení.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Zobrazit odhady.                                                                                 |
| <b>Úsporný režim</b><br>Vypnuto<br>Energie<br>Energie/papír<br>Papír                                                                                                                                                                                                                           | Minimalizuje spotřebu energie, papíru nebo speciálních médií.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Nastavení úsporného režimu na možnost Energie nebo Papír může mít vliv na výkon, nikoli však na kvalitu tisku.</li> </ul> |
| <b>Pípnutí při naplnění ADF</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                          | Povolí při vkládání papíru pípnutí ADF.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Aktivováno.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Snímač podání více listů ADF</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                      | Umožňuje detekovat případy, kdy podavač ADF odebere více než jeden list papíru najednou.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                    |
| <b>tichý režim</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                                                                                                       | Snižte hluk tiskárny.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                       |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spustit první nastavení</b><br>Ano<br>Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spustí průvodce instalací.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Klávesnice</b><br>Typ klávesnice<br>Angličtina<br>Français<br>Français Canadien<br>Deutsch<br>Italiano<br>Español<br>Řečtina<br>Dansk<br>Norsk<br>Nederlands<br>Svenska<br>Suomi<br>Portugalština<br>Ruština<br>Polski<br>Swiss German<br>Swiss French<br>Korejšťina<br>Magyar<br>Turkce<br>Český<br>Zjednodušená čínština<br>Tradiční čínština<br>Japonština<br>Vlastní klávesa [x] | Určuje jazyk a informace o vlastních klávesách pro klávesnici na displeji.                                                                                                                                                                                    |
| <b>Formáty papíru</b><br>USA<br>Metrický                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Určuje měrné jednotky pro formáty papíru.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je US.</li> <li>• Země nebo oblast vybraná během počátečního nastavení určuje počáteční nastavení formátu papíru.</li> </ul> |
| <b>Rozsah portů funkce Skenovat do počítače</b><br>[rozsah portů]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Určuje platný rozsah portů pro tiskárny za branou firewall blokující porty.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je 9751:12000.                                                                                                                              |

| Položka                                                      | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zobrazené informace</b><br>Levá strana<br>Pravá strana    | Určuje položky zobrazované v horních rozích domovské obrazovky.<br>Můžete vybírat z těchto možností:<br>Žádný<br>IP adresa<br>Název hostitele<br>Jméno kontaktu<br>Umístění<br>Datum/Čas<br>Název služby mDNS/DDNS<br>Název Nulové konfigurace<br>Vlastní text [x]<br>Název modelu<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením pro levou stranu je adresa IP.</li> <li>• Výchozím nastavením pro pravou stranu je Datum/čas.</li> </ul> |
| <b>Zobrazené informace (pokračování)</b><br>Vlastní text [x] | Upravuje text zobrazovaný v horních rozích domovské obrazovky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zobrazené informace (pokračování)</b><br>Černý toner      | Určuje zobrazené informace o černém toneru.<br>Můžete vybírat z těchto možností:<br>Kdy zobrazit<br>Nezobrazovat<br>Displej<br>Zobrazovaná zpráva<br>Výchozí nastavení<br>Alternativní<br>Výchozí nastavení<br>[zadaný text]<br>Alternativní<br>[zadaný text]<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení položky Kdy zobrazit je Nezobrazovat.</li> <li>• Výchozím nastavením položky Zobrazovaná zpráva je Výchozí.</li> </ul>          |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zobrazené informace (pokračování)</b><br>Uvážnutí papíru<br>Založte papír<br>Servisní chyby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Umožňuje přizpůsobit zobrazené informace o určitých nabídkách.<br>Můžete vybírat z těchto možností:<br>Displej<br>Ano<br>Ne<br>Zobrazovaná zpráva<br>Výchozí nastavení<br>Alternativní<br>Výchozí nastavení<br>[zadaný text]<br>Alternativní<br>[zadaný text]<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením položky Zobrazit je Ne.</li> <li>• Výchozím nastavením položky Zobrazovaná zpráva je Výchozí.</li> </ul> |
| <b>Přizpůsobení domovské stránky</b><br>Změnit jazyk<br>Kopírovat<br>Zástupci kopírování<br>Faxovat<br>Zástupci faxu<br>E-mail<br>Zástupci e-mailu<br>FTP<br>Zástupci FTP<br>Hledat pozdržené úlohy<br>Pozdržené úlohy<br>Jednotka USB<br>Profily a aplikace<br>Záložky<br>Úlohy podle uživatelů<br>Formuláře a oblíbené položky<br>Kopírování karet<br>Skenování do sítě<br>Můj zástupce<br>Vícenásobné odesílání | Umožňuje měnit ikony zobrazené na domovské obrazovce.<br>Můžete vybírat z těchto možností:<br>Displej<br>Nezobrazovat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Formát data</b><br>MM-DD-RRRR<br>DD-MM-RRRR<br>RRRR-MM-DD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formát data tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení v USA je [MM-DD-RRRR]. v USA je MM-DD-RRRR. Mezinárodní výchozí nastavení je DD-MM-RRRR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Formát času</b><br>12hodinový dop./odp.<br>24hodinový čas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formát času tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> 12hodinový dop./odp. tovární nastavení je USA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Jas obrazovky</b><br>20–100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Umožňuje upravit jas displeje<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Položka                                                                                | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jedna kopie strany</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                        | Slouží k nastavení počtu kopií skenovaných ze skleněné plochy skeneru na pouze jednu stránku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                           |
| <b>Osvětlení výstupu</b><br>Normální/Pohotovostní režim<br>Vypnuto<br>Tlumené<br>Jasně | Nastaví indikátor pro standardní odkladač.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozím nastavením je Tlumené, je-li úsporný režim nastaven na možnost Energie nebo Energie/Papír.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení je Jasně, je-li úsporný režim nastaven na možnost Vypnuto nebo Papír.</li> </ul> |
| <b>Chybový indikátor</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                         | Nastaví indikátor pro signalizaci chyby v tiskárně.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zvuková odezva</b><br>Odezva tlačítek<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Hlasitost<br>1–10    | Nastaví hlasitost a odezvu tlačítek.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení pro položku Odezva tlačítek je Zapnuto.</li> <li>• Výchozí nastavení pro položku Hlasitost je 5.</li> </ul>                                                                                                   |
| <b>Odezva dotykového displeje</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                | Zapíná zpětnou vazbu dotykové obrazovky na dotyk.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zobrazit záložky</b><br>Ano<br>Ne                                                   | Určuje, zda se v oblasti Pozdržené úlohy zobrazí záložky.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Povolit odstranění pozadí</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                 | Určuje, zda je povoleno odstranění pozadí obrázku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Povolit vlastní skenování úloh</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                            | Skenování více úloh do jednoho souboru<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Obnova po uvíznutí ve skeneru</b><br>Úroveň úlohy<br>Úroveň stránky                 | Určuje, jakým způsobem má být skenovací úloha znovu vložena, pokud dojde k uvíznutí papíru v automatickém podavači papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Úroveň úlohy.                                                                                                                                         |
| <b>Frekvence obnovy webové stránky</b><br>30–300                                       | Udává interval mezi aktualizacemi serveru Embedded Web Server.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 120 sekund.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jméno kontaktu</b>                                                                  | Zadání kontaktního jména pro tiskárnu.<br><b>Poznámka:</b> Jméno kontaktu se uloží na server Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Umístění</b>                                                                        | Slouží k zadání umístění tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> Umístění se uloží na server Embedded Web Server.                                                                                                                                                                                                                           |



| Položka                                                                                                                                                         | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alarmy</b><br>Řízení alarmů<br>Alarm kazety                                                                                                                  | Nastaví upozornění, když tiskárna vyžaduje zásah uživatele.<br>Můžete vybírat z těchto možností:<br>Vypnuto<br>Jedno<br>Nepřetržitě<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení Řízení alarmu je Jednou.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení Alarmu kazety je Vypnuto.</li> </ul> |
| <b>Limity</b><br>Pohotovostní režim<br>Vypnuto<br>1–240                                                                                                         | Nastaví dobu, po které tiskárna přejde do úsporného režimu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 15 minut.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Limity</b><br>Režim spánku<br>Vypnuto<br>[1–120]                                                                                                             | Nastaví dobu nečinnosti, po které tiskárna přejde do režimu spánku.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení výrobce je 20 minut.</li> <li>• Zpráva Vypnuto se nezobrazí, pokud není možnost Šetření energií vypnuta.</li> </ul>                                                        |
| <b>Limity</b><br>Tisk s vypnutým displejem<br>Povolit tisk s vypnutým displejem<br>Zapnout displej při tisku                                                    | Tisk úlohy s vypnutým displejem.<br><b>Poznámka:</b> Je-li tisk nastaven na hodnoty z výroby, displej je při tisku zapnutý.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Limity</b><br>Doba hibernace<br>Vypnuto<br>20 minut<br>1 hodina<br>2 hodin<br>3 hodin<br>6 hodin<br>1 den<br>2 dny<br>3 dny<br>1 týden<br>2 týdny<br>1 měsíc | Nastaví dobu, jež má uplynout, než tiskárna přejde do režimu hibernace.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce jsou 3 dny.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Doba hibernace pro připojení</b><br>Hibernace<br>Neuvádět do rež. hibernace                                                                                  | Nastaví tiskárnu do režimu hibernace i v případě, že je navázáno aktivní připojení k síti Ethernet.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Hibernace.                                                                                                                                                               |
| <b>Limity</b><br>Časový limit obrazovky<br>15–300                                                                                                               | Nastaví dobu, po které se displej automaticky vrátí do režimu Připraveno.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 30 sekund.                                                                                                                                                                                         |

| Položka                                                                                                                      | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limity</b><br>Časový limit tisku<br>Vypnuto<br>1–255                                                                      | Nastaví konkrétní dobu nečinnosti, po které tiskárna ukončí tiskovou úlohu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je 90 sekund.</li> <li>• Časový limit tisku je k dispozici pouze při použití emulace jazyka PCL.</li> </ul>                                               |
| <b>Limity</b><br>Limit pro čekání<br>Vypnuto<br>15–65535                                                                     | Nastaví dobu, po kterou tiskárna čeká na další data předtím, než zruší tiskovou úlohu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je 40 sekund.</li> <li>• Limit pro čekání je k dispozici pouze tehdy, pokud tiskárna používá emulaci PostScript.</li> </ul>                    |
| <b>Limity</b><br>Limit čekání na pozdrženou úlohu<br>5–255                                                                   | Nastaví dobu, po kterou tiskárna čeká na zásah uživatele předtím, než pozdrží úlohy vyžadující nedostupné zdroje.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je 30 sekund.</li> <li>• Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.</li> </ul> |
| <b>Náprava po chybě</b><br>Automatické restartování<br>Restartovat při nečinnosti<br>Restartovat vždy<br>Nikdy nerestartovat | Nastaví restartování tiskárny při zjištění chyby.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vždy restartovat.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Náprava po chybě</b><br>Maximální počet automatických restartování<br>1–20                                                | Určuje maximální přípustný počet automatických restartování tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 2.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obnovení tisku</b><br>Automatické pokračování<br>Vypnuto<br>5–255                                                         | Umožňuje tiskárně automaticky pokračovat v tisku po určitých situacích, kdy byla odpojena, pokud tyto situace nebyly vyřešeny v zadané době<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Neaktivní.                                                                                                                      |
| <b>Obnovení tisku</b><br>Napравit uvíznutí<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Automatický režim                                        | Určuje, zda tiskárna znovu vytiskne uvíznuté stránky.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Automaticky.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Obnovení tisku</b><br>Pomocník při uvíznutí<br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                         | Nastaví tiskárnu na automatickou kontrolu zaseknutého papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Obnovení tisku</b><br>Ochrana stránky<br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                               | Umožňuje nastavit tiskárnu tak, aby tiskla stránku se správným výstupem.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                           |

| Položka                                                                                                                                                                       | Funkce                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavení přístupu</b><br>Prodloužit čas. limit obrazovky<br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                            | Zůstane ve stejné poloze a místo návratu na domovskou obrazovku obnoví časový limit obrazovky.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. |
| <b>Nastavení přístupu</b><br>Rychlost mluvení<br>Velmi pomalé<br>Pomalu<br>Normální<br>Rychle<br>Rychlejší<br>Velmi rychle<br>Extrémně rychle<br>Ultra rychle<br>Nejrychlejší | Nastavení rychlosti mluvení funkce Hlasové pokyny.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Normální.                                            |
| <b>Nastavení přístupu</b><br>Hlasitost sluchátek<br>1–10                                                                                                                      | Nastaví hlasitost sluchátek.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 5.                                                                         |
| <b>Údaje odesílané společností Lexmark</b><br>Spotř. mat. a využití stránek (anonymní)<br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                  | Odesílání anonymních informací o využití zařízení společností Lexmark.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení závisí na počátečním nastavení.             |
| <b>Stisknutí tlačítka Spánek</b><br>Žádná akce<br>Spánek<br>Hibernace                                                                                                         | Určuje, jak tiskárna reaguje v nečinném stavu na krátké stisknutí tlačítka Spánek.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Spánek.                      |
| <b>Stisknutí a podržení tlačítka Spánek</b><br>Žádná akce<br>Spánek<br>Hibernace                                                                                              | Určuje, jak tiskárna reaguje v pohotovostním stavu na dlouhé stisknutí tlačítka Spánek.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Žádná akce.             |
| <b>Výchozí tovární nastavení</b><br>Neobnovovat<br>Obnovit nyní                                                                                                               | Obnovení výchozí tovární nastavení tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> Možnost Neobnovovat je výchozím továrním nastavením.                                    |
| <b>Export konfiguračního souboru</b><br>Export                                                                                                                                | Exportuje konfigurační soubor na jednotku paměti flash.                                                                                                  |
| <b>Exportovat komprim. soubor protokolů</b><br>Export                                                                                                                         | Exportuje komprimované soubory protokolů na jednotku paměti flash.                                                                                       |

## Nabídka Nastavení kopírování

| Položka                                                                                                                                                      | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ obsahu</b><br>Text<br>Grafika<br>Text/Fotografie<br>Fotografie                                                                                        | Určuje obsah předlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zdroj obsahu</b><br>Černobílá laserová<br>Barevné laserové tiskárny<br>Inkoustové tiskárny<br>Fotografie/Film<br>Časopis<br>Noviny<br>Tisk<br>Jiný        | Určuje, jak byla vytvořena předloha.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Černobílá laserová.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Strany (oboustranný tisk)</b><br>Jednostranný na jednostranný<br>Jednostranný na dvoustranný<br>Dvoustranný na jednostranný<br>Dvoustranný na dvoustranný | Určuje, zda je předloha oboustranná nebo jednostranná a zda má být kopie oboustranná nebo jednostranná.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jednostranný na jednostranný</b> – Předloha byla potištěna po jedné straně a kopie bude potištěna také po jedné straně.</li> <li>• <b>Jednostranný na dvoustranný</b> – Předloha byla potištěna po jedné straně, zatímco kopie bude potištěna po obou stranách.</li> <li>• <b>Dvoustranný na jednostranný</b> – Předloha byla potištěna po obou stranách a kopie bude potištěna jen po jedné.</li> <li>• <b>Dvoustranný na dvoustranný</b> – Předloha byla potištěna po obou stranách a kopie bude potištěna také po obou stranách.</li> </ul> |
| <b>Šetřič papíru</b><br>Vypnuto<br>2 stránky na list, na výšku<br>2 stránky na list, na šířku<br>4 stránky na list, na výšku<br>4 stránky na list, na šířku  | Umožňuje kopírovat dvě nebo čtyři stránky dokumentu na jednu stranu papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tisknout okraje stránek,</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                        | Určuje, zda se tiskne okraj či nikoli.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Skládat kopie</b><br>(1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                                                                                                     | Zajišťuje skládání jednotlivých stránek tiskové úlohy tak, jak následují za sebou, při tisku více kopií.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je (1,2,3) (1,2,3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Použití                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát předlohy</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexiko)<br>Univerzální<br>Automatická detekce formátu<br>Kombinované formáty<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter – nestandardní<br>A5 – nestandardní<br>Legal – nestandardní<br>A4 – nestandardní<br>Vlastní formát naskenovaného dokumentu [x]<br>Předloha knihy<br>Vizitky<br>3 x 5 palců<br>4 x 6 palců<br>Identifikační karta | Určuje formát papíru originálního dokumentu.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V USA je výchozím nastavením formát Letter.</li> <li>• Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.</li> </ul> |
| <b>Kopírovat do zdroje</b><br>Zásobník [x]<br>Automatické přizpůsobení rozměru<br>Víceúčelový podavač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Určuje zdroj papíru pro úlohy kopírování.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.                                                                                                                   |
| <b>Oddělovací listy průsvitné fólie</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Umisťuje mezi průhledné fólie list papíru.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                     |
| <b>Oddělovací listy</b><br>Vypnuto<br>Mezi kopiemi<br>Mezi úlohy<br>Mezi listy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Umisťuje mezi listy, kopie nebo úlohy list papíru.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                             |
| <b>Zdroj oddělovacích listů</b><br>Zásobník [x]<br>Víceúčelový podavač                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.                                                                                                                   |
| <b>Tmavost</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Určuje úroveň sytosti pro úlohu kopírování.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 5.                                                                                                                          |
| <b>Počet kopií</b><br>1–999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Určuje počet kopií pro úlohu kopírování.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 1.                                                                                                                             |

| Položka                                                                                                                                                                                           | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Záhlaví/Zápatí</b><br>[Umístění]<br>Vypnuto<br>Datum/čas<br>Číslo stránky<br>Vlastní text<br>Tisknout<br>Všechny stránky<br>Pouze první stránka<br>Všechny stránky kromě první<br>Vlastní text | Určuje informace v záhlaví nebo zápatí a jeho umístění na stránce.<br>Umístění vyberte z následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlevo nahoře</li> <li>• Nahoře uprostřed</li> <li>• Vpravo nahoře</li> <li>• Vlevo dole</li> <li>• Dole uprostřed</li> <li>• Vpravo dole</li> </ul> <b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení umístění je Vypnuto.</li> <li>• Pro „Vytisknout na“ je výchozí nastavení „Všechny stránky“.</li> </ul> |
| <b>Překrytí</b><br>Důvěrná<br>Kopírování<br>Koncept<br>Urgentní<br>Vlastní<br>Vypnuto                                                                                                             | Určuje text překrytí vytištěný na každé stránce dané úlohy kopírování.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vlastní maska</b>                                                                                                                                                                              | Určuje vlastní text překrytí.<br><b>Poznámka:</b> Je povoleno maximálně 64 znaků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Umožnit prioritu kopií</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                               | Umožňuje přerušit tiskovou úlohu a zkopírovat stránku nebo dokument.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Skenování vlastní úlohy</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                              | Slouží ke kopírování dokumentu, který obsahuje různé formáty papíru, v jediné úloze kopírování.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční pevný disk tiskárny.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| <b>Umožnit Uložit jako zástupce</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                         | Umožňuje uložit vlastní nastavení kopírování jako zástupce.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Odstranění pozadí</b><br>-4 až 4                                                                                                                                                               | Umožňuje upravit viditelnost pozadí na kopii.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Automatické centrování</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                               | Umožňuje automaticky vystředit obsah na stránce.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Položka                                                                                                                                                                                                           | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zeslabení barvy</b><br>Zeslabení barvy<br>Žádný<br>Červená<br>Zelená<br>Modrá<br>Výchozí prahová hodnota červené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota zelené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota modré<br>0–255 | <p>Určuje barvu, jejíž intenzita bude během skenování snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>0–5<br>Nejlepší pro obsah                                                                                                                                                                      | <p>Určuje kontrast použitý pro úlohu kopírování.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je „Optimalizováno pro obsah“.</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zrcadlový obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                      | <p>Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Negativní obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                      | <p>Vytvoří negativní obraz předlohy.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Detail stínu</b><br>-4 až 4                                                                                                                                                                                    | <p>Umožňuje upravit viditelnost detailů ve stínech na kopii.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Skenování od okraje k okraji</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                         | <p>Umožňuje skenování předlohy od okraje k okraji.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ostrost</b><br>1–5                                                                                                                                                                                             | <p>Upravuje ostrost kopie.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vzorek kopie</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                         | <p>Vytvoří vzorek kopie předlohy.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Nabídka Nastavení faxu

### Nabídka režimu faxu (nastavení analogového faxu)

Režim Analogového nastavení faxu odešle faxovou úlohu po telefonní lince.

#### Obecná nastavení faxu

| Položka                                  | Funkce                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Obnovit výchozí výrobní nastavení</b> | Obnovuje výchozí výrobní nastavení všech nastavení faxu.      |
| <b>Optimalizovat kompatibilitu</b>       | Optimalizuje kompatibilitu faxu s dalšími faxovými přístroji. |
| <b>Název faxu</b>                        | Určuje název faxu v tiskárně.                                 |

| Položka                                                                                                        | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faxové číslo</b>                                                                                            | Určuje číslo přiřazené faxu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ID Faxu</b><br>Název faxu<br>Faxové číslo                                                                   | Určuje, jak je fax identifikován.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Číslo faxu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Povolit ruční skenování</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                           | Slouží k nastavení tiskárny na ruční faxování, které vyžaduje rozdělovač kanálů (splitter) a telefonní přístroj.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• K přijetí příchozí faxové úlohy a volbě čísla faxu použijte běžný telefonní přístroj.</li> <li>• Na toto nastavení přejdete přímo stisknutím tlačítka <b># 0</b> na číselné klávesnici.</li> </ul> |
| <b>Využitá paměť</b><br>Všechny přijaté<br>Většina pro příjem<br>Stejně<br>Nejodesílanější<br>Všechny odeslané | Definuje přiřazení stálé paměti mezi odesláním a přijetím faxových úloh.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Stejná.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Storno faxů</b><br>Povolit<br>Nepovolit                                                                     | Určuje, zda je povoleno zrušit faxové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Povolit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ID volacího</b><br>Vypnuto<br>Primární<br>Alternativní                                                      | Určuje používaný typ identifikace volacího.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Maskování faxového čísla</b><br>Vypnuto<br>Zleva<br>Zprava                                                  | Určuje směr, z něhož se budou maskovat číslice v čísle odchozího faxu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Počet maskovaných znaků určuje nastavení Maskované číslice.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| <b>Maskované číslice</b><br>0–58                                                                               | Určuje počet maskovaných číslic v odchozím čísle faxu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Úvodní stránka faxu</b><br>Úvodní stránka faxu<br>Ve výchozím stavu vypnuto<br>Ve vých. stavu zapnuto<br>Nikdy nepoužít<br>Vždy použít<br>Zahrnout pole Komu<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Zahrnout pole Od<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Část<br>Zahrnout pole Zpráva<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Zpráva<br>Zahrnout logo<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Zahrnout zápatí [x]<br>Zapnuto<br>Vypnuto<br>Zápatí [x] | Konfiguruje úvodní stránku faxu.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Ve výchozím stavu vypnuto“ je výchozí nastavení pro možnost Úvodní stránka faxu.</li> <li>U všech ostatních položek nabídky je výchozí tovární nastavení Vypnuto.</li> </ul> |

### Nastavení odesílání faxů

| Položka                                                                                          | Funkce                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozlišení</b><br>Standardní<br>Vysoké 200 dpi<br>Super vysoké 300 dpi<br>Ultra vysoké 600 dpi | Určuje kvalitu v bodech na palec (dpi). Vyšší rozlišení zaručuje lepší kvalitu tisku, ale prodlužuje dobu přenosu odchozích faxů.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Standard (Standardní). |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Funkce                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát předlohy</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexico)<br>Universal<br>Automatická detekce formátu<br>Kombinované formáty<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Vlastní formát skenování [x]<br>Předloha knihy<br>Vizitky<br>3 x 5 palců<br>4 x 6 palců | Zadání velikosti původního dokumentu<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení v USA je MM-DD-RRRR. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4. |
| <b>Strany (oboustranný tisk)</b><br>Vypnuto<br>Dlouhý okraj<br>Krátký okraj                                                                                                                                                                                                               | Určuje orientaci předloh vložených do podavače ADF pro oboustranné skenování.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.              |
| <b>Typ obsahu</b><br>Text<br>Grafika<br>Text/Fotografie<br>Fotografie                                                                                                                                                                                                                     | Určuje obsah předlohy.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Text.                                                                        |
| <b>Zdroj obsahu</b><br>Černobílá laserová<br>Barevná laserová<br>Do inkoustových tiskáren<br>Fotografie/Film<br>Časopis<br>Noviny<br>Tisk<br>Jiný                                                                                                                                         | Určuje, jak byla vytvořena předloha.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Černobílá laserová.                                            |
| <b>Tmavost</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 5.                                                                 |
| <b>Předvolba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Umožňuje zadat předvolbu, například 99. Je zde pole pro zadání číslic.                                                                                   |
| <b>Pravidla pro předvolbu</b><br>Pravidlo pro předčísli [x]                                                                                                                                                                                                                               | Umožňuje určit pravidlo pro předvolbu.                                                                                                                   |
| <b>Automatická opakovaná volba</b><br>0–9                                                                                                                                                                                                                                                 | Určuje, kolikrát se tiskárna pokouší odeslat fax na určené číslo.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 5.                                |

| Položka                                                                           | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Četnost opakovaného vytáčení</b><br>1–200                                      | Určuje dobu v minutách mezi opakovanými volbami.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 3.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Za ústřednou PABX</b><br>Ano<br>Ne                                             | Povoluje nebo zakazuje slepou volbu ústředny bez oznamovacího tónu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ne.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Povolit ECM</b><br>Ano<br>Ne                                                   | Povoluje nebo zakazuje Režim opravy chyb pro faxové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zapnout skenování faxů</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                               | Umožňuje faxovat soubory naskenované v tiskárně.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ovladač pro fax</b><br>Ano<br>Ne                                               | Umožňuje tiskovému ovladači odesílat faxové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Umožnit Uložit jako zástupce</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                         | Umožňuje uložit v tiskárně faxová čísla jako zástupce.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Režim vytáčení</b><br>Tón<br>Pulsní                                            | Umožňuje zadat zvuk předčíslení.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je tónové vytáčení.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Max. rychlost</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600                    | Určuje maximální rychlost odesílání faxů v baudech.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 33600.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Skenování vlastní úlohy</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                              | Umožňuje naskenovat dokument, který obsahuje kombinované formáty papíru, do jediného souboru.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk tiskárny.</li> </ul> |
| <b>Náhled skenování</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                     | Určuje, zda se na displeji zobrazí náhled pro úlohy skenování.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk tiskárny.</li> </ul>                                |
| <b>Odstranění pozadí</b><br>-4 až 4                                               | Upravuje rozsah pozadí viditelného na naskenovaném dokumentu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vyvážení barev</b><br>Azurová – červená<br>Purpurová – zelená<br>Žlutá – modrá | Zapíná vyvážení barev v obrazu naskenovaného dokumentu.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Položka                                                                                                                                                                                                           | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zeslabení barvy</b><br>Zeslabení barvy<br>Žádný<br>Červená<br>Zelená<br>Modrá<br>Výchozí prahová hodnota červené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota zelené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota modré<br>0–255 | <p>Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>0–5<br>Nejlepší pro obsah                                                                                                                                                                      | <p>Určuje kontrast naskenovaného obrazu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah</p>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Zrcadlový obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                      | <p>Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Negativní obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                      | <p>Vytvoří negativní obraz předlohy.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Detail stínu</b><br>-4 až 4                                                                                                                                                                                    | <p>Nastavuje míru viditelného stínu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Snímač podání více listů ADF</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                         | <p>Umožňuje detekovat případy, kdy podavač ADF odebere více než jeden list papíru najednou.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.</p>                                                                                                                                                                             |
| <b>Skenování od okraje k okraji</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                         | <p>Určuje, zda je předloha skenována od okraje k okraji.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ostrost</b><br>1–5                                                                                                                                                                                             | <p>Upravuje ostrost faxu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Teplota</b><br>-4 až 4                                                                                                                                                                                         | <p>Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.</p>                                                                                                    |
| <b>Zapnout skenování barevných faxů</b><br>Ve výchozím stavu vypnuto<br>Ve vých. stavu zapnuto<br>Nikdy nepoužít<br>Vždy použít                                                                                   | <p>Umožňuje barevné faxování.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení výrobce je „Ve vých. stavu vypnuto“.</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Automatický převod barevných faxů do jednobarevných</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                  | <p>Převádí všechny odchozí faxy na černobílé.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.</p>                                                                                                                                                                                                                           |

## Nastavení přijímání faxů

| Položka                                                                         | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zapnout příjem faxů</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                | Umožňuje tiskárně přijímat faxové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                  |
| <b>Povolit ID volajícího</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                              | Zobrazuje identifikační informace volajícího pro příchozí fax.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                            |
| <b>Čekání faxových úloh</b><br>Žádný<br>toner<br>Toner a spotřební materiál     | Zajišťuje odebrání faxových úloh z tiskové fronty, pokud úloha vyžaduje specifické prostředky, které nejsou dostupné.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Žádný.                                                                                       |
| <b>Počet zvonění před přijetím</b><br>1–25                                      | Určuje počet zvonění před přijetím příchozí faxové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 3.                                                                                                                                                       |
| <b>Automatický příjem</b><br>Ano<br>Ne                                          | Nastavení tiskárny na automatický příjem faxů.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ano.                                                                                                                                                                |
| <b>Kód ručního příjmu:</b><br>0–9                                               | Umožňuje zadat ručně pomocí číselníku telefonu kód pro zahájení příjmu faxu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je 9.</li> <li>Tato položka nabídky se používá, když tiskárna sdílí linku s telefonem.</li> </ul> |
| <b>Automatická redukce</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                | Zajišťuje změnu měřítka příchozí faxové úlohy tak, aby vyplnila formát papíru založeného v určeném zdroji pro faxování.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                   |
| <b>Zdroj papíru</b><br>Automatický režim<br>Zásobník [x]<br>Univerzální podavač | Určuje zdroj papíru pro tisk příchozích faxových úloh.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Automaticky.                                                                                                                                                |
| <b>Strany (oboustranný tisk)</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                          | Aktivuje oboustranný tisk pro příchozí faxové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                      |
| <b>Oddělovací listy</b><br>Vypnuto<br>Před úlohou<br>Po úloze                   | Umožňuje tiskárně vložit oddělovací listy pro příchozí faxové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                      |
| <b>Zdroj oddělovacích listů</b><br>Zásobník [x]<br>Univerzální podavač          | Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.                                                                                                                                                              |
| <b>Výstupní zásobník</b><br>Standardní zásobník<br>Zásobník [x]                 | Určuje zásobník pro přijaté faxy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Standardní zásobník.                                                                                                                                                             |

| Položka                                                                                                                     | Funkce                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zápatí stránky</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                 | Tiskne informace o přenosu na spodní okraj každé stránky přijatého faxu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                               |
| <b>Max. rychlost</b><br>2400<br>4800<br>9600<br>14400<br>33600                                                              | Určuje maximální rychlost přijímaných faxů v baudech.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 33600.                                                                                                                                    |
| <b>Přeposílání faxů</b><br>Tisk<br>Vytisknout a přeposlat<br>Přeposlat                                                      | Aktivuje přeposílání přijatých faxů dalšímu příjemci.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Tisk.                                                                                                                                     |
| <b>Předat</b><br>Faxovat<br>E-mail<br>FTP<br>LDSS<br>eSF                                                                    | Určuje typ příjemce, kterému budou faxy přeposlány.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Fax.</li> <li>• Tato nabídka je dostupná pouze ze serveru Embedded Web Server tiskárny.</li> </ul> |
| <b>Zkratka pro funkci Předat</b>                                                                                            | Umožňuje zadat číslo zástupce, které bude odpovídat typu příjemce (Fax, E-mail, FTP, LDSS nebo eSF).                                                                                                                                             |
| <b>Blokovat fax bez názvu</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                         | Aktivuje blokování přichozích faxů odeslaných ze zařízení bez zadaného identifikátoru stanice nebo faxu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                               |
| <b>Seznam blokováných faxů</b>                                                                                              | Aktivuje seznam blokováných faxových čísel uložený v tiskárně.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pozdržení faxů</b><br>Režim pozdrženého faxu<br>Vypnuto<br>Vždy zapnuto<br>Ručně<br>Naplánováno<br>Rozvrh pozdržení faxů | Umožňuje tiskárně pozdržet tisk přijatých faxů, dokud nebudou uvolněny. Pozdržené faxy lze uvolnit ručně nebo v plánovaný den nebo čas.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                |
| <b>Zapnout příjem barevných faxů</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                  | Umožňuje tiskárně přijímat barevné faxy a tisknout je ve stupních šedi.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                |

### Nastavení faxových protokolů

| Položka                                                                                      | Funkce                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protokol přenosu</b><br>Tisk protokolu<br>Netisknout protokol<br>Tisknout jen kvůli chybě | Umožňuje tisk protokolu přenosu po každé faxové úloze.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Tisk protokolu. |

| Položka                                                                     | Funkce                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protokol chyb příjmu</b><br>Nikdy netisknout<br>Tisknout při chybě       | Umožňuje tisk protokolu chyb příjmu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Nikdy netisknout.                                                                                                |
| <b>Automatický tisk protokolů</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                     | Umožňuje automatický tisk protokolů faxu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.</li> <li>• Tisk protokolů po každé 200. úloze.</li> </ul> |
| <b>Zdroj papíru pro protokol</b><br>Zásobník [x]<br>Univerzální podavač     | Určuje zdroj papíru používaný pro tisk protokolů.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.                                                                                         |
| <b>Zobrazení protokolů</b><br>Název vzdálené stanice<br>Vytočené číslo      | Určuje, zda je ve vytištěných protokolech uvedeno volané číslo, vrácený název stanice nebo faxu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Název vzdálené stanice.                              |
| <b>Umožnit protokolování úloh</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                     | Povoluje přístup k protokolu faxových úloh.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                  |
| <b>Povolit záznam volání</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                          | Povoluje přístup k protokolu faxových volání.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                |
| <b>Protokol výstupního zásobníku</b><br>Standardní zásobník<br>Zásobník [x] | Zadejte zásobník pro vytištěné protokoly tisku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Standardní zásobník.                                                                                  |

## Nastavení reproduktoru

| Položka                                                                           | Funkce                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Režim reproduktoru</b><br>Vždy vypnuto<br>Zapnuto do připojení<br>Vždy zapnuto | Určuje režim reproduktoru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto do připojení. Reprodukter reprodukuje hluk, dokud se nenaváže faxové spojení. |
| <b>Hlasitost reproduktoru</b><br>Vysoký<br>Nízký                                  | Nastavuje vysokou nebo nízkou hlasitost reproduktoru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Vysoká.                                                  |
| <b>Hlasitost zvonění</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                    | Zapíná nebo vypíná hlasitost vyzvánění.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                 |

**Přijmout po**

| Položka                                                                                                                                                                                   | Funkce                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všechna zvonění<br>Pouze jedno zazv.<br>Pouze dvě zazv.<br>Pouze tři zazv.<br>Pouze po jednom nebo dvou zazvoněních<br>Pouze po jednom nebo třech zazvoněních<br>Pouze dvě nebo tři zazv. | Určuje typy vyzvánění, po kterých tiskárna přijímá volání.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Všechna zvonění. |

**Nabídka režimu faxu (nastavení faxového serveru)**

Režim Faxu odešle faxovou úlohu na faxový server k přenosu.

| Položka                                                                                                                                           | Funkce                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na formát</b>                                                                                                                                  | Umožňuje zadat konkrétní informace o faxu.                                                                      |
| <b>Zpáteční adresa</b>                                                                                                                            |                                                                                                                 |
| <b>Předmět</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                 |
| <b>Zpráva</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| <b>Nastavení SMTP</b>                                                                                                                             | Určuje informace o nastavení serveru SMTP.                                                                      |
| <b>Primární brána SMTP</b>                                                                                                                        | Určuje informace o portu serveru SMTP.                                                                          |
| <b>Sekundární brána SMTP</b>                                                                                                                      |                                                                                                                 |
| <b>Formát obrazu</b><br>PDF (.pdf)<br>XPS (.xps)<br>TIFF (.tif)                                                                                   | Určuje formát obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).                              |
| <b>Typ obsahu</b><br>Text<br>Grafika<br>Text/Fotografie<br>Fotografie                                                                             | Určuje obsah předlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.                        |
| <b>Zdroj obsahu</b><br>Černobílá laserová<br>Barevná laserová<br>Do inkoustových tiskáren<br>Fotografie/Film<br>Časopis<br>Noviny<br>Tisk<br>Jiný | Určuje, jak byl původně vytvořen obsah.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Černobílá laserová.    |
| <b>Rozlišení faxu</b><br>Standardní<br>Vysoké 200 dpi<br>Super vysoké 300 dpi<br>Ultra vysoké 600 dpi                                             | Určuje kvalitu v bodech na palec (dpi).<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Standard (Standardní). |



| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tmavost</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 5.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Orientace</b><br>Na výšku<br>Na šířku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Určuje orientaci skenovaného obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Na výšku.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Formát předlohy</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexico)<br>Universal<br>Automatická detekce formátu<br>Kombinované formáty<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter – nestandardní<br>A5 – nestandardní<br>Legal – nestandardní<br>A4 – nestandardní<br>Vlastní formát skenování [x]<br>Předloha knihy<br>Vizitky<br>3 x 5 palců<br>4 x 6 palců | Zadání velikosti původního dokumentu<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení v USA je MM-DD-RRRR. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.                                                                                                                                                    |
| <b>Použít vícestránkový TIFF</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek do faxu se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce skenovací úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto. |
| <b>Aktivovat analogový příjem</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Povoluje příjem analogových faxů.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                             |

## Nabídka Nastavení e-mailu

| Položka                                                                    | Funkce                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Nastavení e-mailového serveru</b><br>Předmět<br>Zpráva<br>Název souboru | Určuje informace o e-mailovém serveru. |

| Položka                                                                                                                                                                                             | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavení e-mailového serveru</b><br>Odeslat kopii sobě<br>Nikdy se nezobrazuje<br>Ve vých. stavu zapnuto<br>Ve výchozím stavu vypnuto<br>Vždy zapnuto                                           | Odešle kopii e-mailu odesílateli.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Nikdy se nezobrazuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nastavení e-mailového serveru</b><br>Maximální velikost e-mailu<br>0–65535 kB                                                                                                                    | Určuje maximální velikost e-mailu.<br><b>Poznámka:</b> E-maily větší než zadaná maximální velikost nejsou odeslány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nastavení e-mailového serveru</b><br>Zpráva o chybě velikosti                                                                                                                                    | Odešle zprávu, je-li e-mail větší než nastavené maximum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nastavení e-mailového serveru</b><br>Omezená místa určení                                                                                                                                        | Určuje název domény, například název firemní domény, a poté omezuje cíle e-mailů pouze na tuto doménu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>E-maily lze odeslat jen do určené domény.</li> <li>Limit je jedna doména.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nastavení e-mailového serveru</b><br>Nastavení internetového odkazu<br>Server<br>Přihlašovací jméno<br>Heslo<br>Cesta<br>Název souboru<br>Internetový odkaz                                      | Definuje nastavení internetového odkazu e-mailového serveru.<br><b>Poznámka:</b> Znaky * : ? < >   nelze v cestě použít.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Formát</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                                                                 | Určuje formát souboru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nastavení PDF</b><br>Verze ve formátu PDF<br>1,2–1,7<br>A–1a<br>A–1b<br>Komprese PDF<br>Normální<br>Vysoký<br>Zabezpečené PDF<br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Prohledávatelné PDF<br>Vypnuto<br>Zapnuto | Nakonfigurujte nastavení formátu PDF.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení pro položku Verze PDF je 1.5.</li> <li>Výchozí tovární nastavení pro položku Komprese PDF je Normální. Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.</li> <li>Výchozí tovární nastavení pro položky Zabezpečené PDF a Prohledávatelné PDF je Vypnuto. Pro zabezpečené PDF je nutné dvakrát zadat heslo.</li> </ul> |

| Položka                                                                                                                                           | Funkce                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ obsahu</b><br>Text<br>Grafika<br>Text/Fotografie<br>Fotografie                                                                             | Určuje obsah předlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.                               |
| <b>Zdroj obsahu</b><br>Černobílá laserová<br>Barevná laserová<br>Do inkoustových tiskáren<br>Fotografie/Film<br>Časopis<br>Noviny<br>Tisk<br>Jiný | Určuje, jak byla vytvořena předloha.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Černobílá laserová.              |
| <b>Barevně</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                              | Určuje, zda tiskárna snímá a přenáší obsah barevně.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.          |
| <b>Rozlišení</b><br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                 | Určuje rozlišení skenovaného obrazu v dpi (dots per inch).<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 150 dpi. |
| <b>Tmavost</b><br>1–9                                                                                                                             | Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 5.                                   |
| <b>Orientace</b><br>Na výšku<br>Na šířku                                                                                                          | Určuje orientaci skenovaného obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Na výšku.                        |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Funkce                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát předlohy</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexico)<br>Universal<br>Automatická detekce formátu<br>Kombinované formáty<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter – nestandardní<br>A5 – nestandardní<br>Legal – nestandardní<br>A4 – nestandardní<br>Vlastní formát skenování [x]<br>Předloha knihy<br>Vizitky<br>3 x 5 palců<br>4 x 6 palců | Zadání velikosti původního dokumentu<br><br><b>Poznámka:</b> V USA je výchozí v USA je MM-DD-RRRR. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.                                       |
| <b>Strany (oboustranný tisk)</b><br>Vypnuto<br>Dlouhý okraj<br>Krátký okraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Určuje orientaci předlohy vložené do podavače ADF pro oboustranné skenování.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                |
| <b>Kvalita JPEG</b><br>Nejlepší pro obsah<br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve formátu JPEG ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah      |
| <b>Text – výchozí</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Slouží k nastavení kvality obrazu textového dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 75.                            |
| <b>Text/fotografie – výchozí</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Slouží k nastavení kvality obrazu smíšeného textového a fotografického dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 75. |
| <b>Fotografie – výchozí</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 50.                                     |
| <b>E-mail. obr. posílány jako</b><br>Příloha<br>Internetový odkaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Určuje způsob odesílání obrazů.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Příloha.                                                                                           |

| Položka                                                                                      | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Použít vícestránkový TIFF</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                       | Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek pro odeslání e-mailem se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto. |
| <b>Komprese TIFF</b><br>LZW<br>JPEG                                                          | Určuje formát použitý při kompresi souborů TIFF.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je LZW.                                                                                                                                                                                                |
| <b>Protokol přenosu</b><br>Tisk protokolu<br>Netisknout protokol<br>Tisknout jen kvůli chybě | Umožňuje tisk protokolu přenosu po každé e-mailové úloze.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Tisk protokolu.                                                                                                                                                                            |
| <b>Zdroj papíru pro protokol</b><br>Zásobník [x]<br>Univerzální podavač                      | Určuje zdroj papíru pro tisk protokolů e-mailů.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Protokol výstupního zásobníku</b><br>Standardní zásobník<br>Zásobník [x]                  | Určuje zásobník pro protokoly e-mailů.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Standardní zásobník.</li> <li>Položka Zásobník [x] se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován alespoň jeden volitelný zásobník.</li> </ul>                         |
| <b>Bitová hloubka e-mailu</b><br>1 bit<br>8 bitů                                             | Umožňuje vytvářet menší soubory v režimu Text/foto díky použití jednobitových obrazů při nastavení barvy na Vypnuto.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je 8 bitů.                                                                                                                                 |
| <b>Skenování vlastní úlohy</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                         | Slouží ke kopírování dokumentu, který obsahuje různé formáty papíru.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.</li> </ul>       |
| <b>Náhled skenování</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                | Určuje, zda se na displeji zobrazí náhled pro úlohy skenování.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.</li> </ul>             |
| <b>Umožnit Uložit jako zástupce</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                    | Ukládá e-mailové adresy jako zástupce.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.</li> <li>Při nastavení možnosti Vypnuto se tlačítko Uložit jako zástupce na obrazovce Místo určení e-mailu nezobrazí.</li> </ul>                              |
| <b>Odstranění pozadí</b><br>-4 až 4                                                          | Upravuje rozsah pozadí viditelného na naskenovaném dokumentu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                     |

| Položka                                                                                                                                                                                                           | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyvážení barev</b><br>Azurová – červená<br>Purpurová – zelená<br>Žlutá – modrá                                                                                                                                 | Zapíná vyvážení barev ve výstupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Zeslabení barvy</b><br>Zeslabení barvy<br>Žádný<br>Červená<br>Zelená<br>Modrá<br>Výchozí prahová hodnota červené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota zelené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota modré<br>0–255 | Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>0–5<br>Nejlepší pro obsah                                                                                                                                                                      | Určuje kontrast výstupu.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zrcadlový obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                      | Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Negativní obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                      | Vytvoří negativní obraz předlohy.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Detail stínu</b><br>-4 až 4                                                                                                                                                                                    | Upravuje množství viditelných detailů ve stínech ve skenovaném obrazu.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Snímač podání více listů ADF</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                         | Umožňuje detekovat případy, kdy podavač ADF odebere více než jeden list papíru najednou.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                             |
| <b>Skenování od okraje k okraji</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                         | Určuje, zda je předloha skenována od okraje k okraji.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ostrost</b><br>1–5                                                                                                                                                                                             | Upravuje intenzitu ostrosti skenovaného obrazu.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 3.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Teplota</b><br>-4 až 4                                                                                                                                                                                         | Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.                                                                                                                                                            |
| <b>Použít pole kopie:/slepá kopie:</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                      | Umožňuje použít pole „kopie:“ a slepá „kopie:“.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                      |

## Nabídka Nastavení FTP

| Položka                                                                                                                                                                                     | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                                                         | Určuje formát souboru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nastavení PDF</b><br>Verze ve formátu PDF<br>1,2–1,7<br>A–1a<br>Komprese PDF<br>Normální<br>Vysoký<br>Zabezpečené PDF<br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Prohledávatelné PDF<br>Vypnuto<br>Zapnuto | Nakonfigurujte nastavení formátu PDF.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení pro položku Verze PDF je 1.5.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro položku Komprese PDF je Normální.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro položky Zabezpečené PDF a Prohledávatelné PDF je Vypnuto. Pro zabezpečené PDF je nutné dvakrát zadat heslo.</li> </ul> |
| <b>Typ obsahu</b><br>Text<br>Grafika<br>Text/Fotografie<br>Fotografie                                                                                                                       | Určuje obsah předlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zdroj obsahu</b><br>Černobílá laserová<br>Barevná laserová<br>Do inkoustových tiskáren<br>Fotografie/Film<br>Časopis<br>Noviny<br>Tisk<br>Jiný                                           | Určuje, jak byla vytvořena předloha.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Černobílá laserová.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Barevně</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                        | Určuje, zda tiskárna snímá a přenáší obsah barevně.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rozlišení</b><br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                                                           | Určuje kvalitu skenovaného obrazu v dpi (dots per inch).<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 150 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tmavost</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Orientace</b><br>Na výšku<br>Na šířku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Určuje orientaci skenovaného obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Na výšku.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Formát předlohy</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexico)<br>Universal<br>Automatická detekce formátu<br>Kombinované formáty<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter – nestandardní<br>A5 – nestandardní<br>Legal – nestandardní<br>A4 – nestandardní<br>Vlastní formát skenování [x]<br>Předloha knihy<br>Vizitky<br>3 x 5 palců<br>4 x 6 palců | Zadání velikosti původního dokumentu<br><b>Poznámka:</b> V USA je výchozí v USA je MM-DD-RRRR. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Strany (oboustranný tisk)</b><br>Vypnuto<br>Dlouhý okraj<br>Krátký okraj                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Určuje orientaci předloh vložených do podavače ADF pro oboustranné skenování.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kvalita JPEG</b><br>Nejlepší pro obsah<br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve formátu JPEG ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah</li> <li>• Hodnota 5 zmenšuje soubor, ale zhoršuje kvalitu obrazu.</li> <li>• Hodnota 90 zajišťuje nejlepší kvalitu obrazu, ale soubor je hodně velký.</li> </ul> |
| <b>Text – výchozí</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Slouží k nastavení kvality obrazu textového dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 75.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Text/fotografie – výchozí</b><br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nastaví kvalitu smíšeného textového nebo fotografického dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 75.                                                                                                                                                                                                                      |



| Položka                                                                                      | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fotografie – výchozí</b><br>5–90                                                          | Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 50.                                                                                                                                                            |
| <b>Použít vícestránkový TIFF</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                       | Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek pro FTP se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                      |
| <b>Komprese TIFF</b><br>LZW<br>JPEG                                                          | Určuje formát použitý při kompresi souborů TIFF.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je LZW.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protokol přenosu</b><br>Tisk protokolu<br>Netisknout protokol<br>Tisknout jen kvůli chybě | Určuje, zda se bude tisknout protokol přenosů.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Tisk protokolu.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zdroj papíru pro protokol</b><br>Zásobník [x]<br>Univerzální podavač                      | Určuje zdroj papíru pro tisk protokolů FTP.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Protokol výstupního zásobníku</b><br>Standardní zásobník<br>Zásobník [x]                  | Určuje zásobník pro protokoly FTP.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Standardní zásobník.</li> <li>• Položka Zásobník [x] se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován alespoň jeden volitelný zásobník.</li> </ul>                                |
| <b>Bitová hloubka FTP</b><br>1 bit<br>8 bitů                                                 | Umožňuje vytvářet menší soubory v režimu Text/foto díky použití jednobitových obrazů při nastavení barvy na Vypnuto.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je 8 bitů.                                                                                                                                        |
| <b>Název souboru</b>                                                                         | Umožňuje zadat základní název souboru.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Skenování vlastní úlohy</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                         | Slouží ke kopírování dokumentu, který obsahuje různé formáty papíru.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk tiskárny.</li> </ul> |
| <b>Náhled skenování</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                | Určuje, zda se na displeji zobrazí náhled pro úlohy skenování.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk tiskárny.</li> </ul>       |
| <b>Umožnit Uložit jako zástupce</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                    | Umožňuje vytváření zástupců adres FTP.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Odstranění pozadí</b><br>-4 až 4                                                          | Umožňuje upravit viditelnost pozadí na kopii.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                                            |

| Položka                                                                                                                                                                                                           | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vyvážení barev</b><br>Azurová – červená<br>Purpurová – zelená<br>Žlutá – modrá                                                                                                                                 | Zapíná vyvážení barev v obrazu naskenovaného dokumentu.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zeslabení barvy</b><br>Zeslabení barvy<br>Žádný<br>Červená<br>Zelená<br>Modrá<br>Výchozí prahová hodnota červené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota zelené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota modré<br>0–255 | Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>0–5<br>Nejlepší pro obsah                                                                                                                                                                      | Určuje kontrast výstupu.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Zrcadlový obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                      | Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Negativní obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                      | Vytvoří negativní obraz předlohy.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Detail stínu</b><br>-4 až 4                                                                                                                                                                                    | Upravuje množství viditelných detailů ve stínech ve skenovaném obrazu.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Snímač podání více listů ADF</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                         | Umožňuje detekovat případy, kdy podavač ADF odebere více než jeden list papíru najednou.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                             |
| <b>Skenování od okraje k okraji</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                         | Určuje, zda je předloha skenována od okraje k okraji.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ostrost</b><br>1–5                                                                                                                                                                                             | Určuje intenzitu ostrosti skenovaného obrazu.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 3.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Teplota</b><br>-4 až 4                                                                                                                                                                                         | Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                    |

## nabídka Jednotka flash

### Nastavení skenování

| Položka                                                                                                                                                                                     | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát</b><br>PDF (.pdf)<br>TIFF (.tif)<br>JPEG (.jpg)<br>XPS (.xps)<br>RTF (.rtf)<br>TXT (.txt)                                                                                         | Určuje formát skenovaného souboru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je PDF (.pdf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Nastavení PDF</b><br>Verze ve formátu PDF<br>1,2–1,7<br>A–1a<br>Komprese PDF<br>Normální<br>Vysoký<br>Zabezpečené PDF<br>Vypnuto<br>Zapnuto<br>Prohledávatelné PDF<br>Vypnuto<br>Zapnuto | Nakonfigurujte nastavení formátu PDF.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení pro položku Verze PDF je 1.5.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro položku Komprese PDF je Normální. Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro položky Zabezpečené PDF a Prohledávatelné PDF je Vypnuto. Pro zabezpečené PDF je nutné dvakrát zadat heslo.</li> </ul> |
| <b>Typ obsahu</b><br>Text<br>Grafika<br>Text/Fotografie<br>Fotografie                                                                                                                       | Určuje obsah předlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Text/Fotografie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zdroj obsahu</b><br>Černobílá laserová<br>Barevná laserová<br>Do inkoustových tiskáren<br>Fotografie/Film<br>Časopis<br>Noviny<br>Tisk<br>Jiný                                           | Určuje, jak byla vytvořena předloha.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Černobílá laserová.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Barevně</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                        | Určuje, zda tiskárna snímá a přenáší obsah barevně.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozlišení</b><br>75 dpi<br>150 dpi<br>200 dpi<br>300 dpi<br>400 dpi<br>600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Určuje rozlišení naskenovaného dokumentu v dpi (dots per inch).<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 150 dpi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tmavost</b><br>1–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zesvětluje nebo ztmavuje výstup.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Orientace</b><br>Na výšku<br>Na šířku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Určuje orientaci skenovaného obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Na výšku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Formát předlohy</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>Folio<br>Statement<br>Oficio (Mexico)<br>Automatická detekce formátu<br>Kombinované formáty<br>A4<br>A5<br>A6<br>JIS B5<br>Letter – nestandardní<br>A5 – nestandardní<br>Legal – nestandardní<br>A4 – nestandardní<br>Vlastní formát skenování [x]<br>Předloha knihy<br>Vizitky<br>3 x 5 palců<br>4 x 6 palců | Zadání velikosti původního dokumentu<br><b>Poznámka:</b> V USA je výchozí v USA je MM-DD-RRRR. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Strany (oboustranný tisk)</b><br>Vypnuto<br>Dlouhý okraj<br>Krátký okraj                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Povoluje oboustranný tisk pro příchozí tiskové úlohy.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• U možnosti Dlouhý okraj budou stránky svázané podél dlouhého okraje stránky (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku).</li> <li>• U možnosti Krátký okraj budou stránky svázané podél krátkého okraje stránky (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).</li> </ul> |
| <b>Kvalita JPEG</b><br>Nejlepší pro obsah<br>5–90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve formátu JPEG ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Položka                                                                                                                                                                                                           | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Text – výchozí</b><br>5–90                                                                                                                                                                                     | Slouží k nastavení kvality obrazu textového dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 75.                                                                                                                                                                 |
| <b>Text/fotografie – výchozí</b><br>5–90                                                                                                                                                                          | Slouží k nastavení kvality obrazu smíšeného textového a fotografického dokumentu ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 75.                                                                                                                                             |
| <b>Fotografie – výchozí</b><br>5–90                                                                                                                                                                               | Slouží k nastavení kvality obrazu fotografie ve vztahu k velikosti souboru a kvalitě.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 50.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Použít vícestránkový TIFF</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                            | Umožňuje výběr mezi jednostránkovými a vícestránkovými soubory TIFF. U skenování více stránek na server FTP se vytvoří buď jeden soubor TIFF obsahující všechny stránky, nebo více souborů TIFF s jedním souborem na každé stránce.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                              |
| <b>Bitová hloubka skenu</b><br>1 bit<br>8 bit                                                                                                                                                                     | Umožňuje vytvářet menší soubory v režimu Text/Fotografie díky použití jednobitových obrazů při nastavení barvy na Vypnuto.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 8 bitů.                                                                                                                                        |
| <b>Název souboru</b>                                                                                                                                                                                              | Umožňuje zadat základní název souboru.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Skenování vlastní úlohy</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                              | Slouží ke kopírování dokumentu, který obsahuje různé formáty papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Náhled skenování</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                     | Určuje, zda se na displeji zobrazí náhled pro úlohy skenování.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Odstranění pozadí</b><br>-4 až 4                                                                                                                                                                               | Upravuje rozsah pozadí viditelného na naskenovaném dokumentu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vyvážení barev</b><br>Azurová – červená<br>Purpurová – zelená<br>Žlutá – modrá                                                                                                                                 | Zapíná vyvážení barev ve výstupu.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zeslabení barvy</b><br>Zeslabení barvy<br>Žádný<br>Červená<br>Zelená<br>Modrá<br>Výchozí prahová hodnota červené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota zelené<br>0–255<br>Výchozí prahová hodnota modré<br>0–255 | Určuje barvu, jejíž intenzita bude snížena, a umožňuje nastavit snížení pro prahové hodnoty jednotlivých barev.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení pro Zeslabení barvy je Žádné.</li> <li>Výchozí tovární nastavení pro každou prahovou hodnotu barvy je 128.</li> </ul> |
| <b>Kontrast</b><br>0–5<br>Nejlepší pro obsah                                                                                                                                                                      | Určuje kontrast výstupu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Nejlepší pro obsah                                                                                                                                                                                                                               |

| Položka                                                   | Funkce                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zrcadlový obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto              | Vytvoří zrcadlový obraz předlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                             |
| <b>Negativní obraz</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto              | Vytvoří negativní obraz předlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                             |
| <b>Detail stínu</b><br>-4 až 4                            | Upravuje množství viditelných detailů ve stínech ve skenovaném obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                              |
| <b>Skenování od okraje k okraji</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto | Určuje, zda je předloha skenována od okraje k okraji.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                         |
| <b>Ostrost</b><br>1–5                                     | Upravuje intenzitu ostrosti skenovaného obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 3.                                                                     |
| <b>Teplota</b><br>-4 až 4                                 | Určuje, zda budou výstupy teplé nebo studené. Hodnota Chladný vytvoří modřejší výstup než výchozí hodnota, hodnota Teplý vytvoří červenější výstup než výchozí hodnota. |

## Nastavení tisku

| Položka                                                                                   | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Počet kopií</b><br>1–999                                                               | Určení výchozího počtu kopií u každé tiskové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zdroj papíru</b><br>Zásobník [x]<br>Univerzální podavač<br>Ruční výběr<br>Ručně obálky | Nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Skládat kopie</b><br>(1,1,1) a (2,2,2)<br>(1,2,3) a (1,2,3)                            | Vyrovnání stránek tiskové úlohy ve správném pořadí při tisku více kopií.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je (1,2,3) (1,2,3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Strany (oboustranný tisk)</b><br>Jednostranné<br>Dvoustranný                           | Povoluje oboustranný tisk pro příchozí tiskové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je jednostranný tisk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oboustranné přeložení</b><br>Dlouhý okraj<br>Krátký okraj                              | Definuje vazbu pro oboustranně potištěné listy s ohledem na orientaci stránek.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možnost Dlouhý okraj slouží k nastavení vazby podél dlouhého okraje stránek (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku). Toto je výchozí výrobní nastavení.</li> <li>Možnost Krátký okraj slouží k nastavení vazby podél krátkého okraje stránek (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).</li> </ul> |

| Položka                                                                                                                      | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orientace papíru ve spořiči papíru</b><br>Automatický režim<br>Na šířku<br>Na výšku                                       | Určuje orientaci vícestránkového dokumentu.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Automaticky.</li> <li>• Toto nastavení ovlivňuje úlohy, pokud hodnota nastavení Šetřič papíru ve stejné nabídce není nastavena na Vypnuto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Šetřič papíru</b><br>Vypnuto<br>2 na list<br>3 na list<br>4 na list<br>6 na list<br>9 na list<br>12 na list<br>16 na list | Určuje, že se na jednu stranu listu vytiskne více stránek.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Vybrané číslo představuje počet stránek, které se vytisknou na jednu stranu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hranice spořiče papíru</b><br>Žádný<br>Plné                                                                               | Vytiskne okolo každého obrazu stránky rámeček.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Žádný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pořadí ve spořiči papíru</b><br>Horizontálně<br>Opačné horizontální<br>Opačné vertikální<br>Vertikálně                    | Na jednu stranu papíru se vytisknou obrazy více stránek.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Horizontální.</li> <li>• Umístění závisí na počtu stránek a jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oddělovací listy</b><br>Vypnuto<br>Mezi kopiemi<br>Mezi úlohy<br>Mezi listy                                               | Určuje, zda se mají vkládat prázdné oddělovací listy.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Při použití hodnoty Mezi kopie se vloží mezi jednotlivé kopie tiskové úlohy prázdný list, pokud je funkce Skládání nastavena na (1, 2, 3) (1, 2, 3). Je-li funkce Skládání kopie nastavena na hodnotu (1,1,1) (2,2,2), bude mezi každou sadu vytištěných stránek vložena prázdná stránka.</li> <li>• Při použití možnosti Mezi úlohy se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy.</li> <li>• Při použití hodnoty stránky se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné folie nebo chcete-li do dokumentu vkládat prázdné listy.</li> </ul> |
| <b>Zdroj oddělovacích listů</b><br>Zásobník [x]<br>Univerzální podavač                                                       | Určení zdroje papíru pro oddělovací listy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prázdné strany</b><br>Netisknout<br>Tisk                                                                                  | Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Netisknout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Nabídka Nastavení OCR

**Poznámka:** Tato nabídka se zobrazí, pouze pokud jste zakoupili a nainstalovali řešení AccuRead™ OCR.

| Položka                                                                                                                                                                                                 | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aut. otočit</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                | Automaticky otáčí naskenované dokumenty do správné orientace.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Odstranit skvrny</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                           | Odstraňuje skvrny z naskenovaného obrazu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inverzní detekce</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                           | Rozpoznává bílý text na černém pozadí a umožňuje jej upravovat.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Zapnuto.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aut. zlepšení kontrastu</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                    | Automaticky upravuje kontrast, aby se zlepšila kvalita optického rozpoznávání znaků (OCR).<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Rozpoznávané jazyky</b><br>Angličtina<br>Francouzština<br>Němčina<br>Španělština<br>Italština<br>Português<br>Dánština<br>Holandština<br>Norština<br>Švédština<br>Finština<br>Maďarština<br>Polština | Umožňuje nastavit jazyk nebo jazyky, které dokáže optické rozpoznávání znaků (OCR) rozpoznat.<br>Pro každý jazyk vyberte některou z následujících možností:<br>Vypnuto<br>Zapnuto<br><b>Poznámka:</b> Jazyk je ve výchozím nastavení zapnutý. Pokud je nastavena hodnota, která není uvedena v seznamu rozpoznávaných jazyků, zapne se ve výchozím nastavení angličtina. |

## Nastavení tisku

### Nabídka Nastavení

| Položka                                            | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jazyk tiskárny</b><br>Emulace PCL<br>Emulace PS | Nastaví výchozí jazyk tiskárny.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární jazyk tiskárny je emulace PS.</li> <li>Nastavení výchozího jazyka tiskárny nezabrání softwarovému programu odesílat tiskové úlohy, které používají jiný jazyk tiskárny.</li> </ul> |



| Položka                                                                             | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Čekání úloh</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                            | <p>Určuje, že tiskové úlohy budou odebrány z tiskové fronty, pokud vyžadují nedostupné volitelné doplňky tiskárny nebo vlastní nastavení. Budou uloženy do samostatné tiskové fronty, aby se jiné úlohy mohly normálně tisknout. Po získání chybějících informací nebo možností se uložené úlohy vytisknou.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny. Cílem tohoto požadavku je zajistit, aby nedošlo k odstranění uložených úloh v případě výpadku napájení tiskárny.</li> </ul>                                                                                |
| <b>Oblast tisku</b><br>Normální<br>Přizpůsobit na stránku<br>Celá stránka           | <p>Nastaví logické a fyzické oblasti tisku.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Normální. Při pokusu o tisk dat do netisknutelné oblasti definované nastavením Normální ořízne tiskárna obrázky u okraje tisknutelné oblasti.</li> <li>• Nastavení Celá stránka umožňuje přesunout obrázek do netisknutelné oblasti definované nastavením Normální. Nastavení Celá stránka se vztahuje pouze na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL 5e. Nemá vliv na stránky tištěné s využitím překladače jazyka PCL XL nebo PostScript.</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>Stahovat do</b><br>RAM<br>Blesk<br>Disk                                          | <p>Nastaví umístění, kam se mají uložit stažené zdroje.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je RAM. Ukládání stažených zdrojů do paměti RAM je dočasné.</li> <li>• Při stahování zdrojů do paměti flash nebo na pevný disk tiskárny budou zdroje umístěny do trvalého úložiště. Stažené zdroje zůstanou v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny i po vypnutí tiskárny.</li> <li>• Tato nabídka se zobrazí pouze po instalaci naformátované funkční jednotky paměti flash nebo naformátovaného funkčního pevného disku tiskárny.</li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>Šetření zdroji</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                         | <p>Určuje způsob správy dočasně stažených zdrojů, jako jsou například písma a makra uložená v paměti RAM, když tiskárna přijme úlohu, která vyžaduje více paměti, než je k dispozici.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto. To zajišťuje, že tiskárna bude uchovávat stažené zdroje pouze do doby, dokud nebude vyžadována paměť. Stažené soubory jsou smazány, aby bylo možné zpracovat tiskové úlohy.</li> <li>• Při nastavení Zapnuto bude tiskárna uchovávat stažené zdroje během změn jazyka tiskárny a resetování tiskárny. Pokud se zaplní paměť tiskárny, zobrazí se zpráva <b>Plná paměť [38]</b>, ale stažené zdroje se neodstraní.</li> </ul> |
| <b>Pořadí tisku Vytisknout vše</b><br>Abecedně<br>Od nejstarších<br>Od nejnovějších | <p>Určuje pořadí, v němž jsou tištěny pozdržené a důvěrné úlohy, pokud je zvolena možnost Tisknout vše.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Abecedně. Tiskové úlohy se na ovládacím panelu tiskárny vždy objevují v abecedním pořadí.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Nabídka Dokončování

| Položka                                                                        | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strany (oboustranný tisk)</b><br>Jednostranný<br>Dvoustranný                | Určuje, zda je oboustranný tisk nastaven jako výchozí pro všechny tiskové úlohy.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je jednostranný tisk.</li> <li>Můžete nastavit oboustranný tisk v softwaru tiskárny.<br/>             Uživatelé se systémem Windows:<br/>             Klepněte na položku <b>Soubor &gt; Tisk</b> a potom klepněte na možnost <b>Vlastnosti, Předvolby, Možnosti</b> nebo <b>Nastavení</b>.<br/>             Uživatelé se systémem Macintosh:<br/>             Zvolte položku <b>Soubor &gt; Tisk a potom upravte nastavení v dialogovém okně Tisk a místních nabídkách</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>Oboustranné přeložení</b><br>Dlouhý okraj<br>Krátký okraj                   | Definuje vazbu pro oboustranně potištěné stránky s ohledem na orientaci stránek.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Delší strana. V tomto případě budou stránky svázané podél dlouhého okraje stránky (levý okraj u orientace na výšku, horní okraj u orientace na šířku).</li> <li>U možnosti Krátký okraj budou stránky svázané podél krátkého okraje stránky (horní okraj u orientace na výšku, levý okraj u orientace na šířku).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Počet kopií</b><br>1–999                                                    | Určuje výchozí počet kopií pro každou tiskovou úlohu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prázdné strany</b><br>Netisknout<br>Tisk                                    | Určuje, zda se mají do tiskové úlohy vkládat prázdné stránky.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Netisknout.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Skládat kopie</b><br>(1,1) (2,2,2)<br>(1,2,3) (1,2,3)                       | Vyrovnání stránek tiskové úlohy ve správném pořadí při tisku více kopií.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je (1,2,3) (1,2,3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oddělovací listy</b><br>Vypnuto<br>Mezi kopiemi<br>Mezi úlohy<br>Mezi listy | Určuje, zda se vloží prázdné oddělovací listy.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>Možnost Mezi kopie vloží prázdný list mezi každou kopii tiskové úlohy, pokud je funkce Skládat kopie nastavena na hodnotu (1,2,3) (1,2,3). Pokud je funkce Skládat kopie nastavena na hodnotu (1,1) (2,2,2), bude prázdná stránka vložena mezi každou sadu vytištěných stránek, např. za všechny první stránky, za všechny 2. stránky atd.</li> <li>Při použití hodnoty Mezi úlohy se vkládají prázdné listy mezi jednotlivé tiskové úlohy.</li> <li>Při použití hodnoty Mezi listy se vloží prázdný list za každou stránku tiskové úlohy. Toto nastavení je užitečné při tisku na průhledné folie nebo chcete-li do dokumentu vkládat prázdné listy.</li> </ul> |
| <b>Zdroj oddělovacích listů</b><br>Zásobník [x]<br>Víceúčelový podavač         | Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.<br><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je Zásobník 1 (standardní zásobník).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Položka                                                                                                                      | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Šetřič papíru</b><br>Vypnuto<br>2 na list<br>3 na list<br>4 na list<br>6 na list<br>9 na list<br>12 na list<br>16 na list | <p>Umožňuje tisknout více stránek na jeden list papíru.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Po zvolení počtu stránek na list se velikost každé strany přizpůsobí tak, aby se na list vešel požadovaný počet stránek.</li> </ul> |
| <b>Pořadí ve spořiči papíru</b><br>Horizontálně<br>Opačné horizontální<br>Opačné vertikální<br>Vertikálně                    | <p>Určuje pořadí tisku stránek na listu při použití funkce Více stránek na list.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Horizontální.</li> <li>• Umístění závisí na počtu stránek a na jejich orientaci (na výšku nebo na šířku).</li> </ul>           |
| <b>Orientace papíru ve spořiči papíru</b><br>Automatický režim<br>Na šířku<br>Na výšku                                       | <p>Určuje orientaci stránek vytištěných na listu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Automaticky. Tiskárna volí mezi orientací na výšku a na šířku.</p>                                                                                                                                         |
| <b>Hranice spořiče papíru</b><br>Žádný<br>Plné                                                                               | <p>Vytiskne rámeček, pokud se používá funkce Více stránek na list.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Žádný.</p>                                                                                                                                                                                |

## Nabídka Kvalita

| Položka                                                                                  | Funkce                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozlišení tisku</b><br>300 dpi<br>600 dpi<br>1200 dpi<br>1200 Image Q<br>2400 Image Q | <p>Určuje rozlišení vytištěné úlohy v dpi (dots per inch).</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozím nastavením výrobce je 600 dpi.</p>                                                                                       |
| <b>Zvýšení pixelů</b><br>Vypnuto<br>Písma<br>Horizontálně<br>Vertikálně<br>Oba směry     | <p>Umožňuje jasnější tisk více pixelů ve svazcích, a tím horizontální či vertikální zlepšení obrazů nebo vylepšení písma.</p> <p><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</p>                          |
| <b>Tmavost toneru</b><br>1–10                                                            | <p>Zesvětluje nebo ztmavuje tištěný výstup.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je 8.</li> <li>• Výběr nižší hodnoty přispěje k úspoře toneru.</li> </ul> |

| Položka                                             | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zvýraznit tenké čáry</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto   | Zapnutí režimu tisku, který je vhodnější pro soubory jako jsou stavební výkresy, mapy, schémata elektrických obvodů a vývojové diagramy.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>Chcete-li funkci nastavit pomocí serveru Embedded Web Server, zadejte do pole adresy webového prohlížeče adresu IP síťové tiskárny.</li> </ul> |
| <b>Korekce šedé</b><br>Automatický režim<br>Vypnuto | Automatická úprava optimalizace kontrastu pro obrázky.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Automaticky.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Jas</b><br>-6 až 6                               | Umožňuje úpravu tištěného výstupu pomocí zesvětlení nebo ztmavení. Zesvětlením výstupu můžete ušetřit toner.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontrast</b><br>0–5                              | Upraví kontrast tištěných objektů.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Nabídka Evidence úloh

**Poznámka:** Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován funkční naformátovaný pevný disk tiskárny.

| Položka                                                                                                                                                                                                              | Funkce                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protokol evidence úloh</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                                                                                                                                                  | Určuje, zda tiskárna vytváří protokol přijatých tiskových úloh.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                     |
| <b>Nástroje evidence úloh</b>                                                                                                                                                                                        | Umožňuje tisknout a odstraňovat soubory protokolu nebo je exportovat na jednotku flash.                                                                       |
| <b>Četnost evidence úloh</b><br>Každý den<br>Každý týden<br>Každý měsíc                                                                                                                                              | Určuje a nastavuje, jak často se soubor protokolu vytváří.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Každý měsíc.                                              |
| <b>Akce protokolu na konci četnosti</b><br>Žádný<br>Odeslat e-mailem aktuální protokol<br>Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit jej<br>Vystavit aktuální protokol<br>Vystavit a odstranit aktuální protokol | Určuje a nastavuje, jak tiskárna reaguje při vypršení prahu četnosti.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Žádný.                                 |
| <b>Protokol při téměř plném disku</b><br>Vypnuto<br>1–99                                                                                                                                                             | Specifikuje maximální velikost souboru protokolu předtím, než tiskárna spustí Akci při téměř plném disku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je 5. |

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Funkce                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akce protokolu při téměř plném disku</b><br>Žádný<br>Odeslat e-mailem aktuální protokol<br>Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit jej<br>Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit jej<br>Vystavit aktuální protokol<br>Vystavit a odstranit aktuální protokol<br>Vystavit a odstranit nejstarší protokol<br>Odstranit aktuální protokol<br>Odstranit nejstarší protokol<br>Odstranit všechny protokoly<br>Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního | Určuje a nastavuje, jak tiskárna reaguje, když je téměř plný pevný disk.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Žádný.</li> <li>• Hodnota definovaná v položce Disk je téměř plný určuje, kdy bude akce spuštěna.</li> </ul> |
| <b>Akce protokolu při plném disku</b><br>Žádný<br>Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit jej<br>Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit jej<br>Vystavit a odstranit aktuální protokol<br>Vystavit a odstranit nejstarší protokol<br>Odstranit aktuální protokol<br>Odstranit nejstarší protokol<br>Odstranit všechny protokoly<br>Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního                                                                           | Určuje a nastavuje, jak tiskárna reaguje, když využití disku dosáhne maximální mezní hodnoty (100 MB).<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Žádný.                                                                                                                  |
| <b>Adresa URL pro vystavení protokolů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Určuje a nastavuje, kam tiskárna vystaví protokoly evidence úloh.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E-mailová adresa pro zasílání protokolů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Určuje e-mailovou adresu, na kterou bude zařízení zasílat protokoly evidence úloh.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Předpona souboru protokolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Můžete zadat předponu názvu souboru protokolu.<br><br><b>Poznámka:</b> Jako výchozí předpona souboru protokolu se používá aktuální název hostitele definovaný v nabídce TCP/IP.                                                                                                     |

## Nabídka Nástroje

| Položka                                                                   | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odstr.pozdržené úlohy</b><br>Důvěrná<br>Pozdržená<br>Neobnovená<br>Vše | Odstraní důvěrné a pozdržené úlohy z pevného disku tiskárny.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výběr nastavení ovlivňuje pouze tiskové úlohy, které se nacházejí v tiskárně. Záložky, tiskové úlohy na jednotkách flash a další typy pozdržených úloh nejsou ovlivněny.</li> <li>• Výběrem hodnoty Neobnovená odeberete všechny tiskové a pozdržené úlohy, které <i>nebyly</i> obnoveny z pevného disku tiskárny nebo z paměti.</li> </ul> |

| Položka                                                                      | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Formát Flash</b><br>Ano<br>Ne                                             | Naformátujte paměť flash.<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Během formátování flash paměti tiskárnu nevypínejte.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volbou Ano vymažete všechna data uložená v paměti flash.</li> <li>• Volba Ne zruší požadavek na formátování.</li> <li>• Pojem paměť flash označuje paměť, kterou do tiskárny přidáte nainstalováním paměťové karty flash.</li> <li>• Volitelná paměťová karta flash nesmí být chráněna proti čtení/zápisu nebo zápisu.</li> <li>• Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována paměťová karta flash a neobsahuje žádné vady.</li> </ul> |
| <b>Odstranit položky stažené na disk</b><br>Ihned odstranit<br>Neodstraňovat | Odstraní z pevného disku tiskárny stažené položky, včetně všech pozdržených úloh, úloh v paměti a zaparkovaných úloh.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Položka Odstranit nastaví tiskárnu tak, aby odstranila stažené soubory a aby se po dokončení procesu odstraňování displej vrátil na původní obrazovku.</li> <li>• Hodnota Neodstraňovat nastaví tiskárnu tak, že se displej u modelů tiskáren s dotykovým displejem vrátí do hlavní nabídky Nástroje. Když vyberete hodnotu Neodstraňovat u modelů tiskáren bez dotykového displeje, displej se po dokončení odstranění vrátí na původní obrazovku.</li> </ul>     |
| <b>Aktivovat hexadecimální trasování</b>                                     | Pomáhá nalézt zdroj problému s tiskovou úlohou.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je-li aktivováno, veškerá data zasílaná na tiskárnu jsou vytištěna v hexadecimálním a znakovém vyjádření a nejsou spouštěny řídicí kódy.</li> <li>• Hexadecimální trasování ukončíte nebo deaktivujete vypnutím nebo resetováním tiskárny.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odhad pokrytí</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto                                   | Nabízí odhad procentuálního pokrytí stránky tonerem. Odhad je vytištěn na samostatné stránce na konci každé tiskové úlohy.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Nabídka XPS

| Položka                                              | Použití                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stránky s chybami tisku</b><br>Vypnuto<br>Zapnuto | Tiskne stránku s informacemi o chybách, včetně chyb s označením XML.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Vypnuto. |

## Nabídka PDF

| Položka                              | Použití                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Na celou stránku</b><br>Ano<br>Ne | Přizpůsobení obsahu stránky formátu vybraného papíru<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Ne. |

| Položka                              | Použití                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anotace</b><br>Netisknout<br>Tisk | Tisk anotací v PDF<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Netisknout. |

## nabídka PostScript

| Položka                                                     | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tisk PS chyb</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                   | Vytiskne stránku obsahující chybu PostScriptu.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Režim spuštění se zamknutým PS</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto | Zakáže soubor SysStart.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Priorita fontu</b><br>Rezidentní<br>Paměť flash/Disk     | Stanovení pořadí hledání písem.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezidentní je výchozím továrním nastavením.</li> <li>• Aby byla tato položka nabídky dostupná, musí být v tiskárně nainstalována a správně fungovat zformátovaná paměťová karta flash nebo pevný disk.</li> <li>• Paměťová karta flash nebo pevný disk tiskárny nesmí být chráněn proti čtení a zápisu, proti zápisu a nesmí být chráněn ani heslem.</li> <li>• Vyrovnávací paměť úloh nesmí být nastavena na 100 %.</li> </ul> |

## nabídka Emulace PCL

| Položka                                                               | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zdroj fontů</b><br>Rezidentní<br>Disk<br>Stahování<br>Blesk<br>Vše | Určení sady písem použitých v nabídce Název písma.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezidentní je výchozím továrním nastavením. Zobrazí výchozí tovární sadu písem staženou do paměti RAM.</li> <li>• Nastavení Flash a Disk zobrazí všechna písma rezidentní v dané možnosti.</li> <li>• Volitelná paměť flash musí být správně naformátována a nesmí být chráněna proti čtení/zápisu, proti zápisu nebo chráněna heslem.</li> <li>• Stahování zobrazuje všechna písma stažená do paměti RAM.</li> <li>• Při použití možnosti Vše se zobrazí všechna písma dostupná pro jakýkoli doplněk.</li> </ul> |
| <b>Název písma</b><br>Courier 10                                      | Určení konkrétního písma a doplňku, kde je uloženo.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Courier 10. Courier 10 zobrazuje název písma, identifikaci písma a místo uložení v tiskárně. Zkratky zdrojů písem jsou R pro rezidentní, F pro paměť flash, K pro disk a D pro stažení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Položka                                                                | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sada symbolů</b><br>10U PC-8<br>12U PC-850                          | Určení sady symbolů pro jednotlivé názvy písem.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 je americkým výchozím továrním nastavením. 12U PC-850 je mezinárodním výchozím továrním nastavením.</li> <li>• Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo specifické programy, například matematické symboly pro vědecké texty. Jsou zobrazeny pouze podporované sady symbolů.</li> </ul> |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Bodová velikost<br>1,00–1008,00        | Změna bodové velikosti pro škálovatelná typografická písma.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je 12.</li> <li>• Bodová velikost označuje výšku znaků v písmu. Jeden bod se rovná přibližně 0,36 mm.</li> <li>• Bodové velikosti lze měnit po 0,25 bodu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Rozteč<br>0,08-100                     | Určuje rozteč písma pro škálovatelná písma s konstantní roztečí.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je 10.</li> <li>• Velikost rozteče se odvíjí od počtu znaků s pevnou mezerou na jeden palec (cpi).</li> <li>• Rozteč může být navyšována po 0,01 cpi.</li> <li>• Pro neškálovatelné fonty s konstantní roztečí se rozteč zobrazí, ale nelze ji změnit.</li> </ul>                                                                                   |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Orientace<br>Na výšku<br>Na šířku      | Určení orientace textu a grafiky na stránce.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Na výšku. Při orientaci na výšku se text a grafika tiskne rovnoběžně s kratším okrajem stránky.</li> <li>• Při orientaci na šířku se text a grafika tiskne rovnoběžně s delším okrajem stránky.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Řádků na stránku<br>1–255              | Určuje počet řádků, které se vytisknou na každé stránce.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V USA je výchozí tovární nastavení 60. Mezinárodní výchozí nastavení je 64.</li> <li>• Tiskárna nastavuje velikost prostoru mezi řádky na základě nastavení počtu řádků na stránku, formátu papíru a orientace. Před změnou nastavení počtu řádků na stránku zvolte správný formát papíru a správnou orientaci.</li> </ul>                                                            |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Šířka A4<br>198 mm<br>203 mm           | Nastavení tiskárny pro tisk na papír formátu A4.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm je výchozí nastavení výrobce.</li> <li>• Nastavení 203 mm nastaví šířku stránky tak, aby to umožňovalo tisk osmdesáti znaků s roztečí 10.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Vkládat CR za LF<br>Zapnuto<br>Vypnuto | Nastavení automatického vložení znaku konce řádku (CR) po znaku LF (posun na další řádek).<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                            | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nastavení emulace PCL</b><br>Vkládat LF za CR<br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                                                                                                                             | Nastavení automatického vložení znaku LF (posun na další řádek) za CR (znak pro konec řádku).<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Přečíslování zásobníků</b><br>Přiřadit uni. podavač<br>Vypnuto<br>Žádný<br>0–199<br>Přiřadit zásobník [x]<br>Vypnuto<br>Žádný<br>0–199<br>Přiřadit ruč. pod. pap.<br>Vypnuto<br>Žádný<br>0–199<br>Přiřadit ruč. podavač obálek<br>Vypnuto<br>Žádný<br>0–199                     | Konfigurace tiskárny pro práci se softwarem nebo programy, které používají jiné označení zdrojů pro zásobníky a podavače.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je Vypnuto.</li> <li>• Nastavení Žádný ignoruje příkaz Vybrat podávání papíru. Tato volba se zobrazí, pouze když je vybrána překladačem PCL 5.</li> <li>• Položka 0 – 199 umožňuje přiřazení vlastního nastavení.</li> </ul> |
| <b>Přečíslování zásobníků</b><br>Zobrazit výchozí nastavení<br>Univ.p.výchozí = 8<br>Vých. zásobník 1 = 1<br>Vých. zásobník 4 = 1<br>Vých. zásobník 5 = 1<br>Vých. zásobník 20 = 1<br>Vých. zásobník 21 = 1<br>Výchozí obálka = 6<br>Ruční pod. výchozí = 2<br>Ručně ob. vých. = 3 | Zobrazení výrobního nastavení přiřazeného jednotlivým zásobníkům nebo podavačům.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Přečíslování zásobníků</b><br>Obnovit výchozí nastavení<br>Ano<br>Ne                                                                                                                                                                                                            | Obnovení výrobního nastavení všech přiřazených zásobníků a podavačů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Nabídka HTML

| Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Použití                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název písma</b><br>Albertus MT<br>Antique Olive<br>Apple Chancery<br>Arial MT<br>Avant Garde<br>Bodoni<br>Bookman<br>Chicago<br>Clarendon<br>Cooper Black<br>Copperplate<br>Coronet<br>Courier<br>Eurostile<br>Garamond<br>Geneva<br>Gill Sans<br>Goudy<br>Helvetica<br>Hoefler Text<br>Intl CG Times<br>Intl Courier<br>Intl Univers | Joanna MT<br>Letter Gothic<br>Lubalin Graph<br>Marigold<br>MonaLisa Recut<br>Monaco<br>New CenturySbk<br>New York<br>Optima<br>Oxford<br>Palatino<br>StempelGaramond<br>Taffy<br>Times<br>TimesNewRoman<br>Univers<br>Zapf Chancery<br>NewSansMTCS<br>NewSansMTCT<br>New SansMTJA<br>NewSansMTKO | Nastaví výchozí písmo pro dokumenty HTML.<br><br><b>Poznámka:</b> V dokumentech HTML bez specifikovaného písma se použije písmo Times. |

| Položka                                  | Použití                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Velikost písma</b><br>1–255 bodů      | Nastaví výchozí velikost písma pro dokumenty HTML.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je 12 bodů.</li> <li>• Velikost písma lze zvětšovat v přírůstcích po 1 bodu.</li> </ul> |
| <b>Přizpůsobit</b><br>1–400%             | Přizpůsobí výchozí písmo pro dokumenty HTML.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení je 100%.</li> <li>• Přizpůsobení písma lze zvětšovat v 1% přírůstcích.</li> </ul>                     |
| <b>Orientace</b><br>Na výšku<br>Na šířku | Nastaví orientaci stránky pro dokumenty HTML.<br><br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Na výšku.                                                                                                                                  |
| <b>Velikost okraje</b><br>8–255 mm       | Nastaví okraj stránky pro dokumenty HTML.<br><br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení je 19 mm.</li> <li>• Velikost okraje lze zvětšovat v přírůstcích po 1 mm.</li> </ul>             |

| Položka                             | Použití                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pozadí</b><br>Netisknout<br>Tisk | Určuje, zda se u dokumentů HTML má tisknout pozadí.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí tovární nastavení je Tisk. |

## Nabídka Obrázek

| Položka                                                                                                                                      | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatické přizpůsobení</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                        | Vybere optimální formát, měřítko a orientaci papíru.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Zapnuto. Zapnutím tohoto nastavení potlačíte nastavení měřítka a orientace u některých obrázků.                                                                              |
| <b>Invertovat</b><br>Zapnuto<br>Vypnuto                                                                                                      | Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Výchozí nastavení je Vypnuto.</li> <li>Toto nastavení se nevztahuje na obrázky GIF a JPEG.</li> </ul>                                                            |
| <b>Měřítko</b><br>Ukotvit vlevo nahoře<br>Nejlepší<br>Ukotvit ve středu<br>Přizpůsobit výšku/šířku<br>Přizpůsobit výšku<br>Přizpůsobit šířku | Přizpůsobí obrázek vybranému formátu papíru.<br><b>Poznámky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nejlepší je výchozí tovární nastavení.</li> <li>Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je měřítko automaticky nastaveno na přizpůsobení výšky/šířky.</li> </ul> |
| <b>Orientace</b><br>Na výšku<br>Na šířku<br>Převrátit na výšku<br>Převrátit na šířku                                                         | Nastavuje orientaci obrázku.<br><b>Poznámka:</b> Výchozí nastavení je Na výšku.                                                                                                                                                                                            |

## Nabídka Náповěda

| Položka nabídky                 | Popis                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tisk všech příruček             | Vytiskne všechny průvodce                                                                             |
| Příručka pro kopírování         | Obsahuje informace o vytváření kopií a konfiguraci nastavení                                          |
| Příručka pro e-mail             | Obsahuje informace o odesílání e-mailů a konfiguraci nastavení                                        |
| Příručka pro faxování           | Obsahuje informace o odesílání faxů a konfiguraci nastavení                                           |
| Příručka pro FTP                | Obsahuje informace o skenování dokumentů a konfiguraci nastavení                                      |
| Příručka o vadách tisku         | Obsahuje šablonu k určení příčiny opakovaných tiskových vad a seznam nastavení k úpravě kvality tisku |
| Informace                       | Umožňuje vyhledat další informace                                                                     |
| Pokyny ke spotřebnímu materiálu | Obsahuje informace o objednání spotřebního materiálu                                                  |

# Úspora peněz a ochrana životního prostředí

Společnost Lexmark se zavázala k podpoře environmentální udržitelnosti a své tiskárny neustále zlepšuje, aby tak snížila jejich dopad na životní prostředí. Naše produkty navrhujeme tak, abychom co možná nejvíce vyšli vstříc životnímu prostředí, balení našich produktů navrhujeme tak, abychom omezovali množství použitých materiálů, a poskytujeme sběrné a recyklační programy. Další informace viz:

- Kapitola upozornění
- Sekci s informacemi o environmentální udržitelnosti naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Informace o recyklačním programu společnosti Lexmark naleznete na adrese [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Dopad své tiskárny na životní prostředí můžete též znatelně snížit výběrem určitých nastavení či příkazů. Tato kapitola pojednává o nastaveních a příkazech, které se mohou zasloužit o značný environmentální přínos.

## Úspora papíru a toneru

Studie ukazují, že více než 80 % uhlíkové stopy tiskárny souvisí s používáním papíru. Používáním recyklovaného papíru a různých možností tisku, jako je například tisk na obě strany papíru a tisk více stran na jeden list papíru, můžete značně omezit vlastní uhlíkovou stopu.

Informace o rychlých způsobech úspory papíru a energie pomocí nastavení tiskárny naleznete v části [„Použití úsporného režimu“ na straně 224](#).

## Použití recyklovaného papíru

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje používání recyklovaného kancelářského papíru vyrobeného zvláště pro využití v laserových/LED tiskárnách. Více informací o recyklovaných papírech, které se hodí do vaší tiskárny, naleznete v části [„Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů“ na straně 81](#).

## Úspora spotřebního materiálu

- Tiskněte na obě strany papíru.  
**Poznámka:** Oboustranný tisk je výchozím nastavením ovladače tiskárny.
- Tiskněte více stránek na jeden list papíru.
- Funkce náhledu slouží k zobrazení vzhledu dokumentu před jeho vytisknutím.
- Vytiskněte jednu kopii dokumentu a zkontrolujte její obsah a formátování.

## Úspora energie

### Použití úsporného režimu

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položky **Nastavení > Obecná nastavení > Eko režim >** vyberte nastavení.

| Položka        | Použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypnuto        | Použije výchozí nastavení pro všechna nastavení související s Eko režimem. Hodnota Vypnuto podporuje specifikace výkonu pro danou tiskárnu.                                                                                                                                                                            |
| Energie        | Snížená spotřeba energie, obzvlášť v době nečinnosti. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor tiskárny se nespustí, dokud tiskárna nebude připravena k tisku. Můžete si povšimnout krátké prodlevy před tiskem první strany.</li> <li>• Tiskárna po jedné minutě nečinnosti přejde do režimu spánku.</li> </ul> |
| Energie/papír  | Použije všechna nastavení související s režimy Energie a Papír.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obyčejný papír | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapne funkci automatického oboustranného tisku.</li> <li>• Vypněte funkce spojené se zaznamenáváním tisku.</li> </ul>                                                                                                                                                         |

**3** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Snížení hluku tiskárny

Hluk tiskárny snižte zapnutím tichého režimu.

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. IP adresa se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položky **Nastavení > Obecná nastavení > Tichý režim >** vyberte nastavení.

| Položka | Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapnuto | <p>Snižte hluk tiskárny.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpracování tiskových úloh bude prováděno sníženou rychlostí.</li> <li>• Motor tiskárny se nespustí, dokud tiskárna nebude připravena k tisku. Před tiskem první strany dojde k menší časové prodlevě.</li> </ul> |
| Vypnuto | <p>Použít výchozí nastavení výrobce.</p> <p><b>Poznámka:</b> Toto nastavení podporuje specifikace výkonu pro danou tiskárnu.</p>                                                                                                                                                                               |

**3** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Nastavení režimu spánku

1 Na domovské obrazovce přejděte na:



> **Nastavení** > **Obecná nastavení** > **Časové limity** > **Režim spánku**

2 V poli Režim spánku zvolte počet minut, kdy bude tiskárna nečinná před vstupem tiskárny do režimu spánku.

3 Použijte změny.

## Použití režimu hibernace

Hibernace je režim s velmi nízkou spotřebou energie.

### Poznámky:

- Výchozí doba před tím, než tiskárna přejde do režimu hibernace, jsou tři dny.
- Před odesláním nové tiskové úlohy zkontrolujte, zda jste tiskárnu probudili z režimu hibernace. Tiskárnu probudíte z režimu hibernace hardwarovým resetováním nebo dlouhým stisknutím tlačítka Spánek.
- V režimu hibernace je server Embedded Web Server vypnutý.

1 Na domovské obrazovce přejděte na:



> **Nastavení** > **Obecná nastavení**

2 V rozbalovací nabídce Stisknutí tlačítka Spánek nebo Stisknutí a podržení tlačítka Spánek vyberte položku **Hibernace** a pak stiskněte tlačítko **Odeslat**.

## Úprava jasu displeje tiskárny

Chcete-li ušetřit energii nebo máte-li problém se čtením svého displeje, můžete upravit jas displeje.

### Použití serveru Embedded Web Server

1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

#### Poznámky:

- Adresa IP je umístěna v horní části domovské obrazovky. Zobrazí se jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2 Vyberte položku **Nastavení** > **Obecná nastavení**.

3 Do pole Jas obrazovky napište požadovaný jas v procentech.

4 Použijte změny.

### Použití ovládacího panelu

1 Na domovské obrazovce přejděte na:



> **Nastavení** > **Obecná nastavení**

2 Do pole Jas obrazovky napište požadovaný jas v procentech.

3 Použijte změny.

## Recyklace

Společnost Lexmark nabízí sběrné programy a ekologicky pokrokové přístupy k recyklaci. Další informace viz:

- Kapitola upozornění
- Sekci s informacemi o environmentální udržitelnosti naleznete na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Informace o recyklačním programu společnosti Lexmark naleznete na adrese [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

## Recyklace produktů společnosti Lexmark

Vrácení produktů společnosti Lexmark kvůli recyklaci:

- 1 Přejděte na stránku [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Zjistěte si typ produktu, který chcete recyklovat, a pak vyberte ze seznamu svou zemi nebo oblast.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

**Poznámka:** Spotřební materiál a hardware, které nejsou uvedeny ve sběrném programu společnosti Lexmark, lze recyklovat prostřednictvím místního recyklačního střediska. Zjistěte si u svého místního recyklačního střediska, jaké položky přijímá k recyklaci.

## Recyklace obalových materiálů společnosti Lexmark

Společnost Lexmark trvale usiluje o minimalizaci obalového materiálu. Menší množství obalového materiálu pomáhá zajistit neefektivnější přepravu tiskáren společnosti Lexmark způsobem šetrným k životnímu prostředí a zároveň je zde méně obalového materiálu k likvidaci. Tato efektivita má za následek méně skleníkových emisí, úspory energie a přírodních zdrojů.

Kartony společnosti Lexmark jsou 100 % recyklovatelné v příslušných recyklačních zařízeních. Taková zařízení nemusí být ve vaší oblasti.

Pěna používaná k balení produktů společnosti Lexmark je recyklovatelná v příslušných recyklačních zařízeních. Taková zařízení nemusí být ve vaší oblasti.

Při vrácení kazety společnosti Lexmark můžete znovu použít krabici, v níž byla kazeta dodána. Společnost Lexmark krabici recykluje.

## Vrácení kazet Lexmark za účelem opětovného použití nebo recyklace

Sběrný program kazet Lexmark zabraňuje tomu, aby se miliony kazet ročně ocitly na skládkách. Společnost Lexmark svým zákazníkům totiž umožňuje snadné a bezplatné vrácení použitých kazet pro další použití a recyklaci. Sto procent prázdných kazet vrácených společnosti Lexmark je buď znovu použito, nebo vráceno do výroby pro recyklaci. Krabičky sloužící k vrácení kazet jsou také recyklovány.

Chcete-li vrátit kazety společnosti Lexmark pro opětovné použití nebo recyklaci, postupujte podle pokynů dodaných s tiskárnou a použijte připravenou obálku. Můžete se rovněž provést následující:

- 1 Přejděte na stránku [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 V sekci Tonerové kazety vyberte ze seznamu svou zemi nebo region.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

# Zabezpečení tiskárny

## Prohlášení o nestálosti

Vaše tiskárna obsahuje různé typy pamětí, do kterých lze ukládat nastavení zařízení a sítě a uživatelská data.

| Typ paměti    | Popis                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dočasná paměť | Tiskárna využívá standardní paměť RAM ( <i>Random Access Memory</i> ) k dočasnému ukládání uživatelských dat během jednoduchých tiskových úloh.                                                                                 |
| Trvalá paměť  | Tiskárna může používat dva druhy trvalé paměti: EEPROM a NAND (flash paměť). Oba typy se používají k ukládání operačního systému, nastavení zařízení, informací o síti, nastavení a zálozek a řešení Embedded Solutions.        |
| Pevný disk    | V některých tiskárnách je nainstalován pevný disk. Pevný disk je určen pro funkce specifické pro dané zařízení. Na pevném disku může zařízení uchovávat uživatelská data z komplexních tiskových úloh a také formuláře a písma. |

Obsah všech instalovaných pamětí tiskárny vymažte za následujících okolností:

- Tiskárna se vyřazuje z provozu.
- Pevný disk tiskárny se vyměňuje.
- Tiskárna se přemísťuje do jiného oddělení nebo na jiné místo.
- Servis tiskárny bude provádět někdo mimo vaší organizaci.
- Tiskárna se bude kvůli servisu přemísťovat z vašich prostor.
- Tiskárna se prodává jiné organizaci.

### Likvidace pevného disku tiskárny

**Poznámka:** V některých modelech tiskáren nemusí být pevný disk nainstalován.

V prostředích s vysokým stupněm zabezpečení bude možná zapotřebí podniknout ještě další kroky, aby bylo zajištěno, že důvěrná data uložená na pevném disku tiskárny nebudou po přemístění tiskárny - nebo pevného disku - z vašich prostor přístupná.

- **Demagnetizace** – Zaplaví pevný disk magnetickým polem, které vymaže uložená data.
- **Rozdrcení** – Fyzické stlačení pevného disku zničí jeho součásti a znemožní čtení dat.
- **Rozemletí** – Fyzické zničení pevného disku na malé kovové kousky.

**Poznámka:** Přestože lze většinu dat vymazat elektronickou cestou, jediným způsobem, jak lze zaručit úplné smazání všech dat, je fyzické zničení pevného disku, na kterém jsou data uložena.

## Vymazání nestálé paměti

Dočasná paměť (RAM) instalovaná v tiskárně potřebuje pro uchování informací zdroj energie. Chcete-li smazat data z paměti, jednoduše vypněte tiskárnu.



## Vymazání trvalé paměti

Jednotlivá nastavení, nastavení zařízení a sítě, nastavení zabezpečení a vložená řešení vymažete takto:

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka **2** a **6**. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.  
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Je-li tiskárna zcela zapnuta, na displeji tiskárny se namísto standardních ikon domovské obrazovky objeví seznam funkcí.
- 3 Stiskněte tlačítko **Smazat všechna nastavení**.  
Tiskárna se během tohoto procesu několikrát restartuje.  
**Poznámka:** Příkaz Smazat všechna nastavení z paměti tiskárny bezpečně odebere nastavení zařízení, řešení, úlohy a hesla.
- 4 Stiskněte tlačítko **Zpět > Zavřít nabídku Konfigurace**.

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.

## Vymazání paměti pevného disku tiskárny

### Poznámky:

- V některých modelech tiskáren nemusí být pevný disk nainstalován.
- Konfigurací položky Vymazat dočasné datové soubory v nabídkách tiskárny můžete odstranit zbývající důvěrné materiály zanechané po tiskových úlohách bezpečným přepsáním souborů označených pro smazání.

### Pomocí ovládacího panelu tiskárny

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka **2** a **6**. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.  
Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Až bude tiskárna úplně zapnutá, na dotykovém displeji se zobrazí seznam funkcí.
- 3 Dotkněte se tlačítka **Smazat disk** a potom se dotkněte jednoho z následujících tlačítek:
  - **Smazat disk (rychle)**—Tato možnost přepíše disk samými nulami v jednom průchodu.
  - **Smazat disk (zabezpečeně)**—Tato možnost přepíše disk náhodnými kombinacemi bitů v několika průchodech za sebou a nakonec proběhne ověření. Zabezpečené přepsání je kompatibilní se standardem DoD 5220.22-M pro zabezpečené smazání dat z pevného disku. Mazání vysoce důvěrných informací by se mělo provádět pomocí této metody.
- 4 Pokračujte v mazání disku tlačítkem **Ano**.

### Poznámky:

- Průběh procesu mazání disku bude vyznačován stavovým pruhem.

- Mazání disku může trvat od několika minut až po více než hodinu a během této doby nebude tiskárna moci provádět jiné uživatelské úlohy.

**5** Dotkněte se tlačítka **Zpět** > **Zavřít nabídku Konfigurace**.

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.

## Konfigurace šifrování pevného disku tiskárny

Zapnutí šifrování pevného disku napomůže zabránit ztrátě citlivých dat v případě zcizení tiskárny nebo pevného disku.

**Poznámka:** V některých modelech tiskáren nemusí být pevný disk nainstalován.

### Použití serveru Embedded Web Server

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Šifrování disku**.

**Poznámka:** Položka Šifrování disku se zobrazí v nabídce Zabezpečení pouze tehdy, když je nainstalován naformátovaný pevný disk tiskárny, který neobsahuje vady.

**3** V nabídce Šifrování disku vyberte možnost **Zapnout**.

**Poznámky:**

- Zapnutím šifrování disku dojde ke smazání obsahu pevného disku tiskárny.
- Šifrování disku může trvat od několika minut až po více než hodinu, a během této doby nebude tiskárna moci provádět jiné uživatelské úlohy.

**4** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

### Pomocí ovládacího panelu tiskárny

**1** Vypněte tiskárnu.

**2** Při zapínání tiskárny stiskněte a podržte tlačítka **2** a **6**. Až se zobrazí obrazovka s ukazatelem průběhu, pusťte tlačítka.

Tiskárna provede spouštěcí sekvenci a následně se zobrazí nabídka Konfigurace. Když je tiskárna zcela zapnuta, zobrazí se na jejím displeji seznam funkcí.

**3** Stiskněte tlačítko **Šifrování disku** > **Zapnout**.

**Poznámka:** Zapnutím šifrování disku dojde ke smazání obsahu pevného disku tiskárny.

**4** Pokračujte v mazání disku tlačítkem **Ano**.

**Poznámky:**

- Během procesu šifrování tiskárnu nevypínejte. Mohlo by dojít ke ztrátě dat.

- Šifrování disku může trvat od několika minut až po více než hodinu, a během této doby nebude tiskárna moci provádět jiné uživatelské úlohy.
- Průběh procesu mazání disku bude vyznačován stavovým pruhem. Po zašifrování disku se tiskárna vrátí na obrazovku Zapnout/Vypnout.

**5** Stiskněte tlačítko **Zpět** > **Zavřít nabídku Konfigurace**.

Tiskárna se zresetuje a vrátí se do normálního pracovního režimu.

## Vyhledání informací o zabezpečení tiskárny

V prostředích s vysokým stupněm zabezpečení bude možná zapotřebí podniknout ještě další kroky, aby bylo zajištěno, že důvěrná data uložená v tiskárně nebudou přístupná neoprávněným osobám. Další informace najdete na [webových stránkách společnosti Lexmark věnovaných zabezpečení](#).

Další informace naleznete také v *Příručce správce serveru Embedded Web Server – Zabezpečení*:

- 1** Přejděte na [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) a potom na **Podpora a soubory ke stažení** > vyberte svou tiskárnu.
- 2** Klepněte na kartu **Příručky** a vyberte položku *Příručka správce serveru Embedded Web Server – Zabezpečení*.

## Údržba tiskárny

**Varování – nebezpečí poškození:** Pokud nezajistíte optimální fungování tiskárny nebo nevyměníte příslušné části a spotřební materiál, může dojít k poškození tiskárny.

## Čištění částí tiskárny

### Čištění tiskárny

**Poznámka:** Tento úkon budete možná muset provádět každých několik měsíců.

**Varování – nebezpečí poškození:** Poškození tiskárny způsobené nesprávnou manipulací není kryto zárukou.

- 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna vypnuta a odpojena od elektrické zásuvky.



**VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM** Pokud chcete při čištění vnějšku tiskárny předejít nebezpečí úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte z tiskárny všechny kabely.

- 2 Vyjměte papír ze standardního zásobníku a z univerzálního podavače.
- 3 Odstraňte veškerý prach, nečistoty a kousky papíru z okolí tiskárny pomocí jemného kartáčku nebo vysavače.
- 4 Navlhčete vodou čistý hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna, a otřete jím povrch tiskárny.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nepoužívejte čisticí prostředky a saponáty pro domácnost, mohly by poškodit povrchovou úpravu tiskárny.

- 5 Před odesláním nové tiskové úlohy zkontrolujte, zda jsou všechny oblasti tiskárny suché.


## Čištění skleněné plochy skeneru

Narazíte-li na problémy s kvalitou tisku, jako jsou pruhy ve zkopírovaných nebo naskenovaných obrazech, očištěte skleněnou plochu skeneru.

- 1 Mírně navlhčete vodou měkký hadřík, ze kterého se neuvolňují vlákna, nebo papírový ručník.
- 2 Otevřete kryt skeneru.



- 3 Vyjměte bílou spodní část krytu skeneru.

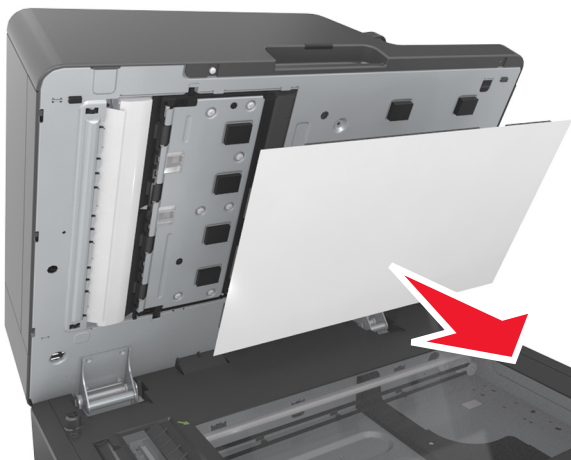


**4** Otevřete spodní dvířka podavače ADF.



**5** Očistěte skleněnou plochu skeneru pod dvířky podavače ADF.

**6** Zavřete spodní dvířka podavače.

**7** Položte bílou spodní stranu krytu skeneru na sklo skeneru a poté zavřete sklo skeneru.

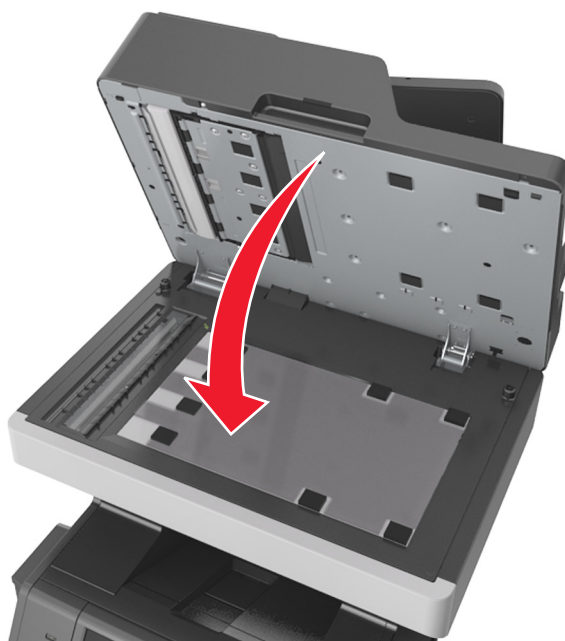

**8** Otřete označené oblasti a poté je nechte oschnout.



|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Bílá spodní strana krytu skeneru      |
| 2 | Skleněná plocha skeneru               |
| 3 | Skleněná plocha podavače ADF          |
| 4 | Bílá spodní strana krytu podavače ADF |

**9** Zavřete kryt skeneru.

## Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu

Pokud je třeba vyměnit spotřební materiál nebo je nutná údržba, na displeji se objeví hlášení.

### Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu na ovládacím panelu tiskárny

Na domovské obrazovce se dotkněte položky **Stav/Spotřební materiál** > **Zobrazit spotřební materiál**.

### Kontrola stavu částí a spotřebního materiálu pomocí vestavěného webového serveru

**Poznámka:** Zkontrolujte, zda jsou počítač i tiskárna připojeny ke stejné síti.

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na **Stav zařízení** > **Další podrobnosti**.

## Objednání částí a spotřebního materiálu

V USA kontaktuje společnost Lexmark na čísle 1-800-539-6275, kde získáte kontakt na autorizované prodejce částí a spotřebního materiálu ve vaší oblasti. V jiných zemích přejděte na webovou stránku [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) nebo kontaktujte prodejce, u něhož jste tiskárnu zakoupili.

**Poznámka:** Veškeré odhady životnosti spotřebního materiálu předpokládají tisk na obyčejný papír formátu letter nebo A4.

## Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálním spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce není pokryto zárukou. Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

## Odhadovaný počet zbývajících stran

Odhadovaný počet zbývajících stran vychází z nedávné historie tisku tiskárny. Jeho přesnost se může významně lišit a závisí na mnoha faktorech, například na skutečném obsahu dokumentu, nastavení kvality tisku a dalších nastaveních tiskárny.

Přesnost odhadovaného počtu zbývajících stran se může snížit, pokud se skutečná tisková spotřeba liší od historické tiskové spotřeby. Před zakoupením a výměnou spotřebního materiálu na základě odhadu vezměte v úvahu různou úroveň přesnosti. Dokud nezískáte odpovídající historii tisku tiskárny, odhad kapacity tiskové kazety se zakládá na přibližně 5% pokrytí na stránku.

## Objednání tonerové kazety

### Poznámky:

- Odhadovaný počet vytištěných stránek pomocí kazety je založen na přibližně 5% pokrytí na stránku.
- Extrémně nízké pokrytí může v delším období negativně ovlivnit skutečný počet vytištěných stránek.

| Položka         | Vratná kazeta                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tonerová kazeta | 24B6015 (XM5163, XM5170, XM5263)<br>24B6020 (XM5270) |

## Objednání zobrazovací jednotky

Velmi nízké pokrytí může mít v delším období způsobit, že součásti zobrazovací jednotky přestanou fungovat dříve, než bude vyčerpán toner.

Další informace o výměně zobrazovací jednotky najdete na listu s pokyny, který byl dodán společně se spotřebním materiálem.



| Název součásti       | Návratový program společnosti Lexmark |
|----------------------|---------------------------------------|
| Zobrazovací jednotka | 24B6025                               |

## Objednání sady pro údržbu

Informace o podporovaném typu zapékače naleznete na štítku na zapékači. Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Vyjměte tonerovou kazetu a zobrazovací jednotku. Dvoučíselný kód typu zapékače (například 00 nebo 01) je zobrazen na přední straně zapékače.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

- Stáhněte dolů zadní dvířka tiskárny. Dvoučíselný kód typu zapékače (například 00 nebo 01) je zobrazen na zadní straně zapékače.

### Poznámky:

- Používání některých typů papíru si může vyžádat častější výměnu sady pro údržbu.
- Sada údržby obsahuje oddělovací válec, sestavu zapékače, zaváděcí válce a nanášecí válec; součásti lze rovněž objednat zvlášť a vyměnit podle potřeby.
- Další informace o výměně dílů, které jsou obsaženy v sadě pro údržbu, získáte v listu s pokyny, který je ke každému dílu dodáván.

### Typ sady pro údržbu zapékače v rámci vratného programu společnosti Lexmark

| Typ                                                                         | Výrobní číslo |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 v rámci vratného programu – typ 00 | 40X8420       |
| Sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 v rámci vratného programu – typ 01 | 40X8421       |
| Sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 v rámci vratného programu – typ 02 | 40X8422       |
| Sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 v rámci vratného programu – typ 03 | 40X8423       |
| Sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 v rámci vratného programu – typ 04 | 40X8424       |

### Typ běžné sady pro údržbu zapékače Lexmark

| Typ                                                     | Výrobní číslo |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 – typ 05 | 40X8425       |
| Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 – typ 06 | 40X8426       |
| Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 – typ 07 | 40X8427       |
| Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 – typ 08 | 40X8428       |
| Běžná sada pro údržbu zapékače pro řadu XM5100 – typ 09 | 40X8429       |

### Sada válců Lexmark

|                            | Výrobní číslo |
|----------------------------|---------------|
| Sada válců pro řadu XM5100 | 40X7706       |

**Sada pro údržbu podavače ADF Lexmark**

|                                              | Výrobní číslo |
|----------------------------------------------|---------------|
| Sada pro údržbu podavače ADF pro řadu XM5100 | 40X8431       |

## Skladování spotřebního materiálu

K uskladnění spotřebního materiálu využijte chladné a čisté místo. Spotřební materiál skladujte správnou stranou nahoru v původním balení až do doby, kdy jej budete chtít použít.


Spotřební materiál nevystavujte:

- přímému slunci
- teplotám nad 35 °C
- vysoké vlhkosti (nad 80 %)
- slanému vzduchu
- žíravým plynům
- velkému množství prachu


## Výměna spotřebního materiálu

### Výměna tonerové kazety


- 1 Zvedněte přední kryt a zatáhněte za dvířka univerzálního podavače.

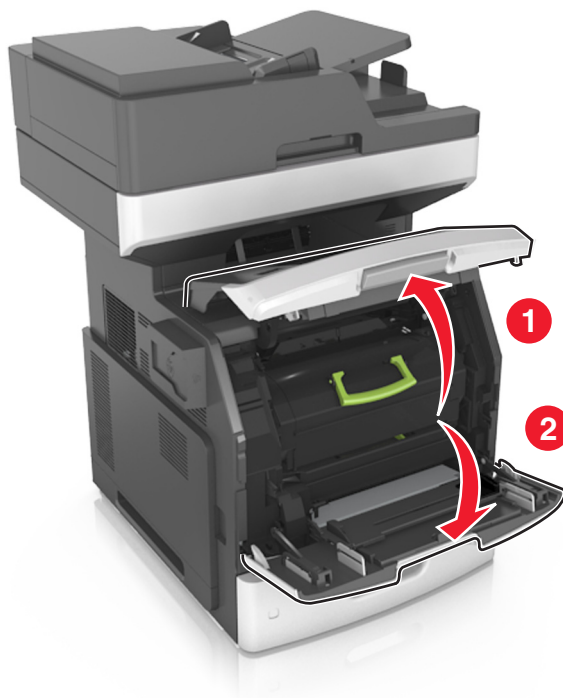

- 2** Vytáhněte kazetu z tiskárny pomocí držadla.

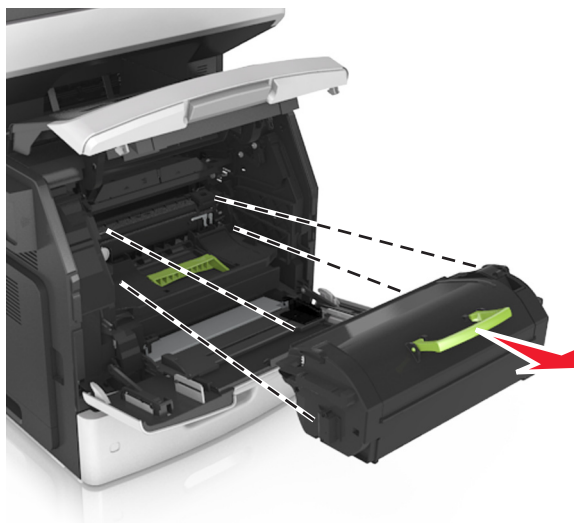


- 3** Rozbalte novou tonerovou kazetu, odstraňte balicí materiál a kazetou zatřeste, aby se toner rozprostřel.

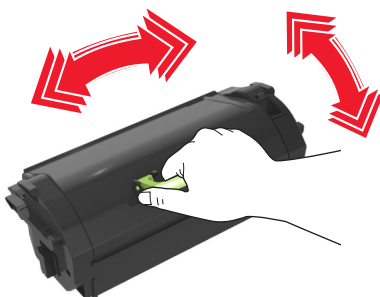


- 4** Tonerovou kazetu vložte do tiskárny tak, že boční kolejničky kazety zarovnáte se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

**Poznámka:** Ujistěte se, že kazeta sedí na místě.

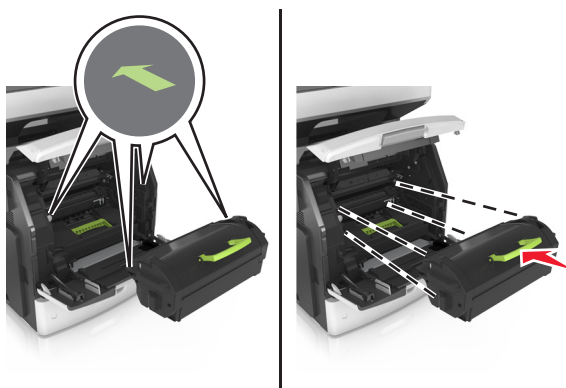


**Varování – nebezpečí poškození:** Při výměně tonerové kazety nevystavujte zobrazovací jednotku delší dobu přímému slunečnímu záření. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

- 5** Zavřete dvířka univerzálního podavače a přední kryt.

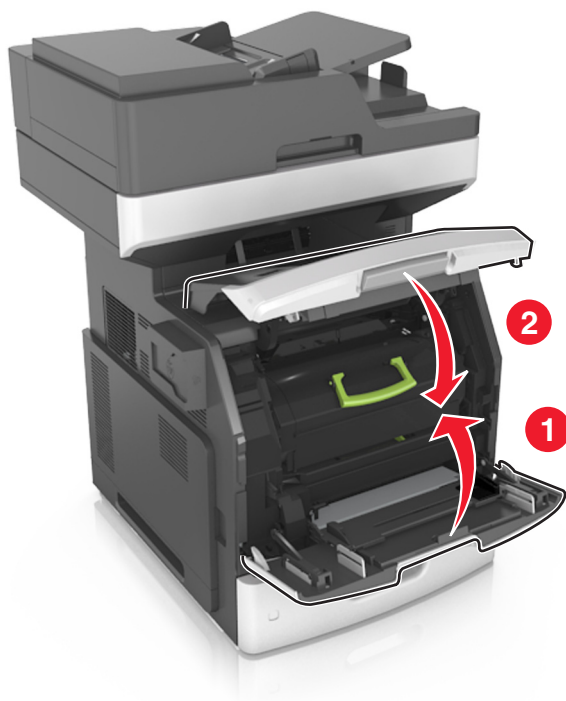


## Výměna zobrazovací jednotky

- 1** Zvedněte přední kryt a zatáhněte za dvířka univerzálního podavače.

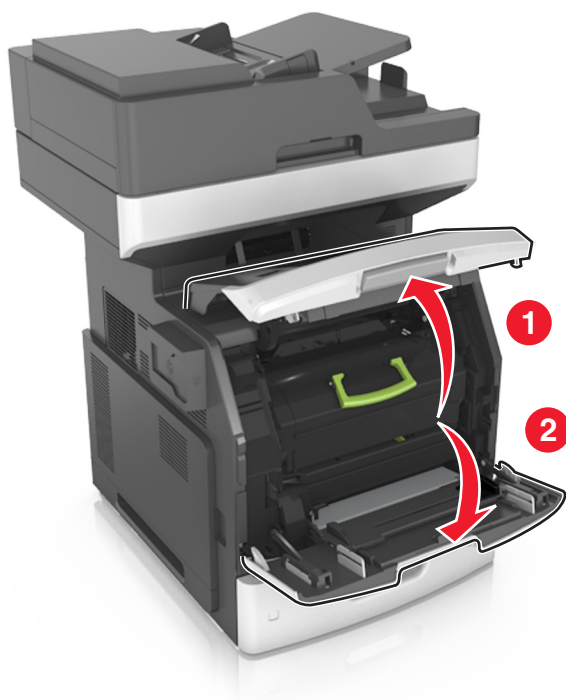


**2** Vytáhněte tonerovou kazetu z tiskárny pomocí držadla.

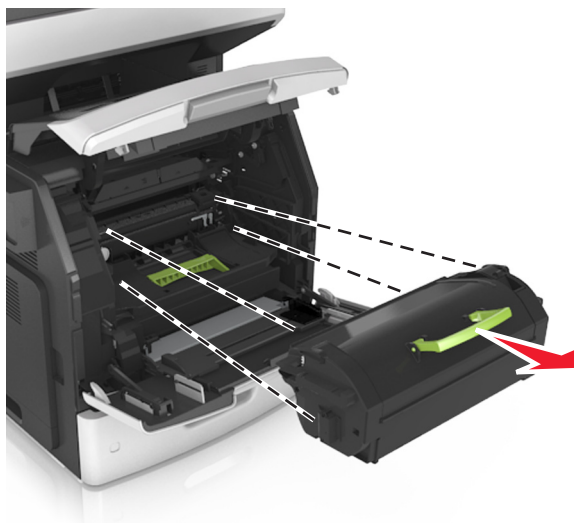

**3** Zvedněte zelené držadlo a poté vytáhněte fotoválec z tiskárny.




- 4 Vybalte nový fotoválec a zatřeste s ním.

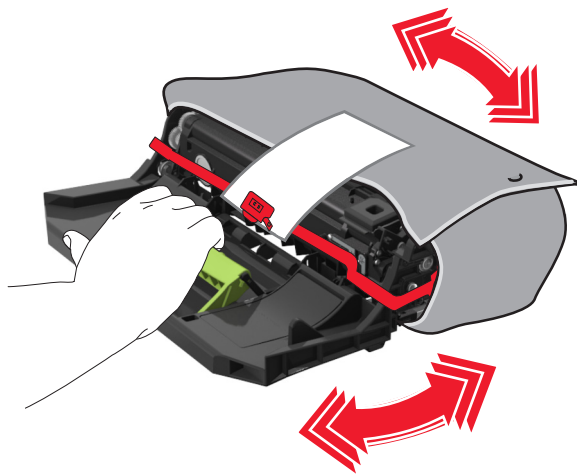


- 5 Odstraňte veškerý balicí materiál ze zobrazovací jednotky.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.


**Varování – nebezpečí poškození:** Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete ovlivnit kvalitu tisku budoucích tiskových úloh.

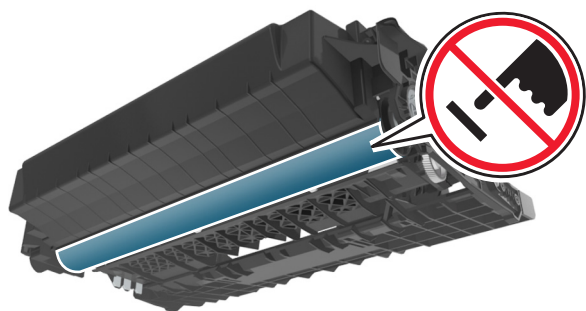


- 6 Vložte zobrazovací jednotku do tiskárny tak, že šipky na bočních kolejničkách zobrazovací jednotky zarovnáte se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

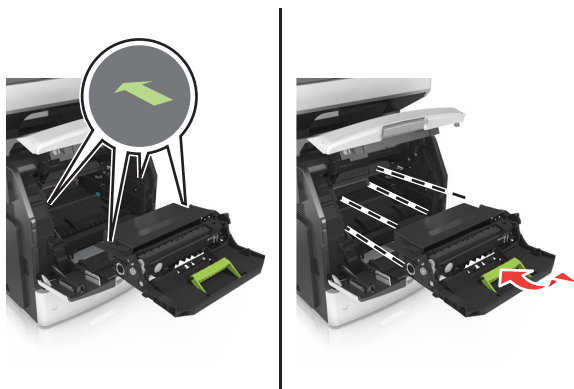

- 7** Tonerovou kazetu vložte do tiskárny tak, že boční kolejničky kazety zarovnáte se šipkami na bočních kolejničkách v tiskárně.

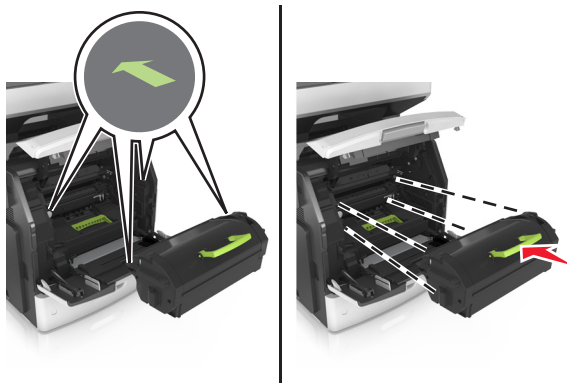

- 8** Zavřete dvířka univerzálního podavače a přední kryt.

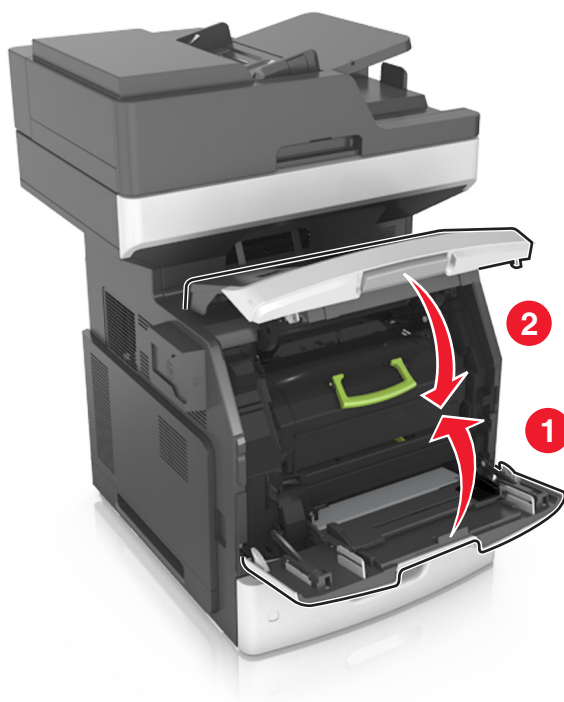

## Přemísťování tiskárny

**⚠ VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Hmotnost tiskárny je vyšší než 18 kg a k jejímu bezpečnému zvednutí jsou zapotřebí dvě osoby.

### Před přemístěním tiskárny

**⚠ VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:** Před přemístěním tiskárny dodržte tyto pokyny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození tiskárny:

- Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
- Než začnete tiskárnu přesouvat, odpojte od ní veškeré šňůry a kabely.
- Pokud je instalován přídatný zásobník, vyjměte ho z tiskárny. Chcete-li vyjmout přídatný zásobník, posuňte pojistku na pravé straně zásobníku směrem k přední straně zásobníku až *zacvakne* na místo.



- K vyzdvihnutí tiskárny použijte držadla po obou stranách tiskárny.
- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
- Před nastavením tiskárny se ujistěte, že je kolem ní dostatek místa.

Používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto produktem, nebo náhradu schválenou výrobcem.

**Varování – nebezpečí poškození:** Poškození tiskárny způsobené nesprávným postupem při přesouvání není kryto zárukou.



## Přemístění tiskárny

Tiskárnu i s hardwarovými doplňky lze bezpečně přemístit při dodržení těchto opatření:

- Pokud bude k přesouvání tiskárny použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celá spodní část tiskárny.
- Pokud bude k přesouvání hardwarových doplňků použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se doplňky vejdou.
- Držte tiskárnu ve vzpřímené pozici.
- Zabraňte prudkým otřesům a nárazům.

## Přeprava tiskárny

Při přepravě tiskárny používejte původní obal nebo si v místě jejího zakoupení telefonicky objednejte náhradní přepravní sadu.

## Správa tiskárny

### Hledání informací o pokročilé tvorbě sítí a administraci

Tato kapitola se zabývá základními úlohami podpory správce pomocí vestavěného webového serveru. Informace o pokročilejších úlohách systémové podpory naleznete v *Návodu k tvorbě sítí* na disku CD se *softwarem* nebo v *návodu pro správce vestavěného webového serveru* na adrese <http://support.lexmark.com>.

### Prohlížení virtuálního displeje

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Virtuální displej se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky.

Virtuální displej funguje stejně jako displej na ovládacím panelu tiskárny.

### Nastavení e-mailových upozornění

Tiskárnu můžete nastavit tak, aby vám zasílala e-mailové zprávy, dochází-li spotřební materiál, nebo je-li zapotřebí vyměnit či přidat papír, nebo odstranit uvíznutý papír.

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

- 2 Klepněte na položku **Nastavení**.

- 3 V nabídce Další nastavení klepněte na položku **Nastavení výstrahy e-mailem**.

- 4 Vyberte položky, na které chcete být upozorňováni, a poté zadejte e-mailové adresy.

- 5 Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

**Poznámka:** Informace o nastavení e-mailového serveru získáte u správce systému.

### Zobrazení zpráv

Pomocí serveru Embedded Web Server si můžete zobrazit různá hlášení. Tyto zprávy vám budou oznamovat stav tiskárny, sítě a spotřebního materiálu.

- 1 Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položku **Zprávy** a poté na typ hlášení, které chcete zobrazit.

## Konfigurace oznámení o spotřebním materiálu pomocí serveru Embedded Web Server

Můžete určit, jak chcete být upozorňováni, pokud dochází, sníží se nebo se velmi sníží hladina spotřebního materiálu, nebo když dosáhne konce životnosti, nastavením volitelných upozornění.

**Poznámky:**

- Volitelná upozornění lze nastavit u tonerové kazety, zobrazovací jednotky a sady pro údržbu.
- Všechna volitelná upozornění lze nastavit na hodnotu dochází, nízký a velmi nízký pro stav spotřebního materiálu. U některých volitelných upozornění nelze nastavit hodnotu stavu spotřebního materiálu. Volitelné upozornění e-mailem je k dispozici pro všechny stavy spotřebního materiálu.
- Procento odhadovaného zbývajících spotřebního materiálu, které vyvolá upozornění, lze nastavit u některých spotřebních materiálů pro některé stavy spotřebního materiálu.

**1** Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

**Poznámky:**

- Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

**2** Klepněte na položky **Nastavení > Nastavení tisku > Oznámení o spotřebním materiálu**.

**3** Z rozevírací nabídky u každého spotřebního materiálu vyberte jednu z následujících možností oznámení:

| Oznámení                                                                                                                 | Popis                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypnuto                                                                                                                  | Tiskárna se bude chovat normálně se všemi druhy spotřebního materiálu.                                                                               |
| Pouze e-mail                                                                                                             | Pokud nastane stav spotřebního materiálu, vygeneruje tiskárna e-mail. Tento stav se objeví na stránce nabídek a na stavové stránce.                  |
| Varování                                                                                                                 | Tiskárna zobrazí varovnou zprávu a vygeneruje e-mail o stavu spotřebního materiálu. Pokud nastane stav spotřebního materiálu, tiskárna se nezastaví. |
| Zastavení, lze pokračovat <sup>1</sup>                                                                                   | Po dosažení tohoto stavu tiskárna zastaví zpracování úloh a uživatel musí stisknout tlačítko pro pokračování tisku.                                  |
| Zastavení, nelze pokračovat <sup>1,2</sup>                                                                               | Pokud nastane stav spotřebního materiálu, tiskárna zastaví zpracování úloh. Spotřební materiál je nutné vyměnit, aby tisk pokračoval.                |
| <sup>1</sup> Pokud je oznámení spotřebního materiálu povoleno, vygeneruje tiskárna e-mail o stavu spotřebního materiálu. |                                                                                                                                                      |
| <sup>2</sup> Pokud některý spotřební materiál dojde, tiskárna se zastaví, aby nedošlo k poškození.                       |                                                                                                                                                      |

**4** Klepněte na tlačítko **Odeslat**.

## Obnovení výchozích továrních nastavení

Chcete-li si zachovat seznam aktuálních nastavení nabídek pro budoucí použití, vytiskněte stránku s nastavením nabídek předtím, než obnovíte výchozí nastavení. Další informace najdete v části „[Tisk stránky nastavení nabídek](#)“ na straně 57.

Jestliže chcete provést komplexnější způsob obnovení výchozích nastavení tiskárny, použijte možnost Smazat všechna nastavení. Další informace najdete v části „[Vymazání trvalé paměti](#)“ na straně 229.

**Varování – nebezpečí poškození:** Obnova výchozích nastavení výrobce vrací většinu nastavení tiskárny k původním výchozím hodnotám výrobce. Výjimky zahrnují zobrazovací jazyk, vlastní formáty a hlášení, jakož i nastavení nabídky Síť/port. Všechny stažené soubory uložené v paměti RAM jsou odstraněny. Stažená data uložená v paměti flash nebo na pevném disku tiskárny zůstanou nedotčena.

Na domovské obrazovce přejděte na položku:




> **Nastavení** > **Obecná nastavení** > **Tovární výchozí nastavení** > **Obnovit nyní** > **Odeslat**

# Odstraňování uvíznutí


## Prevence uvíznutí

### Vložte správně papír.

- Ujistěte se, že papír leží v zásobníku rovně.

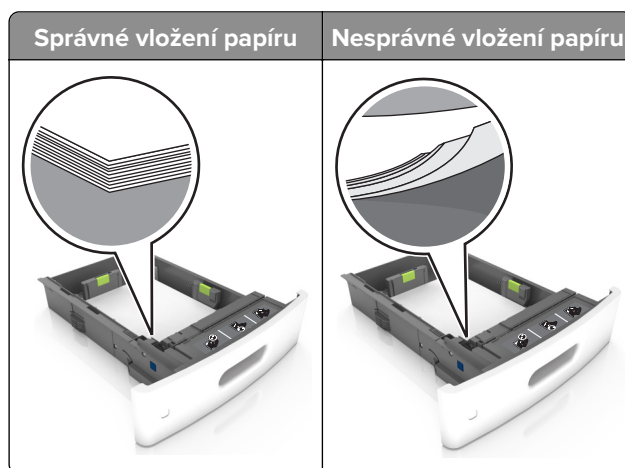


- Při probíhající tisku neplňte ani nevyjímejte zásobník.
- Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.
- Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papír podle obrázku.

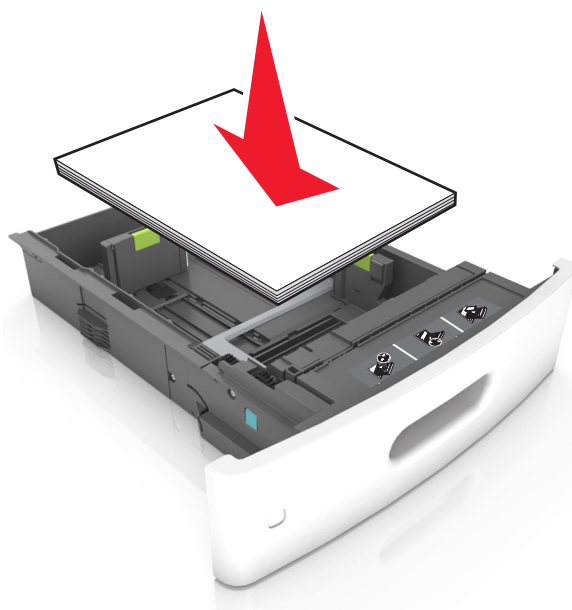

- Ujistěte se, že jsou správně umístěná vodítka papíru a že příliš netlačíte na papír či obálky.
- Po založení papíru zásobník přiměřenou silou zatlačte do tiskárny.

## Používejte doporučený papír.

- Používejte pouze doporučený papír a speciální média.
- Nevkládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zprohýbaný papír.
- Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

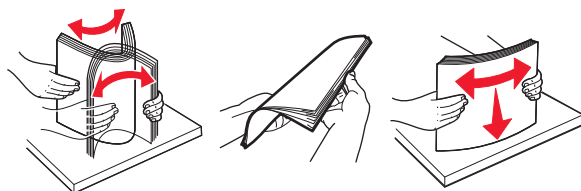

- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom zásobníku.
- Ujistěte se, že je v počítači nebo na ovládacím panelu tiskárny správně zadán formát a typ papíru.
- Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.

## Rozpoznání míst uvíznutí

### Poznámky:

- Pokud je zapnuta funkce Pomocník při zaseknutí, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdné stránky.
- Pokud je možnost Napravit uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Automaticky, vytiskne tiskárna uvíznuté stránky znovu.




| Oblast | Název oblasti                 |
|--------|-------------------------------|
| 1      | Horní zadní dvířka            |
| 2      | Dolní zadní dvířka            |
| 3      | Zásobníky                     |
| 4      | Jednotka pro oboustranný tisk |
| 5      | Univerzální podavač           |
| 6      | Přední obal                   |
| 7      | Standardní odkladač           |


| Oblast | Název oblasti                               |
|--------|---------------------------------------------|
| 8      | Podavač ADF (automatický podavač dokumentů) |

## Uvíznutí papíru v předním krytu

**⚠ VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

- 1 Otevřete přední kryt a univerzální podavač.

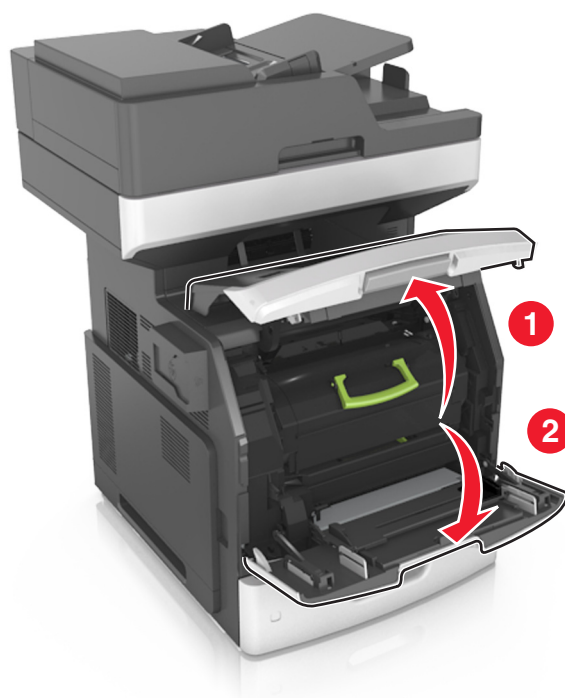

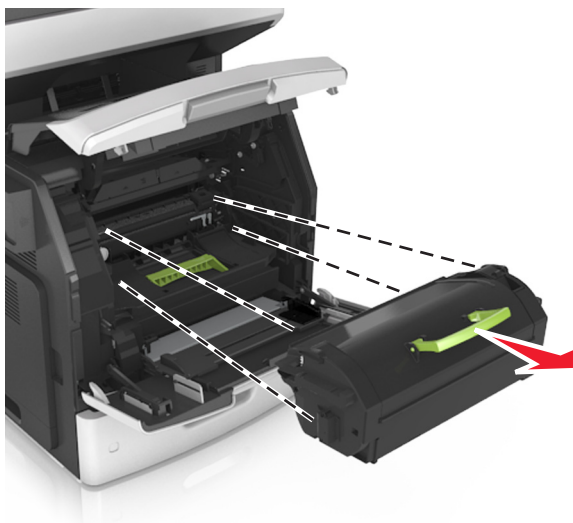
**2** Vyjměte tonerovou kazetu.**3** Vyjměte zobrazovací jednotku.

**Varování – nebezpečí poškození:** Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

**4** Vyjměte uvíznutý papír.

**Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.



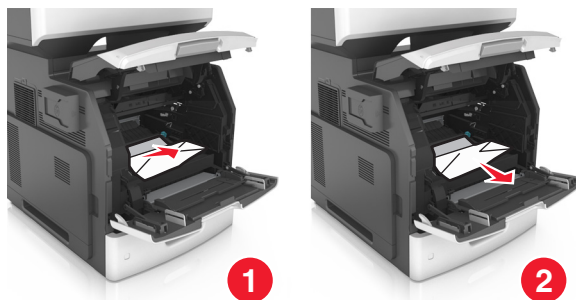


5 Vložte obrazovou jednotku.

**Poznámka:** Jako vodítko použijte šipky na straně tiskárny.




6 Vložte tonerovou kazetu.

**Poznámka:** Jako vodítko použijte šipky na straně tiskárny.

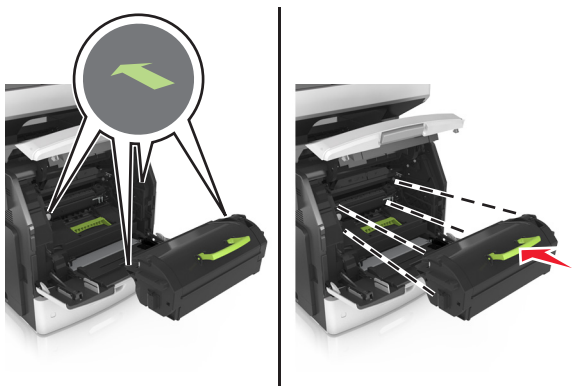


- 7 Zavřete dvířka univerzálního podavače a přední kryt.

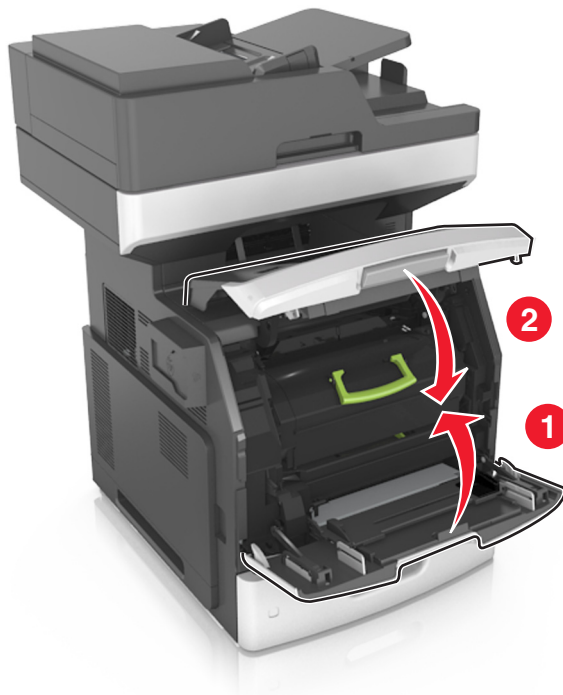

## Uvíznutí papíru v zadních dvířkách

**⚠ VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

- 1 Otevřete zadní dvířka.

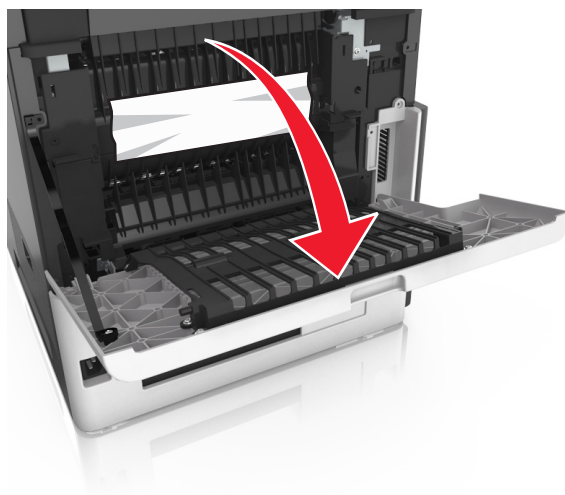


- 2 Vyjměte uvíznutý papír.

**Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.




**3** Zavřete zadní dvířka.

**4** Zatlačte na zadní stranu standardního zásobníku.

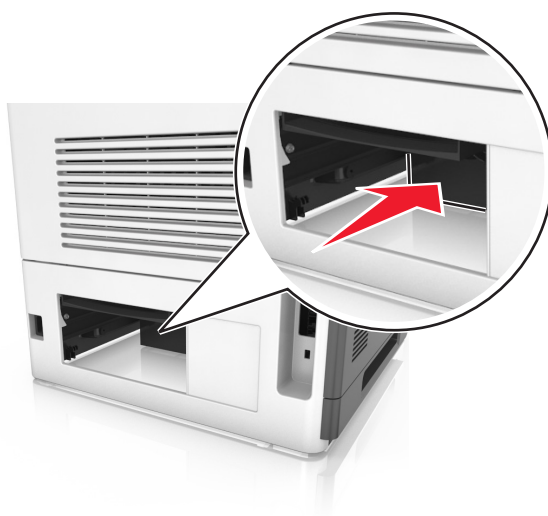

**5** Vyměňte uvíznutý papír.

**Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

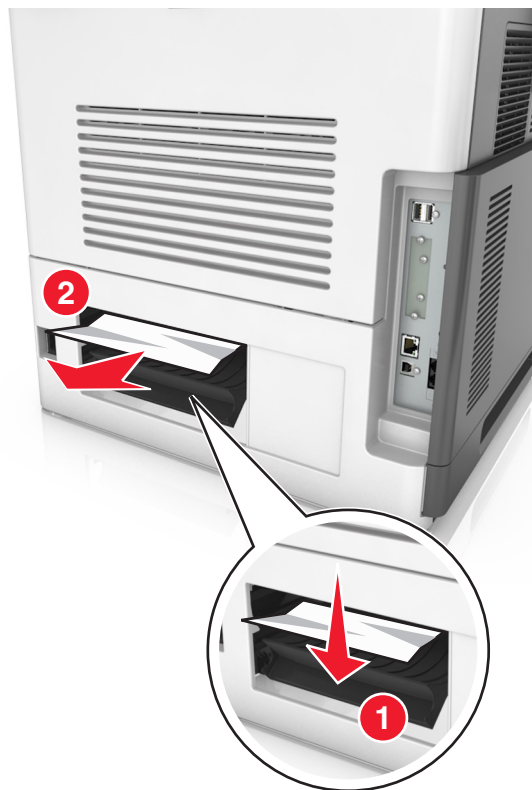

**6** Zasuňte standardní zásobník.

## Uvíznutí papíru ve standardním odkladači


Vyjměte zablokovaný papír.

**Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.




## Zaseknutý papír v jednotce pro oboustranný tisk

- 1 Vyjměte zásobník.

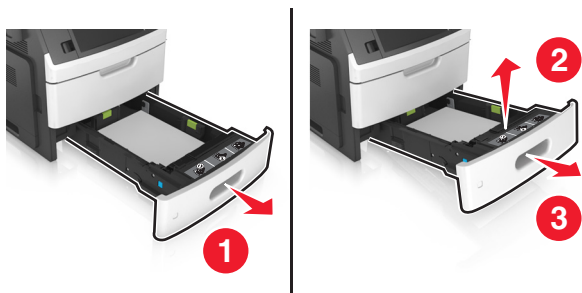

- 2 Vyjměte zablokovaný papír.

**Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

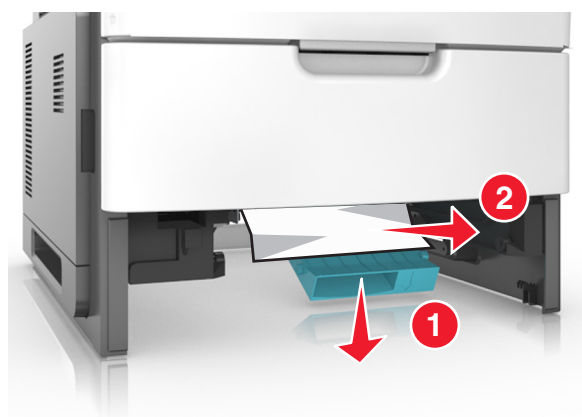

- 3 Vložte zásobník.

## Uvíznutí papíru v zásobnících

- 1 Vytáhněte zásobník.



- 2 Vyjměte zablokovaný papír.

**Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.



- 3 Vložte zásobník.

## Uvíznutí papíru v univerzálním podavači


1 Vyjměte papír z univerzálního podavače.

2 Vyjměte uvíznutý papír.

**Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.



3 Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

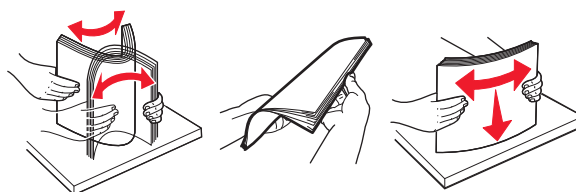


- 4 Znovu vložte papír a poté upravte vodící lištu.



## Uvíznutí papíru v podavači ADF

- 1 Vyjměte veškeré předlohy z podavače ADF.
- 2 Otevřete kryt podavače ADF.

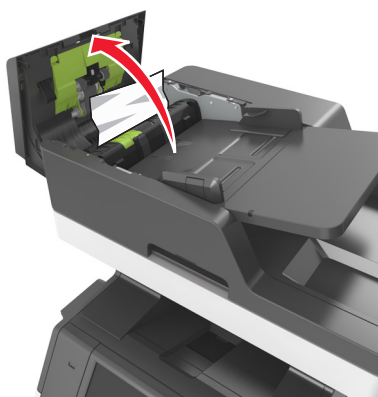

- 3 Vyjměte uvíznutý papír.  
**Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.
- 4 Zavřete kryt podavače ADF.




**5** Otevřete kryt skeneru.



**6** Vyměňte uvíznutý papír.

**Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

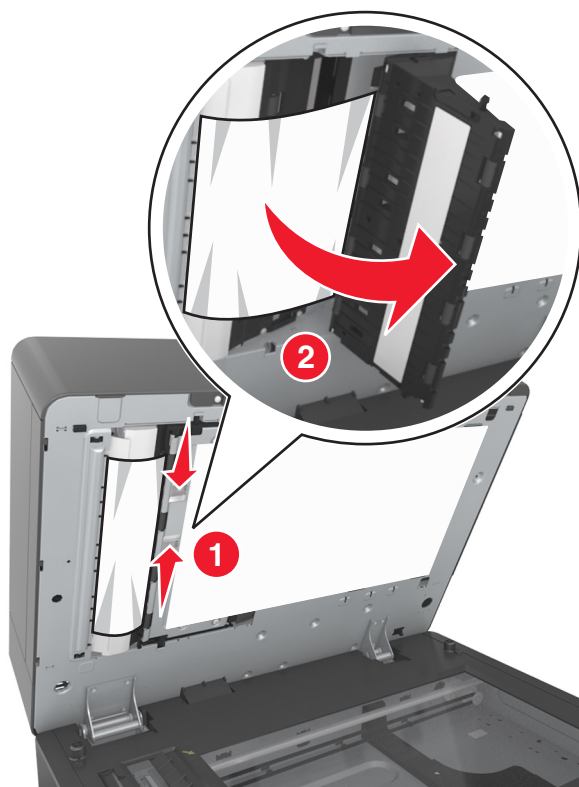

**7** Zavřete kryt skeneru.

# Řešení problémů

## Vysvětlení zpráv tiskárny

### Dochází toner [88.xy]

Bude pravděpodobně třeba objednat tonerovou kazetu. V případě potřeby stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

### Neshoda kazety, zobrazovací jednotky [41.xy]

Používejte pouze podporované tonerové kazety a zobrazovací jednotky.

**Poznámka:** Seznam podporovaných spotřebních materiálů naleznete na webových stránkách [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Dochází toner [88.xy]

V případě potřeby stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

### V kazetě dochází toner, zbývá přibližně [x] stran [88.xy]

Bude pravděpodobně třeba velmi brzy vyměnit tonerovou kazetu. Další informace naleznete v části Výměna spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce*.

V případě potřeby stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

### Změna [zdroj papíru] na [vlastní řetězec] vkládání [orientace]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do zásobníku papír správného typu a formátu, v nabídce Papír na ovládacím panelu zadejte typ a formát papíru a stiskněte tlačítko **Výměna papíru dokončena**.
- Stisknutím možnosti **Použít aktuální [zdroj papíru]** můžete použít typ a formát papíru dostupný v zásobníku.
- Stisknutím možnosti **Resetovat aktivní odkladač** resetujete aktivní odkladač pro propojenou sadu odkladačů.
- Zrušte tiskovou úlohu.

## Změna [zdroj papíru] na [název vlastního typu] vkládání [orientace]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do zásobníku nebo podavače papír správného typu a formátu, zadejte správný typ a formát papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko **Výměna papíru dokončena**.
- Stisknutím možnosti **Použít aktuální [zdroj papíru]** můžete použít typ a formát papíru dostupný v aktuálním zásobníku nebo podavači.
- Stisknutím možnosti **Resetovat aktivní zásobník** resetujete aktivní zásobník pro propojenou sadu zásobníků.
- Zrušte tiskovou úlohu.

## Změna [zdroj papíru] na [formát papíru] vkládání [orientace]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do zásobníku nebo podavače papír správného typu a formátu, zadejte správný typ a formát papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko **Výměna papíru dokončena**.
- Stisknutím možnosti **Použít aktuální [zdroj papíru]** můžete použít typ a formát papíru dostupný v aktuálním zásobníku nebo podavači.
- Stisknutím možnosti **Resetovat aktivní odkladač** resetujete aktivní odkladač pro propojenou sadu odkladačů.
- Zrušte tiskovou úlohu.

## Změňte [zdroj papíru] na [typ papíru] [formát papíru] vkládání [orientace]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do zásobníku nebo podavače papír správného typu a formátu, zadejte správný typ a formát papíru v nabídce Papír na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko **Výměna papíru dokončena**.
- Stisknutím možnosti **Použít aktuální [zdroj papíru]** můžete použít typ a formát papíru dostupný v zásobníku.
- Stisknutím možnosti **Resetovat aktivní odkladač** resetujete aktivní odkladač pro propojenou sadu odkladačů.
- Zrušte tiskovou úlohu.

## Zkontrolujte připojení zásobníku [x]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.  
Pokud se chyba objeví podruhé, tak:
  - 1 Vypněte tiskárnu.
  - 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - 3 Vyjměte označený zásobník.
  - 4 Znovu zásobník připojte.
  - 5 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné el. zásuvce.
  - 6 Znovu zapněte tiskárnu.

Pokud se chyba objeví znovu, tak:

- 1 Vypněte tiskárnu.
  - 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - 3 Vyjměte zásobník.
  - 4 Kontaktujte zákaznickou podporu.
- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v úloze.

## Zavřete dvířka nebo vložte kazetu

Tonerová kazeta schází nebo není nainstalována řádně. Vložte kazetu a potom zavřete všechna dvířka a kryty.

## Při restartu úlohy zavřete kryt a vložte předlohy [2yy.xx]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Klepnutím na možnost **Skenovat z automatického podavače dokumentů** pokračujte ve skenování z podavače ADF ihned po poslední úspěšné úloze skenování.
- Stisknutím možnosti **Skenovat z plochy skeneru** pokračujte ve skenování ze skleněné plochy skeneru ihned po poslední úspěšné úloze skenování.
- Klepnutím na možnost **Dokončit úlohu bez dalšího skenování** ukončete poslední úspěšnou úlohu skenování.

**Poznámka:** Skenovací úloha se touto volbou nezruší. Všechny úspěšně naskenované stránky budou dále zpracovány za účelem kopírování, faxování nebo odeslání e-mailem.

- Klepnutím na možnost **Zrušit úlohu** odstraňte hlášení a zrušte úlohu skenování.

## Zavřete horní přístupový kryt

Odstraňte hlášení zavřením horního přístupového krytu tiskárny.

## Složitá strana, některá data možná nebyla vytištěna [39]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny ignorujte zprávu a pokračujte v tisku.
- Zrušte aktuální tiskovou úlohu.
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.

## Změna konfigurace, některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny [57]

Pozdržené úlohy jsou zneplatněny kvůli následujícím možným změnám tiskárny:

- Byl aktualizován firmware tiskárny.
- Byl odstraněn zásobník pro tiskovou úlohu.
- Tisková úloha je odeslána z jednotky flash, která již není připojena k portu USB.
- Pevný disk tiskárny obsahuje tiskové úlohy, které byly uloženy, když byl pevný disk nainstalován v jiném modelu tiskárny.

Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.

## Zjištěna vadná paměť flash [51]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vadnou paměťovou kartu flash vyměňte.
- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny ignorujte zprávu a pokračujte v tisku.
- Zrušte aktuální tiskovou úlohu.

## Disk plný [62]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená na pevném disku tiskárny.
- Nainstalujte pevný disk tiskárny s vyšší kapacitou.

## Disk zaplněn – úloha skenování zrušena

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

- Dotkněte se tlačítka **Pokračovat**, chcete-li vymazat hlášení a pokračovat ve skenování.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená na pevném disku tiskárny.
- Nainstalujte pevný disk s vyšší kapacitou.

## Naformátujte disk pro použití v tomto zařízení

Stisknutím tlačítka **Formátovat disk** na ovládacím panelu tiskárny naformátujte pevný disk tiskárny a odstraňte zprávu.

**Poznámka:** Formátování odstraní všechny soubory uložené na pevném disku tiskárny.

## Disk je téměř plný. Je třeba zabezpečeným způsobem vymazat disk.

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

- Tlačítkem **Pokračovat** odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená na pevném disku tiskárny.
- Nainstalujte pevný disk s vyšší kapacitou.

## Při čtení z jednotky USB došlo k chybě. Vyjměte jednotku USB.

Je vloženo nepodporované zařízení USB. Vyjměte zařízení USB a poté vložte podporované zařízení.

## Chyba při čtení z rozbočovače USB. Odeberte rozbočovač.

Byl vložen nepodporovaný rozbočovač USB. Odeberte rozbočovač USB a nainstalujte podporovaný rozbočovač.

## Paměť faxu plná

- 1 Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu odstraňte zprávu a zrušte faxovou úlohu.
- 2 Proveďte následujících akce:
  - Snižte rozlišení faxu.
  - Snižte počet stránek.
- 3 Odešlete faxovou úlohu.

## Rozdělení faxu nefunkční. Obráťte se na správce systému.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.
- Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Pokud se hlášení objeví znovu, kontaktuje osobu, která zajišťuje podporu vašeho systému.

## Faxový server ‚Formát‘ není nastaven. Obráťte se na správce systému.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.
- Dokončete nastavení faxového serveru. Pokud se hlášení objeví znovu, kontaktuje osobu, která zajišťuje podporu vašeho systému.

## Nebyl nastaven název faxové stanice. Obráťte se na správce systému.

Vyzkoušejte jeden z následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.
- Dokončete nastavení analogového faxu. Pokud se po dokončení nastavení zobrazí zpráva znovu, obraťte se na pracovníka oddělení podpory.

## Nebylo nastaveno číslo faxové stanice. Obráťte se na správce systému.

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.
- Dokončete nastavení analogového faxu. Pokud se po dokončení nastavení zobrazí zpráva znovu, obraťte se na pracovníka oddělení podpory.

## Zobrazovací jednotka je prázdná [84.xy]

Může být potřeba vyměnit zobrazovací jednotku. V případě potřeby stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

## Nízký stav zobrazovací jednotky [84.xy]

V případě potřeby stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

## Zobrazovací jednotka je zcela prázdná, zbývá přibližně [x] stran [84.xy]

Bude pravděpodobně třeba velmi brzy vyměnit zobrazovací jednotku. Další informace naleznete v části Výměna spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce*.

V případě potřeby stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

## Nekompatibilní zásobník [x] [59]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vyjměte označený zásobník.
- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku bez použití určeného zásobníku.

## Nesprávný formát papíru, otevřete [zdroj papíru] [34]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do zásobníku papír správného typu a formátu a zadejte typ a formát v nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny.
- Zkontrolujte, zda jsou správně zadány typ a formát papíru v dialogovém okně Vlastnosti tisku nebo Tisk.
- Zkontrolujte, zda je správně nastaven formát papíru. Je-li například formát papíru ve víceúčelovém podavači nastaven na hodnotu Universal, ověřte, že papír dostačuje pro rozsah dat, která se tisknou.
- Zkontrolujte vodící lišty délky a šířky a přesvědčte se, zda je papír v zásobníku správně založený.
- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku z jiného zásobníku.
- Zrušte tiskovou úlohu.

## Vložte zásobník [x]

Vložte označený zásobník do tiskárny.

## Nainstalujte zásobník [x]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Nainstalujte určený zásobník:
  - 1 Vypněte tiskárnu.
  - 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  - 3 Nainstalujte určený zásobník.
  - 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné el. zásuvce.
  - 5 Znovu zapněte tiskárnu.
- Zrušte tiskovou úlohu.
- Resetujte aktivní odkladač.

## Nedostatek paměti ke skládání úlohy [37]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny vytiskněte již uloženou část úlohy a začněte se skládáním zbytku tiskové úlohy.
- Zrušte aktuální tiskovou úlohu.

## Nedostatek paměti pro podporu funkce šetření zdroji [35]

Nainstalujte další paměť tiskárny nebo stisknutím tlačítka **Pokračovat** zablokujte funkci šetření zdroji, odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

## Nedostatek paměti, došlo k vymazání některých pozdržených úloh [37]

Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.

## Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny [37]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.
- Odstraňte jiné pozdržené úlohy a uvolněte tak další paměť tiskárny.

## Vložte do [zdroj papíru] [vlastní řetězec] [orientace papíru]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte zásobník nebo podavač se správným typem a formátem papíru a stiskněte možnost **Zakládání papíru dokončeno** na ovládacím panelu.
- Stisknutím možnosti **Resetovat aktivní odkladač** resetujete aktivní odkladač pro propojenou sadu odkladačů.
- Zrušit probíhající úlohu.

## Vložte do [zdroj papíru] [název vlastního typu] [orientace papíru]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte zásobník nebo podavač se správným typem a formátem papíru a stiskněte možnost **Zakládání papíru dokončeno** na ovládacím panelu.
- Stisknutím možnosti **Resetovat aktivní odkladač** resetujete aktivní odkladač pro propojenou sadu odkladačů.
- Zrušte tiskovou úlohu.



## Vložte do [zdroj papíru] [formát papíru] [orientace papíru]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte zásobník nebo podavač se správným formátem papíru a stiskněte možnost **Zakládání papíru dokončeno** na ovládacím panelu.
- Stisknutím možnosti **Resetovat aktivní odkladač** resetujete aktivní odkladač pro propojenou sadu odkladačů.
- Zrušit probíhající úlohu.

## Vložte do [zdroj papíru] [typ papíru] [formát papíru] [orientace papíru]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Do určeného zásobníku nebo podavače vložte papír správného typu a formátu a stiskněte možnost **Zakládání papíru dokončeno** na ovládacím panelu.
- Stisknutím možnosti **Resetovat aktivní odkladač** resetujete aktivní odkladač pro propojenou sadu odkladačů.
- Zrušit probíhající úlohu.

## Vložte do univerzálního podavače [vlastní řetězec] [orientace papíru]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do podavače papír správného typu a formátu.
- Stisknutím tlačítka **Potvrzovat každou stránku** nebo **Nepotvrzovat, papír založen** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.
- Stisknutím tlačítka **Volit papír automaticky** na ovládacím panelu použijte papír založený v zásobníku.
- Zrušte tiskovou úlohu.

## Vložte do univerzálního podavače [název vlastního typu] [orientace papíru]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do podavače papír správného typu a formátu.
- Stisknutím tlačítka **Potvrzovat každou stránku** nebo **Nepotvrzovat, papír založen** na ovládacím panelu odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.
- Stisknutím tlačítka **Volit papír automaticky** na ovládacím panelu použijte papír založený v zásobníku.
- Zrušte tiskovou úlohu.

## Vložte do univerzálního podavače [formát papíru] [orientace papíru]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do podavače papír správného formátu.
- Stisknutím tlačítka **Potvrzovat každou stránku** nebo **Nepotvrzovat, papír založen** na ovládacím panelu odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.
- Stisknutím tlačítka **Volit papír automaticky** na ovládacím panelu použijte papír založený v zásobníku.
- Zrušte tiskovou úlohu.

## Vložte do univerzálního podavače [typ papíru] [formát papíru] [orientace papíru]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vložte do podavače papír správného typu a formátu.
- Stisknutím tlačítka **Potvrzovat každou stránku** nebo **Nepotvrzovat, papír založen** na ovládacím panelu odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.
- Stisknutím tlačítka **Volit papír automaticky** na ovládacím panelu použijte papír založený v zásobníku.
- Zrušte tiskovou úlohu.

## Sada pro údržbu – nízká životnost [80.xy]

Může být potřeba objednat sadu pro údržbu. Chcete-li získat další informace, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com>, nebo se obraťte na oddělení zákaznické podpory, a sdělte příslušnou zprávu.

V případě potřeby stisknutím tlačítka **Pokračovat** odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

## Sada pro údržbu – nízká životnost [80.xy]

Chcete-li získat další informace, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com>, nebo se obraťte na oddělení zákaznické podpory, a sdělte příslušnou zprávu.

V případě potřeby stisknutím tlačítka **Pokračovat** odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

## Sada pro údržbu je téměř prázdná, zbývá přibližně [x] stran [80.xy]

Pravděpodobně bude nutné velmi brzy vyměnit sadu pro údržbu. Chcete-li získat další informace, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com>, nebo se obraťte na oddělení zákaznické podpory, a sdělte příslušnou zprávu.

V případě potřeby stisknutím tlačítka **Pokračovat** odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

## Plná paměť [38]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Zrušit úlohu** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.
- Nainstalujte přídatnou paměť tiskárny.

## Plná paměť, nelze tisknout faxy

Na ovládacím panelu proveďte jednu z následujících akcí:

- Výběrem možnosti **Pokračovat v zadržování faxů bez tisknutí** vymažte zprávu.
- Výběrem možnosti **Pokusit se o vytisknutí** restartujte tiskárnu a pokračujte v tisku.

## Nesprávně zavedený papír byl odstraněn, ve výst. zásobníku jsou listy navíc [24y.xx]

Zvolením možnosti **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

**Poznámka:** Chcete-li předcházet nesprávnému zavedení papíru, médium před jeho vložením prohněte, prolistujte a správně vložte.

## Softwarová chyba sítě [x] [54]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny a pokračujte v tisku.
- Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.
- Aktualizujte síťový firmware v tiskárně nebo tiskovém serveru. Další informace získáte na internetových stránkách společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com>.

## K modemu není připojena žádná analogová telefonní linka, fax je neaktivní

Připojte tiskárnu k analogové telefonní lince.

## [Typ spotřebního materiálu] od jiného výrobce, viz Uživatelská příručka [33.xy]

**Poznámka:** Typ spotřebního materiálu může být tonerová kazeta nebo zobrazovací válec.

Tiskárna zjistila, že je v tiskárně nainstalován spotřební materiál nebo díl od jiného výrobce.

Tiskárna Lexmark je navržena tak, aby fungovala nejlépe s pravým spotřebním materiálem a díly Lexmark. Použití spotřebních materiálů či dílů jiných výrobců může ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Další informace najdete v části „[Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark](#)“ na straně 236.

Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Lexmark a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál či díly jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Lexmark nebo související součásti poškodit.

**Varování – nebezpečí poškození:** Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce nemusí být zárukou pokryto.

Pokud přijímáte všechna tato rizika a chcete pokračovat s použitím neoriginálního spotřebního materiálu nebo dílů ve vaší tiskárně, stiskněte a přidržte tlačítko  a tlačítko # na ovládacím panelu současně po dobu 15 sekund.

Pokud tato rizika nechcete přijmout, vyjměte spotřební materiál či díl od jiného výrobce z tiskárny a nainstalujte originální spotřební materiál či díl Lexmark.

**Poznámka:** Seznam podporovaných spotřebních materiálů naleznete v části „Objednání spotřebního materiálu“ nebo na webových stránkách [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje [52]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená v paměti flash.
- Nainstalujte paměťovou kartu flash s větší kapacitou.

**Poznámka:** Stažená písma a makra, která nebyla dříve uložena do paměti flash, budou odstraněna.

## Potřeba výměny papíru

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

- Tlačítkem **Použít akt. spotř.mat.** odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.
- Zrušte aktuální tiskovou úlohu.

## Port USB [x] neaktivní [56]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.
- Povolte paralelní port. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:  
**Síť/porty > Paralelní [x] > Vyrovnávací paměť paralelního rozhraní > Automaticky**

**Poznámka:** Tiskárna odstraní všechna data přijatá přes paralelní port.

## Tiskárna se musela restartovat. Poslední úloha pravděpodobně nebyla dokončena.

Na ovládacím panelu tiskárny se dotkněte tlačítka **Pokračovat**; tím vymažete hlášení a budete moci pokračovat v tisku.

Další informace získáte na <http://support.lexmark.com> nebo na oddělení zákaznické podpory.

## Znovu nainstalujte chybějící nebo nereagující kazetu [31.xy]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Zkontrolujte, zda chybí tonerová kazeta. Pokud chybí, nainstalujte ji.  
Další informace o instalaci tonerové kazety naleznete v části Výměna spotřebního materiálu.
- Pokud je tonerová kazeta nainstalována, vyjměte nereagující tonerovou kazetu a znovu ji nainstalujte.

**Poznámka:** Pokud se zpráva zobrazí i po opětovné instalaci spotřebního materiálu, vyměňte tonerovou kazetu. Je možné, že je kazeta vadná nebo nejde o originální spotřební materiál Lexmark. Další informace najdete v části „[Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark](#)“ na [straně 236](#).

## Vyjměte vadný disk [61]

Vyjměte a vyměňte vadný pevný disk tiskárny.

## Odstraňte obalový materiál z [název oblasti]

Odstraňte veškerý zbývající balicí materiál z určeného místa.

## Odeberte papír ze standardního výstupního zásobníku

Odeberte stoh papíru ze standardního odkladače.

## Při obnovení úlohy znovu založte všechny předlohy.

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

- Klepnutím na možnost **Zrušit úlohu** odstraňte hlášení a zrušte úlohu skenování.
- Klepnutím na možnost **Skenovat z automatického podavače dokumentů** pokračujte ve skenování z podavače ADF ihned po poslední úspěšné úloze skenování.
- Klepnutím na možnost **Skenovat z plochy** pokračujte ve skenování ze skeneru ihned po poslední úspěšné úloze skenování.
- Klepnutím na možnost **Dokončit úlohu bez dalšího skenování** ukončete poslední úspěšnou úlohu skenování.
- Klepnutím na možnost **Restartovat úlohu** restartujte úlohu skenování se stejným nastavením, které bylo použito při předchozí úloze skenování.

## Vyměňte kazetu, zbývá přibližně 0 stran [88.xy]

Vyměňte označenou tonerovou kazetu; tím odstraníte hlášení a budete moci pokračovat v tisku. Další informace naleznete na listu s pokyny dodaném se spotřebním materiálem nebo v části Výměna spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce*.

**Poznámka:** Pokud nemáte náhradní kazetu, podívejte se do části Objednání spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce* nebo navštivte web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Vyměňte kazetu, neshoda oblasti tiskárny [42.xy]

Nainstalujte tonerovou kazetu, která odpovídá číslu regionu tiskárny. x je hodnota regionu tiskárny a y je hodnota regionu kazety. x a y mohou mít tyto hodnoty:

### Regiony tiskáren a tonerových kazet

| Číslo oblasti | Oblast                                        |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 0             | Globální                                      |
| 1             | Spojené státy, Kanada                         |
| 2             | Evropský hospodářský prostor (EEA), Švýcarsko |
| 3             | Asie, Pacifik, Austrálie, Nový Zéland         |
| 4             | Latinská Amerika                              |
| 5             | Afrika, Blízký východ, zbytek Evropy          |
| 9             | Neplatný                                      |

**Poznámky:**

- Hodnoty x a y představují část **.xy** kódu, který se zobrazí na ovládacím panelu tiskárny.
- Aby mohl tisk pokračovat, musí se hodnoty x a y shodovat.

**Vyměňte vadnou zobrazovací jednotku [31.xy]**

Zprávu odstraníte výměnou vadné zobrazovací jednotky. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

**Poznámka:** Pokud nemáte náhradní zobrazovací jednotku, podívejte se do části Objednání spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce* nebo navštivte web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

**Vyměňte zobrazovací jednotku, zbývá přibližně 0 stran [84.xy]**

Vyměňte zobrazovací jednotku; tím odstraníte hlášení a budete moci pokračovat v tisku. Další informace naleznete na listu s pokyny dodaném se spotřebním materiálem nebo v části Výměna spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce*.

**Poznámka:** Pokud nemáte náhradní zobrazovací jednotku, podívejte se do části Objednání spotřebního materiálu v *Uživatelské příručce* nebo navštivte web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

**Při obnovení úlohy znovu založte uvíznuté předlohy.**

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

- Klepnutím na možnost **Zrušit úlohu** odstraňte hlášení a zrušte úlohu skenování.
- Klepnutím na možnost **Skenovat z automatického podavače dokumentů** pokračujte ve skenování z podavače ADF ihned po poslední úspěšné úloze skenování.
- Klepnutím na možnost **Skenovat z plochy** pokračujte ve skenování ze skeneru ihned po poslední úspěšné úloze skenování.
- Klepnutím na možnost **Dokončit úlohu bez dalšího skenování** ukončete poslední úspěšnou úlohu skenování.
- Klepnutím na možnost **Restartovat úlohu** restartujte úlohu skenování se stejným nastavením, které bylo použito při předchozí úloze skenování.

**Při obnovení úlohy znovu založte poslední skenovanou stránku a uvíznuté předlohy.**

Zkuste jeden nebo více z následujících postupů:

- Klepnutím na možnost **Zrušit úlohu** odstraňte hlášení a zrušte úlohu skenování.
- Klepnutím na možnost **Skenovat z automatického podavače dokumentů** pokračujte ve skenování z podavače ADF ihned po poslední úspěšné úloze skenování.
- Klepnutím na možnost **Skenovat z plochy** pokračujte ve skenování ze skeneru ihned po poslední úspěšné úloze skenování.
- Klepnutím na možnost **Dokončit úlohu bez dalšího skenování** ukončete poslední úspěšnou úlohu skenování.
- Klepnutím na možnost **Restartovat úlohu** restartujte úlohu skenování se stejným nastavením, které bylo použito při předchozí úloze skenování.

## Vyměňte sadu pro údržbu, byla překročena doporučená životnost [80.xy]

Je naplánována údržba tiskárny. Další informace naleznete na adrese <http://support.lexmark.com> nebo se obraťte na servisního technika.

## Vyměňte sadu pro údržbu a pokračujte v tisku [80.xy]

Je naplánována údržba tiskárny. Další informace naleznete na adrese <http://support.lexmark.com> nebo se obraťte na servisního technika.

## Vyměňte chybějící kazetu [31.xy]

Odstraňte zprávu nainstalováním chybějící tonerové kazety. Další informace najdete v části „[Výměna tonerové kazety](#)“ na straně 238.

## Vyměňte chybějící zapékač [80.xx]

- 1 Nainstalujte chybějící zapékač. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s náhradním dílem.
- 2 Stisknutím tlačítka **Spotřební materiál vyměněn** na ovládacím panelu odstraňte zprávu.

## Vyměňte chybějící zobrazovací jednotku [31.xy]

Nainstalujte chybějící zobrazovací jednotku. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

## Vyměňte sadu válců [81.xx]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vyměňte sadu válců. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán s náhradním dílem.
- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu a pokračujte v tisku.

## Vyměňte oddělovací podložku

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vyměňte oddělovací podložku. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.
- Stisknutím tlačítka **Ignorovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.

## Vyměňte nepodporovanou kazetu [32.xy]

Vyměňte tonerovou kazetu a poté nainstalujte podporovanou kazetu, čímž také odstraníte hlášení, a pokračujte v tisku. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

Je rovněž možné, že tuto chybu způsobila instalace originální kazety, například kazety s vysokou výtěžností, která není určena pro tento produkt.

Následující chybové kódy označují, že je nainstalována neoriginální tonerová kazeta:

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

Další informace najdete v části „[Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark](#)“ na straně [236](#).

**Poznámka:** Pokud nemáte náhradní kazetu, podívejte se do části Objednání spotřebního materiálu nebo navštivte web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Vyměňte nepodporovanou zobrazovací jednotku [32.xy]

Vyměňte zobrazovací jednotku a poté nainstalujte podporovanou jednotku. Tím odstraníte hlášení a budete moci pokračovat v tisku. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.

Tato chyba může být způsobena také tím, že je nainstalována originální zobrazovací sada Lexmark, například jednotka MICR, která není určena pro použití v tomto produktu.

Následující chybové kódy označují, že není nainstalována originální zobrazovací jednotka Lexmark:

32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29  
32.32  
32.35  
32.38

Další informace najdete na „[Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Lexmark](#)“ na straně [236](#).

**Poznámka:** Pokud nemáte náhradní zobrazovací jednotku, podívejte se do části Objednání spotřebního materiálu nebo přejděte na web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Vyměňte stěrač

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Vyměňte v tiskárně stěrač zapékače.
- Stiskněte tlačítko **Pokračovat**, odstraňte hlášení a pokračujte v tisku.



## Obnovit pozdržené úlohy?

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Obnovit** na ovládacím panelu tiskárny obnovte všechny pozdržené úlohy uložené na pevném disku tiskárny.
- Pokud nechcete obnovovat žádné pozdržené úlohy, na ovládacím panelu tiskárny stiskněte tlačítko **Neobnovovat**.

## Skenovaný dokument je příliš dlouhý

Skenovací úloha přesahuje maximální počet stran. Klepnutím na možnost **Zrušit úlohu** odstraňte hlášení a zrušte úlohu skenování.

## Otevřený kryt automatického podavače skeneru

Zavřete kryt podavače ADF.

## Správce systému deaktivoval funkci skeneru [840.01]

Tiskněte bez použití skeneru nebo se obraťte na pracovníka oddělení podpory.

## Skener deaktivován. Pokud problém přetrvá, kontaktujte správce systému. [840.02]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte položku **Pokračovat s vypnutým skenerem** a vraťte se na domovskou obrazovku. Poté se obraťte na osobu odpovědnou za podporu vašeho systému.
- Stiskněte položku **Restartovat a automaticky zapnout skener** a zrušte úlohu.

**Poznámka:** Systém se pokusí aktivovat skener.

## Otevřený přístupový kryt skeneru

Odstraňte zprávu zavřením spodního přístupového krytu podavače ADF.

## Uvíznutí ve sken., ot. a zavřete hor. kryt autom. podav. [2yy.xx]

Odstraňte uvíznutý papír z podavače ADF.

## Zaseknutý skener, vyjměte z něj všechny předlohy [2yy.xx]

Vyjměte zaseknutý papír ze skeneru.

## Zaseknutý skener, vyjměte z něj zaseknuté předlohy [2yy.xx]

Vyjměte zaseknutý papír ze skeneru.

## [80] Brzy nutná údržba skeneru, použijte sadu ADF

Obratť se na zákaznickou podporu a zprávu ohlaste. Je naplánována údržba tiskárny.

## Je vyžadována údržba skeneru, použijte sadu podavače ADF [80]

Je naplánována údržba tiskárny. Další informace najdete na webových stránkách podpory společnosti Lexmark na adrese <http://support.lexmark.com> nebo se obraťte na servisního technika a potom zprávu ohlaste.

## Sériový port [x] neaktivní [56]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.  
Tiskárna odstraní všechna data přijatá přes určený sériový port.
- Ujistěte se, že položka Vyrovnávací paměť pro USB není nastavena na možnost Deaktivováno.
- Na ovládacím panelu tiskárny nastavte položku Vyrovnávací paměť sériového rozhraní v nabídce Sériový [x] na možnost Automaticky.

## Server SMTP není nastaven. Obratť se na správce systému.

Odtraňte hlášení pomocí tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny.

**Poznámka:** Pokud se hlášení objeví znovu, kontaktuje osobu, která zajišťuje podporu vašeho systému.

## Některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny

Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte příslušnou úlohu.

**Poznámka:** Pozdržené úlohy, které nebudou obnoveny, zůstanou na pevném disku tiskárny a nebudou přístupné.

## Chyba standardního síťového softwaru [54]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte tlačítko **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny a pokračujte v tisku.
- Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.
- Aktualizujte síťový firmware v tiskárně nebo tiskovém serveru. Chcete-li získat další informace, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na <http://support.lexmark.com>, nebo se obraťte na oddělení zákaznické podpory, a sdělte příslušnou zprávu.

## Standardní port USB neaktivní [56]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.
- Povolte port USB. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:  
**Sít/porty > Vyrovnávací paměť pro USB > Automaticky**

**Poznámka:** Tiskárna odstraní všechna data přijatá přes port USB.

## K dokončení úlohy je zapotřebí spotřební materiál

Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Nainstalujte chybějící spotřební materiál a dokončete úlohu.
- Zrušit probíhající úlohu.

## Zařízení je v nouzovém režimu. Některé možnosti tisku mohou být deakt. nebo vracet neoč. výsledky.

Zprávu smažte tlačítkem **Pokračovat**.

### Příliš mnoho nainstalovaných disků [58]

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Vyjměte přebytečné pevné disky tiskárny.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné el. zásuvce.
- 5 Znovu zapněte tiskárnu.

### Příliš mnoho instalovaných pamětí flash [58]

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Vyjměte přebytečnou paměť flash.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné el. zásuvce.
- 5 Znovu zapněte tiskárnu.

### Příliš mnoho připojených zásobníků [58]

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Odeberte přebytečné zásobníky.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné el. zásuvce.
- 5 Znovu zapněte tiskárnu.

### Nepodporovaný formát papíru v zásobníku [x]

Nahrad'te jej za podporovaný formát papíru.

## Zjištěna neformátovaná paměť flash [53]

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny ukončete defragmentaci a pokračujte v tisku.
- Naformátujte paměť flash.

**Poznámka:** Pokud chybová zpráva přetrvává, paměť flash je zřejmě vadná a je potřeba ji vyměnit.

## Nepodporovaný disk

Vyjměte nepodporovaný pevný disk tiskárny a poté vložte podporovaný typ.

## Nepodporovaný doplněk ve slotu [x] [55]

- 1 Vypněte tiskárnu.
- 2 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- 3 Vyjměte nepodporovanou volitelnou kartu z desky řadiče tiskárny a nahradte ji podporovanou kartou.
- 4 Připojte napájecí kabel k řádně uzemněné el. zásuvce.
- 5 Tiskárnu zapněte.

## Port USB [x] neaktivní [56]

Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.

**Poznámky:**

- Tiskárna odstraní všechna data přijatá přes port USB.
- Zkontrolujte, zda nabídka Vyrovnávací paměť pro USB není nastavena na možnost Deaktivováno.

## Není nastaven server Weblink. Obráťte se na správce systému.

Stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.

**Poznámka:** Pokud se hlášení objeví znovu, kontaktuje osobu, která zajišťuje podporu vašeho systému.

## Řešení problémů s tiskárnou

- „Základní potíže s tiskárnou“ na straně 281
- „Problémy s hardwarem a interními doplňky“ na straně 283
- „Potíže s podáváním papíru“ na straně 286

## Základní potíže s tiskárnou

### Tiskárna nereaguje.

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                   | Ano                                                                                                                         | Ne                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.<br><br>Je tiskárna zapnutá?                                                                                                                                                       | Přejděte ke kroku 2.                                                                                                        | Zapněte tiskárnu.                                                                                                                                                               |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte, zda je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace.<br><br>Je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace?                                                                                                         | Stisknutím tlačítka Spánek probudíte tiskárnu z režimu spánku nebo hibernace.                                               | Přejděte ke kroku 3.                                                                                                                                                            |
| <b>Krok 3</b><br>Zkontrolujte, zda je jeden konec napájecího kabelu připojen k tiskárně a druhý do řádně uzemněné elektrické zásuvky.<br><br>Je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky?                | Přejděte ke kroku 4.                                                                                                        | Připojte jeden konec napájecího kabelu k tiskárně a druhý do řádně uzemněné elektrické zásuvky.                                                                                 |
| <b>Krok 4</b><br>Zkontrolujte ostatní elektrická zařízení zapojená do elektrické zásuvky.<br><br>Fungují jiná elektrická zařízení?                                                                                                        | Odpojte jiné elektrické zařízení a pak zapněte tiskárnu. Pokud tiskárna nefunguje, znovu připojte jiné elektrické zařízení. | Přejděte ke kroku 5.                                                                                                                                                            |
| <b>Krok 5</b><br>Zkontrolujte, zda jsou kabely spojující tiskárnu a počítač vloženy do správných portů.<br><br>Jsou kabely vloženy do správných portů?                                                                                    | Přejděte ke kroku 6.                                                                                                        | Zkontrolujte, zda odpovídá: <ul style="list-style-type: none"> <li>• symbol USB na kabelu symbolu USB na tiskárně,</li> <li>• správný kabel Ethernet portu Ethernet.</li> </ul> |
| <b>Krok 6</b><br>Zkontrolujte, zda elektrická zásuvka není vypnuta pomocí spínače nebo jističe.<br><br>Je elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe?                                                                         | Zapněte spínač nebo resetujte jistič.                                                                                       | Přejděte ke kroku 7.                                                                                                                                                            |
| <b>Krok 7</b><br>Zkontrolujte, zda tiskárna není zapojena do přepětové ochrany, do jednotky UPS nebo do prodlužovací šňůry.<br><br>Je tiskárna připojena k přepětové ochraně, zdroji nepřerušitelného napájení nebo prodlužovacím šňůrám? | Připojte napájecí kabel tiskárny přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky.                                                | Přejděte ke kroku 8.                                                                                                                                                            |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ano                   | Ne                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 8</b><br>Zkontrolujte, zda je jeden konec kabelu tiskárny připojen k portu na tiskárně a druhý k počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení.<br><br>Je kabel tiskárny bezpečně připojený k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení? | Přejděte ke kroku 9.  | Připojte kabel tiskárny bezpečně k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení. |
| <b>Krok 9</b><br>Zkontrolujte, zda jste správně nainstalovali všechny hardwarové součásti a odstranili veškerý balicí materiál.<br><br>Jsou všechny hardwarové součásti správně nainstalovány a veškerý balicí materiál odstraněn?                                                                                                  | Přejděte ke kroku 10. | Vypněte tiskárnu, odstraňte veškerý balicí materiál, pak přeinstalujte hardwarové součásti a zapněte tiskárnu.                        |
| <b>Krok 10</b><br>Zkontrolujte, zda jste vybrali správné nastavení portu v ovladači tiskárny.<br><br>Je nastavení portu správné?                                                                                                                                                                                                    | Přejděte ke kroku 11. | Použijte správné nastavení portu.                                                                                                     |
| <b>Krok 11</b><br>Zkontrolujte nainstalovaný ovladač tiskárny.<br><br>Je nainstalovaný správný ovladač tiskárny?                                                                                                                                                                                                                    | Přejděte ke kroku 12. | Nainstalujte správný ovladač tiskárny:                                                                                                |
| <b>Krok 12</b><br>Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.<br><br>Funguje tiskárna?                                                                                                                                                                                                                   | Problém je vyřešen.   | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                                                     |

## Displej tiskárny je prázdný

| Činnost                                                                                                                                                                      | Ano                 | Ne                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Stiskněte tlačítko Spánek na ovládacím panelu tiskárny.<br><br>Zobrazuje se na displeji tiskárny zpráva <b>Připraveno</b> ?                                 | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                                                 |
| <b>Krok 2</b><br>Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.<br><br>Zobrazují se na displeji tiskárny zprávy <b>Čekajte</b> a <b>Připraveno</b> ? | Problém je vyřešen. | Vypněte tiskárnu a obraťte se na <a href="#">podporu zákazníků</a> . |

## Problémy s hardwarem a interními doplňky

### Nebyl rozpoznán interní doplněk

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano                  | Ne                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.<br><br>Funguje interní doplněk správně?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Problém je vyřešen.  | Přejděte ke kroku 2.                              |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte, zda je interní doplněk správně nainstalován na řídicí desce.<br><b>a</b> Vypněte tiskárnu pomocí vypínače a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.<br><b>b</b> Zkontrolujte, zda je interní doplněk nainstalován do správného konektoru na řídicí desce.<br><b>c</b> Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté k řádně uzemněné zásuvce a zapněte tiskárnu.<br><br>Je interní doplněk správně nainstalován na řídicí desce? | Přejděte ke kroku 3. | Připojte interní doplněk k řídicí desce.          |
| <b>Krok 3</b><br>Vytiskněte stránku nastavení nabídek a zkontrolujte, jestli je interní doplněk uveden v seznamu Instalované funkce.<br><br>Je interní doplněk uveden v seznamu na stránce nastavení nabídek?                                                                                                                                                                                                                                                    | Přejděte ke kroku 4. | Interní doplněk znovu nainstalujte.               |
| <b>Krok 4</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda je interní doplněk vybrán.<br>Je možné, že budete muset přidat interní doplněk do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části „ <a href="#">Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny</a> “ na straně 52.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Funguje interní doplněk správně?                                                   | Problém je vyřešen.  | Obraťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

### Interní tiskový server nefunguje správně

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ano                  | Ne                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Znovu nainstalujte interní tiskový server.<br><b>a</b> Odeberte a znovu nainstalujte interní tiskový server. Další informace najdete v části „ <a href="#">Instalace portu Internal Solutions Port</a> “ na straně 33.<br><b>b</b> Vytiskněte stránku s nastavením a zkontrolujte, jestli je interní tiskový server uveden v seznamu instalovaných funkcí.<br><br>Je interní tiskový server uveden v seznamu instalovaných funkcí? | Přejděte ke kroku 2. | Zkontrolujte, zda tiskárna podporuje interní tiskový server.<br><br><b>Poznámka:</b> Interní tiskový server z jiné tiskárny nemusí v této tiskárně fungovat. |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                       | Ano                 | Ne                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte kabel a připojení interního tiskového serveru.<br>Použijte správný kabel a zkontrolujte, zda je bezpečně připojen k internímu tiskovému serveru.<br><br>Funguje interní tiskový server správně? | Problém je vyřešen. | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Port Internal Solutions Port nefunguje správně

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ano                  | Ne                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte, zda je nainstalován port ISP (Internal Solutions Port).<br><b>a</b> Nainstalujte port ISP. Další informace najdete v části „ <a href="#">Instalace portu Internal Solutions Port</a> “ na straně 33.<br><b>b</b> Vytiskněte stránku s nastavením a zkontrolujte, jestli je port ISP uveden v seznamu instalovaných funkcí.<br><br>Je port ISP uveden v seznamu instalovaných funkcí? | Přejděte ke kroku 2. | Zkontrolujte, zda máte podporovaný port ISP.<br><br><b>Poznámka:</b> Port ISP z jiné tiskárny nemusí v této tiskárně fungovat. |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte kabel a připojení ISP.<br><b>a</b> Použijte správný kabel a zkontrolujte, zda je bezpečně připojen k portu ISP.<br><b>b</b> Zkontrolujte, zda je kabel rozhraní řešení ISP bezpečně zapojen do zásuvky na desce řadiče.<br><b>Poznámka:</b> Kabel rozhraní řešení ISP a zásuvka na desce řadiče jsou barevně označeny.<br><br>Funguje port ISP správně?                               | Problém je vyřešen.  | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                                              |

## Problémy se zásobníkem

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ano                 | Ne                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Vytáhněte zásobník a proveďte nejméně jeden z následujících kroků: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda papír nebyl nesprávně podán nebo zda nedošlo k uvíznutí.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou vodicí zářázky papíru zarovnány s vodicími zářázkami papíru na dně zásobníku.</li> <li>• Pokud tisknete na papír s vlastním formátem, ujistěte se, že se vodička papíru dotýká okrajů papíru.</li> <li>• Ujistěte se, že papír nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem.</li> <li>• Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně.</li> </ul> <b>b</b> Zkontrolujte, zda je zásobník správně zavřen.<br><br>Funguje zásobník? | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2. |



| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                  | Ne                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Funguje zásobník?                                                                                                                                                                                                                     | Problém je vyřešen.  | Přejděte ke kroku 3.                                                                                    |
| <b>Krok 3</b><br>Zkontrolujte, zda je zásobník nainstalován a zda jej tiskárna rozpoznala.<br>Vytiskněte stránku s nastavením a zkontrolujte, jestli je zásobník uveden v seznamu instalovaných funkcí.<br><br>Je zásobník uveden na stránce nastavení nabídek?                                                                                                                          | Přejděte ke kroku 4. | Znovu nainstalujte zásobník. Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané se zásobníkem. |
| <b>Krok 4</b><br>Ujistěte se, že je zásobník k dispozici v ovladači tiskárny.<br><b>Poznámka:</b> V případě potřeby přidejte zásobník do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části <a href="#">„Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny“ na straně 52.</a><br><br>Je zásobník k dispozici v ovladači tiskárny? | Problém je vyřešen.  | Obraťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                       |

### Karta rozhraní USB/paralelního rozhraní nefunguje správně

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ano                  | Ne                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte, zda je nainstalována karta USB nebo paralelního rozhraní.<br><b>a</b> Nainstalujte kartu USB nebo paralelního rozhraní. Další informace najdete v části <a href="#">„Instalace portu Internal Solutions Port“ na straně 33.</a><br><b>b</b> Vytiskněte stránku s nastavením a zkontrolujte, jestli je karta USB nebo paralelního rozhraní uvedena v seznamu instalovaných funkcí.<br><br>Je karta USB nebo paralelního rozhraní uvedena v seznamu instalovaných funkcí? | Přejděte ke kroku 2. | Zkontrolujte, zda máte podporovanou kartu USB nebo paralelního rozhraní.<br><br><b>Poznámka:</b> Karta USB nebo paralelního rozhraní z jiné tiskárny nemusí v této tiskárně fungovat. |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte připojení kabelu ke kartě USB nebo paralelního rozhraní.<br>Použijte správný kabel a zkontrolujte, zda je bezpečně připojen ke kartě USB nebo paralelního rozhraní.<br><br>Pracuje karta USB nebo paralelního rozhraní správně?                                                                                                                                                                                                                                          | Problém je vyřešen.  | Obraťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                                                                                                     |

## Potíže s podáváním papíru

### Uvíznuté stránky se znovu nevytisknou

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ano                 | Ne                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Zapněte funkci Obnovení po zaseknutí.</p> <p><b>a</b> Na domovské obrazovce přejděte na položku:</p> <p> &gt; <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecná nastavení</b> &gt; <b>Obnovení tisku</b></p> <p><b>b</b> V nabídce Obnovení po zaseknutí přejděte stisknutím šipek na možnost <b>Zapnuto</b> nebo <b>Automaticky</b>.</p> <p><b>c</b> Stiskněte tlačítko <b>Odeslat</b>.</p> <p>Vytisknou se znovu stránky po zaseknutí?</p> | Problém je vyřešen. | Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

### Častá zaseknutí papíru

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano                                               | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Vytáhněte zásobník a proveďte nejméně jeden z následujících kroků:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověřte, zda papír leží v zásobníku rovně.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou vodicí zářázky papíru zarovnané s vodicími zářázkami papíru na dně zásobníku.</li> <li>• Zkontrolujte, že jsou vodicí lišty zarovnané podle okrajů papíru.</li> <li>• Ujistěte se, že papír nepřesahuje indikátor maximálního možného naplnění papírem.</li> <li>• Zkontrolujte, zda tisknete na doporučenou velikost a typ papíru.</li> </ul> <p><b>b</b> Vložte správným způsobem zásobník.</p> <p>Je-li povolena funkce Napravit zaseknutí, tiskové úlohy se automaticky vytisknou znovu.</p> <p>Dochází stále často k zaseknutí papíru?</p> | Přejděte ke kroku 2.                              | Problém je vyřešen. |
| <p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Vložte papír z čerstvého balení.</p> <p><b>Poznámka:</b> Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Dochází stále často k zaseknutí papíru?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Přejděte ke kroku 3.                              | Problém je vyřešen. |
| <p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Přečtěte si tipy, jak zabránit zaseknutí papíru. Další informace najdete v části „<a href="#">Prevence uvíznutí</a>“ na straně 249.</p> <p><b>b</b> Postupujte podle doporučení a znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Dochází stále často k zaseknutí papíru?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

## Hlášení o zablokování papíru se zobrazuje i po odstranění zablokování

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano                                                     | Ne                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>Zkontrolujte celou dráhu papíru, zda se v ní nenachází zaseknutý papír.</p> <p><b>a</b> Odstraňte veškerý zaseknutý papír.</p> <p><b>b</b> Stisknutím tlačítka <b>Pokračovat</b> na ovládacím panelu tiskárny odstraňte zprávu.</p> <p>Zobrazuje se stále hlášení o zaseknutí papíru?</p> | <p>Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a>.</p> | <p>Problém je vyřešen.</p> |

## Řešení potíží s tiskem

### Problémy s tiskem

#### Důvěrné a jiné pozdržené dokumenty se netisknou

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ano                        | Ne                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Z ovládacího panelu zkontrolujte, zda se dokumenty zobrazují v seznamu Pozdržené úlohy.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pokud se dokumenty v seznamu nezobrazují, vytiskněte je pomocí možností Vytisknout a pozdržet.</p> <p><b>b</b> Vytiskněte dokumenty.</p> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p> | <p>Problém je vyřešen.</p> | <p>Přejděte ke kroku 2.</p> |
| <p><b>Krok 2</b></p> <p>Tisková úloha může obsahovat chybu formátování nebo neplatná data.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Odstraňte tiskovou úlohu a poté ji znovu odešlete.</li> <li>V případě souborů PDF vygenerujte nový soubor a poté vytiskněte dokumenty.</li> </ul> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p>   | <p>Problém je vyřešen.</p> | <p>Přejděte ke kroku 3.</p> |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ano                 | Ne                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 3</b></p> <p>Pokud tisknete z Internetu, tiskárna může číst více názvů úloh jako duplicitní položky.</p> <p><b>Uživatelé se systémem Windows</b></p> <p><b>a</b> Otevřete dialogové okno Předvolby tisku.</p> <p><b>b</b> V dialogovém okně Vytisknout a pozdržet zvolte možnost <b>Zachovat duplicitní dokumenty</b>.</p> <p><b>c</b> Zadejte kód PIN.</p> <p><b>d</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p><b>Uživatelé se systémem Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Každou úlohu uložte a pojmenujte jinak.</p> <p><b>b</b> Pošlete úlohu jednotlivě.</p> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p> | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 4.                               |
| <p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Odstraňte některé pozdržené úlohy a uvolněte tak paměť tiskárny.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 5.                               |
| <p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Přidejte paměť tiskárny.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Problém je vyřešen. | Obratě se na <a href="#">zákaznickou podporu</a> . |

## Obálka se při tisku zalepí

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                    | Ano                                              | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>a</b> Použijte obálky, které byly uloženy v suchém prostředí.</p> <p><b>Poznámka:</b> Při tisku na obálky s vysokým obsahem vlhkosti se mohou obálky zalepí.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Zalepuje se obálka při tisku?</p> | Obratě se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

**Zobrazí se chybová zpráva o čtení jednotky paměti flash**

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ano                                                                                                  | Ne                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte, zda je jednotka paměti flash zasunuta do předního portu USB.<br><br><b>Poznámka:</b> Jednotka paměti flash nebude funkční, pokud ji zasunete do zadního portu USB.<br><br>Je jednotka paměti flash zasunuta do předního portu USB?                          | Přejděte ke kroku 2.                                                                                 | Zasuňte jednotku paměti flash do předního portu USB. |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte, zda kontrolka na ovládacím panelu tiskárny bliká zeleně.<br><br><b>Poznámka:</b> Zelená blikající kontrolka signalizuje, že je tiskárna zaneprázdněna.<br><br>Bliká kontrolka zeleně?                                                                       | Vyčkejte, až bude tiskárna opět připravena, zobrazte seznam pozdržených úloh a dokumenty vytiskněte. | Přejděte ke kroku 3.                                 |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda se na displeji nezobrazuje chybová zpráva.<br><b>b</b> Odstraňte zprávu.<br><br>Objevuje se chybová zpráva i nadále?                                                                                                                           | Přejděte ke kroku 4.                                                                                 | Problém je vyřešen.                                  |
| <b>Krok 4</b><br>Ujistěte se, že je jednotka paměti flash podporována.<br>Další informace o testovaných a schválených jednotkách paměti flash USB naleznete v části <a href="#">„Podporované jednotky flash a typy souborů“ na straně 89</a> .<br><br>Objevuje se chybová zpráva i nadále? | Přejděte ke kroku 5.                                                                                 | Problém je vyřešen.                                  |
| <b>Krok 5</b><br>Zkontrolujte, zda port USB nezablokoval pracovník oddělení podpory.<br><br>Objevuje se chybová zpráva i nadále?                                                                                                                                                           | Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                    | Problém je vyřešen.                                  |

## Tisknou se nesprávné znaky

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano                                               | Ne                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <p><b>Krok 1</b><br/>Ujistěte se, že tiskárna není v režimu hexadecimálního trasování.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pokud se na displeji tiskárny zobrazí zpráva <b>Připraveno k hexadecimálnímu trasování</b>, deaktivujte režim hexadecimálního trasování tak, že tiskárnu vypnete a znovu zapnete.</p> <p>Je tiskárna je v režimu Hexadecimální trasování?</p> | Dezaktivujte režim hexadecimálního trasování.     | Přejděte ke kroku 2. |
| <p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Na ovládacím panelu tiskárny vyberte možnost <b>Standardní síť</b> nebo <b>Síť [x]</b> a pak nastavte přepínač SmartSwitch na hodnotu Zapnuto.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Tisknou se nesprávné znaky?</p>                                                                                        | Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen.  |

## Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ano                 | Ne                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Zkontrolujte, zda tisknete na papír, který zásobník podporuje.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Byla úloha vytisknuta ze správného zásobníku nebo na správný papír?</p>                                                        | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                              |
| <p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Byla úloha vytisknuta ze správného zásobníku nebo na správný papír?</p> | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 3.                              |
| <p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> V závislosti na operačním systému otevřete Předvolby tisku nebo dialogové okno Tisk a pak zadejte typ papíru.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Byla úloha vytisknuta ze správného zásobníku nebo na správný papír?</p>         | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 4.                              |
| <p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Zkontrolujte, zda nejsou zásobníky propojeny.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Byla úloha vytisknuta ze správného zásobníku nebo na správný papír?</p>                                                                         | Problém je vyřešen. | Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Velké úlohy se nekompletuji

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano                 | Ne                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> V nabídce Dokončování na ovládacím panelu tiskárny nastavte možnost Skládání na hodnotu (1,2,3) (1,2,3).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Byla tisková úloha správně poskládána?                                                                                                  | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                             |
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> V softwaru tiskárny nastavte možnost Skládat na hodnotu (1,2,3) (1,2,3).<br><b>Poznámka:</b> Nastavením možnosti Skládat na hodnotu (1,1,1) (2,2,2) v softwaru přepíšete nastavení v nabídce Dokončování.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Byla tisková úloha správně poskládána? | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 3.                             |
| <b>Krok 3</b><br>Zjednodušte tiskovou úlohu snížením počtu a velikosti písem, počtu a složitosti obrázků a počtu stránek úlohy.<br><br>Byla tisková úloha správně poskládána?                                                                                                                                                | Problém je vyřešen. | Obratě se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Netisknou se soubory PDF ve více jazycích

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ano                 | Ne                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda je v možnostech tisku nastaveno pro výstup PDF vnoření všech písem.<br>Další informace naleznete v dokumentaci dodané s aplikací Adobe Acrobat.<br><b>b</b> Vygenerujte novou úlohu PDF a pak znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Tisknou se soubory? | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                             |
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> Dokument, který chcete vytisknout, otevřete v aplikaci Adobe Acrobat.<br><b>b</b> Klepněte na možnosti <b>Soubor &gt; Tisk &gt; Pokročilé &gt; Tisknout jako obrázek &gt; OK &gt; OK</b> .<br><br>Tisknou se soubory?                                                     | Problém je vyřešen. | Obratě se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Tiskové úlohy se netisknou

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ano                 | Ne                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Otevřete dokument, který nemůžete vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk, a zkontrolujte, zda jste vybrali správnou tiskárnu.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pokud tiskárna není nastavena jako výchozí, musíte vybrat tiskárnu pro každý dokument, který chcete tisknout.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Vytiskly se úlohy?</p>            | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                               |
| <p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena do sítě a zapnuta a zda se na displeji tiskárny zobrazuje zpráva <b>Připraveno</b>.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Tisknou se úlohy?</p>                                                                                                                                                        | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 3.                               |
| <p><b>Krok 3</b></p> <p>Pokud se na displeji tiskárny zobrazí chybová zpráva, vymažte ji.</p> <p><b>Poznámka:</b> Po vymazání právy bude tiskárna pokračovat v tisku.</p> <p>Tisknou se úlohy?</p>                                                                                                                                                                                             | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 4.                               |
| <p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Zkontrolujte, zda porty (USB, sériový nebo Ethernet) fungují a zda jsou kabely správně zapojeny do počítače a do tiskárny.</p> <p><b>Poznámka:</b> Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Tisknou se úlohy?</p>                                                       | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 5.                               |
| <p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Tisknou se úlohy?</p>                                                                                                                                                                                                            | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 6.                               |
| <p><b>Krok 6</b></p> <p><b>a</b> Odinstalujte a znovu nainstalujte software tiskárny. Další informace najdete na „<a href="#">Instalace softwaru tiskárny</a>“ na straně 51.</p> <p><b>Poznámka:</b> Software tiskárny je k dispozici na webu <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Tisknou se úlohy?</p> | Problém je vyřešen. | Obrátte se na <a href="#">zákaznická podpora</a> . |



**Tisk úlohy trvá déle, než je obvyklé**

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ano                 | Ne                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Umožňuje změnit ekologická nastavení tiskárny.<br><b>a</b> Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:<br><b>Nastavení &gt; Obecná nastavení</b><br><b>b</b> Vyberte možnost <b>Eco-Mode</b> nebo <b>Tichý režim</b> a pak vyberte možnost <b>Vypnuto</b> .<br><b>Poznámka:</b> Zakázání režimu Eco-Mode nebo Tichého režimu může zvýšit spotřebu energie, spotřebního materiálu nebo obojího.<br><br>Vytiskla se úloha? | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                              |
| <b>Krok 2</b><br>Snižte počet a velikost použitých písem, počet a složitost obrázků a počet stránek tiskové úlohy v tiskové úloze a pak úlohu odešlete znovu.<br><br>Vytiskla se úloha?                                                                                                                                                                                                                                                 | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 3.                              |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Odstraňte pozdržené úlohy uložené v paměti tiskárny.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Vytiskla se úloha?                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 4.                              |
| <b>Krok 4</b><br><b>a</b> Zakažte funkci Ochrana stránky.<br>Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:<br><b>Nastavení &gt; Obecná nastavení &gt; Obnovení tisku &gt; Ochrana stránky &gt; Vypnuto</b><br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Vytiskla se úloha?                                                                                                                                                             | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 5.                              |
| <b>Krok 5</b><br><b>a</b> Zkontrolujte připojení kabelů k tiskárně a tiskový server a ujistěte se, že jsou v pořádku. Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Vytiskla se úloha?                                                                                                                                                                     | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 6.                              |
| <b>Krok 6</b><br>Nainstalujte dodatečnou paměť tiskárny a znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Vytiskla se úloha?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Problém je vyřešen. | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Tisk se zpomaluje

### Poznámky:

- Při tisku pomocí úzkého papíru tiskárna tiskne sníženou rychlostí, aby nedošlo k poškození zapékače.
- Rychlost tiskárny může být snížena při dlouhodobém tisku nebo při tisku při zvýšené teplotě.

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ano                 | Ne                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda velikost papíru založenému v zásobníku odpovídá typu zapékače:<br><b>Poznámka:</b> Pro tisk na papír formátu Letter použijte zapékač 110 V a pro tisk na papír formátu A4 zapékač 220 V.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zvýšila se rychlost tisku? | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                              |
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> Vyměňte zapékač. Další informace o instalaci rozpěrky najdete na listu s pokyny, který byl dodán společně s ním.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zvýšila se rychlost tisku?                                                                                           | Problém je vyřešen. | Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Propojování zásobníků nefunguje

### Poznámky:

- Zásobníky mohou rozpoznat délku papíru.
- Univerzální podavač formát papíru automaticky nerozpozná. Formát je nutné nastavit v nabídce Formát/typ papíru.

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ano                 | Ne                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Otevřete zásobníky a zkontrolujte, zda obsahují papír stejného formátu a typu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda jsou vodicí lišty papíru ve správné poloze pro formát papíru založeného v jednotlivých zásobnících.</li> <li>• Zkontrolujte, zda jsou vodicí zářezky papíru zarovnané s vodicími zářezkami papíru na dně zásobníku.</li> </ul> <b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Připojily se zásobníky správně? | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2. |


| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano                 | Ne                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a formát papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku, který chcete propojit.</p> <p><b>Poznámka:</b> Formát a typ papíru v připojovaných zásobnících musí být shodné.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Připojily se zásobníky správně?</p> | Problém je vyřešen. | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Vyskytují se neočekávané konce stránek

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano                 | Ne                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <p>Prodlužte časový limit tisku.</p> <p><b>a</b> Na domovské obrazovce přejděte na položku:</p> <p> &gt; <b>Nastavení</b> &gt; <b>Obecná nastavení</b> &gt; <b>Časové limity</b></p> <p><b>b</b> Zvyšte hodnotu položky Časový limit tisku a poté stiskněte tlačítko <b>Odeslat</b>.</p> <p><b>c</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Vytisknul se soubor správně?</p> | Problém je vyřešen. | Zkontrolujte ruční konce stránek v předloze. |


## Problémy s kvalitou tisku

### Znaky mají zubaté nebo nestejně okraje

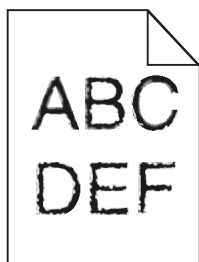

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ano                                              | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Vytiskněte si seznam ukázek písem, abyste ověřili, zda používáte písma podporovaná tiskárnou.</p> <p><b>1</b> Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:</p> <p> &gt; <b>Zprávy &gt; Tisk písem</b></p> <p><b>2</b> Stiskněte možnost <b>Písma PCL</b> nebo <b>Písma PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Použijte písmo, které je podporováno tiskárnou, nebo nainstalujte písmo, které chcete použít. Další informace získáte u správce systému.</p> <p><b>c</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Obsahují výtisky stále znaky, které mají zubaté nebo nestejnomyšerné okraje?</p> | Přejděte ke kroku 2.                             | Problém je vyřešen. |
| <p><b>Krok 2</b></p> <p><b>a</b> Použijte písmo, které je podporováno tiskárnou, nebo nainstalujte písmo, které chcete použít, do počítače. Další informace získáte u správce systému.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Obsahují výtisky stále znaky, které mají zubaté nebo nestejnomyšerné okraje?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Obratě se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

## Oříznuté stránky nebo obrázky

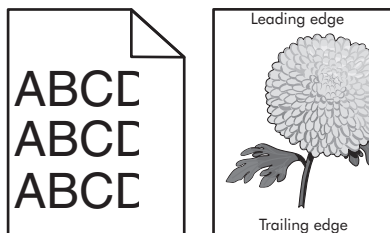

| Činnost                                                                                                                                                                                                              | Ano                  | Ne                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Posuňte vodicí lišty šířky a délky v zásobníku do polohy odpovídající vloženému papíru.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Je stránka nebo obrázek oříznutý?</p> | Přejděte ke kroku 2. | Problém je vyřešen. |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ano                                                | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 2</b><br>V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a formát papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><br>Odpovídá formát a typ papíru papíru vloženému do zásobníku?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Přejděte ke kroku 3.                               | Proved'te jednu nebo více z následujících akcí: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadejte formát papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídal papíru založenému do zásobníku.</li> <li>• Změňte papír vložený do zásobníku tak, aby odpovídal formátu papíru zadanému v nastavení zásobníku.</li> </ul> |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Zadejte formát papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je stránka nebo obrázek oříznutý?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Přejděte ke kroku 4.                               | Problém je vyřešen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Krok 4</b><br><b>a</b> Znovu nainstalujte zobrazovací válec. <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vyjměte tonerovou kazetu.</li> <li>2 Vyjměte zobrazovací jednotku.<br/> <b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</li> <li>3 Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.</li> </ol> <b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je stránka nebo obrázek oříznutý? | Obrat'te se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |


## Na výtiscích se zobrazují komprimované obrázky

**Poznámka:** Při tisku na papír formátu Letter pomocí zapékače 220 V dochází ke komprimaci obrázků.

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ano                 | Ne                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda velikost papíru založenému v zásobníku odpovídá typu zapékače:<br><b>Poznámka:</b> Pro tisk na papír formátu Letter použijte zapékač 110 V a pro tisk na papír formátu A4 zapékač 220 V.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zobrazují se stále komprimované obrázky? | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2. |


| Činnost                                                                                                                                                                                                                              | Ano                 | Ne                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> Vyměňte zapékač. Další informace o instalaci rozpěrky najdete na listu s pokyny, který byl dodán společně s ní.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zobrazují se stále komprimované obrázky? | Problém je vyřešen. | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Na výtisku se objevuje šedé pozadí

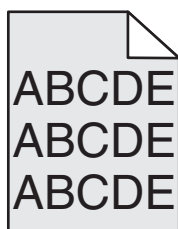


| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ano                 | Ne                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> V nabídce Kvalita na ovládacím panelu tiskárny snižte sytost toneru.<br><b>Poznámka:</b> 8 je výchozí nastavení výrobce.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zmizelo z výtisků šedé pozadí?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                              |
| <b>Krok 2</b><br>Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a tonerovou kazetu.<br><b>a</b> Vyměňte tonerovou kazetu.<br><b>b</b> Vyměňte zobrazovací jednotku.<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.<br><b>c</b> Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.<br><b>d</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zmizelo z výtisků šedé pozadí? | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 3.                              |
| <b>Krok 3</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Zmizelo z výtisků šedé pozadí?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Problém je vyřešen. | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Na výtiscích se objevují vodorovná prázdná místa

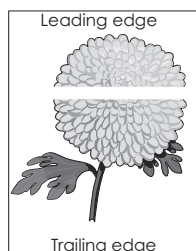

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ano                                               | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda program používá správný vzorek výplně.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích vodorovná prázdná místa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Přejděte ke kroku 2.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> Vložte do zvoleného zásobníku nebo podavače doporučený typ papíru.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích vodorovná prázdná místa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Přejděte ke kroku 3.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Rozprostřete toner v zobrazovací jednotce.<br><b>1</b> Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku.<br><b>2</b> Zatřeste zobrazovací jednotkou.<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.<br><b>3</b> Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích vodorovná prázdná místa? | Přejděte ke kroku 4.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 4</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Objevují se na výtiscích vodorovná prázdná místa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

## Nesprávné okraje na výtiscích

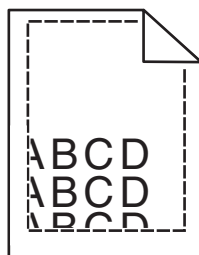

| Činnost                                                                                                                                                                                         | Ano                  | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Posuňte vodítka v zásobníku do polohy odpovídající formátu vloženého papíru.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Jsou okraje správné?                   | Problém je vyřešen.  | Přejděte ke kroku 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Krok 2</b><br>V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte formát papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><br>Odpovídá formát papíru papíru vloženému do zásobníku?   | Přejděte ke kroku 3. | Proveďte jednu nebo více z následujících akcí: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadejte formát papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídal papíru založenému do zásobníku.</li> <li>• Změňte papír vložený do zásobníku tak, aby odpovídal formátu papíru zadanému v nastavení zásobníku.</li> </ul> |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Zadejte formát papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Jsou okraje správné? | Problém je vyřešen.  | Obratťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                                                                                                                                                                                                                               |


## Zvlněný papír

| Činnost                                                                                                                                                                                                                  | Ano                  | Ne                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Posuňte vodící lišty šířky a délky v zásobníku do polohy odpovídající formátu vloženého papíru.<br><br>Jsou vodící lišty šířky a délky správně nastaveny?                                               | Přejděte ke kroku 2. | Nastavte vodící lišty šířky a délky.                                                                 |
| <b>Krok 2</b><br>V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><br>Odpovídá typ a gramáž papíru typu a gramáži papíru vloženému do zásobníku? | Přejděte ke kroku 3. | Zadejte typ a gramáž papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku. |



| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                         | Ano                                               | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Zadejte typ a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je papír stále zkroucený?                                                      | Přejděte ke kroku 4.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 4</b><br><b>a</b> Vyjměte papír ze zásobníku a obraťte ho.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je papír stále zkroucený?                                                                                                                  | Přejděte ke kroku 5.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 5</b><br><b>a</b> Vložte papír z čerstvého balení.<br><b>Poznámka:</b> Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je papír stále zkroucený? | Obraťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |


## Tiskárna tiskne prázdné stránky



| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ano                  | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda na zobrazovací jednotce nezůstal balicí materiál.<br><b>1</b> Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku.<br><b>2</b> Zkontrolujte, zda byl ze zobrazovací jednotky správně odstraněn balicí materiál.<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.<br><b>3</b> Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Tiskne tiskárna stále prázdné stránky? | Přejděte ke kroku 2. | Problém je vyřešen. |


| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                                              | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> Rozprostřete toner v zobrazovací jednotce.<br><b>1</b> Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku.<br><b>2</b> Zatřeste zobrazovací jednotkou.<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.<br><b>3</b> Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Tiskne tiskárna stále prázdné stránky? | Přejděte ke kroku 3.                             | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 3</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Tiskne tiskárna stále prázdné stránky?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obratě se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

### Tiskárna tiskne stránky vytištěné černou barvou




| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ano                                              | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Znovu nainstalujte zobrazovací válec.<br><b>1</b> Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku.<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.<br><b>2</b> Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou? | Přejděte ke kroku 2.                             | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 2</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obratě se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

## Chyby tisku

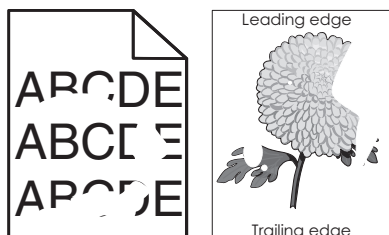

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                              | Ano                                                                                                                                                                                 | Ne                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Posuňte vodící lišty šířky a délky v zásobníku do polohy odpovídající formátu papíru vloženému do zásobníku.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se stále chyby tisku?                                              | Přejděte ke kroku 2.                                                                                                                                                                | Problém je vyřešen.                                                                                  |
| <b>Krok 2</b><br>V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a formát papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><br>Odpovídá nastavení tiskárny typu a gramáži papíru vloženému do zásobníku?                                              | Přejděte ke kroku 3.                                                                                                                                                                | Zadejte formát a typ papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku. |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Zadejte typ a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se stále chyby tisku?                                                      | Přejděte ke kroku 4.                                                                                                                                                                | Problém je vyřešen.                                                                                  |
| <b>Krok 4</b><br>Zkontrolujte, zda má papír vložený do zásobníku texturu nebo drsný povrch.<br><br>Tisknete na papír s texturou nebo na drsný papír?                                                                                                                 | V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte texturu papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.                                                                    | Přejděte ke kroku 5.                                                                                 |
| <b>Krok 5</b><br><b>a</b> Vložte papír z čerstvého balení.<br><b>Poznámka:</b> Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se stále chyby tisku? | Přejděte ke kroku 6.                                                                                                                                                                | Problém je vyřešen.                                                                                  |
| <b>Krok 6</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Objevují se stále chyby tisku?                                                                                                                                                 | Obrátte se na <a href="http://support.lexmark.com">podpora zákazníků</a> na <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> nebo na vašeho servisního technika. | Problém je vyřešen.                                                                                  |


## Tisk je příliš tmavý

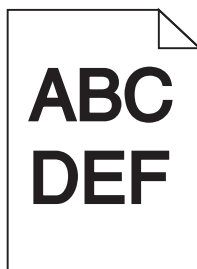

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ano                                                                                                                                | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> V nabídce Kvalita na ovládacím panelu tiskárny snižte sytost toneru.<br><b>Poznámka:</b> 8 je výchozí nastavení výrobce.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je tisk stále příliš tmavý?                                            | Přejděte ke kroku 2.                                                                                                               | Problém je vyřešen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ, texturu a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je zásobník nastavený na typ, texturu a gramáž vloženého papíru? | Přejděte ke kroku 3.                                                                                                               | Proved'te jednu nebo více z následujících akcí: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadejte typ, texturu a gramáž papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.</li> <li>• Změňte papír vložený do zásobníku tak, aby odpovídal typu, textuře a gramáži papíru zadanému v nastavení zásobníku.</li> </ul> |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Zadejte typ, texturu a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je tisk stále příliš tmavý?                                                       | Přejděte ke kroku 4.                                                                                                               | Problém je vyřešen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Krok 4</b><br>Zkontrolujte, zda má papír vložený do zásobníku texturu nebo drsný povrch.<br><br>Tisknete na papír s texturou nebo na drsný papír?                                                                                                                        | V nabídce Textura papíru ovládacího panelu tiskárny změňte nastavení textury papíru tak, aby odpovídalo papíru, na který tisknete. | Přejděte ke kroku 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                           | Ano                                               | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 5</b><br><b>a</b> Vložte papír z čerstvého balení.<br><b>Poznámka:</b> Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je tisk stále příliš tmavý? | Přejděte ke kroku 6.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 6</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Je tisk stále příliš tmavý?                                                                                                                                                 | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |


## Tisk je příliš světlý

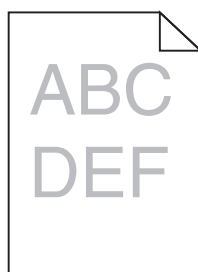

| Činnost                                                                                                                                                                                                                           | Ano                  | Ne                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> V nabídce Kvalita na ovládacím panelu tiskárny zvýšte sytost toneru.<br><b>Poznámka:</b> 8 je výchozí nastavení výrobce.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je tisk stále příliš světlý? | Přejděte ke kroku 2. | Problém je vyřešen.                                                                    |
| <b>Krok 2</b><br>V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ, texturu a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><br>Je zásobník nastavený na typ, texturu a gramáž vloženého papíru?           | Přejděte ke kroku 3. | Změňte typ, texturu a gramáž papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku. |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Zadejte typ, texturu a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je tisk stále příliš světlý?            | Přejděte ke kroku 4. | Problém je vyřešen.                                                                    |


| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                                                                                                                                | Ne                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Krok 4</b><br>Zkontrolujte, zda papír nemá texturu nebo drsný povrch.<br><br>Tisknete na papír s texturou nebo na drsný papír?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | V nabídce Textura papíru ovládacího panelu tiskárny změňte nastavení textury papíru tak, aby odpovídalo papíru, na který tisknete. | Přejděte ke kroku 5. |
| <b>Krok 5</b><br><b>a</b> Vložte papír z čerstvého balení.<br><b>Poznámka:</b> Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je tisk stále příliš světlý?                                                                                                                                                                                                                                                       | Přejděte ke kroku 6.                                                                                                               | Problém je vyřešen.  |
| <b>Krok 6</b><br><b>a</b> Rozprostřete toner v zobrazovací jednotce.<br><b>1</b> Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku.<br><b>2</b> Zatřeste zobrazovací jednotkou.<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.<br><b>3</b> Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je tisk stále příliš světlý? | Přejděte ke kroku 7.                                                                                                               | Problém je vyřešen.  |
| <b>Krok 7</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Je tisk stále příliš světlý?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                                                  | Problém je vyřešen.  |

## Na výtisku se zobrazují opakované vady

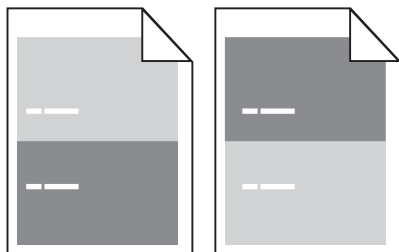

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano                                               | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Pokud se vzdálenost mezi vadami rovná jedné z následujících uvedených hodnot, vyměňte fotoválec: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 palce)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 palce)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 palce)</li> </ul> <b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zobrazují se na výtisku stále opakované vady? | Přejděte ke kroku 2.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> Pokud se vzdálenost mezi vadami rovná jedné z následujících uvedených hodnot, vyměňte zapékač: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,25 mm (3,71 palce)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 palce)</li> </ul> <b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zobrazují se na výtisku stále opakované vady?                                  | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |


### Na výtisku se zobrazují „duchové“

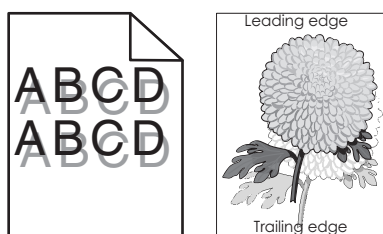

| Činnost                                                                                                                                                                                                                     | Ano                  | Ne                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Vložte do zásobníku papír správného typu a gramáže.<br><br>Je v zásobníku vložený papír správného typu a gramáže?                                                                                          | Přejděte ke kroku 2. | Vložte do zásobníku papír správného typu a gramáže.                                                        |
| <b>Krok 2</b><br>V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><br>Je zásobník nastavený na typ a gramáž vloženého papíru?                       | Přejděte ke kroku 3. | Změňte papír vložený do zásobníku tak, aby odpovídal typu a gramáži papíru zadanému v nastavení zásobníku. |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Zadejte typ a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zobrazují se na výtiscích stále „duchové“? | Přejděte ke kroku 4. | Problém je vyřešen.                                                                                        |


| Činnost                                                                                                                          | Ano                                               | Ne                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 4</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Zobrazují se na výtiscích stále „duchové“? | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

## Šikmý tisk

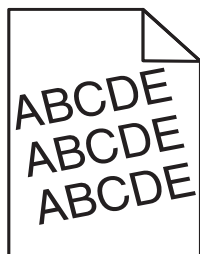

| Činnost                                                                                                                                                                                          | Ano                                               | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Posuňte vodící lišty šířky a délky v zásobníku do polohy odpovídající formátu vloženého papíru.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je tisk stále šikmý? | Přejděte ke kroku 2.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda tisknete na papír, který zásobník podporuje.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je tisk stále šikmý?                                  | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

## Na výtisku se objevují vodorovné pruhované čáry


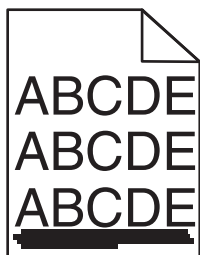


| Činnost                                                                                                                                                                                                                               | Ano                  | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Zadejte zásobník nebo podavač z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích vodorovné pruhované čáry? | Přejděte ke kroku 2. | Problém je vyřešen. |



| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ano                                               | Ne                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 2</b><br>V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><br>Odpovídá typ a gramáž papíru typu a gramáži papíru vloženému do zásobníku?                                                                                                                                                                                                                                                                      | Přejděte ke kroku 3.                              | Změňte typ a gramáž papíru tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku. |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Vložte papír z čerstvého balení.<br><b>Poznámka:</b> Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích vodorovné pruhované čáry?                                                                                                                                                                                                      | Přejděte ke kroku 4.                              | Problém je vyřešen.                                                           |
| <b>Krok 4</b><br><b>a</b> Znovu nainstalujte zobrazovací válec.<br><b>1</b> Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku.<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.<br><b>2</b> Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích vodorovné pruhované čáry? | Přejděte ke kroku 5.                              | Problém je vyřešen.                                                           |
| <b>Krok 5</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Objevují se na výtiscích vodorovné pruhované čáry?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen.                                                           |


## Na výtisku se objevují svislé pruhované čáry

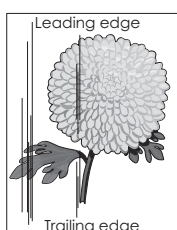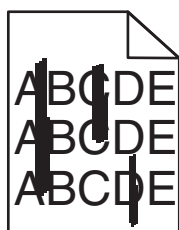

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                   | Ano                  | Ne                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Zadejte typ, texturu a gramáž papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích svislé pruhované čáry? | Přejděte ke kroku 2. | Problém je vyřešen. |


| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ano                                                                                                                                                         | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 2</b></p> <p>V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte texturu, typ a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.</p> <p>Odpovídá textura, typ a gramáž papíru papíru vloženému do zásobníku?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Přejděte ke kroku 3.                                                                                                                                        | <p>Proved'te jednu nebo více z následujících akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadejte texturu, typ a gramáž papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku.</li> <li>• Změňte papír vložený do zásobníku tak, aby odpovídal textuře, typu a gramáži papíru zadanému v nastavení zásobníku.</li> </ul> |
| <p><b>Krok 3</b></p> <p><b>a</b> Vložte papír z čerstvého balení.</p> <p><b>Poznámka:</b> Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Před použitím mějte papír uložen v originálním obalu.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Objevují se na výtiscích svislé pruhované čáry?</p>                                                                                                                                                                                                              | Přejděte ke kroku 4.                                                                                                                                        | Problém je vyřešen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Krok 4</b></p> <p><b>a</b> Znovu nainstalujte zobrazovací válec.</p> <p><b>1</b> Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku.</p> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> <p><b>2</b> Nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.</p> <p><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Objevují se na výtiscích svislé pruhované čáry?</p> | Přejděte ke kroku 5.                                                                                                                                        | Problém je vyřešen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Krok 5</b></p> <p>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.</p> <p>Objevují se na výtiscích svislé pruhované čáry?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Obrat'te se na <a href="#">podpora zákazníků</a> na <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> nebo na vašeho servisního technika. | Problém je vyřešen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Na výtisku se vyskytují tonerové šmouhy nebo stíny na pozadí

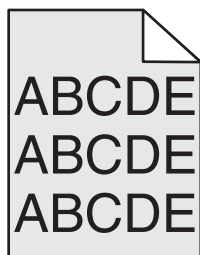

| Činnost                                                                                                                                                                                                            | Ano                                                                                                                                                        | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Znovu nainstalujte zobrazovací válec.<br><b>a</b> Vyměňte a znovu nainstalujte zobrazovací jednotku.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Zobrazují se na výtisku šmouhy nebo stíny? | Přejděte ke kroku 2.                                                                                                                                       | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 2</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Zobrazují se na výtisku šmouhy nebo stíny?                                                                                   | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> na <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> nebo na vašeho servisního technika. | Problém je vyřešen. |

## Toner se stírá z papíru

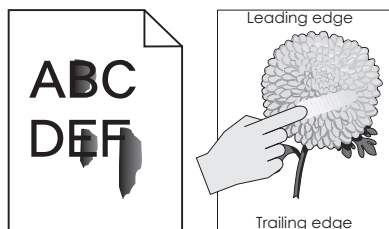

| Činnost                                                                                                                                                                                                          | Ano                                                | Ne                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Na ovládacím panelu tiskárny zkontrolujte nastavení typu, struktury a gramáže papíru v nabídce Papír.<br><br>Odpovídá nastavení typu, struktury a gramáže papíru papíru vloženému do zásobníku? | Přejděte ke kroku 2.                               | Zadejte typ, texturu a gramáž papíru v nastavení zásobníku tak, aby odpovídaly papíru vloženému do zásobníku. |
| <b>Krok 2</b><br>Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Stírá se toner stále?                                                                                                                                     | Obratťe se na <a href="#">zákaznická podpora</a> . | Problém je vyřešen.                                                                                           |


### Na výtiscích se objevují částčky toneru

| Činnost                                                                                                       | Ano                                               | Ne                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Objevují se na výtiscích částčky toneru? | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

### Kvalita tisku na průhlednou fólii je špatná


| Činnost                                                                                                                                                                                      | Ano                                               | Ne                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><br>Je typ papíru pro zásobník nastaven na průhledné fólie? | Přejděte ke kroku 2.                              | Nastavte typ papíru na průhledné fólie. |
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda používáte doporučený typ průhledných fólií.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Je kvalita tisku stále špatná?                     | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen.                     |

### Nerovnoměrná hustota tisku

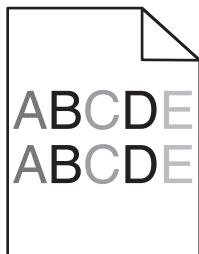

| Činnost                                                                                             | Ano                                               | Ne                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Je hustota tisku nerovnoměrná? | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

### Na výtiscích se objevují svislá prázdná místa

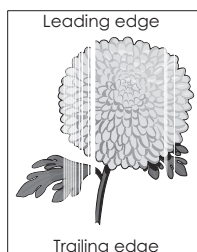

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano                                               | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br><b>a</b> Zkontrolujte, zda program používá správný vzorek výplně.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích svislá prázdná místa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Přejděte ke kroku 2.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 2</b><br><b>a</b> V nabídce Papír na ovládacím panelu tiskárny nastavte typ a gramáž papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích svislá prázdná místa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přejděte ke kroku 3.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 3</b><br>Zkontrolujte, zda používáte doporučený typ papíru.<br><b>a</b> Vložte do zvoleného zásobníku nebo podavače doporučený typ papíru.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích svislá prázdná místa?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Přejděte ke kroku 4.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 4</b><br><b>a</b> Rozprostřete toner v zobrazovací jednotce.<br><b>1</b> Vyjměte tonerovou kazetu a potom zobrazovací jednotku.<br><b>2</b> Zatřeste zobrazovací jednotkou.<br><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.<br><b>3</b> Znovu nainstalujte zobrazovací jednotku a poté kazetu.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Objevují se na výtiscích svislá prázdná místa? | Přejděte ke kroku 5.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 5</b><br>Vyměňte zobrazovací jednotku a odešlete tiskovou úlohu znovu.<br><br>Objevují se na výtiscích svislá prázdná místa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

## Řešení problémů s kopírováním

- „Kopírování nereaguje“ na straně 314
- „Dokumenty nebo fotografie se kopírují jen zčásti“ na straně 314
- „Špatná kvalita kopie“ na straně 315
- „Jednotku skeneru nelze zavřít“ na straně 316

## Kopírování nereaguje

| Činnost                                                                                                                                                                                               | Ano                                      | Ne                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte, zda není na displeji zobrazena chybová nebo stavová zpráva.<br><br>Je zobrazena chybová nebo stavová zpráva?                                                           | Odstraňte chybovou nebo stavovou zprávu. | Přejděte ke kroku 2.                                                       |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky.<br><br>Je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky? | Přejděte ke kroku 3.                     | Připojte napájecí kabel k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky. |
| <b>Krok 3</b><br>Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a poté ji znovu zapněte.<br><br>Zobrazily se zprávy <b>Probíhá interní test</b> a <b>Připraveno</b> ?                                 | Problém je vyřešen.                      | Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                          |

## Dokumenty nebo fotografie se kopírují jen zčásti

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ano                  | Ne                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte umístění dokumentu nebo fotografie.<br>Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v levém horním rohu.<br><br>Je dokument nebo fotografie správně umístěna?                                               | Přejděte ke kroku 2. | Umístěte dokument nebo fotografii lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.                                                                |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte, zda nastavení formátu papíru odpovídá formátu papíru vloženého do zásobníku.<br>Na ovládacím panelu tiskárny v nabídce Papír zkontrolujte nastavení položky Formát papíru.<br><br>Odpovídá nastavení formátu papíru formátu papíru vloženého do zásobníku? | Přejděte ke kroku 3. | Změňte nastavení formátu papíru tak, aby odpovídalo papíru vloženému do zásobníku, nebo vložte do zásobníku papír, který odpovídá nastavení formátu papíru. |
| <b>Krok 3</b><br><b>a</b> Zadejte formát papíru. V závislosti na operačním systému zadejte formát papíru v dialogovém okně Předvolby tisku nebo Tisk.<br><b>b</b> Znovu odešlete tiskovou úlohu.<br><br>Tisknou se kopie správně?                                                         | Problém je vyřešen.  | Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                                                                           |

## Špatná kvalita kopie

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ano                                      | Ne                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte, zda není na displeji zobrazena chybová nebo stavová zpráva.<br><br>Je zobrazena chybová nebo stavová zpráva?                                                                                                                                                                                                             | Odstraňte chybovou nebo stavovou zprávu. | Přejděte ke kroku 2.                                                                          |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte kvalitu předlohy.<br><br>Má předloha dostatečnou kvalitu?                                                                                                                                                                                                                                                                 | Přejděte ke kroku 3.                     | Nastavením vyššího rozlišení skenování zajistíte vyšší kvalitu výstupu.                       |
| <b>Krok 3</b><br>Pokud se na výtiscích objeví tmavé skvrny, vyčistěte skleněnou plochu skeneru a sklo podavače ADF čistým hadříkem, který nepouští vlákna, navlhčeným ve vodě.<br><br>Je skleněná plocha skeneru čistá?                                                                                                                                 | Přejděte ke kroku 4.                     | Informace naleznete v části <a href="#">„Čištění skleněné plochy skeneru“ na straně 233.</a>  |
| <b>Krok 4</b><br>Odešlete tiskovou úlohu a poté zkontrolujte, zda se nevyskytly potíže s kvalitou tisku.<br><b>a</b> V nabídce Obecná nastavení upravte nastavení režimu Eco-Mode.<br><b>b</b> V nabídce Kopírování upravte Nastavení tmavosti.<br><b>c</b> Zůstane-li tisk vybledlý, pak vyměňte tonerovou kazetu.<br><br>Je kvalita tisku uspokojivá? | Přejděte ke kroku 5.                     | Informace naleznete v části <a href="#">„Problémy s kvalitou tisku“ na straně 295.</a>        |
| <b>Krok 5</b><br>Zkontrolujte umístění dokumentu nebo fotografie.<br>Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v levém horním rohu.<br><br>Je dokument nebo fotografie správně umístěna?                                                                                                             | Přejděte ke kroku 6.                     | Umístěte dokument nebo fotografii lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.  |
| <b>Krok 6</b><br>Zkontrolujte nastavení kopírování.<br>Na obrazovce kopírování zkontrolujte, zda jsou položky Typ obsahu a Zdroj obsahu správně nastaveny pro skenovaný dokument.<br><br>Jsou položky Typ obsahu a Zdroj obsahu správně nastaveny pro skenovaný dokument?                                                                               | Přejděte ke kroku 7.                     | Změňte nastavení položek Typ obsahu a Zdroj obsahu tak, aby odpovídalo skenovanému dokumentu. |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ano                                               | Ne                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <p><b>Krok 7</b></p> <p>Zkontrolujte, zda se na výtiscích nevyskytují vzory.</p> <p><b>a</b> Na obrazovce kopírování přejděte na:<br/> <b>Rozšířené možnosti &gt; Pokročilé zobrazování &gt; Ostrost</b> &gt; vyberte nižší hodnotu</p> <p><b>Poznámka:</b> Ujistěte se, že nebylo vybráno žádné měřítko.</p> <p><b>b</b> Odešlete znovu úlohu kopírování.</p> <p>Objevují se na výtiscích vzory?</p>                                                                                                                                    | Přejděte ke kroku 8.                              | Problém je vyřešen. |
| <p><b>Krok 8</b></p> <p>Zkontrolujte, zda na výtiscích nechybí text nebo zda není vybledlý.</p> <p><b>a</b> Na obrazovce kopírování přejděte na:<br/> <b>Rozšířené možnosti &gt; Pokročilé zobrazování</b></p> <p><b>b</b> Upravte nastavení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ostrost</b> – Zvyšte aktuální hodnotu.</li> <li>• <b>Kontrast</b> – Zvyšte aktuální hodnotu.</li> </ul> <p><b>c</b> Odešlete znovu úlohu kopírování.</p> <p>Chybí na výtiscích texty nebo jsou texty vybledlé?</p>                         | Přejděte ke kroku 9.                              | Problém je vyřešen. |
| <p><b>Krok 9</b></p> <p>Zkontrolujte, zda není výstup vybledlý nebo přexponovaný.</p> <p><b>a</b> Na obrazovce kopírování přejděte na:<br/> <b>Rozšířené možnosti &gt; Pokročilé zobrazování</b></p> <p><b>b</b> Upravte nastavení následujících položek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odstranění pozadí</b> – Snižte aktuální hodnotu.</li> <li>• <b>Detail stínu</b> – Snižte aktuální hodnotu.</li> </ul> <p><b>c</b> Odešlete znovu úlohu kopírování.</p> <p>Je tisk na stránkách vybledlý nebo přexponovaný?</p> | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

## Jednotku skeneru nelze zavřít

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ano                 | Ne                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Zkontrolujte, zda se mezi jednotkou skeneru a tiskárnou nenacházejí žádné překážky.</p> <p><b>a</b> Zvedněte jednotku skeneru.</p> <p><b>b</b> Vyjměte veškeré překážky, které brání zavření jednotky skeneru.</p> <p><b>c</b> Sklopte jednotku skeneru.</p> <p>Bylo možné jednotku skeneru řádně zavřít?</p> | Problém je vyřešen. | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Řešení problémů s faxem

- „Nezobrazuje se ID volajícího“ na straně 317



- „Fax nelze odeslat nebo přijmout“ na straně 317
- „Faxy lze přijmout, ale nelze je odeslat“ na straně 320
- „Faxy lze odesílat, ale ne přijímat“ na straně 320
- „Nejsou nastaveny funkce faxu a e-mailu“ na straně 321
- „Přijatý fax je nekvalitně vytištěn“ na straně 322

## Nezobrazuje se ID volajícího

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ano                 | Ne                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| <p>Obratť se na telekomunikační společnost, abyste si ověřili, zda je pro vaši telefonní linku předplacena služba identifikace volajícího.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud je ve vaší oblasti podporováno více typů ID volajícího, možná budete muset změnit výchozí nastavení. K dispozici jsou dvě nastavení: FSK (typ 1) a DTMF (typ 2).</li> <li>• Dostupnost těchto nastavení v nabídce Fax závisí na tom, zda je ve vaší zemi nebo oblasti podporováno více typů identifikace volajícího.</li> <li>• Obratť se na telekomunikační společnost, abyste zjistili, jaký typ nebo jaké nastavení přepínače máte použít.</li> </ul> <p>Zobrazuje se ID volajícího?</p> | Problém je vyřešen. | Obratť se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Fax nelze odeslat nebo přijmout

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                | Ano                                      | Ne                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p>Zkontrolujte, zda není na displeji zobrazena chybová nebo stavová zpráva.</p> <p>Je na displeji chybová nebo stavová zpráva?</p>                                                                                                               | Odstraňte chybovou nebo stavovou zprávu. | Přejděte ke kroku 2.                                                                        |
| <p><b>Krok 2</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky.</p> <p>Je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky?</p>                                                       | Přejděte ke kroku 3.                     | Připojte napájecí kabel k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky.                  |
| <p><b>Krok 3</b></p> <p>Zkontrolujte napájení.</p> <p>Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k elektrické síti a zapnuta a zda je na displeji zobrazena zpráva <b>Připraveno</b>.</p> <p>Je tiskárna zapnutá a je na displeji zobrazena zpráva <b>Připraveno</b>?</p> | Přejděte ke kroku 4.                     | Zapněte tiskárnu a poté počkejte, dokud se na displeji nezobrazí zpráva <b>Připraveno</b> . |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ano                  | Ne                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 4</b></p> <p>Zkontrolujte připojení tiskárny.</p> <p>Zkontrolujte, zda jsou pevně připojeny kabely pro následující zařízení, pokud jsou použita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefon</li> <li>• Sluchátko</li> <li>• Záznamník</li> </ul> <p>Jsou kabely pevně připojeny?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Přejděte ke kroku 5. | Připojte pevně kabely.                                                                        |
| <p><b>Krok 5</b></p> <p><b>a</b> Zkontrolujte konektor telefonního kabelu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Připojte telefonní kabel do telefonní zásuvky na stěně.</li> <li><b>2</b> Počkejte na oznamovací tón.</li> <li><b>3</b> Pokud neslyšíte oznamovací tón, připojte do telefonní zásuvky na stěně jiný telefonní kabel.</li> <li><b>4</b> Pokud stále neslyšíte oznamovací tón, připojte telefonní kabel do jiné telefonní zásuvky na stěně.</li> <li><b>5</b> Uslyšíte-li oznamovací tón, připojte tiskárnu k této telefonní zásuvce.</li> </ol> <p><b>b</b> Zkuste odeslat nebo přijmout fax.</p> <p>Lze odeslat nebo přijmout fax?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Problém je vyřešen.  | Přejděte ke kroku 6.                                                                          |
| <p><b>Krok 6</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k lince analogové telefonní služby nebo ke správnému digitálnímu konektoru.</p> <p>Faxmodem je analogové zařízení. Některá zařízení lze připojit k tiskárně, takže je možné využít digitální telefonní služby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Používáte-li službu digitální linky ISDN, připojte tiskárnu k analogové telefonní zásuvce (port rozhraní R) na terminálovém adaptéru ISDN. Chcete-li se dozvědět další informace nebo požádat o port R-interface, kontaktujte vašeho poskytovatele ISDN.</li> <li>• Používáte-li DSL, proveďte připojení k filtru DSL nebo k routeru podporujícímu použití analogových zařízení. Další informace získáte od svého poskytovatele DSL.</li> <li>• Používáte-li telefonní službu PBX, přesvědčte se, zda se připojujete k analogovému konektoru na PBX. Není-li k dispozici žádná z těchto možností, pak zvažte instalaci analogové telefonní linky pro faxový přístroj.</li> </ul> <p>Je tiskárna připojena k lince analogové telefonní služby nebo ke správnému digitálnímu konektoru?</p> | Přejděte ke kroku 7. | Připojte tiskárnu k lince analogové telefonní služby nebo ke správnému digitálnímu konektoru. |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ano                  | Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 7</b><br>Zkontrolujte oznamovací tón.<br><br>Slyšeli jste oznamovací tón?                                                                                                                                                                                                                                                                    | Přejděte ke kroku 8. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkuste zavolat na faxové číslo, abyste se ujistili, zda je řádně funkční.</li> <li>• Pokud je telefonní linka používána jiným zařízením, před odesláním faxu počkejte, dokud není ukončena jiná služba.</li> <li>• Používáte-li funkci Vytáčení v zavěšeném stavu, zvýšte hlasitost a zkontrolujte, zda je slyšet oznamovací tón.</li> </ul> |
| <b>Krok 8</b><br>Dočasně odpojte další zařízení (jako jsou záznamníky, počítače s modemy nebo rozdělovače telefonních linek) mezi tiskárnou a telefonní linkou a poté zkuste odeslat nebo přijmout fax.<br><br>Lze odeslat nebo přijmout fax?                                                                                                        | Problém je vyřešen.  | Přejděte ke kroku 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Krok 9</b><br><b>a</b> Dočasně deaktivujte službu čekajících hovorů. Obráťte se na telekomunikační společnost a požádejte o kombinaci kláves pro dočasnou deaktivaci služby čekajících hovorů.<br><b>b</b> Zkuste odeslat nebo přijmout fax.<br><br>Lze odeslat nebo přijmout fax?                                                                | Problém je vyřešen.  | Přejděte ke kroku 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Krok 10</b><br><b>a</b> Dočasně deaktivujte službu hlasových zpráv. Další informace získáte od své telefonní společnosti.<br><b>Poznámka:</b> Pokud chcete používat službu hlasových zpráv i tiskárnu, pak zvažte přidání druhé telefonní linky pro tiskárnu.<br><b>b</b> Zkuste odeslat nebo přijmout fax.<br><br>Lze odeslat nebo přijmout fax? | Problém je vyřešen.  | Přejděte ke kroku 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Krok 11</b><br>Odesílejte originální dokument po jednotlivých stránkách.<br><b>a</b> Vytočte faxové číslo.<br><b>b</b> Naskenujte dokument po jednotlivých stránkách.<br><br>Lze odeslat nebo přijmout fax?                                                                                                                                       | Problém je vyřešen.  | Obráťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Faxy lze přijmout, ale nelze je odeslat

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ano                 | Ne                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je tiskárna přepnuta do režimu faxování.</p> <p>Stisknutím položky <b>Fax</b> na domovské obrazovce přepněte tiskárnu do režimu faxování a poté odešlete fax.</p> <p><b>Poznámka:</b> Aplikace pro vícenásobné odesílání nepodporuje typ výstupu XPS. Chcete-li použít výstup XPS, použijte běžný způsob faxování.</p> <p>Můžete odesílat faxy?</p>                                                                                         | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                              |
| <p><b>Krok 2</b></p> <p>Vložte předlohu správným způsobem.</p> <p>Vložte předlohu lícem nahoru, kratší stranou napřed, do podavače ADF nebo ji položte lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.</p> <p><b>Poznámka:</b> Do podavače ADF nekládejte dopisnice, fotografie, malé dokumenty, průhledné fólie, fotografický papír ani tenká média (např. výstřižky z časopisů). Tyto dokumenty pokládejte na skleněnou plochu skeneru.</p> <p>Můžete odesílat faxy?</p> | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 3.                              |
| <p><b>Krok 3</b></p> <p>Nastavte řádně číslo zástupce.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda bylo nastaveno číslo zástupce pro telefonní číslo, které chcete vytočit.</li> <li>• Vytočte telefonní číslo ručně.</li> </ul> <p>Můžete odesílat faxy?</p>                                                                                                                                                                                                      | Problém je vyřešen. | Obraťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Faxy lze odesílat, ale ne přijímat

| Činnost                                                                                                                                                       | Ano                 | Ne                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p>Zkontrolujte zásobník nebo podavač.</p> <p>Je-li zásobník nebo podavač prázdný, vložte do něj papír.</p> <p>Můžete přijímat faxy?</p> | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2. |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ano                 | Ne                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 2</b></p> <p>Zkontrolujte nastavení zpoždění určené počtem zvonění.</p> <p><b>a</b> Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.</p> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.</li> <li>• Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.</li> </ul> <p><b>b</b> Klepněte na položky <b>Nastavení &gt; Nastavení faxu &gt; Nastavení analogového faxu</b>.</p> <p><b>c</b> Do pole „Počet zvonění před přijetím“ zadejte číslo, které udává, kolikrát telefon zazvoní, než tiskárna přijme volání.</p> <p><b>d</b> Klepněte na tlačítko <b>Odeslat</b>.</p> <p>Můžete přijímat faxy?</p> | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 3.                              |
| <p><b>Krok 3</b></p> <p>Vyměňte tonerovou kazetu. Další informace najdete na listu s pokyny, který byl dodán se spotřebním materiálem.</p> <p>Můžete přijímat faxy?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Problém je vyřešen. | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Nejsou nastaveny funkce faxu a e-mailu

### Poznámky:

- Než začnete odstraňovat potíže, zkontrolujte, zda jsou připojeny kabely faxu.
- Dokud nenastavíte fax a e-mail, bude kontrolka blikat červeně.

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ano                 | Ne                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>a</b> Na domovské obrazovce přejděte na položku:</p> <p> <b>&gt; Nastavení &gt; Obecná nastavení &gt; Spustit prvotní nastavení &gt; Ano &gt; Odeslat</b></p> <p><b>b</b> Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.<br/>Na displeji tiskárny se zobrazí obrazovka „Vyberte jazyk“.</p> <p><b>c</b> Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko .</p> <p><b>d</b> Vyberte zemi nebo oblast a poté stiskněte tlačítko <b>Další</b>.</p> <p><b>e</b> Vyberte časové pásmo a stiskněte tlačítko <b>Další</b>.</p> <p><b>f</b> Vyberte možnosti <b>Fax</b> a <b>E-mail</b> a poté stiskněte tlačítko <b>Další</b>.</p> <p>Jsou nastaveny funkce faxu a e-mailu?</p> | Problém je vyřešen. | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Přijatý fax je nekvalitně vytištěn

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ano                 | Ne                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p>Požádejte osobu, která vám poslala fax, aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Zkontrolovala, zda má předloha dostatečnou kvalitu.</li> <li><b>b</b> Pokud možno zvýšte rozlišení faxu.</li> <li><b>c</b> Měl by odeslat fax znovu.</li> </ul> <p>Je kvalita tisku faxu uspokojivá?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2.                              |
| <p><b>Krok 2</b></p> <p>Snižte přenosovou rychlost příchozích faxů.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.</li> </ul> <p><b>Poznámky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.</li> <li>• Pokud používáte server proxy, dočasně ho zakažte, aby se správně načetla webová stránka.</li> <li>• Vytisknout stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledat adresu IP v části TCP/IP.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Klepněte na položky <b>Nastavení &gt; Nastavení faxu &gt; Nastavení analogového faxu</b>.</li> <li><b>c</b> V nabídce Maximální rychlost klepněte na jednu z následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> </li> <li><b>d</b> Klepněte na tlačítko <b>Odeslat</b> a poté znovu odešlete fax.</li> </ul> <p>Je kvalita tisku faxu uspokojivá?</p> | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 3.                              |
| <p><b>Krok 3</b></p> <p>Vyměňte tonerovou kazetu.</p> <p>Pokud se zobrazí zpráva <b>Dochází toner [88.xy]</b>, vyměňte kazetu a poté znovu odešlete fax.</p> <p>Je kvalita tisku faxu uspokojivá?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Problém je vyřešen. | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Řešení problémů se skenerem

- „Nelze skenovat z počítače“ na straně 323
- „Dokumenty nebo fotografie se skenují jen zčásti“ na straně 323
- „Špatná kvalita naskenovaného obrázku“ na straně 323

- „Skenování se nezdařilo“ na straně 324
- „Jednotku skeneru nelze zavřít“ na straně 325
- „Skenování trvá příliš dlouho nebo dojde k zablokování počítače“ na straně 325
- „Skener nereaguje“ na straně 326

## Nelze skenovat z počítače

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ano                                               | Ne                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Před skenováním úlohy zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a zda je na displeji tiskárny zobrazena zpráva <b>Připraveno</b> .<br><br>Je před skenováním úlohy zobrazena zpráva <b>Připraveno</b> ?                                                        | Přejděte ke kroku 3.                              | Přejděte ke kroku 2.       |
| <b>Krok 2</b><br>Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.<br><br>Je na displeji tiskárny zobrazena chybová zpráva?                                                                                                                            | Odstraňte chybovou zprávu.                        | Přejděte ke kroku 3.       |
| <b>Krok 3</b><br>Zkontrolujte připojení kabelu mezi tiskárnou a tiskovým serverem a ujistěte se, zda jsou zajištěná.<br>Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.<br><br>Jsou připojení kabelu mezi tiskárnou a tiskovým serverem zajištěná? | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Utáhněte připojení kabelu. |

## Dokumenty nebo fotografie se skenují jen zčásti

| Činnost                                                                                                                                                                                                                    | Ano                                               | Ne                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zkontrolujte umístění dokumentu nebo fotografie.<br>Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v levém horním rohu.<br><br>Je dokument nebo fotografie správně umístěna? | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Položte dokument nebo fotografii lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru. |

## Špatná kvalita naskenovaného obrázku

| Činnost                                                                                                                                | Ano                     | Ne                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte, zda na displeji není zobrazena chybová zpráva.<br><br>Je na displeji tiskárny zobrazena chybová zpráva? | Smažte chybovou zprávu. | Přejděte ke kroku 2.                                                   |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte kvalitu předlohy.<br><br>Je kvalita originálního dokumentu uspokojivá?                                   | Přejděte ke kroku 3.    | Zvýšením nastavení rozlišení skenování docílíte kvalitnějšího výstupu. |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ano                   | Ne                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 3</b><br>Skleněnou plochu skeneru a skleněnou plochu podavače ADF očistěte čistým hadříkem, který nepouští chlupy, navlhčeným ve vodě.<br><br>Je skleněná plocha skeneru čistá?                                                                                                                                                                                | Přejděte ke kroku 4.  | Informace naleznete v části „ <a href="#">Čištění skleněné plochy skeneru</a> “ na <a href="#">straně 233</a> . |
| <b>Krok 4</b><br>Zkontrolujte umístění dokumentu nebo fotografie.<br>Zkontrolujte, zda je dokument nebo fotografie vložena lícem dolů na skleněnou plochu skeneru v levém horním rohu.<br><br>Je dokument nebo fotografie správně založen(a)?                                                                                                                          | Přejděte ke kroku 5.  | Položte dokument nebo fotografii lícem dolů do levého horního rohu skleněné plochy skeneru.                     |
| <b>Krok 5</b><br>Odešlete tiskovou úlohu a zkontrolujte, zda dochází k potížím s kvalitou tisku. <ul style="list-style-type: none"> <li>• V nabídce Obecná nastavení změňte nastavení Eko režimu.</li> <li>• V nabídce Kopírovat upravte nastavení sytosti.</li> <li>• Když se tisk stane vybledlým, vyměňte tonerovou kazetu.</li> </ul> Je kvalita tisku uspokojivá? | Přejděte ke kroku 6.  | Informace naleznete v části „ <a href="#">Problémy s kvalitou tisku</a> “ na <a href="#">straně 295</a> .       |
| <b>Krok 6</b><br>Zkontrolujte nastavení skenování.<br>Na obrazovce Skenovat zkontrolujte, zda nastavení Typ obsahu a Zdroj obsahu odpovídají skenovanému dokumentu.<br><br>Odpovídá nastavení Typ obsahu a Zdroj obsahu skenovanému dokumentu?                                                                                                                         | Přejděte ke kroku 7.  | Změňte nastavení Typ obsahu a Zdroj obsahu tak, aby odpovídala skenovanému dokumentu.                           |
| <b>Krok 7</b><br>Zvýšením nastavení rozlišení skenování docílíte kvalitnějšího výstupu.<br><br>Podařilo se zvýšením rozlišení vytvořit kvalitnější výstup?                                                                                                                                                                                                             | Potíže byly vyřešeny. | Obratťe se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                               |

## Skenování se nezdařilo

| Činnost                                                                                                                                                                        | Ano                   | Ne                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte připojení kabelů.<br>Ujistěte se, že je síťový (Ethernet) či USB kabel řádně připojen k počítači a tiskárně.<br><br>Jsou kabely řádně připojeny? | Přejděte ke kroku 2.  | Připojte správně kabely. |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte, zda se název souboru již používá.<br><br>Používá se název souboru?                                                                              | Změňte název souboru. | Přejděte ke kroku 3.     |



| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ano                                               | Ne                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 3</b><br>Ověřte, zda dokument nebo fotografie, které chcete skenovat, nejsou otevřené jinou aplikací nebo uživatelem.<br><br>Není soubor, který chcete skenovat, otevřený jinou aplikací nebo uživatelem?                                                                             | Zavřete skenovaný soubor.                         | Přejděte ke kroku 4.                                                                                                  |
| <b>Krok 4</b><br>Zkontrolujte, zda není v nastavení konfigurace cílů zaškrtnuté políčko <b>Připojit časové razítko</b> nebo <b>Přepsat stávající soubor</b> .<br><br>Je v nastavení konfigurace cílů zaškrtnuté políčko <b>Připojit časové razítko</b> nebo <b>Přepsat stávající soubor</b> ? | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Zaškrtněte v nastavení konfigurace cílů políčko <b>Připojit časové razítko</b> nebo <b>Přepsat stávající soubor</b> . |

## Jednotku skeneru nelze zavřít

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                            | Ano                 | Ne                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Zkontrolujte, zda se v jednotce skeneru nenacházejí překážky.<br><b>a</b> Zvedněte jednotku skeneru.<br><b>b</b> Vyměňte předmět bránící zavření skeneru.<br><b>c</b> Sklopte jednotku skeneru.<br><br>Bylo možné jednotku skeneru správně zavřít? | Problém je vyřešen. | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

## Skenování trvá příliš dlouho nebo dojde k zablokování počítače

| Činnost                                                                                                                                                                                          | Ano                                               | Ne                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte, zda jiné aplikace nenarušují skenování.<br>Ukončete všechny nepoužívané aplikace.<br><br>Trvá skenování nadále příliš dlouho nebo dochází k zablokování počítače? | Přejděte ke kroku 2.                              | Problém je vyřešen. |
| <b>Krok 2</b><br>Vyberte nižší rozlišení pro skenování.<br><br>Trvá skenování nadále příliš dlouho nebo dochází k zablokování počítače?                                                          | Obrátte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . | Problém je vyřešen. |

## Skener nereaguje

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ano                                                                                                                                                        | Ne                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krok 1</b><br>Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.<br><br>Je tiskárna zapnutá?                                                                                                                                                                                                                            | Přejděte ke kroku 2.                                                                                                                                       | Zapněte tiskárnu.                                                                                                                     |
| <b>Krok 2</b><br>Zkontrolujte, zda je kabel tiskárny pevně připojený k tiskárně a k počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení.<br><br>Je kabel tiskárny bezpečně připojený k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení? | Přejděte ke kroku 3.                                                                                                                                       | Připojte kabel tiskárny bezpečně k tiskárně a hostitelskému počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení. |
| <b>Krok 3</b><br>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky.<br><br>Je napájecí kabel připojen k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky?                                                                                                          | Přejděte ke kroku 4.                                                                                                                                       | Připojte napájecí kabel k tiskárně a do řádně uzemněné elektrické zásuvky.                                                            |
| <b>Krok 4</b><br>Zkontrolujte, zda není elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe.<br><br>Je elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe?                                                                                                                                              | Zapněte spínač nebo resetujte jistič.                                                                                                                      | Přejděte ke kroku 5.                                                                                                                  |
| <b>Krok 5</b><br>Zkontrolujte, zda tiskárna není zapojena do přepětové ochrany, do jednotky UPS nebo do prodlužovací šňůry.<br><br>Je tiskárna připojena k přepětové ochraně, zdroji nepřerušitelného napájení nebo prodlužovacím šňůrám?                                                                      | Připojte napájecí kabel tiskárny přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky.                                                                               | Přejděte ke kroku 6.                                                                                                                  |
| <b>Krok 6</b><br>Zkontrolujte další elektrická zařízení připojená do zásuvky.<br><br>Jsou ostatní elektrická zařízení funkční?                                                                                                                                                                                 | Odpojte ostatní elektrická zařízení a zapněte tiskárnu. Pokud není tiskárna funkční, připojte znovu ostatní elektrická zařízení a poté přejděte na krok 6. | Přejděte ke kroku 7.                                                                                                                  |
| <b>Krok 7</b><br>Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.<br><br>Jsou tiskárna a skener funkční?                                                                                                                                                                                 | Problém je vyřešen.                                                                                                                                        | Obraťte se na <a href="#">podpora zákazníků</a> .                                                                                     |

## Řešení potíží s aplikacemi spouštěnými z domovské obrazovky

### Došlo k chybě aplikace

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ano                  | Ne                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>Krok 1</b><br/>Zjistěte podrobnosti v systémovém protokolu.</p> <p><b>a</b> Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.<br/>Pokud adresu IP tiskárny neznáte, můžete provést následující akce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazte adresu IP na domovské obrazovce tiskárny.</li> <li>• Vytiskněte stránku nastavení sítě nebo stránky nastavení nabídek a vyhledejte adresu IP v části TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Klepněte na položku <b>Nastavení &gt; Aplikace &gt; Správa aplikací &gt; Systém</b> a kartu <b>Protokol</b>.</p> <p><b>c</b> V nabídce Filtr vyberte stav aplikace.</p> <p><b>d</b> V nabídce Aplikace vyberte aplikaci a klepněte na tlačítko <b>Odeslat</b>.</p> <p>Zobrazuje se v protokolu chybová zpráva?</p> | Přejděte ke kroku 2. | Obratě se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |
| <p><b>Krok 2</b><br/>Vyřešte chybu.<br/>Funguje aplikace nyní?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Problém je vyřešen.  | Obratě se na <a href="#">podpora zákazníků</a> . |

### Embedded Web Server se neotevívá

| Činnost                                                                                                                                                                                                                      | Ano                 | Ne                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <p><b>Krok 1</b></p> <p><b>a</b> Zapněte tiskárnu.</p> <p><b>b</b> Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny.</p> <p><b>c</b> Stiskněte klávesu <b>Enter</b>.</p> <p>Otevřel se server Embedded Web Server?</p> | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 2. |

| Činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ano                 | Ne                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <p><b>Krok 2</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je adresa IP správná.</p> <p><b>a</b> Zobrazte adresu IP tiskárny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• v části TCP/IP v nabídce Sít/Porty;</li> <li>• vytištěním stránky s nastavením sítě nebo stránky s nastavením nabídek a vyhledáním informace v části TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP tiskárny.</p> <p><b>Poznámka:</b> V závislosti na nastavení sítě může být pro přístup k serveru Embedded Web Server třeba před adresu IP skeneru zadat „https://“ namísto „http://“ před adresu IP tiskárny pro přístup k serveru Embedded Web Server.</p> <p><b>c</b> Stiskněte klávesu <b>Enter</b>.</p> <p>Otevřel se server Embedded Web Server?</p> | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 3.           |
| <p><b>Krok 3</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je síť funguje.</p> <p><b>a</b> Vytiskněte stránku s nastavením sítě.</p> <p><b>b</b> Zkontrolujte první část stránky s nastavením sítě a ověřte, že stav je Připojeno.</p> <p><b>Poznámka:</b> Pokud je stav Nepřipojeno, je možné, že připojení vypadává nebo je vadný síťový kabel. Požádejte o pomoc správce systému a poté vytiskněte další stránku s nastavením sítě.</p> <p><b>c</b> Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny.</p> <p><b>d</b> Stiskněte klávesu <b>Enter</b>.</p> <p>Otevřel se server Embedded Web Server?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 4.           |
| <p><b>Krok 4</b></p> <p>Zkontrolujte připojení kabelů k tiskárně a tiskový server a ujistěte se, že jsou v pořádku.</p> <p><b>a</b> Připojte správně kabely. Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.</p> <p><b>b</b> Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu tiskárny.</p> <p><b>c</b> Stiskněte klávesu <b>Enter</b>.</p> <p>Otevřel se server Embedded Web Server?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Problém je vyřešen. | Přejděte ke kroku 5.           |
| <p><b>Krok 5</b></p> <p>Dočasně zakažte webové servery proxy.</p> <p>Servery proxy mohou blokovat nebo omezovat přístup k některým webovým serverům včetně serveru Embedded Web Server.</p> <p>Otevřel se server Embedded Web Server?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Problém je vyřešen. | Obraťte se na správce systému. |

## Kontaktování zákaznické podpory

Než se obrátíte na zákaznickou podporu, mějte k dispozici následující informace:

- Popis problému s tiskárnou
- Chybová zpráva
- Typ modelu tiskárny a sériové číslo

Přejděte na web <http://support.lexmark.com> a kontaktujte nás e-mailem nebo na chatu, popřípadě procházejte knihovnu příruček, pomocné dokumentace, ovladačů a dalších souborů ke stažení.

K dispozici je také technická podpora po telefonu. V USA nebo Kanadě volejte na číslo 1-800-539-6275.

V ostatních zemích či oblastech přejděte na web <http://support.lexmark.com>.

# Poznámky

## Informace o produktu

Název produktu:

Lexmark XM5163, XM5263, XM5170 a XM5270

Typ zařízení:

7463

Modely:

096, 296, 297

## Poznámky k vydání

Červen 2017

**Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují místním zákonům:** SPOLEČNOST LEXMARK INTERNATIONAL, INC. PŘEDKLÁDÁ TUTO PUBLIKACI VE STAVU „JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH, NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÉ ÚČELY. Některé státy nepřipouštějí při určitých transakcích možnost zříci se vyjádřených nebo nevyjádřených záruk. Z těchto důvodů se na vás nemusí uvedené prohlášení vztahovat.

Tato publikace může obsahovat technické nepřesnosti nebo tiskové chyby. Obsažené informace jsou pravidelně aktualizovány; změny budou zahrnuty do novějších vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou být kdykoliv zlepšeny nebo změněny.

Odkazy na výrobky, programy nebo služby uvedené v této publikaci neznamenaají, že by výrobce zamýšlel zpřístupnit je ve všech zemích, ve kterých působí. Odkaz na výrobek, program nebo službu není zamýšlen jako tvrzení nebo předpoklad, že by měl být použit pouze daný výrobek, program nebo služba. Místo nich lze použít libovolný funkční ekvivalentní výrobek, program či službu, pokud se tím neporuší žádný existující nárok na intelektuální vlastnictví. Za vyhodnocení a ověření provozu ve spojení s jinými výrobky, aplikacemi či službami, než které jsou výslovně vyznačeny výrobcem, odpovídá uživatel.

Technickou podporu naleznete na <http://support.lexmark.com>.

Informace o dodávkách spotřebního materiálu a souborech ke stažení naleznete na webové stránce [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2012 Lexmark International, Inc.

Všechna práva vyhrazena.

## Ochranné známky

Lexmark, logo Lexmark, MarkNet a MarkVision jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. v USA nebo dalších zemích.

Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google Inc.

Mac a logo Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky skupiny společností Microsoft v USA a dalších zemích.

Mopria®, logo Mopria® a logo Mopria® Alliance jsou registrované ochranné známky a značky služby společnosti Mopria Alliance, Inc. v USA a dalších zemích. Nepovolené užívání je zakázáno.

PCL® je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company. PCL je označení, které používá společnost Hewlett-Packard pro soubor tiskárenských příkazů (jazyk) a funkcí zahrnutých v tiskárenských produktech této společnosti. Tato tiskárna má být kompatibilní s jazykem PCL. To znamená, že tiskárna rozpoznává příkazy jazyka PCL používané v různých aplikačních programech a provádí emulaci funkcí odpovídajících příkazům.

PostScript je registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA nebo dalších zemích.

Následující termíny jsou ochrannými známkami či registrovanými ochrannými známkami těchto společností:

|                        |                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albertus               | The Monotype Corporation plc                                                                                                                     |
| Antique Olive          | Monsieur Marcel OLIVE                                                                                                                            |
| Apple-Chancery         | Apple Computer, Inc.                                                                                                                             |
| Arial                  | The Monotype Corporation plc                                                                                                                     |
| CG Times               | Na základě písma Times New Roman, v rámci licence poskytnuté společností The Monotype Corporation plc, je produktem společnosti Agfa Corporation |
| Chicago                | Apple Computer, Inc.                                                                                                                             |
| Clarendon              | Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti                                                                                                        |
| Eurostile              | Nebiolo                                                                                                                                          |
| Geneva                 | Apple Computer, Inc.                                                                                                                             |
| GillSans               | The Monotype Corporation plc                                                                                                                     |
| Helvetica              | Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti                                                                                                        |
| Hoefler                | Jonathan Hoefler Type Foundry                                                                                                                    |
| ITC Avant Garde Gothic | International Typeface Corporation                                                                                                               |
| ITC Bookman            | International Typeface Corporation                                                                                                               |
| ITC Mona Lisa          | International Typeface Corporation                                                                                                               |
| ITC Zapf Chancery      | International Typeface Corporation                                                                                                               |
| Joanna                 | The Monotype Corporation plc                                                                                                                     |
| Marigold               | Arthur Baker                                                                                                                                     |
| Monaco                 | Apple Computer, Inc.                                                                                                                             |
| New York               | Apple Computer, Inc.                                                                                                                             |
| Oxford                 | Arthur Baker                                                                                                                                     |
| Palatino               | Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti                                                                                                        |
| Stempel Garamond       | Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti                                                                                                        |
| Taffy                  | Agfa Corporation                                                                                                                                 |
| Times New Roman        | The Monotype Corporation plc                                                                                                                     |

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Univers | Linotype-Hell AG nebo dceřiné společnosti |
|---------|-------------------------------------------|

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

## Úrovně hluku

Následující měření byla provedena v souladu s normou ISO 7779 a zveřejněna v souladu s normou ISO 9296.

**Poznámka:** Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

| 1 metr – průměrný akustický tlak, dBA |    |
|---------------------------------------|----|
| Tisk                                  | 58 |
| Skenování                             | 57 |
| Kopírování                            | 58 |
| Připraveno                            | 33 |

Hodnoty se mohou měnit. Aktuální hodnoty najdete na webu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Informace o teplotě

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Okolní provozní teplota                | 15,6 až 32,2 °C (60 až 90 °F)           |
| Přepravní teplota                      | -40 až 43,3 °C (-40 až 110 °F)          |
| Skladovací teplota a relativní vlhkost | 1 až 35 °C (34 až 95 °F)<br>8 až 80% RH |

## Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)



Logo WEEE označuje speciální recyklační programy a postupy pro elektronická zařízení v zemích EU. Při výrobě produktů bereme ohledy na jejich recyklaci.

Máte-li v souvislosti s možnostmi recyklace další otázky, navštivte webové stránky společnosti Lexmark na adrese [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). Najdete zde telefonní čísla na místní zastoupení.



## Likvidace produktu

Tiskárnu a spotřební materiál je nutno likvidovat samostatně mimo normální domácí odpad. Informace o možnostech likvidace a recyklace získáte u místních úřadů.

## Upozornění týkající se součástí citlivých na působení statické elektřiny



Tento symbol označuje součásti, které mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Součástí v blízkosti těchto symbolů se nedotýkejte, aniž byste se předtím nejprve dotknuli kovové kostry tiskárny.

## ENERGY STAR

Každý produkt Lexmark opatřený logem ENERGY STAR (na vlastním produktu nebo v rámci úvodní obrazovky) byl certifikován jako produkt, který je v souladu s požadavky ENERGY STAR organizace EPA v době, kdy byl společností Lexmark odeslán.



## Upozornění ohledně laseru

Tato tiskárna je certifikována v USA jako laserový produkt třídy I (1) podle předpisu DHHS č. 21 vydaného v rámci sbírky CFR kapitola I, podkapitola J. Pro ostatní části světa je certifikována jako laserový produkt třídy I splňující požadavky normy IEC 60825-1. 2014.

Laserové produkty třídy I nejsou považovány za nebezpečné. Uvnitř tiskárny je laser třídy IIIb (3b) o maximálním výkonu 15 miliwattů, který je založen na arsenidu galia a pracuje ve vlnovém pásmu 787 až 800 nanometrů. Laserový systém a celá tiskárna jsou konstruovány tak, aby při běžném provozu, údržbě nebo opravách znemožňovaly vystavení osob laserovému záření překračujícímu limity stanovené pro laserové produkty I. třídy.

## Štítek s upozorněním na laser

Štítek s upozorněním na laser může být připevněn k této tiskárně podle obrázku:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO - Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Spotřeba energie

### Spotřeba energie produktu

V následující tabulce jsou uvedeny spotřeby energie tohoto produktu.

**Poznámka:** Některé režimy se na tento produkt nemusí vztahovat.

| Režim        | Popis                                                                                | Spotřeba energie (W)                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tisk         | Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z elektro-nických vstupů.          | 825 (XM5163, XM5263); 925 (XM5170, XM5270) |
| Kopírovat    | Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z trvalých originálních dokumentů. | 860 (XM5163, XM5263); 960 (XM5170, XM5270) |
| Skenovat     | Produkt skenuje dokumenty ve formě trvalých záznamů.                                 | 130                                        |
| Připraveno   | Produkt čeká na tiskovou úlohu.                                                      | 110 (Připraveno 1); 55 (Připraveno 2)      |
| Režim spánku | Výrobek je ve vysokoúrovňovém úsporném režimu.                                       | 14 (XM5163, XM5263); 15 (XM5170, XM5270)   |
| Hibernace    | Výrobek je v nízkoúrovňovém úsporném režimu.                                         | 0,7                                        |
| Vypnuto      | Výrobek je zapojen do el. zásuvky, ale je vypnutý.                                   | 0                                          |

Výše uvedené spotřeby energie reprezentují průměry měření. Okamžitá spotřeba energie může být podstatně vyšší než průměr.

Hodnoty se mohou měnit. Aktuální hodnoty najdete na webu [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Režim spánku

Tento výrobek je navržen s režimem šetřícím energii s názvem *Režim spánku*. Režim spánku šetří energii snížením spotřeby energie během delších období nečinnosti. Režim spánku se automaticky aktivuje po uplynutí určitého intervalu nečinnosti zařízení, který se nazývá *Časový limit režimu spánku*.

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Výchozí tovární nastavení časového limitu režimu spánku pro tento výrobek (min.): | 20 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

Pomocí konfiguračních nabídek lze časový limit režimu spánku upravit v rozmezí od 1 do 120 minut. Zkrácení časového limitu režimu spánku snižuje spotřebu energie, ale může prodloužit reakční dobu produktu. Prodloužení časového limitu režimu spánku udržuje rychlou reakční dobu, ale zvyšuje spotřebu energie.

## Režim hibernace

Tento výrobek je zkonstruován s režimem ultranízké spotřeby energie nazvaným *Režim hibernace*. V režimu hibernace jsou bezpečně vypnuty všechny ostatní systémy a zařízení.

Do režimu hibernace může tiskárna přejít libovolným z následujících způsobů:

- pomocí časového limitu hibernace
- pomocí naplánování úsporných režimů
- stisknutím tlačítka Spánek/Hibernace

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Výchozí tovární nastavení doby hibernace pro tento výrobek ve všech zemích a oblastech | 3 dny |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Dobu, po kterou tiskárna čeká po vytištění úlohy, než přejde do režimu hibernace, je možné nastavit v rozmezí od jedné hodiny do jednoho měsíce.

## Režim vypnutí

Pokud má tento produkt režim vypnutí, při kterém stále spotřebovává jisté malé množství energie, můžete zcela ukončit spotřebu energie produktem odpojením napájecího kabelu z el. zásuvky.

## Celková spotřeba energie

Někdy je vhodné spočítat celkovou spotřebu energie produktu. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o spotřebě energie uvedeny ve wattech, je třeba příkon vynásobit časem, po který je produkt v příslušném režimu. Tím spočítáte spotřebu energie. Celková spotřeba energie produktu je pak součtem spotřeb energie pro jednotlivé režimy.

## Poznámky k regulačním nařízením pro koncová zařízení pro telekomunikace

V této části jsou uvedeny informace o regulačních předpisech týkajících se koncových zařízení pro telekomunikace, jako je např. fax.

## Oznámení o modulárních součástech

Modely vybavené pro bezdrátový provoz obsahují tuto modulární součást (součásti):

Typ/model v předpisu Lexmark LEX-M01-005; označení FCC:IYLLLEXM01005; IC:2376A-M01005

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Rejstřík

- [  
[Typ spotřebního materiálu] od  
jiného výrobce, viz Uživatelská  
příručka [33.xy] 271
- A**  
adaptér RJ11 123  
adaptér VoIP 120  
ADF  
kopírování pomocí 93  
adresa FTP  
vytváření zástupců za použití  
ovládacího panelu  
tiskárny 137  
adresa FTP, skenování na  
pomocí čísla zástupce 138  
pomocí ovládacího panelu  
tiskárny 137  
adresa IP počítače  
vyhledání 19  
adresa IP tiskárny  
vyhledání 19  
adresa IP, tiskárna  
vyhledání 19  
AirPrint  
použití 87  
aplikace  
domovská obrazovka 21  
popis 20  
aplikace na domovské  
obrazovce  
konfigurace 21  
vyhledání informací 21
- B**  
bezdrátová síť  
konfigurační informace 53  
blokování nežádoucích faxů 132  
Brzy nutná údržba skeneru,  
použijte sadu ADF [80] 278
- C**  
cílová umístění skenování do  
sítě 136
- Č**  
části  
kontrola stavu 235  
kontrola, pomocí ovládacího  
panelu tiskárny 235  
kontrola, pomocí serveru  
Embedded Web Server 235  
použití originálních kazet  
Lexmark 236  
části tiskárny  
deska řadiče 26  
čištění  
skleněná plocha skeneru 233  
vnějšek tiskárny 232  
čištění pevného disku  
tiskárny 229  
čištění tiskárny 232
- D**  
datum a čas, fax  
nastavení 127  
deska řadiče  
přístup 26  
digital Subscriber Line (DSL)  
nastavení faxování 119  
digitální telefonní služba  
nastavení faxování 121  
Disk plný [62] 265  
Disk zaplněn – úloha skenování  
zrušena 265  
displej, ovládací panel  
tiskárny 15  
úprava jasu 226  
Dochází toner [88.xy] 262  
dokumenty, tisk  
z počítače 86  
domovská obrazovka  
přízpůsobení 20  
skrýt ikony 20  
zobrazit ikony 20  
dostupné interní doplňky 26  
dotyková obrazovka  
tlačítka 18  
důvěrná data  
informace o zabezpečení 231  
důvěrné tiskové úlohy 90  
důvěrné úlohy  
změna nastavení tisku 91
- E**  
e-mailová upozornění  
nastavení 246  
nízká hladina spotřebního  
materiálu 246  
uvíznutý papír 246  
e-mail, odesílání  
pomocí čísla zástupce 108  
za použití adresáře 109  
ekologická nastavení  
Režim hibernace 226  
tichý režim 225  
Úsporný režim 224  
elektronická pošta  
rušení 110  
Embedded Web Server  
kontrola stavu částí 235  
kontrola stavu spotřebního  
materiálu 235  
nastavení emailových  
upozornění 246  
nastavení sítě 246  
nastavení správce 246  
počáteční nastavení faxu 113  
potíže s přístupem 327  
přístup 19  
skenování do počítače  
pomocí 139  
vytváření zástupců e-mailu 107  
vytvoření zástupce cílového  
faxu 130  
vytvoření zástupce serveru  
FTP 136  
změna důvěrných nastavení  
tisku 91  
Embedded Web Server —  
Zabezpečení: Příručka správce  
kde je najdete 231  
Embedded Web Server nelze  
spustit 327  
export konfigurace  
použití serveru Embedded Web  
Server 25
- F**  
faxování  
blokování nežádoucích  
faxů 132

konfigurace tiskárny pro sledování letního času 127  
nastavení data a času 127  
nastavení faxování 113  
nastavení faxového čísla 126  
nastavení názvu faxu pro odchozí faxy 126  
odesílání pomocí ovládacího panelu tiskárny 127  
odeslání 129  
odeslání faxu v naplánovaném čase 129  
odeslání v naplánovaném čase 129  
pozdření faxů 133  
prohlížení deníku faxu 131  
přeposílání faxů 133  
službě rozlišení vyzvánění 126  
vytváření zástupců pomocí serveru Embedded Web Server 130  
vytváření zástupců za použití ovládacího panelu tiskárny 130  
zesvětlení nebo ztmavení faxu 131  
změna rozlišení 131  
zrušení úlohy faxování 132  
faxové číslo, nastavení 126  
faxový port 49  
Faxový server „Formát“ není nastaven. Obratě se na správce systému. 266  
Filtr DSL 119  
firmwarová karta 26  
fólie  
kopírování na 94  
typy 80  
vložení 71  
formát papíru  
nastavení 58  
formát předlohy  
možnosti e-mailu 110  
možnosti skenování 141  
formáty papíru  
podporované tiskárnou 83  
Formuláře a oblíbené položky nastavení 21  
fotografie  
kopírování 94  
FTP  
Možnosti FTP 141

funkce e-mailu  
nastavení 106  
funkce faxu a e-mailu  
nastavení 321

## G

gramáže papíru  
podporováno tiskárnou 85

## H

hardwarové součásti, přidání  
ovladač tisku 52  
hlasová schránka  
nastavení 114  
hlavičkový papír  
kopírování na 95  
vložení, univerzální  
podavač 71, 79  
vložení, zásobníky 58, 79  
zakládání, zásobník na 2100 listů 65

## CH

charakteristiky papíru 80  
Chyba při čtení z rozbočovače USB. Odeberte rozbočovač. 265  
chyby tisku 303

## I

ikony na domovské obrazovce  
skrytí 20  
zobrazení 20  
import konfigurace  
použití serveru Embedded Web Server 25  
informace o bezpečnosti 7, 8  
informace o individuálních nastaveních  
mazání 229  
informace o nastavení zabezpečení  
mazání 229  
informace o nastavení zařízení a sítě  
mazání 229  
informace o předmětu a zprávě  
připojení k e-mailu 109  
informace o řešeních Embedded Solutions  
mazání 229

informace o tiskárně  
kde je najdete 9  
instalace doplňků  
pořadí instalace 46  
instalace pevného disku  
tiskárny 38  
instalace portu Internal Solutions Port 33  
instalace tiskárny 51  
instalace volitelné karty 31  
instalace zásobníku na 2100 listů 46  
instalace zásobníku na 250 listů 46  
instalace zásobníku na 550 listů 46  
interní doplňky 26  
interní doplňky, přidání  
ovladač tisku 52  
interní tiskový server  
řešení problémů 283

## J

Je vyžadována údržba skeneru, použijte sadu podavače ADF [80] 278  
jednotka paměti flash  
tisk z... 88  
jednotky paměti flash  
podporované typy souborů 89

## K

K dokončení úlohy je zapotřebí spotřební materiál 279  
K modemu není připojena žádná analogová telefonní linka, fax je neaktivní 271  
kabely  
Síť Ethernet 49  
USB 49  
Karta USB / paralelního rozhraní  
řešení problémů 285  
konfigurace  
oznámení o spotřebním materiálu, sada pro údržbu 247  
oznámení o spotřebním materiálu, tonerová kazeta 247

oznámení o spotřebním  
materiálu, zobrazovací  
jednotka 247

konfigurace nastavení  
e-mailu 106

konfigurace nastavení portů 56

konfigurace tiskárny 11

konfigurace upozorňování na  
spotřební materiál 247

konfigurační informace  
bezdrátová síť 53

kontaktování zákaznické  
podpory 329

kontrola nereagující tiskárny 281

kontrola stavu částí a  
spotřebního materiálu 235

kopie  
možnosti kopírování 104

kopírování  
fotografie 94  
na hlavičkový papír 95  
na jiný formát 96  
na obě strany papíru  
(oboustranný tisk) 98  
na průhledné fólie 94  
nastavení kvality 98  
odstranění 98  
použití podavače ADF 93  
použití skleněné plochy  
skeneru 94  
připojení zprávy o masce 102  
různé formáty papíru 97  
rychlé kopírování 93  
skládání kopií 99  
umístění oddělovacích listů mezi  
kopie 100  
více stránek na jeden list 100  
vlastní úloha 101  
vlození záhlaví nebo zápatí 102  
výběr zásobníku 96  
vytváření zástupců za použití  
ovládacího panelu tiskárny 95  
zrušení úlohy  
kopírování 102, 103  
zvětšení 98

Kopírování karet  
nastavení 22

kopírování na obě strany papíru  
(oboustranný tisk) 98

kopírování na průhledné fólie 94

kopírování různých formátů  
papíru 97

kopírování více stránek na jeden  
list 100

kvalita kopie  
nastavení 98

kvalita tisku  
čištění skleněné plochy  
skeneru 233

## L

letní čas, nastavení 127

Lexmark Print  
použití 87

likvidace pevného disku  
tiskárny 228

## M

mazání disku 229

metoda Push Button  
Configuration  
použití 54

metoda s využitím PIN (Personal  
Identification Number) kódu  
použití 54

mobilní zařízení  
tisk z... 87

možnosti  
firmwarové karty 26  
paměťová karta 26, 30  
pevný disk tiskárny,  
instalace 38  
pevný disk tiskárny, vyjmutí 43  
port Internal Solutions Port,  
instalace 33  
zásobník na 2100 listů,  
instalace 46  
zásobník na 250 listů,  
instalace 46  
zásobník na 550 listů,  
instalace 46

možnosti e-mailu  
formát předlohy 110  
nastavení stránky 111  
Odeslat jako 111  
předmět 110  
příjemce/příjemci 110  
rozlišení 111  
tmavost 110  
Uložit jako zástupce 110  
upřesňující volby 112  
zpráva 110

možnosti faxu  
náhled skenování 135  
nastavení stránky 135  
odložené odeslání 135  
rozlišení 134  
tmavost 134  
typ obsahu 134  
upřesňující volby 135  
zdroj obsahu 134

Možnosti FTP  
FTP 141  
upřesňující volby 143

možnosti kopírování  
kopie 104  
skládání kopií 104  
strany (oboustranný tisk) 104  
tmavost 104  
Uložit jako zástupce 105  
upřesňující volby 105

možnosti skenování  
formát předlohy 141  
Náhled skenování 142  
nastavení stránky 142  
název souboru 141  
odeslat jako 141  
rozlišení 141  
tmavost 142  
Uložit jako zástupce 141

možnosti, dotyková obrazovka  
elektronická pošta 110, 112  
kopie 103

možnosti, obrazovka kopírování  
kopírovat z 103  
měřítko 104

Můj zástupce  
informace o 23

## N

na výtiscích se objevují svislé  
pruhy 309

na výtiscích se zobrazují  
komprimované obrázky 297

na výtiscích se zobrazují  
opakované vady 306

na výtisku se objevují vodorovné  
pruhované čáry 308

Nabídka Aktivní NIC 157

Nabídka AppleTalk 162

Nabídka Bezdrátové  
připojení 161

Nabídka Dokončování 214

Nabídka Důvěrný tisk 172

- Nabídka Emulace PCL 219  
Nabídka Evidence úloh 216  
Nabídka Formát/typ papíru 146  
Nabídka gramáže papíru 151  
Nabídka HTML 222  
Nabídka IPv6 161  
nabídka Jednotka flash 207  
Nabídka Konfigurace multifunkční tiskárny 145  
Nabídka Kvalita 215  
Nabídka Náhradní formát 149  
Nabídka Náповěda 223  
Nabídka Nastavení 212  
Nabídka Nastavení e-mailu 197  
Nabídka Nastavení FTP 203  
Nabídka Nastavení kopírování 184  
Nabídka Nastavení OCR 211  
Nabídka Nastavení serveru SMTP 168  
Nabídka Nastavit datum a čas 174  
Nabídka Nástroje 217  
Nabídka obecných nastavení 176  
Nabídka Obrázek 223  
Nabídka Paralelní rozhraní [x] 164  
Nabídka PDF 218  
Nabídka PostScript 219  
Nabídka Povrch papíru 149  
Nabídka Protokol auditu zabezpečení 173  
Nabídka režimu faxu (nastavení analogového faxu) 187  
Nabídka režimu faxu (nastavení faxového serveru) 196  
Nabídka Různá nastavení zabezpečení 171  
Nabídka Sériové rozhraní [x] 166  
Nabídka Síť [x] 157  
Nabídka síťové karty 159  
Nabídka Síťové zprávy 159  
Nabídka Standardní síť 157  
Nabídka Standardní USB 163  
Nabídka TCP/IP 160  
Nabídka Univerzální nastavení 155  
nabídka Upravit nastavení zabezpečení 170  
Nabídka Vlastní formáty skenování 155  
Nabídka Vlastní názvy 154  
Nabídka Vlastní typy 154
- Nabídka Výchozí zdroj 145  
Nabídka Vymazat dočasné datové soubory 172  
Nabídka XPS 218  
Nabídka Zakládání papíru 152  
Nabídka Zprávy 156  
nabídky  
aktivní síťová karta 157  
AppleTalk 162  
Bezdrátové 161  
diagram 144  
Dokončování 214  
Důvěrný tisk 172  
Emulace PCL 219  
Evidence úloh 216  
Gramáž papíru 151  
HTML 222  
IPv6 161  
Jednotka paměti flash 207  
Konfigurace univerzálního podavače 145  
Kopírovat nastavení 184  
Kvalita 215  
Náhradní formát 149  
Náповěda 223  
Nast. čas/datum 174  
Nastavení 212  
Nastavení e-mailu 197  
Nastavení FTP 203  
Nastavení OCR 211  
Nastavení SMTP 168  
Nástroje 217  
Obecná nastavení 176  
Obrázek 223  
Paralelní port [x] 164  
PDF 218  
PostScript 219  
Povrch papíru 149  
Protokol auditu zabezpečení 173  
Režim faxu (nastavení analogového faxu) 187  
Režim faxu (nastavení faxového serveru) 196  
Různá bezpečnostní nastavení 171  
Sériový port [x] 166  
Síť [x] 157  
Síťová karta 159  
Síťové zprávy 159  
Standardní síť 157  
Standardní USB 163
- TCP/IP 160  
Univerzální nastavení 155  
Upravit nastavení zabezpečení 170  
Velikost nebo typ papíru 146  
Vlastní formáty skenování 155  
Vlastní názvy 154  
Vlastní typy 154  
Výchozí zdroj 145  
Vymazat dočasné soubory 172  
XPS 218  
Zakládání papíru 152  
Zprávy 156  
Naformátujte disk pro použití v tomto zařízení 265  
náhled skenování  
možnosti faxu 135  
Náhled skenování  
možnosti skenování 142  
Nainstalujte zásobník [x] 267  
nastavení  
adresa TCP/IP 160  
formát papíru 58  
typ papíru 58  
nastavení bezdrátové sítě  
použití serveru Embedded Web Server 55  
nastavení emailových upozornění 246  
nastavení faxování  
digitální telefonní služba 121  
připojení DSL 119  
připojení VoIP 120  
specifické pro danou zemi nebo oblast 123  
standardní telefonní linka 114  
VoIP 120  
nastavení faxového čísla 126  
nastavení funkcí faxu a e-mailu 321  
nastavení kvality kopírování 98  
nastavení názvu faxu pro odchozí faxu 126  
nastavení portu  
konfigurace 56  
nastavení režimu spánku 226  
nastavení sériového tisku 56  
nastavení sítě  
Embedded Web Server 246  
nastavení sítě Ethernet  
příprava pro 52



- nastavení správce
  - Embedded Web Server 246
- nastavení stránky
  - možnosti e-mailu 111
  - možnosti faxu 135
  - možnosti skenování 142
- nastavení šetrná vůči životnímu prostředí
  - jas displeje, úprava 226
  - Režim hibernace 226
  - Režim spánku 226
  - tichý režim 225
  - Úsporný režim 224
- nastavení univerzálního formátu papíru 58
- nastavení úsporného režimu 224
- Návod pro správce serveru Embedded Web Server
  - kde je najdete 246
- název faxu, nastavení 126
- název souboru
  - možnosti skenování 141
- název vlastního typu papíru
  - vytvoření 76
- Nebyl nastaven název faxové stanice. Obrátte se na správce systému. 266
- Nebylo nastaveno číslo faxové stanice. Obrátte se na správce systému. 266
- Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji [35] 268
- Nedostatek paměti ke skládání kopií úlohy [37] 268
- Nedostatek paměti, došlo k vymazání některých pozdržených úloh [37] 268
- Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny [37] 268
- Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje [52] 272
- nejsou nastaveny funkce faxu a e-mailu 321
- Nekompatibilní zásobník [x] [59] 267
- Některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny 278
- Není nastaven server Weblink. Obrátte se na správce systému. 280
- Nepodporovaný doplněk ve slotu [x] [55] 280
- Nepodporovaný formát papíru v zásobníku [x] 279
- Nepodporovaný rozbočovač USB, odeberte jej 265
- nerovnoměrný tisk 312
- Neshoda kazety, zobrazovací jednotky [41.xy] 262
- Nesprávně zavedený papír byl odstraněn, ve výst. zásobníku jsou listy navíc [24y.xx] 271
- Nesprávný formát papíru, otevřete [zdroj papíru] [34] 267
- nestálost
  - prohlášení o 228
- O**
- obálky
  - typy pro použití 78
  - vložení 71
- objednání
  - sada pro údržbu 237
  - zobrazovací válec 236
- objednání spotřebního materiálu
  - tonerová kazeta 236
- objevují se prázdná místa 312
- objevují se pruhy 312
- objevují se svislá prázdná místa 312
- obnovení výchozích továrních nastavení 248
- Obnovit pozdržené úlohy? 277
- oboustranný tisk 98
- obrazovka e-mailu
  - možnosti 110, 112
- obrazovka kopírování
  - možnosti 103, 104
  - typ obsahu 104
  - zdroj obsahu 104
- obrazovka skenování
  - typ obsahu 142
  - zdroj obsahu 142
- obsah
  - nastavení e-mailu 111
- Odeberte papír ze standardního výstupního odkladače 273
- odesílání e-mailem
  - konfigurace nastavení e-mailu 106
  - nastavování funkce e-mailu 106
  - pomocí čísla zástupce 108
  - pomocí ovládacího panelu tiskárny 108
  - připojení řádku předmětu 109
  - připojení řádku zprávy 109
  - vytváření zástupců pomocí serveru Embedded Web Server 107
  - vytváření zástupců za použití ovládacího panelu tiskárny 107
  - za použití adresáře 109
- odeslání e-mailu pomocí ovládacího panelu tiskárny 108
- odeslání faxu
  - používání zástupců 128
  - za použití adresáře 129
- odeslání faxu pomocí adresáře 129
- odeslání faxu pomocí ovládacího panelu tiskárny 127
- odeslání faxu pomocí počítače 128
- odeslání faxu v naplánovaný čas 129
- odeslat jako
  - možnosti skenování 141
- Odeslat jako
  - možnosti e-mailu 111
- odložené odeslání
  - možnosti faxu 135
- odstraňování problémů s příslušenstvím tiskárny
  - interní tiskový server 283
  - Karta USB / paralelního rozhraní 285
  - Port ISP (Internal Solutions Port) 284
  - problémy se zásobníkem 284
  - volitelný interní doplněk nebyl zjištěn 283
- Odstraňte obalový materiál z [název oblasti] 273
- opakovat tiskové úlohy 90
- tisk z počítače Macintosh 91
- tisk ze systému Windows 91
- Otevřený kryt automatického podavače skeneru 277
- Otevřený přístupový kryt skeneru 277
- ověřit tiskové úlohy 90
- tisk z počítače Macintosh 91
- tisk ze systému Windows 91

ovládací panel  
kontrolka 15  
Kontrolka tlačítka Spánek 15  
ovládací panel tiskárny 15  
výchozí nastavení výrobce,  
obnovení 248  
ovládací panel, tiskárna 15  
ovladač tisku  
hardwarové součásti,  
přidání 52  
oznámení o spotřebním  
materiálu  
konfigurace 247

## P

paměť  
typy instalované v tiskárně 228  
Paměť faxu plná 266  
paměť pevného disku tiskárny  
mazání 229  
paměťová karta 26  
instalace 30  
papír  
hlavičkový papír 81  
charakteristika 80  
nepřijatelný 81  
použití recyklovaného  
papíru 224  
předtištěné formuláře 81  
recyklovaný papír 81  
různé formáty, kopírování 97  
uložení 100, 80, 83  
univerzální nastavení  
formátu 58  
výběr 81  
Paralelní port [x] neaktivní  
[56] 272  
pevný disk tiskárny  
instalace 38  
likvidace 228  
odebrání 43  
otření 229  
šifrování 230  
Plná paměť [38] 270  
Plná paměť, nelze tisknout  
faxy 270  
počáteční nastavení faxu 113  
použití serveru Embedded Web  
Server 113  
počet zbývajících stran  
odhad 236  
podporované formáty papíru 83  
podporované gramáže papíru 85  
podporované jednotky flash 89  
podporované typy papíru 85  
pomocí čísla zástupce  
skenování na adresu FTP 138  
Port Ethernet 49  
Port EXT 49  
Port ISP (Internal Solutions Port)  
instalace 33  
řešení problémů 284  
Port LINE 49  
port USB 49  
Port USB [x] neaktivní [56] 280  
Potřeba výměny papíru 272  
použití aplikace Formuláře  
a oblíbené položky 86  
použití recyklovaného  
papíru 224  
použití režimu hibernace 226  
použití tlačítek na dotykové  
obrazovce 18  
používání zástupců  
odeslání faxu 128  
pozdržené tiskové úlohy  
tisk z počítače Macintosh 91  
tisk ze systému Windows 91  
pozdržené úlohy 90  
tisk z počítače Macintosh 91  
tisk ze systému Windows 91  
pozdržení faxů 133  
poznámky k vyzařování 332  
prevence uvíznutí papíru 249  
problémy s tiskárnou, řešení  
základních 281  
prohlášení o nestálosti 228  
prohlížení deníku faxu 131  
prohlížení virtuálního displeje  
použití serveru Embedded Web  
Server 246  
propojování zásobníků 75, 76  
protokol faxování  
zobrazení 131  
průvodce nastavením bezdrátové  
sítě  
použití 54  
přemístění tiskárny 10, 244, 245  
přeposílání faxů 133  
přeprava tiskárny 245  
Při čtení z jednotky USB došlo k  
chybě. Vyjměte jednotku  
USB. 265

Při obnovení úlohy znovu založte  
poslední skenovanou stránku a  
uvíznuté předlohy. 274  
Při obnovení úlohy znovu založte  
uvíznuté předlohy. 274  
Při obnovení úlohy znovu založte  
všechny předlohy. 273  
Při restartu úlohy zavřete kryt  
a vložte předlohy [2yy.xx] 264  
přidání hardwarových součástí  
ovladač tisku 52  
přidání interních doplňků  
ovladač tisku 52  
příjemce/příjemci  
možnosti e-mailu 110  
Příliš mnoho instalovaných  
pamětí flash [58] 279  
Příliš mnoho nainstalovaných  
disků [58] 279  
Příliš mnoho připojených  
zásobníků [58] 279  
připojení tiskárny ke službě  
charakteristických vyzváněcích  
tónů 126  
připojování k bezdrátové síti  
pomocí metody PBC (Push  
Button Configuration) 54  
pomocí metody s využitím PIN  
(Personal Identification  
Number) kódu 54  
použití průvodce nastavením  
bezdrátové sítě 54  
použití serveru Embedded Web  
Server 55  
příprava instalace tiskárny do sítě  
Ethernet 52  
Příručka pro práci v síti  
kde je najdete 246  
přístup k serveru Embedded Web  
Server 19  
publikace  
kde je najdete 9

## R

recyklace  
obalový materiál společnosti  
Lexmark 227  
produkty společnosti  
Lexmark 227  
tonerové kazety 227  
recyklovaný papír  
použití 81, 224

registrační karty  
  typy 78  
  vložení 71  
Režim hibernace  
  použití 226  
Režim spánku  
  nastavení 226  
Rozdělení faxu nefunkční.  
Obraťte se na správce  
systému. 266  
rozlišení  
  možnosti e-mailu 111  
  možnosti faxu 134  
  možnosti skenování 141  
rozlišení, fax  
  změna 131  
rozpojování zásobníků 75, 76  
rozpoznání míst uvíznutí  
papíru 250  
různé formáty papíru,  
kopírování 97

## Ř

řešení problémů  
  došlo k chybě aplikace 327  
  Embedded Web Server nelze  
  spustit 327  
  kontrola nereagující  
  tiskárny 281  
  nejsou nastaveny funkce faxu a  
  e-mailu 321  
  řešení základních potíží s  
  tiskárnou 281  
  skener nereaguje 326  
řešení problémů s displejem  
  displej tiskárny je prázdný 282  
řešení problémů s faxováním  
  může odesílat faxy, ale  
  nepřijímá je 320  
  může přijímat faxy, ale  
  neodesílá je 320  
  nelze odeslat nebo přijmout  
  fax 317  
  nezobrazuje se ID  
  volajícího 317  
  přijatý fax je nekvalitně  
  vytištěn 322  
řešení problémů s kopírováním  
  dokumenty nebo fotografie se  
  kopírují jen zčásti 314  
  jednotku skeneru nelze  
  zavřít 316, 325

kopírování nereaguje 314  
špatná kvalita kopie 315  
špatná kvalita naskenovaného  
obrázku 323  
řešení problémů s kvalitou tisku  
  bílé skvrny 312  
  chyby tisku 303  
  kvalita tisku na průhlednou fólii  
  je špatná 312  
  na výtiscích se objevují částečky  
  toneru 312  
  na výtiscích se objevují  
  vodorovná prázdná místa 299  
  na výtiscích se zobrazují  
  komprimované obrázky 297  
  na výtiscích se zobrazují  
  opakované vady 306  
  na výtisku se objevuje šedé  
  pozadí 298  
  na výtisku se objevují  
  vodorovné pruhované  
  čáry 308  
  na výtisku se zobrazují  
  „duchové“ 307  
nerovnoměrný tisk 312  
oříznuté stránky nebo  
obrázky 296  
prázdné strany 301  
svislé pruhy 309  
šikmý tisk 308  
tisk je příliš světlý 305  
tisk je příliš tmavý 304  
tiskárna tiskne stránky vytištěné  
černou barvou 302  
toner se smazává 311  
tonerová mlha nebo stínované  
pozadí 311  
znaky mají zubaté okraje 295  
řešení problémů s podáváním  
papíru  
  hlášení zůstává po odstranění  
  uvíznutí 287  
řešení problémů s tiskem  
  časté uvíznutí papíru 286  
  důvěrné a jiné pozdržené úlohy  
  se netisknou 287  
  chyba při čtení jednotky  
  flash 289  
  nesprávné okraje na  
  výtiscích 299  
  netisknou se soubory PDF ve  
  více jazycích 291

obálka se při tisku zalepí 288  
propojování zásobníků  
  nefunguje 294  
tisk úlohy trvá déle, než je  
  obvyklé 293  
tisknou se nesprávné  
  znaky 290  
úlohy se netisknou 292  
úlohy se tisknou na špatný  
  papír 290  
úlohy se tisknou z nesprávného  
  zásobníku 290  
uvíznuté stránky se nevytisknou  
  znovu 286  
Velké úlohy se  
  nekompletují 291  
vyskytují se neočekávané  
  konce stránky 295  
zvlněný papír 300  
řešení problémů se skenováním  
  dokumenty nebo fotografie se  
  skenují jen zčásti 323  
jednotku skeneru nelze  
  zavřít 316, 325  
nelze skenovat z počítače 323  
skenování trvá příliš dlouho  
  nebo dojde k zablokování  
  počítače 325  
úloha skenování se  
  nezdařila 324  
řešení problémů, displej  
  displej tiskárny je prázdný 282  
řešení problémů, faxování  
  může odesílat faxy, ale  
  nepřijímá je 320  
  může přijímat faxy, ale  
  neodesílá je 320  
nelze odeslat nebo přijmout  
  fax 317  
nezobrazuje se ID  
  volajícího 317  
přijatý fax je nekvalitně  
  vytištěn 322  
řešení problémů, kopírování  
  dokumenty nebo fotografie se  
  kopírují jen zčásti 314  
  jednotku skeneru nelze  
  zavřít 316, 325  
kopírování nereaguje 314  
špatná kvalita kopie 315  
špatná kvalita naskenovaného  
obrázku 323

řešení problémů, kvalita tisku  
chyby tisku 303  
kvalita tisku na průhlednou fólii  
je špatná 312  
na stránce se tisknou bílé  
pruhy 312  
na výtiscích se objevují částečky  
toneru 312  
na výtiscích se objevují  
vodorovná prázdná místa 299  
na výtiscích se zobrazují  
komprimované obrázky 297  
na výtiscích se zobrazují  
opakované vady 306  
na výtisku se objevuje šedé  
pozadí 298  
na výtisku se objevují  
vodorovné pruhované  
čáry 308  
na výtisku se zobrazují  
„duchové“ 307  
nerovnoměrný tisk 312  
oříznuté stránky nebo  
obrázky 296  
prázdné strany 301  
svislé pruhy 309  
šikmý tisk 308  
tisk je příliš světlý 305  
tisk je příliš tmavý 304  
tiskárna tiskne stránky vytištěné  
černou barvou 302  
toner se smazává 311  
tonerová mlha nebo stínované  
pozadí 311  
znaky mají zubaté okraje 295  
řešení problémů, podávání  
papíru  
hlášení zůstává po odstranění  
uvíznutí 287  
řešení problémů, skenování  
dokumenty nebo fotografie se  
skenují jen zčásti 323  
jednotku skeneru nelze  
zavřít 316, 325  
nelze skenovat z počítače 323  
skenování trvá příliš dlouho  
nebo dojde k zablokování  
počítače 325  
úloha skenování se  
nezdařila 324  
řešení problémů, tisk  
časté uvíznutí papíru 286

důvěrné a jiné pozdržené úlohy  
se netisknou 287  
chyba při čtení jednotky  
flash 289  
nesprávné okraje na  
výtiscích 299  
netisknou se soubory PDF ve  
více jazycích 291  
obálka se při tisku zalepí 288  
propojování zásobníků  
nefunguje 294  
tisk se zpomaluje 294  
tisk úlohy trvá déle, než je  
obvyklé 293  
tisknou se nesprávné  
znaky 290  
úlohy se netisknou 292  
úlohy se tisknou na špatný  
papír 290  
úlohy se tisknou z nesprávného  
zásobníku 290  
uvíznuté stránky se nevytisknou  
znovu 286  
Velké úlohy se  
nekompleťují 291  
vyskytují se neočekávané  
konce stránky 295  
zvlněný papír 300  
řešení problémů, volitelné  
příslušenství tiskárny  
interní tiskový server 283  
Karta USB / paralelního  
rozhraní 285  
Port ISP (Internal Solutions  
Port) 284  
problémy se zásobníkem 284  
volitelný interní doplněk nebyl  
zjištěn 283

## S

sada pro údržbu  
objednání 237  
Sada pro údržbu – nízká  
životnost [80.xy] 270  
Sada pro údržbu – velmi nízká  
životnost, zbývá přibližně [x] stran  
[80.xy] 270  
Sériový port [x] neaktivní  
[56] 278  
sériový tisk  
nastavení 56

Server SMTP není nastaven.  
Obraťte se na správce  
systému. 278  
seznam adresářů  
tisk 91  
seznam ukázek typů písma  
tisk 91  
schéma nabídek 144  
síť Ethernet  
příprava k instalaci pro tisk v síti  
Ethernet 52  
síťový filtr 119  
skener  
funkce 13  
Podavač ADF (automatický  
podavač dokumentů) 14  
skleněná plocha skeneru 14  
Skener je vypnutý. Pokud potíže  
přetrvávají, obraťte se na správce  
systému. [840.02] 277  
skener nereaguje 326  
skenování  
do počítače pomocí serveru  
Embedded Web Server 139  
na adresu FTP 137, 138  
rychlé kopírování 93  
z jednotky paměti flash 140  
skenování do počítače 140  
použití serveru Embedded Web  
Server 139  
Skenování do sítě  
nastavení 24  
použití 136  
skenování na adresu FTP  
pomocí čísla zástupce 138  
pomocí ovládacího panelu  
tiskárny 137  
vytváření zástupců pomocí  
počítače 136  
za použití adresáře 138  
skenování na jednotku paměti  
flash 140  
Skenovaný dokument je příliš  
dlouhý 277  
Skenovat do počítače  
nastavení 140  
skládání kopií 99  
možnosti kopírování 104  
skleněná plocha skeneru  
čištění 233  
kopírování pomocí 94

skrýt ikony na domovské obrazovce 20  
Složitá strana, některá data možná nebyla vytištěna [39] 264  
Služba Google Cloud Print použití 87  
služba rozlišení vyzvánění, fax připojení k 126  
snížení hlasitosti 225  
Softwarová chyba sítě [x] [54] 271  
Softwarová chyba standardní sítě [54] 278  
spotřební materiál  
kontrola stavu 235  
kontrola, pomocí ovládacího panelu tiskárny 235  
kontrola, pomocí serveru Embedded Web Server 235  
použití originálních kazet Lexmark 236  
použití recyklovaného papíru 224  
šetření 224  
uložení 238  
spotřební materiál, objednání sada pro údržbu 237  
tonerová kazeta 236  
zobrazovací válec 236  
Správce systému deaktivoval funkci skeneru [840.01] 277  
Standardní port USB neaktivní [56] 278  
stav částí  
kontrola 235  
stav spotřebního materiálu kontrola 235  
stránka nastavení nabídek tisk 57  
stránka s nastavením sítě tisk 57  
strany (oboustranný tisk) možnosti kopírování 104  
světelná kontrolka 15  
syťost toneru nastavení 86

## Š

šifrování pevného disku  
tiskárny 230  
štítky, papír  
tipy 79

## T

telefonní rozdělovač signálů 120  
tichý režim 225  
tipy  
fólie 80  
pro používání hlavičkového papíru 79  
pro používání obálek 78  
registrační karty 78  
štítky, papír 79  
tipy pro používání hlavičkového papíru 79  
tipy pro používání obálek 78  
tisk  
formuláře 86  
pomocí mobilního zařízení 87  
seznam adresářů 91  
seznam ukázek typů písma 91  
stránka nastavení nabídek 57  
stránka s nastavením sítě 57  
z jednotky flash 88  
z počítače 86  
zrušení, z ovládacího panelu tiskárny 92  
tisk formulářů 86  
tisk pozdržených úloh na systému Windows 91  
z počítače Macintosh 91  
tisk se zpomaluje 294  
tisk seznamu adresářů 91  
tisk seznamu ukázek písma 91  
tisk stránky nastavení nabídek 57  
tisk stránky s nastavením sítě 57  
tisk z jednotky flash 88  
tiskárna  
minimální volné prostory 10  
plně nakonfigurovaná 11  
přemístění 10, 244, 245  
přepřavování 245  
volba umístění 10  
základní model 11  
Tiskárna se musela restartovat. Poslední úloha pravděpodobně nebyla dokončena. 272  
tiskárna tiskne prázdné stránky 301  
tisková služba Mopria použití 87  
tisková úloha  
zrušení z počítače 92

tlačítka a ikony domovské obrazovky  
popis 16  
tlačítka, dotyková obrazovka použití 18  
tlačítka, ovládací panel  
tiskárny 15  
tmavost  
možnosti e-mailu 110  
možnosti faxu 134  
možnosti kopírování 104  
možnosti skenování 142  
tonerová kazeta  
objednání 236  
výměna 238, 240  
tonerové kazety  
recyklace 227  
trvalá paměť 228  
mazání 229, 228  
typ obsahu  
možnosti faxu 134  
nastavení e-mailu 111  
typ papíru  
nastavení 58  
podporováno tiskárnou 85  
typ výstupního souboru  
změna 109

## U

ukládání tiskových úloh 90  
uložení  
papír 83  
spotřební materiál 238  
Uložit jako zástupce  
možnosti e-mailu 110  
možnosti kopírování 105  
možnosti skenování 141  
umístění oddělovacích listů mezi kopie 100  
Univerzální formát papíru nastavení 58  
univerzální podavač  
vlození 71  
upřesňující volby  
možnosti e-mailu 112  
možnosti faxu 135  
Možnosti FTP 143  
možnosti kopírování 105  
uspořádání kabelů 49  
uvíznutí  
prevence 249

Uváznutí pap., ot. a zavřete hor.  
kryt autom. podav. skeneru  
[2yy.xx] 277  
uváznutí papíru  
místa 250  
prevence 249  
uváznutí papíru v podavači  
ADF 260  
uváznutí papíru v předním  
krytu 251  
uváznutí papíru v univerzálním  
podavači 259  
uváznutí papíru v zadních  
dvířkách 254  
uváznutí papíru, odstranění  
v automatickém podavači  
dokumentů 260  
v zásobnících 258  
ve standardním odkladači 256  
Uváznutí papíru, vyjměte ze  
skeneru uváznuté předlohy  
[2yy.xx] 277  
Uváznutí papíru, vyjměte ze  
skeneru všechny předlohy  
[2yy.xx] 277  
uváznutí, odstranění  
přední kryt 251  
univerzální podavač 259  
v automatickém podavači  
dokumentů 260  
v zásobnících 258  
ve standardním odkladači 256  
zadní dvířka 254  
uváznutý papír, odstranění  
přední kryt 251  
univerzální podavač 259  
v jednotce pro oboustranný  
tisk 257  
zadní dvířka 254

## Ú

úloha kopírování, zrušení  
použití podavače ADF 102  
použití skleněné plochy  
skeneru 103  
úprava jasu  
Displej tiskárny 226  
Embedded Web Server 226  
úprava sytosti toneru 86  
úroveň hluku 332  
úspora papíru 100

úspora spotřebního  
materiálu 224  
úsporná nastavení  
jas, úprava 226  
Režim hibernace 226  
Režim spánku 226  
tichý režim 225  
Úsporný režim 224

## V

V kazetě dochází toner, zbývá  
přibližně [x] stran [88.xy] 262  
Vícenásobné odesílání  
nastavení 23  
přidání profilu 23  
virtuální displej  
kontrola, pomocí serveru  
Embedded Web Server 246  
Vlastní typ [x]  
změna názvu 76  
vlastní typ papíru  
přidělení 76  
vložení  
fólie 71  
hlavičkový papír v univerzálním  
podavači 71  
hlavičkový papír  
v zásobnících 58  
hlavičkový papír v zásobníku na  
2100 listů 65  
obálky 71  
registrační karty 71  
univerzální podavač 71  
vložení hlavičkového papíru  
orientace papíru 79  
vložení papíru  
Zásobník na 2100 listů 65  
Zásobník na 250 listů 58  
Zásobník na 550 listů 58  
vložení záhlaví nebo zápatí 102  
Vložte do [zdroj papíru] [formát  
papíru] [orientace papíru] 269  
Vložte do [zdroj papíru] [název  
vlastního typu] [orientace  
papíru] 268  
Vložte do [zdroj papíru] [typ  
papíru] [formát papíru] [orientace  
papíru] 269  
Vložte do [zdroj papíru] [vlastní  
řetězec] [orientace papíru] 268  
Vložte do univerzálního  
podavače [formát papíru]  
[orientace papíru] 269  
Vložte do univerzálního  
podavače [název vlastního typu]  
[orientace papíru] 269  
Vložte do univerzálního  
podavače [typ papíru] [formát  
papíru] [orientace papíru] 270  
Vložte do univerzálního  
podavače [vlastní řetězec]  
[orientace papíru] 269  
Vložte zásobník [x] 267  
vnějšek tiskárny  
čištění 232  
voice over Internet Protocol  
(VoIP)  
nastavení faxování 120  
volitelná karta  
instalace 31  
výběr papíru 81  
výběr umístění tiskárny 10  
vyhledání adresy IP tiskárny 19  
vyhledání dalších informací o  
tiskárně 9  
vyhrazené tiskové úlohy 90  
tisk z počítače Macintosh 91  
tisk ze systému Windows 91  
Vyjměte vadný disk [61] 272  
vyjmutí pevného disku  
tiskárny 43  
vymazání dočasné paměti 228  
vymazání paměti pevného  
disku 229  
vymazání trvalé paměti 229  
výměna tonerové  
kazety 238, 240  
Vyměňte chybějící kazetu  
[31.xy] 275  
Vyměňte chybějící zapékač  
[80.xx] 275  
Vyměňte chybějící zobrazovací  
jednotku [31.xy] 275  
Vyměňte kazetu, neshoda oblasti  
tiskárny [42.xy] 273  
Vyměňte kazetu, zbývá přibližně  
0 stran [88.xy] 273  
Vyměňte nepodporovanou  
kazetu [32.xy] 275  
Vyměňte nepodporovanou  
zobrazovací jednotku [32.xy] 276

Vyměňte oddělovací podložku 275  
 Vyměňte sadu pro údržbu a pokračujte v tisku [80.xy] 275  
 Vyměňte sadu pro údržbu, byla překročena doporučená životnost [80.xy] 275  
 Vyměňte sadu válců [81.xx] 275  
 Vyměňte stěrač 276  
 Vyměňte vadnou zobrazovací jednotku [31.xy] 274  
 Vyměňte zobrazovací jednotku, zbývá přibližně 0 stran [84.xy] 274  
 výrobní nastavení  
   obnovení 248  
 vytváření kopií na papír z vybraného zásobníku 96  
 vytvoření zástupce cílového faxu  
   použití serveru Embedded Web Server 130  
 vytvoření zástupce serveru FTP  
   použití serveru Embedded Web Server 136  
 význam tlačítek a ikon domovské obrazovky 16  
 Vzdálený ovládací panel  
   nastavení 24

## W

webová stránka o zabezpečení  
 kde je najdete 231

## Z

za použití adresáře 109  
 odeslání faxu 129  
 zabezpečení  
   změna důvěrných nastavení tisku 91  
 zabezpečení tiskárny  
   informace o 231  
 zablokování papíru v jednotce pro oboustranný tisk 257  
 zabránění uvíznutí 83  
 zákaznická podpora  
   spojení 329  
 zapojování kabelů 49  
 Zařízení je v nouzovém režimu. Některé možnosti tisku mohou být deakt. nebo vracet neoč. výsledky. 279  
 zásobník  
   vložení 58  
 Zásobník na 2100 listů  
   instalace 46  
   vložení papíru 65  
 Zásobník na 250 listů  
   instalace 46  
   vložení 58  
 Zásobník na 550 listů  
   instalace 46  
   vložení 58  
 zásobníky  
   propojování 75, 76  
   rozpojení 75, 76  
 zástrčka adaptéru 123  
 zástupci e-mailu, vytváření  
   použití serveru Embedded Web Server 107  
 zástupci; vytváření  
   adresa FTP 137  
   cíl faxu 130  
   destinace FTP 136  
   elektronická pošta 107  
   obrazovka kopírování 95  
 zásuvka napájecího kabelu 49  
 Zavřete dvířka nebo vložte kazetu 264  
 Zavřete horní přístupový kryt 264  
 záznamník  
   nastavení 114  
 zdroj obsahu  
   možnosti faxu 134  
   nastavení e-mailu 111  
 Zjištěna neformátovaná paměť flash [53] 280  
 Zjištěna vadná paměť flash [51] 265  
 Zkontrolujte připojení zásobníku [x] 263  
 Změna [zdroj papíru] na [formát papíru] vkládání [orientace] 263  
 Změna [zdroj papíru] na [název vlastního typu] vkládání [orientace] 263  
 Změna [zdroj papíru] na [vlastní řetězec] vkládání [orientace] 262  
 Změna konfigurace, některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny [57] 264  
 změna nastavení portů  
   Port Internal Solutions 56

změna typu výstupního souboru  
   odeslání e-mailem 109  
 zmenšení kopie 98  
 Změňte [zdroj papíru] na [typ papíru] [formát papíru]  
   vkládání [orientace] 263  
 Znovu nainstalujte chybějící nebo nereagující kazetu [31.xy] 272  
 zobrazení  
   zprávy 246  
 zobrazit ikony na domovské obrazovce 20  
 Zobrazovací jednotka je prázdná [84.xy] 266  
 Zobrazovací jednotka je téměř prázdná [84.xy] 266  
 Zobrazovací jednotka je zcela prázdná, zbývá přibližně [x] stran [84.xy] 267  
 zobrazovací válec  
   objednání 236  
 zpráva  
   možnosti e-mailu 110  
 zprávy  
   zobrazení 246  
 zprávy tiskárny  
   [Typ spotřebního materiálu] od jiného výrobce, viz Uživatelská příručka [33.xy] 271  
 Brzy nutná údržba skeneru, použijte sadu ADF [80] 278  
 Disk je téměř plný. Je třeba zabezpečeným způsobem vymazat disk. 265  
 Disk plný [62] 265  
 Disk zaplněn – úloha skenování zrušena 265  
 Dochází toner [88.xy] 262  
 Faxový server „Formát“ není nastaven. Obratě se na správce systému. 266  
 Chyba při čtení z rozbočovače USB. Odeberte rozbočovač. 265  
 Je vyžadována údržba skeneru, použijte sadu podavače ADF [80] 278  
 K dokončení úlohy je zapotřebí spotřební materiál 279  
 K modemu není připojena žádná analogová telefonní linka, fax je neaktivní 271

- Naformátujte disk pro použití v tomto zařízení 265
- Nainstalujte zásobník [x] 267
- Nebyl nastaven název faxové stanice. Obráťte se na správce systému. 266
- Nebylo nastaveno číslo faxové stanice. Obráťte se na správce systému. 266
- Nedostatek paměti k podpoře funkce šetření zdroji [35] 268
- Nedostatek paměti ke skládání kopií úlohy [37] 268
- Nedostatek paměti, došlo k vymazání některých pozdržených úloh [37] 268
- Nedostatek paměti, některé pozdržené úlohy nebudou obnoveny [37] 268
- Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje [52] 272
- Nekompatibilní zásobník [x] [59] 267
- Některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny 278
- Není nastaven server Weblink. Obráťte se na správce systému. 280
- Nepodporovaný disk 280
- Nepodporovaný doplněk ve slotu [x] [55] 280
- Nepodporovaný formát papíru v zásobníku [x] 279
- Nepodporovaný rozbočovač USB, odeberte jej 265
- Neshoda kazety, zobrazovací jednotky [41.xy] 262
- Nesprávně zavedený papír byl odstraněn, ve výst. zásobníku jsou listy navíc [24y.xx] 271
- Nesprávný formát papíru, otevřete [zdroj papíru] [34] 267
- Obnovit pozdržené úlohy? 277
- Odeberte papír ze standardního výstupního odkladače 273
- Odstraňte obalový materiál z [název oblasti] 273
- Otevřený kryt automatického podavače skeneru 277
- Otevřený přístupový kryt skeneru 277
- Paměť faxu plná 266
- Paralelní port [x] neaktivní [56] 272
- Plná paměť [38] 270
- Plná paměť, nelze tisknout faxy 270
- Port USB [x] neaktivní [56] 280
- Potřeba výměny papíru 272
- Při čtení z jednotky USB došlo k chybě. Vyjměte jednotku USB. 265
- Při obnovení úlohy znovu založte poslední skenovanou stránku a uvíznuté předlohy. 274
- Při obnovení úlohy znovu založte uvíznuté předlohy. 274
- Při obnovení úlohy znovu založte všechny předlohy. 273
- Při restartu úlohy zavřete kryt a vložte předlohy [2yy.xx] 264
- Příliš mnoho instalovaných pamětí flash [58] 279
- Příliš mnoho nainstalovaných disků [58] 279
- Příliš mnoho připojených zásobníků [58] 279
- Rozdělení faxu nefunkční. Obráťte se na správce systému. 266
- Sada pro údržbu – nízká životnost [80.xy] 270
- Sada pro údržbu – velmi nízká životnost, zbývá přibližně [x] stran [80.xy] 270
- Sériový port [x] neaktivní [56] 278
- Server SMTP není nastaven. Obráťte se na správce systému. 278
- Skener je vypnutý. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na správce systému. [840.02] 277
- Skenovaný dokument je příliš dlouhý 277
- Složitá strana, některá data možná nebyla vytištěna [39] 264
- Softwarová chyba sítě [x] [54] 271
- Softwarová chyba standardní sítě [54] 278
- Správce systému deaktivoval funkci skeneru [840.01] 277
- Standardní port USB neaktivní [56] 278
- Tiskárna se musela restartovat. Poslední úloha pravděpodobně nebyla dokončena. 272
- Uvíznutí pap., ot. a zavřete hor. kryt autom. podav. skeneru [2yy.xx] 277
- Uvíznutí papíru, vyjměte ze skeneru uvíznuté předlohy [2yy.xx] 277
- Uvíznutí papíru, vyjměte ze skeneru všechny předlohy [2yy.xx] 277
- V kazetě dochází toner, zbývá přibližně [x] stran [88.xy] 262
- Vložte do [zdroj papíru] [formát papíru] [orientace papíru] 269
- Vložte do [zdroj papíru] [název vlastního typu] [orientace papíru] 268
- Vložte do [zdroj papíru] [typ papíru] [formát papíru] [orientace papíru] 269
- Vložte do [zdroj papíru] [vlastní řetězec] [orientace papíru] 268
- Vložte do univerzálního podavače [formát papíru] [orientace papíru] 269
- Vložte do univerzálního podavače [název vlastního typu] [orientace papíru] 269
- Vložte do univerzálního podavače [typ papíru] [formát papíru] [orientace papíru] 270
- Vložte do univerzálního podavače [vlastní řetězec] [orientace papíru] 269
- Vložte zásobník [x] 267
- Vyjměte vadný disk [61] 272
- Vyměňte chybějící kazetu [31.xy] 275
- Vyměňte chybějící zapékač [80.xx] 275
- Vyměňte chybějící zobrazovací jednotku [31.xy] 275



- Vyměňte kazetu, neshoda oblasti tiskárny [42.xy] 273
- Vyměňte kazetu, zbývá přibližně 0 stran [88.xy] 273
- Vyměňte nepodporovanou kazetu [32.xy] 275
- Vyměňte nepodporovanou zobrazovací jednotku [32.xy] 276
- Vyměňte oddělovací podložku 275
- Vyměňte sadu pro údržbu a pokračujte v tisku [80.xy] 275
- Vyměňte sadu pro údržbu, byla překročena doporučená životnost [80.xy] 275
- Vyměňte sadu válců [81.xx] 275
- Vyměňte stěrač 276
- Vyměňte vadnou zobrazovací jednotku [31.xy] 274
- Vyměňte zobrazovací jednotku, zbývá přibližně 0 stran [84.xy] 274
- Zařízení je v nouzovém režimu. Některé možnosti tisku mohou být deaktiv. nebo vracet neoč. výsledky. 279
- Zavřete dvířka nebo vložte kazetu 264
- Zavřete horní přístupový kryt 264
- Zjištěna neformátovaná paměť flash [53] 280
- Zjištěna vadná paměť flash [51] 265
- Zkontrolujte připojení zásobníku [x] 263
- Změna [zdroj papíru] na [formát papíru] vkládání [orientace] 263
- Změna [zdroj papíru] na [název vlastního typu] vkládání [orientace] 263
- Změna [zdroj papíru] na [vlastní řetězec] vkládání [orientace] 262
- Změna konfigurace, některé pozdržené úlohy nebyly obnoveny [57] 264
- Změňte [zdroj papíru] na [typ papíru] [formát papíru] vkládání [orientace] 263
- Znovu nainstalujte chybějící nebo nereagující kazetu [31.xy] 272
- Zobrazovací jednotka je prázdná [84.xy] 266
- Zobrazovací jednotka je téměř prázdná [84.xy] 266
- Zobrazovací jednotka je zcela prázdná, zbývá přibližně [x] stran [84.xy] 267
- zrušení e-mailu 110
- zrušení tiskové úlohy z ovládacího panelu tiskárny 92
- zvětšení kopie 98