



XM5100 és XM5200 sorozat

Használati útmutató

2017. június

www.lexmark.com

Géptípus(ok):

7463

Modell(ek):

096, 296, 297

Tartalom

Biztonsági információk.....	7
Konvenciók.....	7
Információk a nyomtatóról.....	9
További információk a nyomtatóról.....	9
A nyomtató helyének kiválasztása.....	10
Nyomtatóbeállítások.....	11
A nyomtató alapszintű használatának ismertetése.....	13
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	14
A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása.....	15
A nyomtató kezelőpaneljének használata.....	15
A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése.....	15
A kezdőképernyő.....	16
Az érintőképernyő gombjainak használata.....	18
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata.....	20
A nyomtató IP-címének keresése.....	20
A számítógép IP-címének keresése.....	20
A beépített webkiszolgáló megnyitása.....	20
A kezdőképernyő testreszabása.....	21
A különböző alkalmazások ismertetése.....	21
A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása.....	22
A távoli kezelőpanel beállítása.....	25
Konfiguráció importálása és exportálása.....	26
További nyomtatóbeállítások.....	27
Belső kiegészítők telepítése.....	27
Hardverkiegészítők telepítése.....	47
A kábelek csatlakoztatása.....	50
A nyomtatószoftver beállítása.....	52
Hálózat.....	53
A nyomtatóbeállítás ellenőrzése.....	58

Papír és speciális adathordozó betöltése..... 59

A papírméret és a papírtípus beállítása.....	59
Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása.....	59
A 250 vagy 550 lapos tálca betöltése.....	59
A 2100 lapos tálca betöltése.....	66
A többfunkciós adagoló betöltése.....	72
Tálcák összekapcsolása és bontása.....	76

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz..... 79

Speciális hordozó használata.....	79
Útmutató a papírokhoz.....	81
Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok.....	84

Nyomtatás.....87

Dokumentum nyomtatása.....	87
Nyomtatás mobileszközről.....	88
Nyomtatás flash-meghajtóról.....	89
Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása.....	91
Információs oldalak nyomtatása.....	92
Nyomtatási feladat törlése.....	93

Másolás..... 94

Másolatok készítése.....	94
Fényképmásolás.....	95
Másolás speciális nyomathordozóra.....	95
Parancsikon létrehozása másoláshoz a nyomtató kezelőpanelje segítségével.....	96
Másolási beállítások testreszabása.....	97
Információk elhelyezése a másolatokon.....	103
Másolás megszakítása.....	103
A másolási lehetőségek bemutatása.....	104

E-mail küldése..... 107

A nyomtató beállítása e-mail küldésére.....	107
E-mail gyorsparancs létrehozása.....	108
Dokumentum küldése e-mailben.....	109
E-mail beállítások testreszabása.....	110
E-mail küldés megszakítása.....	111

E-mail küldési beállítások ismertetése.....	111
---	-----

Faxolás..... 114

A nyomtató beállítása faxolásra.....	114
Faxküldés.....	128
Gyorstárcsázó elem létrehozása.....	131
A faxbeállítások testreszabása.....	132
A faxküldés megszakítása.....	133
Faxok tartása és továbbítása.....	134
A faxolási lehetőségek bemutatása.....	135

Beolvasás..... 137

A Beolvasás hálózatba használata.....	137
Beolvasás FTP címre.....	137
Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra.....	140
A faxolási beállítások bemutatása.....	142

A nyomtató menüinek ismertetése..... 145

Menülista.....	145
Papír menü.....	146
Jelentések menü.....	157
Hálózat/portok menü.....	159
Biztonság menü.....	172
Beállítások menü.....	179
Súgó menü.....	226

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása.....228

Papír- és festéktakarékosság.....	228
Energiatakarékosság.....	228
Újrahasznosítás.....	231

A nyomtató biztonsága.....233

Törölhetőségi nyilatkozat.....	233
Felejtő memória törlése.....	233
Nem felejtő memória törlése.....	234
A nyomtató merevlemez memóriájának törlése.....	234
Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása.....	235
A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése.....	236

A nyomtató karbantartása..... 237

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása.....	237
Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése.....	240
Alkatrészek és kellékek rendelése.....	241
A kellékanyagok tárolása.....	243
Kellékanyagok cseréje.....	244
A nyomtató áthelyezése.....	250

A nyomtató felügyelete..... 252

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban.....	252
A virtuális kijelző használata.....	252
E-mail riasztások beállítása.....	252
Jelentések megtekintése.....	253
Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával.....	253
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása.....	254

Elakadások megszüntetése..... 255

Papírelakadások elkerülése.....	255
Az elakadás helyének azonosítása.....	256
Papírelakadás az elülső fedélnél.....	257
Papírelakadás a hátsó ajtónál.....	260
Papírelakadás a normál tárolóban.....	262
Papírelakadás a duplex egységben.....	263
Papírelakadás a tálcákban.....	264
Papírelakadás a többcélú adagolóban.....	265
Papírelakadás az automatikus lapadagolóban.....	266

Hibaelhárítás..... 268

A nyomtató üzeneteinek megértése.....	268
A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása.....	287
Nyomtatási problémák megoldása.....	295
Másolással kapcsolatos problémák megoldása.....	322
Faxolással kapcsolatos problémák megoldása.....	325
Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása.....	331
A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása.....	336
Az Embedded Web Server nem nyílik meg.....	336

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal.....	338
Megjegyzések.....	339
Termékinformációk.....	339
Megjegyzés a kiadáshoz.....	339
Tápfelvétel.....	343
Index.....	347

Biztonsági információk

Konvenciók

Megjegyzés: A *megjegyzés* jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.

Figyelem: A *Vigyázat!* jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.

FIGYELEM: A *figyelem* jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A különböző figyelmeztetések között megtalálhatók a következők:

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Személyes sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – A RÁZÓEGYSÉG BIZTONSÁGI KOCKÁZATOT JELENT:** A mozgó alkatrészek közé való beszorulásra hívja fel a figyelmet.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűz és áramütés kockázatának elkerülése érdekében csatlakoztassa a tápkábelt közvetlenül egy megfelelő teljesítményt biztosító, gondosan földelt, a készülék közelében levő és könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzathoz.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne használjon a készülék csatlakoztatásánál hosszabbító kábelt, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékek kapacitását könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek következménye lehet a tűzveszély, az anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termék lézert használ. A *Használati útmutatóban* leírtaktól különböző eljárások és beállítások veszélyes sugárzást eredményezhetnek.

Ez a termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő a nyomathordozót anyagkibocsátásra készítheti. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A termékben található lítium akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítium akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítium akkumulátort ne töltsé újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítium akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint dobja el.

Ez a berendezés nem alkalmas olyan helyeken való használatra, ahol gyerekek tartózkodnak.

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Mielőtt áthelyezné a nyomtatót, a személyi sérülés, illetve a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi útmutatást.

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A nyomtató áthelyezése előtt húzzon ki a nyomtatóból minden zsinórt és kábelt.
- Ha van telepítve kiegészítő tálca, akkor vegye le a nyomtatóról. A kiegészítő tálca eltávolításához csúsztassa *kattanásig* a tálca jobb oldalán található reteszt a tálca elülső oldala felé.
- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- A nyomtató felállítása előtt ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

Csak a termékhez mellékelt telekommunikációs (RJ-11) kábelt használja, vagy egy 26 AWG-s vagy vastagabb kábelt, ha nyilvános telefonhálózatba köti a terméket.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha más eszközök is csatlakoznak a nyomtatóhoz, akkor azokat is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóba csatlakozó kábelüket.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.

A készülékben speciális gyártói alkatrészeket használtunk, hogy a készülék megfeleljen a szigorú, globális biztonsági előírásoknak. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a cserealkatrészekért.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek és nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt távolítsa el a tápkábelt az elektromos aljzataból.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzataból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési csatlakozásokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótálcát használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

Információk a nyomtatóról

További információk a nyomtatóról

Mit keres?	Itt található
Kezdeti beállítási utasítások: - A nyomtató csatlakoztatása - A nyomtatószoftver telepítése	Telepítési dokumentáció—A nyomtatóhoz mellékelt telepítési dokumentáció elérhető a http://support.lexmark.com .
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához - Papír és különleges anyagok kiválasztása és tárolása - Papír betöltése - Nyomtatóbeállítások konfigurálása - Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása - A nyomtatószoftver telepítése és használata - A nyomtató konfigurálása a hálózaton - A nyomtató ápolása és karbantartása - Hibaelhárítás és problémamegoldás	<i>Felhasználói útmutató és Rövid használati útmutató</i> - Az útmutatók a <i>Documentation</i> (a dokumentációt tartalmazó) CD-n találhatók meg. Megj.: Az útmutatók más nyelven is elérhetőek.
A nyomtató kiegészítő lehetőségeinek beállítása és konfigurálása.	<i>Lexmark Accessibility Guide</i> — Ez az útmutató a következő címen érhető el: http://support.lexmark.com .
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Windows vagy Mac Súgó—A nyomtatóprogram vagy alkalmazás elindítása után kattintson a Help (Súgó) lehetőségre. Környezetérzékeny segítséget a  ikonra kattintva kaphat. Megjegyzések: - A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. - A nyomtatószoftver a nyomtató programmappájában vagy az asztalon található, az operációs rendszertől függően.
A legújabb támogatási információk, frissítések és ügyfélszolgálat: - Dokumentáció - Meghajtóprogramok letöltése - Azonnali segítségnyújtás csevegőprogramon - Segítségnyújtás e-mailben - Telefonos támogatás	A Lexmark terméktámogatási weboldala— http://support.lexmark.com Megj.: A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott ország vagy régió terméktámogatási telefonszámait és nyitvatartási idejét a támogatás webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garancialapon találja. A gyorsabb kiszolgálás érdekében jegyezze fel az alábbi adatokat (amelyek a vásárlási nyugtán és a nyomtató hátlapján találhatók), és készítse elő őket, ha az ügyfélszolgálathoz fordul: - Géptípuszám - Sorozatszám - Vásárlás időpontja - Vásárlás helyszíne (üzlet neve)

Mit keres?	Itt található
Garanciavállalás	A garanciafeltételek országonként, területenként változhatnak: - Az Egyesült Államokban—lásd a nyomtatóhoz mellékelt Garancia nyilatkozatot vagy a következő honlapot: http://support.lexmark.com. Más országokban, illetve régiókban—lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

A nyomtató helyének kiválasztása


 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató helyének kiválasztásakor hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához. Ha kiegészítőket akar telepíteni, akkor hagyjon ezeknek is elegendő helyet. Fontos:

- A nyomtatót megfelelően földelt és könnyen hozzáférhető konnektor közelében helyezze el.
- Győződjön meg róla, hogy a helyiség megfelel az ASHRAE 62 szabvány vagy a CEN Technical Committee 156 szabvány legutolsó verziójának.
- A nyomtatót sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen.
 - Tartsa távol tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól.
 - Tartsa távol a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásától.
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek.
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat:

Környezeti hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)
Tárolási hőmérséklet	1–35 °C (34–95 °F)

- A megfelelő szellőzés érdekében tartsa be a következő javasolt távolságokat:

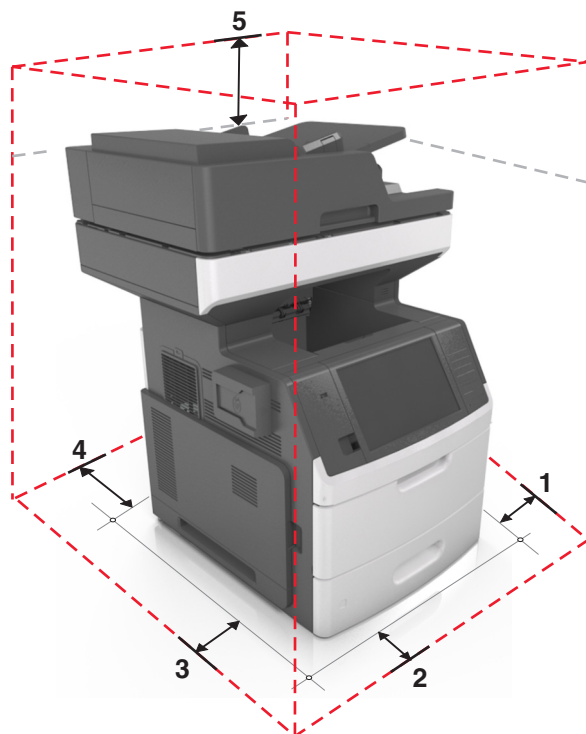


1	Jobb oldalon	152 mm (6 hüvelyk)
2	Elöl	394 mm (15,5 hüvelyk)
3	Bal oldalon	152 mm (6 hüvelyk)
4	Hátul	152 mm (6 hüvelyk)
5	Fent	152 mm (6 hüvelyk)

Nyomtatóbeállítások

VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE: A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.


Alapmodell

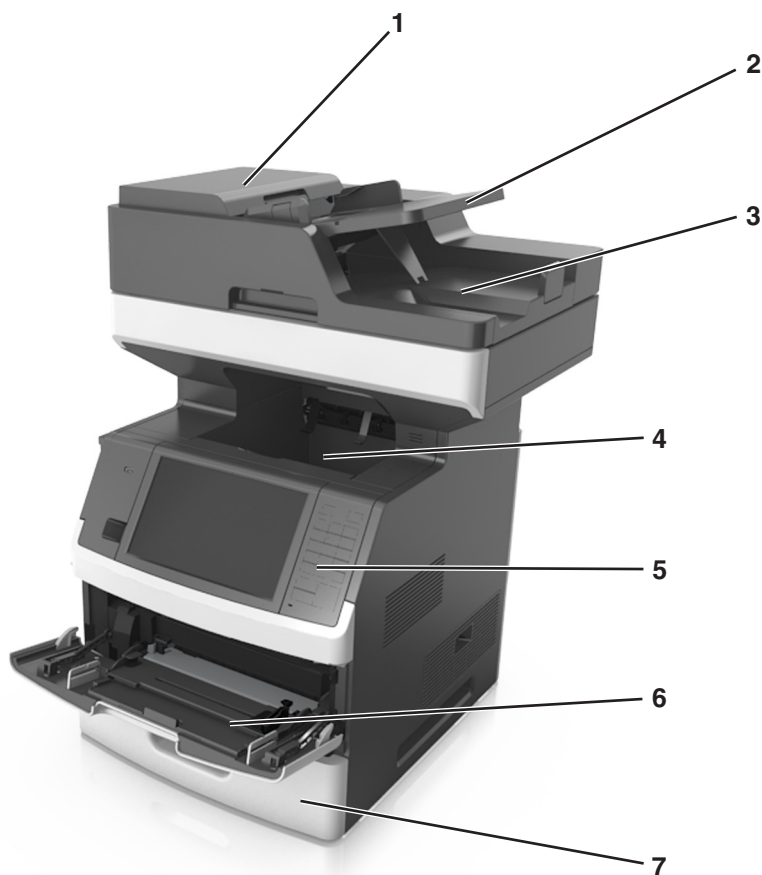

1	Automatikus lapadagoló
2	Automatikus lapadagoló tálcája
3	ADF-tároló
4	Normál rekesz
5	A nyomtató vezérlőpanelje
6	100 lapos többcélú adagoló
7	Normál 550 lapos tálca

Teljesen konfigurált modell

Az alábbi ábra a nyomtató által támogatott kiegészítő tálcák maximális számát mutatja. Egyéb konfigurációkra vonatkozó további információért látogasson el a weboldalunkra: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

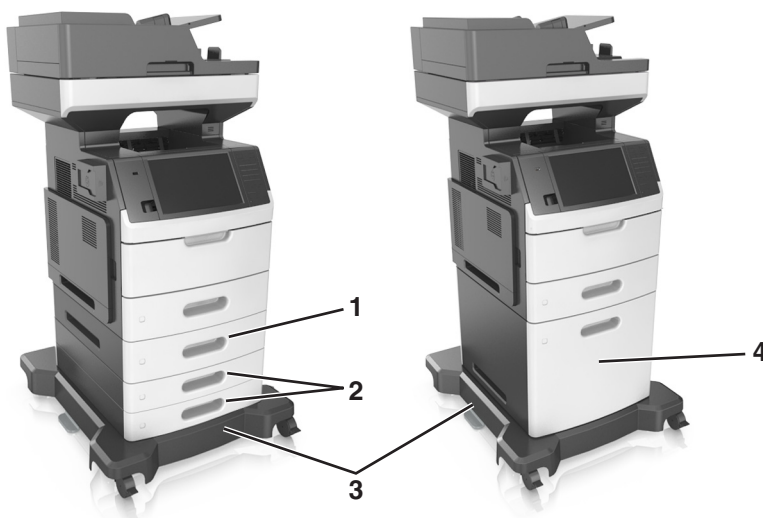

1	550 lapos kiegészítő tálca
2	Kiegészítő 250-lapos tálcák
3	Görgős talapzat
4	2100 lapos kiegészítő tálca


Kiegészítő tálcák használata esetén:

- Mindig használjon görgős talpat, ha a nyomtató 2100 lapos tálcával van konfigurálva.
- A külön megvásárolható 2100 lapos tálcának mindig az összeállítás alján kell elhelyezkednie, és csak egy, külön megvásárolható 250 vagy 550 lapos tálcával párosítható.
- Akár három, külön megvásárolható 250 vagy 550 lapos tálca is kombinálható, amelyek bármilyen sorrendben felszerelhetők.

A nyomtató alapszintű használatának ismertetése

- Lehetővé teszi a gyors másolatkészítést vagy adott másolási feladat végrehajtása céljából a beállítások módosítását.
- Lehetővé teszi a faxküldést a nyomtató vezérlőpaneléről.
- Lehetővé teszi a faxok elküldését egyszerre több címzettnek.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és azok számítógépre, e-mail címre, flash meghajtóra vagy FTP-címre továbbítását.
- Lehetővé teszi dokumentumok beolvasását és egy másik nyomtatóra való továbbítását (PDF formátumban FTP-n keresztül).

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

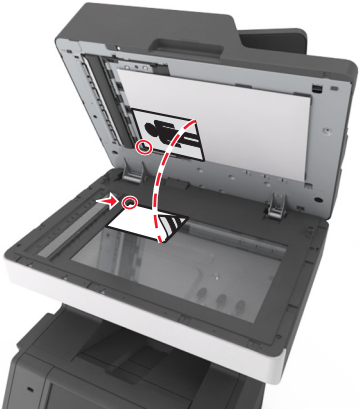Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas (duplex) dokumentumokat is.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Az automatikus lapadagolót vagy a szkennerrüveget dokumentumok szkennelésére használhatja.

Az automatikus lapadagoló használata

Az automatikus lapadagoló használata során:

- A dokumentumot a beolvasandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba.
- Tegyen be legfeljebb 150 db normál papírlapot az automatikus lapadagolóba.
- Beolvasható méretek: 76,2 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) szélességtől és 216 x 635 mm (8,5 x 25 inches) hosszúságig
- A beolvasható hordozók súlya: 52–120 g/m² (14 –32 font).
- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére


A szkennerrüveg használata

A szkennerrüveg használata során:

- A dokumentumot a szkennelendő oldalával lefelé, a zöld nyíllal jelölt sarokba helyezze a szkennerrüvegre.
- Beolvasható, illetve másolható méretek: legfeljebb 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 hüvelyk).
- A másolható könyvméretek vastagsága: legfeljebb 25,3 mm (1 hüvelyk).

A nyomtató kezelőpaneljének bemutatása

A nyomtató kezelőpaneljének használata

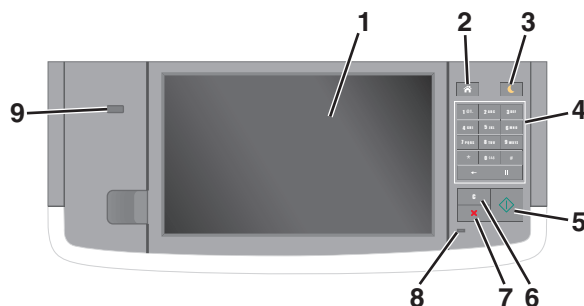

Elem	Funkció	
1	Kijelző	- A nyomtató állapotának és üzeneteinek megtekintése. - A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a képernyőre.
3	Alvó gomb	Alvó vagy Hibernált üzemmód engedélyezése. A nyomtatót Alvó üzemmódból a következőképpen ébresztheti fel: - Érintse meg a képernyőt, vagy nyomja meg bármelyik gombot. - Nyisson fel egy ajtót vagy fedelet. - Küldjön egy nyomtatási feladatot a számítógépről. - Visszaállítással történő bekapcsolás a fő tápkapcsolóval. - Csatlakoztasson egy eszközt a nyomtató USB portjához.
4	Billentyűzet	Számok, betűk és szimbólumok megadása.
5	Start gomb	A kiválasztott módtól függő feladat elindítása.
6	Minden törlése / Visszaállítás gomb	Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) alapértelmezett értékét.
7	Mégse gomb	Az összes nyomtatási tevékenység leállítása.
8	Jelzőfény	A nyomtató állapotának az ellenőrzése.
000e	USB-port	Csatlakoztasson egy flash-meghajtót a nyomtatóhoz. Megj.: Csak az előlő USB-port támogatja a flash-meghajtókat.

A jelzőfényeknél és az Alvó gombnál látható színek megértése

Az Alvó gombnál és a kezelőpanel jelzőfényeinél látható szín egy adott nyomtatóállapotról tanúskodik.

Jelzőfény	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Villogó zöld	A nyomtató bemelegszik, adatokat dolgoz fel vagy nyomtat.


Jelzőfény	A nyomtató állapota
Folyamatosan világító zöld	A nyomtató be van kapcsolva, tétlen.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

Alvó gomb fénye	A nyomtató állapota
Ki	A nyomtató kikapcsolt, inaktív vagy üzemkész állapotban van.
Folyamatos aranyárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aranyárga	A nyomtató Hibernált üzemmódba lép, vagy feléled abból.
A gomb 0,1 másodpercig aranyárgán villog, majd teljesen kialszik 1,9 másodpercre, és ezt a ciklust ismétli	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő

Amikor a nyomtató be van kapcsolva, a kijelzőn egy alap képernyő, a kezdőképernyő látható. Valamilyen művelet, például másolás, faxolás vagy beolvasás kezdeményezéséhez, a menüképernyő megnyitásához, vagy üzenetek megválaszolásához érintse meg a kezdőképernyő gombjait és ikonjait.

Megj.: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.

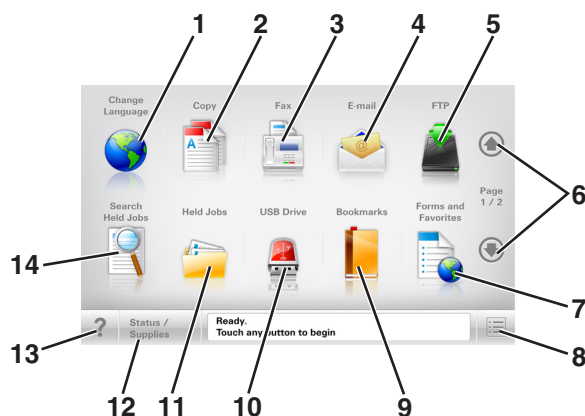

Gomb	Funkció
1	Nyelv módosítása Nyissa meg a nyomtató elsődleges nyelvének módosítását lehetővé tevő Nyelv módosítása előugró ablakot.
2	Másolás A Másolás menük elérése és másolatok készítése.
3	Fax A Fax menük elérése és faxok küldése.
4	E-mail Az E-mail menük elérése és e-mail üzenetek küldése.
5	FTP Az FTP (File Transfer Protocol) menük elérése és dokumentumok beolvasása közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
6	Nyilak Léptetés felfele vagy lefele.
7	Űrlapok és kedvencek Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása.
8	Menü ikon A nyomtató menüinek elérése. Megj.: A menük csak akkor érhetők el, ha a nyomtató készen áll.

Gomb		Funkció
9	Könyvjelzők	Könyvjelzők (URL) létrehozása, rendezése és mentése mappák és fájlhivatkozások fa nézetébe. Megj.: A fa nézet csak az ezzel a funkcióval létrehozott könyvjelzőket támogatja, más alkalmazásokban létrehozottakat nem.
10	USB meghajtó	Fényképek és dokumentumok megtekintése, kiválasztása, nyomtatása, beolvasása vagy küldése e-mailben flash meghajtóról. Megj.: Ez az ikon csak akkor látható, ha visszalép a kezdőképernyőre, miközben csatlakoztatva van a nyomtatóhoz memóriakártya vagy flash meghajtó.
11	Függő feladatok	Az összes aktuális függő feladat megjelenítése.
12	Állapot/Kellékek	- Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a nyomtatón a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. - Az üzenetképernyő elérése az üzenetre és annak törlésére vonatkozó további információk megtekintéséhez.
13	Tippek	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.
14	Függő feladatok keresése	Keressen az alábbiak közül egy vagy több elemet: - Függő vagy bizalmas nyomtatási feladatokhoz tartozó felhasználónév - Függő feladatok feladatnevei, a bizalmas nyomtatási feladatok kivételével - Profilnevek - Könyvjelzőket tartalmazó elem vagy nyomtatási feladatok nevei - USB-tároló vagy nyomtatási feladatok nevei a támogatott fájl típusok esetében


Jellemzők

Szolgáltatás	Leírás
Menü-útvonal Példa: <u>Menük</u> > <u>Beállítások</u> > <u>Másolási beállítások</u> > Példányszám	A menü-útvonal megtalálható az egyes menüképernyők tetején. Ez a funkció mutatja, hogy milyen útvonalon jutott az aktuális menübe. Az aláhúzott szavak bármelyikének megérintésével az adott menübe juthat. A Példányszám szó nincs aláhúzva, mivel ez az aktuális képernyő. Ha megérint egy aláhúzott szót a Példányszám képernyőn, mielőtt beállította és mentette volna a példányszámot, akkor a kiválasztás elvesz, és nem az adott elem lesz az alapértelmezett beállítás.
Figyelmeztetés beavatkozást igénylő üzenetre 	Ha a beavatkozást igénylő üzenet hatással van valamelyik funkcióra, akkor ez az ikon jelenik meg, és a piros jelzőfény villog.
Vigyázat! 	Ha valamilyen hiba lép fel, ez az ikon jelenik meg.

Szolgáltatás	Leírás
Állapotüzenet sáv	- Az aktuális nyomtatóállapot, mint például Kész vagy Foglalt megjelenítése. - A nyomtató állapotának, mint például Festék fogy vagy Kazettában kevés a tinta megjelenítése. - Beavatkozásra vonatkozó üzenetek megjelenítése, hogy a nyomtató folytathassa a feldolgozást.
A nyomtató IP-címe Példa: 123.123.123.123	A hálózati nyomtató IP-címe a kezdőképernyő bal felső sarkában található, és számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmazaként jelenik meg. Az IP-címet a beágyazott webkiszolgáló elérésére használhatja, hogy akkor is megtekinthesse és távolról módosíthassa a nyomtató beállításait, ha nem tartózkodik a nyomtató közelében.

Az érintőképernyő gombjainak használata

Megj.: A kezdőképernyő, az ikonok és a gombok a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beépített megoldásoktól függően változhatnak.

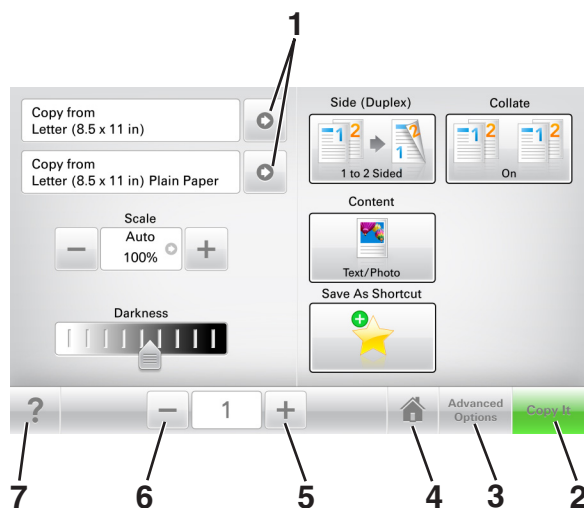

	Gomb	Funkció
1	Nyilak	Beállítások listájának megtekintése.
2	Másolás	Másolat nyomtatása.
3	Speciális beállítások	Másolási beállítás kiválasztása.
4	Otthoni	Visszatérés a képernyőre.
5	Növelés	Magasabb érték választása.
6	Csökkentés	Alacsonyabb érték választása.
7	Tippek	Tartalomtól függő súgó párbeszédpanel megnyitása.

Az érintőképernyő egyéb gombjai

Gomb	Funkció
Elfogadás 	Az adott beállítás mentése.
Mégse 	• Az adott művelet vagy kijelölés visszavonása. • Kilépés az adott képernyőről és visszatérés az előző képernyőre a változtatások mentése nélkül.
Alaphelyzet 	A képernyőn található értékek visszaállítása.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata

Megjegyzések:

- A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott alkalmazásoktól függően változhat.
- További kiegészítő megoldások és alkalmazások is megvásárolhatóak. További információért látogasson el a www.lexmark.com webhelyre, vagy fáradjon el oda, ahol a nyomtatót vásárolta.

A nyomtató IP-címének keresése

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakoztatva van hálózathoz vagy nyomtatókiszolgálóhoz.

A nyomtató IP-címének megkeresése:

- A nyomtató főképernyőjén a bal felső sarokban.
- A Hálózat/portok menü TCP/IP szakaszában.
- A hálózatbeállítási oldal vagy a menübeállítási oldal kinyomtatásával (a TCP/IP részen)

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

A számítógép IP-címének keresése

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 A parancssor megnyitásához írja be a Futtatás párbeszédablakba: **cmd**.
- 2 Írja be: **ipconfig**, majd keresse meg az IP-címet.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél válassza ki a **Network** (Hálózat) elemet.
- 2 Válassza ki a kapcsolattípust, majd kattintson az **Advanced** (Speciális) > **TCP/IP** elemre.
- 3 Keresse meg az IP-címet.

A beépített webkiszolgáló megnyitása

A Beépített webszerver a nyomtató weboldala, amelyen lehetősége van a nyomtató beállításainak megtekintésére és távoli konfigurálására, akkor is, ha fizikailag távol van a készüléktől.

- 1 Nézze meg a nyomtató IP-címét:
 - A nyomtató kezelőpanelének főképernyőjéről
 - A Network/Ports menü TCP/IP részéből
 - A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például **123.123.123.123**.

2 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

3 Nyomja le az **Enter** billentyűt.

Megj.: Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

A kezdőképernyő testreszabása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Jelenítse meg vagy rejtse el az alapvető nyomtatófunkciók ikonjait.
 - a** Kattintson a **Beállítások > Általános beállítások > Kezdőképernyő testreszabása** lehetőségre.
 - b** A jelölőnégyzetek bekapcsolásával adható meg, hogy melyik ikon jelenjen meg a kezdőképernyőn.

Megj.: Ha törli valamelyik ikon melletti jelölőnégyzetet, az ikon nem jelenik meg a kezdőképernyőn.
 - c** Kattintson a **Küldés** gombra.
- Testre szabhatja az adott alkalmazás ikonját. További tudnivalók itt: ["Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól" itt: 22. oldal](#) vagy az alkalmazás dokumentációjában található.

A különböző alkalmazások ismertetése

Elem	Funkció
Kártya másolása	Kártya mindkét oldalának beolvasása és nyomtatása egyetlen oldalra. További információkért, lásd: "Kártya másolása funkció beállítása" itt: 23. oldal .
Fax	Dokumentum beolvasása, majd az adott faxszámra való elküldése. További információkért, lásd: "Faxolás" itt: 114. oldal .
Űrlapok és kedvencek	Gyakran használatos online űrlapok gyors keresése és nyomtatása, közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjéről. További információkért, lásd: "Az Űrlapok és Kedvencek beállítása" itt: 22. oldal .
Több küldése	Dokumentum beolvasása, majd több címzettnek való elküldése. További információkért, lásd: "A Több küldése funkció beállítása" itt: 24. oldal .
Saját parancsikon	Parancsikonok létrehozása közvetlenül a nyomtató kezdőképernyőjén. További információkért, lásd: "A Saját parancsikon funkció használata" itt: 23. oldal .
Beolvasás e-mailbe	Dokumentum beolvasása, majd az adott e-mail címre való elküldése. További információkért, lásd: "E-mail küldése" itt: 107. oldal .
Beolvasás számítógépre	Dokumentum beolvasása, majd a gazdagépen egy előre meghatározott mappába való mentése. További információkért, lásd: "A Beolvasás számítógépre funkció beállítása" itt: 141. oldal .
Beolvasás FTP formátumba	Dokumentumok beolvasása közvetlenül az FTP-kiszolgálóra. További információkért, lásd: "Beolvasás FTP címre" itt: 138. oldal .
Beolvasás hálózatra	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. További információkért, lásd: "A Beolvasás hálózatba funkció beállítása" itt: 24. oldal .

A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása

Információ keresése a kezdőképernyő alkalmazásairól

A nyomtató megvásárláskor előre telepített kezdőképernyő-alkalmazásokkal rendelkezik. Használat előtt először aktiválnia kell és be kell állítania az alkalmazásokat a beépített webszerver használatával. A beépített webszerver elérésére vonatkozó tudnivalók: [“A beépített webkiszolgáló megnyitása” itt: 20. oldal.](#)

A kezdőképernyő-alkalmazások konfigurálásával és használatával kapcsolatos további tudnivalókért tegye az alábbiakat:

- 1 Nyissa meg a <http://support.lexmark.com> webhelyet.
- 2 Kattintson a **Szoftveres megoldások** lehetőségre, majd válassza az alábbiak valamelyikét:
 - **Beolvasás hálózatba** -- Információ keresése a Beolvasás hálózatba alkalmazásról.
 - **Egyéb alkalmazások** -- Információ keresése a további alkalmazásokról.
- 3 Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki a dokumentumot a kezdőképernyő alkalmazáshoz.

Az Űrlapok és Kedvencek beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Az alkalmazás úgy segíti a munkafolyamatok leegyszerűsítését, hogy a gyakran használatos online űrlapok közvetlenül a kezdőképernyőről gyorsan kereshetők meg és nyomtathatók ki. Megj.: A nyomtatónak engedélyre van szüksége ahhoz, hogy a könyvjelzőt tároló hálózati mappához, FTP helyhez vagy webplaphoz hozzáférjen. A könyvjelzőt tároló számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban legalább <i>olvasási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- 2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Űrlapok és kedvencek** lehetőségre.
- 3 Kattintson a **Hozzáadás** gombra, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításhoz való tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a könyvjelző helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a könyvjelző található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [“A számítógép IP-címének keresése” itt: 20. oldal.](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a könyvjelzőt tartalmazó mappa hozzáféréseire.

- 4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén az **Űrlapok és Kedvencek** elemet, majd az űrlap-kategóriákon átnavigálhat, illetve az űrlap száma, neve vagy leírása alapján keresést végezhet.

Kártya másolása funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Biztosítási, személyazonosító és egyéb, pénztárca méretű kártyák gyors és egyszerű másolása. A kártya mindkét oldalát egyetlen oldalra olvashatja be és nyomtathatja ki - ezzel papírt takarít meg, illetve a kártyán szereplő adatokat kényelmesen megjelenítheti.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Kártya másolása** lehetőségre.

3 Szükség esetén módosítsa az alapértelmezett beolvasási beállításokat.

- **Alapértelmezett tálcá:** Válassza ki a beolvasott képek nyomtatásához használni kívánt alapértelmezett tálcát.
- **Példányok alapértelmezett száma:** Adja meg, hogy az alkalmazás használata során a készülék automatikusan hány példányt nyomtasson.
- **Alapértelmezett kontraszt beállítás:** Adja meg azt az értéket, amellyel a beolvasott kártya nyomtatásakor a kontrasztot növelni vagy csökkenteni szeretné. Válassza **A tartalomhoz legjobb** lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan a megfelelő kontrasztértéket válassza ki.
- **Alapértelmezett méretezési beállítás:** Adja meg, hogy milyen méretű legyen a beolvasott kártya nyomtatásban. Az alapértelmezett érték 100 % (teljes méret).
- **Felbontás beállítás:** Állítsa be a beolvasott kártya minőségét.

Megjegyzések:

- Kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- Több kártya beolvasásakor a beolvasási felbontási érték ne legyen nagyobb mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
- **Szegélyek nyomtatása:** Jelölje be ezt a négyzetet, ha a beolvasott kép köré szegélyt kíván helyezni.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjén a **Kártya másolása** elemet, majd kövesse az utasításokat.

A Saját parancsikon funkció használata

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Parancsikonok létrehozása a nyomtató kezdőképernyőjén a kívánt beállítások megadásával akár 25 gyakran használt másolási, faxolási vagy e-mail feladathoz.

Az alkalmazás használatához érintse meg a **Saját parancsikon** elemet, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Több küldése funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Dokumentum beolvasása, majd a beolvasott dokumentum több címzettnek való elküldése. Megj.: Győződjön meg arról, hogy van-e elég szabad terület a merevlemezén.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím különféle számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Több küldése** elemre.

3 A Profilok részben kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre, majd adja meg az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha célként **FTP-t** vagy **megosztott mappát** ad meg, bizonyosodjon meg a cél helybeállításainak helyességéről. Írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáféréseivel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: [“A számítógép IP-címének keresése” itt: 20. oldal.](#)

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Több küldése** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Beolvasás hálózatba funkció beállítása

Megj.: A *Használati útmutató* újabb változata tartalmazhatja az alkalmazás *rendszergazdai kézikönyvének* közvetlen hivatkozását. A *Használati útmutató* frissítései itt találhatók: <http://support.lexmark.com>.

Használat	Cél
	Dokumentum beolvasása, majd egy megosztott hálózati mappába való küldése. Definiálható akár 30 különféle célmappa. Megjegyzések: - A nyomtatónak a célmappában írási jogosultsággal kell rendelkeznie. A célmappát tartalmazó számítógépen a megosztási, biztonsági és a tűzfalbeállításokban <i>írási</i> szintű hozzáférést kell adni a nyomtatónak. További segítséget az operációs rendszer dokumentációjában találhat. - A Beolvasás hálózatba ikon csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több célmappa van definiálva.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Kattintson a **Hálózati beolvasás beállítása** > **Kattintson ide** lehetőségre.
- Kattintson a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Beolvasás hálózatba** elemre.

3 Adja meg a célmappákat, majd az egyéni beállításokat.

Megjegyzések:

- Az adott beállításhoz vonatkozóan tájékoztatásért vigye az egérmutatót az egyes mezők fölé.
- Ha meg szeretne bizonyosodni a cél helybeállításainak helyességéről, írja be a gazdagép helyes IP-címét, ahol a cél található. A gazdagép IP-címének hozzáféréssel kapcsolatosan további tájékoztatásért lásd: ["A számítógép IP-címének keresése" itt: 20. oldal.](#)
- Győződjön meg róla, hogy a nyomtató jogosult-e a célt tartalmazó mappa hozzáférésére.

4 Kattintson az **Alkalmaz** gombra.

Az alkalmazás használatához érintse meg a nyomtató kezdőképernyőjének **Beolvasás hálózatba** elemét, majd kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A távoli kezelőpanel beállítása

Ezzel az alkalmazással a nyomtató kezelőpanelje akkor is használható, amikor a felhasználó fizikailag nincs a hálózati nyomtató közelében. Számítógépének képernyőjéről megjelenítheti a nyomtató állapotát, feloldhatja a felfüggesztett feladatokat, létrehozhat könyvjelzőket és más egyéb nyomtatási feladatokat is elvégezhet.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Távoli vezérlőpanel beállításai** lehetőségre.

3 Jelölje be a **Engedélyezés** négyzetet, majd adja meg az egyéni beállításokat.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alkalmazás használatához kattintson a **Távoli vezérlőpanel** > **VNC kisalkalmazás indítása** elemre.

Konfiguráció importálása és exportálása

Lehetőség van a konfigurációs beállítások exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megj.: Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

- 2 A konfigurációs fájl importálása és exportálása egy vagy több alkalmazás esetén.

Egy alkalmazás esetén

- a Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése >, majd válasszon alkalmazást, és válassza a **> Konfigurálás** lehetőséget.

- b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlt.

Megjegyzések:

- Ha **JVM memória megtelt** hiba fordul elő, akkor ismételje meg az exportálási eljárást, amíg nem történik meg a konfigurációs fájl mentése.
- Ha időtúllépés történik és üres képernyő jelenik meg, akkor frissítse a webböngészőt, majd kattintson az **Alkalmaz** elemre.

Több alkalmazás esetén

- a Kattintson a **Beállítások > Importálás/exportálás** elemre.

- b Exportálja vagy importálja a konfigurációs fájlokat.

Megj.: Konfigurációs fájlok importálásakor kattintson a **Küldés** elemre a folyamat befejezéséhez.

További nyomtatóbeállítások

Belső kiegészítők telepítése

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplajjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

Megrendelhető belső kiegészítők


- Memóriakártya
 - DDR3 DIMM
 - Flash-memória
 - Karakterkészletek
 - Firmware-kártyák
 - Forms barcode
 - PRESCRIBE
 - IPDS
 - Printcrypton
- Lexmark™ Internal Solutions Ports (ISP)
 - Párhuzamos 1284-B illesztő
 - MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
 - MarkNet N8130 10/100 száloptikás illesztő
 - RS-232-C soros illesztő

Hozzáférés a vezérlő alaplajához.


Megj.: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1 Nyissa ki a vezérlőkártya fedelét.

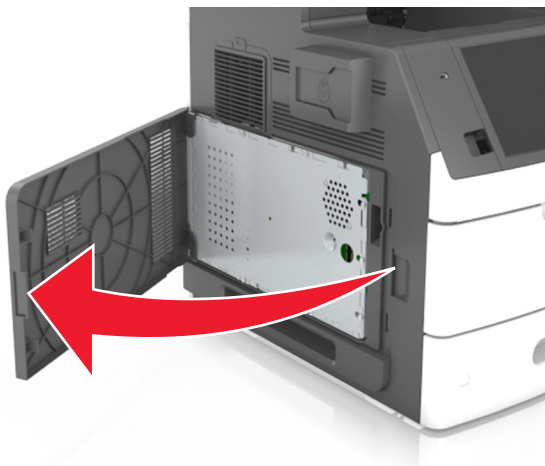


2 Csavarhúzó segítségével lazítsa meg a vezérlő alaplajja védőlemezén lévő csavarokat.

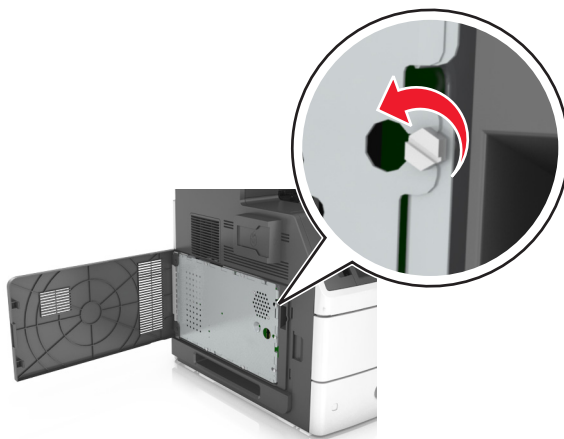

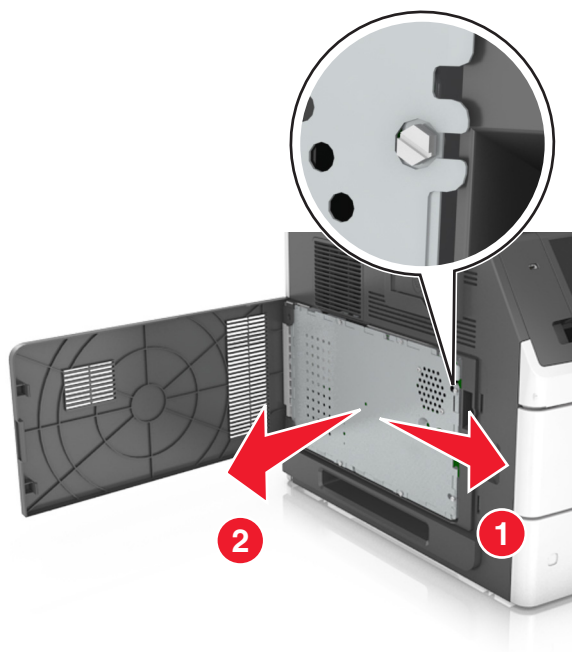
3 Vegye ki a védőlemez.**4** Kövesse az alábbi útmutatást a megfelelő csatlakozó helyének azonosításához.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplaján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplajának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

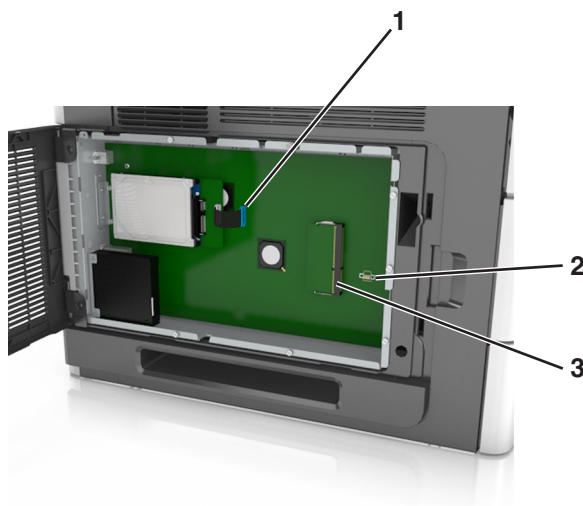


1	Lexmark Internal Solutions Port vagy nyomtató-merevlemez csatlakozója
2	Bővítőkártya-aljzat
3	Memóriakártya-csatlakozó


5 Szerelje vissza a védőlemezt, majd igazítsa a csavarokat a lyukakba.

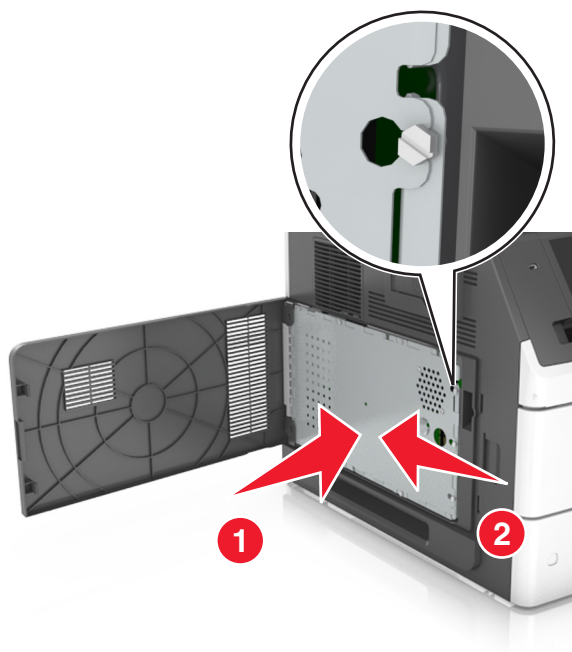

6 Húzza meg a csavarokat a védőlemezen.

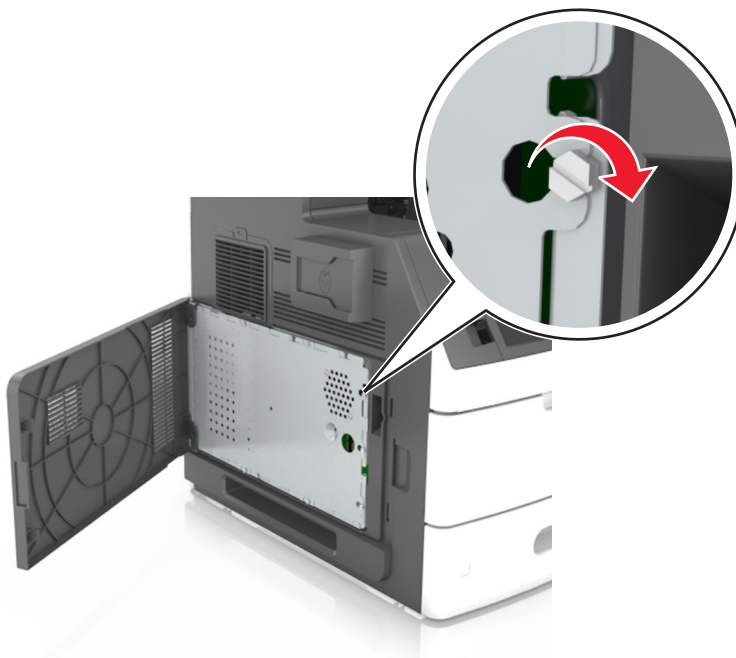

7 Zárja be az ajtót.

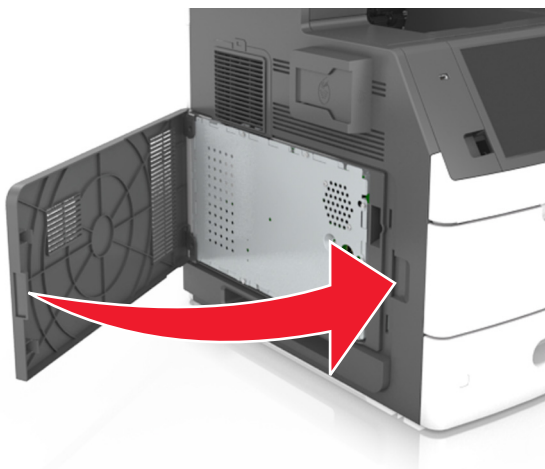

Memóriamodul beszerelése



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapiján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapijának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

A kiegészítő memóriamodult külön lehet megvásárolni, és a vezérlő alaplapijára kell csatlakoztatni.


1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplapiját.

További információkért, lásd: ["Hozzáférés a vezérlő alaplapijához." itt: 27. oldal.](#)


2 Csomagolja ki a memóriamodult.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a kártya élén található csatlakozópontokat. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

- 3** A memóriamodulon lévő bemélyedést (1) illessze a foglalat fogára (2).

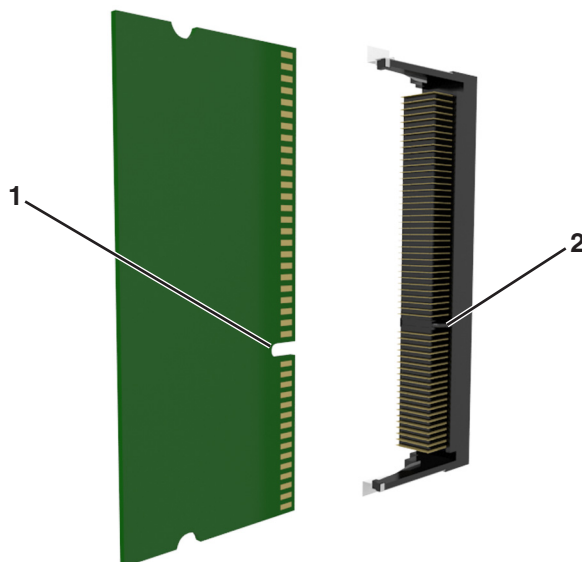

- 4** Tolja a memóriamodult egyenesen a csatlakozóba, majd nyomja a kártyát a vezérlő alaplapja felé, amíg a helyére nem *pattan*.

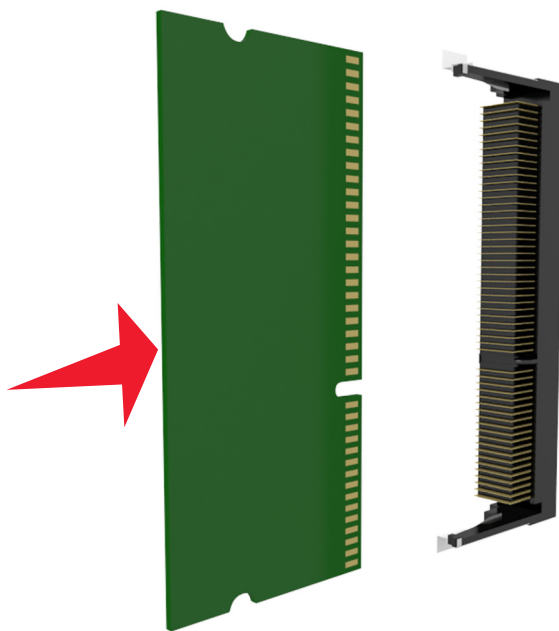

- 5** Helyezze vissza a vezérlő alaplapjának védőlemezét, majd a vezérlő alaplapjának szervizfedelét.

Kiegészítő kártya beszerelése



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


- 1** Tegye elérhetővé a vezérlő alaplapját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplapjához.” itt: 27. oldal.](#)


- 2** Vegye ki a kiegészítő kártyát a védőcsomagolásból.

Figyelem – sérülésveszély: Ne érintse meg a modul élén található csatlakozópontokat.

- 3** A kártyát az oldalánál fogva illessze a kártya műanyag lábait (1) a vezérlőkártya lyukaihoz (2).

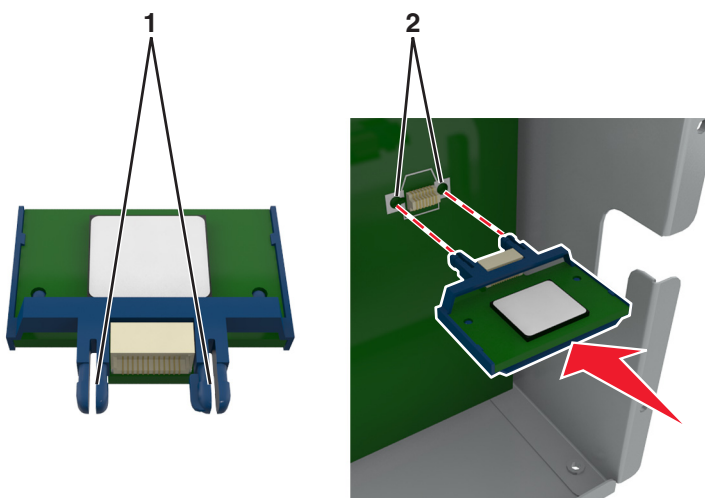

- 4** Nyomja a kártyát határozottan a helyére az ábrán látható módon.

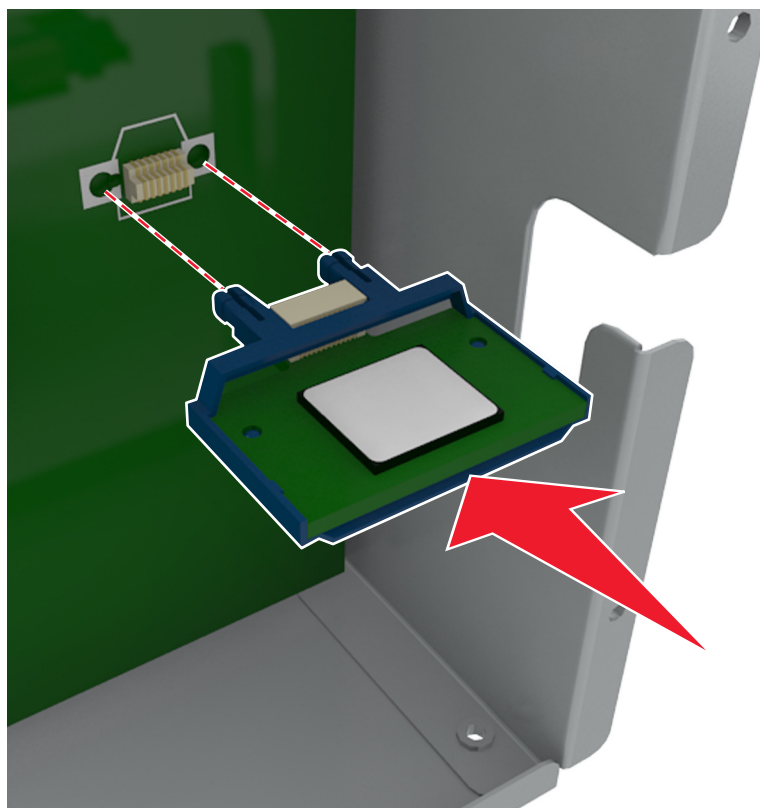

Figyelem – sérülésveszély: A kártya helytelen behelyezése a kártya és a vezérlő alaplappjának sérüléséhez vezethet.

Megj.: A kártya csatlakozójának teljes hosszában fel kell feküdnie a vezérlő alaplappjára.

5 Csukja be a vezérlő alaplappjának szervizajtaját.

Megj.: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és a hardverkiegészítőket, előfordulhat, hogy a kiegészítőket a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azokat a nyomtatáshoz használni tudja. További információért, lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 53. oldal.](#)

Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése

A vezérlő alaplappja egyetlen kiegészítő Lexmark Internal Solutions Port (ISP) használatát támogatja.

Megj.: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplappján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Először érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplappjának elektronikus alkatrészéhez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplappját.

További információért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplappjához.” itt: 27. oldal.](#)

2 Ha be van szerelve egy nyomtató-merevlemez, először távolítsa azt el.

További információért, lásd: [“A nyomtató merevlemezének eltávolítása” itt: 44. oldal.](#)

3 Csomagolja ki az ISP-készletet.

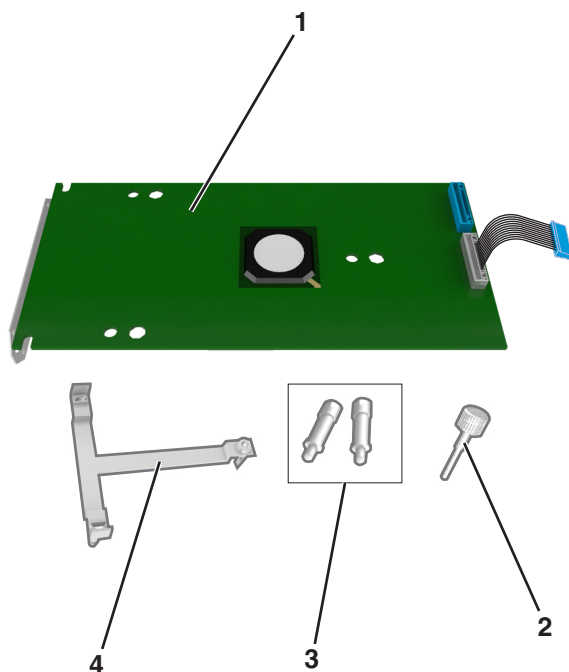

1	ISP-megoldás
2	Csavar a műanyag tartópánt ISP-hez erősítéséhez
3	Csavarok az ISP-tartópántnak a vezérlő alaplapja védőlemezéhez erősítéséhez
4	Műanyag tartópánt

4 Távolítsa el a fémborítást az ISP-nyílásról.


a Lazítsa meg a csavart.



b Emelje fel a fémburkolatot, majd húzza ki azt teljesen.




- 5** Igazítsa a műanyag tartópánt bütykeit a vezérlő alaplapi tartó vázon lévő lyukakhoz, majd nyomja a műanyag tartópántot a vezérlő alaplapi tartó vázhoz, amíg az a helyére nem *pattan*.

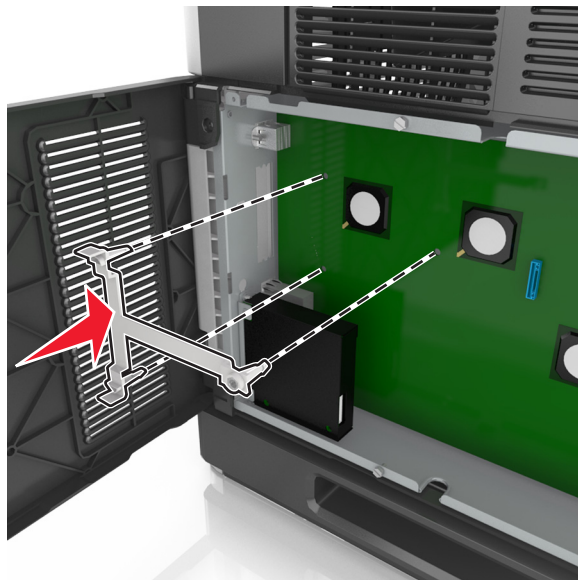


Megj.: Ellenőrizze, hogy a műanyag tartópánt teljesen rögzült-e, és a műanyag tartópánt szilárdan ül-e a vázon.

- 6** Helyezze fel az ISP-t a műanyag tartópántra.

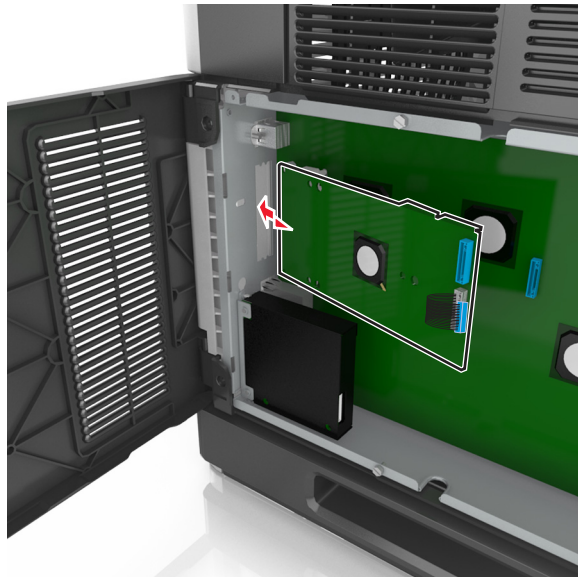


Megj.: Tartsa az ISP-t a műanyag tartópánthoz képest ferde, hogy az esetlegesen túllógó csatlakozók átmenjenek a váz ISP-nyílásán.

- 7** Engedje lefelé az ISP-t a műanyag tartópánt felé, amíg az ISP a műanyag tartópánt vezetői közé nem kerül.

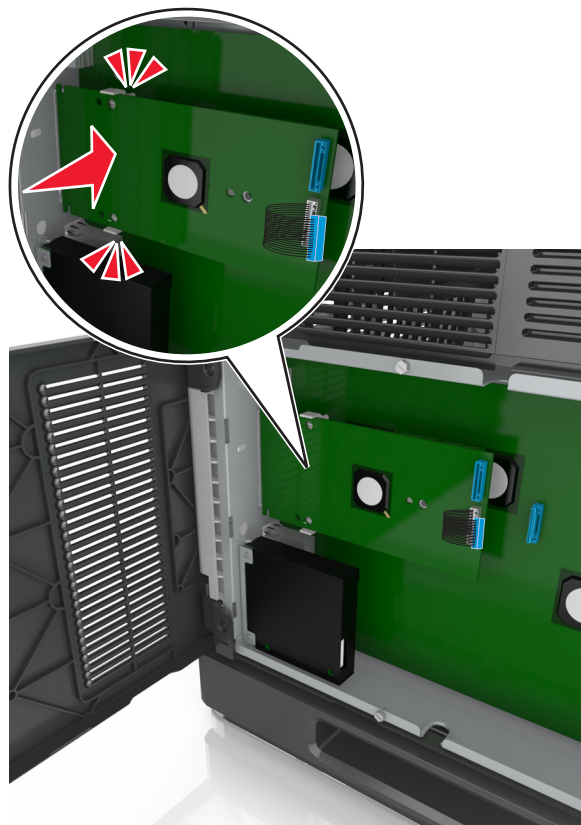


- 8** A mellékelt, ISP-hez kialakított csavar segítségével erősítse a műanyag tartópántot az ISP-hez.

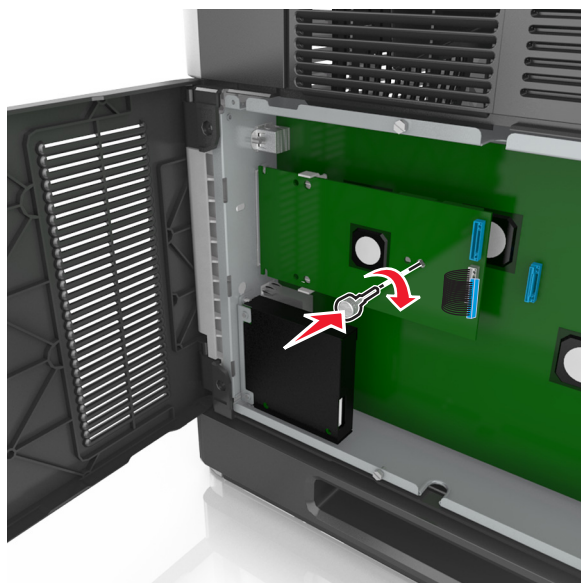

Megj.: Tekerje a csavart az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az a helyén nem tartja az ISP, de még ne szorítsa meg a csavart.


- 9** Rögzítse a két rendelkezésre bocsátott csavart az IPS műanyag tartópántnak a vezérlő alapjának védőlemezéhez történő erősítéséhez.

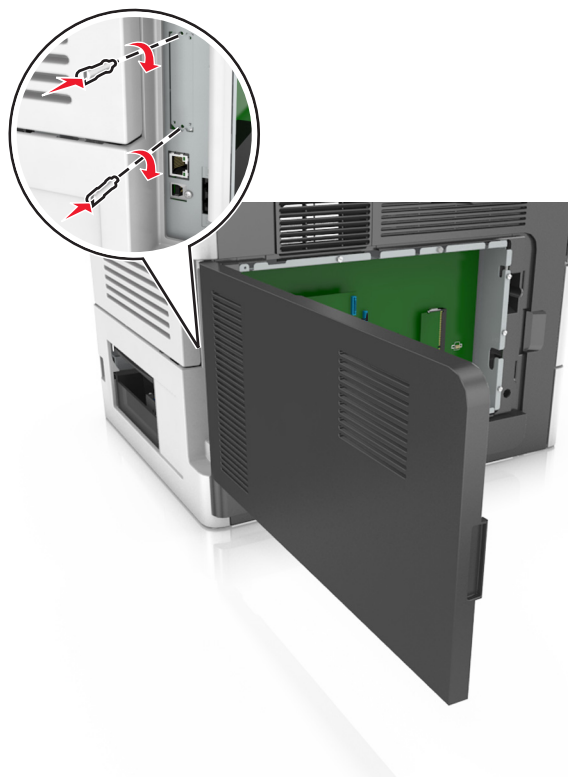

- 10** Húzza meg az ISP-hez erősített csavart.

Figyelem – sérülésveszély: Ne húzza meg túl szorosan.

11 Dugja be az ISP-megoldás csatlakozókábelét a vezérlő alaplapijének dugaljába.

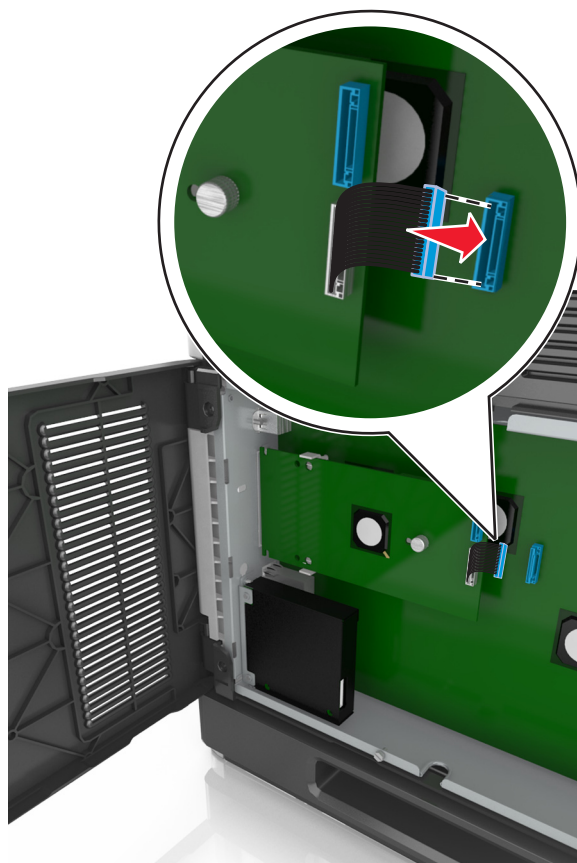

Megj.: A dugaszok és aljzatok színkódolással rendelkeznek.

A nyomtató merevlemezének beszerelése

Megj.: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.

⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.


Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplapiján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplapijának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.

1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplapiját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplapijához.” itt: 27. oldal.](#)

2 Csomagolja ki a nyomtató merevlemezét.


3 Keresse meg a vezérlő alaplaját tartó váz megfelelő csatlakozóját.

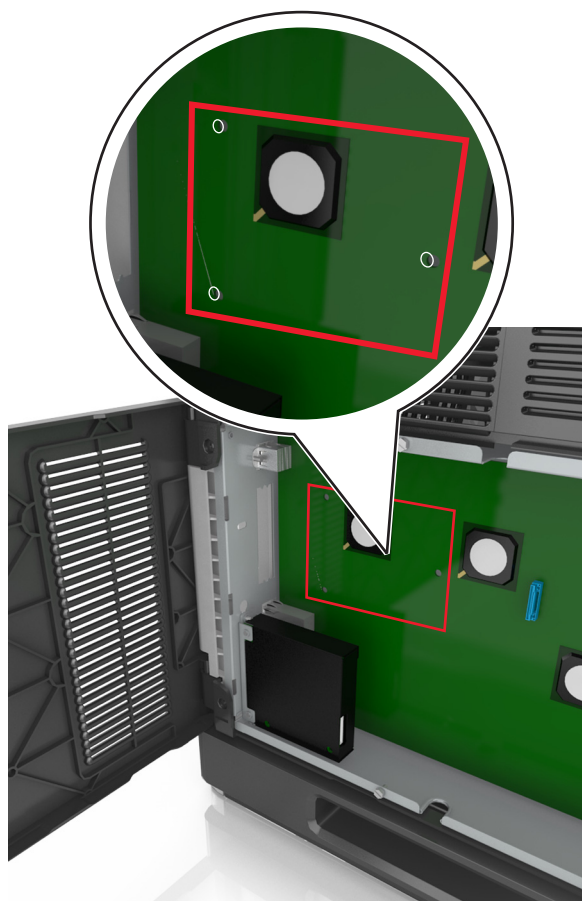

Megj.: Ha be van szerelve ISP kártya, akkor a nyomtató merevlemezét arra az ISP kártyára kell felszerelni.


A nyomtató merevlemezének ISP kártyára szerelése:

- a** Vegye ki a csavarokat a nyomtató merevlemezének tartópántjából, majd távolítsa el a pántot.

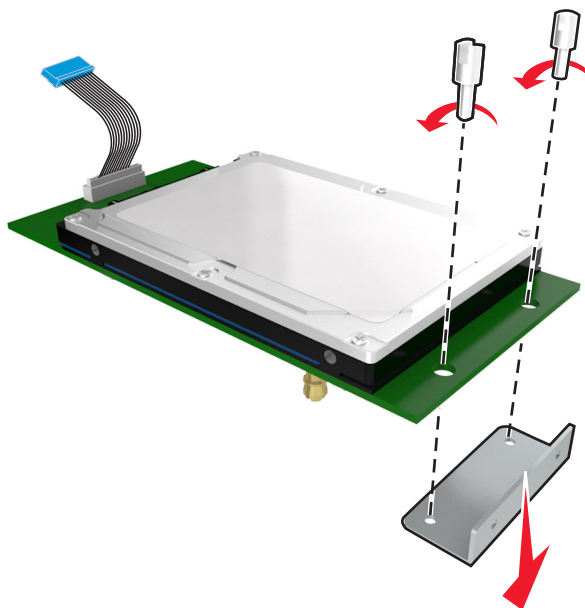


- b** Illessze a nyomtató merevlemezének távtartóit az ISP kártyán található lyukakhoz, majd nyomja meg lefelé a nyomtató merevlemezét, hogy a távtartók a helyükre kerüljenek.

Figyelmeztetés a szereléssel kapcsolatban: A nyomtatott áramkörti lapnak csak a széleit fogja meg. Ne érintse vagy nyomja meg a nyomtató-merevlemezének közepét. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

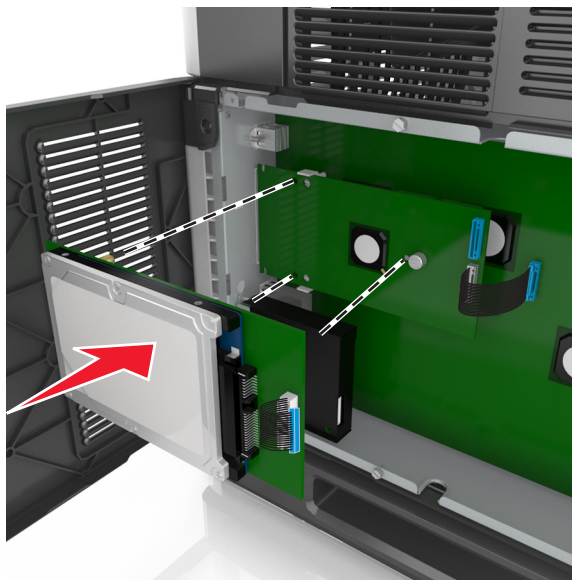

- c** A nyomtató merevlemezének kábelét csatlakoztassa az ISP aljzatához.


Megj.: A dugaszok és aljzatok színkódolással rendelkeznek.

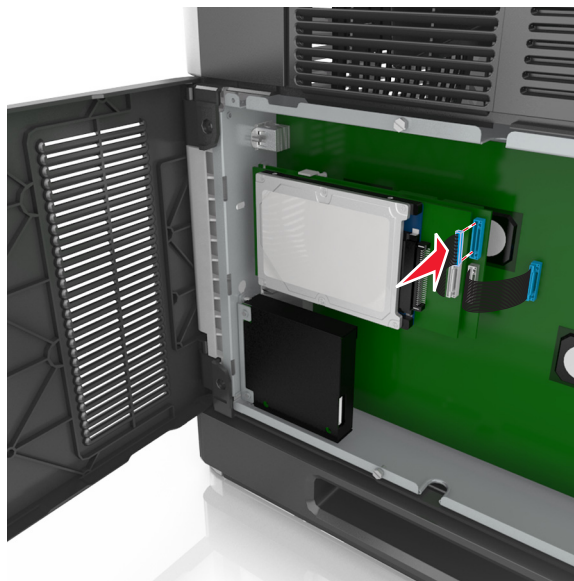


A nyomtató merevlemezének felszerelése közvetlenül a vezérlő alaplapját tartó vázra:

- a** Illessze a nyomtató merevlemezének távtartóit a vezérlő alaplapját tartó vázon található lyukakhoz, majd nyomja meg lefelé a nyomtató merevlemezét, hogy a távtartók a helyükre kerüljenek.

Figyelmeztetés a szereléssel kapcsolatban: A nyomtatott áramköri lapnak csak a széleit fogja meg. Ne érintse vagy nyomja meg a nyomtató-merevlemezének közepét. Ellenkező esetben kárt tehet a modulban.

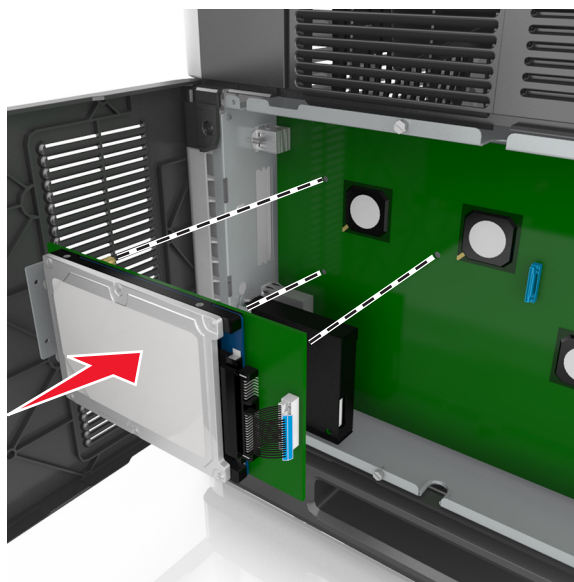


- b** A mellékelt két csavarral rögzítse a nyomtató merevlemezének tartópántját.

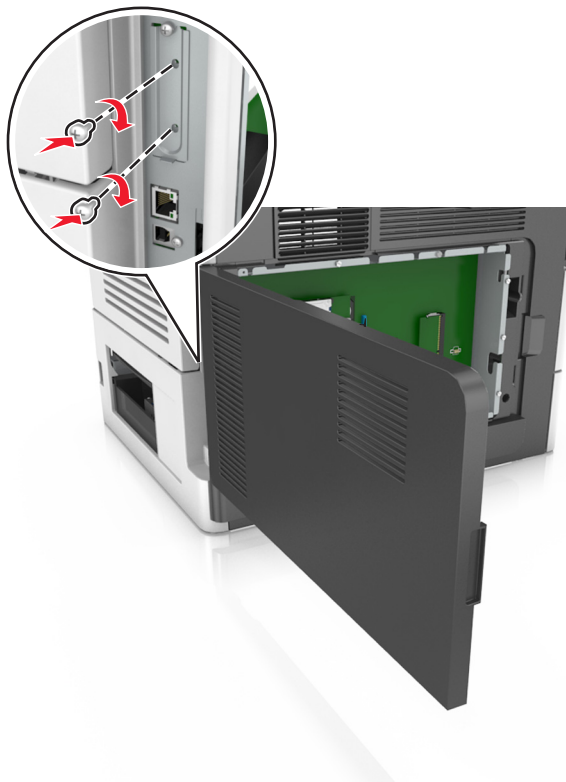

- c** A nyomtató merevlemezének kábelét csatlakoztassa a vezérlő alaplapjának aljzatához.

Megj.: A dugaszok és aljzatok színkódolással rendelkeznek.

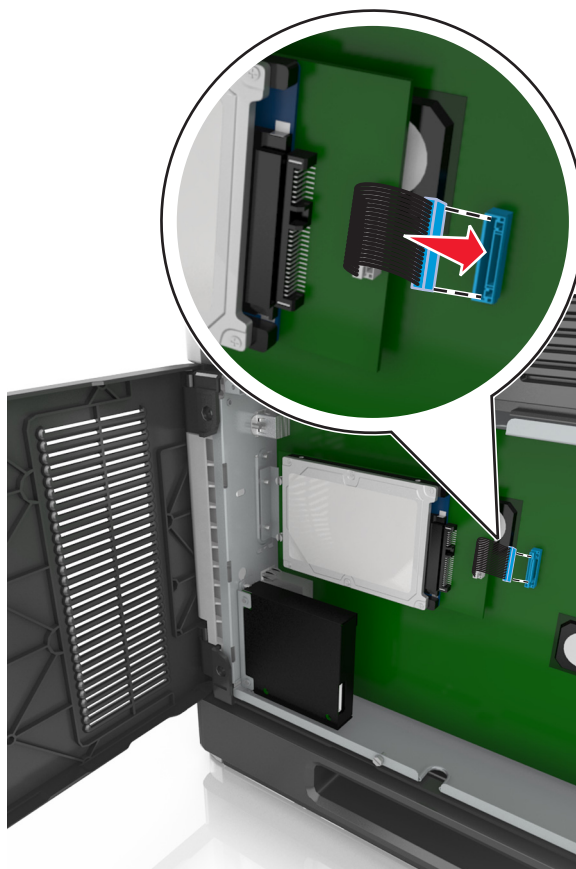

A nyomtató merevlemezének eltávolítása

Megj.: Ehhez a feladathoz lapos fejű csavarhúzó szükséges.


⚠ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

Figyelem – sérülésveszély: A vezérlő alaplajján található elektronikus alkatrészekben könnyen kárt tehet a statikus elektromosság. Érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, mielőtt a vezérlő alaplajjának elektronikus alkatrészeihez vagy csatlakozóihoz nyúlna.


- 1 Tegye elérhetővé a vezérlő alaplajját.

További információkért, lásd: [“Hozzáférés a vezérlő alaplajjához.” itt: 27. oldal.](#)


- 2 Húzza ki a nyomtató merevlemez-illesztőjének kábelét a vezérlő alaplajjából, de a kábel továbbra is csatlakozzon a nyomtató merevlemezéhez. A kábel kihúzásához nyomja össze az illesztő kábelének csatlakozóján a fűleket a rögzítő kábel kihúzása előtti kioldásához.

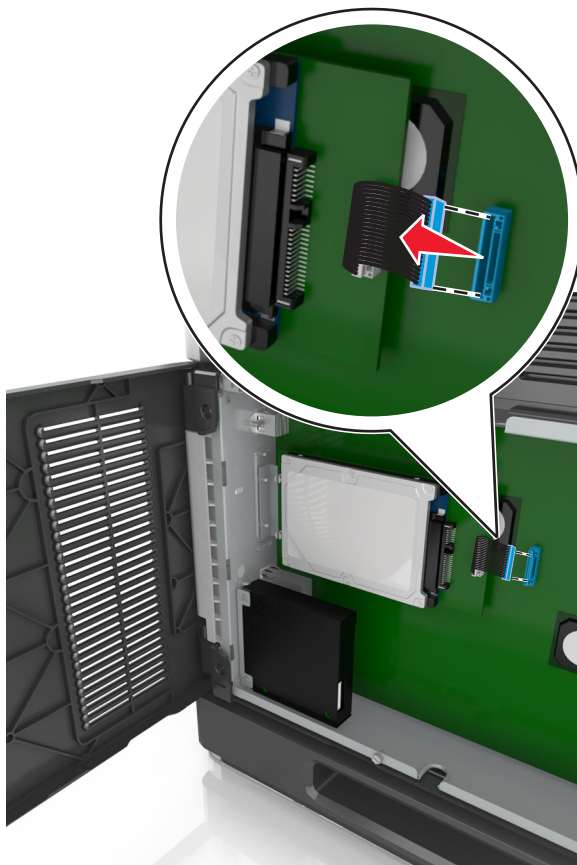

3 Távolítsa el a nyomtató merevlemezét a helyén tartó csavarokat.

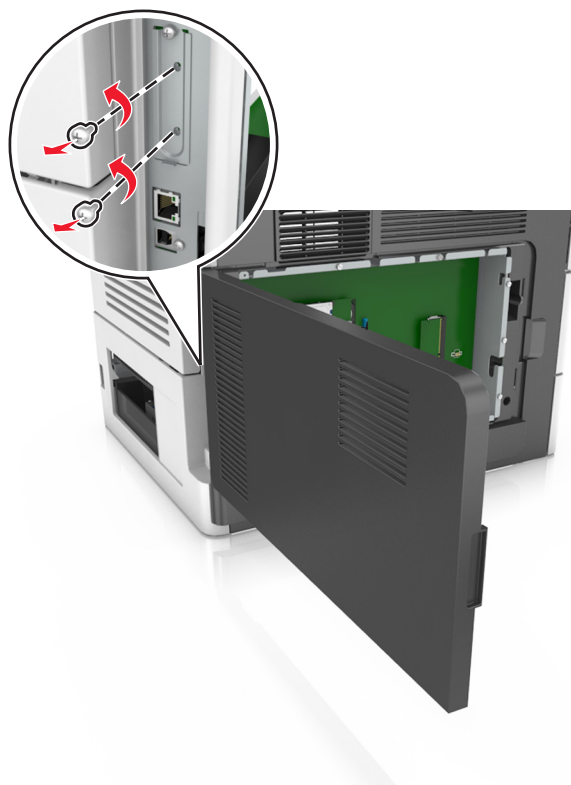

4 Vegye ki a nyomtató merevlemezét.

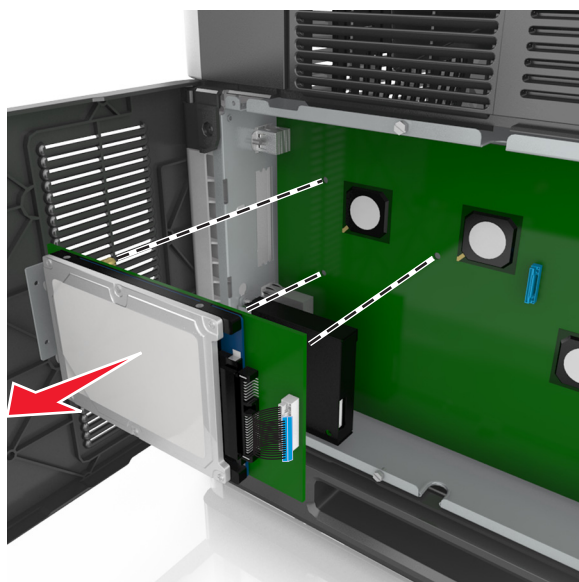

5 Tegye félre a nyomtató merevlemezét.

Hardverkiegészítők telepítése

Beszerezési sorrend

-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.
-  **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

A nyomtatót és a vásárolt hardverkiegészítőket az itt leírt sorrendben kell beszerezni:

- Görgős talapzat
- 2100 lapos tálca vagy távtartó
- 550 (vagy 250) lapos kiegészítő tálca
- Nyomtató

A görgős talp, a 250 (vagy 550) lapos kiegészítő tálca, a távtartó vagy a 2100 lapos tálca beszerelésével kapcsolatosan lásd a kiegészítőkhöz kapott üzembe helyezési útmutatót.


Kiegészítő tálcák beszerelése

A nyomtató a következő kiegészítő bemeneti forrásokat támogatja:

- 250 vagy 550 lapos tálca
- 2100 lapos tálca



-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A nyomtató tömege több mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.
-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.
-  **VIGYÁZAT – LELÖKÉS VESZÉLYE:** A padlóra helyezett összeállítások stabilitása érdekében kiegészítő berendezésre van szükség. Többféle bemeneti opció használatakor nyomtatóállvány vagy nyomtatótalapzat használata szükséges. Ha beolvasásra, másolásra és faxolásra is képes, multifunkciós nyomtatót vásárolt, további bútorzatra lehet szükség. További információkért lásd: www.lexmark.com/multifunctionprinters.

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból.

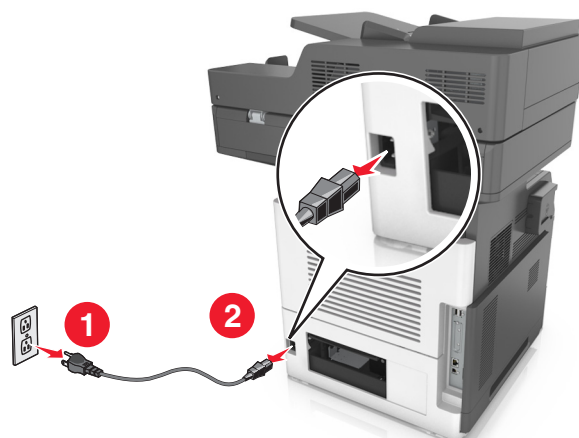

2 Csomagolja ki a kiegészítő tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

3 Húzza ki teljesen a tálcát a vázból.

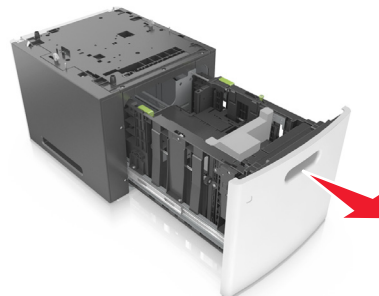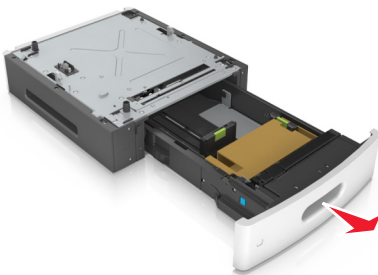


4 Távolítson el minden csomagolóanyagot a tálca belsejéből.

5 Helyezze a tálcát a talpra.


6 Helyezze a tálcát a nyomtató közelébe.

7 Mindenképpen rögzítse a görgős talpazat kerekeit, hogy a nyomtató stabil legyen, majd igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a tálcát, majd óvatosan eressze le a nyomtatót a helyére.

Megj.: Ha a kiegészítő tálcákat egymásra rakja, akkor összekapcsolhatók.

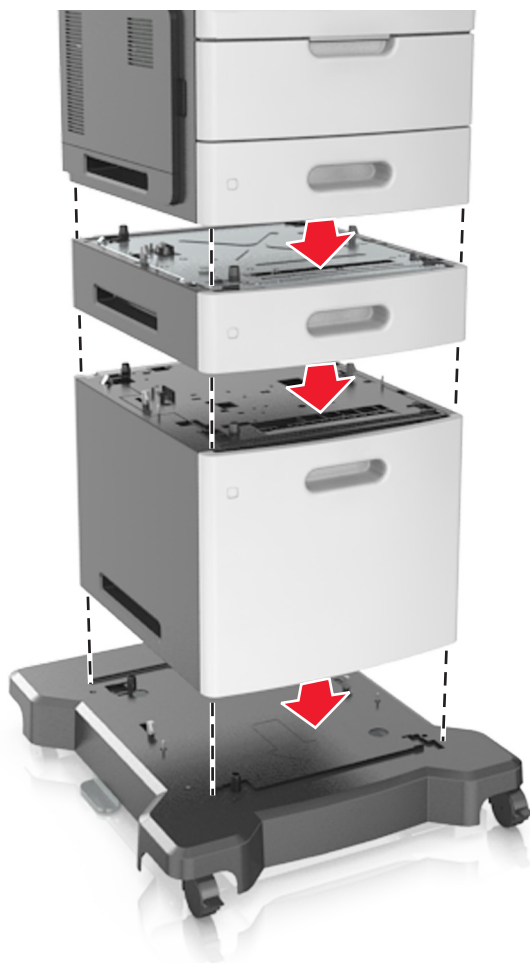

- 8** Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.

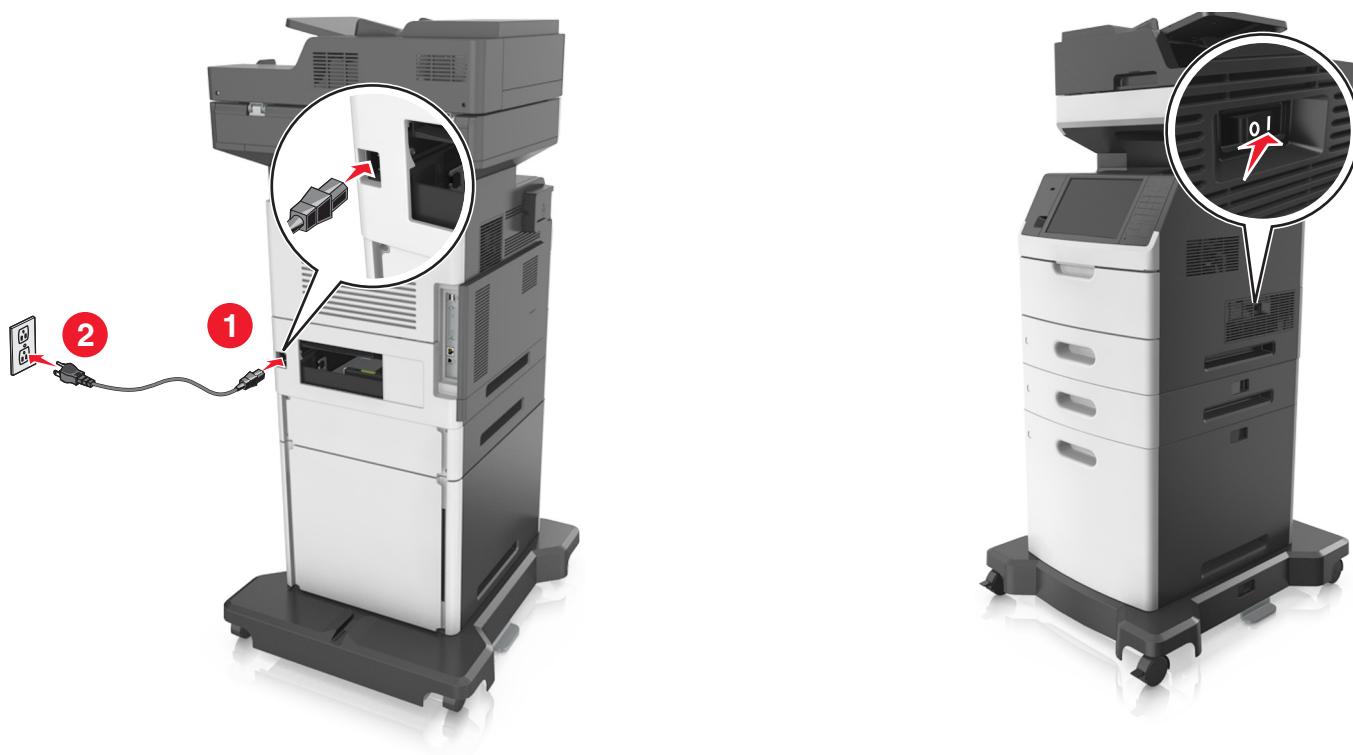


Megj.: Miután telepítette a nyomtatószoftvert és beszerelte a kiegészítő tálcákat, előfordulhat, hogy a kiegészítőket a nyomtató-illesztőprogramban kézzel kell felvennie, hogy azokat a nyomtatáshoz használni tudja. További információkért, lásd: [“Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 53. oldal.](#)

A kiegészítő tálcák eltávolításához csúsztassa a nyomtató jobb oldalán található reteszt a nyomtató elülső oldala felé *kattanásig*, majd távolítsa el az egymásra rakott tálcákat felülről lefelé.

A kábelek csatlakoztatása

-  **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.
-  **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén a kábelnek az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyottnak kell lennie.

Figyelem – sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

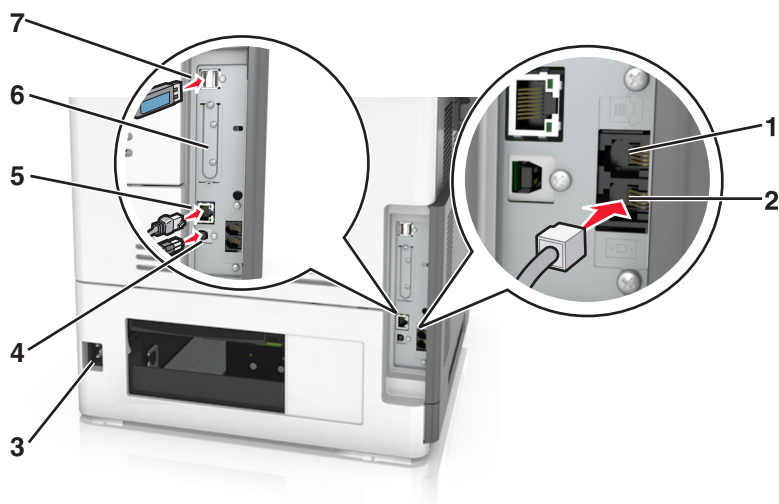

	Elem	Funkció
1	EXT-port	További eszközök (telefon vagy üzenetrögzítő) csatlakoztatása a nyomtatóhoz és a telefonvonalhoz. Akkor használja ezt a portot, ha a nyomtatóhoz nem tartozik dedikált faxvonal, és az országa, illetve régiója támogatja ezt a kapcsolati módot. Megj.: A port eléréséhez távolítsa el a dugót.
2	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
3	Tápcsatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
4	USB-nyomtatóport	Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez.
5	Ethernet-port	A nyomtató csatlakoztatása Ethernet-hálózathoz.
6	Belső megoldások port (ISP) vagy nyomtató-merevlemez csatlakozója Megj.: Ha a nyomtató támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot, ide csatlakoztathatja az antennát.	Csatlakoztassa az ISP-t vagy a nyomtató merevlemezét.
7	USB-port	Bármilyen kompatibilis eszközt csatlakoztathat.

A kábelek kezelése

Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt és a tápkábelt, majd precízen helyezze a kábeleket a nyomtató hátulján levő csatornába.



A nyomtatószoftver beállítása

A nyomtatószoftver telepítése

- 1 Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
- 2 Futtassa a telepítőt, majd kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.
- 3 Macintosh rendszeren adja hozzá a nyomtatót.

Megj.: Keresse meg a nyomtató IP-címét a Network/Ports (Hálózat/portok) menü TCP/IP részében.

Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
- 3 Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
- 4 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
- 2 Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Hálózat

Megjegyzések:

- Mielőtt beállítja a nyomtatót vezeték nélküli hálózaton, vásároljon MarkNet N8350 vezeték nélküli hálózati adaptert. A vezeték nélküli hálózati adapter beszerelésével kapcsolatban az adapterhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban található információ.
- Az SSID (Service Set Identifier, szolgáltatáskészlet-azonosító) a vezeték nélküli hálózathoz társított név. A Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) és a WPA2 a hálózatokon használt adatvédelmi megoldások egyes típusai.

A nyomtató üzembe helyezésének előkészítése Ethernet hálózaton

Ha Ethernet hálózathoz szeretné csatlakoztatni nyomtatót, szerezze be a következő adatokat, mielőtt belefogna a beállításba.

Megj.: Ha a hálózat automatikusan osztja ki az IP-címeket a számítógépek és a nyomtatók számára, folytassa a nyomtató telepítését.

- Érvényes, egyedi IP-cím a nyomtató számára a hálózatban
- A hálózati átjáró
- A hálózati maszk
- A nyomtató beceneve (opcionális)

Megj.: Ha becenevet rendel a nyomtatóhoz, egyszerűbben azonosíthatja azt a hálózaton. Használhatja a nyomtató alapértelmezett becenevét, de hozzárendelhet egy másik, könnyebben megjegyezhető nevet is.

Ahhoz, hogy a nyomtatót a hálózathoz csatlakoztassa, szükség van egy Ethernet kábelre, valamint egy szabad portra, amelyhez a nyomtató fizikailag csatlakoztatható. Ha mód van rá, használjon új hálózati kábelt, hogy az esetleg sérült régebbi kábel okozta problémákat elkerülje.

A nyomtató üzembe helyezése vezeték nélküli hálózaton

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve van-e a nyomtatóba és megfelelően működik-e. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Győződjön meg róla, hogy a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) be van kapcsolva és megfelelően működik.

A nyomtató vezeték nélküli hálózaton való üzembe helyezése előtt gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a következő információkkal:

- **SSID** – Az SSID azonosítót más néven hálózatonévnek is hívják.
- **Vezeték nélküli mód (vagy hálózati mód)** – A mód vagy infrastruktúra, vagy ad hoc.
- **Csatorna (ad hoc hálózatokhoz)** – A csatorna alapértéke az infrastruktúra hálózatok esetében az automatikus.

Néhány ad hoc hálózatonál szintén az automatikus beállításra van szükség. Ellenőrizze a rendszergazdánál, ha nem biztos benne, melyik csatornát válassza.

- **Biztonsági mód** – Négy alapvető lehetőség választható a Biztonsági módnál:
 - WEP-kulcs
Ha a hálózata egynél több WEP-kulcsot használ, akkor legfeljebb négy adható meg az erre szolgáló mezőkben. Válassza ki a hálózaton jelenleg használatban lévő kulcsot az alapértelmezett WEP-átviteli kulcs megadásával.
 - WPA vagy WPA2 megosztott kulcs vagy jelszó
A WPA mód titkosítást és egy további biztonsági szintet tartalmaz. A lehetőségek: AES vagy TKIP. Ugyanazt a típusú titkosítást kell beállítani az útválasztón és a nyomtatón, különben a nyomtató nem fog tudni kommunikálni a hálózaton.
 - 802.1X–RADIUS
Ha 802.1X-hálózaton telepíti a nyomtatót, akkor a következőkre lehet szüksége:
 - Hitelesítés típusa
 - Belső hitelesítés típusa
 - 802.1X-felhasználónév és -jelszó
 - Tanúsítványok
 - Nincs biztonság
Ha a vezeték nélküli hálózat semmilyen biztonsági eljárást nem alkalmaz, akkor nincs szükség biztonsági információkra.

Megj.: A nem biztonságos vezeték nélküli hálózatok használata nem javasolt.

Megjegyzések:

- Ha nem ismeri annak vezeték nélküli hálózatonak az SSID azonosítóját, amelyhez a számítógép csatlakozik, indítsa el a számítógép hálózati adapterének vezeték nélküli segédprogramját, és keresse meg a hálózat nevét. Ha nem találja a hálózat SSID azonosítóját vagy a biztonsági adatokat, olvassa el a hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a rendszergazdához.

- A vezeték nélküli hálózat WPA/WPA2 előmegosztott kulcsának vagy jelszavának beszerzéséhez olvassa el a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) dokumentációját, ellenőrizze a hozzáférési pont beágyazott webkiszolgálóját, vagy forduljon a rendszergazdához.

Nyomtató csatlakoztatása a Vezeték nélküli telepítő varázsló segítségével

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához, és megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Egy Ethernet-kábel nincs bedugva a nyomtatóba.
- Az Aktív NIC automatikusra van állítva. Ennek automatikusra állításához lépjen az alábbi helyre:

 > **Hálózat/portok** > **Aktív NIC** > **Automatikus** > **Küldés**

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató ki van kapcsolva, majd várjon legalább 5 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

 > **Hálózat/portok** > **Hálózat [x]** > **Hálózat [x] Beállítások** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások**

- 2 Válasszon ki egy vezeték nélküli kapcsolat beállítást.

Használja	arra, hogy
Hálózatok keresése	Megjeleníti az elérhető vezeték nélküli kapcsolatokat. Megj.: Ez a menüpont megjeleníti az összes érzékelt biztonságos vagy nem biztonságos hálózat SSID-jét (hálózatnevét).
Adjon meg egy hálózat-nevet	Az SSID manuális megadása. Megj.: Ügyeljen, hogy a megfelelő SSID értéket írja be.
Wi-Fi Protected Setup	A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

- 3 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával.

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) kompatibilis a Wi-Fi Protected Setup (WPS) szabvánnyal. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A nyomtatójában található vezeték nélküli hálózati adapter megfelelően csatlakoztatva van, és működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

PBC, gombnyomásos beállítás használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Hálózat/portok** > [x] **hálózat** > [x] **hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **Gombnyomásos módszer indítása**

- 2 Kövesse a nyomtató kijelzőjén megjelenő utasításokat.

A Személyes azonosító kód (PIN-kód) használata

- 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Hálózat/portok** > [x] **hálózat** > [x] **hálózat beállítása** > **Vezeték nélküli** > **Vezeték nélküli kapcsolat beállítások** > **Wi-Fi Protected Setup** > **PIN-módszer indítása**

- 2 Másolja ki a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
- 3 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
 - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 4 Hozzáférés a WPS-beállításokhoz. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
 - 5 Adja meg a nyolc karakteres PIN-kódot, majd mentse a beállítást.

A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz a beágyazott webkiszolgáló használatával

Mielőtt elkezdené a műveleteket, győződjön meg a következőkről:

- A nyomtató ideiglenesen csatlakoztatva van Ethernet-hálózathoz.
- Vezeték nélküli hálózati adapter van telepítve a nyomtatóba és az megfelelően működik. További információ a vezeték nélküli hálózati adapterhez mellékelt útmutatóban található.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezelőpaneljén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Hálózat/portok** > **Vezeték nélküli** elemre.
- 3 Módosítsa a beállításokat, hogy azok megfeleljenek a hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) beállításainak.

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő SSID-t, biztonsági módot, előre megosztott kulcsszót vagy jelszót, illetve hálózati módot és csatornát adta meg.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

- 5 Kapcsolja ki a nyomtatót, és távolítsa el az Ethernet-kábelt a nyomtatóból. Ezután várjon legalább öt másodpercet, majd kapcsolja vissza a nyomtatót.
- 6 Annak ellenőrzésére, hogy a nyomtató csatlakozik-e a hálózathoz, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. Majd a [x] hálózati kártya részben nézze meg, hogy az állapot „Csatlakoztatva” értéket mutat-e.

A portbeállítások módosítása egy belső megoldások port telepítése után

Megjegyzések:

- Ha a nyomtatónak statikus IP-címe van, akkor nem kell módosításokat végeznie a konfiguráción.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, akkor ne végezzen módosítást.
- Ha egy korábban Ethernet kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli belső megoldások portot (ISP) telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen csatlakoztassa le az Ethernet hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1 Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
- 2 Az új ISP-vel rendelkező nyomtató menüjének parancsikonzájával nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelét.
- 3 Konfigurálja a port elemet a listából.
- 4 Frissítse az IP-címet.
- 5 Alkalmazza a módosításokat.

Macintosh-felhasználók számára

- 1 Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a + > IP elemet.
- 2 Írja be az IP-címet a címmezőbe.
- 3 Alkalmazza a módosításokat.

Soros porton keresztüli nyomtatás beállítása (csak Windows rendszeren)

- 1 Állítsa be a paramétereket a nyomtatón.
 - a A kezelőpanelről navigáljon a portbeállításokat tartalmazó menühöz.
 - b Keresse meg a soros portbeállítások menüjét, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
 - c Alkalmazza a módosításokat.
- 2 A számítógépen nyissa meg a Nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelét, majd válassza a COM port lehetőséget a listából.
- 4 Adja meg a COM port paramétereit az Eszközkezelőben.

Megjegyzések:

- A soros nyomtatás csökkenti a nyomtatási sebességet.
- Ügyeljen rá, hogy a soros kábel a nyomtató soros portjához legyen csatlakoztatva.

A nyomtatóbeállítás ellenőrzése

Az összes hardver- és szoftverkiegészítő telepítése és a nyomtató bekapcsolása után az alábbiak kinyomtatásával ellenőrizheti, hogy a nyomtatóbeállítás megfelelő-e:

- **Menübeállítások** oldal – Az oldal segítségével ellenőrizheti, hogy a nyomtató kiegészítőit megfelelően helyezte-e üzembe. Az oldal alján megjelenik a telepített kiegészítők listája. Ha egy kiegészítő nincs rajta a listán, az adott kiegészítő telepítése nem volt megfelelő. Távolítsa el, majd telepítse újra a kiegészítőt.
- **Hálózatbeállítási oldal** – Ha a nyomtató rendelkezik Ethernet vagy vezeték nélküli funkcióval, és hálózathoz csatlakozik, akkor nyomtasson egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

A menübeállítás oldal nyomtatása

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Menübeállítások oldal**

Hálózatbeállítási oldal nyomtatása

Ha a nyomtató a hálózathoz csatlakozik, nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt a hálózati kapcsolat ellenőrzéséhez. Az oldal ezenfelül fontos, a hálózati nyomtatási konfiguráció megoldását segítő információkat is tartalmaz.

1 Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Hálózatbeállítási oldal**

2 Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a **Csatlakoztatva**.

Ha az állapot értéke **Nincs csatlakoztatva**, akkor lehet, hogy a hálózati csatlakozó nem aktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt.

Papír és speciális adathordozó betöltése

A papír és speciális adathordozók kiválasztása és kezelése hatással lehet a dokumentumok nyomtatásának megbízhatóságára. További információkért lásd: [“Papírelakadások elkerülése” itt: 255. oldal](#) és [“A papír tárolása” itt: 84. oldal](#).

A papírméret és a papírtípus beállítása

Lépjen a főképernyőről a következő elemhez:

 > **Papír menü** > **Papírméret/-típus** > válasszon ki egy tálcát > válassza ki a papírméretet vagy -típust > 

Az Univerzális papírbeállítások konfigurálása

Az univerzális papírméret egy felhasználó által definiált beállítás, amellyel olyan méretű papírokra nyomtathat, amelyek nem találhatók meg a nyomtató menüjében.

Megjegyzések:

- A legkisebb támogatott Univerzális méret 70 x 127 mm (2,76 x 5 hüvelyk) egyoldalas nyomtatás esetén, és 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk) kétoldalas (duplex) nyomtatás esetén.
- A legnagyobb támogatott Univerzális méret 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) egy- és kétoldalas nyomtatás esetén.
- 210 mm-nél (8,3 hüvelyk) kisebb szélességű papírra való nyomtatás esetén előfordulhat, hogy a nyomtató a legjobb nyomtatási minőség biztosítása érdekében adott idő után alacsonyabb sebességen folytatja a nyomtatást.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

 > **Papír menü** > **Univerzális beállítás** > **Mértékegységek** > válasszon ki egy mértékegységet

2 Érintse meg az **Álló lapszélesség** vagy az **Álló lapmagasság** lehetőséget.

3 Válassza ki a szélességet vagy a magasságot, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

A 250 vagy 550 lapos tálcá betöltése

 **VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:** A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.


1 Húzza ki a tálcát.

Megjegyzések:


- Folio, Legal vagy Oficio méretű papír betöltése esetén emelje fel enyhén a tálcát, majd húzza teljesen ki.
- Ne távolítsa el a tálcákat, amíg nyomtatás zajlik, vagy amíg a **Foglalt** felirat látszik a képernyőn. Ha így tesz, az elakadást okozhat.




- 2** Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőt, majd csúsztassa azt a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez, amíg a helyére nem *kattan*.

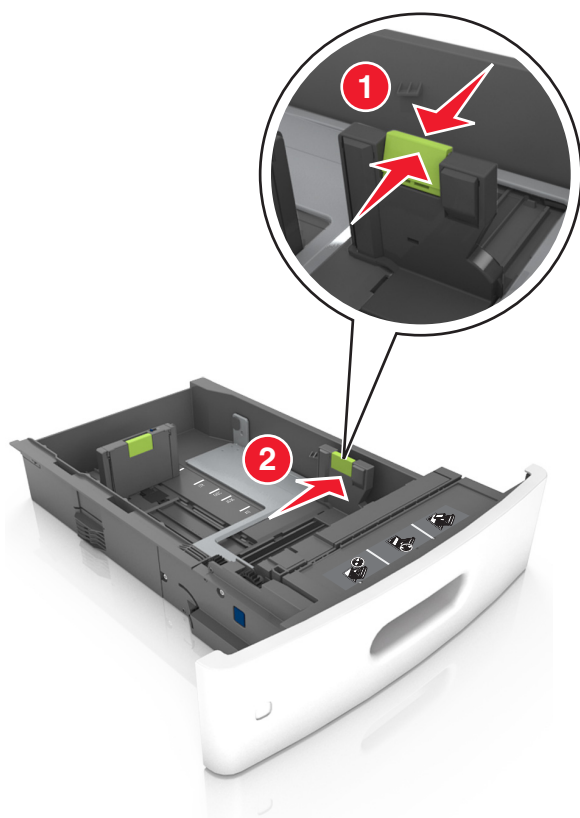

Megj.: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezető beállítását segítik.

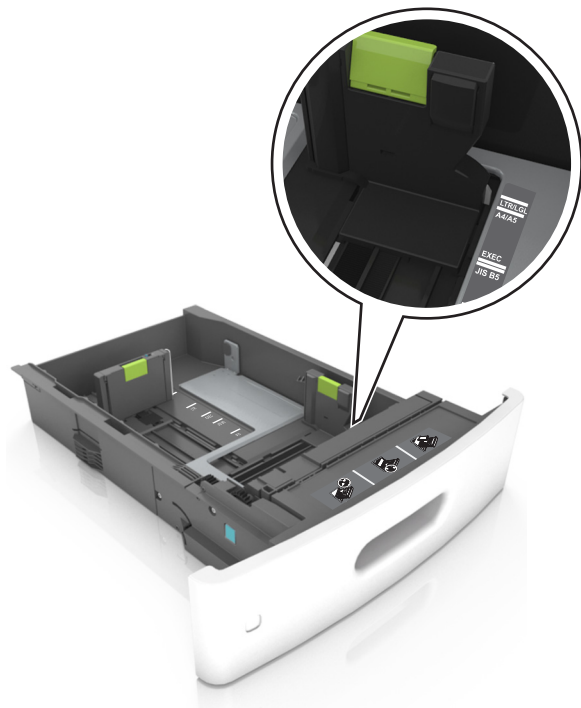


- 3** Oldja ki a papírhosszúság-vezetőket, és nyomja össze, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez.

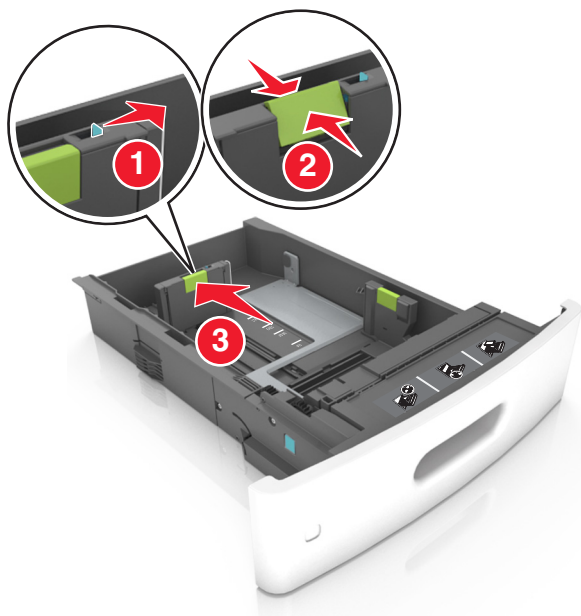


Megjegyzések:

- Rögzítse a papírhosszúság-vezetőt minden papírméret esetében.
- Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezetőök beállítását segítik.

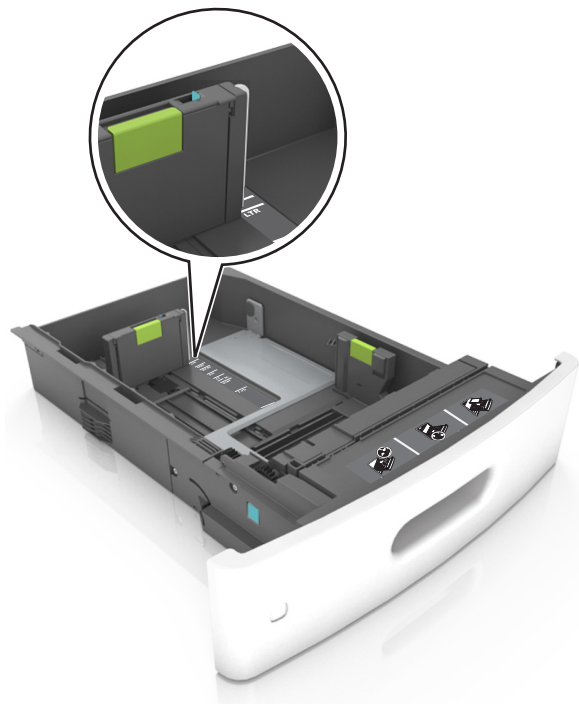

- 4** Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

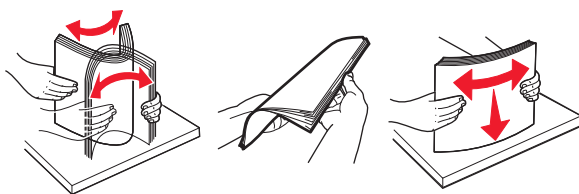


- 5** A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be egyoldalas nyomtatás esetén.


Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtatóban lévő papír vagy boríték megfelelően van betöltve.

Egyoldalas nyomtatás	Kétoldalas (duplex) nyomtatás

- Ne csúsztassa a papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltsse be.

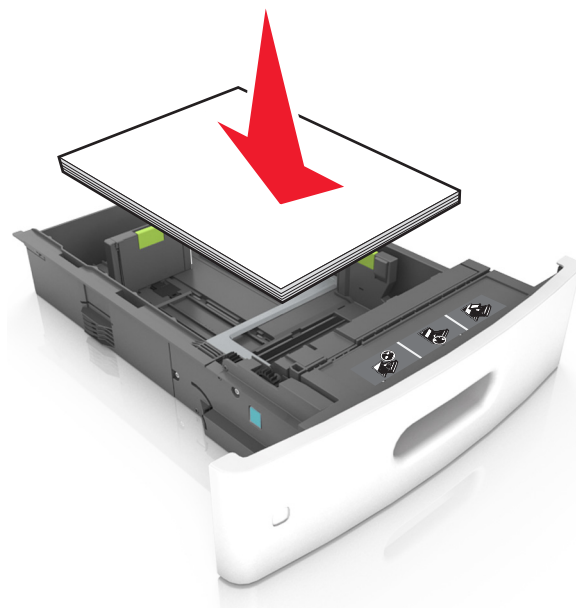

- Borítékok betöltése esetén győződjön meg arról, hogy azok lezáróval felfelé nézzenek, és a tálca bal oldali részére kerüljenek.

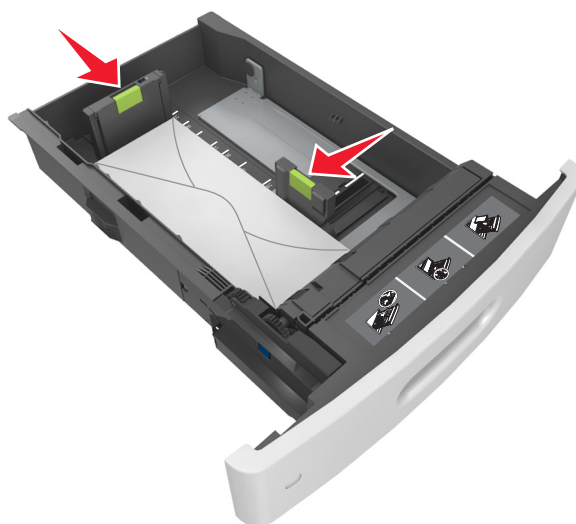


- Ellenőrizze, hogy a papír a maximális papírtöltet jelző, folytonos vonal alatt van.



Figyelem – sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

- Kartonlapok, címkék és minden egyéb, speciális hordozó használata esetén ellenőrizze, hogy a papír az alternatív papírtöltetet jelző, szaggatott vonal alatt van.

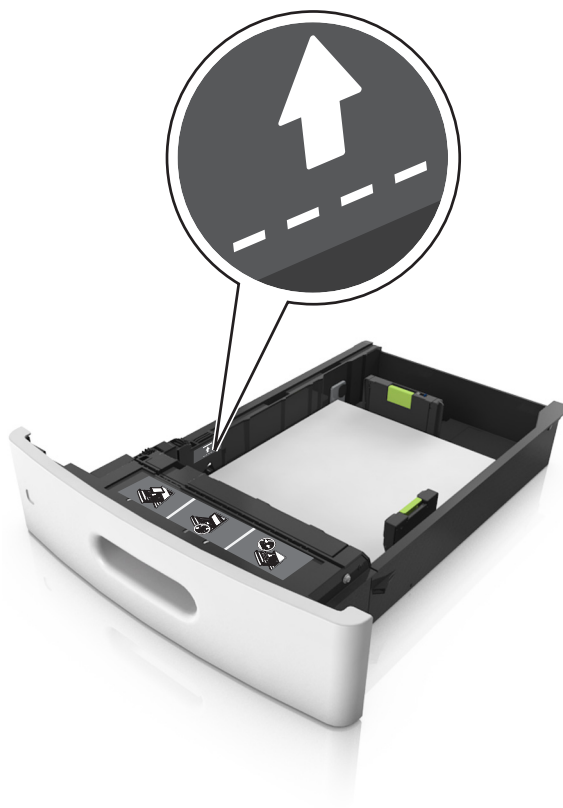

- 6 Egyéni vagy Universal méretű papír használata esetén úgy állítsa be a papírvezetőket, hogy finoman hozzáérjenek a papírköteg széléhez, majd rögzítse a hosszvezetőt.

7 Helyezze vissza a tálcát.



8 Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megj.: A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

A 2100 lapos tálcá betöltése


⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg szüksége nincs rájuk.

1 Húzza ki teljesen a tálcát.


2 Állítsa be a hossz- és szélvezetőket.

A5 méretű papír betöltése


- a** Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5-nek megfelelő pozícióba.

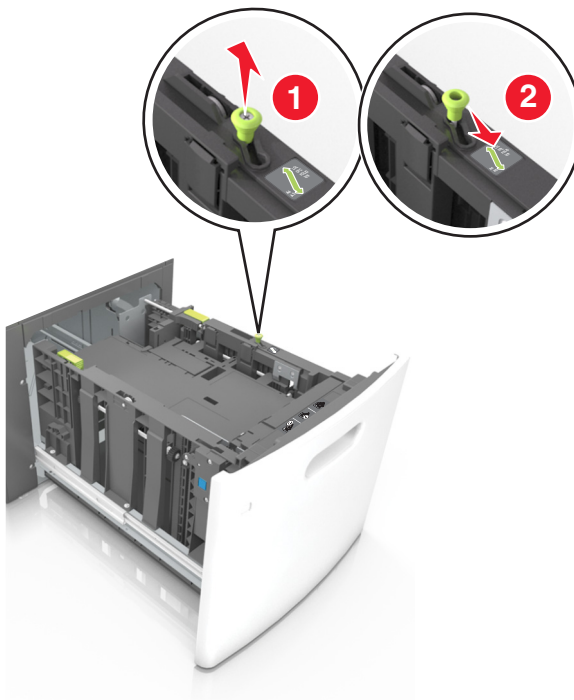


- b** Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat az A5 pozícióba, amíg helyükre nem kattannak.

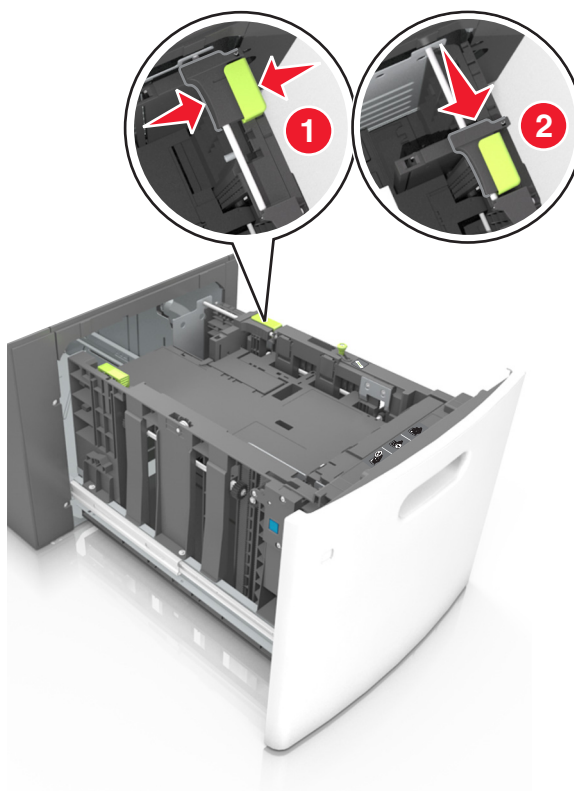

- c Vegye ki az A5 hosszvezetőt a tartójából.

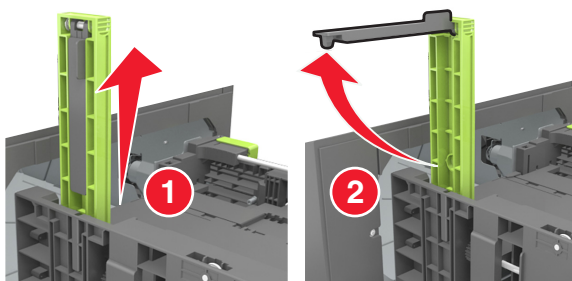


- d Helyezze az A5 hosszvezetőt a kijelölt nyílásba.

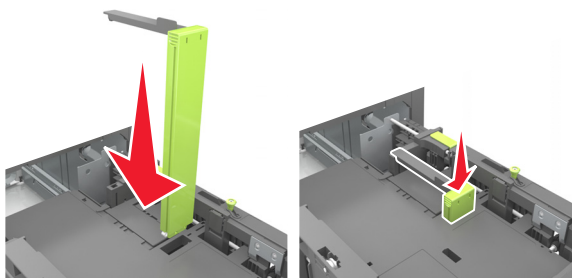


Megj.: Nyomja le addig az A5 hosszvezetőt, amíg a helyére nem *kattan*.

A4, Letter, Legal, Oficio és Folio méretű papír betöltése


- a Húzza ki a papírszélesség-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

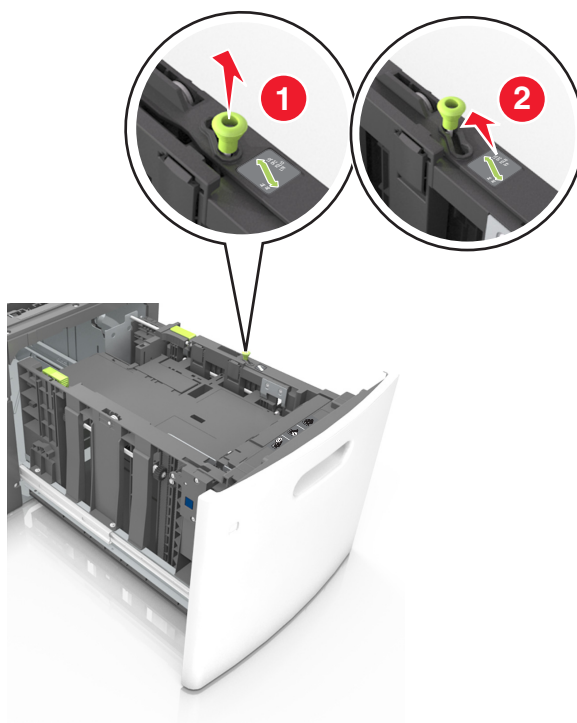


- b** Ha az A5 hosszvezető még csatlakozik a papírhosszúság-vezetőhöz, akkor vegye el a helyéről. Ha nem csatlakozik az A5-ös papírhosszúság-vezető, akkor folytassa a d lépéssel.

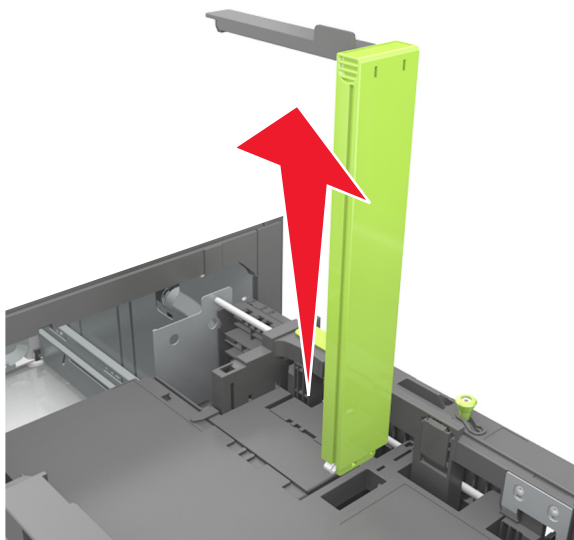


- c** Helyezze az A5 hosszvezetőt a tartójába.

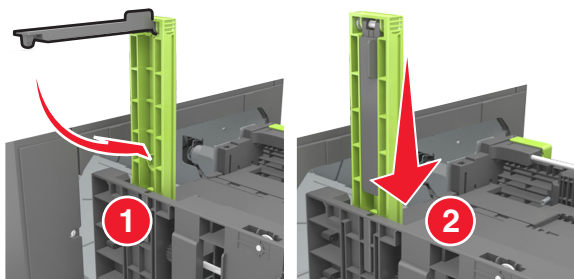


- d** Nyomja össze a papírhosszúság-vezetőket, majd csúsztassa azokat a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.

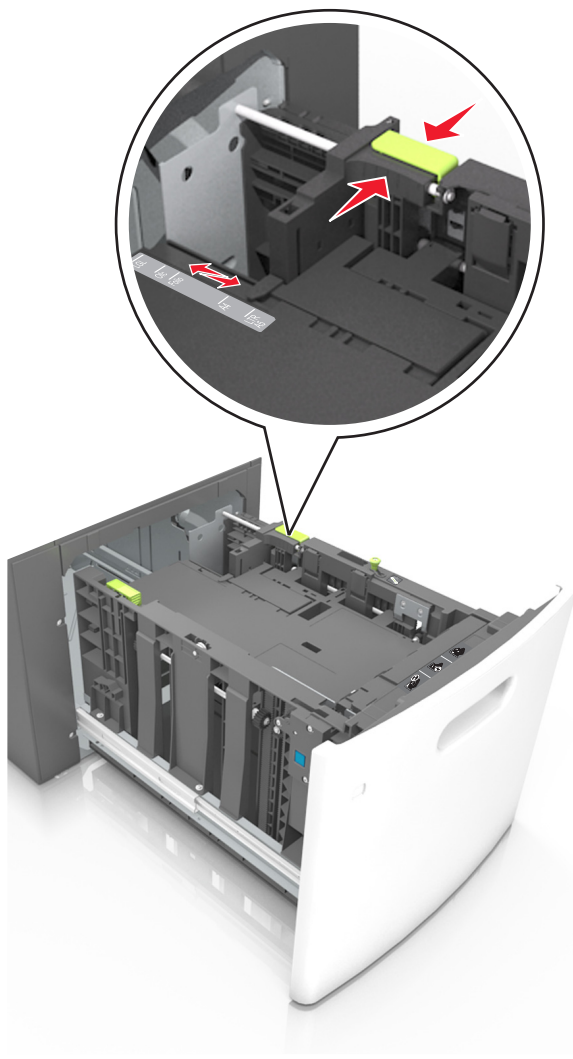


- 3** Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

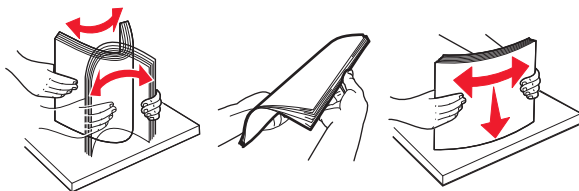

- 4** A papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé töltse be egyoldalas nyomtatás esetén.
- Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e betöltve

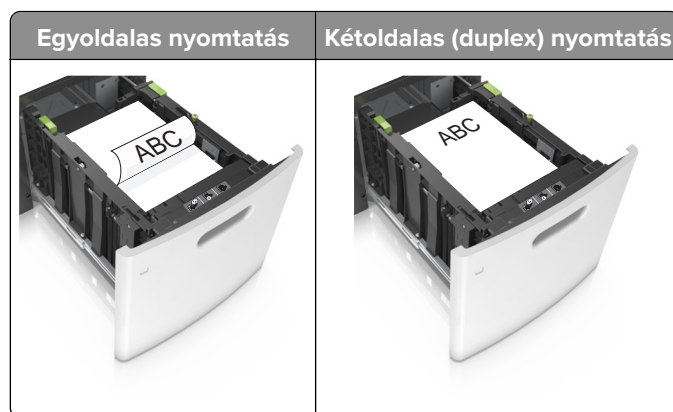


- Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.

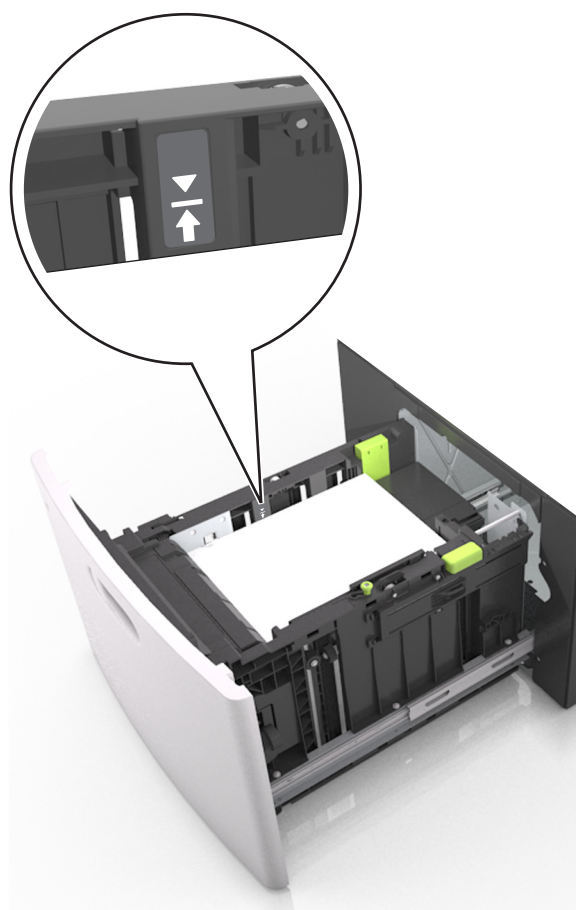

Figyelem – sérülésveszély: A tálca túltöltése papírelakadást okozhat.

5 Helyezze vissza a tálcat.

Megj.: Nyomja lefelé a papírköteget a tálca behelyezése közben.

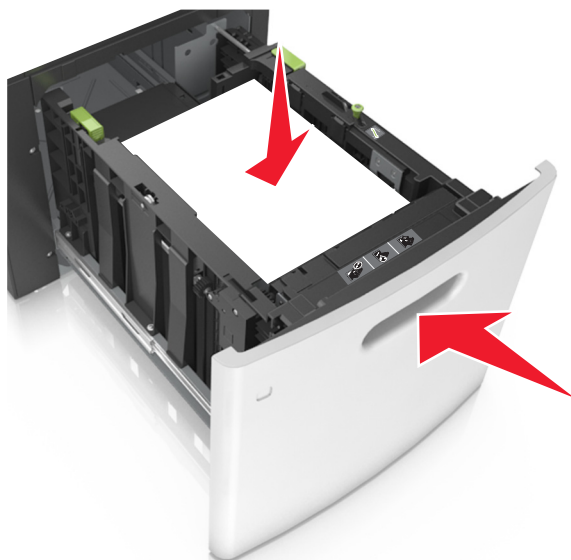

- 6** Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megj.: A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

A többfunkciós adagoló betöltése

- 1** Nyissa le a multifunkciós adagoló ajtaját.

Megj.: Nyomtatás közben ne töltse be és ne zárja le a többfunkciós adagolót.



- 2** Húzza ki a többcélú adagoló hosszabbítóját.



Megj.: Irányítsa a hosszabbítót finoman úgy, hogy a többcélú adagoló teljesen ki legyen bővítve, és nyitva legyen.

- 3** Csúsztassa a papírszélesség-vezetőket a megfelelő pozícióba a betöltendő papírmérethez.




Megj.: Használja a tálca alján lévő papírméret-mutatókat, amelyek a vezető beállítását segítik.




4 Készítse elő a papírt vagy speciális hordozót a betöltéshez.

- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a papírköteget, hogy a papírlapok ne tapadjanak össze. Ne hajtsa meg, és ne gyűrje össze a papírt. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

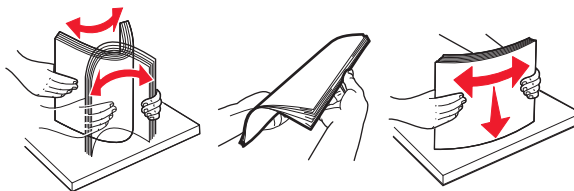

- Tartsa az írásvetítő-fóliákat a szélüknél, és legyezze meg őket. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

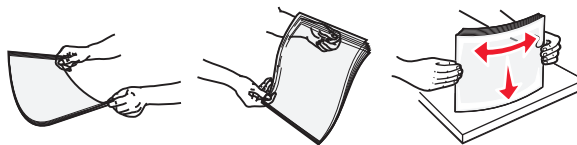

Megj.: Óvakodjon az írásvetítő-fóliák nyomtatási oldalának megérintésétől. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg őket.


- Hajlítsa meg és legyezze meg párszor a borítékköteget, hogy a borítékok ne tapadjanak össze. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.




5 Adagolja be a papírt vagy speciális hordozót.

Megj.: Csúsztassa finoman a köteget ütközésig a többcélú adagolóba.

- Egyszerre csak egy méretű és egy típusú papírt vagy speciális hordozót töltsön be.
- Győződjön meg arról, hogy a papír a többfunkciós adagolóban nem szorul, egyenesen fekszik, nem számárfüles és nem gyűrődött.

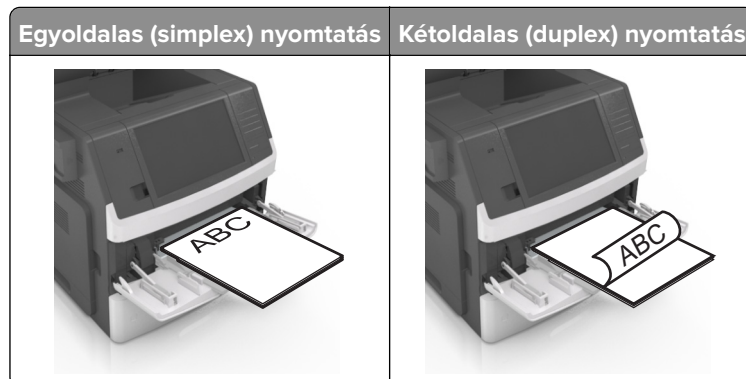

- Helyezze a borítékokat a többcélú adagoló bal oldalához a hajtókákkal felfelé.

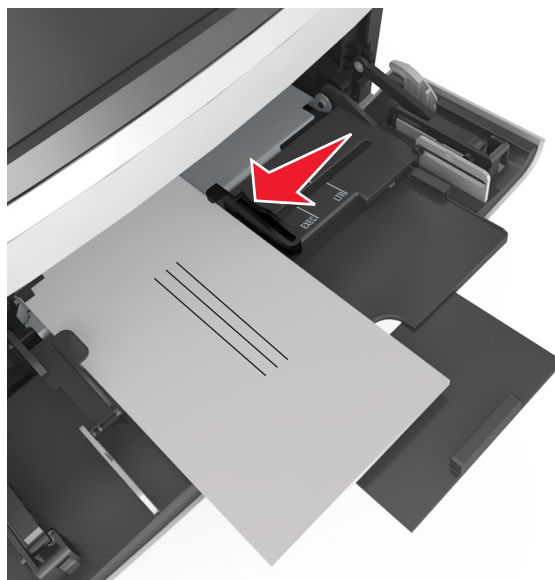

Figyelem – sérülésveszély: Soha ne használjon bélyegekkel, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat. Ilyen borítékok kárt tehetnek a nyomtatóban.

- Figyeljen arra, hogy a papír vagy speciális hordozó a papírtöltés maximum jelzése alatt legyen.

Figyelem – sérülésveszély: Az adagoló túltöltése papírelakadást okozhat.



- 6** Egyéni vagy Universal méretű papír használata esetén úgy állítsa be a szélességvezetőket, hogy finoman hozzáérjenek a papírköteg széléhez.
- 7** Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.

Megj.: A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése érdekében a megfelelő papírméretet és -típust állítsa be.

Tálcák összekapcsolása és bontása

A nyomtató összekapcsolja a tálcákat, ha megegyezik a papírméret és -típus. Ha az összekapcsolt tálcák közül valamelyik kiürül, a nyomtató a következő tálcából veszi a papírt. Ha nem szeretné összekapcsolni a tálcákat, rendeljen hozzá egyedi papírtípus-nevet.

Tálcák összekapcsolása és bontása

- 1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2** Kattintson a **Beállítások > Papír menü** elemre.

3 Módosítsa az összekapcsolni kívánt tálcák papírméret és papírtípus beállításait.

- Tálcák összekapcsolásához ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete és -típusa egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.
- Tálcák összekapcsolásának megszüntetéséhez ellenőrizze, hogy a tálca papírmérete vagy -típusa *nem* egyezzen meg a másik tálcára beállítottal.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: A papírméret- és papírtípus-beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. További információkért, lásd: [“A papírméret és a papírtípus beállítása” itt: 59. oldal.](#)

Figyelem – sérülésveszély: A tálcába helyezett papírnak meg kell felelnie a nyomtatóban megadott papírtípusnak. Az égetőhenger hőmérséklete ugyanis a beállított papírtípustól függ. Nyomtatási hibák léphetnek fel, ha a beállításokat nem konfigurálják megfelelően.

Egyéni név létrehozása papírtípushoz

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni nevek** lehetőségre.

3 Válassza ki a kívánt egyéni nevet, majd írja be az egyéni papírtípusnevet.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

5 Kattintson az **Egyéni típusok** lehetőségre, majd ellenőrizze, hogy az új papírtípusnév került-e az egyéni név helyébe.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Egyéni nevek**

2 Válassza ki a kívánt egyéni nevet, majd írja be az egyéni papírtípusnevet.

3 Érintse meg a **Küldés** gombot.

4 Érintse meg az **Egyéni típusok** lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy az új papírtípusnév került-e az egyéni név helyébe.

Egyéni papírtípus hozzárendelése

A beágyazott webkiszolgáló használata

Rendeljen egyéni papírtípusnevet a tálcához a tálcák összekapcsolásakor vagy az összekapcsolás bontásakor.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Papír menü** > **Egyéni típusok** lehetőségre.

3 Válassza ki a kívánt egyéni papírtípusnevet, majd válassza ki a megfelelő papírtípust.

Megj.: A gyári alapértelmezett papírtípus a Papír az összes egyéni felhasználói névnel.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Papír menü** > **Egyéni típusok**

2 Válassza ki a kívánt egyéni papírtípusnevet, majd válassza ki a megfelelő papírtípust.

Megj.: A gyári alapértelmezett papírtípus a Papír az összes egyéni felhasználói névnel.

3 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Útmutató a papírokhoz és speciális adathordozókhoz

Megjegyzések:

- Ellenőrizze, hogy helyesen lett-e megadva a papírméret, -típus és -súly a számítógépen vagy a kezelőpanelen.
- A betöltés előtt hajlítsa meg, majd igazítsa össze a speciális hordozókat.
- Előfordulhat, hogy a nyomtató a beégető egység károsodásának megelőzése érdekében csökkentett sebességgel nyomtat.
- A kártyákról és címkékről bővebb információt a *Card Stock & Label Guide* dokumentumban talál a Lexmark alábbi támogatási weboldalon: <http://support.lexmark.com>.

Speciális hordozó használata

Tippek kártyák használatával kapcsolatban

A kártya nehéz anyagú, egyrétegű nyomathordozó. Számos tulajdonsága, mint a nedvességtartalma, a vastagsága, a textúrája, jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét.

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött kártyával.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a kártyára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
- Az előnyomtatás, a perforáció és a ráncok jelentősen befolyásolhatják a nyomtatás minőségét, és papírelakadást vagy papírbetöltési problémákat okozhatnak.
- A kártyák tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a kártyákat. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Tippek borítékok használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött borítékkal.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a borítékra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhöz készített borítékokat használjon.
- A legjobb eredmény érdekében használjon 90 g/m² (24 font) súlyú vagy 25% kartont tartalmazó borítékokat.
- Csak sértetlen csomagból származó, új borítékokat használjon.
- A legjobb teljesítményhez és a papírelakadások elkerüléséhez ne használjon olyan borítékokat, amely:
 - túlzottan meg van görbülve vagy csavarodva;
 - össze van tapadva, vagy más módon sérült;
 - ablakos, lyukas, perforált, kivágott vagy dombornyomott;
 - fémkapcsos, zsinóros vagy hajtólemezes;
 - egymásba illeszkedő kialakítású;

- bélyeget tartalmaz;
- látható ragasztócsíkkal rendelkezik, amikor a fül lezárt helyzetben van;
- sarka elhajlott;
- durva, recés vagy tükörsima felületű.
- Állítsa be a szélességvezetőket úgy, hogy a borítékhoz illeszkedjenek.
- A borítékok tálcára való betöltése előtt hajlítsa a borítékköteget előre és visszafelé, hogy meglazítsa őket, majd pörgesse át a köteget. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Megj.: A magas (60% feletti) páratartalom és a magas nyomtatási hőmérséklet gyűrődést vagy összetapadást okozhat.

Tippek címkék használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött címkékkel.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát a címkére, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- A címkenyomtatással, -tulajdonságokkal és -kialakítással kapcsolatban bővebb információkat olvashat a *Card Stock & Label Guide (Útmutató kártyákhoz és címkékhez)* oldalon, amely a <http://support.lexmark.com> oldalon található.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhhoz készített címkéket használjon.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek teljesen sima a hátoldala.
- Csak teljes címkeívet használjon. Az ívdarabokról a címke lejöhet nyomtatás közben, és ezzel papírelakadást okozhat. Ezenkívül az ívdarabok ragasztóval szennyezik a nyomtatót és a festékkazettát, és ezzel elvesz a nyomtatóra és a festékkazettára vonatkozó jótállás.
- Ne használjon olyan címkét, amelynek ragasztós felület nyitott.
- A címkék tálcára való betöltése előtt lazítsa fel és rázza össze a címkéket. Egyenesítse ki a köteg szélét egy egyenes felületen.

Tippek a fejléces papír használatához

- Csak kifejezetten lézernyomtatókhhoz készített fejléces papírokat használjon.
- Teszt-nyomtasson a fejléces papírra, mielőtt abból nagyobb mennyiséget rendelne.
- A fejléces papír betöltése előtt hajlítsa meg a lapokat az összeragadás megelőzésére.
- Az oldaltájolás fontos fejléces papír betöltésekor.

Forrás	Nyomtatás	Nyomtatható oldal	Papírtájolás
Tálcák	Egyoldalas	Lefelé	A papír betöltése esetén helyezze a lapot fejjel lefelé úgy, hogy annak felső éle a tálca eleje felé essen.
Tálcák	Kétoldalas	Felfelé	Töltse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Többcélú adagoló	Egyoldalas	Felfelé	Töltse be a papírt úgy, hogy a felső élénél húzza be a papírt a nyomtató.
Többcélú adagoló	Kétoldalas	Lefelé	Töltse be a papírt úgy, hogy az alsó élénél húzza be a papírt a nyomtató.

Megj.: Kérdezze meg a gyártótól vagy kereskedőtől, hogy az előnyomott fejléc alkalmas-e lézernyomtatókban való használatra.

Tippek fólia használatával kapcsolatban

- Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet, -típust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött fóliával.
- Nyomtasson tesztoldalt a használni kívánt írásvetítő-fóliára, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna.
- Csak kifejezetten lézernyomtatókhoz készített írásvetítő-fóliát használjon.
- A nyomtatási problémák elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy ne kerüljön ujjenyomat a fóliára.
- Az írásvetítő-fólia betöltése előtt hajlítsa meg a lapokat az összeragadás megelőzésére.
- Nagyobb mennyiségű fólia nyomtatásakor legfeljebb 20 darabos kötegekben nyomtasson, legalább háromperces szüneteket tartva egyes kötegek nyomtatása közt, hogy elkerülje a fóliák összeragadását a rekeszben. A fóliákat ugyancsak 20 darabos kötegenként távolíthatja el a rekeszből.

Útmutató a papírokhoz

Papírjellemzők

A következő papírjellemzők hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, mielőtt nyomtatna:

Súly

A nyomtató tálcái és a többcélú adagolója automatikusan képes adagolni a 60–176 g/m² (16–47 font) súlyú, hosszanti szálirányú papírt. A 2100 lapos tálcá automatikusan képes adagolni 60-135 g/m² (16-36 font) súlyig a hosszanti szálirányú papírokat. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek, így elakadást okozhatnak.

Megj.: A kétoldalas nyomtatás 60–176 g/m² (16–47 font) súlyú papír esetében támogatott.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező elhajlást jelenti. Az intenzív meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez még a tálcákban is a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. Mindig 100–300 Sheffield pontszámú papírt használjon; a 150–250 Sheffield pontszámú papír használata jár a legjobb nyomtatási minőséggel.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Használat előtt hagyja a papírt az eredeti csomagolásában. Ez megakadályozza, hogy a papír nedvességváltozásnak legyen kitéve, ami csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez. Nyújtsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szállirány

A szállirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szállirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *szélti*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–176 g/m²-es (16–47 fontos) papírok esetében hosszanti szállirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jóminőségű másolópapír 100% kémiailag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, amely kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

A papír kiválasztása

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

A papírelakadások és a nem megfelelő minőségű nyomtatás elkerülése:

- *Mindig* új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a keverés elakadást okozhat.
- Ne használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem elektrofotografikus nyomtatáshoz tervezték.

Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása

- Használjon hosszanti szállirányú papírt 60–90g/m² (16–24fontos) nehéz papír esetében.
- Csak offszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- Ne használjon durva vagy érdes felületű papírokat.
- Használjon olyan festéket, amelyet nem befolyásol a festékkazettában található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex festékek nem feltétlenül.
- A használandó nyomatról nyomtasson mintát az előnyomott űrlapokra és fejléces papírokra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna. Ez meghatározza, hogy az előnyomott űrlapokon és fejléces papírokon levő tinta befolyásolja-e a nyomtatás minőségét.
- Ha kétségei vannak, forduljon a papír szállítójához.

Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézer- (elektrofotografikus) nyomtatókhoz készült, újrahasznosított papír használatát.

Annak ellenére, hogy nem lehet általánosan kijelenteni, hogy az összes újrahasznosított papír jól behúzzható, a Lexmark folyamatosan teszteli a világpiacon elérhető, méretre vágott újrahasznosított papírokat. A

tudományos tesztelés folyamata szigorú és következetes. Számos tényezőt figyelembe veszünk (külön-külön és együtt is), ideértve a következőket:

- A felhasználás után keletkező hulladék mennyisége (a Lexmark a felhasználás után keletkező hulladék 100%-át teszteli).
- A hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó adatok (tesztkamráink a világ bármely pontjának klímáját szimulálhatják).
- Nedvességtartalom (az üzleti papíroknak alacsony nedvességtartalommal kell rendelkezniük: 4–5%.)
- Hajlítási ellenállás és megfelelő merevség: a nyomtatóba való optimális behúzás jellemzői.
- Vastagság (a tálcába helyezhető mennyiséget határozza meg)
- Felületi egyenetlenség/durvaság (Sheffield mértékegységben mérve; kihat a nyomtatott anyag élességére és a festékkazetták fixálási képességét a papíron)
- Felületi sűrűlódás (meghatározza, milyen könnyen válnak szét a lapok)
- Szemcse- és formajellemzők (a papír hajlását befolyásolja, amely kihat a papír mechanikai jellemzőin keresztül a papír viselkedésére, amikor áthalad a nyomtatón)
- Fényesség és anyagmintázat (kinézet és tapintás)

Az újrahasznosított papírok egyre jobb jellemzőkkel rendelkeznek; ennek ellenére a papír újrahasznosított összetevőinek aránya befolyásolja az idegen anyagok kezelhetőségét. Bár az újrahasznosított papírok elősegítik a környezettudatosabb viselkedést, mégsem tekinthetők tökéletesnek. A tinta (festék) eltávolításához, valamint az adalékanyagok (pl. színezőanyagok és „ragasztók”) kezeléséhez felhasznált energia gyakran több szénkibocsátással jár, mint az új papír gyártása. Ettől függetlenül az újrahasznosított papír használata hozzájárul a jobb anyaggazdálkodáshoz.

Termékei életciklus-elemzésére alapozva a Lexmark általánosságban törekszik a felelős papírfelhasználásra. A nyomtató környezeti hatásainak jobb megértése érdekében a vállalat több életciklus-kiértékelést végzett (a tervezéstől a termék életciklusának végéig), amelyek során megállapította, hogy az eszközeinek teljes élettartama alatt keletkezett szénkibocsátás jelentős részéért (akár 80%-áért) a papír a felelős. Ennek elsődleges oka a papír gyártásához szükséges, energiaigényes folyamat.

Ezért a Lexmark felvilágosítja ügyfeleit és partnereit, hogyan minimalizálhatják a papír káros környezeti hatásait. Ennek egyik módja az újrahasznosított papír használata. Másik módja a mértéktelen és felesleges papírfelhasználás megszüntetése. A Lexmark megfelelő erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy segítse ügyfeleit a nyomtatási és másolási hulladék minimalizálásában. Ezen felül a vállalat támogatja a papírbeszerzést olyan beszállítóktól, akik elkötelezettek a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlata iránt.

A Lexmark nem javasol konkrét gyártókat, bár összehasonlító terméklistákat vezet az egyes alkalmazásokhoz. A következő papírválasztási útmutatók segíthetnek a nyomtatás környezeti hatásainak csökkentésében:

- 1** Minimalizálja a papírfelhasználást.
- 2** Válassza ki, honnan származzanak a farostok. Vásároljon olyan beszállítóktól, akik Forestry Stewardship Council (FSC) vagy The Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), illetve hasonló tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ezek a tanúsítványok azt garantálják, hogy a papírgyártó olyan erdőgazdaságtól származó faipari cellulózt használ, amely környezettudatos és társadalmilag felelős módon gazdálkodik az erdőkkel és végzi rekultivációjukat.
- 3** Válassza a nyomtatási igényeknek leginkább megfelelő papírt: normál 75 vagy 80 g/m² tanúsított papír, könnyebb papír vagy újrahasznosított papír.

Példák az elfogadhatatlan papírokra

A teszteredmények azt mutatják, hogy a következő papírtípusok lézernyomtatóval való használata kockázatot jelent:

- Kémiaileg kezelt papírok, melyek indigó nélkül is képesek másolatkészítésre, más néven *indigómentes papírok*
- Olyan vegyi anyagokat tartalmazó előnyomott papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekre hatással lehet a nyomtató bégető egységének belső hőmérséklete
- Regisztrációt (pontos elhelyezkedés az oldalon) igénylő, előnyomtatott papírok, ahol a szükséges regisztráció nagyobb mint $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,9$ hüvelyk), pl. az optikai karakterfelismeréshez (OCR) készült nyomtatványok. Egyes esetekben a regisztráció szoftveres alkalmazással állítható be, hogy ezekre az űrlapokra is lehessen nyomtatni.
- Bevonatos (törölhető, finom) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Durva szélű, durva vagy nehéz felületű papírok vagy hullámos papírok
- Újrahasznosított papírok, amelyek nem felelnek meg az EN12281:2002 (európai bevizsgálás) szabványnak
- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló űrlapok vagy dokumentumok

Ha többet szeretne tudni a Lexmarkról, látogasson el www.lexmark.com weboldalunkra. A fenntarthatósággal kapcsolatos általános tudnivalókat lásd a **környezetvédelmi fenntarthatóság** hivatkozásnál.

A papír tárolása

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a papírtárolásról szóló útmutató előírásait.

- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40%-os relatív páratartalom mellett tárolja. A legtöbb címkegyártó 18–24 °C (65–75 °F) közötti hőmérsékleten és 40–60%-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az önálló papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

Támogatott papírméretek, -típusok és -súlyok

A következő táblázatok a szabványos és az opcionális papírforrásokat és a támogatott papír méreteit, típusait és súlyait ismertetik.

Megj.: Ha nem találja az adott papírméretet, akkor válassza a következő *legnagyobb* méretet.

A nyomtató által támogatott papírméretek

Megj.: 210mm-nél (8,3hüvelyk) kisebb szélességű papírra való nyomtatás esetén előfordulhat, hogy a nyomtató a legjobb nyomtatási minőség biztosítása érdekében adott idő után alacsonyabb sebességen folytatja a nyomtatást.

Papírméret ¹	Méreték	Normál vagy külön megvásá- rolható 250 vagy 550 lapos tálca	2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétol- dalas	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk)	✓	✓ ²	✓	✓	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk)	✓	x	✓	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 hüvelyk)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexikó)	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 hüvelyk)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 hüvelyk)	✓	x	✓	✓	✓	✓
Universal	105 x 148 mm – 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 hüvelyk – 8,5 x 14 hüvelyk)	✓	x	✓	✓	✓	✓
	70 x 127 mm – 216 x 356 mm (2,76 x 5 hüvelyk – 8,5 x 14 hüvelyk)	x	x	✓	x	✓ ³	✓
7 3/4 boríték (Monarch)	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 hüvelyk)	✓	x	✓	x	x	✓
9 boríték	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 hüvelyk)	✓	x	✓	x	x	✓
10-es boríték	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 hüvelyk)	✓	x	✓	x	x	✓

¹ Ha a kívánt alapértelmezett papírméret nem állítható be a nyomtató kezelőpultján, akkor a Papírméret/-típus menüben választhat a legelterjedtebb papírméretetek közül, a tálcában lévő papír hosszúság-beállító helyzetének megfelelőt kiválasztva. Ha az adott papírméret nem elérhető, akkor válassza a **Universal** lehetőséget vagy kapcsolja ki a tálcaméret-érzékelést. További információért forduljon az ügyfélszolgálatához.

² A papír támogatott, ha a hosszabb éllel befelé van betöltve.

³ A Universal beállítás ADF módban csak akkor támogatott, ha a papír 76 mm (3 hüv.) - 216 mm (8,5 hüv.) széles, és 127 mm (5 hüv.) - 356 mm (14 hüv.) hosszú.

Papírméret ¹	Méreték	Normál vagy külön megvásárolható 250 vagy 550 lapos tálca	2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
DL boríték	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 hüvelyk)	✓	x	✓	x	x	✓
C5 boríték	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 hüvelyk)	✓	x	✓	x	x	✓
B5 boríték	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 hüvelyk)	✓	x	✓	x	x	✓
Egyéb boríték	98 x 162 mm (3,9 x 6,4 hüv.) - 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüv.)	✓	x	✓	x	x	✓

¹ Ha a kívánt alapértelmezett papírméret nem állítható be a nyomtató kezelőpultján, akkor a Papírméret/-típus menüben választhat a legelterjedtebb papírméreték közül, a tálcában lévő papírhosszúság-beállító helyzetének megfelelőt kiválasztva. Ha az adott papírméret nem elérhető, akkor válassza a **Universal** lehetőséget vagy kapcsolja ki a tálcaméret-érzékelést. További információért forduljon az ügyfélszolgálatához.

² A papír támogatott, ha a hosszabb éllel befelé van betöltve.

³ A Universal beállítás ADF módban csak akkor támogatott, ha a papír 76 mm (3 hüv.) - 216 mm (8,5 hüv.) széles, és 127 mm (5 hüv.) - 356 mm (14 hüv.) hosszú.

A nyomtató által támogatott papírtípusok és -súlyok

A nyomtatómotor a 60–176-g/m² (16–47-font) papírsúlyokat támogatja.

Megj.: A címkék, írásvetítő-fóliák, borítékok és kártyák nyomtatása mindig csökkentett sebességgel történik.

Papírtípus	250 vagy 550 lapos tálca	2100 lapos tálca	Többcélú adagoló	Kétoldalas	automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
Papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kártyák	✓	x	✓	✓	x	✓
Sima boríték	✓	x	✓	x	x	✓
Durva boríték	✓	x	✓	x	x	✓
Papírcímkék	✓	x	✓	x	✓	✓
Orvosi címkék	✓	x	✓	✓	✓	✓
Írásvetítő-fóliák*	✓	x	✓	x	✓	✓

* Fólia nyomtatása legfeljebb 20 darabos kötegenként az összeragadás elkerülése végett. További információkért, lásd: ["Tippek fólia használatával kapcsolatban" itt: 81. oldal.](#)

Nyomtatás

Dokumentum nyomtatása

Űrlapok nyomtatása

Az Űrlapok és kedvencek alkalmazás gyors és könnyű hozzáférést biztosít a gyakran használt űrlapokhoz vagy egyéb rendszeresen nyomtatott információkhoz. Az alkalmazás használatához először be kell állítani azt a nyomtatón. További információkért, lásd: [“Az Űrlapok és Kedvencek beállítása” itt: 22. oldal.](#)

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Űrlapok és kedvencek > válassza ki a kívánt űrlapot a listáról > adja meg a példányszámot > módosítsa az egyéb beállításokat.

2 Alkalmazza a módosításokat.

Nyomtatás a számítógépről

Megj.: Címkék, kártyák és borítékok esetén a nyomtatási feladat elküldése előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.

2 Szükség esetén módosítson a beállításokon.

3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A festék sötétségének beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Festék sötétsége** pontra.

3 Módosítsa a festék mennyiségét, majd kattintson a **Küldés** elemre.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Nyomtatási beállítások** > **Minőség menü** > **Festék sötétsége**

2 Módosítsa a beállítást, majd érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Nyomtatás mobileszközről

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a nyomtató és a mobileszköz ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik-e. A vezeték nélküli beállítások mobileszközén történő konfigurálásáról az eszközhöz mellékelt dokumentációban találhat bővebb tájékoztatást.

Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával

A Mopria® nyomtatószolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android 4.4 vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. Lehetőséget biztosít, hogy közvetlenül nyomtasson bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtató használatával.

Megj.: A nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy a Mopria nyomtatószolgáltatás engedélyezve van-e.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről a Google Cloud Print szolgáltatás használatával

A Google Cloud Print™ egy mobilnyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobileszközökön található, engedélyezett alkalmazások használatával nyomtathasson bármilyen Google Cloud Print-képes nyomtatóval.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy engedélyezett alkalmazást.
- 2 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 3 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával

Az AirPrint egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóval történő nyomtatást.

Megj.: Az alkalmazást csak néhány Apple készülék támogatja.

- 1 Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
- 2 Válasszon ki egy nyomtatni kívánt elemet, majd érintse meg a megosztás ikont.
- 3 Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válassza ki a nyomtatót.
- 4 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

Nyomtatás mobileszközről a Lexmark Mobile Print szolgáltatás használatával

Lexmark A Mobile Print segítségével dokumentumok és képek közvetlenül a támogatott Lexmark nyomtatóra küldhetők.

1 Nyissa meg a dokumentumot, majd küldje el a Lexmark Mobile Printre vagy ossza meg.

Megj.: Néhány, harmadik fél által nyújtott alkalmazás nem támogatja a küldés vagy a megosztás funkciót. További tudnivalók az alkalmazás dokumentációjában találhatók.

2 Itt kiválaszthatja a kívánt nyomtatót.

3 Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás flash-meghajtóról

Nyomtatás flash-meghajtóról

Megjegyzések:

- A titkosított PDF-fájlok nyomtatása előtt a rendszer kérni fogja, hogy adja meg a fájl jelszavát a nyomtató kezelőpaneljén.
- Nem nyomtathat olyan fájlokat, amelyekhez nem rendelkezik nyomtatási jogosultsággal.

1 Helyezzen be egy flash-meghajtót az USB-portba.



Megjegyzések:

- Ha csatlakoztatva van flash meghajtó, megjelenik egy flash meghajtó ikon a főképernyőn.
- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel, például elakadás történt, a nyomtató nem veszi figyelembe a flash-meghajtót.

- Ha a flash-meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a a nyomtató kijelzőjén **Foglalt** üzenet jelenik meg. A nyomtatási feladatok feldolgozása után lehetséges, hogy meg kell tekintenie a felfüggesztett feladatokat, hogy dokumentumokat tudjon nyomtatni a flash-meghajtóról.

Figyelem – sérülésveszély: Memóriaeszközzől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, semmilyen csatlakozóhoz, a memóriaeszközhöz és a nyomtató ábrán jelzett részeihez. Ellenkező esetben adatvesztés történhet.



- 2 A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a kinyomtatni kívánt dokumentumot.
- 3 A dokumentum előnézetének megtekintéséhez érintse meg a nyilakat.
- 4 A  vagy a  segítségével adja meg a nyomtatási példányszámot, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Megjegyzések:

- Ne távolítsa el a flash-meghajtót az USB-portból, amíg a dokumentum nyomtatása nem fejeződik be.
- Ha a kezdeti USB-menü képernyőből történő kilépés után a nyomtatóban hagyja a flash-meghajtót, a rajta lévő fájlok kinyomtatásához érintse meg a kezdőképernyő **Függő feladatok** elemét.

Támogatott flash-meghajtók és fájltypusok

Megjegyzések:

- A nagy sebességű USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a teljes sebességű szabványt. A kis sebességű USB-eszközök nem támogatottak.
- Az USB flash-meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert. Az NTFS (New Technology File System) vagy más fájlrendszerrel formázott eszközök nem támogatottak.

Ajánlott flash-meghajtók	Fájltípus
- Lexar JumpDrive FireFly (512 MB és 1 GB méretben) - SanDisk Cruzer Micro (512 MB és 1 GB méretben) - Sony Micro Vault Classic (512 MB és 1 GB méretben)	Dokumentumok: .pdf .xps Képek: .dcx .gif .jpeg vagy .jpg .bmp .pcx .tiff vagy .tif .png .fls

Bizalmas és más típusú függő feladatok nyomtatása

Nyomtatási feladatok tárolása a nyomtatóban

1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:



> **Biztonság** > **Bizalmas anyag nyomtatása** > a nyomtatási feladat típusának kiválasztása

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max.	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megj.: A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárata	A nyomtatási feladatok visszatartása a számítógépen mindaddig, amíg a nyomtató kezelőpaneljén meg nem adják a PIN-kódot. Megj.: A PIN-kódot a számítógépen lehet beállítani. Négyjegyű számnak kell lennie, a következő számok használatával: 1–9.
Feladatismétlés lejárata	Nyomtatási feladatok kinyomtatása és eltávolítása a nyomtató memóriájában.
Feladatellenőrzés lejárata	A nyomtatási feladat egy példányának kinyomtatása, miközben a nyomtató visszatartja a fennmaradó példányokat. Lehetővé teszi, hogy ellenőrizze, hogy megfelelő-e az első példány. Az összes példány kinyomtatása után a nyomtatási feladat automatikusan törlődik a nyomtató memóriájából.
Feladatmegőrzés lejárata	A nyomtatási feladatok eltávolítása későbbi időpontban való nyomtatáshoz. Megj.: A nyomtatási feladatokat a nyomtató mindaddig tartja, amíg ki nem törli őket a Várakozó feladatok menüből.
Megjegyzések: - A Bizalmas, Ellenőrzés, Megőrzés, illetve Ismétlés típusú nyomtatási feladatok törölhetők, ha a nyomtatónak kiegészítő memóriára van szüksége további függő feladatok feldolgozásához. - Beállíthatja, hogy a nyomtató a memóriájában tárolja a nyomtatási feladatokat mindaddig, amíg a nyomtató vezérlőpaneljéről el nem indítja a nyomtatási feladatot. - Az összes nyomtatási feladatot, amelyet a felhasználó kezdeményez a nyomtatón, így hívják: <i>függő feladatok</i>.	

2 Érintse meg a **Küldés** gombot.

Felfüggesztett feladatok nyomtatása

- 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
- 2 Válassza ki a nyomtatót, és végezze el az alábbiakat:
 - Windows esetén kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Jellemzők** elemre, majd kattintson a **Nyomtatás és várakozás** lehetőségre.
 - Ha Macintosh-felhasználó, válassza a **Nyomtatás és várakozás** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a nyomtatási feladat típusát.
- 4 Szükség esetén rendeljen hozzá egy felhasználónevet.
- 5 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.
- 6 Érintse meg a **Függő feladatok** ikont a nyomtató kezdőképernyőjén.
- 7 Küldje el a nyomtatási munkát a nyomtatóra.

A bizalmas nyomtatási beállítások módosítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
Megjegyzések:
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
 - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
- 2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Bizalmas nyomt. beáll.** lehetőségre.
- 3 Beállítások módosítása:
 - Adja meg, hogy maximum hányszor lehet próbálkozni a PIN-kód megadásával. Ha egy adott felhasználó túllépi ezt a számot, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
 - Adjon meg lejáratí időt a bizalmas nyomtatási feladatokhoz. Ha a felhasználó a megadott időn belül nem végzi el a kívánt nyomtatási feladatokat, törlődik az adott felhasználóhoz tartozó összes feladat.
- 4 A módosított beállítások mentéséhez kattintson a **Küldés** gombra.

Információs oldalak nyomtatása

Betűtípusminták listájának nyomtatása

- 1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:
 > **Jelentések > Betűtípusok nyomtatása**
- 2 Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Könyvtárlista nyomtatása

A könyvtárlista megjeleníti a flash-memóriában vagy a nyomtató merevlemezén tárolt erőforrásokat.

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Jelentések > Könyvtár nyomtatása**

Nyomtatási feladat törlése

Nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljéről


- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzetén a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megj.: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

Nyomtatási feladat törlése a számítógépről

- 1 Az operációs rendszer verziójától függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.
 - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
- 2 Válassza ki a megszakítani kívánt nyomtatási feladatot.

Másolás

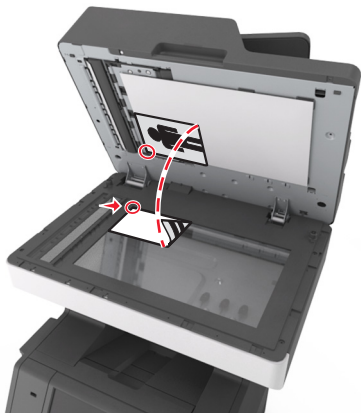Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

Másolatok készítése

Gyorsmásolat készítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

Megj.: A levágott képek elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

- 3 A nyomtató vezérlőpanelén nyomja meg a  gombot.

Másolás az automatikus lapadagoló használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Állítsa be a papírvezetőket.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a másolási beállításokat >> **Másolás**

Másolás a szkennерüveg használatával

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennерüvegre.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a másolási beállításokat >> **Másolás**

Ha további lapokat kíván beolvasni, helyezze a következő dokumentumot a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.

3 Érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Fényképmásolás

1 Helyezze a fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Tartalom** > **Fénykép** > 

3 A Tartalom forrása menüből lépjen a következő elemhez:

Fénykép/film >  > **Másolás**

Megj.: Ha további fényképeket kíván másolni, helyezze a következő fényképet a beolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Következő oldal beolvasása** elemet.

4 Érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Másolás speciális nyomathordozóra

Másolás írásvetítő fóliára

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > 

3 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > majd válassza ki a fóliákat tartalmazó tálcát > **Másolás**

Ha nincsen fóliát tartalmazó tálca, lépjen a következő ponthoz:

Kézi adagoló >  > válassza ki a fólia méretét >  > **Fólia** > 

4 Töltse be a fóliákat a többcélú adagolóba, majd érintse meg a **Másolás** elemet.

Másolás fejléces papírra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Másolás innen** > , , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > 

4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > válassza ki a fejléces papírt tartalmazó tálcát > **Másolás**

5 Ha nincsen fejléces papírt támogató tálca, lépjen a következő ponthoz:

Kézi adagoló > válassza ki a fejléces papír méretét > **Fejléces**

6 Helyezze be a fejléces papírt a másolandó oldalával felfelé, a felső élével előre helyezze be a többfunkciós adagolóba, majd érintse meg a **Másolás** gombot.

Parancsikon létrehozása másoláshoz a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.

2 Adja meg a másolási beállításokat, majd érintse meg a **Mentés parancsikonként** gombot.

Megj.: Ha a beállításokat a másolási létrehozása után módosítja, a beállítások mentésére nem kerül sor.

3 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.

4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a parancsikon neve hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Megjegyzések:

- A parancsikon neve a nyomtató kezdőképernyőjén a Másolási parancsikonok területen látható.
- A parancsikont akkor használhatja, ha másik dokumentumot szeretne ugyanezekkel a beállításokkal másolni.

Másolási beállítások testreszabása

Különböző méretű másolatok készítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen > , , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > 

- 4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > válasszon új méretet a példányhoz >  > **Másolás**

Másolatok készítése a kiválasztott tálcában lévő papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen > , , majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét > 

- 4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > válassza ki azt a tálcát, amelyik a használni kívánt papírtípust tartalmazza > 

- 5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

Különböző papírméretű oldalak másolása

Az automatikus lapadagoló segítségével másolhat különböző papírméretű oldalakból álló eredeti dokumentumokat. A betöltött papírméretektől, valamint a „Másolás ide:” és „Másolás innen:” beállítások értékétől függően, az egyes másolatok vagy vegyes méretű papírokra (1. példa), vagy egyetlen méretre igazított papírokra (2. példa) lesznek kinyomtatva.

1. példa: Másolás vegyes méretű papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveg lapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen > Vegyes méretek > 

- 4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > Automatikus méretegyeztetés >  > Másolás

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket. A másolatok az eredeti dokumentum papírméreteinek megfelelő vegyes papírméretekre lesznek kinyomtatva.

2. példa: Másolás ugyanolyan méretű papírokra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveg lapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Másolás innen > Vegyes méretek > 

- 4 Lépjen a következő ponthoz:

Másolás ide > Letter >  > Másolás

A lapolvasó a beolvasás közben érzékeli a különböző papírméreteket, és hozzáigazítja a vegyes papírméreteket a kiválasztott papírmérethez.

Másolás a papír mindkét oldalára

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Oldalak (duplex) > válassza ki a kívánt kétoldalas másolási módot

Megj.: A kívánt kétoldalas másolási módot illetően az első számjegy az eredeti dokumentum, míg a második a másolat oldalszámát mutatja. Például válassza a Kétoldalasból kétoldalas lehetőséget, ha az eredeti dokumentumok kétoldalasak, és Ön kétoldalas másolatokat szeretne készíteni róluk.

- 4 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

A példányokat az eredeti mérethez képest 25-400 %-ra átméretezheti.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** parancsot.

- 4 Az érték 1 %-kal való növeléséhez vagy csökkentéséhez érintse meg a  vagy a  elemet a Méretezés területen.

A Méretezés kézi beállítása után a „Másolás erről:" vagy a „Másolás erre:" lehetőségre kattintva a méretezés visszaáll Automatikus értékre.

Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Ezzel automatikusan beállítja az eredeti dokumentum beolvasási képét a készülékben lévő papír méretéhez igazítva.

- 5 Érintse meg a **Másolás** lehetőséget.

A másolat minőségének beállítása

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Tartalom

4 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum tartalmának:

- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.

5 Érintse meg a  ikont.


6 Érintse meg azt a gombot, amelyik leginkább megfelel a másolni kívánt dokumentum forrásának:

- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.
- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fénykép/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.

7 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Példányok leválogatása

Ha egy dokumentumot több példányban nyomtat, megadhatja, hogy a példányokat egy készletként (leválogatva), vagy oldalcsoportonként (nem leválogatva) kívánja-e kinyomtatni.

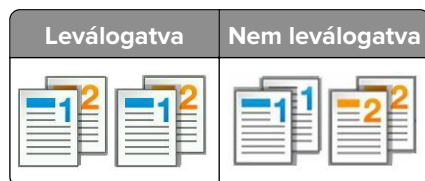

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > adja meg a példányszámot > **Leválogatás** > válassza ki a kinyomtatandó oldalak sorrendjét >



> **Másolás**

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > **Speciális beállítások** > **Elválasztólapok**

Megj.: Legyen a Leválogatás beállítás értéke „1,2,3 - 1,2,3”, hogy a példányok közé elválasztólap kerüljön. Ha a Leválogatás beállítás értéke “1,1,1 - 2,2,2”, az elválasztólapok a nyomtatási feladat végén jelennek meg. További információért, lásd: [“Példányok leválogatása” itt: 100. oldal.](#)

4 Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Példányok között**
- **Feladatok között**
- **Oldalak között**
- **Ki**

5 Érintse meg a  > **Másolás** lehetőséget.

Több oldal másolása egyetlen lapra

Papírtakarékossági okokból egy többoldalas dokumentum két vagy akár négy oldalát is egyetlen lapra nyomtathatja.

Megjegyzések:

- A papírméretet állítsa letter, legal, A4 vagy JIS B5 értékre.
- Ne felejtse el a papírméretet 100%-ra állítani.

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Papírtakarékos > válassza ki a kívánt kimenetet >  > Másolás

Megj.: Ha a Papírtakarékos beállítás értéke Ki, a Lapszék nyomtatása beállítás nem érhető el.

Egyéni másolási feladat létrehozása

Az egyéni másolási feladat vagy feladatkészítés segítségével egy vagy több eredeti dokumentumkészletet egyesíthet egyetlen másolási feladatba. Az egyes készleteket különböző feladatparaméterek segítségével lehet beolvasni. A másolási feladat elküldésekor és az Egyéni feladat funkció engedélyezésekor a lapolvasó a megadott paraméterek segítségével beolvassa az első adag eredeti dokumentumot, majd ugyanazokkal vagy más paraméterekkel beolvassa a következő adagot is.

Egy készlet meghatározása a beolvasás forrásától függ:

- Ha egy dokumentumot a lapolvasó üveglapján keresztül olvasunk be, a készlet egy lapból áll.
- Ha több oldalt olvasunk be automatikus lapadagoló (ADF) segítségével, akkor a készlet az automatikus lapadagoló tálca kiürüléséig beolvasott összes lapból áll.
- Ha egy lapot olvasunk be az ADF segítségével, akkor a készlet egy lapból áll.

Például:

- 1** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Egyéni feladat > Be >  > Másolás

Megj.: Ha a készlet elfogyott, megjelenik a beolvasási képernyő.

- 4** A következő dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagolóba, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Beolvasás az automatikus lapadagolóból** vagy a **Beolvasás a síkágys lapolvasóról** gombot.

Megj.: Módosítsa a beolvasási beállításokat, ha szükséges.

- 5** Ha további dokumentumot szeretne beolvasni, ismételje meg az előző lépést. Ellenkező esetben érintse meg a **Feladat befejezése** gombot.

Információk elhelyezése a másolatokon

Fejléc vagy lábléc elhelyezése az oldalakra

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagolót használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Fejléc/lábléc > válassza ki, hova szeretné beszúrni a fejléctet vagy lábléctet > válassza ki a kívánt fejléc- vagy lábléctípust

- 4 Adja meg a szükséges adatokat a kiválasztott fejléctől vagy lábléctől függően, majd érintse meg a **Kész** gombot.

- 5 Érintse meg a  elemet, majd nyomja meg a  elemet.

Fedvényüzenet elhelyezése minden oldalon

Minden oldalon fedvényüzenetet lehet elhelyezni. Az üzenetek a következők lehetnek: Sürgős, Bizalmas, Másolat, Egyéni és Vázlat.

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Másolás > Speciális beállítások > Fedvény > válasszon egy fedvényüzenetet > **Kész** > **Másolás**

Másolás megszakítása

A másolási feladat megszakítása, amíg az eredeti dokumentum az automatikus lapadagolóban van

Amikor az automatikus lapadagoló elkezd a dokumentum feldolgozását, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat visszavonása** elemet.

A másolási feladat megszakítása, amíg a készülék a lapolvasó üveglapja használatával másolja az oldalakat

A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladatok visszavonása** gombot.

Visszavonás felirat jelenik meg a kijelzőn. A feladat megszakítása után a Másolás képernyő jelenik meg.

A másolási feladat megszakítása oldalak nyomtatása közben

- 1 Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet vagy nyomja meg a billentyűzetén a  gombot.
- 2 Válassza ki a megszakítandó nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a **Kijelölt feladatok törlése** gombot.

Megj.: Ha megnyomja a  gombot, akkor a **Folytatás** gombbal térhet vissza a kezdőképernyőhöz.

A másolási lehetőségek bemutatása

Másolás forrása

Ez a beállítás egy olyan képernyőt nyit meg, ahol megadhatja az eredeti dokumentum papírméretét.

- Érintse meg az eredeti dokumentumnak megfelelő papírtípust.
- Érintse meg a **Vegyes méretek** lehetőséget olyan eredeti dokumentum másolásához, amely vegyes - de azonos szélességű - papírméreteket tartalmaz.
- Érintse meg az **Automatikus méretérzékelés** lehetőséget, hogy a készülék automatikusan felismerje az eredeti dokumentum méretét.

Másolás ide

Ez a beállítás megnyit egy képernyőt, ahol megadhatja a papír méretét és típusát, melyre a másolatokat a nyomtató kinyomtatja.

- Érintse meg a betöltött papírnak megfelelő papírméretet és -típust.
- Ha a „Másolás innen:” és a „Másolás ide:” beállításoknál különböző érték lett megadva, a nyomtató automatikusan átállítja a Nagyítás mértékét a különbség kiküszöbölése érdekében.
- Ha a másoláshoz használni kívánt papírtípus és papírméret nincs betöltve valamelyik tálcába, érintse meg a **Kézi adagoló** lehetőséget, és tölts be kézzel a papírt a többcélú adagolóba.
- Ha a „Másolás ide:” lehetőség Automatikus méretigazítás értékre van állítva, akkor az összes másolat mérete az eredeti dokumentum méretéhez igazodik. Ha nincs betöltve megfelelő méretű papír valamelyik tálcába, megjelenik a **Papírméret nem található** üzenet, és a rendszer kéri, hogy töltsön be papírt valamelyik tálcába vagy a többcélú adagolóba.

Méret

Ezzel a beállítással átméretezheti a dokumentumot az eredeti mérethez képest 25-400%-ra. Automatikus méretezést is beállíthat.

- **Eltérő méretű papírra való másoláskor** (pl. Legal méretű papírról Letter méretű papírra), a “Másolás innen” és a “Másolás ide” papírméreteket beállíthatja automatikus átméretezésre, hogy a képet a készülék a benne lévő papír méretéhez igazítsa.
- Az érték egy százalékkal való csökkentéséhez vagy növeléséhez érintse meg a  vagy a  gombot a nyomtató vezérlőpaneljén. Az érték folyamatos csökkentéséhez vagy növeléséhez tartsa lenyomva legalább két másodpercig a megfelelő gombot.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a másolatok.

Oldalak (duplex)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy egy-, illetve kétoldalas eredetiről egy- vagy kétoldalas másolatokat készítsen.

Leválogatás

A beállítás segítségével egy dokumentum több példányának nyomtatásakor sorban egymásra helyezheti a nyomtatási feladat oldalait.

Példányok

Ez a beállítás lehetővé teszi a nyomtatandó példányszámok beállítását.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika** : Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó**: Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg**: Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó**: Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer**: Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer**: Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras**: Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin**: Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság**: Az eredeti dokumentum egy újságból származik.

- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.


Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Speciális duplex:** Ezzel a beállítással megadhatja a dokumentum tájolását, azt, hogy a dokumentum egy- vagy kétoldalas legyen, illetve a dokumentumok kötegelési módját.
- **Speciális képkészítés:** Ezzel a beállítással módosíthatja vagy beállíthatja az Automatikus középre igazítás, Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei és Élesség beállításokat a dokumentum másolását megelőzően.
- **Füzet készítése:** Ezzel a beállítással füzetet készíthet. Egy- és kétoldalas lehetőség közül választhat.
Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a merevlemez telepítve van.
- **Fedőlap beállítása:** Ezzel a lehetőséggel beállíthatja a másolatok vagy füzetek fedőlapját.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is.
- **Fejléc/Lábléc:** Ezzel a beállítással beszúrhatja és a fejlécre vagy a láblécre nyomtathatja a dátumot/időpontot, az oldalszámot, a Bates számot vagy az egyedi szöveget.
- **Margó eltolása:** Ezzel a beállítással növelheti vagy csökkentheti a margót a beolvasott kép eltolásával. A kívánt margó beállításához érintse meg a  vagy a  lehetőséget. Ha a kiegészítő margó túl nagy, a példányt a program körülvágja.
- **Matrica:** Ezzel a beállítással vízjelet (vagy üzenetet) helyezhet el, amely a másolt tartalmat átfedve jelenik meg. Urgent (Sürgős), Confidential (Bizalmas), Copy (Másolat) és Draft (Vázlat) lehetőségek közül választhat, vagy egyedi üzenetet adhat meg az „Enter custom text” (Egyedi szöveg megadása) mezőben. Az Ön által kiválasztott szó halványan jelenik meg minden oldalon nagy betűkkel, átlósan elhelyezkedve.
- **Papírtakarékos:** Ugyanarra az oldalra az eredeti dokumentum kettő vagy több lapját nyomtatja ki. A papírtakarékos üzemmód *N* oldal nyomtatása néven is ismert, ahol az *N* az oldalak számát jelöli.
- **Elválasztólapok:** A példányok, oldalak vagy nyomtatási feladatok közé üres lapot helyezhet el. Az elválasztólapok arról a tálcáról húzhatók, amelyen a nyomtatáshoz használt papírtól eltérő színű papír található.
- **Többlapos érzékelő:** Észleli, ha az automatikus lapadagoló egyszerre egynél több papírt vesz fel, és hibaüzenetet jelenít meg.

Megj.: Ezt a beállítást nem minden nyomtatómodell támogatja.

E-mail küldése

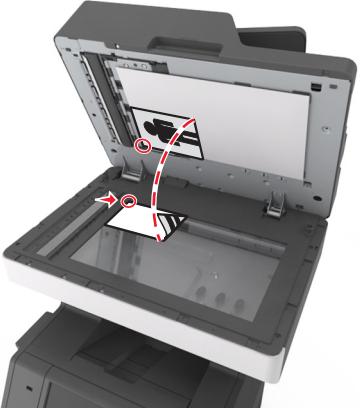Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A nyomtató beállítása e-mail küldésére

Az e-mail funkció beállítása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **E-mail/FTP beállítások** > **E-mail beállítások** lehetőségre.

3 Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

E-mail beállítások konfigurálása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** > **E-mail/FTP beállítások** > **E-mail beállítások** lehetőségre.

3 Adja meg a kért adatokat, majd kattintson a **Küldés** lehetőségre.

E-mail gyorsparancs létrehozása

E-mail hivatkozás létrehozása a beépített webkiszolgáló használatával

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

3 Az Egyéb beállítások oszlopban kattintson a **Parancsikonok kezelése >> E-mail parancsikon beállítása** lehetőségre.

4 Gépeljen be egy egyedi nevet a címzettnek, majd írja be az e-mail címet. Ha több címet kíván megadni, elválasztásukhoz használjon vesszőt.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Parancsikon létrehozása e-mail küldéséhez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > Címzett > írjon be egy e-mail címet.

Címzettek csoportjának létrehozásához érintse meg a **Következő cím** gombot, majd írja be a következő címzett e-mail címét.

2 Érintse meg a **Tárgy** elemet, majd írja be az e-mail tárgyát, végül érintse meg a **Kész** gombot.

3 Érintse meg az **Üzenet** elemet, írja be üzenetét, végül érintse meg a **Kész** gombot.

4 Módosítsa az e-mail beállításokat.

Megj.: Ha a beállításokat az e-mail parancsikon létrehozása után módosítja, a beállítások mentésére nem kerül sor.

5 Érintse meg a  ikont.

6 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.

7 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Ha a parancsikon neve hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

Megjegyzések:

- A parancsikon neve a nyomtató kezdőképernyőjén az E-mail parancsikonok területen látható.
- A parancsikont akkor használhatja, ha másik dokumentumot szeretne ugyanezekkel a beállításokkal küldeni.

Dokumentum küldése e-mailben

Megj.: A beolvasott dokumentumokat elküldheti e-mailben a kezdőképernyőn megtalálható Több küldése vagy Saját parancsikon alkalmazás használatával. További információk: [“A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása” itt: 22. oldal.](#)

E-mail küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

Megj.: Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum és a másolat ugyanolyan papírméretű-e.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > Címzett(ek)

- 4 Adja meg az e-mail címet, vagy nyomja meg a # gombot, majd adja meg a hivatkozásszámot.

Megjegyzések:

- További címzettek megadásához érintse meg a **Következő cím** elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt címet vagy parancsikon-számot.
- A címjegyzék segítségével is megadhat e-mail címeket.

- 5 Érintse meg a **Kész > Küldés** elemet.

E-mail küldése hivatkozásszám használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Nyomja meg a # gombot, majd a billentyűzet segítségével adja meg a hivatkozásszámot, végül érintse meg a  elemet.

Megj.: További címzettek felvételéhez érintse meg a **Következő cím** elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt címet vagy hivatkozásszámot.

- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail küldése a címjegyzék használatával

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > Címzett(ek) >  > írja be a címzett nevét > **Keresés**

- 4 Érintse meg a címzett nevét.

Megj.: További címzettek felvételéhez érintse meg a **Következő cím** elemet, majd írja be a hozzáadni kívánt címet, illetve hivatkozásszámot, vagy keresse meg a címjegyzékben.

- 5 Érintse meg a **Kész** elemet.

E-mail beállítások testreszabása

E-mail tárgy és üzenetinformációk megadása

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > Címzett(ek) > írja be az e-mail címet > **Kész**

- 4 Érintse meg a **Tárgy** elemet, majd írja be az e-mail tárgyát, végül érintse meg a **Kész** gombot.

- 5 Érintse meg az **Üzenet** elemet, írja be üzenetét, végül érintse meg a **Kész** gombot.

A kimeneti fájl típusának módosítása

- 1 Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.

- 2 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

E-mail > Címzett(ek) > írja be az e-mail címet > **Kész** > **Küldés módja**

3 Válassza ki az elküldeni kívánt fájl típust.

Megj.: Ha a Secure PDF lehetőséget választotta, kétszer kell megadnia a jelszavát.

4 Érintse meg a  > **Küldés** gombot.

E-mail küldés megszakítása

- Az automatikus lapadagoló használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat, vagy amíg a **Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése** felirat látható.

E-mail küldési beállítások ismertetése

Címzett(ek)

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mail címzettjét. Több e-mail címet is megadhat.

Tárgy

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy megadja az e-mailje tárgysorát.

Üzenet

Ez a beállítás lehetővé teszi üzenet küldését a beolvasott melléklettel együtt.

Fájlnev

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy tetszés szerinti nevet adjon a mellékletként csatolt fájlnak.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja az e-mailben továbbítani kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja az e-mail kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő az e-mail fájlmérete és az eredeti dokumentum beolvasásához szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl méret.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre. Védett vagy tömörített fájlként küldhető.
- **TIFF:** Egy vagy több fájl hozható létre. Ha a beágyazott webkiszolgáló beállítások menüjében a többoldalas TIFF ki van kapcsolva, akkor a TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni az e-mail tartalmához.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné az e-mailbe. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.


Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Speciális képkötés:** Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, JPEG minőség, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum e-mailben való elküldését megelőzően.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is. Az Edge Erase (Szel rádirozása) beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Átviteli napló:** Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.
- **Többlapos érzékelő:** Észleli, ha az automatikus lapadagoló egyszerre egynél több papírt vesz fel, és hibaüzenetet jelenít meg.

Megj.: Ezt a beállítást nem minden nyomtatómodell támogatja.

Faxolás

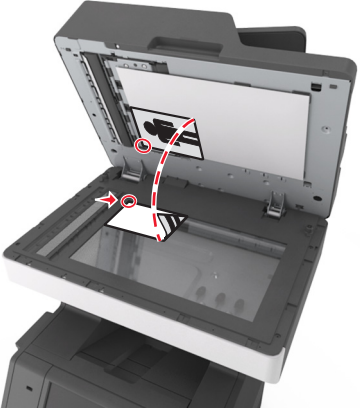Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A nyomtató beállítása faxolásra

A fax első beállítása

Sok országban és régióban megkövetelik, hogy a kimenő faxok minden továbbított oldal felső vagy alsó margóján, vagy a továbbított üzenet első oldalán a következő információkat tartalmazzák: faxnév (az üzenetet küldő vállalat, személy vagy egyén azonosítója) és faxszám (a küldő faxgép, vállalat, személy vagy egyén telefonszáma). További információkért, lásd: [“A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok” itt: 345. oldal.](#)

A fax beállítási adatait megadhatja a nyomtató vezérlőpanele, illetve a böngészőprogram segítségével. Ez utóbbi esetben a böngészőprogrammal nyissa meg az Embedded Web Server kiszolgálót, majd a kívánt adatokat adja meg a Settings (Beállítások) menüben.

Megj.: Ha nem rendelkezik TCP/IP környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató vezérlőpanelét kell használnia.

A fax beállítása a nyomtató vezérlőpanele segítségével

A nyomtató első bekapcsolásakor több indítóképernyő is megjelenik. Ha a nyomtató alkalmas faxküldésre, a Fax neve és a Fax száma képernyő jelenik meg:

- 1** Ha a Fax neve képernyő jelenik meg, tegye a következőket:
 - a** Írja be a kimenő faxokon megjelenítendő nevet.
 - b** Adja meg a fax nevét, majd érintse meg a **Küldés** gombot.
- 2** Ha a Fax száma képernyő jelenik meg, adja meg a faxszámot, majd érintse meg a **Küldés** gombot.

A fax beállítása az Embedded Web Server kiszolgáló segítségével

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása** lehetőségre.

3 A Faxnév mezőben adja meg a kimenő faxokra nyomtatandó nevet.

4 A Faxszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.

5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxkapcsolat kiválasztása

Fax beállítása normál telefonvonal használatával



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik



- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.


Megjegyzések:

- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, akkor szabadon kiválaszthatja a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.


2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

Megj.: Ha előfizet a telefonszolgáltatójánál a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát rendeli a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

Ugyanahhoz a fali telefonaljzathoz csatlakoztatva

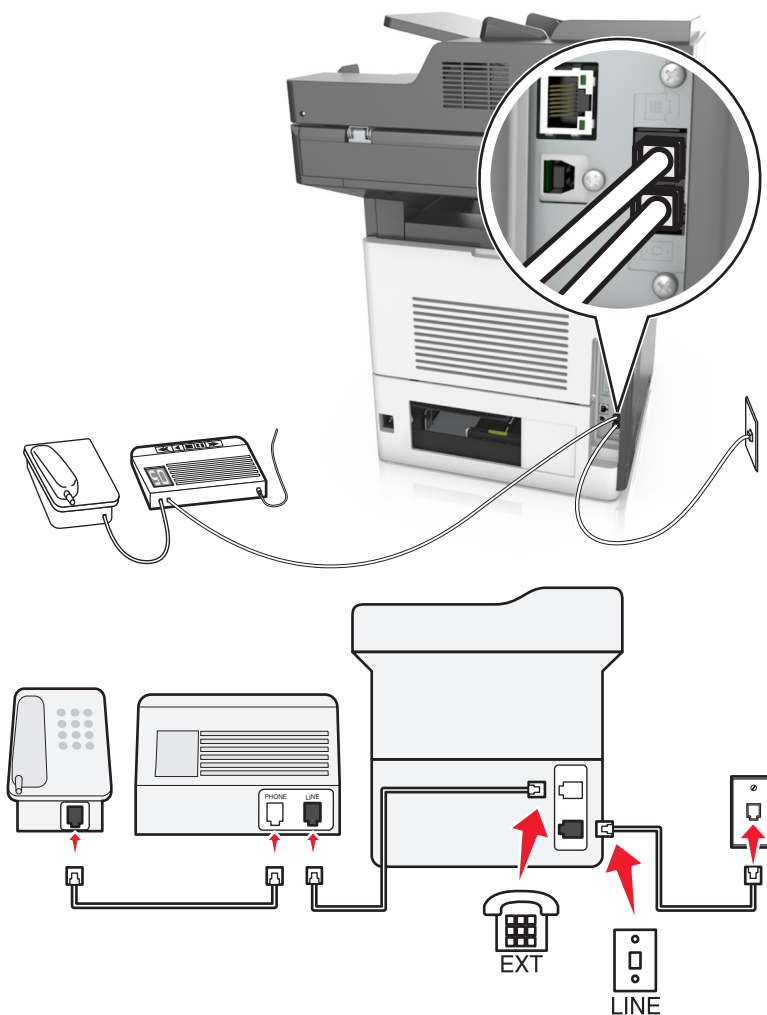

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa az üzenetrögzítőt a nyomtató telefonportjához.

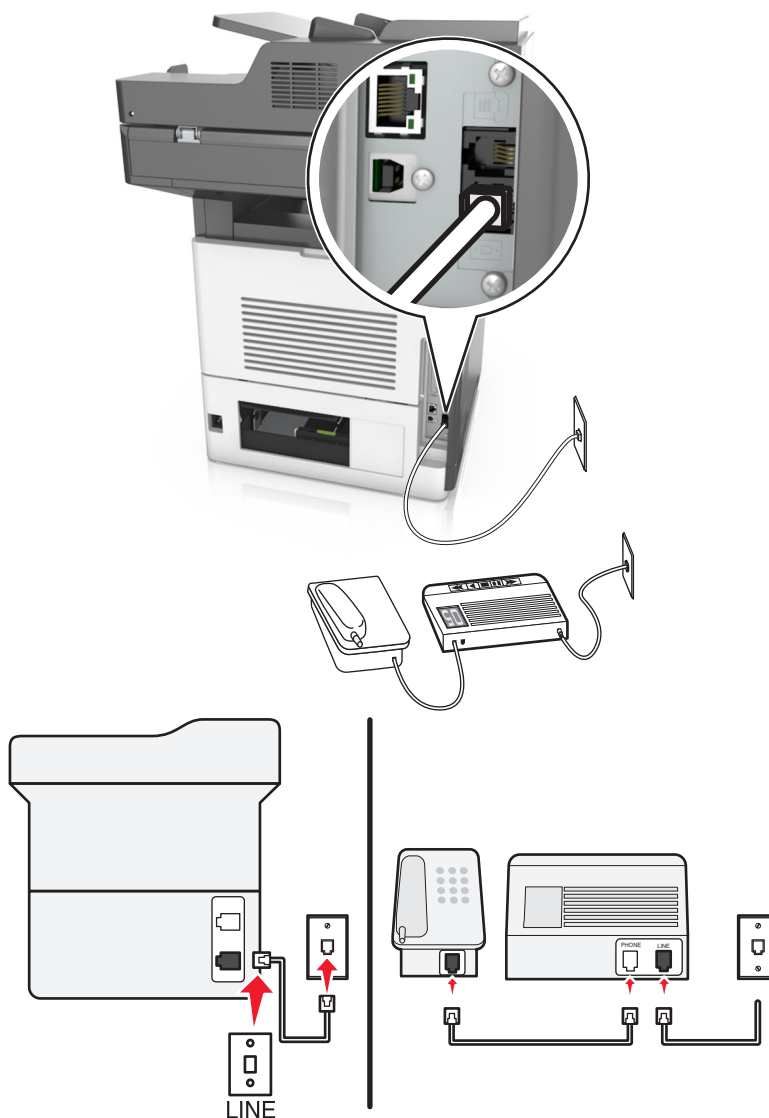
Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

- 1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.
- 2** A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.

Megjegyzések:

- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
- Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását hat csengésre.

3. konfiguráció: A nyomtató egy hangposta-szolgáltatásra előfizetett telefonnal közösen használja a telefonvonalat

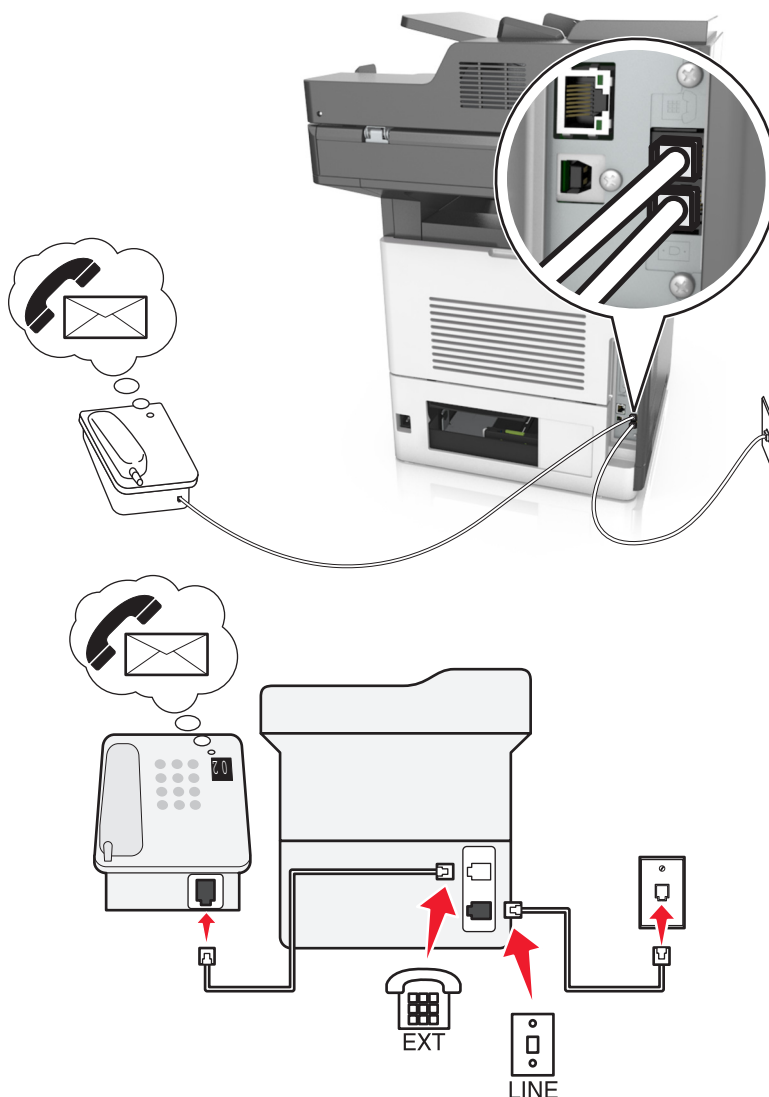

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.



Megjegyzések:

- Ez a konfiguráció akkor a legjobb, ha a hangpostát gyakrabban használja, mint a faxot, és előfizet megkülönböztető csengést biztosító szolgáltatásra.
- Ha a telefon felvétele után faxhangot hall, a fax fogadásához nyomja meg a *9* billentyűsorozatot, vagy adja meg a kézi válaszkódot.
- Automatikus faxfogadásra is beállíthatja a nyomtatót, ez esetben azonban kapcsolja ki a hangposta-szolgáltatást, amikor faxot vár.

Fax beállítása digitális előfizetői vonal használatával

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

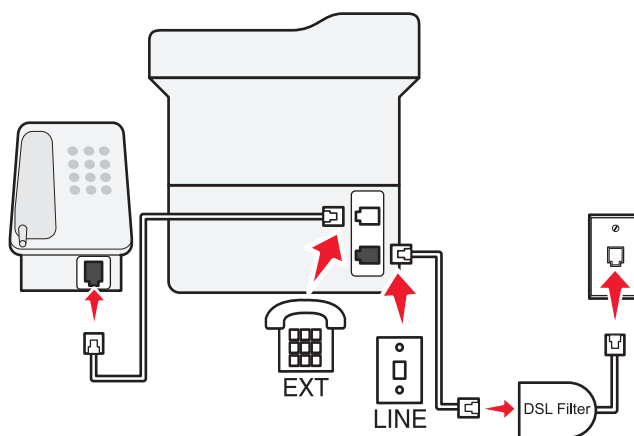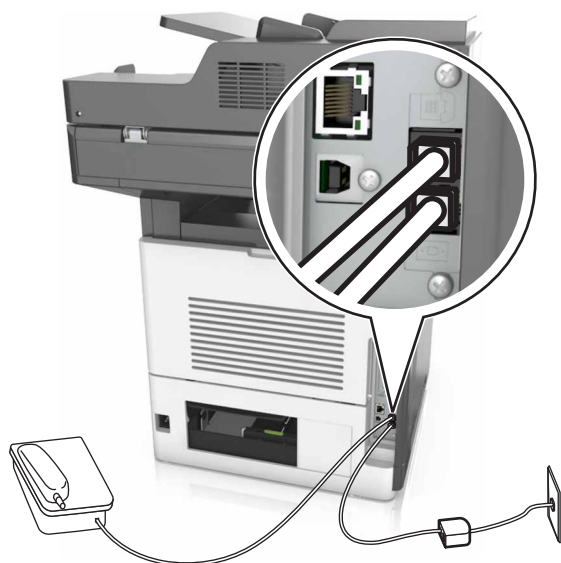

A digitális előfizetői vonal (DSL) két csatornára bontja a hagyományos telefonvonalat: a hangra és az internetre. A telefon- és faxjelek továbbítása a hangcsatornán, míg az internetjelek a másik csatornán keresztül történik. Telepítsen DSL-szűrőt a két csatorna közötti interferencia minimalizálása és a megfelelő minőségű csatlakozás biztosítása érdekében.


Megj.: A DSL-szűrőt a DSL vonal szolgáltatójától szerezheti be.

- 1 Csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonvonal-csatlakozóját a fali aljzathoz.
- 2 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához. A másik végét csatlakoztassa a DSL-szűrő telefonportjához.
- 3 Ha a telefont a nyomtatóhoz szeretné csatlakoztatni, távolítsa el a telepített adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, majd csatlakoztassa a telefont.

Fax beállítása VoIP telefonszolgáltatás használatával

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.

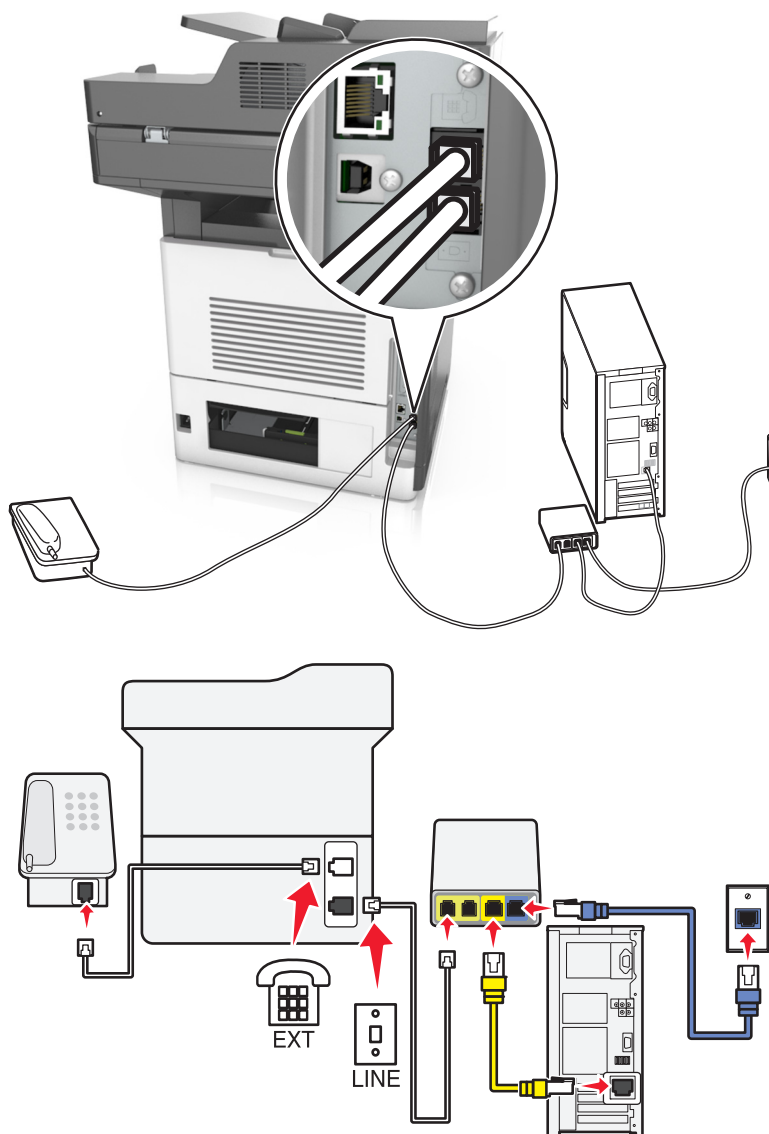

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató **LINE** aljzatához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a VoIP-adapter **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.

Megj.: A **Phone Line 2** (2. telefonvonal) vagy **Fax Port** (Faxport) feliratú port nem minden esetben aktív. Előfordulhat, hogy a VoIP-szolgáltató extra díjat számít fel a második telefonport aktiválásáért.

- 3 Csatlakoztassa a telefont a nyomtató telefonportjához.

Megjegyzések:


- Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a VoIP-adapter telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont a porthoz, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.
- Ha két telefonportra van szüksége a készülékekhez, de nem szeretne extra költséget fizetni, használjon splittert. Dugja be a splittert a **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portba, majd csatlakoztassa a nyomtatót és a telefont a splitterhez.
- A splitter ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy analóg telefont a splitterhez, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

Fax beállítása kábeles modemcsatlakozással

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

 **VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:** Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.


1. konfiguráció: A nyomtató közvetlenül csatlakozik kábelmodemhez

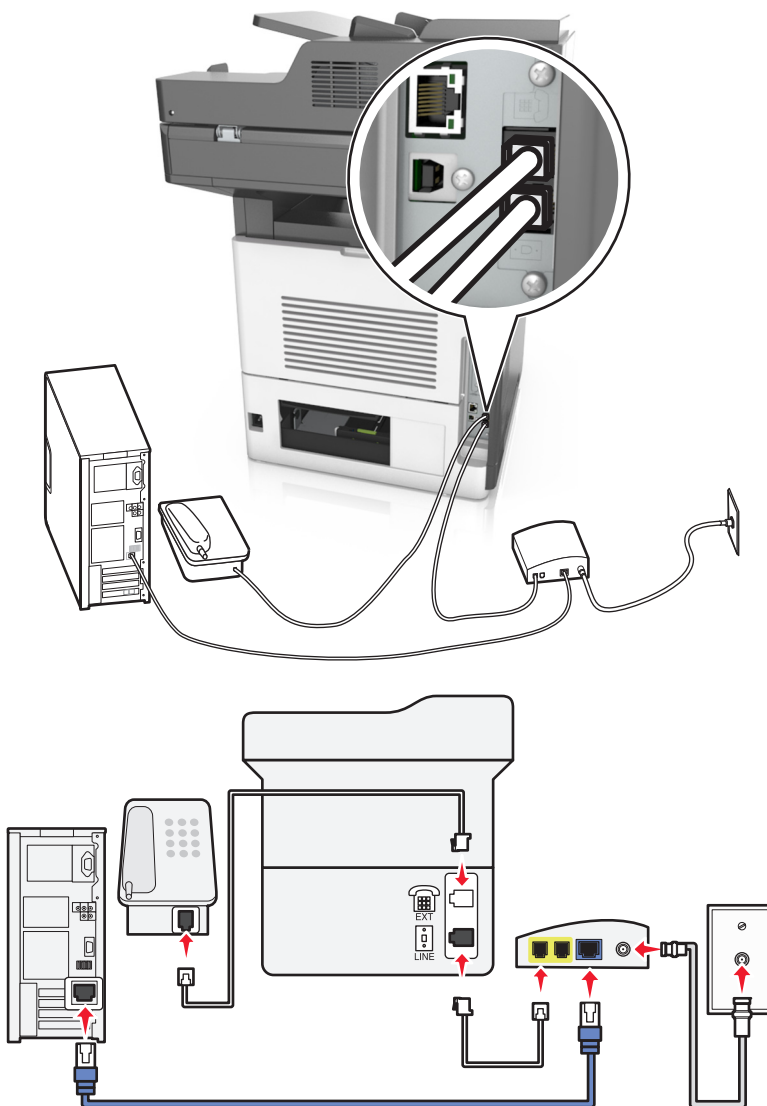

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét a kábelmodem **Phone Line 1** (1. telefonvonal) vagy **Phone Port** (Telefonport) feliratú portjához.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.

Megj.: Annak ellenőrzéséhez, hogy aktív-e a kábeles modem telefonportja, csatlakoztasson egy analóg telefont, és ellenőrizze, hogy van-e tárcsahang.

2. konfiguráció: A nyomtató fali aljzathoz van csatlakoztatva; a kábelmodem máshol található

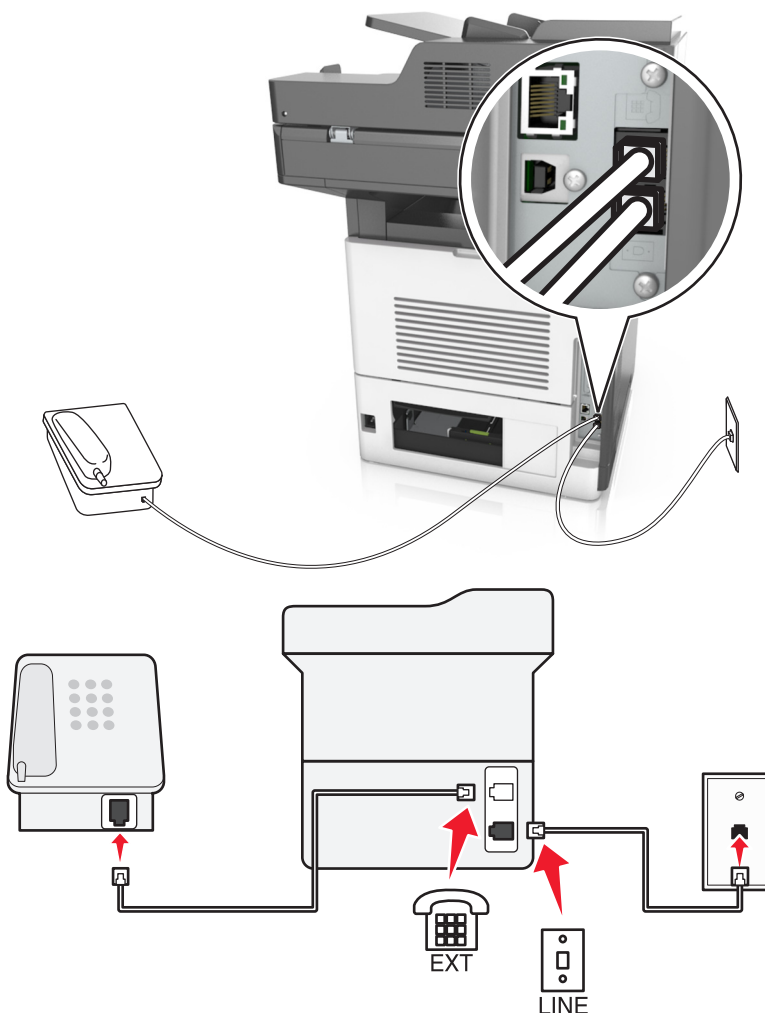

- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa működőképes fali telefonaljzathoz.
- 3 Csatlakoztassa analóg telefonját a nyomtató telefonportjához.


Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés elkerülése érdekében zivataros időben ne helyezze üzembe a készüléket, illetve ne végezzen elektromos vagy kábelezési csatlakoztatásokat, például a tápkábel, a fax vagy a telefon csatlakoztatását.

⚡ VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámlással járó vihar idején.


A szabványos fali csatlakozó a legtöbb országban és régióban az RJ11. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

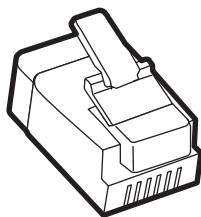

Az alkatrész neve	Cikkszám
Lexmark adaptercsatlakozó	40X8519

A nyomtató csatlakoztatása nem RJ11 típusú fali aljzathoz

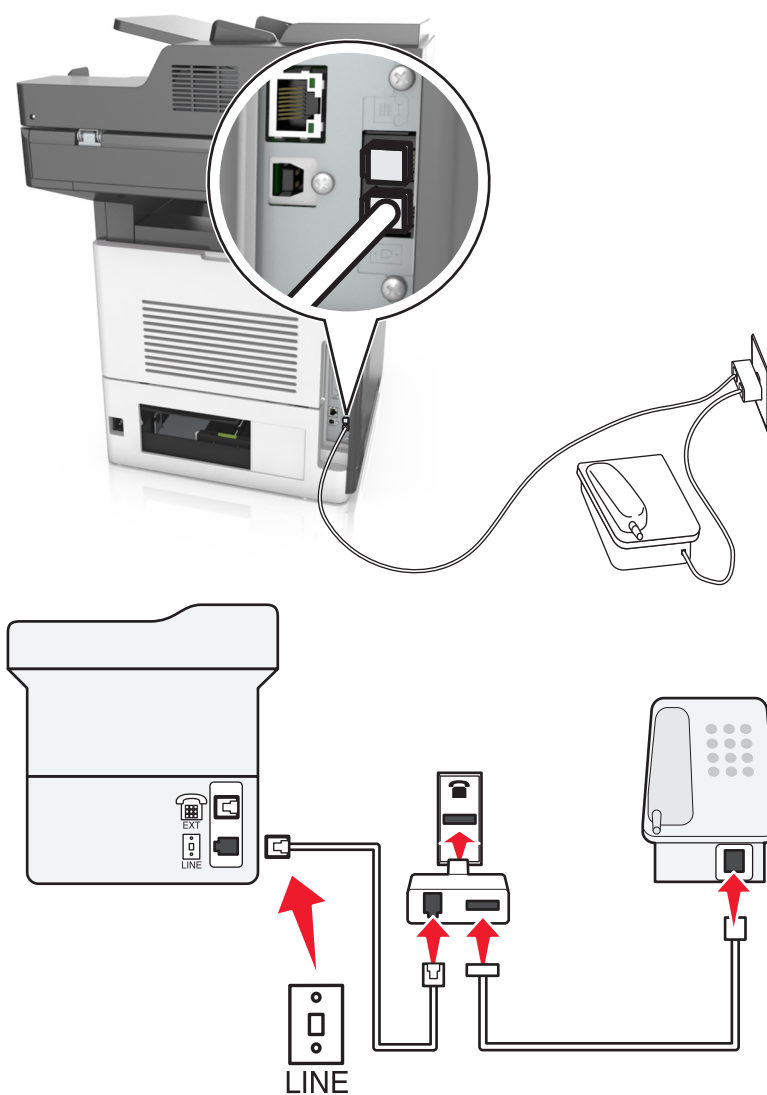


- 1 Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.
- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.

- 3** Ha egy másik, nem RJ11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F port telefon csatlakoztatására használható. Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N porthoz.

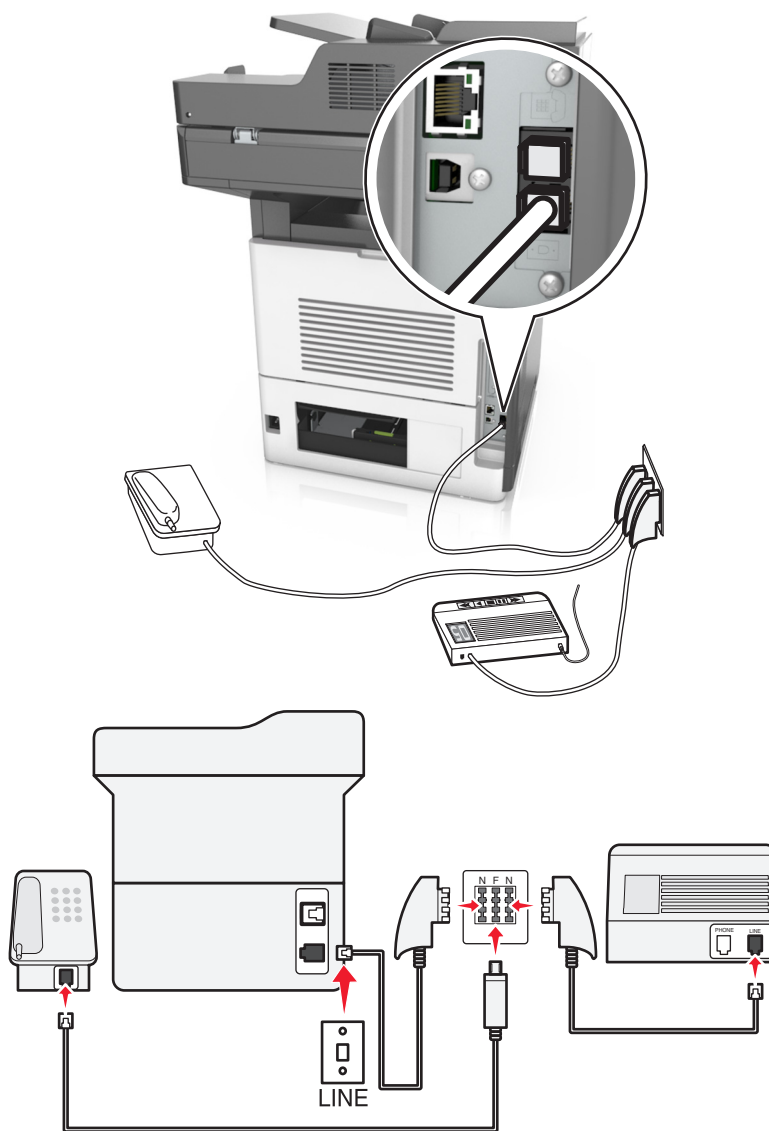


- 1** Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE aljzatához.
- 2** Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét az RJ11 adapterhez, majd dugja az adaptert egy N portba.
- 3** Ha csatlakoztatni szeretne egy telefont és üzenetrögzítőt ugyanehhez a fali aljzathoz, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

Előfizetés a megkülönböztető csengetési szolgáltatásra

A megkülönböztető csengési szolgáltatásra a telefonszolgáltatónál lehet előfizetni. A szolgáltatás segítségével egy telefonvonallal több telefonszámot használhat, ahol az egyes telefonszámokhoz eltérő csengetés tartozik. Ez a fax- és hanghívások megkülönböztetéséhez lehet hasznos. Ha előfizet a megkülönböztetési csengési szolgáltatásra, a berendezés csatlakoztatásához tegye a következőket:

- 1 Csatlakoztassa a nyomtatóhoz mellékelt telefonkábel egyik végét a nyomtató LINE csatlakozójához .
- 2 A telefonkábel másik végét csatlakoztassa működőképes fali telefonaljzathoz.

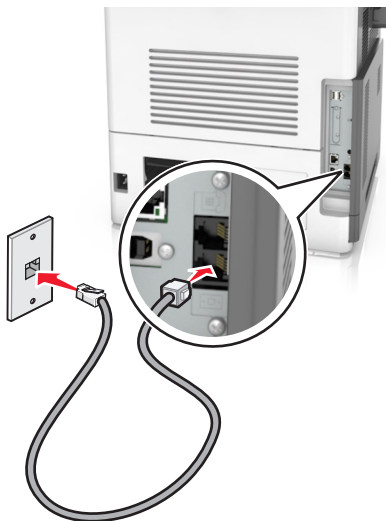

- 3 Módosítsa a megkülönböztető csengés beállítását a nyomtató kiválasztott válaszcsengésének megfelelően:

Megj.: A megkülönböztető csengések gyári alapértelmezett beállítása a Bekapcsolva. Beállítja, hogy a nyomtató egy-, két-, illetve háromcsengéses mintával fogadja a hívásokat.

- a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** > **Válasz bekapcsolva**

- b Válassza ki a módosítani kívánt minta beállítását, majd érintse meg a **Küldés** elemet.

Kimenő faxon szereplő név és szám beállítása

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Faxbeállítások** > **Analóg fax beállítása** lehetőségre.
- 3 A Faxnév mezőben adja meg a kimenő faxokra nyomtatandó nevet.
- 4 A Faxszám mezőben adja meg a nyomtató faxszámát.
- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

A dátum és az idő beállítása

Beállíthatja a dátumot és az időt, így az felkerül minden elküldött faxra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Biztonság** > **Dátum és idő beállítása** lehetőségre.

- 3 A Dátum és idő kézi beállítása mezőben adja meg az aktuális dátumot és időt.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Ajánlott a hálózati idő használata.

A nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére

A nyomtató beállítható úgy, hogy automatikusan átálljon a nyári időszámításra. Ehhez tegye a következőket:

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Biztonság** > **Dátum és idő beállítása** lehetőségre.

- 3 Jelölje be a **Nyári időszámítás automatikus követése** jelölőnégyzetet, majd az Egyéni időzóna beállítása részben adja meg a nyári időszámítás (DST) kezdő és befejező dátumát.

- 4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Faxküldés

Megj.: Egy faxot egy vagy több címzettnek is elküldhet a kezdőképernyőn megtalálható Több küldése vagy Saját parancsikon alkalmazás használatával. További információk: ["A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása" itt: 22. oldal.](#)

Fax küldése a kezelőpanel segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.
- 2** Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3** Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** elemet.
- 4** Adja meg a faxszámot vagy egy parancsikont.
Megj.: Címzettek hozzáadásához érintse meg a **Következő szám** elemet, majd adja meg a címzett telefonszámát, illetve parancsikon-számát, vagy keresse meg a címjegyzékben.
- 5** Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Faxküldés a számítógéppel

Útmutatás Windows-felhasználók számára

- 1** Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a faxolni kívánt dokumentum.
- 2** Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Tulajdonságok**, **Jellemzők**, **Beállítások** vagy **Beállítás** gombra.
- 3** Kattintson a **Fax > Fax engedélyezése** lehetőségre, majd adja meg a fogadó faxszámot vagy -számokat.
- 4** Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
- 5** Alkalmazza a módosításokat, majd küldje el a faxolási feladatot.

Megjegyzések:

- A faxolási szolgáltatás csak a PostScript® illesztőprogrammal vagy az Univerzális faxillesztőprogrammal használható. További információért lásd: <http://support.lexmark.com>.
- A fax funkció PostScript illesztőprogrammal való használatához konfigurálja és engedélyezze azt a Konfiguráció lapon.

Macintosh-felhasználók számára

- 1** Miközben a dokumentum meg van nyitva, kattintson a **Fájl > Nyomtatás** parancsra.
- 2** Válassza ki a nyomtatót.
- 3** Írja be a fogadó fax számát, majd szükség szerint konfiguráljon más faxbeállításokat.
- 4** Küldje el a faxolási feladatot.

Fax küldése hivatkozásszám használatával

A faxhivatkozások a telefonon vagy faxkészüléken beállított gyorstárcsázási opciókhoz hasonlóan működnek. Egy hivatkozásszám (1–999) tartalmazhat egy vagy több címzettet.

- 1** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsé az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére

- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.
- 2** Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3** A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **#** gombot, majd adja meg a hivatkozási nevet a billentyűzet segítségével.
- 4** Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax küldése a címjegyzék használatával

A címjegyzék lehetővé teszi könyvjelzők és hálózati könyvtárkiszolgálók keresését. A címjegyzék funkció engedélyezésével kapcsolatosan további tájékoztatásért forduljon a rendszergazdához.

- 1** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2** Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3** Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax >  > írja be a címzett nevét > **Keresés**

Megj.: Egyszerre csak egy név kereshető.

- 4** Érintse meg a címzett nevét, majd a **Faxolás** lehetőséget.

Fax küldése megadott időpontban

- 1** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

- 2** Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3** Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > adja meg a faxszámot > **Beállítások** > **Késleltetett küldés**

Megj.: Ha a Faxolási mód Faxkiszolgáló értékre van beállítva, akkor a Késleltetett küldés gomb nem jelenik meg. A továbbításra váró faxok a faxolási sor lehetőségben vannak felsorolva.

- 4** Adja meg a fax küldésének időpontját, és érintse meg a  gombot.
- 5** Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Megj.: A rendszer beolvassa, majd az ütemezett időpontban elfaxolja a dokumentumot.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Faxcél hivatkozás létrehozása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Rendeljen hivatkozást egyetlen faxszámhoz vagy faxszámok csoportjához.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Parancsikonok kezelése** > **Fax parancsikon beállítása** lehetőségre.

Megj.: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

- 3 Gépeljen be egy egyedi nevet a hivatkozásnak, majd írja be a faxszámot.

Megjegyzések:

- Többszámos hivatkozás létrehozásához írja be a csoport faxszámait.
- A csoporton belül különítse el az egyes faxszámokat pontosvesszővel (;).

- 4 Rendeljen hozzá egy hivatkozásszámot.

Megj.: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

- 5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Parancsikon létrehozása faxküldéshez a nyomtató kezelőpanelje segítségével

- 1 Érintse meg a főképernyőn a **Fax** elemet, majd adja meg a faxszámot.

Megj.: Faxszámcsoporthoz érintse meg a **Következő szám** elemet, majd adja meg a következő faxszámot.

- 2 Érintse meg a  ikont.

- 3 Írjon be egy egyedi parancsikonnevet, majd érintse meg a **Kész** gombot.

- 4 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Megj.: Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.

A faxbeállítások testreszabása

A fax felbontásának módosítása

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Faxolás > > adj a faxszámot >> **Beállítások**

- 4 A Felbontás területen a nyílak segítségével módosítsa a felbontást a kívánt értékre.

Megj.: Válassza ki a felbontást a leggyorsabb Normál értéktől a legjobb minőséget nyújtó, ám leglassabb Ultrafinom értékig .

- 5 Válassza a **Faxolás** lehetőséget.

Fax világosítása vagy sötétítése

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Fax > adj a faxszámot > **Beállítások**

- 4 Állítsa be a fax világosságbeállítását, majd nyomja meg a **Faxolás** gombot.

Faxnapló megtekintése

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** > **Jelentések** lehetőségre.

3 Kattintson a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemre.

Kéretlen faxok blokkolása

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása > Ismeretlen fax blokkolása** lehetőségre.

Megjegyzések:

- A beállítás segítségével letilthatja az összes olyan bejövő faxot, amely privát hívóazonosítóval rendelkezik vagy amelyhez nem tartozik faxnév.
- A Letiltott faxok listája mezőben adja meg a letiltani kívánt faxállomások telefonszámát vagy faxnevét.

A faxküldés megszakítása

Fax törlése az eredeti dokumentumok beolvasása közben

- Az automatikus lapadagoló használata esetén érintse meg a nyomtató kezelőpanelén a **Feladat visszavonása** lehetőséget, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** felirat látható.
- A lapolvasó üveglapjának használatakor érintse meg a **Feladat visszavonása** gombot, amíg a kijelzőn a **Beolvasás** vagy a **Következő oldal beolvasása/Feladat befejezése** felirat látható.

Fax törlése, miután a készülék az eredeti dokumentumokat beolvasta a memóriába

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Cancel Jobs (Feladatok visszavonása)** gombot.

Megjelenik a Cancel Jobs (Feladatok visszavonása) képernyő.

2 Jelölje ki a törölni kívánt feladato(ka)t.

A képernyőn csak három feladat jelenik meg; a lefele mutató nyíl segítségével keresse ki a kívánt feladatot, majd érintse meg a törölni kívánt elemet.

3 Érintse meg a **Delete Selected Jobs (Kijelölt feladatok törlése)** gombot.

Megjelenik a Kijelölt feladatok törlése képernyő, törlődnek a kiválasztott feladatok, majd újra megjelenik a kezdőképernyő.

Faxok tartása és továbbítása

Faxok tartása

A beállítás segítségével a beérkezett faxok a tartás megszüntetéséig tarthatók. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása > Faxok tartása** lehetőségre.

- 3 A Várakozó fax mód menüben válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Ki**
- **Mindig bekapcsolva**
- **Kézi**
- **Scheduled (Ütemezett)**

- 4 Ha az Ütemezett lehetőséget választotta, folytassa a következő lépésekkel:

- a Kattintson a **Faxtartás ütemezése** lehetőségre.
- b A Művelet menüből válassza a **Faxok tartása** elemet.
- c Az Idő menüben válassza ki azt az időpontot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.
- d A Nap(ok) menüben válassza ki azt a napot, amikor a faxok visszatartását fel kívánja oldani.

- 5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Fax továbbítása

Ezzel a funkcióval a beérkezett faxok kinyomtathatók és továbbíthatók egy faxszámra, e-mail címre, FTP-helyre vagy LDSS-kiszolgálóra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Faxbeállítások** lehetőségre.

- 3 A Fax továbbítása menüben jelölje ki a **Nyomatás**, **Nyomatás és továbbítás** vagy **Továbbítás** lehetőséget.

- 4 A "Továbbítás ide" menüből válassza a **Faxolás**, **E-mail**, **FTP**, **LDSS** vagy **eSF** lehetőséget.

5 A „Továbbítás parancsikonhoz” mezőben adja meg azt a parancsikont, ahová a faxot továbbítani szeretné.

Megj.: A számnak érvényesnek kell lennie a „Továbbítás ide:” menüben kiválasztott beállításhoz.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

A faxolási lehetőségek bemutatása

Tartalom

Ezzel az opcióval megadhatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fax kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkeneléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl méret.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Normál:** Legtöbb dokumentum faxolásakor használható.
- **Finom 200 dpi:** Kisméretű elemeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Szuperfinom 300 dpi:** Apró részleteket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.
- **Ultrafinom 600 dpi:** Képeket vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok faxolásakor használható.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a faxok.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír csak egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor. Azt is meghatározza, hogy mit kell beolvasni a fax tartalmához.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megjelenítheti a kép első oldalát, mielőtt belevenné a faxba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van.

Későbbi küldés

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a faxot egy későbbi időpontban vagy napon küldje el.

Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Speciális képalkotás:** Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum faxon való elküldését megelőzően.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.
- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szél is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Átviteli napló:** Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.
- **Többlapos érzékelő:** Észleli, ha az automatikus lapadagoló egyszerre egynél több papírt vesz fel, és hibaüzenetet jelenít meg.


Megj.: Ezt a beállítást nem minden nyomtatómodell támogatja.

Beolvasás

A Beolvasás hálózatra használata

A Beolvasás hálózatra funkcióval beolvashat dokumentumokat a rendszergazda által megadott hálózati célhelyekre. Miután a hálózaton megtörtént a célhelyek (megosztott hálózati mappák) létrehozása, az alkalmazás telepítése során telepíteni és konfigurálni kell az alkalmazást a megfelelő nyomtatón a beágyazott webkiszolgáló segítségével. További információkért, lásd: [“A Beolvasás hálózatra funkció beállítása” itt: 24. oldal.](#)

Beolvasás FTP címre

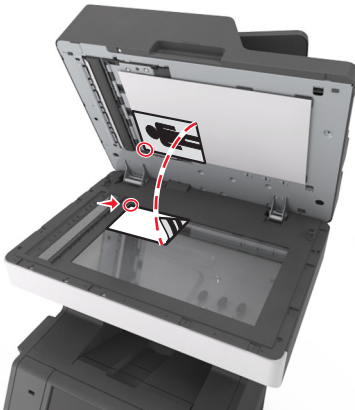Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A szkennelő segítségével közvetlenül az FTP (File Transfer Protocol) kiszolgálóra szkennelheti be a dokumentumokat. Egyszerre csak egy FTP címre lehet adatokat küldeni.

Ha a rendszertámogatást nyújtó szakemberek már beállították az FTP célt, akkor a cél neve elérhető lesz szám parancsiként, ill. az megjelenik a fogadott munkák ikonhoz tartozó profil alatt. Az FTP cél lehet egy másik PostScript nyomtató is; pl. ha egy színes dokumentumot szkennelnek be és azt egy színes nyomtatóra küldik el.

Gyorstárcsázó elem létrehozása

Ahelyett, hogy minden alkalommal be kelljen írnia a teljes FTP-címet a készülék kezelőpaneljén, amikor valamilyen dokumentumot szeretne küldeni egy FTP-szerverre, létrehozhat egy állandó FTP-célhelyet, amelyhez hozzárendelhet gyorsítárcsázási számot. Kétféleképpen hozhat létre gyorsítárcsázási számot: a beágyazott webkiszolgáló használatával, illetve a nyomtató kezelőpaneljének használatával.

FTP parancsikon létrehozása a beépített web kiszolgálóval

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Lépjen a következő ponthoz:

Beállítások > Egyéb beállítások terület > **Parancsikonok kezelése** > **FTP parancsikon beállítása**

3 Adja meg a megfelelő adatokat.

Megj.: Lehet, hogy jelszó szükséges. Ha nem rendelkezik azonosítóval és jelszóval, akkor forduljon a rendszergazdához.

4 Adjon meg egy parancsikon-számot.

Megj.: Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

5 Kattintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

FTP-parancsikon létrehozása a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > **FTP** > írja be az FTP-címet >  > adjon nevet a parancsikonnak > **Kész**

2 Ellenőrizze, hogy a parancsikon neve és száma helyes-e, majd érintse meg az **OK** gombot.

Megjegyzések:

- Ha a név vagy a szám hibás, érintse meg a **Mégse** gombot, majd írja be újra az adatokat.
- Ha a megadott szám már foglalt, akkor másik szám választására fogja kérni a rendszer.

Beolvasás FTP címre

Megj.: A beolvasott dokumentumokat FTP-címre is elküldheti a kezdőképernyőn megtalálható Több küldése, a Beolvasás hálózatra vagy a Saját parancsikon alkalmazás használatával. További információk: [“A kezdőképernyő-alkalmazások aktiválása” itt: 22. oldal.](#)

Beolvasás FTP-címre a nyomtató kezelőpanelje segítségével

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságvágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére.
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

FTP > **FTP** > írja be az FTP-címet > **Kész** > **Küldés**

Szkennelés FTP címre hivatkozásszám segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a # gombot, majd adja meg az FTP hivatkozási számot.
- 4 Érintse meg a  > **Küldés** gombot.

Beolvasás FTP-re a címjegyzék segítségével

- 1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

- 2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.
- 3 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

FTP > FTP >  > írja be a címzett nevét > **Keresés**

- 4 Érintse meg a címzett nevét.

Megj.: További címzettek kereséséhez érintse meg az **Új keresés** lehetőséget, majd írja be a következő címzett nevét.

- 5 Érintse meg a  > **Küldés** gombot.

Beolvasás számítógépre vagy flash-meghajtóra

Automatikus lapadagoló	Lapolvasó üveglapja
 Használja az ADF-et többoldalas dokumentumokhoz, beleértve a kétoldalas dokumentumokat is.	 Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját.

A lapolvasó lehetővé teszi a beolvasást közvetlenül számítógépre vagy flash-meghajtóra. Ahhoz, hogy a Beolvasás számítógépre lehetőség által beolvasott képeket fogadni tudja, a számítógépnek nem kell közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoznia. A beolvasott dokumentumot hálózaton keresztül is a számítógépre továbbíthatja. Ehhez nem kell mást tennie, mint beolvasási profilt létrehoznia a számítógépen, majd a profilt letöltenie a nyomtatóra.

Beolvasás számítógépre az Embedded Web Server segítségével

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beolvasási profil** > Beolvasási profil létrehozása **elemre**.

3 Válassza a szkennelési beállításokat, majd kattintson a **Next (Tovább)** gombra.

4 Válasszon egy helyet a számítógépen, ahová a szkennelt képet menteni kívánja.

5 Adja meg a szkennelés nevét és egy felhasználónevet.

Megj.: A szkennelés neve az, ami a szkennelési profil listában a kijelzőn látható.

6 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Egy hivatkozási számot a rendszer automatikusan hozzárendel, amikor a **Küldés** gombra kattint. Ezt a parancsikon-számot használhatja a dokumentumok beolvasásakor.

7 Tekintse át a Beolvasási profil képernyőn található utasításokat.

- a** Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye világítani kezd, ha a papír megfelelően lett betöltve.

b Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

c Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Nyomja meg a **#** gombot, majd a billentyűzeten adja meg a parancsikön-számot.
- Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:

Várakozó feladatok > Profilok > válassza ki a hivatkozást a listáról

Megj.: A lapolvasó beolvassa a dokumentumot, majd elküldi azt megadott mappába.

8 Tekintse meg a fájlt a számítógépen.

Megj.: A kimeneti fájlt a rendszer elmentette a megadott helyre, vagy elindította a megadott programban.

A Beolvasás számítógépre funkció beállítása

Megjegyzések:

- Ez a funkció csak Windows Vista vagy újabb operációs rendszer esetén használható.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyissa meg a nyomtatók mappát, majd válassza ki a nyomtatót.

Megj.: Ha a nyomtató nem szerepel a listában, adja hozzá.

2 Nyissa meg a nyomtatóbeállításokat, majd szükség szerint módosítsa a beállításokat.

3 A kezelőpanelen érintse meg a **Beolvasás számítógépre** elemet > válassza ki a megfelelő beolvasási beállítást > **Küldés**.

Beolvasás flash-meghajtóra

1 Az eredeti dokumentumot a másolandó oldalával felfelé, a rövidebb élével előre töltsse az automatikus lapadagoló tálcájába, vagy helyezze a másolandó oldalával lefelé a lapolvasó üveglapjára.

Megjegyzések:

- Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére
- Az automatikus lapadagoló jelzőfénye akkor kezd világítani, ha a papír megfelelően van betöltve.

2 Ha az automatikus lapadagoló tálcáját használja, a papírvezetőket igazítsa a dokumentumhoz.

3 Dugja be a flash-meghajtót a nyomtató előlapján lévő USB-portba.

Megj.: Megjelenik az USB-meghajtó kezdőképernyője.

4 Válassza ki a célmappát, majd érintse meg a **Beolvasás USB-meghajtóra** elemet.

Megj.: A nyomtató 30 másodperc inaktivitás után visszatér a kezdőképernyőre.

5 Módosítsa a beolvasási beállítást, majd érintse meg a **Beolvasás** lehetőségét.

A faxolási beállítások bemutatása

FTP

Ez a beállítás lehetővé teszi az IP-cím megadását az FTP-célhoz.

Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.

Fájlnev

Ezzel a beállítással megadhatja a kép fájlnevét.

Mentés parancsikonként

Ez a beállítás lehetővé teszi az aktuális beállítások mentését parancsikonként, egy parancsikonnév hozzárendelésével.

Megj.: Ezzel a beállítással a rendszer automatikusan a soron levő parancsikonszámot rendeli hozzá.

Eredeti méret

A beállítás segítségével megadhatja a beolvasni kívánt dokumentum papírméretét. Ha eredeti méretnek vegyes méretet állít be, akkor többféle papírméretből álló dokumentumot olvashat be (letter- és legal-méretű papírok).

Küldés módja

Ezzel a beállítással megadhatja a kimeneti képtípust.

Válasszon egyet az alábbiak közül:

- **PDF:** Egyetlen, többoldalas fájlt hoz létre.
- **Secure PDF:** Titkosított PDF-fájlt hoz létre, amely a fájl tartalmát megvédi a jogosulatlan hozzáféréssel szemben.
- **TIFF:** Egy vagy több fájlt hoz létre. Ha a többoldalas TIFF lehetőség ki van kapcsolva, akkor TIFF formátum esetén minden oldal külön fájlba kerül. A fájl méret többnyire nagyobb a megfelelő JPEG formátumnál.
- **JPEG:** Az eredeti dokumentum minden egyes oldalához külön fájlt hoz létre.
- **XPS:** Egyetlen, többoldalas XPS-fájlt hoz létre.

Felbontás

Ezzel a beállítással módosíthatja a fájl kimeneti minőségét. A képfelbontás növelésével nő a fájl mérete és az eredeti dokumentum beszkeneléséhez szükséges idő. A képfelbontás csökkentésével csökken a fájl mérete.

Sötétség

A beállítás segítségével megadható, hogy az eredeti dokumentumhoz képest mennyire legyenek világosak vagy sötétek a beolvasott dokumentumok.

Oldalbeállítás

Ez a beállítás lehetővé teszi az alábbi beállítások módosítását:

- **Oldalak (kétoldalas):** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a papír egyik vagy mindkét oldalára kerüljön-e a nyomtatáskor.
- **Tájolás:** Megadja az eredeti dokumentum tájolását, majd a tájolásnak megfelelően módosítja az oldalak beállítását (kétoldalas) és a kötési beállításokat.
- **Kötés:** Megadja, hogy az eredeti dokumentum a hosszú vagy a rövid oldalán legyen-e kötve.

Tartalom

Ezzel a beállítással beállíthatja az eredeti dokumentum típusát és forrását.

Az alábbi tartalomtípusok közül választhat:

- **Grafika:** Az eredeti dokumentum többnyire üzleti jellegű grafikákat tartalmaz, mint például kördiagramok, oszlopdiagramok és animációk.
- **Fotó:** Az eredeti dokumentum főleg fényképekből vagy képekből áll.
- **Szöveg:** Az eredeti dokumentum többnyire szövegből vagy vonalas rajzból áll.
- **Szöveg/Fotó:** Az eredeti dokumentum szöveg, grafika és fényképek keveréke.

Az alábbi tartalomforrások közül választhat:

- **Monokróm lézer:** Az eredeti dokumentumot monokróm lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Színes lézer:** Az eredeti dokumentumot színes lézernyomtatóval nyomtatták ki.
- **Tintasugaras:** Az eredeti dokumentumot tintasugaras nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Magazin:** Az eredeti dokumentum egy magazinból származik.
- **Újság:** Az eredeti dokumentum egy újságból származik.
- **Egyéb:** Az eredeti dokumentumot alternatív vagy ismeretlen nyomtatóval nyomtatták ki.
- **Fotó/Film:** Az eredeti dokumentum filmről származó fénykép.
- **Sajtó:** Az eredeti dokumentum nyomdában készült.

Előkép beolvasása

Ezzel a beállítással megtekintheti a kép első oldalát, mielőtt elhelyezné a fájlba. Az első oldal beolvasása után a rendszer felfüggeszti a beolvasást, és megjelenik egy előnézetkép.

Megj.: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Speciális beállítások használata

Válasszon az alábbi beállítások közül:

- **Speciális képalkotás:** Ezzel a beállítással korrigálhatja a Háttér eltávolítása, Színegyensúly, Színkiesés, Kontraszt, Tükörkép, JPEG minőség, Negatív kép, Beolvasás szélről szélre, Árnyék részletei, Élesség és Hőmérséklet beállításokat a dokumentum beolvasását megelőzően.
- **Egyéni feladat:** Ezzel a beállítással több nyomtatási feladatból egyetlen feladatot hozhat létre.

- **Szél törlése:** Eltávolíthatók a dokumentum szélén található elkenődött részek vagy jelölések. Megadhatja, hogy a program a papír mind a négy oldalán egyenlő területet töröljön, illetve kiválaszthat egy adott szélt is. A Szél törlése beállítás segítségével a kijelölt területen minden törlődik, azaz a beolvasásból ezen a területen semmi sem marad meg.
- **Átviteli napló:** Ezzel a beállítással kinyomtathatja az átviteli naplót vagy az átviteli hibák naplóját.
- **Többlapos érzékelő:** Észleli, ha az automatikus lapadagoló egyszerre egynél több papírt vesz fel, és hibaüzenetet jelenít meg.

Megj.: Ezt a beállítást nem minden nyomtatómodell támogatja.

A nyomtató menüinek ismertetése

Menülista

Papír menü	Jelentések	Network/Ports (Hálózat/portok)	Biztonság
Alapértelmezett forrás	Menübeállítások oldal	Aktív NIC	Biztonsági beállítások szerkesztése
Papírméret/-típus	Készülékstatisztika	Szabványos hálózat ¹	Egyéb biztonsági beállítások
MP konfigurálása	Hálóbeáll. oldal	Szabványos USB	Bizalmas nyomtatás
Csereméret	[x] hálózatbeállítási oldal	Párhuzamos [x]	Ideiglenes adatfájlok törlése
Papír textúra	Parancsikon lista	Soros [x]	Biztonsági ellenőrzési napló
Papírsúly	Faxfaladatok naplója	SMTP-beállítás	Dátum és idő beállítása
Papírbetöltés	Faxhívási napló		
Egyéni típusok	Másolási parancsikonok		
Egyéni nevek	E-mail parancsikonok		
Egyéni szken. méretek	Faxolási parancsikonok		
Egyéni tálcanevek	FTP-parancsikonok		
Universal Setup (Univerzális beállítás)	Profilok lista		
Tároló beállítás	Betűtípusok nyomtatása		
	Könyvtár nyomtatása		
	Nyomtatási bemutató		
	Asset Report (Készletjelentés)		
beállítások	Súgó	Parancsik. kezel.	Opciók kártya menü ²
Általános beállítások	Összes útmutató nyomtatása	Faxolási parancsikonok	Megjelenik a telepített DLE-k (letöltési emulátorok) listája.
Másolási beállítások	Másolási útmutató	E-mail parancsikonok	
Faxbeállítások	E-mail küldési útmutató	FTP-parancsikonok	
E-mail beállítások	Faxolási útmutató	Másolási parancsikonok	
FTP-beállítások	FTP-útmutató	Profil-parancsikonok	
Flash-meghajtó menü	Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató		
OCR beáll.	Információs útmutató		
Nyomtatási beállítások	Kellékútmutató		

¹ A nyomtató beállításának függvényeként ez a menü Szabványos hálózatként vagy [x] hálózatként jelenik meg.

² Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több DLE telepítve van.

Papír menü

Alapértelmezett forrás menü

Elem	Funkció
Alapértelmezett forrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca). • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget Kazetta értékre kell állítani, hogy a Többcélú adagoló menüelemként megjelenjen. • Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt.

Az MP konfigurálása menü

Menüpont	Funkció
MP konfigurálása Kazetta Manuális Első	Meghatározza, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás a Kazetta. A Kazetta a többcélú adagolót állítja be automatikus papírforrásként. • A Kézi csak a kézi adagolású nyomtatási feladatoknál állítja be a többcélú adagolót. • Az Első a többcélú adagolót állítja be elsődleges papírforrásként.

Papírméret/Papírtípus menü

Elem	Funkció
[x]. tálc mérete A4 A5 A6 JIS-B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja az egyes tálcákba töltött papír méretét. Megjegyzések: - A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - Ha két tálcán is ugyanolyan méretű és típusú papír található, és a tálcákhoz ugyanaz a beállítás van megadva, a tálcák automatikusan össze lesznek kapcsolva. A többcélú adagoló is csatlakoztatható. Ha az egyik tálca kiürül, a nyomtató a csatolt tálcából vesz papírt. - Az A6-os papírméret csak az 1. tálcában és a többcélú adagolóban használható.
[x]. tálc típusa Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Finom írópapír Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Az egyes tálcákba töltött papír típusának megadása. Megjegyzések: - Az 1. tálc esetén a gyári alapértelmezés a sima papír. Minden egyéb tálca esetén az [x]. egyéni típus az alapértelmezés. - Ha van ilyen, akkor a felhasználó által megadott név jelenik meg az [x]. egyéni típus helyett. - Ezzel a menüvel lehet beállítani az automatikus tálcakapcsolást.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
MP-adagoló méret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír méretét. Megjegyzések: • A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló mérete menüelemként megjelenjen. • A többfunkciós adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. A papírméretet meg kell adni.
MP-adagoló típus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a többfunkciós adagolóba töltött papír típusát. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben a Konfigurálás lehetőséget „Kazetta” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló típusa menüelemként megjelenjen.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
Kézi papírméret A4 A5 A6 JIS B5 Letter Legal Executive Oficio (Mexico) Folio Statement Universal	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír méretét. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Kézi papírtípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Finom írópapír Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett papír típusát. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezés a sima papír. • A Papír menüben az MP-adagoló konfigurálása lehetőséget „Kézi” értékre kell állítani, hogy az MP-adagoló papírtípusa menüelemként megjelenjen.
Kézi boríték mérete 7 3/4 boríték 9 boríték 10 boríték DL boríték C5 boríték B5 boríték Egyéb boríték	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték méretét. Megj.: 10 Envelope az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. Más országokban a DL boríték a gyári beállítás.
Kézi boríték típusa Boríték Durva boríték [x]. egyéni típus	Megadhatja a kézi papíradagolóba helyezett boríték típusát. Megj.: A gyári alapbeállítás a boríték.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Elem	Funkció
Alapértelmezett ADF hordozótípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton <x>. egyéni	Adja meg az ADF-be betölteni kívánt hordozó típusát. Megj.: A gyári alapértelmezés a sima papír.
Megj.: Ez a menü csak a beüzemelt tálcákat és adagolókat tartalmazza.	

Helyettesítő méret menü

Menüpont	Funkció
Helyettesítő méret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik	Egy megadott papírméretet helyettesít, ha a kért papírméret nem áll rendelkezésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Mindegyik. Minden rendelkezésre álló mérethelyettesítés használata engedélyezett. - A Ki beállítás azt jelenti, hogy semmilyen mérethelyettesítés nincs engedélyezve. - A mérethelyettesítés beállítása lehetővé teszi egy nyomtatási feladat folytatását anélkül, hogy a Papírcsere üzenet megjelenne.

Papírtextúra menü

Elem	Funkció
Sima textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött sima papír relatív textúráját Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyatextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött kártya relatív textúráját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Normál. - A beállítások csak a támogatott kártyák esetén jelennek meg.

Elem	Funkció
Írásvetítő-textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött írásvetítő-fólia relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosított textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött újrahasznosított papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címketextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött címke relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
PVC címkék felülete Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött vinil címkék relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Másolópapír-textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött másolópapír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Borítéktextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött boríték relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Durva borítéktextúra Durva	Megadja egy adott tálcába töltött durva boríték relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
Fejléctextúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött fejléces papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött előnyomott papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Színes textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött színes papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött könnyű papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Elem	Funkció
Nehéz textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött nehéz papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Durva/gyapottextúra Durva	Megadja egy adott tálcába töltött durva vagy gyapot papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Durva.
[x] egyéni textúra Sima Normál Durva	Megadja egy adott tálcába töltött egyéni papír relatív textúráját. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Papírsúly menü

Elem	Funkció
Sima súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött normál papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kártyasúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött kartonpapír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Írásvetítősúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fólia relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Újrahasznosított súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött újrahasznosított papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Címkesúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött címkék relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
PVC címkék súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött PVC címkék relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Másolópapírsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött írólap relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.

Elem	Funkció
Borítéksúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött boríték relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Durva boríték súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött vastag boríték relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Fejlécsúly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött fejléces papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Előnyomott súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött előnyomott papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Színes súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött színes papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Könnyű súly Könnyű	Megadhatja, hogy a betöltött papír súlya könnyű.
Nehéz súly Nehéz	Megadhatja, hogy a betöltött papír súlya nehéz.
Durva/gyapot súly Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött pamut vagy durva papír relatív súlyát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
[x] egyéni súlya Könnyű Normál Nehéz	Megadhatja a betöltött egyéni papír relatív súlyát. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normál. • A beállítások csak támogatott egyéni típus esetén jelennek meg.

Papírbetöltés menü

Elem	Funkció
Kártya betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Kártya papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Újrahasznosított hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Újrahasznosított papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Címkék betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Kétoldalas papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
PVC címkék betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, PVC címke papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Másolópapír betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Másolópapír papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Fejléces hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Fejléces papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Előnyomott hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Előnyomott papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Színes hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Színes papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Világos hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Könnyű papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Nehéz hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Nehéz papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
Durva/gyapot hordozó betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Durva vagy Gyapot papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e.
[x]. Egyéni típus betöltése Kétoldalas Ki	Megadhatja, hogy minden, Egyéni [x] papírtípussal rendelkező nyomtatási feladat kétoldalas legyen-e. Megj.: Egyéni [x] hordozót csak akkor lehet betölteni, ha a rendszer támogatja az Egyéni típust.
Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva minden Papír betöltése menü kiválasztása esetén. - A duplex a kétoldalas nyomtatást teszi alapértelmezetté a nyomtató számára minden nyomtatási feladathoz, kivéve, ha Ön az egyoldalas nyomtatást választotta a Nyomtatási tulajdonságokban vagy Nyomtatás párbeszédpanelen (az operációs rendszertől függően).	

Egyéni típusok menü

Elem	Funkció
[x]. egyéni típus Papír Kártyák Fólia Durva/karton Címkék Vinil címkék Boríték	Hozzárendel egy papír- vagy speciális hordozótípust a gyári alapértelmezett egyéni típus nevéhez vagy egy, az Embedded Web Server vagy a MarkVision™ Professional alkalmazás segítségével generált, a felhasználó által meghatározott egyéni névhez. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.
Újrafelhasznált Papír Kártyák Fólia Durva/karton Címkék Vinil címkék Boríték	Meghatároz egy papírtípust, amikor a többi menüben az Újrahasznosított beállítás van kiválasztva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Papír. - Az egyéni hordozótípust a kiválasztott tálcának vagy a többfunkciós adagolónak is támogatnia kell, amennyiben abból a forrásból kíván nyomtatni.

Egyéni nevek menü

Menüpont	Cél
Egyéni név [x]	Adjon meg egy egyéni nevet a papírtípushoz. Ez a név helyettesíti a Egyéni típus [x] nevét a nyomtató-menükben.

Egyéni szkennelési méretek menü

Elem	Funkció
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Hordozótípus ADF hordozótípus Normál papír Kártyák Fólia Újrafelhasznált Címkék Vinil címkék Finom írópapír Boríték Durva boríték Cégjelzéses Előnyomott Színes papír Könnyű papír Nehéz papír Durva/karton [x]. egyéni típus Szélesség 1–8,5 hüvelyk (25–216 mm) Magasság 1–25 hüvelyk (25–635 mm) Tájolás Álló Fekvő 2 szkennelés per oldal Ki Be	Egyéni beolvasási méretnevet és oldaltájolást adhat meg. Az egyéni beolvasási méret neve helyettesíti a(z) [x] egyéni beolvasási méretet a nyomtatómenükben. Megjegyzések: - Az 1-es és 2-es egyéni beolvasási méret gyári alapértelmezett értéke a Durva/karton. - A 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os egyéni beolvasási méret gyári alapértelmezett értéke az ADF hordozótípus. - A 8,5 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett szélességérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett szélességérték 216 milliméter. - A 14 hüvelyk az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett magasságérték. A nemzetközi gyári alapértelmezett magasságérték 356 milliméter. - A tájolás gyári alapértelmezett értéke az Álló. - A 2 szkennelés per oldal gyári alapértelmezett értéke a Kikapcsolva.

Universal Setup (Univerzális beállítás) menü

Elem	Funkció
Units of Measure (Mértékegységek) Hüvelyk Milliméter	Azonosítja a mértékegységeket. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a hüvelyk. - A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.

Elem	Funkció
Álló lapszélesség 3–8,5 hüvelyk 76–216 mm	Beállítja az álló lapszélességet. Megjegyzések: - Ha a szélesség meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb szélesség szerint nyomtat. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 8,5 hüvelyk. A szélesség 0,01-hüvelykenként növelhető. - A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 216 mm. A szélesség 1-milliméterenként növelhető.
Álló lapmagasság 3–14,17 hüvelyk 76–360 mm	Beállítja az álló lapmagasságot. Megjegyzések: - Ha a magasság meghaladja a lehetséges maximumot, a nyomtató a lehető legnagyobb magasság szerint nyomtat. - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 14 hüvelyk. A magasság 0,01-hüvelykenként növelhető. - A nemzetközi gyári alapértelmezett érték 356 mm. A magasság 1-milliméterenként növelhető.
Adagolási irány Rövid oldal Hosszú oldal	Meghatározza az adagolási irányt, ha a papír mindkét irányban betölthető. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Short Edge (Rövid él). - A Long Edge (Hosszú él) lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a tálca által támogatott maximális lapszélesség.

Jelentések menü

Jelentések menü

Elem	Funkció
Menübeállítások oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató aktuális menübeállításairól. A jelentés a kellékek állapotáról is tartalmaz információkat, valamint egy listát a sikeresen telepített hardverkiegészítőkről.
Készülékstatisztika	Kinyomtat egy jelentést, mely a nyomtatással kapcsolatos statisztikai adatokat tartalmaz, így például a kellékek adatait, valamint a nyomtatott oldalak számát.
Hálóbeáll. oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megj.: Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
[x] hálózatbeállítási oldal	Kinyomtat egy jelentést a nyomtató hálózati beállításaira vonatkozó információkkal. Megj.: Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha egynél több hálózati kiegészítő van telepítve, kizárólag hálózati nyomtatók, illetve nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében.
Parancsikon lista	Kinyomtat egy, a konfigurált parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.

Elem	Funkció
Faxfeladatok naplója	Kinyomtat egy, a legutóbbi 200 faxról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzések: - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. - Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.
Faxhívási napló	Kinyomtat egy, a legutóbbi 100 megkísérelt, fogadott vagy letiltott hívásról adatokat tartalmazó jelentést. Megjegyzések: - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Faxbeállítások menüben a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Bekapcsolva értékre van beállítva. - Ezt a menüt csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.
Másolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a másolási parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
E-mail parancsikonok	Kinyomtat egy, az e-mailes parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Faxolási parancsikonok	Kinyomtat egy, a faxparancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
FTP-parancsikonok	Kinyomtat egy, az FTP parancsikonokról adatokat tartalmazó jelentést.
Profilok lista	Kinyomtatja a nyomtatóban tárolt profilok listáját.
Betűtípusok nyomtatása	Kinyomtat egy jelentést a nyomtatón beállított aktuális nyelvhez elérhető összes betűtípusról.
Könyvtár nyomtatása	Kinyomtatja az opcionális flash memóriakártyán vagy a nyomtató merevlemezén tárolt elemek listáját. Megjegyzések: - A munkapuffer méretét 100%-ra kell állítani. - Ellenőrizze, hogy a memóriakártya vagy merevlemez megfelelően telepítve van-e, illetve működik-e.
Nyomtatási bemutató Demó old. [az elérhető demó oldalak listája]	Kinyomtatja a firmware-ben, a flash kiegészítőn és a lemezkiegészítőn elérhető demó fájlokat.
Asset Report (Készlet-jelentés)	Jelentést nyomtat a nyomtató adatairól, beleértve a sorozatszámot és a modellnevet.
Eseménynapló összegzése	Kinyomtatja a naplózott események összegzését.

Hálózat/portok menü

Active NIC (Aktív NIC) menü

Elem	Funkció
Aktív NIC Automatikus [az elérhető hálózati kártyák listája]	Engedélyezze a nyomtató csatlakoztatását hálózathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a gép rendelkezik telepített kiegészítő hálózati adapterrel.

Szabványos hálózat vagy [x] hálózat menü

Megj.: Ebben a menüben csak az aktív portok láthatók.

Elem	Funkció
Energiahatékony Ethernet Bekapcsolás Kikapcsolás	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózathoz. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Enable (Bekapcsolás).
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a PCL SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a PS SmartSwitch le van tiltva, akkor a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
NPA Mode (NPA mód) Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.

Elem	Funkció
Hálózati puffer Automatikus 3 kB-tól -ig [a maximálisan megengedhető érték]	Beállítja a hálózati bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási pufferek méretétől, valamint attól függ, hogy és az Erőforrás mentése beállítás értéke Bekapcsolva vagy Kikapcsolva-e. - A hálózati puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, soros és USB-pufferek méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha egy formázott nyomtató-merevlemez telepítve van. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a beállítást a kezelőpanelről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Mac Binary PS (Mac bináris PS) Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Szabványos hálózat beállítása VAGY [x] hálózat beállítása Jelentések Hálózati kártya TCP/IP IPv6 Vezeték nélküli AppleTalk	Megjeleníti és meghatározza a nyomtató hálózati beállításait. Megj.: A Vezeték nélküli menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz van csatlakoztatva.

Jelentések menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Jelentések
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Jelentések

Elem	Funkció
Nyomtatóbeállítás oldal	Kinyomtat egy jelentést, mely a hálózati nyomtatóbeállításokat tartalmazza, így például a TCP/IP-címet.

Hálózati kártya menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > Hálózati kártya
- Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Hálózati kártya

Elem	Funkció
A kártyaállapot megtekintése Csatlakoztatva Kapcsolat megszakítva	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózati adapter kapcsolati állapotát.
A kártyasebesség megtekintése	Megtekintheti az aktív vezeték nélküli hálózati adapter sebességét.
Hálózati cím UAA LAA	Megtekintheti a hálózati címeket.
Feladat időtúllépése 0, 10–225 másodperc	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. • A 0 letiltja az időtúllépést.
Szalagcímlap Ki Be	Engedélyezi szalagcímlap nyomtatását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

TCP/IP menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- **Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > TCP/IP**
- **Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > TCP/IP**

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Elem	Funkció
Gazdanév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet. Megj.: Ezt csak a beágyazott webes kiszolgálóról lehet módosítani.
IP-cím	Itt az aktuális TCP/IP-címet lehet megtekinteni és módosítani. Megj.: Az IP-cím manuális állítása esetén az Enable DHCP (DHCP engedélyezése) és az Enable Auto IP (AutoIP engedélyezése) lehetőség kikapcsolt (Off) állapotba kerül. A BOOTP és RARP engedélyezése opciókat szintén kikapcsolja az ezeket támogató rendszereken.
Netmask (Hálózati maszk)	Itt az aktuális TCP/IP hálózati maszkot lehet megtekinteni és módosítani.
Átjáró	Itt az aktuális TCP/IP-átjárót lehet megtekinteni és módosítani.
DHCP engedélyezése Be Ki	Megadja a DHCP-címet és a paraméter-hozzárendelést. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
RARP engedélyezése Be Ki	Megadja a RARP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.

Elem	Funkció
BOOTP engedélyezése Be Ki	Megadja a BOOTP-cím hozzárendelés beállítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
AutoIP engedélyezése Igen Nem	Megadja a konfigurálás nélküli hálózati működés beállításait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
FTP/TFTP engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi a beépített FTP-kiszolgálót, melynek segítségével a nyomtatóra az FTP-protokoll használatával lehet fájlokat küldeni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Enable HTTP Server (HTTP-kiszolgáló engedélyezése) Igen Nem	Engedélyezi a beépített webkiszolgálót (Embedded Web Server). Ha engedélyezve van, a nyomtatót webböngészőn keresztül távolról lehet kezelni és felügyelni. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
WINS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális WINS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
DDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális DDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
mDNS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális mDNS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
DNS Server Address (WINS-cím)	Itt az aktuális DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe	Itt a másodlagos DNS-kiszolgálócímet lehet megtekinteni és módosítani.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2	
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3	
HTTPS engedélyezése Igen Nem	Engedélyezi az aktuális HTTPS-beállítás megtekintését, illetve módosítását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.

IPv6 menü

A menü az alábbi pontokon keresztül érhető el:

- Hálózat/portok menü > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > IPv6
- Hálózat/portok menü > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > IPv6

Megj.: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

Menüpont	Funkció
IPv6 engedélyezése Be Ki	Engedélyezi az IPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Aut. konfiguráció Be Ki	Megadja, hogy a hálózati kártya elfogadja-e az útválasztó által adott automatikus IPv6 címkonfigurációs adatokat. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Gazdanév beállítása	Beállítja az állomásnevet.
Cím megtekintése	Megj.: Ezeket a beállításokat csak a beágyazott webkiszolgálóról lehet módosítani.
Átjárócím megtekintése	
DHCPv6 enged. Be Ki	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.

Wireless (Vezeték nélküli) menü

Megj.: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

A menü eléréséhez lépjen az alábbi helyre:

Hálózat/portok > [x] hálózat > [x] hálózat beállítása > Vezeték nélküli

Elem	Funkció
Wi-Fi Protected Setup Gombnyomásos módszer indítása PIN-módszer indítása	Létrehoz egy vezeték nélküli hálózatot, és aktiválja a hálózati biztonság beállítását. Megjegyzések: - A Nyomógombos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatását a nyomtatón és a hozzáférési ponton (a vezeték nélküli útválasztón) gombok megadott időn belüli megnyomásával - A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatását a nyomtatón PIN használatával, és annak a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításában való megadásával
WPS automatikus érzékelés bekapcsolása/kikapcsolása Bekapcsolás Kikapcsolás	Automatikusan felismeri a WPS-sel (Nyomógombos módszer indítása vagy PIN-módszer indítása) ellátott hozzáférési pont által használt csatlakozási módszert Megj.: A gyári alapbeállítás a Kikapcsolás.
Network Mode (Hálózati mód) BSS típus Infrastructure (Infrastruktúra) Ad hoc	Megadja a hálózati módot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Infrastruktúra. Ebben az üzemmódban a nyomtató egy hozzáférési pont használatával csatlakozhat a hálózathoz. - Az Ad hoc lehetőség konfigurálja a vezeték nélküli kapcsolatot közvetlenül a nyomtató és a számítógép között.
Kompatibilitás 802.11b/g 802.11b/g/n	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg. Megj.: 802.11b/g/n a gyári alapértelmezett érték.

Elem	Funkció
Choose Network (Hálózat kiválasztása)	Segítségével kiválaszthat egy hálózatot, amelyet a nyomtató használni tud.
View Signal Quality (Jelminőség megtekintése)	A vezeték nélküli kapcsolat minőségének megtekintése.
View Security Mode (Biztonsági mód megtekintése)	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat titkosítási módját.

AppleTalk menü

A menü az alábbi pontok valamelyikén keresztül érhető el:

- Hálózat/portok > Szabványos hálózat > Szabványos hálózat beállítása > AppleTalk
- Hálózat/portok > Hálózat [x] > Hálózat [x] Beállítás > AppleTalk

Elem	Funkció
Activate (Bekapcsol) Igen Nem	Be- és kikapcsolja az AppleTalk-támogatást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
View Name (Név megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-név megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
View Address (Cím megtekintése)	A hozzárendelt AppleTalk-cím megjelenítése. Megj.: Az AppleTalk címet csak az Embedded Web Serverről lehet módosítani.
Set Zone (Zóna beállítása) [a hálózaton elérhető zónák listája]	Listázza a hálózaton elérhető AppleTalk-zónákat. Megj.: A hálózat alapértelmezett zónája a gyári alapértelmezett érték.

Szabványos USB menü

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch Ki értékre van állítva.

Menüpont	Funkció
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van állítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch Ki értékre van állítva.
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
USB-puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a USB bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a nyomtató merevlemezén korábban puffertelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - Az USB puffer mérete 1 kB-os lépésekben módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - Az USB-puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. - A nyomtató automatikusan újraindul, amikor módosítja a jelen beállítást a nyomtató kezelőpaneljéről. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás pufferele a feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor pufferele a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
ENA-cím yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: Ez a menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

Párhuzamos [x] menü

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő párhuzamosport-kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).

Menüpont	Funkció
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Párhuzamos puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a párhuzamos bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. A nyomtató merevlemezén korábban pufferelt összes feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. - A párhuzamos puffer mérete 1 kB-onként módosítható. - A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatolási puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. - A párhuzamos puffer maximális méretének növeléséhez tiltsa le vagy csökkentse az USB-, a soros és a hálózati pufferek méretét. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A Be beállítás puffereli a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor puffereli a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menükből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Speciális állapot Be Ki	Engedélyezheti a kétirányú kommunikációt a párhuzamos porton keresztül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - A kikapcsolt állás letiltja a párhuzamos porttal való egyeztetést.
Protokoll Normál Fastbytes	Megadhatja a párhuzamosport-protokollt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Fastbytes. Kompatibilitást biztosít a legtöbb forgalomban lévő párhuzamos porttal, és egyúttal ez az ajánlott beállítás is. - A Normál beállítás a párhuzamos portok közötti kommunikációs problémákat próbálja megoldani.

Menüpont	Funkció
Inicializálás fogadása Be Ki	Meghatározhatja, hogy a nyomtató fogadja-e a számítógépről érkező nyomtatóhardver-inicializálási kéréseket. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A számítógép inicializálást igényel. Ehhez aktiválni kell az INIT-jelet a párhuzamos portról. Sok személyi számítógép minden egyes bekapcsoláskor aktiválja az INIT-jelet.
2. párhuzamos mód Be Ki	Meghatározhatja, hogy a párhuzamos port adatai a jel felfutási vagy lefutási élénél legyenek-e beolvasva. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van.
Mac bináris PS Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató Macintosh rendszerbeli bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgozzon fel. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás esetén a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel.
ENA-cím yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati címadatokat a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA hálózati maszk yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati maszk adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.
ENA-átjáró yyy.yyy.yyy.yyy	Meghatározza a hálózati átjáró adatait a külső nyomtatókiszolgálóhoz. Megj.: A menü csak akkor érhető el, ha a nyomtató az USB-porton keresztül egy külső nyomtatókiszolgálóhoz csatlakozik.

[x] soros menü

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha telepítve van egy kiegészítő soros kártya.

Menüpont	Funkció
PCL SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. - Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PostScript-emulációt használ, ha a PS SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva.

Menüpont	Funkció
PS SmartSwitch Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató automatikusan átváltson-e PS-emulációra, amikor egy soros porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Megjegyzések: • A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. • Ha a Ki lehetőség van beállítva, a nyomtató nem ellenőrzi a beérkező adatokat. A nyomtató PCL-emulációt használ, ha a PCL SmartSwitch Be értékre van beállítva. A nyomtató a Beállítás menüben meghatározott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja, ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva (Ki).
NPA mód Be Ki Automatikus	Beállítja, hogy a nyomtató az NPA-protokoll által meghatározott elnevezések alapján történő kétirányú kommunikációhoz szükséges speciális feldolgozást alkalmazza. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. Automatikusan beállítja, hogy a nyomtató ellenőrizze az adatokat, határozza meg a formátumot, majd megfelelően végezze el a feldolgozást. • Bekapcsolt állásban a nyomtató elvégzi az NPA-feldolgozást. Ha az adatok nem NPA formátumúak, azokat nem megfelelő adatként visszautasítja. • Kikapcsolt állásnál a nyomtató nem végez NPA-feldolgozást. • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Soros puffer Letiltva Automatikus 3 kB-tól legfeljebb [a maximálisan megengedhető érték]-ig	Beállítja a soros bemeneti puffer méretét. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. • A Letiltva beállítás kikapcsolja a pufferhasználatot. Minden a lemezen található, korábban puffereelt feladat kinyomtatásra kerül, mielőtt a normál feldolgozás folytatódna. • A soros puffer mérete 1-kB-onként módosítható. • A maximálisan megengedett méret a nyomtató memóriájának és az egyéb csatlósi puffereknek a méretétől, valamint attól függ, hogy az Erőforrás mentése beállítás Be vagy Ki értékre van-e állítva. • A soros puffer maximális méretének megnöveléséhez tiltsa le vagy csökkentse a párhuzamos, a soros és a hálózati puffer méretét. • A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.

Menüpont	Funkció
Pufferhasználat Ki Be Automatikus	A nyomtatás előtt ideiglenesen tárolja a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. A nyomtató nem pufferelem a nyomtató-merevlemezén található nyomtatási feladatokat. - A Be beállítás pufferelem a nyomtatási feladatokat a nyomtató merevlemezén. - Az Automatikus beállítás csak akkor pufferelem a nyomtatási feladatokat, ha a nyomtató egy másik bemeneti portról érkező adatok feldolgozásával van elfoglalva. - A jelen beállításnak a nyomtató kezelőpaneljéről történő módosítása, majd a menüből való kilépés a nyomtató újraindulását eredményezi. Ezután megtörténik a menükiválasztás frissítése.
Protokoll DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Segítségével kiválaszthatja a soros porthoz a hardver és szoftver közötti kommunikációs paraméterek beállításait. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a DTR. - A DTR/DSR egy hardver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF egy szoftver kommunikációsparaméter-beállítás. - Az XON/XOFF/DTR és az XON/XOFF/DTR/DSR pedig kombinált hardver és szoftver kommunikációsparaméter-beállítás.
Robosztus XON Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató közölje-e a számítógéppel, hogy elérhető. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a menüelem csak a soros portra vonatkozik, ha a soros protokoll beállítása XON/XOFF.
Baud 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Meghatározza, hogy a soros porton keresztül milyen sebességgel lehet adatokat fogadni. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 9600. - A 138200, 172800, 230400 és 345600 átviteli sebesség csak a Normál soros menüben jelenik meg. Ezek a lehetőségek nem jelennek meg az 1. soros opció, a 2. soros opció vagy 3. soros opció menüben.
Adatbitek 7 8	Meghatározza az egyes adatátviteli keretben küldött bitek számát. Megj.: Az alapértelmezett érték a 8.
Paritás Páros Páratlan Nincs Kihagyás	Beállítja a soros bemeneti és kimeneti adatkeretek paritását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Menüpont	Funkció
DSR fogadása Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató használja-e a DSR-jelet. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - A DSR a legtöbb soros kábel által használt kommunikációsparaméter-jel. A soros port DSR-t használ a számítógépről küldött adatok és a soros kábel elektromos zajjelei által keltett adatok megkülönböztetésére. Az elektromos zaj okozhatja kóbor karakterek nyomtatását. A kóbor karakterek nyomtatásának kiküszöböléséhez a Be értéket kell beállítani.

SMTP-beállítási menü

Elem	Funkció
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadhatja az SMTP-kiszolgáló átjárójára és portjára vonatkozó információkat. Megj.: Az alapértelmezett SMTP-átjáró portszáma 25.
Elsődleges SMTP-átjáró port	
Másodlagos SMTP-átjáró	
Másodlagos SMTP-átjáró port	
SMTP időtúllépés 5–30	Azt az időtartamot adja meg másodpercben, amennyit a kiszolgáló várjon, mielőtt felhagy az e-mail elküldésével. Megj.: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.
Válaszcím	A nyomtató által küldött e-mailen megad egy maximum 128 karakterből álló válaszcímet.
SSL használata Letiltva Egyeztetés Szükséges	Beállítja a nyomtatót SSL használatára a biztonság fokozása érdekében, amikor az SMTP-kiszolgálóhoz csatlakozik. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Letiltva. - Ha az Egyeztetni kell érték van beállítva, az SMTP-kiszolgáló dönt az SSL használatáról.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nincs szükség hitelesítésre Bejelentkezés/sima CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Megadja az e-mail küldési jogosultságokhoz beolvasandó felhasználói hitelesítés típusát. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Nincs szükség hitelesítésre”.

Elem	Funkció
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	Meghatározza, hogy milyen belépési adatokat kell használni az SMTP-kiszolgálóval folytatott kommunikációhoz. Bizonyos SMTP-kiszolgálók igénylik a belépési adatokat e-mail küldéshez. Megjegyzések: - Az Eszköz, illetve a Felhasználó által kezdeményezett e-mailek gyári alapértelmezett beállítása a Nincs. - Az Eszköz felhasználói azonosítója és az Eszköz jelszava adatokra az SMTP-kiszolgálóra történő bejelentkezéshez van szükség, ha „Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata” opció van kiválasztva.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail* Nincs Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata A munkamenet felhasználói azonosítójának és jelszavának a használata A munkamenet e-mail címének és jelszavának a használata A felhasználó megkérdezése	
Eszköz felhasználói azonosítója	
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 tartomány	
NTLM-tartomány	

Biztonság menü

Biztonsági beállítások szerkesztése menü

Elem	Funkció
Biztonsági mentési jelszó szerkesztése Tartalék jelszó használata - Ki - Be Jelszó	Biztonsági mentési jelszó létrehozására szolgál. Megjegyzések: - A Biztonsági mentési jelszó használata gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha létezik biztonsági mentési jelszó.

Elem	Funkció
Építőblokkok szerkesztése Belső fiókok NTLM Egyszerű Kerberos beállítás Kerberos-beállítás Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Jelszó PIN-kód	A belső fiókok, az NTLM, különböző beállítások, a Egyszerű Kerberos-beállítás, a Kerberos-beállítás, az Active Directory, a Jelszó és a PIN-kód szerkesztési beállításai.
Biztonsági sablonok szerkesztése [az elérhető sablonok listája]	Biztonsági sablon hozzáadására és szerkesztésére szolgál.
Hozzáférés-vezérlések szerkesztése Adminisztrációs menük Funkció elérése Kezelés Megoldások Munkák megszakítása az eszközön	A nyomtató menükhöz, a firmware frissítésekhez, a függő feladatokhoz való hozzáférés, valamint más hozzáférési pontok vezérlésére szolgál.

Egyéb biztonsági beállítások menü

Elem	Funkció
Bejelentkezési korlátozások Sikertelen bejelentkezések Sikertelenség időkerete Felfüggesztés időtartama Panel bejelentkezési időtúllépés Távoli bejelentkezési időtúllépés	Korlátozza a nyomtató kezelőpaneljéről történő sikertelen bejelentkezési kísérletek számát és időkereteit az összes felhasználó felfüggesztése előtt. Megjegyzések: - A „Sikertelen bejelentkezések” beállítás meghatározza a felhasználók felfüggesztése előtt tehető sikertelen bejelentkezési kísérletek számát. Beállítási tartomány: 1–10 kísérlet. A gyári alapértelmezett beállítás 3 kísérlet. - A „Sikertelenség időkerete” beállítás meghatározza a azt az időtartamot, amely alatt a sikertelen kísérletek tehető a felhasználók felfüggesztése előtt. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. - A „Felfüggesztés időtartama” beállítás meghatározza, hogy mennyi ideig legyenek a felhasználók felfüggesztve a sikertelen bejelentkezések határértékének túllépését követően. A beállított időtartam 1–60 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 5 perc. Az 1 azt jelzi, hogy a nyomtatón felfüggesztési időtartam nincs beállítva. - A „Panel bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. A beállítás értéke 1–900 másodperc. A gyári alapértelmezett érték „30 másodperc”. - A „Távoli bejelentkezési időtúllépés” meghatározza, hogy egy távoli kapcsolat mennyi ideig maradjon készenléti állapotban a kezdőképernyőn a felhasználó automatikus kijelentkeztetése előtt. A beállított időtartam 1–120 perc. A gyári alapértelmezett beállítás 10 perc.

Elem	Funkció
Biztonsági visszaállító összekötő Nincs hatása Hozzáférés-vezérlés=„Nincs adatvédelem” A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása	A biztonsági beállítások módosítása. Megjegyzések: - A „Nincs hatás” azt jelenti, hogy a visszaállításnak nincs hatása a nyomtató biztonsági beállítására. - A „Hozzáférés-vezérlés” =„Nincs adatvédelem” beállítás megőrzi a felhasználó által megadott összes biztonsági információt. A gyári alapértelmezett érték a „Nincs adatvédelem”. „A gyári alapértelmezett biztonsági értékek visszaállítása” lehetőség töröl minden, a felhasználó által meghatározott biztonsági információt, és visszaállítja a gyári alapértelmezett értéket az Egyéb biztonsági beállítások menüben.
LDAP-tanúsítvány ellenőrzése Igény Próba Engedélyezés Soha	Engedélyezi a felhasználó számára kiszolgáló-tanúsítvány kérését. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás az „Igény”. Ez azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha nem megfelelő tanúsítványt, vagy semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. - A „Próba ” azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendesen tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor a tevékenység azonnal megszakad. - Az „Engedélyezés” azt jelenti, hogy szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány. Ha semmilyen tanúsítványt sem mutatnak be, akkor a tevékenység rendesen tovább folytatódik. Ha nem megfelelő tanúsítványt mutatnak be, akkor nem lesz figyelembe véve, és a tevékenység rendesen tovább folytatódik. - A „Soha” azt jelenti, hogy nem szükséges a kiszolgáló-tanúsítvány.
Minimális PIN-hossz 1–16	A személyes azonosító szám (PIN-kód) számjegyhosszának korlátozása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 4.

Bizalmas nyomtatás menü

Elem	Funkció
Érvényt. PIN max. Ki 2–10	Azt korlátozza, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. Megjegyzések: - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Bizalmas feladat lejárat Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a bizalmas nyomtatási feladatokat. Megjegyzések: - Ha a „Bizalmas feladat lejárat” beállítást módosítják, mialatt a bizalmas nyomtatási feladatok a nyomtató memóriájában vagy merevlemezén vannak, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárat ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes bizalmas feladat törlődik.
Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.	

Elem	Funkció
Feladatismétlés lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Meghatározza azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat.
Feladatellenőrzés lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja az ellenőrzést igénylő nyomtatási feladatokat.
Feladatmegőrzés lejárata Ki 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Beállítja azt az időkorlátot, ameddig a nyomtató tárolhatja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.	

Ideiglenes adatfájlok törlése menü

Az Ideiglenes adatfájlok törlése *csak* azokat a nyomtatásifeladat-adatokat törli a nyomtató merevlemezéről, amelyeket a fájlrendszer az adott pillanatban *nem* használ. A nyomtató merevlemezén található összes állandó adat, mint például a letöltött betűtípusok, a makrók és a függő feladatok, nem kerülnek törlésre.

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Menüpont	Beállítás
Törlés mód Automatikus	Megadja az ideiglenes adatfájlok törlésének módját.
Automatikus módszer Egymenetes Többmenetes	Kijelöli a korábbi nyomtatási feladatok által használt lemezterületet. Ez a módszer nem engedi, hogy a fájlrendszer ismét felhasználja ezt a területet, amíg az nem került törlésre. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás az „Egymenetes”. - Csak az automatikus törlés teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy anélkül töröljék az ideiglenes adatfájlokat, hogy a nyomtatót hosszabb időre ki kéne kapcsolniuk. - A szigorúan bizalmas anyagokat <i>csak</i> a Többmenetes módszer segítségével szabad törölni.

Biztonsági ellenőrzési napló menü

Elem	Funkció
Napló exportálása	Engedélyezi egy jogosult felhasználónak a biztonsági napló exportálását. Megjegyzések: - A naplónak a nyomtató kezelőpaneljéről történő exportálásához egy flash-meghajtót kell csatlakoztatni a nyomtatóhoz. - A napló beágyazott webkiszolgálóról való exportálásához töltsse le a naplót egy számítógépre.
Napló törlése Igen Nem	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók törölhetők-e.
Napló beállítása Ellenőrzés engedélyezése Igen Nem Távoli rendszernapló engedélyezése Nem Igen Távoli rendszernapló-kiszolgáló [256 elemű karakterlánc] Távoli rendszernaplóport 1–65535 Távoli rendszernaplózási módszer Normál UDP Stunnel Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0–23 A napló megtelt viselkedés Legrégebbi bejegyzések felülírása Kül. e-mailben, majd bejegyz. törl.	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók beállítási módját. Megjegyzések: - Az Ellenőrzés engedélyezése beállítás határozza meg, hogy az események naplózásra kerülnek-e a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A Távoli rendszernapló engedélyezése beállítás határozza meg, hogy a naplófájlok továbbításra kerülnek-e a távoli kiszolgálóra. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg a naplófájlok távoli rendszernapló kiszolgálóra való küldéséhez használt értéket. - A Távoli napló port beállítás határozza meg, hogy melyik porton keresztül küldi a nyomtató a naplózott eseményeket a távoli kiszolgálónak. - A Távoli napló mód beállítás határozza meg, hogy milyen protokollal küldi a nyomtató a naplózott eseményeket a távoli kiszolgálónak. Az alapértelmezett érték a Normál UDP. - A Távoli rendszernaplózási szolgáltatás határozza meg azt a szolgáltatásértéket, amelyet a nyomtató a távoli naplókiszolgálónak való eseményküldéskor használ. A gyári alapértelmezett érték a 4. - A „Napló teljes viselkedés” határozza meg, hogy a nyomtató hogyan viselkedik, ha a napló teljesen megtölti a rendelkezésre álló memóriát. A „Legrégebbi bejegyzések felülírása” a gyári alapértelmezett beállítás.

Elem	Funkció
Napló beállítása (folytatás) Rendszergazda e-mail címe [256 elemű karakterlánc] Digitális aláírás exportálása Ki Be Naplózandó események súlyossága 0–7 Távoli rendszernapló által nem naplózott események Nem Igen E-mail riasztás a napló törléséről Nem Igen E-mail riasztás a napló tördeléséről Nem Igen E-mail riasztás a telítettség %-áról Nem Igen telítettségi % riasztási szintje 1–99 E-mail riasztás a napló exportálásáról Nem Igen E-mail riasztás a beállítások módosításáról Nem Igen Naplósorok lezárása LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)	Megadja, hogy az ellenőrzési naplók beállítási módját. Megjegyzések: - A „Rendszergazda e-mail címe” meghatározza, hogy a rendszergazdák automatikusan kapnak-e értesítést adott naplóeseményekről. Ide egy vagy több e-mail cím is megadható (vesszővel elválasztva). - Az „Export. digit. aláírása” határozza meg, hogy a nyomtató automatikusan aláírja-e az egyes exportált biztonsági naplókat. A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. - A „Naplózandó események súlyossága” beállítás az egyes események súlyossági értékét rögzíti. A gyári alapértelmezett érték a 4. - A „Távoli rendszernapló, nem naplózott események” határozza meg, hogy a nyomtató küldjön-e olyan eseményeket a távoli naplószolgáltatónak, amelyek súlyossága meghaladja a „Naplózandó események súlyossága” beállításban megadott értéket. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - Az „E-mail napló törlésének riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e e-mailt a rendszergazdának, amikor naplót törölnek a nyomtató kezelőpaneljén vagy az EWS eszközön keresztül. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - Az „E-mail napló levágásának riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha a naplóbejegyzések felülírják egymást. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - Az „E-mail % teljes riasztása” azt határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha a napló kitölti a rendelkezésre álló helyének adott hányadát. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A „% teljes riasztási szint” határozza meg, hogy a napló által elfoglalt terület meghaladja-e a teljes riasztási szint értékét, illetve megegyezik-e vele. A gyári alapértelmezett érték a 90. - Az „E-mail napló exportálásának riasztása” határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha naplót exportálnak. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - Az „E-mail napló beáll.mód. riasztása” azt határozza meg, hogy a nyomtató küld-e a rendszergazdának e-mailt, ha az Ellenőrzési napló engedélyezése beállítás értékét módosítják. A gyári alapértelmezett érték a „Nem”. - A „Naplózási sor vége” meghatározza a sorvégek kezelésének módját a naplófájlban, függően az operációs rendszertől, amiben a fájlt elemzik vagy megnézik. „LF (\n)” a gyári alapértelmezett érték.

Dátum/idő beállítása menü

Elem	Funkció
Aktuális dátum és idő	Az aktuális dátum és idő beállítása.

Elem	Funkció
Dátum és idő kézi beállítása	Megadhatja a dátumot és az időt. Megj.: A dátum/idő beállítási formája: ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MP.
Időzóna	Itt választhatja ki az időzónát. Megj.: A gyári alapbeállítás a GMT.
Nyári időszámítás automatikus követése Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató az Időzóna beállításhoz társított megfelelő nyári időszámítás kezdetét és végét használja. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Bekapcsolva, és az Időzóna-beállításához társított megfelelő Nyári időszámítást használja.
Egyéni időzóna beállítása UTC-eltolódás Nyári időszámítás kezdő hete Nyári időszámítás kezdő napja Nyári időszámítás kezdő hónapja Nyári időszámítás kezdő ideje Nyári időszámítás befejező hete Nyári időszámítás befejező napja Nyári időszámítás befejező hónapja Nyári időszámítás befejező ideje Nyári időszámítás eltolódása	Időzóna beállítása.
NTP engedélyezése Be Ki	A hálózaton lévő eszközök óráinak szinkronizálása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
NTP-kiszolgáló	Megtekintheti az NTP-kiszolgáló címét.
Hitelesítés engedélyezése Be Ki	Az NTP-kiszolgáló hozzáférési adatainak beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Beállítások menü

Általános beállítások menü

Elem	Funkció
Kijelző nyelve Angol Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Orosz Polski Görög Magyar Türkçe Český Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Koreai Japán	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Megj.: Nem minden nyelv érhető el minden típusú nyomtatón. Egyes nyelvek esetében különleges hardver telepítésére lehet szükség.
Készletbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése Becslések elrejtése	A készletbecslést a kezelőpanelen, a beágyazott webkiszolgálón, a menübeállításokban és a készülék statisztikai jelentéseiben nézheti meg. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Becslések megjelenítése.
Gazdaságos mód Ki Energia Energia/papír Papír	Csökkenti az energia, a papír vagy a speciális nyomathordozó felhasználását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Gazdaságos módról Energia vagy Papír módra való beállításnál romolhat a nyomtató teljesítménye, de a nyomtatás minősége nem.
ADF betöltve hangjelzés Bekapcsolva Letiltva	Az ADF hangjelzést ad a papír betöltésekor. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt állapotban van.
ADF többlap. érzékelő Be Ki	Érzékeli, ha az ADF egyszerre több lapot kap. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Csendes üzemmód Ki Be	Nyomtató zaj csökkentése. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Kezdeti beállítás Igen Nem	Futtassa a beállítási varázslót.
Billentyűzet Billentyűzettípus Angol Français Kanadai francia Deutsch Italiano Español Görög Dansk Norsk Nederlands Svenska Suomi Portugál Orosz Polski Svájci német Svájci francia Koreai Magyar Türkçe Česky Egyszerűsített kínai Hagyományos kínai Japán [x] egyéni kulcs	Megadhatja a nyelvet és az egyéni billentyűre vonatkozó információkat a kijelző-billentyűzethez.
Papírméretek USA Metrikus	A papírméret mértékegységeinek meghatározása. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a US. - Az az ország vagy régió, amelyet a kezdeti beállításvarázslóban kiválasztott, meghatározza a papírméret kezdeti beállítását.
PC-re szkennelés porttartománya [porttartomány]	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók porttartományát. Megj.: Az alapértelmezett érték a 9751:12000.

Elem	Funkció
Kijelzett információk Bal oldalon Jobb oldalon	Meghatározhatja a kezdőképernyő felső sarkaiban megjeleníteni kívánt információt. Válasszon az alábbi beállítások közül: Nincs IP-cím Gazdanév Kapcsolattartó neve Hely Dátum/idő mDNS/DDNS szolgáltatásnév Zero Configuration-név [x] egyéni szöveg Típus neve Megjegyzések: • A Bal oldal gyári alapértelmezett beállítása az IP-cím. • A Jobb oldal alapértelmezett beállítása a Dátum/idő.
Kijelzett információk (folytatás) [x] egyéni szöveg	Testre szabhatja a megjeleníteni kívánt szöveget a kezdőképernyő felső sarkaiban.
Kijelzett információk (folytatás) Fekete festékkazetta	Meghatározhatja a fekete festékkazettára vonatkozó megjeleníteni kívánt információt. Válasszon az alábbi beállítások közül: Mikor jelenjen meg Ne jelenjen meg Megjelenítés Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: • A „Mikor jelenjen meg” gyári alapértelmezett beállítása a „Ne jelenjen meg”. • A Megjelenítendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.

Elem	Funkció
Kijelzett információk (folytatás) Papírelakadás Papír betöltése Szolgáltatási hibák	Testreszabja az egyes menükben kijelzett információkat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Megjelenítés Igen Nem Megjelenítendő üzenet Alapértelmezett Alternatív Alapértelmezett [szöveges bejegyzés] Alternatív [szöveges bejegyzés] Megjegyzések: • A Kijelzés gyári alapértelmezett beállítása a Nem. • A Megjelenítendő üzenet gyári alapértelmezett beállítása az Alapértelmezett.
A kezdőképernyő testreszabása Nyelv módosítása Másolás Másolási parancsikonok Fax Faxolási parancsikonok E-mail E-mail parancsikonok FTP FTP-parancsikonok Függő feladatok keresése Függő feladatok USB-meghajtó Profilok és megoldások Könyvjelzők Feladatok felhasználók szerint Űrlapok és kedvencek Kártya másolása Beolvasás hálózatra Saját parancsikon Több küldése	Módosítja a kezdőképernyőn megjelenő ikonokat. Válasszon az alábbi beállítások közül: Megjelenítés Ne jelenjen meg
Dátumformátum HH-NN-ÉÉÉÉ NN-HH-ÉÉÉÉ ÉÉÉ-HH-NN	A nyomtató által használt dátum formátumát határozza meg. Megj.: HH-NN-ÉÉÉÉ az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az NN-HH-ÉÉÉÉ.
Időformátum 12 órás de./du. 24 órás	A nyomtató időformátumát határozza meg. Megj.: 12 órás de./du. a gyári alapértelmezett érték.

Elem	Funkció
Kijelző fényereje 20–100	A kijelző fényerejének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 100.
Egy oldal másolása Ki Be	Beállítja egyidejűleg csak egy oldal másolását a lapolvasó üveglapjáról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kimenet megvilágítása Normál/Készenléti mód Ki Halvány Élénk	Állítsa be a tároló jelzőfényét. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a „Halvány”, ha a Gazdaságos mód „Energia” vagy „Energia/Papír” értékre van állítva. - A gyári alapbeállítás az „Élénk”, ha a Gazdaságos mód „Ki” vagy „Papír” értékre van állítva.
Világítási hiba Be Ki	Állítsa be a nyomtatóhibára vonatkozó jelzőfényt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés Be Ki Hangerősség 1–10	Beállíthatja a gombok hangerősséget és a visszajelzést. Megjegyzések: - A gombos visszajelzés gyári alapértelmezett értéke a Bekapcsolva. - A hangerősség gyári alapértelmezett értéke az 5.
Tapintó-érintőképernyős visszajelzés Be Ki	Lehetővé teszi az érintőképernyős visszajelzés használatát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Könyvjelzők megjelenítése Igen Nem	Meghatározza, hogy a Függő feladatok terület könyvjelzői megjelenjenek-e. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Háttér eltávolításának engedélyezése Be Ki	A képháttér eltávolításának engedélyezése/letiltása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladatok beolvasásának engedélyezése Be Ki	Több feladat beolvasása egyetlen fájlba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint	Annak meghatározása, hogy a rendszer hogyan töltse újra a beolvasott feladatot, amikor papírelakadás történik az ADF-ben. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Feladatszint.
Weboldalfrissítési ráta 30–300	Meghatározza a beágyazott webkiszolgáló frissítései közötti időt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték 120 másodperc.
Kapcsolattartó neve	Meghatároz a nyomtatóhoz egy kapcsolattartó nevet. Megj.: A kapcsolat nevét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.
Hely	Meghatározza a nyomtató helyét. Megj.: A nyomtató helyét a beágyazott webkiszolgáló tárolja.

Elem	Funkció
Riasztások Riasztás vezérlés Kazetta riasztás	Riasztás beállítása a nyomtató felhasználói beavatkozást igénylő hibájakor. Válasszon az alábbi beállítások közül: Ki Szimpla Folyamatos Megjegyzések: - A „Riasztás vezérlés” gyári alapértelmezett beállítása a Szimpla. - A „Kazettariasztás” gyári alapértelmezett beállítása a Ki.
Időtűllépések Készenléti mód Letiltva 1–240	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató alacsony energiafelhasználású üzemmódba lép. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 15 perc.
Időtűllépések Alvó üzemmód Letiltva 1–120	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a 20 perc. - A Letiltva lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az Energiatakaré- kosság beállítása Kikapcsolva.
Időtűllépések Nyomtatás kikapcsolt kijelzővel Kikapcsolt kijelző melletti nyomtatás engedélyezése Nyomtatás bekapcsolt kijelzővel	Feladat nyomtatása kikapcsolt kijelzőnél. Megj.: Nyomtatás bekapcsolt kijelzővel a gyári alapbeállítás.
Időtűllépések Hibernálási idő Letiltva 20 perc 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap 1 hét Két hét 1 hónap	Megadhatja, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás 3 nap.
Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernálás Ne hibernáljon	Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Hibernálás.
Időtűllépések Kijelző időtűllépése 15–300	Megadhatja, hogy a kijelző mennyi idő után álljon vissza automatikusan Készenléti állapotba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc.

Elem	Funkció
Időtűllépések Nyomtatási időtűllépés Letiltva 1–255	Beállíthatja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig készenlétben volt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték 90 másodperc. - A Nyomtatási időtűllépés funkció csak PCL-emuláció használata esetén érhető el.
Időtűllépések Várakozási időtűllépés Letiltva 15–65535	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató további adatokra vár, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték 40 másodperc. - A Várakozási időtűllépés PostScript-emuláció használata esetén nem érvényes.
Időtűllépések Feladattartási időtűllépés 5–255	Beállíthatja, hogy a nyomtató mennyi ideig várjon a felhasználó beavatkozására, ameddig a nyomtató tartja a feladatokat, amelyek nem elérhető erőforrásokat igényelnek. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték 30 másodperc. - Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha merevlemez van telepítve.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az „Újraindítás mindig”.
Hiba elhárítása Automatikus újraindítások maximális száma 1–20	Megadja az automatikus újraindítások számát, a nyomtató által végrehajtható értékhatáron belül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 2.
Nyomtatás helyreállítása Automatikus folytatás Letiltva 5–255	Engedélyezi, hogy a nyomtató bizonyos offline helyzetekben automatikusan folytassa a nyomtatást, amennyiben azok egy megadott időn belül nincsenek megoldva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Letiltva.
Nyomtatás helyreállítása Elakadás utáni helyreáll. Be Ki Automatikus	Megadja, hogy a nyomtató újraindítassa-e az elakadt oldalakat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Nyomtatás helyreállítása Elakadássegítő Be Ki	A nyomtató beállítása az elakadt papír automatikus ellenőrzésére. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Nyomtatás helyreállítása Oldalvédelem Ki Be	Beállíthatja, hogy a nyomtató az oldalhoz a helyes kimenetet nyomtassa. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kisegítő beállítások Kijelző időtúllépésének hosszabbítása Be Ki	Maradhat ugyanazon a helyen és visszaállíthatja a Kijelző időtúllépésének időzítőjét a kezdőképernyőre való visszalépés helyett. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Kisegítő beállítások Beszédsebesség Nagyon lassú Lassú Normál Gyors Gyorsabb Nagyon gyors Sebes Nagyon sebes Leggyorsabb	Módosíthatja a Hangutasítások beszédsebességét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Normál.
Kisegítő beállítások Fejhallgató-hangerő 1–10	Beállíthatja a fejhallgató hangerejét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
A Lexmarknak küldött információ Felhasznált kellékanyagok és oldalak száma (névtelen) Be Ki	Névtelenül küldhet eszközhasználattal kapcsolatos információt a Lexmark részére. Megj.: Az alapértelmezett érték a kezdeti beállításoktól függ.
Alvó gomb megnyomása Ne csináljon semmit Alvó Hibernálás	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvás gomb rövid megnyomására. Megj.: A gyári alapbeállítás az Alvó üzemmód.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Alvó gombot Ne csináljon semmit Alvó Hibernálás	Meghatározza, hogy válaszoljon a nyomtató tétlen állapotban az Alvó gomb hosszú megnyomására. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Ne csináljon semmit.
Gyári alapbeállítások Nincs visszaállítás Visszaállítás most	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne állítsa vissza.
Konfigurációs fájl exportálása Exportálás	Konfigurációs fájlok exportálása pendrive-ra.
Tömör. naplók fájl export. Exportálás	Tömörített naplófájlok exportálása pendrive-ra.

Másolási beállítások menü

Menüpont	Cél
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Szöveg/fénykép.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/film Magazin Újság Nyomda Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Fekete-fehér lézer”.
Oldalak (kétoldalas) Egyold. – egyold. Egyold. – kétold. Kétold. – egyold. Kétold. – kétold.	Megadja, hogy az eredeti dokumentum kétoldalas (duplex) vagy egyoldalas-e, illetve hogy az arról készült másolat egyoldalas vagy kétoldalas legyen-e. Megjegyzések: • Egyoldalast egyoldalassá—Az egyik oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata is csak a papír egyik oldalára lesz kinyomtatva. • Egyoldalast kétoldalassá—Az egyik oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata a papír mindkét oldalára lesz kinyomtatva. • Kétoldalast egyoldalassá—A mindkét oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata csak a papír egyik oldalára lesz kinyomtatva. • Kétoldalast kétoldalassá—A mindkét oldalon nyomtatott eredeti dokumentum másolata is a papír mindkét oldalára lesz kinyomtatva.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal álló 2 oldal fekvő 4 oldal álló 4 oldal fekvő	Engedélyezi egy dokumentum két vagy négy lapjának másolását egyetlen oldalra. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Lapszél nyomtatása Be Ki	Meghatározza, hogy legyen-e oldalkeret nyomtatva vagy sem. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezve tartja a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az „(1,2,3) (1,2,3)”.

Menüpont	Cél
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexikó) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelhető Legal Nehezen kezelhető A4 Egyéni beolvasási méret [x] Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk Azonosítókártya	Az eredeti dokumentum papírméretének megadása. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a letter papírméret. • A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Másolás forrása [x]. tálca Automatikus méretigazítás Többcélú adagoló	Megadja a másolási munkához tartozó papírforrást. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Fóliaelválasztók Be Ki	Az írásvetítő fóliák közé papírt helyez. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a bekapcsolt állapot.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Papírlapot helyez az oldalak, másolatok vagy feladatok közé. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Sötétség 1–9	Megadja a másolat sötétségi szintjét. Megj.: Az alapértelmezett érték az 5.
Példányszám 1–999	Megadja a másolatok példányszámát. Megj.: Az alapértelmezett érték az 1.

Menüpont	Cél
Fejléc/lábléc [Elhelyezés] Ki Dátum/idő Oldalszám Egyéni szöveg Nyomtatás: Minden oldalra Csak az első oldalra Az első kivételével minden oldalra Egyéni szöveg	Meghatározza a fejlécre és láblécre vonatkozó információkat, valamint annak elhelyezését az oldalon. Az elhelyezéssel kapcsolatban válasszon a következő lehetőségek közül: • Bal oldalon felül • Középső felső • Jobb oldalon felül • Bal oldalon lent • Középső alsó • Jobb oldalon lent Megjegyzések: • Az elhelyezés gyári alapértelmezett beállítása a Kikapcsolva. • A „Nyomtatás” lehetőség gyári alapértelmezett beállítása a „Minden oldalra”.
Fedvény Bizalmas Másolás Vázlat Sürgős Egyéni Ki	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Egyéni matrica	Megadja az egyéni matrica szövegét. Megj.: Maximum 64 karakter engedélyezett.
Fontos másolatok engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a nyomtatási feladatok megszakítását, és a nyomtatás közben dokumentumok vagy oldalak másolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum másolása egyetlen másolási feladatba. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a bekapcsolt állapot.
Háttéreltávolítás -4 - 4	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megj.: Az alapértelmezett érték a 0.
Automatikus középre igazítás Ki Be	Tartalom automatikus középre igazítása az oldalon. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Menüpont	Cél
Színikihagyás Színikihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színikihagyást. Megjegyzések: - A „Színikihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A tartalomhoz legjobb	Megadja a másolat kontrasztját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Tükörkép Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 - 4	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Lapolvasás széltől szélíg Ki Be	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélíg tartó beolvasását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	Beállítja a másolat élességét. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Próbamásolat Ki Be	Próbamásolatot készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Faxbeállítások menü

Faxolás üzemmód (Analóg fax beállítása) menü

Az Analóg fax beállítása menü a faxolási feladatot telefonvonalon keresztül küldi.

Általános faxbeállítások

Elem	Funkció
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	Minden faxbeállítás gyári alapértelmezett értékének visszaállítása.

Elem	Funkció
Faxkompatibilitás optimalizálása	Más faxkészülékekkel való faxkompatibilitás optimalizálása.
Faxnév	Megadja a nyomtatóba épített faxkészülék nevét.
Faxszám	Megadja a faxkészülékhez rendelt számot.
Faxazonosító Faxnév Faxszám	Megadja a fax azonosításának módját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a faxszám.
Kézi faxolás engedélyezve Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtatóval kézi üzemmódban lehessen faxot küldeni. A kézi faxküldéshez vonali osztó és kézibeszélő szükséges. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefont. • Ennek a beállításnak a közvetlen eléréséhez nyomja meg a numerikus billentyűzet # 0 elemét.
Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő Majdnem elküldött Összes elküldött	Meghatározza a nem felejtő memória megosztását a küldendő és fogadandó faxolási feladatok között. Megj.: Az alapértelmezett érték az „Egyenlő”.
Faxok törlése Engedélyezés Nem engedélyezett	Meghatározza, hogy engedélyezett-e a faxfeladatok törlése. Megj.: A gyári alapbeállítás az engedélyezés.
Hívófél-azonosító Ki Elsődleges Alternatív	Megadja a használt hívóazonosító típusát.
Faxszámmaszkolás Ki Balról Jobbról	Megadja egy kimenő faxszám számjegyei maszkolásának az irányát. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A maszkolni kívánt karakterek számát a „Maszkolandó számjegyek” beállításban lehet megadni.
Maszkolandó számjegyek 0–58	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Fax fedőlap Fax fedőlap Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja Beillesztés ebbe a mezőbe Be Ki Beillesztés ebből a mezőből Be Ki Feladó Befoglalás üzenetmezőbe Be Ki Üzenet Logó beillesztése Be Ki [x] lábléc beillesztése Be Ki [x] lábléc	Beállítja a fax fedőlapját. Megjegyzések: - A Fax fedőlap beállításának gyári alapértelmezett értéke „Alapértelmezés szerint kikapcsolva”. - Az összes többi menüpont gyári alapértelmezett beállítása a kikapcsolt állapot.

Faxküldési beállítások

Elem	Funkció
Felbontás Normál A Finom: 200 dpi Szuperfinom: 300 dpi Ultrafinom: 600 dpi	A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). A nagyobb felbontás jobb nyomtatási minőséget jelent, ám megnöveli a fax továbbításához szükséges időt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapbeállítás a szöveg.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tárcsázási előtag	Előhívó számot (például: 99) adhat meg. Numerikus beviteli mező áll rendelkezésre.
Előtagtárcsázási szabályok [x] előtagra vonatkozó szabály	Létrehoz egy előtagtárcsázási szabályt.
Automatikus újraküldés 0–9	Megadja, hogy a nyomtató hányszor kísérelje meg elküldeni a faxot. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.

Elem	Funkció
Újrahívás gyakorisága 1–200	Megadja az újrahívások közti időt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
PABX mögött Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a tárcsahang nélküli, kapcsolótábla segítségével történő tárcsázást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.
ECM bekapcsolása Igen Nem	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a hibajavító módot faxműveletek esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Faxszkennelés engedélyezése Be Ki	A nyomtatón beolvasott fájlok faxolása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Igen Nem	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	Faxszámok mentése gyorstárcsázó számokként a nyomtatóban. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívás módja Hang Impulzus	Meghatározza a tárcsahang típusát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Hang”.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxküldés maximális sebességét baudban kifejezve. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentum beolvasása egyetlen fájlba. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a beolvasott képen.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A beolvasott kép kontrasztját adja meg. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
ADF többlap. érzékelő Be Ki	Érzékeli, ha az ADF egyszerre több lapot kap. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Szkennelés szélről szélre Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A fax élességét állítja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színes faxszkennelés engedélyezése Alapértelmezés szerint kikapcsolva Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Lehetővé teszi a színes faxküldést. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Alapértelmezés szerint kikapcsolva.

Elem	Funkció
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be Ki	A kimenő faxokat fekete-fehérré alakítja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxfogadási beállítások

Elem	Funkció
Faxfogadás engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat fogadjon. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívófél-azonosító engedélyezése Be Ki	Bejövő fax hívófél-azonosító információinak megjelenítése. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Várakozó faxfeladat Nincs Festékkazetta Festékkazetta és kellékek	Távolítsa el a faxolási feladatokat a nyomtatási sorból, ha a feladat külön, rendelkezésre nem álló erőforrásokat igényel. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Csengések a válaszig 1–25	Megadja, hogy a faxhívás fogadása hány csengetés után történjen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Automatikus válasz Igen Nem	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az „Igen”.
Kézi válaszkód 0–9	Írjon be kézzel egy kódot a faxok fogadásához a telefon numerikus billentyűzetén. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 9. - A menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató telefonnal osztozik a vonalon.
Aut. kicsinyítés Be Ki	A bejövő faxot átméretezi úgy, hogy az ráférjen a fax számára kijelölt tálcába helyezett papírra. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Papírforrás Automatikus [x]. tálcá Többcélú adagoló	Megadja a beérkező faxolási feladatok nyomtatásához használt papír forrását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Oldalak (duplex) Ki Be	Lehetővé teszi a beérkező faxok kétoldalas nyomtatását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Elválasztólapok Ki Feladat előtt Feladat után	Engedélyezi, hogy a nyomtató elválasztólapokat illesszen be a bejövő faxfeladatok közé. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

Elem	Funkció
Elválasztólap forrása [x]. tálcá Többcélu adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálcá.
Kimeneti rekesz Normál rekesz [x]. tároló	Megad egy tálcát a fogadott faxoknak. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.
Fax lábléce Be Ki	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Max. sebesség 2400 4800 9600 14400 33600	Megadja a faxfogadás maximális sebességét baudban kifejezve. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 33600.
Fax továbbítása Nyomtatás Print and Forward (Nyomtatás és továbbítás) Tovább	Engedélyezi a fogadott faxok továbbítását egy másik címzett részére. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.
Továbbítás ide: Fax E-mail FTP LDSS eSF	Megadja a továbbítandó faxok címzettjének típusát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a fax. - Ezt a menüt csak a nyomtató beágyazott webkiszolgálójából lehet elérni.
Továbbítás ide: parancsikon	Annak a parancsikonszámnak a megadása, amely megfelel a címzett típusának (Fax, E-mail, FTP, LDSS vagy eSF)
Névtelen fax tiltása Ki Be	Lehetővé teszi azon beérkező faxok letiltását, amelyek állomásonosítóval vagy faxazonosítóval nem rendelkező eszközökről érkeznek. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Tiltott faxszámok listája	Engedélyezi a nyomtatóban tárolt blokkolt faxszámok listájának használatát.
Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki Mindig bekapcsolva Kézi Scheduled (Ütemezett) Faxvárákoztatási ütemezés	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását, amíg azok tartása megszűnik. A tartás megszüntetése történhet kézzel vagy automatikusan egy előre meghatározott időpontban. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be Ki	Engedélyezi, hogy a nyomtató a fogadott színes faxokat szürkeárnyalatosan nyomtassa. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Faxnaplózási beállítások

Elem	Funkció
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását a faxok fogadása után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás Nyomtatás hiba esetén	Fogadási hibanapló nyomtatásának engedélyezése. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Soha nincs nyomtatás”.
Naplók automatikus nyomtatása Be Ki	Engedélyezi a faxolási naplók automatikus kinyomtatását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. • A nyomtató minden 200. faxfeladat után kinyomtat egy naplót.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Naplók megjelenítése Távoli állomás neve Tárcsázott szám	Megadja, hogy a nyomtatott naplókon a tárcsázott szám, az állomás neve vagy a fax neve szerepeljen-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Távoli állomás neve.
Feladatnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxolási feladatok naplójának megnyitását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Hívásnapló engedélyezése Be Ki	Lehetővé teszi a faxhívások naplójának megnyitását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Napló kimeneti tálcája Normál rekesz [x]. tároló	Itt adhatja meg a kinyomtatott faxnaplók tárolóját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló.

Hangszóró-beállítások

Elem	Funkció
Hangszórómód Mindig ki Kapcsolódásig Mindig bekapcsolva	Megadja a hangszóró módját. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Kapcsolódásig”. A hangszóró mindaddig hangjelzést ad, amíg a faxkapcsolat létre nem jön.
Kihangosító hangereje Magas Alacsony	A kihangosító hangerejének beállítása magas vagy alacsony értékre. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Magas”.
Csengetési hangerő Ki Be	A csengetési hangerő engedélyezése vagy letiltása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Válasz bekapcsolva

Elem	Funkció
Minden csengés Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromszengéses Csak az egy- vagy kétszengéses Csak az egy- vagy háromszengéses Csak a két- vagy háromszengéses	Megadja, hogy a nyomtató milyen csengési mintával válaszoljon a hívásokra. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Minden csengés”.

Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló beállítása) menü

A Faxolás üzemmód elküldi a faxolási feladatot egy faxkiszolgálónak továbbítás céljából.

Elem	Funkció
Címjegyzék formátuma	Meghatározott faxolási adatok bevitele.
Válaszcím	
Tárgy	
Üzenet	
SMTP-beállítás	Megadja az SMTP-beállítás adatait.
Elsődleges SMTP-átjáró	Megadja az SMTP-kiszolgáló portjának adatait.
Másodlagos SMTP-átjáró	
Képformátum PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Képformátum meghatározása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Megadja, hogyan készült eredetileg a tartalom. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Faxfelbontás Normál Finom 200 dpi Szuperfinom 300 dpi Ultrafinom: 600 dpi	A minőséget adja meg a hüvelykenkénti pontok számában kifejezve (dots per inch, dpi). Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Normál”.

Elem	Funkció
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok faxoláshoz történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Analóg faxok fogadásának engedélyezése Ki Be	Engedélyezi analóg faxok fogadását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

E-mail beállítások menü

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Tárgy Üzenet Fájlnév	Az e-mail kiszolgáló adatainak megadása.

Elem	Funkció
E-mail kiszolgáló beállítása Kérek egy másolatot Soha ne jelenjen meg Alapértelmezés szerint bekapcsolva Alapértelmezés szerint kikapcsolva Mindig bekapcsolva	Elküldi az e-mail másolatát a feladónak. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Soha ne jelenjen meg.
E-mail kiszolgáló beállítása E-mail maximális mérete 0–65535 KB	Meghatározza az e-mail maximális méretét. Megj.: A megadott méretet meghaladó e-maileket a rendszer nem küldi el.
E-mail kiszolgáló beállítása Méret-hibaüzenet	Üzenetet küld, ha az e-mail mérete meghaladja a beállított méretkorlátot.
E-mail kiszolgáló beállítása Célhelyek korlátozása	Megad egy tartománynevet, például egy vállalat tartománynevét, aztán az e-mail célhelyeket arra az egy tartománynévre korlátozza. Megjegyzések: • Csak a megadott tartomány részére lehet e-mailt küldeni. • A korlát egy tartományra vonatkozik.
E-mail kiszolgáló beállítása Webes kapcsolat beállítása Kiszolgáló Bejelentkezés Jelszó Útvonal Fájlnev Webhivatkozásként	Meghatározza az e-mail kiszolgáló Webhivatkozás beállításait. Megj.: A * : ? < > karakterek érvénytelenek az útvonalnévben.
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a A–1b PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: • Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. • A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. • A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.

Elem	Funkció
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasási felbontás dpi értékének megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Elem	Funkció
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fotó képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.
A következő formában küldött e-mail képek: Mellékletként Webhivatkozásként	Megadja, hogyan legyenek elküldve a képek. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Melléklet.

Elem	Funkció
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok e-mail küldéshez történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Lehetővé teszi az átviteli napló nyomtatását minden egyes e-mail feladat után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Az e-mail naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Napló kimeneti tálcája Normál rekesz [x]. tároló	Itt adhatja meg az e-mail naplók tárolóját. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Normál rekesz. - Az [x] tároló csak akkor jelenik meg, ha legalább egy kiegészítő tároló telepítve van.
E-mail bitmélysége 1 bit 8 bit	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be Ki	E-mail címek parancsikonként történő mentése. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”. - Ha a „Kikapcsolva” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail címhely képernyőjén.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
ADF többlap. érzékelő Be Ki	Érzékeli, ha az ADF egyszerre több lapot kap. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Szkennelés szélétől szélíg Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett.
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc:) használata Ki Be	Engedélyezi a Másolatot kap: (cc:) és a Titkos másolat: (bcc:) használatát. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.

FTP-beállítások menü

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Határozza meg a fájlformátumot. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: - Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. - A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. - A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítsa-e színes tartalmat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás minőségének dpi értékét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150 dpi.

Elem	Funkció
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Universal Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüvelyk 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Meghatározza az automatikus lapadagolóba kétoldalas beolvasásra behelyezett eredeti dokumentumok tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”. • Az 5-ös érték felé a fájlméret csökken, a képminőség romlik. • A 90-es érték a legjobb minőséget, egyszersmind a legnagyobb fájlméretet eredményezi.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép módban készült képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó értékét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.

Elem	Funkció
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
TIFF tömörítés LZW JPEG	Meghatározza a TIFF-fájlok tömörítéséhez használandó formátumot. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az LZW.
Átviteli napló Nyomtatási napló Nincs naplónyomtatás Csak a hibák nyomtatása	Annak megadása, hogy az átviteli napló ki legyen-e nyomtatva. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nyomtatási napló”.
Naplópapír forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Papírforrás megadása az FTP-naplók nyomtatásához. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Napló kimeneti tálcája Normál rekesz [x]. tároló	Tárolót ad meg az FTP-naplóknak. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Normál tároló. - Az [x] tároló csak akkor jelenik meg, ha legalább egy kiegészítő tároló telepítve van.
FTP-bitmélység 1 bit 8 bit	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 8 bit.
Fájlnev	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.
Mentés engedélyezése parancsiként Be Ki	Engedélyezi parancsiként létrehozását az FTP-címekhez. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a másolaton. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Elem	Funkció
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a beolvasott képen.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: • A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. • Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.
Kép tükrözése Ki Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
ADF többlap-érzékelő Ki Be	Érzékeli, ha az ADF egyszerre több lapot kap. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Szkennelés szélétől szélíg Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Flash-meghajtó menü

Beolvasási beállítások

Elem	Funkció
Formátum PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	A beolvasott fájl formátumának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a PDF (.pdf).
PDF beállítások PDF-verzió 1.2–1.7 A–1a PDF-tömörítés Normál Magas Biztonságos PDF Ki Be Kereshető PDF Ki Be	Konfigurálja a PDF-beállításokat. Megjegyzések: • Az 1.5 a PDF-verzió gyári alapértelmezett beállítása. • A PDF tömörítéshez a gyári alapértelmezett érték a Normál. Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő merevlemez van telepítve. • A Biztonságos PDF és a Kereshető PDF gyári alapértelmezett beállítása a Ki. A Biztonságos PDF funkcióhoz kétszer kell megadnia a jelszavát.
Tartalom típusa Szöveg Grafikák Szöveg/fénykép Fénykép	Az eredeti dokumentum tartalmának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a „Szöveg/fotó”.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Ezt nyomja meg Egyéb	Meghatározza, hogyan készült az eredeti dokumentum. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Fekete-fehér lézer.
Színes Be Ki	Meghatározza, hogy a nyomtató rögzítsen és továbbítson-e színes tartalmat. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.

Elem	Funkció
Felbontás 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Megadja a beolvasás felbontásának dpi értékét. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 150.
Sötétség 1–9	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.
Tájolás Álló Fekvő	A beolvasott kép tájolásának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Eredeti méret Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Mexico) Automatikus méretérzékelés Vegyes méretek A4 A5 A6 JIS B5 Nehezen kezelh. Letter Nehezen kezelhető A5 Nehezen kezelh. Legal Nehezen kezelhető A4 [x] egyéni beolvasási méret Eredeti kötése Névjegykártya 3 x 5 hüv. 4 x 6 hüvelyk	Az eredeti dokumentum méretének megadása. Megj.: A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Oldalak (duplex) Ki Hosszú oldal Rövid oldal	Lehetővé teszi a beérkező nyomtatási feladatok kétoldalas nyomtatását. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. • A „Hosszú oldal” beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. • A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
JPEG minőség A legjobb a tartalomhoz 5–90	A JPEG-képek képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.

Elem	Funkció
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségi értékét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Szöveg vagy fénykép alapértelmezett értéke 5–90	A szöveg vagy fénykép képminőségre vagy fájlméretre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 75.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–90	A fénykép fájlméretre és minőségre vonatkozó minőségét állítja be. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 50.
Többoldalas TIFF használata Be Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között. Többoldalas dokumentumok FTP-kiszolgálóra történő beolvasása esetén vagy az összes oldalt tartalmazó egyetlen TIFF-fájl jön létre, vagy pedig minden egyes beolvasott oldalhoz külön TIFF-fájl készül. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
A beolvasás bitmélysége 1 bites 8 bites	Szöveg/fénykép módban kisebb méretű fájlok készítésének lehetővé tétele, 1 bites képek használatával, kikapcsolt Szín esetén. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „8 bit”.
Fájlnev	Adja meg az alap fájlnevet.
Egyéni feladat beolvasása Be Ki	Vegyes papírméreteket tartalmazó dokumentumot másol. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Előkép beolvasása Be Ki	Meghatározza, hogy a beolvasási feladatokhoz megjelenjen-e az előkép a kijelzőn. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Háttéreltávolítás -4 és +4 között	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Színegyensúly Cián - Piros Magenta - Zöld Sárga - Kék	Engedélyezi a színek kiegyensúlyozott eloszlását a kimenő példányokon.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255	Meghatározza, hogy melyik színt kell elhagyni, vagy hogy az egyes színek küszöbértékénél hogyan kell módosítani a színkihagyást. Megjegyzések: - A „Színkihagyás” gyári alapértelmezett beállítása a „Nincs”. - Az egyes színek gyári alapértelmezett küszöbértéke 128.
Kontraszt 0–5 A legjobb a tartalomhoz	A kimenet kontrasztjának megadása. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás „A tartalomhoz legjobb”.

Elem	Funkció
Kép tükrözése Ki Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz kép Ki Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Árnyék részletei -4 és +4 között	Megadja, hogy az árnyékok mennyire részletesen jelenjenek meg a beolvasott képen. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Szkennelés szélétől szélíig Ki Be	Megadja, hogy az eredeti dokumentum beolvasása éltől élig tartson-e. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Élesség 1–5	A beolvasott kép élességének beállítása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 3.
Hőmérséklet -4 és +4 között	„Meleg” vagy „hideg” kimenet megadása. A „hideg” értékek kékebb, míg a „meleg” értékek vörösebb kimenetet eredményeznek, mint az alapértelmezett.

Nyomtatási beállítások

Elem	Funkció
Példányok 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 1.
Papírforrás [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papír Manuális borítékadagolás	Alapértelmezett papírforrás beállítása mindegyik nyomtatási feladathoz. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálca.
Leválogatás (1,1) (2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás: (1,2,3) (1,2,3).
Oldalak (duplex) Egyoldalas Kétoldalas	Lehetővé teszi a beérkező nyomtatási feladatok kétoldalas nyomtatását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Egyoldalas.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. Megjegyzések: - A Hosszú oldal beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. Ez a gyári alapértelmezett érték. - A Rövid oldal beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.

Elem	Funkció
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Megadja a többoldalas dokumentum tájolását. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. - Ez a beállítás hatással van a feladatokra, ha ugyanebben a menüben a Papírtakarékos nyomtatás beállítás értéke nem Kikapcsolva.
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Megadja, hogy a többoldalas dokumentumok a papír egyik oldalára legyenek kinyomtatva. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A kiválasztott szám az egy oldalra nyomtatandó oldalak számát jelenti.
Papírtakarékos mód kerete Nincs Folytonos	Keretet nyomtat minden oldalkép köré. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Papírtakarékos mód elrendezése Vízszintes Reverse Horizontal (Fordított vízszintes) Reverse Vertical (Fordított függőleges) Függőleges	Többoldalas képek nyomtatása a papír egyik oldalára. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Horizontál (Vízszintes). - Az elhelyezés függ az oldalak számától, és hogy azok álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Példányok közé beállítás üres oldalakat szűr be az egyes példányok közé, ha a Leválogatás beállítása (1,2,3) (1,2,3). Ha a Leválogatás beállítása (1,1,1) (2,2,2), üres oldal kerül a nyomtatott oldalak közé. - A Between Jobs (Feladatok közé) parancs a nyomtatási feladatok közé szűrja be az üres oldalt. - A Between Pages (Oldalak közé) parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szűrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálcá Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az 1. tálcá.
Blank Pages (Üres oldalak) Nincs nyomtatás Nyomtatás	Megadja, hogy az üres oldalak is szerepeljenek-e a nyomtatási feladatban. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

OCR beállítások menü

Megj.: Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolta és telepítette az AccuRead™ OCR megoldást.

Elem	Funkció
Auto. elforg. Be Ki	Automatikusan elforgatja a beolvasott dokumentumokat a megfelelő tájolás érdekében. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Fekete pontok eltávolítása Ki Be	Eltávolítja a fekete pontokat a beolvasott képről. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Inverz felismerés Be Ki	Felismeri a fehér szöveget fekete háttéren, és szerkeszthetővé teszi azt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Bekapcsolva”.
Autom. kontr. jav. Ki Be	Automatikusan beállítja a kontrasztot az OCR-minőség javítása érdekében. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Felismert nyelvek Angol Francia Német Spanyol Olasz Portugál Dán Holland Norvég Svéd Finn Magyar Lengyel	Az OCR által felismert nyelv vagy nyelvek beállítása. Minden egyes nyelv esetében az alábbi beállítások közül választhat: Ki Be Megj.: A nyelv alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ha olyan értékre van beállítva, amely nem szerepel a felismert nyelvek listáján, akkor az Angol nyelv van alapértelmezés szerint bekapcsolva.

Nyomtatási beállítások

Setup (Beállítás) menü

Elem	Funkció
Printer Language (Nyomtató nyelve) PCL Emulation (PS-emuláció) PS Emulation (PS-emuláció)	Beállítja az alapértelmezett nyomtatónyelvet. Megjegyzések: - A PS-emuláció a nyomtató gyári alapértelmezett nyelve. - A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.

Elem	Funkció
Feladatvárákoztatás Be Ki	Megadja, hogy a nyomtatási feladatok törölődjenek a nyomtatási sorból, ha nem elérhető nyomtatókiegészítőket vagy egyéni beállításokat igényelnek. Ezeket a rendszer egy külön nyomtatási sorban tárolja, így a többi feladatot rendesen ki lehet nyomtatni. Ha a hiányzó információ vagy beállítás elérhetővé válik, a készülék kinyomtatja a tárolt feladatokat. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a nyomtató-merevlemez telepítve van. Ez a követelmény biztosítja, hogy a tárolt feladatok ne törölődjenek, ha a nyomtató nem kap áramot.
Print Area (Nyomtatási terület) Normál Igazítás a laphoz Whole Page (Teljes oldal)	Beállítja a logikai és fizikai nyomtatási területet. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Normál. Amikor a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre próbál nyomtatni, a nyomtató levágja a képet a nyomtatási terület szélénél. • A Teljes oldal lehetőséggel a képet a Normál beállítás által megadott területen kívüli területre lehet helyezni. A Teljes oldal beállítás csak a PCL 5e értelmezővel nyomtatott oldalakra van hatással. Ez a beállítás nincs hatással a PCL XL vagy PostScript értelmezővel nyomtatott oldalakra.
Download Target (Letöltés célpontja) RAM Flash meghajtó Lemez	Meghatározza a letöltések tárolási helyét. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a RAM. A letöltések RAM-ban való tárolása csak ideiglenes. • A letöltések flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen való tárolása a végleges tárolóba helyezi azokat. A letöltések a flash-memóriában vagy nyomtató-merevlemezen maradnak akkor is, ha kikapcsolja a nyomtatót. • Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha formázott, ha van telepített, működő flash memória vagy nyomtató-merevlemez.
Resource Save (Erőforrás-kímélő mód) Be Ki	Megadja, hogyan kezelje a nyomtató az ideiglenes letöltéseket, például a RAM-ban tárolt betűtípusokat és makrókat, amikor a nyomtató az elérhetőnél több memóriát igénylő feladatot kap. Megjegyzések: • A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva. Ennél a beállításnál a nyomtató megtartja a letöltéseket, amíg nincs szükség memóriára. A letöltések ki lesznek törölve a nyomtatási feladatok feldolgozása érdekében. • A Bekapcsolva beállítás megtartja a letöltéseket nyelvmódosításoknál és a nyomtató alaphelyzetbe állításakor is. Ha megtelik a nyomtató memóriája, megjelenik A memória megtelt[38] üzenet, de a letöltések nem törölődnek.
Print All Order (Az összes kinyomtatása) Alphabetical (Betűrendben) Oldest First (A legrégebbit előre) Newest First (A legújabbat előre)	Megadja a bizalmas és függő feladatok nyomtatásának sorrendjét Az összes kinyomtatása beállítás esetén Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás az Alphabetical (Betűrendben). A nyomtatási feladatok mindig betűrendben jelennek meg a nyomtató vezérlőpaneljén.

Finishing (Utófeldolgozás) menü

Használja	arra, hogy
Oldalak (kétoldalas) Egyoldalas Kétoldalas	Megadja, hogy a kétoldalas (duplex) nyomtatás be van-e állítva alapértelmezésként minden nyomtatási feladathoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az „Egyoldalas”. - A kétoldalas nyomtatást beállíthatja a nyomtatószoftverből. Windows-felhasználók számára: Kattintson a Fájl > Nyomtatás, majd a Tulajdonságok, Beállítások, Lehetőségek vagy Funkciók elemre. Macintosh-felhasználók számára: Válassza a File (Fájl) > Print (Nyomtatás) lehetőséget, majd adja meg a beállításokat a Print (Nyomtatás) párbeszédpanelen és a felugró menükben.
Kétoldalas kötés Hosszú oldal Rövid oldal	Kötés meghatározása a kétoldalas oldalaknál a tájolás viszonylatában. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Hosszú oldal”. E beállítás esetén a kötés az oldal hosszabb éle mentén (azaz álló tájolás esetén a bal oldalon, fekvő tájolás esetén a felső oldalon) van. - A „Rövid oldal” beállítás esetén a kötés az oldal rövidebb éle mentén (azaz álló tájolás esetén felül, fekvő tájolás esetén bal oldalon) van.
Példányszám 1–999	Megadja az egyes nyomtatási feladatok alapértelmezett példányszámát. Megj.: Az alapértelmezett érték az 1.
Üres oldalak Ne nyomtasson Nyomtatás	Megadja, hogy üres oldalak legyenek beszúrva a nyomtatási feladatba. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.
Leválogatás (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Több példány nyomtatásakor egymásra helyezi a nyomtatási feladat oldalait. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „(1,2,3) (1,2,3)”.
Elválasztólapok Ki Példányok között Feladatok között Oldalak között	Megadja, hogy legyenek-e beszúrva üres elválasztólapok. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - A Példányok között beállítás üres oldalakat szűr be a nyomtatási feladat egyes példányai közé, ha a Leválogatás beállítása „(1,2,3) (1,2,3)”. Ha a Leválogatás beállítása „(1,1) (2,2,2)”, akkor egy üres oldal lesz beszúrva a kinyomtatott oldalak csoportjai után, például az összes első oldal után, majd az összes második oldal után. - A Feladatok közé parancs a nyomtatási feladatok közé szúrja be az üres oldalt. - Az Oldalak közé parancs a nyomtatási feladat egyes oldalai közé szúrja be az üres oldalt. Ez a beállítás írásvetítő-fóliák nyomtatásakor lehet hasznos, vagy ha üres oldalakat akar.
Elválasztólap forrása [x]. tálca Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az 1. tálca (normál tálca).

Használja	arra, hogy
Papírtakarékos nyomtatás Ki 2 oldal 3 oldal 4 oldal 6 oldal 9 oldal 12 oldal 16 oldal	Több oldal nyomtatása egyetlen lapra. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Az egy lapon elhelyezni kívánt oldalak számának kiválasztása után a nyomtató minden oldalt úgy méretez át, hogy a kívánt mennyiségű oldal ráférjen a lapra.
Papírtakarékos elrendezés Vízszintes Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Meghatározza az egy lapra nyomtatott oldalak sorrendjét Papírtakarékos módban. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a vízszintes. - Az elhelyezés függ az oldalképek számától, és hogy a képek álló vagy fekvő tájolásúak-e.
Papírtakarékos mód tájolása Automatikus Fekvő Álló	Meghatározza az egy lapra nyomtatott oldalak tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus. A nyomtató az álló és a fekvő közt választ.
Papírtakarékos szegély Nincs Folytonos	Keret nyomtatása a Papírtakarékos mód használatakor. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.

Quality (Minőség) menü

Elem	Funkció
Nyomtatási felbontás 300 dpi 600 dpi 1200 dpi 1200 Image Q 2400 Image Q	Megadja a nyomtatott oldalak felbontását képpont/hüvelyk (dpi) értékben. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a 600 dpi.
Jobb felbontás Ki Karakterkészletek Vízszintesen Függőlegesen Mindkét irányban	Több képpont nyomtatható ki egy csoportba tisztábban, hogy a képek minősége vízszintes vagy függőleges irányban javuljon, vagy javuljon a betűtípusok minősége. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Festék sötétsége 1–10	A nyomtatvány világosabb vagy sötétebb lesz a beállítástól függően. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 8. - A kisebb érték választása segíthet a festéktakarékosságban.

Elem	Funkció
Vékony vonalak javítása Be Ki	Engedélyezi az építészeti rajzok, térképek, elektronikai áramkörök és folyamatábrákhoz javasolt nyomtatási módot. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot. - Ha az Embedded Web Server segítségével szeretné megadni ezt a beállítást, akkor írja be a hálózati nyomtató IP-címét a webböngésző címezőjébe.
Szürkekorrekció Automatikus Ki	Automatikusan beállítja a képekre alkalmazott kontrasztjavítást. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Automatikus.
Világosság -6 és +6 között	Segítségével világosítható, illetve sötétíthető a kinyomtatott anyag. A nyomat világosításával takarékoskodhat a festékkel. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.
Kontraszt 0–5	Segítségével beállítható a kinyomtatott objektumok kontrasztja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 0.

Feladat-nyilvántartás menü

Megj.: Ez a menüpont csak akkor látható, ha formázott, működő nyomtató-merevlemez van telepítve.

Elem	Funkció
Feladatnyilvántartási napló Ki Be	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a kikapcsolt állapot.
Feladatnyilvántartási segédprogramok	Naplófájlok nyomtatása és törlése, vagy exportálásuk egy flash-meghajtóra.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Naponta Hetente Havonta	Meghatározza, hogy milyen időközönként készüljön naplófájl. Megj.: A gyári alapbeállítás a Havonta.
Naplózási művelet az időköz végén Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése	Meghatározza és beállítja, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
Majdnem tele napló Ki 1–99	Meghatározza a naplófájl maximális méretét, mielőtt a nyomtató végrehajtaná a Naplózás, amikor a lemez majdnem megtelt műveletet. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a 5.

Elem	Funkció
Napl. majd. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a merevlemez majdnem megtelt. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs. - A Naplózás majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Napl. tele szint. Nincs Aktuális napló küldése e-mailben és törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben és törlése Aktuális napló küldése postán és törlése Legrégebbi napló küldése postán és törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével	Meghatározza, hogyan válaszoljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB). Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nincs.
URL-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza, hogy a nyomtató hová küldje a feladatnyilvántartási naplókat.
E-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail címet, amelyre a nyomtató a feladatnyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl-előtag	A naplófájlnevnél használt előtag megadása. Megj.: A TCP/IP menüben meghatározott gazdagépnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.

Segédprogramok menü

Menüpont	Funkció
Függő feladatok törlése Bizalmas Felfüggesztett Nincs visszaállítás Mind	Törli a bizalmas és függő feladatokat a nyomtató merevlemezéről. Megjegyzések: - Egy beállítás kiválasztása csak a nyomtatóban tárolt rezidens nyomtatási feladatokra van hatással. A könyvjelzőket, a flash-meghajtókon lévő nyomtatási feladatokat, valamint a függő feladatokat nem érinti. - A „Nincs visszaállítás” beállítás eltávolít minden olyan nyomtatási és tartási feladatot, amely <i>nem lett</i> visszaállítva a nyomtató merevlemezéről vagy memóriájából.

Menüpont	Funkció
Flash formázása Igen Nem	Formázza a flash memóriát. Figyelem – sérülésveszély: Ne kapcsolja ki a nyomtatót, miközben a flash-memóriát formázza. Megjegyzések: • A Yes (Igen) törli a flash memórián tárolt összes adatot. • A Nem megszakítja a formázási kérelmet. • A flash-memória a nyomtatóba helyezett flash-memóriakártyával hozzáadott memóriát jelöli. • A kiegészítő flash-memóriakártya nem lehet olvasás-/írás- vagy írásvédett. • Ez a menüpont csak akkor látható, ha tartozik a nyomtatóhoz flash memória, és az nem hibás.
Letöltések törlése a lemezeiről Törlés most Ne törölje	Törli a nyomtató merevlemezéről a letöltéseket, beleértve minden függő, puffert és leállított feladatot. Megjegyzések: • A Törlés most opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy törölje a letöltéseket, majd a törlési folyamat befejezése után visszatérjen a kiindulási képernyőre. • A Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtató kijelzőjét, hogy a Segédprogramok főmenübe térjen vissza az érintőképernyős nyomtatómodelleknél. A nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél a Ne törölje opció úgy állítja be a nyomtatót, hogy a törlést követően visszatérjen a kiinduló képernyőhöz.
Hexadecimális nyomkövetés aktiválása	Segít megtalálni egy nyomtatási probléma forrását. Megjegyzések: • Az aktiválás bekapcsolásakor a nyomtatóra küldött minden adat hexadecimális és karakteres megjelenítéssel is ki lesz nyomtata, valamint a vezérlőkódok nem lesznek végrehajtva. • A Hexadecimális nyomkövetés bezárásához vagy deaktiválásához kapcsolja ki vagy állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót.
Lefedettségbecslő Ki Be	Megbecsüli egy oldal festékkel való lefedettségét (százalékban kifejezve). A becsült értékek egy külön lapra lesznek kinyomtatva minden egyes nyomtatási feladat végén. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

XPS menü

Menüpont	Funkció
Hibaoldalak nyomtatása Ki Be	Kinyomtatja a hibákra vonatkozó információkat tartalmazó oldalt, beleértve az XML-címkézési hibákat is. Megj.: Az alapértelmezett beállítás a Ki.

PDF menü

Menüpont	Funkció
Méretezés eredeti méretre Igen Nem	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a „Nem”.

Menüpont	Funkció
Jegyzetek Ne nyomtassa Nyomtatás	Kinyomtatja a PDF-ben található megjegyzéseket. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Ne nyomtasson.

PostScript menü

Elem	Funkció
PS-hiba nyomtatása Be Ki	Kinyomtat egy PostScript-hibát tartalmazó oldalt. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
PS-indítási mód zárolása Be Ki	A SysStart fájl letiltása. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Betűkészlet prioritása Beépített Flash/lemez	Megadja a betűtípusok keresési sorrendjét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Rezidens”. - Ez a menüelem csak akkor érhető el, ha formázott flash-memória bővítőkártya vagy nyomtató-merevlemez van telepítve és megfelelően működik. - Győződjön meg róla, hogy a kiegészítő flash-memória vagy a nyomtató-merevlemez nem olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. - A feladat pufferméretét nem szabad 100%-ra állítani.

PCL Emul (PCL-emuláció) menü

Elem	Funkció
Font Source (Betűtípus forrása) Beépített Lemez Letöltés Flash meghajtó Mind	Megadja a Betűtípusnév menüben használt betűtípusokat. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Resident” (Beépített). Megjeleníti a gyári alapértelmezett, RAM-ba letöltött betűtípusokat. - A „Flash”- és „Lemez” beállítások megjelenítik az összes beépített betűtípust. - A kiegészítő flash-memória megfelelően formázott legyen, és nem lehet olvasás-/írás-, írás- vagy jelszóval védett. - A „Letöltés” megjeleníti a RAM-ba letöltött összes betűtípust. - Az „Összes” megjeleníti az összes betűtípust.
Betűtípus Courier 10	Azonosítja a betűtípust és a memóriát, amely tárolja. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Courier 10. A Courier 10 megjeleníti a betűtípust, a betűtípus-azonosítót, illetve a tárolás helyét a nyomtatón. A betűtípusok forrására az alábbi rövidítések használatosak: R (beépített), F (flash), K (lemez), illetve D (letöltés).

Elem	Funkció
Symbol Set (Szimbólumtábla) 10U PC-8 12U PC-850	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó jelkészletet. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban a 10U PC-8. A gyári alapértelmezett érték világszerte a 12U PC-850. - A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben. Csak a támogatott jelkészletek jelennek meg.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Point Size (Pontméret) 1,00–1008,00	Módosítja a méretezhető tipografikus betűtípusok pontméretét. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 12. - A Pontméret a betűtípus karaktereinek magasságát jelöli. Egy pont körülbelül 0,3556 mm hüvelyk. - A pontméret 0,25 pontonként növelhető vagy csökkenthető.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Pitch (Alapméret) 0,08–100	Megadja a méretezhető rögzített szélességű betűtípusok betűtávolságát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 10. - A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként (cpi). - A betűtávolság 0,01 cpi-nként növelhető vagy csökkenthető. - A nem méretezhető rögzített szélességű betűtípusoknál a betűtávolság megjelenik a kijelzőn, de nem módosítható.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Tájolás Álló Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az Álló. A Portrait (Álló) beállítás a szöveget és a grafikát az oldal rövid élével párhuzamosan nyomtatja. - A Landscape (Fekvő) beállítás a szöveget és a grafikát az oldal hosszú élével párhuzamosan nyomtatja.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Lines per Page (Sorok/lap) 1–255	Megadja az egy oldalon megjelenő sorok számát. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték az USA-ban 60. A nemzetközi alapértelmezett érték a 64. - A nyomtató a sorok közti távolságot a Lines per Page (Sorok/lap), a Paper Size (Papírméret) és az Orientation (Tájolás) beállítás alapján állítja be. Válassza ki a kívánt Papírméret és Tájolás beállítást, mielőtt beállítaná a Sorok/lap beállítást.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) A4 Width (A4-es szélesség) 198 mm 203 mm	Beállítja a nyomtatót az A4-es méretű papíron való nyomtatáshoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „198 mm”. - A 203 mm beállítás úgy adja meg az oldal szélességét, hogy elférjen rajta nyolcvan 10-es szélességű karakter.

Elem	Funkció
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Auto CR after LF (CR mindig LF után) Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan végrehajtson egy kocsivissza-műveletet (CR) a soremelés (LF) vezérlőparancs után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
PCL Emulation Settings (PCL-emuláció beállításai) Auto LF after CR (LF mindig CR után) Be Ki	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan beszúrjon egy soremelést (LF) minden kocsivissza (CR) vezérlőparancs után. Megj.: A gyári alapértelmezett érték a Kikapcsolva.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Assign MP Feeder (MP-adagoló hozzárendelése) Ki Nincs 0–199 [x]. tálcá hozzárendelése Ki Nincs 0–199 Assign Manual Paper (Kézi adagoló száma) Ki Nincs 0–199 Kézi boríték hozzárendelése Ki Nincs 0–199	Beállítja, hogy a nyomtató olyan nyomtatószoftverrel vagy programokkal működjön, amelyek különböző forrás-hozzárendeléseket használnak tálcákhoz és adagolókhöz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a „Kikapcsolva”. - A „Nincs” beállítás figyelmen kívül hagyja a „Papíradagolás választása” parancsot. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha azt a PCL5 értelmező kiválasztja. - A „0–199” érték egyéni hozzárendelést tesz lehetővé.
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Gyári beállítások megtekintése MPF alapért. = 8 T1 alapért. = 1 T1 alapért. = 4 T1 alapért. = 5 T1 alapért. = 20 T1 alapért. = 21 Bor. alapért. = 6 K.papír alap. = 2 K.bor. alapért. = 3	Megjeleníti az egyes tálcákhoz vagy adagolókhöz rendelt gyári alapértelmezett értéket.

Elem	Funkció
Tray Renumber (Tálcák átszámozása) Restore Defaults (Alapért. visszaállítás) Igen Nem	Visszaállítja az egyes tálcák vagy adagolók hozzárendelését a gyári alapértelmezett értékre.

HTML menü

Menüpont	Funkció
Betűtípus Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Beállítja az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A Times betűtípust olyan HTML-dokumentumokban használják, amelyekhez nincs megadva betűtípus.

Menüpont	Funkció
Betűméret 1-255 pt	Beállítja az alapértelmezett betűméretet a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a 12 pt. - A betűméret 1 betűpontonként növelhető.
Nagyítás 1–400%	Átméretezi az alapértelmezett betűtípust a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - Az alapértelmezett érték a 100%. - Az átméretezés 1%-onként növelhető.

Menüpont	Funkció
Tájolás Álló Fekvő	Beállítja az oldal tájolását a HTML-dokumentumokhoz. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.
Margóméret 8-255 mm	Beállítja az oldal margóméretét a HTML-dokumentumokhoz. Megjegyzések: - A gyári alapbeállítás a 19 mm. - A margóméret 1 mm-enként növelhető.
Háttér Ne nyomtassa Nyomtatás	Meghatározza, hogy legyen-e a háttér kinyomtatva a HTML-dokumentumoknál. Megj.: A gyári alapértelmezett beállítás a Nyomtatás.

Kép menü

Menüpont	Funkció
Automatikus igazítás Be Ki	Kiválasztja az optimális papírméretet, nagyítást és tájolást. Megj.: A gyári alapbeállítás szerint a funkció bekapcsolt (Be) állapotban van. Bizonyos képek esetében felülírja a méretezés és tájolás beállítását.
Megfordítás Be Ki	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Megjegyzések: - Az alapértelmezett beállítás a Ki. - Ez a beállítás GIF és JPEG formátumú képeken nem alkalmazható.
Átméretezés Bal felső sarok rögz. Legjobb kitöltés Középpont rögzítése Magasság/szélesség ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	Úgy méretezi a képet, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron. Megjegyzések: - A gyári alapértelmezett érték a Legjobb kitöltés. - Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Beállítja a kép tájolását. Megj.: A gyári alapértelmezett érték az Álló.

Súgó menü

Menüelem	Leírás
Összes útmutató nyomtatása	Kinyomtatja az összes útmutatót
Másolási útmutató	A másolatok készítésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
E-mail küldési útmutató	Az e-mailek küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Faxolási útmutató	A faxok küldésével és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat

Menüelem	Leírás
FTP-útmutató	A dokumentumok beolvasásával és a beállítások konfigurálásával kapcsolatban nyújt információkat
Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató	Sablont biztosít az ismétlődő, nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák okának meghatározásához, valamint felsorolja a nyomtatási minőség módosítására használható beállításokat
Információs útmutató	További információk kereséséhez nyújt segítséget
Kellékútmutató	Információt biztosít a kellékanyagok rendeléséről

Pénzmegtakarítás és a környezet megóvása

A Lexmark a környezet fenntarthatóságának elkötelezett híveként folyamatos fejlesztéssel igyekszik csökkenteni nyomtatóinak környezetre kifejtett hatását. A környezetet szem előtt tartva történik a fejlesztés, mérnökeink csökkentik a csomagoláshoz felhasznált anyagmennyiséget, valamint begyűjtő és újrahasznosító programokat működtetünk. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

A nyomtató bizonyos beállításai vagy feladatai választásával még tovább csökkenthető a nyomtató környezetre gyakorolt hatása. Ez a fejezet a környezet számára legkedvezőbb beállításokat és feladatokat ismerteti.

Papír- és festéktakarékosság

Tanulmányok azt mutatják, hogy a nyomtatók széndioxid-kibocsátásának legalább 80%-a a papírhasználattal függ össze. Jelentősen csökkenteni lehet a széndioxid kibocsátást, ha újrafelhasznált papírt használunk és követjük az olyan tanácsokat, hogy nyomtassunk a papír mindkét oldalára, vagy egy papírlapra nyomtassunk ki több oldalt is.

A [“A Gazdaságos mód használata” itt: 228. oldal](#) fejezet ismerteti, hogyan tud egy nyomtatóbeállítás használatával papírt és energiát megtakarítani.

Újrahasznosított papír használata

Környezettudatos vállalként a Lexmark támogatja a kifejezetten lézer-/LED nyomtatókhoz készült újrahasznosított papírok használatát. Az újrahasznosított papírokkal kapcsolatos részletes információkat és a nyomtatóval használható papírokkal kapcsolatban lásd [“Újrahasznosított és egyéb irodai papírok használata” itt: 82. oldal](#).

Kellékanyagok megőrzése

- Nyomtatás a papír mindkét oldalára.
Megj.: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- Több oldal nyomtatása egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintheti meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Energiatakarékosság

A Gazdaságos mód használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2** Kattintson a következőkre: **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Gazdaságos mód** > válasszon egy beállítást

Menüpont	Funkció
Ki	Minden beállításhoz a gazdaságos módhoz társított gyári beállításokat használja. A Ki beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.
Energia	Csökkenti az energiafelhasználást különösképpen akkor, ha a nyomtatót nem használja. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a készülék készen nem áll a nyomtatásra. Az első oldal kinyomtatása egy rövid várakozási idő után kezdődik meg. • A nyomtató egy perc tétlenség után Alvó üzemmódba vált át.
Energia/Papír	Minden beállításhoz az energiatakarékos módhoz és a papír módhoz társított beállításokat használja.
Normál papír	• Engedélyezi az automatikus kétoldalas funkciót. • Kikapcsolja a nyomtatási napló funkciókat.

- 3** Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtatózaj csökkentése

Engedélyezze a Csendes üzemmódot a nyomtató által keltett hangok csökkentéséhez.

- 1** Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2** Kattintson a következőkre: **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Csendes üzemmód** > válasszon egy beállítást

Elem	Funkció
On (Bekapcsolva)	Nyomtatózaj csökkentése. Megjegyzések: • A nyomtatási feladatok csökkentett sebességgel lesznek végrehajtva. • A nyomtató motorjai addig nem indulnak el, amíg a dokumentum nem áll készen a nyomtatásra. Az első oldal kis késéssel lesz kinyomtatva.
Ki	A gyári alapbeállításokat használja. Megj.: Ez a beállítás támogatja a nyomtató megadott teljesítményadatait.

- 3** Kattintson a **Küldés** gombra.

Az alvó üzemmód beállítása

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Időtűllépések** > **Alvó üzemmód**

2 Az Alvó üzemmód mezőben válassza ki, hogy hány percre lehet a nyomtató tétlen, mielőtt alvó üzemmódra vált.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Befagyasztott üzemmód használata

A befagyasztott üzemmód rendkívül alacsony energiafelhasználású üzemmód.

Megjegyzések:

- Alapértelmezés szerint a nyomtató 3 nap után lép befagyasztott üzemmódba.
- Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a Befagyasztott üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene. Hardveres újraindítás vagy az Alvó gomb hosszú lenyomása felébreszti a nyomtatót a Befagyasztott üzemmódból.
- Ha a nyomtató Befagyasztott üzemmódban van, akkor a beágyazott webkiszolgáló le van tiltva.

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások**

2 A „Nyomja meg az Alvás gombot” vagy a „Tartsa lenyomva az Alvás gombot” menüben válassza a **Hibernálás** lehetőséget, majd érintse meg a **Küldés** elemet.

A nyomtató kijelzője fényerejének beállítása

Ha energiát kíván megtakarítani vagy nem tudja a kijelzőt leolvasni, módosíthatja a kijelző fényerejét.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Az IP-cím a kezdőképernyő felső részén látható. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Válassza a **Beállítások** > **Általános beállítások** lehetőséget.

3 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

4 Alkalmazza a módosításokat.

A kezelőpanel használata

1 Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:



> **Beállítások** > **Általános beállítások**

2 A Screen Brightness (Kijelző fényereje) mezőben adja meg a kijelző kívánt fényerejének százalékos értékét.

3 Alkalmazza a módosításokat.

Újrahasznosítás

A Lexmark begyűjtő programokat és progresszív szemléletű környezetbarát újrahasznosító programokat működtet. További információ:

- Megjegyzések fejezet
- A Lexmark webhelyén a környezeti fenntarthatóságról szóló rész: www.lexmark.com/environment
- A Lexmark újrahasznosítási program a www.lexmark.com/recycle címen érhető el.

Lexmark termékek újrahasznosítása

Ha vissza szeretné küldeni a Lexmark termékeket újrafelhasználás céljából, tegye a következőket:

- 1 Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2 Válassza ki a listából az újrahasznosításra szánt terméket és a megfelelő országot vagy régiót.
- 3 Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Megj.: A Lexmark begyűjtési programban nem szereplő nyomtatókellékek és hardverek újrafelhasználása a helyi újrahasznosítási központon keresztül történhet. A leadható termékekről a helyi újrahasznosítási központtól kérhet tájékoztatást.

A Lexmark csomagolás újrahasznosítása

A Lexmark vállalat folyamatosan törekszik a csomagolás minimalizálására. A kevesebb csomagolás segítségével a Lexmark nyomtatókat hatékonyabban és környezetbarátabb módon lehez szállítani és a kibontás után is kevesebb hulladékról kell gondoskodni. Ezek a hatékonyság növelő tényezők kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátásával járnak, energiát takarítanak meg és jobban óvják a környezeti erőforrásainkat.

A Lexmark kartonok 100%-ban újrahasznosíthatók a hullámpapír feldolgozó létesítményekkel. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

A Lexmark csomagolásához használt habszivacs a habszivacs újrahasznosításra alkalmas létesítmények segítségével újrahasznosítható. Lehet, hogy az Ön közelében nincs ilyen létesítmény.

Ha a Lexmark vállalatnak küldi vissza a festékkazettát, akkor ahhoz használhatja a festékkazetta eredeti csomagolását. A Lexmark vállalat a dobozt újrahasznosítja.

A Lexmark festékkazetták visszajuttatása újbóli felhasználásra vagy újrahasznosításra

A Lexmark egyszerű és ingyenes festékkazetta-gyűjtő programja keretében évente több millió Lexmark festékkazettát gyűjt be ismételt használatra vagy újrahasznosításra, így azok nem terhelik a környezetünket a szemétteltelepeken. A Lexmarkhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100%-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatásához használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

A Lexmark festékkazetták ismételt használatra vagy újrahasznosításra való visszajuttatásához kövesse a nyomtatóhoz vagy a kazettához tartozó utasításokat, és használja a bérmentesített csomagküldemény címkét. Vagy tegye a következőket:

- 1** Keresse fel a www.lexmark.com/recycle weboldalt.
- 2** A Festékkazetták részen válassza ki az Ön országát a listából.
- 3** Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

A nyomtató biztonsága

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, melyek képesek eszköz- és hálózatbeállítások, valamint felhasználói adatok tárolására.

Memóriatípus	Leírás
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok puffereléséhez egyszerű nyomtatási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash-memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, eszközbeállítások, hálózati információk, címjegyzék beállítások, valamint beépített megoldások tárolására.
Merevlemez-memória	Néhány nyomtatóban található merevlemez. A nyomtató-merevlemez eszközspecifikus feladatokhoz van kialakítva. Segítségével az eszközön komplex nyomtatási feladatok puffertelt felhasználói adatai, űrlapadatok és betűtípusadatok tárolhatók.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtató-merevlemez cserélik.
- Átszállítják a nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- Elszállítják a nyomtatót a helyszínről javítás céljából.
- Értékesítik a nyomtatót egy másik szervezet számára.

Nyomtató-merevlemez kidobása

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtató merevlemezén tárolt bizalmas adatokhoz ne lehessen hozzáférni, ha a nyomtatót vagy a merevlemezét eltávolították a helyszínről.

- **Lemágnesezés** – Mágneses mezővel töltik fel a merevlemez, ami törli a tárolt adatokat.
- **Összetörés**—Fizikailag összenyomja a merevlemez, ami összetöri és olvashatatlanná teszi az összetevő részeket
- **Őrlés**—Fizikailag apró fémdarabokra vágja a merevlemez

Megj.: Bár a legtöbb adat elektronikus úton törölhető, az egyetlen garancia arra, hogy az összes adat teljes mértékben törlődött, az, hogy fizikailag megsemmisítenek minden olyan merevlemez, amelyen adatok vannak.

Felejtő memória törlése

A nyomtatóra telepített felejtő memóriának (RAM) áramforrásra van szüksége az adatok megőrzéséhez. A puffertelt adatok törléséhez egyszerűen kapcsolja ki a nyomtatót.

Nem felejtő memória törlése

Törölje az egyéni beállításokat, eszköz- és hálózatbeállításokat, biztonsági beállításokat és a beágyazott megoldásokat az alábbi módon:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató teljes bekapcsolódásakor egy funkciók lista jelenik meg a kijelzőn a normál kezdőlap ikonjai helyett.

- 3 Érintse meg az **Összes beállítás törlése** elemet.

A művelet folyamán a nyomtató többször újraindul.

Megj.: Az Összes beállítás törlése parancs biztonságosan eltávolítja az eszközbeállításokat, megoldásokat, feladatokat és jelszavakat a nyomtató memóriájából.

- 4 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató merevlemez memóriájának törlése

Megjegyzések:

- Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.
- Ha az Ideiglenes adatfájlok törlése funkció konfigurálva van a nyomtató menüiben, akkor lehetőség van a nyomtatási feladatok után megmaradt bizalmas anyagok eltávolítására, a törlésre kijelölt fájlok biztonságos felülírásával.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. A nyomtató bekapcsolása után az érintőképernyő megjeleníti a funkciók listáját.

- 3 Érintse meg a **Lemez törlése** elemet, majd érintse meg az egyiket a következők közül:
 - **Lemez törlése (gyors)** – Ezzel egyetlen lépésben felülírható nullákkal a teljes tartalom.
 - **Lemez törlése (biztonságos)** – A nyomtató merevlemezének felülírása véletlenszerű bitmintázatokkal történik több alkalommal, majd ezt egy ellenőrző menet követi. A biztonságos felülírás kompatibilis a merevlemez adatainak biztonságos törléséről szóló DoD 5220.22-M szabvány előírásaival. A magas bizalmassági szintű anyagokat ezzel a módszerrel kell törölni.

- 4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha folytatni kívántja a lemeztörlést.

Megjegyzések:

- A lemeztörlés előrehaladását állapotsáv jelzi.

- A lemez törlése néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe egyéb felhasználói feladatokra.

5 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

Nyomtató merevlemez-titkosításának konfigurálása

A merevlemez titkosításának bekapcsolásával megakadályozható a bizalmas adatok elvesztése, ha a nyomtatót vagy annak merevlemezét esetleg ellopnák.

Megj.: Egyes nyomtatótípusokban nincs merevlemez.

A beágyazott webkiszolgáló használata

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Beállítások > Biztonság > Lemeztitkosítás** lehetőségre.

Megj.: A Lemeztitkosítás csak akkor jelenik meg a Biztonság menüben, ha a nyomtató formázott és hibátlan merevlemez tartalmaz.

3 A Lemeztitkosítás menüben válassza a **Bekapcsolás** elemet.

Megjegyzések:

- A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.
- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

A nyomtató kezelőpaneljének használata

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Tartsa lenyomva a **2** és a **6** gombot a nyomtató bekapcsolása közben. Csak akkor engedje fel a gombokat, amikor a folyamatjelző sávot tartalmazó képernyő megjelenik.

A nyomtatón a bekapcsolási művelet sor végrehajtását követően megjelenik a Konfiguráció menü. Ha a nyomtató teljesen be van kapcsolva, a nyomtató kijelzőjén megjelenik a funkciók listája.

3 Érintse meg a **Lemeztitkosítás > Bekapcsolás** lehetőséget.

Megj.: A lemez titkosításának bekapcsolásával törlődik a nyomtató merevlemezének tartalma.

4 Érintse meg az **Igen** elemet, ha a lemeztörléssel folytatni kívánja a művelet sor.

Megjegyzések:

- A titkosítási folyamat közben ne kapcsolja ki a nyomtatót. Ez adatok elvesztését eredményezheti.

- A lemez titkosítása néhány perctől akár több mint egy óráig is eltarthat, és ezalatt a nyomtató nem vehető igénybe más feladatokra.
- A lemeztörlés folyamatának állapotát ekkor egy jelzősáv kezdi mutatni. A lemeztitkosítás végeztével a nyomtató visszatér a Bekapcsolás/Kikapcsolás képernyőhöz.

5 Érintse meg a **Vissza > Kilépés a konfigurációs menüből** elemet.

A nyomtató visszaállítással történő bekapcsolást hajt végre, majd normál üzemmódra áll vissza.

A nyomtató biztonsági adatainak megkeresése

A fokozott biztonságú környezetekben szükség lehet további lépések megtételére annak biztosítása érdekében, hogy a nyomtatóban tárolt bizalmas adatokhoz ne férhessenek hozzá illetéktelen személyek. További információért látogasson el a [Lexmark adatvédelmi weboldalára](#).

Az *Embedded Web Server– Security: Administrator's Guide* című rendszergazdai útmutatóban további információkhoz juthat:

- 1** Keresse fel a www.lexmark.com webhelyet, majd lépjen a **Támogatás és letöltések** > pontra, és válassza ki a nyomtatóját.
- 2** Kattintson a **Kézikönyvek** fülre, majd válassza ki az *Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide* című dokumentumot.

A nyomtató karbantartása

Figyelem – sérülésveszély: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A nyomtató tisztítása

Megj.: Ezt a műveletet néhány havonta szükséges lehet elvégezni.

Figyelem – sérülésveszély: A helytelen kezelésből adódó károkra a nyomtató jóállása nem terjed ki.

- 1 Győződjön meg róla, hogy a kikapcsolta a nyomtatót és kihúzta a tápkábelt a konnektorból.



VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

- 2 Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
- 3 Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szalagfoszlányokat és a papírdarabokat a nyomtatóról.
- 4 Nedvesítsen meg egy szőszmentes, tiszta törlőruhát, és azzal törölje le a nyomtatót kívülről.

Figyelem – sérülésveszély: Ne használjon háztartási tisztítószeret vagy mosószeret, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.

- 5 Ellenőrizze, hogy a nyomtató mindenütt megszáradt-e, mielőtt újra nyomtatna.


A lapolvasó üveglapjának megtisztítása

Ha problémákat tapasztal a nyomtatás minőségével kapcsolatban, például a kinyomtatott vagy beolvasott képek csíkosak, tisztítsa meg a lapolvasó üvegét.

- 1 Enyhén nedvesítsen be tiszta vízzel egy puha, szálmentes rongyot vagy papírkendőőt.
- 2 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



- 3 Vegye le a lapolvasó fedelének fehér alsó részét.

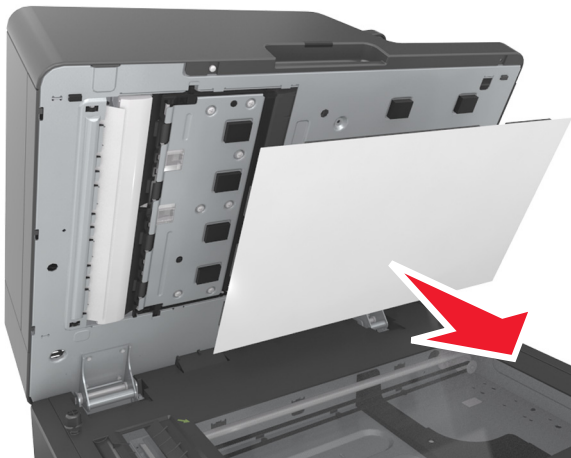


4 Nyissa ki az ADF alsó ajtaját.



5 Törölje le az ADF lapolvasó-üveglapot az ADF ajtaja alatt.

6 Csukja be az ADF alsó ajtaját.

7 Helyezze a lapolvasó fedelének fehér alsó részét a lapolvasó üveglapjára, majd csukja le a lapolvasófedelet.

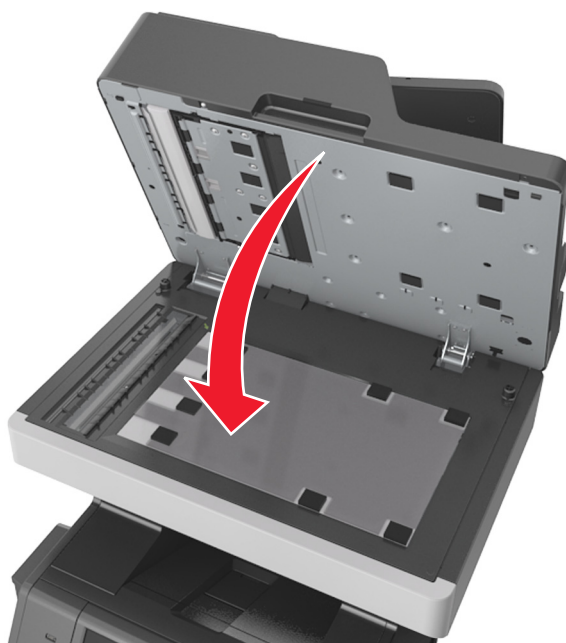

8 Törölje le a megjelölt területeket és engedje megszáradni őket.



1	A lapolvasó fedelének fehér alsó része
2	Lapolvasó üveglapja
3	Az automatikus lapadagoló üvege
4	Az automatikus lapadagoló fedelének fehér alsó része

9 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

Ha valamelyik kellékanyagot ki kell cserélni, illetve a kellékanyag karbantartásra szorul, a kijelzőn üzenet jelenik meg.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése a nyomtató kezelőpaneljén

A kezdőképernyőn válassza a **Status/Supplies (Állapot/Kellékek) > View Supplies (Kellékek megtekintése)** lehetőséget.

Az alkatrészek és kellékanyagok állapotának ellenőrzése az Embedded Web Server segítségével

Megj.: Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a főképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

2 Kattintson a **Készülék állapota > További részletek** pontra.

Alkatrészek és kellékek rendelése

Alkatrészek és kellékek rendeléséhez az Egyesült Államokban lépjen kapcsolatba a Lexmarkkal a 1-800-539-6275 számon, ahol információkat kaphat az Önhöz közeli hivatalos Lexmark viszonteladókról. Más országokban/térségekben keresse fel a www.lexmark.com oldalt, vagy lépjen kapcsolatba a nyomtatót értékesítő kereskedővel.

Megj.: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.

Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékanyagokkal és alkatrészekkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy kiegészítő használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok és alkatrészek használata által okozott kárra. A termék élettartama eredeti Lexmark kellékanyagok és alkatrészek használatához van megtervezve; ha egyéb márkájú kellékanyagokat vagy alkatrészeket használ, az váratlan eredményhez vezethet. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Fennmaradó oldalak becsült száma

A fennmaradó oldalak száma becsülésének alapjául a nyomtatási előzmények szolgálnak. A becslés pontossága számos tényezőtől függ, mint például a dokumentum tartalmától, a nyomtatás minőségének beállításaitól és egyéb nyomtatóbeállításoktól.

A fennmaradó oldalak számának becslése kevésbé pontos, ha az aktuális nyomtatási fogyasztás eltér a korábbi nyomtatási fogyasztástól. Vegye figyelembe, hogy csak becsült értékekről van szó, amikor kellékanyagokat vásárol vagy cserél. Ha nem állnak rendelkezésre megfelelő nyomtatási előzmények a nyomtatóra vonatkozóan, a becsült oldalkapacitás meghatározása oldalanként körülbelül 5%-os fedettségen alapul.

Festékkazetta rendelése

Megjegyzések:

- A becsült oldalkapacitás meghatározása oldalanként körülbelül 5%-os fedettségen alapul.
- Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatás lefedettsége, az negatívan befolyásolhatja a tényleges kapacitást.

Elem	A visszajuttatási programban részt vevő patron
Festékkazetta	24B6015 (XM5163, XM5170, XM5263) 24B6020 (XM5270)

Képalkotó egység rendelése

Ha hosszabb ideig nagyon alacsony a nyomtatási fedettség, előfordulhat, hogy a képalkotó egység a festék kifogyása előtt tönkremegy.

A képalkotó egység cseréjével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelte útmutatóban található információ.

Az alkatrész neve	Lexmark Return Program (Visszavételi program)
Képalkotó egység	24B6025

Karbantartási készlet rendelése

A támogatott beégető egység típusának azonosításához nézze meg a címkét a beégető egységen. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Vegye ki a tonerkazettát és a képalkotó egységet. A beégető egység típusának két számjegyből álló kódja (például 00 vagy 01) a beégető egység elején található.

Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

- Nyissa le a nyomtató hátsó ajtaját. A beégető egység típusának két számjegyből álló kódja (például 00 vagy 01) a beégető egység hátulján található.

Megjegyzések:

- Bizonyos papírtípusok használata esetén a karbantartási készletet gyakrabban kell cserélni.
- A karbantartási készlet egyaránt tartalmazza az elválasztógörgőt, a beégető egységet, a behúzógörgő egységet és a továbbítógörgőt, ám ezek szükség szerint külön-külön is rendelhetők és behelyezhetők.
- A karbantartási készletben található alkatrészek cseréjére vonatkozóan további információkat az egyes alkatrészekhez mellékelte útmutatóban találhat.

A Lexmark visszajuttatási programjában részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa

Típus	Cikkszám
XM5100 sorozatú visszajuttatási programban részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa: 00	40X8420
XM5100 sorozatú visszajuttatási programban részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa: 01	40X8421
XM5100 sorozatú visszajuttatási programban részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa: 02	40X8422
XM5100 sorozatú visszajuttatási programban részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa: 03	40X8423
XM5100 sorozatú visszajuttatási programban részt vevő beégető egység karbantartási készletének típusa: 04	40X8424

Lexmark normál beégető egység karbantartási készletének típusa

Típus	Cikkszám
XM5100 sorozatú normál beégető egység karbantartási készletének típusa: 05	40X8425
XM5100 sorozatú normál beégető egység karbantartási készletének típusa: 06	40X8426
XM5100 sorozatú normál beégető egység karbantartási készletének típusa: 07	40X8427
XM5100 sorozatú normál beégető egység karbantartási készletének típusa: 08	40X8428
XM5100 sorozatú normál beégető egység karbantartási készletének típusa: 09	40X8429

Lexmark görgőkészlet

	Cikkszám
XM5100 sorozatú görgőkészlet	40X7706

Lexmark ADF karbantartási készlet

	Cikkszám
XM5100 sorozatú ADF karbantartási készlet	40X8431

A kellékanyagok tárolása

A nyomtató kellékanyagait hűvös, tiszta helyen tárolja. A kellékanyagokat a felhasználásukig állítva, az eredeti csomagolásukban tárolja.


A kellékanyagokat óvja az alábbiaktól:

- Közvetlen napsugárzás
- 35 °C (95 °F) feletti hőmérséklet
- 95% feletti páratartalom
- Sós levegő
- Korrozív hatású gázok
- Nagy por


Kellékanyagok cseréje

A festékkazetta kicserélése


- 1 Emelje fel az elülső fedelet, majd húzza le a multifunkciós adagoló ajtaját.

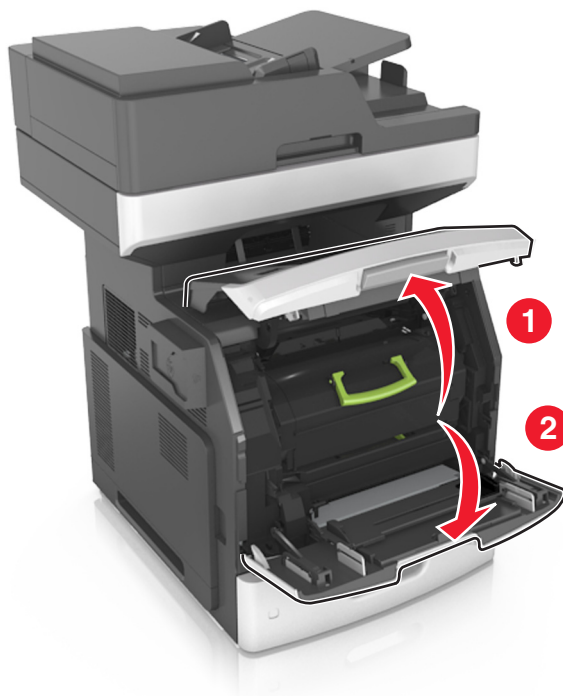

- 2 Húzza ki a festékkazettát a nyomtatóból a fogantyú segítségével.

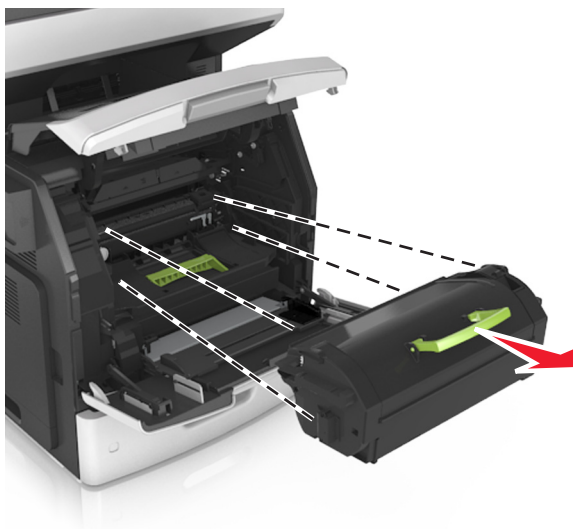


- 3** Csomagolja ki az új festékkazettát, távolítsa el a csomagolóanyagot, majd rázza meg a kazettát, hogy a festéket eloszlassa.

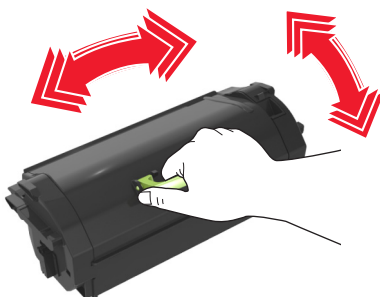


- 4** Helyezze a festékkazettát a nyomtatóba úgy, hogy a patron szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.

Megj.: Ellenőrizze, hogy a kazetta teljesen be van-e nyomva.

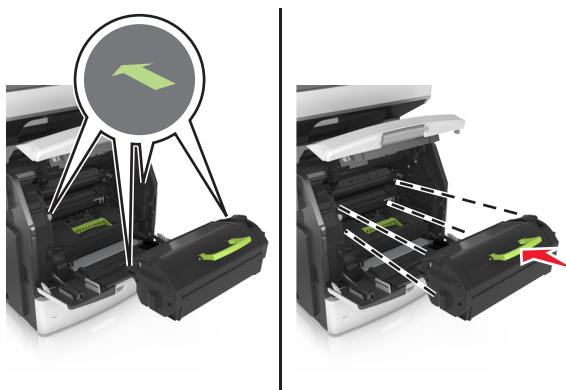


Figyelem – sérülésveszély: A festékkazetta cseréje közben ne tegye ki hosszabb ideig a képalkotó egységet közvetlen napsugárzásnak. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.

5 Zárja be a többcélú adagoló ajtaját és a fedőlapot.

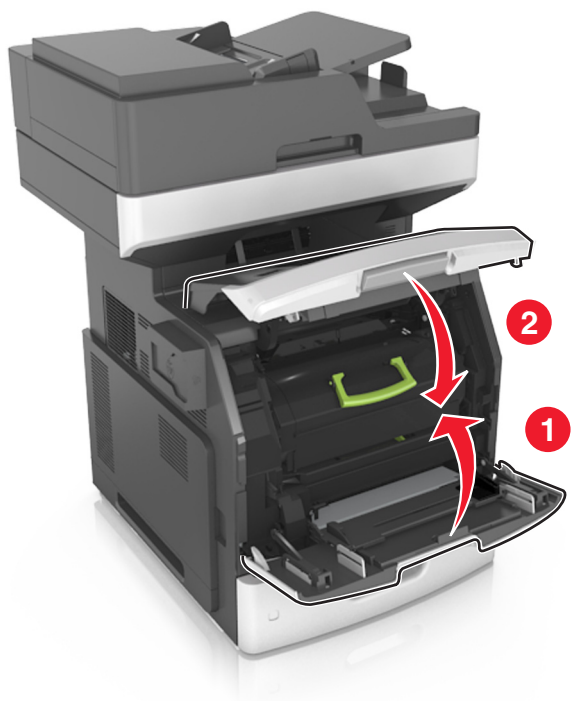

A képalkotó egység cseréje

1 Emelje fel az elülső fedelet, majd húzza le a multifunkciós adagoló ajtaját.

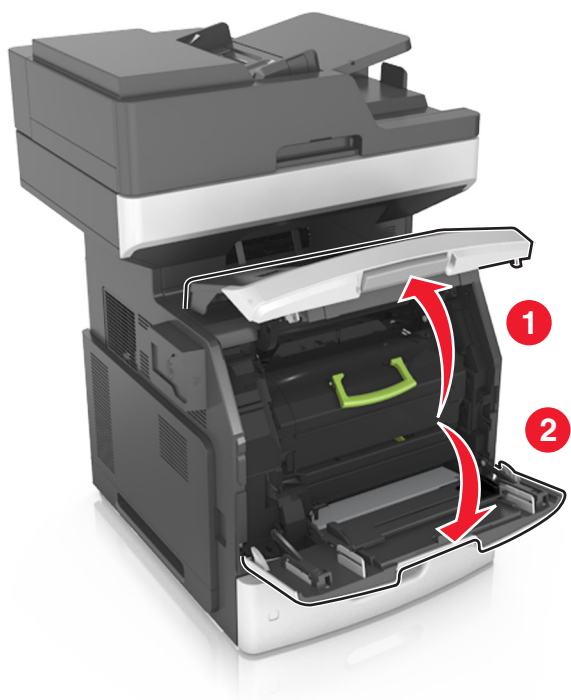


- 2** Húzza ki a festékkazettát a nyomtatóból a fogantyú segítségével.



- 3** Emelje fel a zöld fogantyút, majd húzza ki a képalkotó egységet a nyomtatóból.




- 4 Csomagolja ki az új képkalkotó egységet, majd rázza meg.

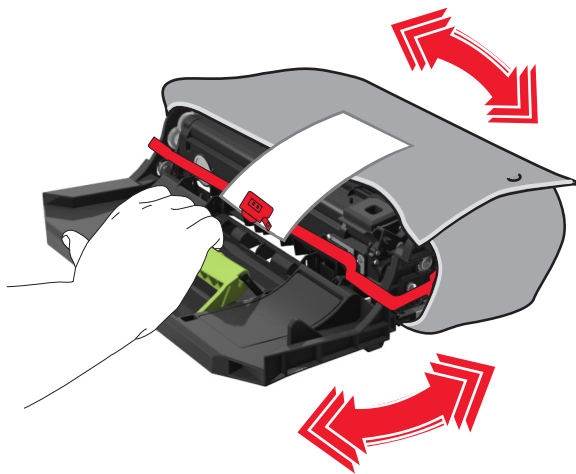

- 5 Távolítsa el a csomagolóanyagokat a képkalkotó egységről.

Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.


Figyelem – sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, azzal romolhat a nyomtatás minősége.

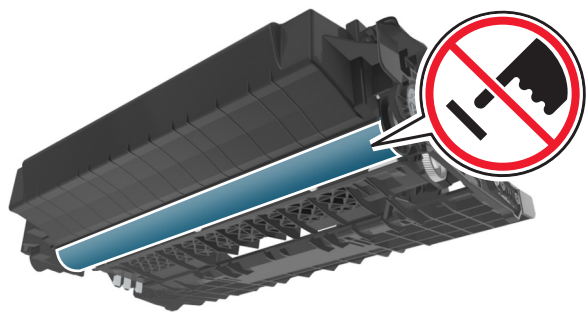


- 6 Helyezze a képkalkotó egységet a nyomtatóba úgy, hogy a képkalkotó egység szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.



- 7** Helyezze a festékkazettát a nyomtatóba úgy, hogy a patron szélein látható nyilak a nyomtatón belül található nyilakhoz igazodjanak.

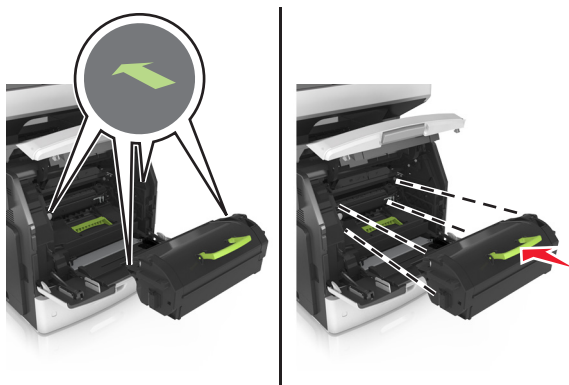

- 8** Zárja be a többcélú adagoló ajtaját és a fedőlapot.

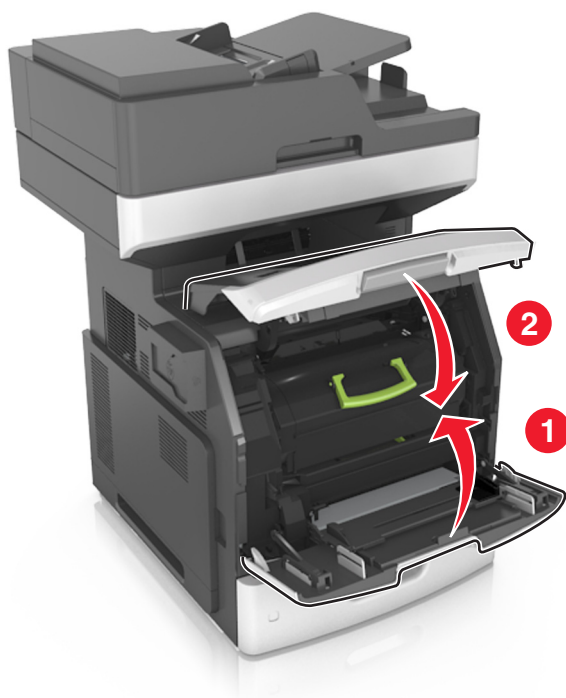

A nyomtató áthelyezése

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: A nyomtató nehezebb, mint 18 kg, ezért biztonságos megemeléséhez legalább két szakember szükséges.

A nyomtató áthelyezése előtt

⚠ VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY: Mielőtt áthelyezné a nyomtatót, a személyi sérülés, illetve a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi útmutatást.

- Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- A nyomtató áthelyezése előtt húzzon ki a nyomtatóból minden zsinórt és kábelt.
- Ha van telepítve kiegészítő tálca, akkor vegye le a nyomtatóról. A kiegészítő tálca eltávolításához csúsztassa *kattanásig* a tálca jobb oldalán található reteszt a tálca elülső oldala felé.



- A nyomtatót a két oldalán található fogantyú használatával emelje fel.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- A nyomtató felállítása előtt ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.

Csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.

Figyelem – sérülésveszély: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

A nyomtató áthelyezése más helyre

A nyomtató és a hardveres kiegészítők a következő óvintézkedések betartásával helyezhetők át más helyre biztonságosan:

- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a hardveres kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.

A nyomtató szállítása

A nyomtató szállításakor használja az eredeti csomagolást, vagy szerezzen be egy áthelyezési készletet a beszerzés helyéről.

A nyomtató felügyelete

Tájékozódás speciális hálózati és rendszergazdai feladatokkal kapcsolatban

Ez a fejezet az Embedded Web Server segítségével elvégzendő alapvető rendszergazdai támogatási feladatokat ismerteti. A speciális terméktámogatási feladatokkal kapcsolatban tekintse át a *Software (Szoftver)* CD lemezen található *Networking Guide (Hálózati útmutató)* című dokumentumot vagy az *Embedded Web Server Administrator's Guide (Beágyazott webkiszolgáló – Rendszergazdai kézikönyv)* című kiadványt a <http://support.lexmark.com> oldalon.

A virtuális kijelző használata

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Ellenőrizze a képernyő bal felső sarkában látható virtuális kijelzőt.

A virtuális kijelző úgy működik, mint a nyomtató kezelőpaneljén található kijelző.

E-mail riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy az e-mailen riasztást küldjön, ha a kellékek fogynak, illetve ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve papírelakadás esetén.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások** lehetőségre.

- 3 Az Egyéb beállítások alatt kattintson az **E-mail riasztás beállítása** lehetőségre.

- 4 Válassza ki, hogy mely elemekről kér értesítést, majd írja be az e-mail címet.

- 5 Kattintson a **Küldés** gombra.

Megj.: Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Jelentések megtekintése

Bizonyos jelentéseket az Embedded Web Server segítségével lehet megtekinteni. Ezekből a jelentésekből képet alkothat a nyomtató, a hálózat és a kellékek állapotáról.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Jelentések** elemre, majd kattintson a megtekinteni kívánt jelentéstípusra.

Kellékanyagok értesítésének konfigurálása a beágyazott webkiszolgáló használatával

Választható riasztások beállításával meghatározhatja, hogy a készülék milyen módon értesítse, ha a kellékanyagok kifogyóban vannak, azok szintje alacsony, nagyon alacsony, vagy elérték élettartamuk végét.

Megjegyzések:

- Választható riasztások beállíthatók a festékkazettára, a képalkotó egységre és a karbantartási készletre.
- Minden választható riasztás beállítható kifogyóban lévő, alacsony és nagyon alacsony szintre. Nem minden választható riasztás állítható be az élettartam vége kellékanyag-állapotra. A választható e-mail riasztás minden kellékanyag-állapotra elérhető.
- A még fennmaradó, a riasztást kiváltó kellékszint beállítható bizonyos kellékek esetében, bizonyos kellékanyag-állapotokra.

- 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.

Megjegyzések:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123.
- Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

- 2 Kattintson a **Beállítások > Nyomtatási beállítások > Kellékanyagok értesítése** elemre.

- 3 Az egyes kellékanyagokra vonatkozó legördülő menüből válassza ki az alábbi értesítési beállítások valamelyikét:

Értesítés	Leírás
Ki	A nyomtató a megszokott módon viselkedik az összes kellékanyag-állapotban.
Csak e-mail	A nyomtató e-mail üzenetet generál, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A kellékanyag állapota megjelenik a menüoldalon és az állapotoldalon.
Vigyázat!	A nyomtató figyelmeztető üzenetet jelenít meg és e-mail üzenetet generál a kellékanyag-állapotról. A nyomtató nem áll le, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri.
Folytatható leállítás ¹	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri, és a felhasználónak a nyomtatás folytatásához meg kell nyomnia egy gombot.

Értesítés	Leírás
Nem folytatható leállítás ^{1,2}	A nyomtató leállítja a feladatok feldolgozását, amikor az adott kellékanyag-állapotot eléri. A nyomtatás folytatásához cserélni kell a kellékanyagot.
¹ A nyomtató e-mail üzenetet generál a kellékanyag állapotáról, ha a kellékanyag-értesítés engedélyezve van.	
² A nyomtató leáll bizonyos kellékanyagok kifogyása esetén a károsodás elkerülése érdekében.	

4 Kattintson a **Küldés** gombra.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

Ha szeretné megőrizni a jelenlegi menübeállítások listáját, a gyári alapértékek visszaállítása előtt nyomtassa ki a menübeállítások oldalát. További információkért, lásd: [“A menübeállítás oldal nyomtatása” itt: 58. oldal.](#)

Ha átfogóbb módszert szeretne a nyomtató gyári alapértékek visszaállítására, hajtsa végre az Összes beállítás törlése parancsot. További információkért, lásd: [“Nem felejtő memória törlése” itt: 234. oldal.](#)

Figyelem – sérülésveszély: A gyári alapértékek visszaállítása a nyomtató legtöbb beállítását visszaállítja az eredeti gyári alapértékekre. Kivételt jelent a megjelenítés nyelve, az egyedi méretek és üzenetek, valamint a hálózat/port menübeállítások. A RAM-ban tárolt valamennyi letöltés törlésre kerül. Mindez nem érinti a flash memóriában, illetve a nyomtató merevlemezén tárolt letöltéseket.

Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:




> **Beállítások** > **Általános beállítások** > **Gyári alapbeállítások** > **Visszaállítás most** > **Küldés**

Elakadások megszüntetése


Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen, hogy a papír egyenletesen feküdjön a tálcában.

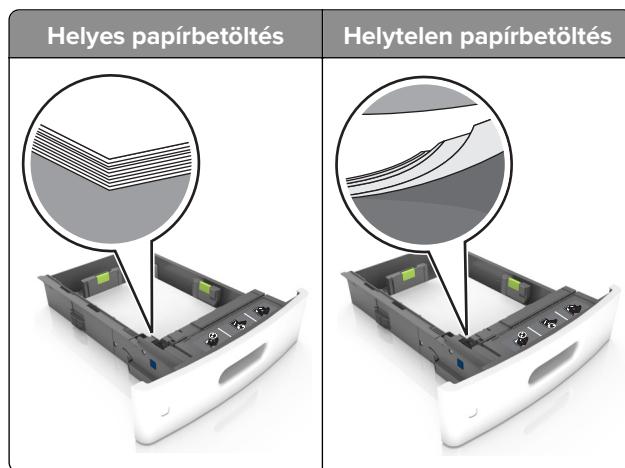


- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen, hogy a köteg magassága ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.

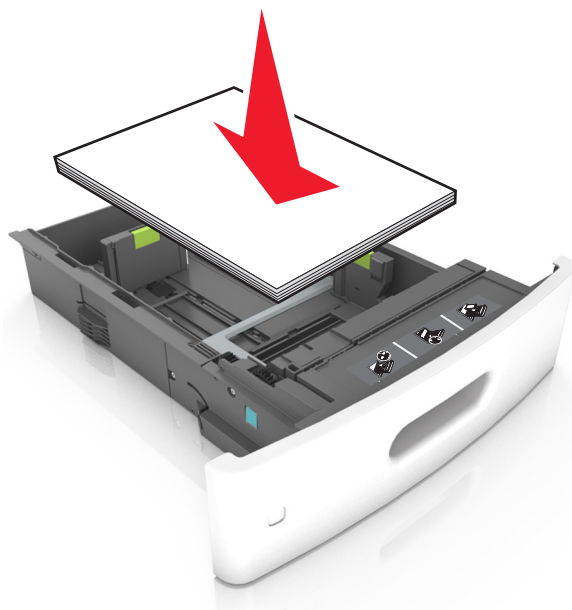

- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők helyesen helyezkedjenek el, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, számárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

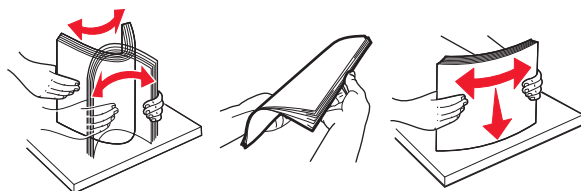

- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat egy tálcába.
- Ügyeljen, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadás helyének azonosítása

Megjegyzések:

- Ha az Elakadássegéd funkció beállítása Be, akkor a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat a normál tárolóba továbbítja. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás elhárítása beállítása Bekapcsolva vagy Automatikus, akkor a nyomtató újból kinyomtatja az elakadt oldalakat.




Terület	Terület neve
1	Hátsó felső ajtó
2	Alsó hátsó ajtó
3	Tálcák
4	Duplex egység
5	Többcélú adagoló
6	Elülső fedél

Terület	Terület neve
7	Normál rekesz
8	Automatikus lapadagoló


Papírelakadás az elülső fedélnél

 **VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

1 Nyissa fel az elülső fedelet és a többfunkciós adagolót.

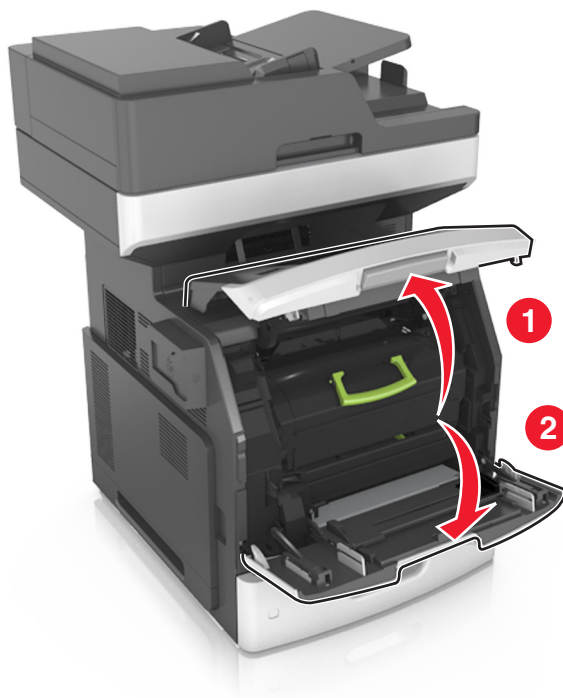

- 2** Vegye ki a festékkazettát.

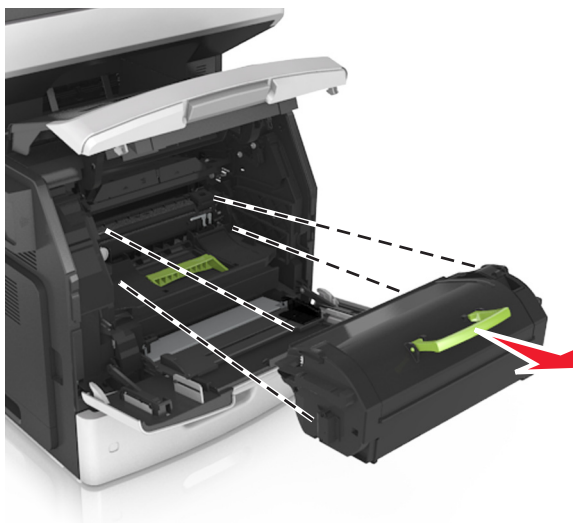


- 3** Távolítsa el a képalkotó egységet.



Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat.


- 4** Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

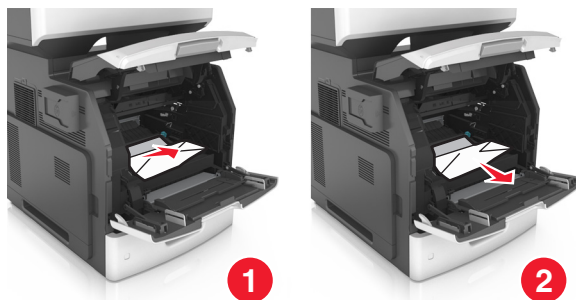


5 Helyezze be a képalkotó egységet.

Megj.: Használja útmutatásként a nyomtató oldalán található nyilakat.

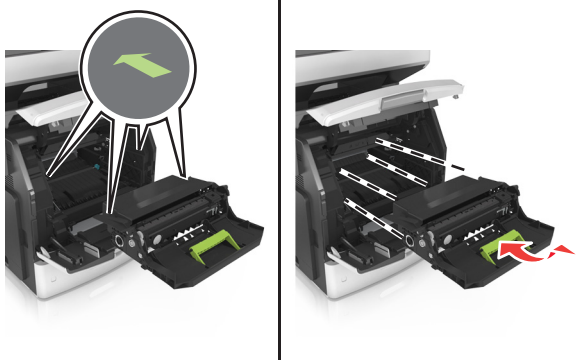


6 Helyezze be a festékkazettát.

Megj.: Használja útmutatásként a nyomtató oldalán található nyilakat.

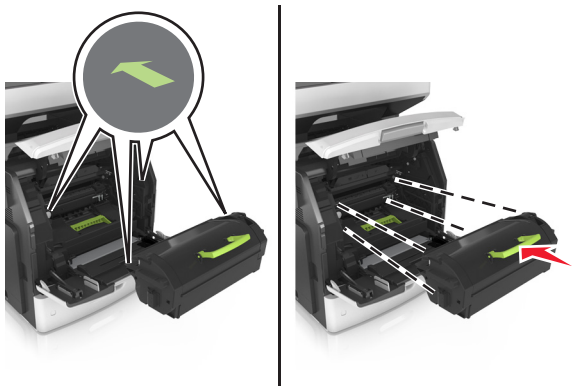


7 Zárja be a többcélú adagoló ajtaját és a fedőlapot.

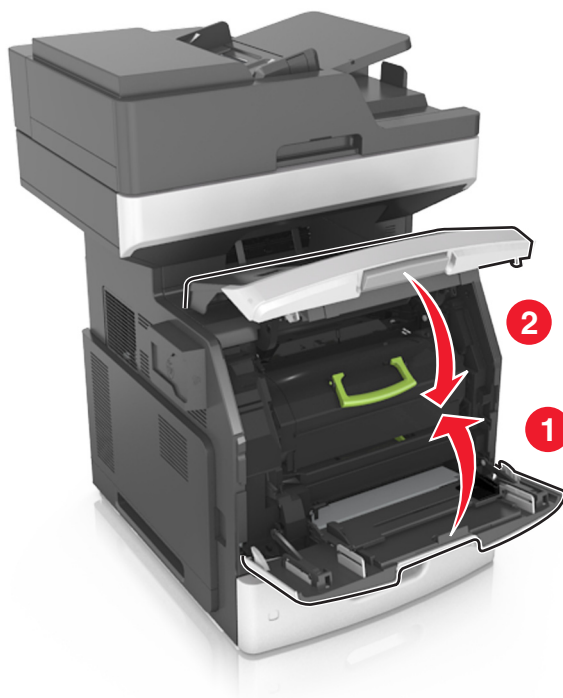

Papírelakadás a hátsó ajtónál

⚠ VIGYÁZAT – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

1 Nyissa fel a hátsó ajtót.

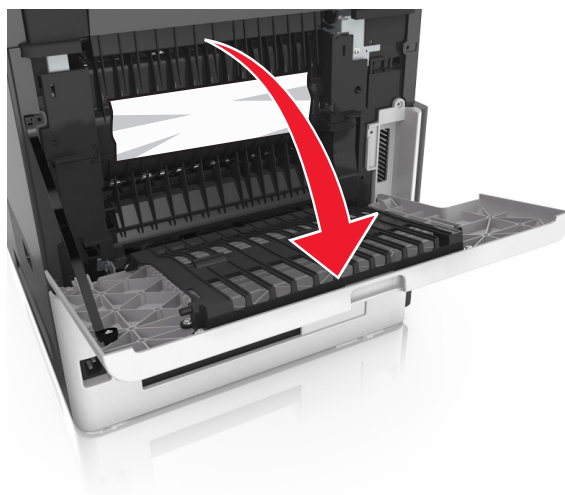


2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




3 Zárja be a hátsó ajtót.

4 Nyomja meg a normál tálca hátulját.

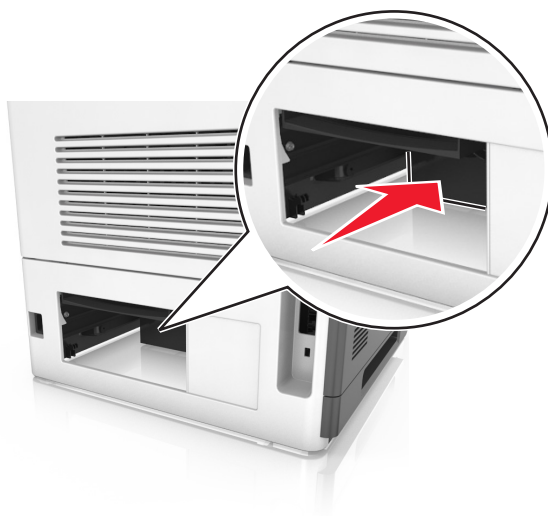

5 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

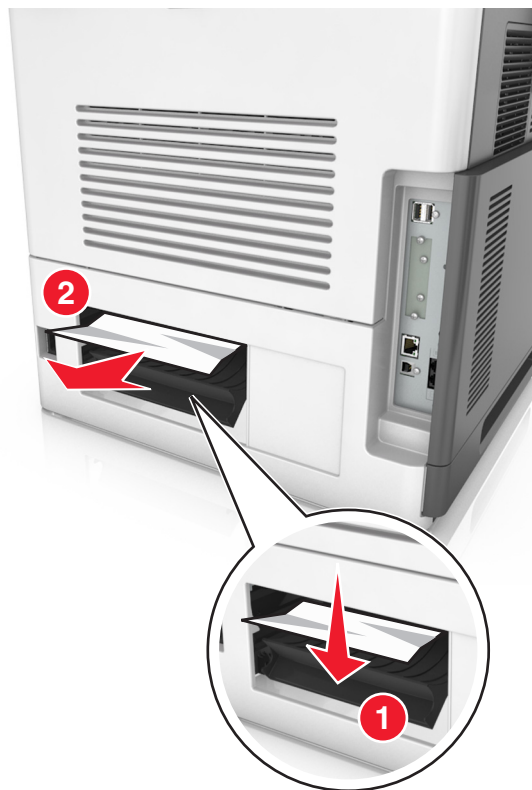

6 Helyezze be a normál tálcát.

Papírelakadás a normál tárolóban


Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




Papírelakadás a duplex egységben

- 1 Vegye ki a tálcát.

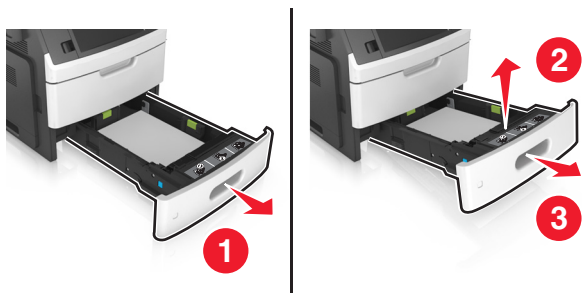

- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

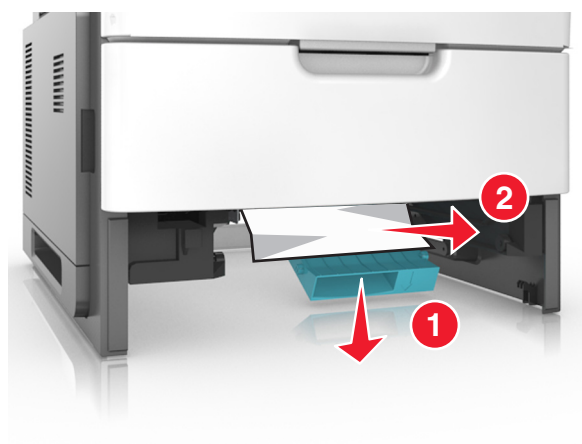

- 3 Szerelje fel a tálcát.

Papírelakadás a tálcákban

- 1 Húzza ki a tálcát.



- 2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



- 3 Helyezze vissza a tálcát.

Papírelakadás a többcélú adagolóban


1 Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.

2 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.



3 Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

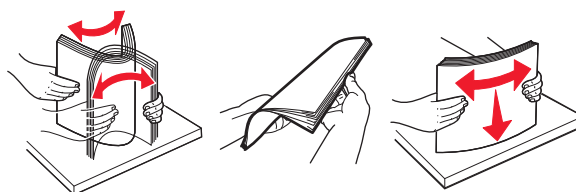


- 4 Töltse be újra a papírt, majd állítsa be a papírvezetőt.



Papírelakadás az automatikus lapadagolóban

- 1 Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájáról.
- 2 Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.

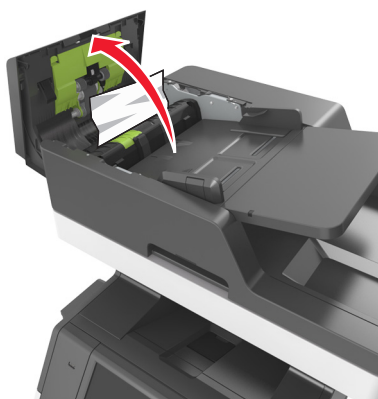


- 3 Távolítsa el az elakadt papírlapot.
Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.
- 4 Csukja le az automatikus lapadagoló fedelét.

5 Nyissa fel a lapolvasó fedelét.



6 Távolítsa el az elakadt papírlapot.

Megj.: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

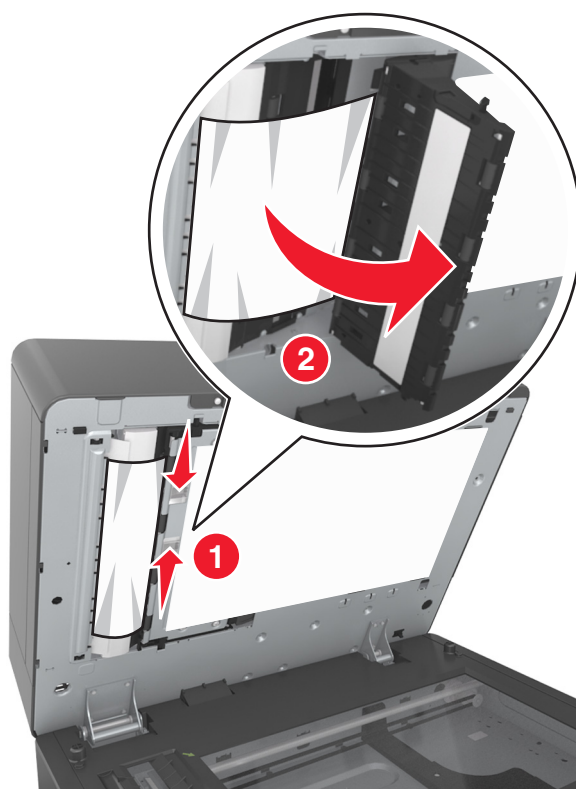

7 Zárja le a lapolvasó fedelét.

Hibaelhárítás

A nyomtató üzeneteinek megértése

A kazetta kifogyóban [88.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy csere tonerkazettát. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Kazetta, képalkotó egység nem egyezik [41.xy]

Csak támogatott festékkazettát és képalkotó egységet használjon.

Megj.: A támogatott kellékanyagok listájának megtekintéséhez látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

A kazetta fogyóban [88.xy]

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A kazettában nagyon kevés a festék, [x] becsült hátral. old. [88.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

[paper source] módosítása erre: [custom string] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, és válassza a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcat.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [custom type name] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [paper size] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a kezelőpanel Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type] betöltési mód: [orientation]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába vagy az adagolóba, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében, majd érintse meg a **Papírcsere kész** elemet.
- A tálcában lévő papírméret és -típus használatához érintse meg az **Ebből a forrásból: [papírforrás]** elemet.
- Az **Aktív tálca visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

[x]. tálca kapcsolatának ellenőrzése

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.

Ha a hiba másodszor is előfordul:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Vegye ki a megfelelő tálcát.
- 4 Helyezze vissza a tálcát.

5 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.

6 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Ha a hiba ismét előfordul:

1 Kapcsolja ki a nyomtatót.

2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

3 Vegye ki a tálcát.

4 Forduljon az ügyfélszolgálatához.

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Ajtót csukja be v. kaz. tegye be

A tonerkazetta hiányozik, vagy nem megfelelően lett behelyezve. Helyezze be a kazettát, majd zárja be az összes ajtót és fedelet.

Zárja le a síkágy fedelét és töltsse be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágyas beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.

Megj.: Ezzel nem vonja vissza a beolvasási feladatot. Folytatódik az összes sikeresen beolvasott oldal feldolgozása másoláshoz, faxoláshoz vagy e-mail küldéshez.

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.

Zárja be a felső szervizfedelet

Csukja be a nyomtató felső ajtaját az üzenet törléséhez.

Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.
- Az aktuális nyomtatás megszakítása.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57]

A nyomtatóban történt alábbi lehetséges változások érvénytelenítették a felfüggesztett feladatokat:

- A nyomtató készülékszoftvere frissítve lett.
- A nyomtatási feladat tálcáját eltávolították.
- A nyomtatási feladatot egy flash meghajtóról küldték, ami már nincs csatlakoztatva az USB-porthoz.
- A nyomtató-merevlemezén olyan nyomtatási feladatok vannak, amelyeket a rendszer a merevlemez másik nyomtatótípusra való telepítésekor elmentett.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Hibás flash kártya [51]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki a hibás flash memóriakártyát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A lemez megtelt [62]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a feldolgozás folytatásához.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Szereljen be nagyobb kapacitású nyomtató-merevlemez.

Lemez tele,beolvasási feladat megszakítva

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a beolvasás folytatásához.
- Törölje a betűkészleteket, makrókat és a nyomtató merevlemezén tárolt egyéb adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemez.

A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt.

Érintse meg a vezérlőképernyőn a **Lemez formázása** elemet a nyomtató merevlemezének formázásához és az üzenet törléséhez.

Megj.: A formázás törli a nyomtató merevlemezén tárolt összes fájlt.

Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a betűtípusokat, a makrókat és más, a nyomtató merevlemezén tárolt adatokat.
- Csatlakoztasson nagyobb kapacitású merevlemez.

Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót.

Nem támogatott USB-eszköz van behelyezve. Távolítsa el az USB-eszközt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Hiba az USB-elosztó olvasása közben. Távolítsa el az elosztót.

Nem támogatott USB-elosztó van behelyezve. Távolítsa el az USB-elosztót, majd telepítsen egy támogatottat.

A faxmemória megtelt

- 1 A vezérlőpanelen érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet és a faxolási feladat törléséhez.
- 2 Tegye a következőt:
 - Csökkentse a faxfelbontást.
 - Csökkentse az oldalak számát.
- 3 Küldje el a faxolási feladatot.

A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el a faxbeállítás műveletet. Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásnév nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálja meg az alábbiak valamelyikét:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha beállítás után az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A Faxállomásszám nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Végezze el az Analóg faxbeállítás műveletet. Ha beállítás után az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A képképző egység kifogyóban [84.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy csere képképző egységet. Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A képképző egység kifogyóban [84.xy]

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A képképző egység majdnem kifogyott, [x] becsült hátralévő oldalak [84.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a képképző egységet. További tudnivalókat a *Használati útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részében talál.

Ha szükséges, érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Nem kompatibilis [x]. tálca [59]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Vegye ki a megfelelő tálcát.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához a jelzett tároló használata nélkül.

Nem megfelelő papírméret, nyissa ki:[papírforrás] [34]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse be a megfelelő méretű és típusú papírt a tálcába, majd ellenőrizze, hogy a papírméret és -típus beállítása meg van-e adva a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő papírméret és papírtípus van-e beállítva a Nyomtatás tulajdonságai vagy Nyomtatás párbeszédpanelen.

- Ellenőrizze a papírméret beállítását. Ha például az MP adagoló méretének beállítása a Universal, akkor győződjön meg arról, hogy a papír elég nagy legyen az adatok nyomtatásához.
- Ellenőrizze a tálcában a hosszúságot és a szélességet szabályozó vezetőket, valamint azt, hogy a papír megfelelően van-e betöltve a tálcába.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához egy másik tálcára.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

A(z) [x]. tálca beillesztése

Helyezze be a jelzett tálcát a nyomtatóba.

A(z) [x]. tálca telepítése

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Telepítse a megadott tálcát:
 - 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
 - 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
 - 3 Telepítse a megadott tálcát.
 - 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
 - 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.
- Állítsa vissza az aktív tárolót.

Kevés a memória a feladat szétválogatásához [37]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Ha szeretné kinyomtatni a munka már tárolt részét és elkezdni a munka fennmaradó részének leválogatását, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35]

Telepítsen további nyomtatómemóriát, vagy érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az Erőforrás-mentés letiltásához, üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37]

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- További nyomtatómemória felszabadításához töröljön több felfüggesztett feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a nyomtató kezelőpaneljén.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel a tálcát vagy adagolót a megfelelő méretű papírral, és válassza a **Papír betöltve** lehetőséget a kezelőpanelen.
- Az **Aktív tálcá visszaállítása** elem megérintésével visszaállíthatja a csatolt tálcákhoz tartozó aktív tálcát.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Figyelmeztetés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Nincs figyelmeztetés, papír betöltve** elemet.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet a tálcába töltött papír használatához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Rákérdezés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Ne kérdezzen rá, papír betöltve** elemet.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet a tálcába töltött papír használatához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű papírral.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Rákérdezés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Ne kérdezzen rá, papír betöltve** elemet.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet a tálcába töltött papír használatához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Töltse fel az adagolót a megfelelő méretű és típusú papírral.
- Az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Rákérdezés minden oldalnál, papír betöltve** vagy a **Ne kérdezzen rá, papír betöltve** elemet.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Papír automatikus kiválasztása** elemet a tálcába töltött papír használatához.
- Szakítsa meg a nyomtatási munkát.

A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy]

Lehet, hogy rendelnie kell egy karbantartókészletet. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Fogyóban a karbantartókészlet [80.xy]

További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A karbantartókészlet szintje nagyon alacsony, [x] becsült hátral. old. [80.xy]

Lehet, hogy nemsokára ki kell cserélnie a karbantartási készletet. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

Ha szükséges, válassza a **Folytatás** lehetőséget az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

A memória megtelt [38]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Feladat törlése** elemet az üzenet törléséhez.
- Telepítsen további nyomtatómemóriát.

A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok

A kezelőpanelről végezze el a következő lépések valamelyikét:

- Érintse meg a **Faxok megőrzése nyomtatás nélkül** lehetőséget az üzenet törléséhez.
- Érintse meg a **Nyomtatási kísérlet** lehetőséget a nyomtató újraindításához és a nyomtatás folytatásához.

Papírbehúzási hiba elhárítva, tartalék lapok a kimeneti tálcán [24y.xx]

Érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Megj.: A papírbehúzási problémák elkerülése érdekében válassza szét a lapokat és helyezze be megfelelően a hordozót.

[x] hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.

- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért látogasson el a Lexmark támogatási webhelyére a <http://support.lexmark.com> címen.

Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva.

Csatlakoztassa a nyomtatót egy analóg telefonvonalhoz.

A nem Lexmark által gyártott [supply type] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy]

Megj.: A kellékanyag típusa lehet festékpátron vagy képalkotó egység.

A nyomtató nem Lexmark által gyártott kellék vagy kiegészítő beszerelését észlelte.

A Lexmark nyomtatót úgy tervezték, hogy legjobban eredeti Lexmark kellékekkel és kiegészítőkkel működjön. Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. További információkért, lásd: ["Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata" itt: 241. oldal.](#)

A termék élettartama eredeti Lexmark kellékek és kiegészítők használatához lett megtervezve, és beláthatatlan következményei lehetnek, ha egyéb márkájú kellékeket vagy kiegészítőket használnak. A tervezett élettartama után használt képalkotó-összetevő károsíthatja a Lexmark nyomtatót vagy a hozzá kapcsolt alkatrészeket.

Figyelem – sérülésveszély: Egyéb márkájú kellék vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékek vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Az összes kockázat elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellék vagy kiegészítő használatának folytatásához érintse meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a nyomtató kezelőpaneljén egyszerre a  és a # gombot.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból a harmadik fél által gyártott kelléket vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Lexmark által gyártottat.

Megj.: A támogatott kellékanyagok listáját megtalálja a „Kellékanyagok rendelése” című résznél, vagy a következő webhelyen: www.lexmark.com.

Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a flash memórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítse a flash memóriakártyát nagyobb kapacitással.

Megj.: A flash-memórián nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

Papírcsere szükséges

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg az **Ebből a forrásból:** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

A(z) [x]. párhuzamos port letiltva[56]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Párhuzamos port engedélyezése. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:
Hálózat/portok > Párhuzamos [x] > Párhuzamos puffer > Auto

Megj.: A nyomtató figyelmen kívül hagyja az párhuzamos porton keresztül fogadott adatokat.

A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

További információért látogasson el a <http://support.lexmark.com> oldalra, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl.

Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy]

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a festékkazetta. Ha hiányzik, helyezze be a festékkazettát. Információ a festékkazetta telepítésével kapcsolatban a „Készletcsere” című részben található.
- Ha a festékkazetta telepítve van, távolítsa el, és telepítse újra a nem válaszoló festékkazettát.

Megj.: Ha a kellék újratelepítése után megjelenik az üzenet, cserélje ki a festékkazettát. A festékkazetta valószínűleg hibás, vagy nem eredeti Lexmark kellék. További információkért, lásd: [“Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 241. oldal.](#)

Hibás lemez eltávolítása [61]

Távolítsa el és cserélje ki a nyomtató hibás merevlemezét.

Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév]

Minden fennmaradó csomagolóanyagot távolítson el a megadott helyről.

Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból

Vegye ki a papírköteget a normál tárolóból.

Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor.

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágys beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Érintse meg a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.

Kazetta cseréje, 0 becsült hátral. old. [88.xy]

Cserélje ki a festékkazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy]

Helyezzen be olyan festékkazettát, amely megfelel a nyomtató régiókódjának. Az x a nyomtató régiókódját jelzi. Az y a patron régiókódját jelzi. x és y a következő lehet:

Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

Régiókód	Régió
0	Globális
1	Egyesült Államok, Kanada
2	Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc
3	Ázsia és a csendes-óceáni régió, Ausztrália, Új-Zéland
4	Latin-Amerika
5	Afrika, Közép-Kelet, Európa többi része
9	Érvénytelen

Megjegyzések:

- Az x és az y érték a nyomtató kezelőpaneljén megjelenő kód **.xy** értékét jelöli.
- A nyomtatás folytatásához az x és y értékeknek egyezniük kell.

Meghibásodott képalkotó egység cseréje [31.xy]

Az üzenet törléséhez cserélje ki a meghibásodott képalkotó egységet. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere képalkotó egységgel, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

A képalkotó egység cseréje, 0 becsült hátral. old. [84.xy]

Cserélje ki a képalkotó egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található vagy lásd a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok cseréje” című részét.

Megj.: Ha nem rendelkezik csere képalkotó egységgel, tekintse meg a *Felhasználói útmutató* „Kellékanyagok rendelése” fejezetét vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágys beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Érintse meg a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.

Cserélje le az utoljára szkennelt oldalt és az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot.

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.
- Érintse meg a **Beolvasás az automatikus adagolóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást az automatikus adagolóból.
- Érintse meg a **Beolvasás a síkágys beolvasóból** elemet, hogy az utolsó sikeres beolvasás után azonnal folytathassa a beolvasást a beolvasóból.
- Az utolsó sikeres beolvasás befejezéséhez érintse meg a **Feladat befejezése további beolvasás nélkül** elemet.
- Érintse meg a **Feladat újraindítása** elemet, hogy újraindíthassa a beolvasási feladatot az előző beolvasás beállításával.

Cserélje ki a karbantartási készletet, ha az túllépte a javasolt élettartamot [80.xy]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért lásd: <http://support.lexmark.com> címen, vagy vegye fel a kapcsolatot az értékesítési képviselővel.

Cserélje ki a karbantartási készletet a nyomtatás folytatásához [80.xy]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért lásd: <http://support.lexmark.com> címen, vagy vegye fel a kapcsolatot az értékesítési képviselővel.

Cserélje ki a hiányzó kazettát [31.xy]

Az üzenet törléséhez helyezze be a hiányzó festékkazettát. További információkért, lásd: [“A festékkazetta kicserélése” itt: 244. oldal.](#)

A hiányzó beégető egység cseréje [80.xx]

- 1 Szerelje be a hiányzó égetőhengert. További információ a pótalkatrészhez mellékelt útmutatóban található.
- 2 Az üzenet törléséhez érintse meg a kezelőpanelen a **Készlet cserélve**.

A hiányzó képalkotó egység cseréje [31.xy]

Telepítse a hiányzó képalkotó egységet. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A görgőkészlet cseréje [81.xx]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki a görgőkészletet. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.
- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Az elválasztólap cseréje

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Helyezze be az új elválasztólapot. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.
- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Kihagy** gombot az üzenet törléséhez.

A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy]

Vegye ki a festékkazettát, majd helyezzen be támogatott kazettát az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

A hibát olyan eredeti Lexmark festékkazetta, például nagy kapacitású festékkazetta, telepítése is okozhatja, mely rendeltetése szerint ehhez a termékhez nem használható.

A következő hibakódok jelölik, ha nem eredeti Lexmark festékkazetta van telepítve:

32,13

32,16

32,19

32,22

32,25

32,28

32,31

32,34

32,37

További információkért, lásd: [“Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 241. oldal.](#)

Megj.: Ha nem rendelkezik csere festékkazettával, tekintse meg a „Kellékanyagok rendelése” című részt, vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

A nem támogatott képalkotó egység cseréje [32.xy]

Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezzen be támogatott egységet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található.

Ezt a hibát az is okozhatja, ha olyan eredeti Lexmark képalkotó egységet, például MICR egységet szerel be, amelyet nem ebbe a termékbe terveztünk.

A következő hibakódok azt jelzik, hogy nem eredeti Lexmark képalkotó egység van behelyezve:

32.14

32.17

32.20

32.23

32.26

32.29

32.32

32.35

32.38

További információ: [“Eredeti Lexmark alkatrészek és kellékanyagok használata” itt: 241. oldal.](#)

Megj.: Ha nincs csere képalkotó egysége, tekintse meg a használati útmutató „Kellékanyagok rendelése” című részét, vagy látogasson el a www.lexmark.com oldalra.

Cserélje ki a törlőt

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Cserélje ki a nyomtatóban a beégető egység törlőjét.
- Nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.

Visszaállítja a függő feladatokat?

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Válassza a **Visszaállítás** elemet a nyomtató kezelőpaneljén, ha a nyomtató merevlemezén tárolt összes nyomtatási feladatot vissza kívánja állítani.
- Válassza a **Nincs visszaállítás** elemet, ha nem kíván visszaállítani egyetlen nyomtatási feladatot sem.

A beolvasott dokumentum túl hosszú

A szkennelési feladat oldalszáma meghaladja a lehetséges oldalszámot. Az üzenet törléséhez és a beolvasási feladat visszavonásához érintse meg a **Feladat törlése** elemet.

A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van

Zárja le az automatikus lapadagoló borítását.

A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840,01]

Nyomtasson a lapolvasó nélkül vagy forduljon a rendszergazdához.

Lapolvasó kikapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840,02]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Érintse meg a **Folytatás letiltott lapolvasóval** lehetőséget a kezdőképernyőre való visszatéréshez, majd vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Érintse meg az **Újraindítás és a lapolvasó automatikus engedélyezése** lehetőséget a feladat visszavonásához.

Megj.: Ez megpróbálja bekapcsolni a lapolvasót.

A lapolvasó elakadás-elhárítási fedele nyitva van

Csukja be az automatikus lapadagoló alsó szervizajtáját az üzenet törléséhez.

Elakadás a lapolvasóban, nyissa ki és csukja be az automatikus lapadagoló fedelét [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt az automatikus lapadagolóból.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx]

Távolítsa el az elakadt papírt a lapolvasóból.

80 Lapolv. karb. hamar. szüks., ADF-készl. haszn. [80]

Forduljon az ügyfélszolgálatához, és jelentse az üzenetet. A nyomtató karbantartása be van ütemezve.

Lapolv. karb. hamar. szüks., ADF-készl. haszn. [80]

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információért látogasson el a Lexmark támogatási honlapjára: <http://support.lexmark.com>, vagy forduljon a termék szervizszakemberéhez, és továbbítsa az üzenetet.

A(z) [x]. soros port letiltva[56]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
A nyomtató figyelmen kívül hagyja a megadott soros porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy a soros puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.
- A nyomtató vezérlőpaneljén állítsa a Sörös puffer opciót Auto értékre a Sörös [x] menüben.

Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

Érintse meg a nyomtató kezelőpaneljén a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva

A kijelölt feladat törléséhez válassza a **Folytatás** elemet a nyomtató vezérlőpaneljén.

Megj.: A vissza nem állított függő feladatok a merevlemezen maradnak, és nem hozzáférhetők.

Normál hálózati szoftverhiba [54]

Próbálja meg a következők valamelyikét:

- A nyomtató vezérlőpultján érintse meg a **Folytatás** elemet a nyomtatás folytatásához.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be.
- Frissítse a hálózati belső vezérlőprogramot a nyomtatón vagy a nyomtatókiszolgálón. További információért keresse fel a Lexmark támogatási webhelyét a <http://support.lexmark.com> címen, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz, és továbbítsa az üzenetet.

A normál USB-port le van tiltva [56]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.
- Az USB port engedélyezése Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:

Hálózat/portok > USB puffer > Auto

Megj.: A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.

A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges

Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A feladat befejezéséhez helyezze be a hiányzó kellékanyagot.
- Szakítsa meg az aktuális feladatot.

A készülék Bizt. módban üzemel. Egyes beáll.ok lehet, hogy le v. tiltva, v nem várt ered. hoznak.

Érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Túl sok lemez van telepítve [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a nyomtató felesleges merevlemezét.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok frissítési opció van telepítve [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges flash memóriát.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

Túl sok tálca van csatlakoztatva [58]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a felesleges tálcákat.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

A(z) [x]. tálca papírmérete nem támogatott

Cserélje ki támogatott méretű papírra.

Nem formázott flash kártya észlelhető [53]

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza a flash memóriát.

Megj.: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flash memória hibás, és ki kell cserélni.

Nem támogatott lemez

Vegye ki a nem támogatott nyomtató-merevlemezt, majd helyezzen be egy támogatottat.

Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55]

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
- 3 Távolítsa el a nem támogatott kiegészítőkart a nyomtató vezérlőkártyájából, majd helyezzen be egy támogatott kártyát.
- 4 Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy megfelelően földelt csatlakozóaljzathoz.
- 5 Kapcsolja be ismét a nyomtatót.

A(z) [x]. USB-port letiltva[56]

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Megjegyzések:

- A nyomtató figyelmen kívül hagyja az USB-porton keresztül fogadott adatokat.
- Ellenőrizze, hogy az USB-puffer menüpont beállítása nem Letiltva értékű-e.

A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a **Folytatás** gombot az üzenet törléséhez.

Megj.: Ha az üzenet újra megjelenik, forduljon a rendszergazdához.

A nyomtatóval kapcsolatos problémák megoldása

- “Alapvető nyomtatóproblémák” itt: 288. oldal
- “Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkel” itt: 290. oldal
- “Papíradagolási problémák” itt: 293. oldal

Alapvető nyomtatóproblémák

A nyomtató nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e Alvó vagy Hibernált üzemmódban. A nyomtató Alvó vagy Hibernált üzemmódban van?	Nyomja meg az Alvás gombot, hogy felébressze a nyomtatót az Alvó vagy Hibernált üzemmódból.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a nyomtatóhoz, a másikat pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz.
4. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató működik, akkor csatlakoztassa újból a többi elektromos berendezést.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Győződjön meg róla, hogy az alábbiak össze vannak illesztve: • A kábelen levő USB-jel és a nyomtató USB-jele • A megfelelő Ethernet-kábel és az Ethernet-port
6. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektort sem kapcsolóval, sem megszakítóval nem kapcsolták-e ki. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.
8. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel egyik vége a nyomtató egyik portjához, a másik vége pedig a számítógéphez, nyomtatószerverhez, kiegészítő vagy egyéb hálózati eszközökhöz csatlakozik-e. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz?	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábel biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközökhöz.
9. lépés Ügyeljen, hogy minden hardverkiegészítőt megfelelően helyezzen be és minden csomagolóanyagot eltávolítson. Minden hardverkiegészítő megfelelően van behelyezve, és minden csomagolóanyag el van távolítva?	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.	Kapcsolja ki a nyomtatót, távolítson el minden csomagolóanyagot, majd helyezze vissza a hardverkiegészítőket és kapcsolja be a nyomtatót.
10. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő portbeállításokat választotta-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megfelelők a portbeállítások?	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.	Használjon megfelelő nyomtatóillesztő-program-beállításokat.
11. lépés Ellenőrizze a telepített nyomtató-illesztőprogram. A megfelelő nyomtató-illesztőprogram van telepítve?	Ugorjon a(z) 12. lépéshez.	Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.
12. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató kijelzőjén nem látható semmi

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Nyomja meg az Alvó gombot a nyomtató kezelőpaneljén. Megjelenik az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelenik a Kis türelmet és az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén?	A probléma megoldva.	Kapcsolja ki a nyomtatót, majd forduljon az ügyfélszolgálathoz .

Problémák hardverekkel és belső kiegészítőkkel

Belső kiegészítő nem észlelhető

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e telepítve a vezérlőkártyába. a Kapcsolja ki a nyomtatót a tápkapcsolóval, majd húzza ki a tápkábelt a csatlakozóaljzatból. b Győződjön meg róla, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. c Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt elektromos aljzathoz, majd kapcsolja be a nyomtatót. Megfelelően van telepítve a belső kiegészítő a vezérlőkártyába?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a belső kiegészítőt a vezérlőkártyához.
3. lépés Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Telepítse újra a belső kiegészítőt.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő ki van-e jelölve. Előfordulhat, hogy a belső kiegészítőt kézzel fel kell vennie a nyomtató-illesztőprogramban, hogy nyomtatási feladatokhoz használhassa. További információkért, lásd: "Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban" itt: 53. oldal. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

A belső nyomtatókiszolgáló működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Telepítse újra a belső nyomtatókiszolgálót a Távolítsa el és telepítse újra a belső nyomtatókiszolgálót. További információkért, lásd: "Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése" itt: 34. oldal. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső nyomtatókiszolgáló megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a belső nyomtatókiszolgáló a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy a nyomtató támogatja-e a belső nyomtatókiszolgálót. Megj.: Másik nyomtatóból származó belső nyomtatókiszolgáló esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.
2. lépés Ellenőrizze a kábel és a belső nyomtatókiszolgáló csatlakozását. Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a belső nyomtatókiszolgálóhoz. Megfelelően működik a belső nyomtatókiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Az Internal Solutions Port működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az Internal Solutions Port (ISP, belső megoldások port) telepítve van-e. a Telepítse az ISP-t. További információkért, lásd: "Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése" itt: 34. oldal. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az internetszolgáltató (ISP) megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel az ISP a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott ISP-vel rendelkezik-e. Megj.: Másik nyomtatóból származó ISP esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze a kábelt és az ISP csatlakozását. a Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva az ISP-hez. b Ellenőrizze, hogy az ISP-megoldás csatlakozókábele megfelelően van-e csatlakoztatva a vezérlő alaplapijához a csatlakozójába. Megj.: Az ISP-megoldás csatlakozókábelét a vezérlő alaplapijához csatlakozója színkóddal van ellátva. Megfelelően működik az Internal Solutions Port (ISP)?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Problémák a tálcával

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: - Ellenőrizze, nincs-e a nyomtatóban papírelakadás vagy rosszul betöltött papír. - Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. - Ha egyedi méretű papírra nyomtat, ellenőrizze, hogy a papírvezetők a papír szélénél legyenek. - Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. - Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. b Ellenőrizze, hogy a tálca megfelelően zár-e. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Működik a tálca?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy fel van-e szerelve a tálca és a nyomtató felismeri-e. Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a tálca megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel a tálca a menübeállítási oldalon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Tegye vissza a tálcát. További információ a tálcához mellékelt telepítési útmutatóban található.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálca elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. Megj.: Szükség esetén kézzel adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért, lásd: “Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban” itt: 53. oldal. Elérhető a tálca a nyomtató-illesztőprogramban?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Az USB-/párhuzamos illesztőkártya működése nem megfelelő

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya telepítve van-e. a Telepítse az USB- vagy párhuzamos illesztőkártyát. További információkért, lásd: “Az Internal Solutions Port (Belső megoldások portja) telepítése” itt: 34. oldal. b Nyomtasson menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Szerepel az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya a Telepített funkciók listában?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Ellenőrizze, hogy támogatott USB- vagy párhuzamos illesztőkártyával rendelkezik-e. Megj.: Másik nyomtatóból származó USB- vagy párhuzamos illesztőkártya esetleg nem működik ezzel a nyomtatóval.
2. lépés Ellenőrizze a kábel és az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya csatlakozását. Használja a megfelelő kábelt, majd ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az USB- vagy a párhuzamos illesztőkártyához. Megfelelően működik az USB- vagy párhuzamos illesztőkártya?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Papíradagolási problémák

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

Művelet	Igen	Nem
Kapcsolja be az Elakadás elhárítása funkciót. a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  > Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása b Az Elakadás elhárítása menüből a nyílakat megérintve lépjen a Be vagy az Auto elemre. c Érintse meg a Küldés gombot. Az elakadt oldal a hiba elhárítása után kinyomtatódik?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyakran elakad a papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Húzza ki a tálcát, majd próbálja meg a következők valamelyikét: • Győződjön meg róla, hogy a papír egyenletesen fekszik a tálcában. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők illeszkednek-e a papír széleihez. • Figyeljen arra, a papír ne haladja meg a papírtöltés maximum jelzését. • Ellenőrizze, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtat-e. b Helyezze be a tálcát. Ha engedélyezve van az elakadáselhárítás, a nyomtatási feladatokat a rendszer automatikusan újból végrehajtja. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés a Olvassa el a papírelakadás elkerülésére vonatkozó tippeket. További információkért, lásd: "Papírelakadások elkerülése" itt: 255. oldal. b Kövesse az előírásokat, majd újból küldje el a nyomtatási feladatot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.	A probléma megoldva.

A papírelakadást jelző üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a teljes papírvonalat, hogy van-e elakadt papír. a Távolítsa el az elakadt papírlapot. b A nyomtató kezelőpaneljén nyomja meg a Folytatás gombot az üzenet törléséhez. Továbbra is látható a papírelakadást jelző üzenet?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Nyomtatási problémák megoldása

Nyomtatási problémák

Bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Függő feladatok listájában. Megj.: Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával. b Nyomtassuk ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. • Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. • PDF fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladatscímet másolatként olvashatja be. Útmutatás Windows-felhasználók számára a Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelét. b A Nyomtatás és várakozás című részben válassza ki a Dokumentummásolatok megtartása lehetőséget. c Adja meg a PIN-kódot. d Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Macintosh-felhasználók számára a Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen. b Egyenként küldje el a feladatokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Telepítsen nyomtatómemóriát. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

Boríték összetapad nyomtatás közben

Művelet	Igen	Nem
a Használjon százaz helyen tárolt borítékokat. Megj.: Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Hibaüzenet jelenik meg a flash meghajtó olvasásakor

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a flash meghajtó csatlakoztatva van-e az elülső USB-porthoz. Megj.: A flash meghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz csatlakoztatta. A flash meghajtó az elülső USB-porthoz van csatlakoztatva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa a flash meghajtót az elülső USB-porthoz.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató vezérlőpaneljén a jelzőfény zölden villog-e. Megj.: A zöld villogó fény azt jelzi, hogy a nyomtató foglalt. Zölden villog a jelzőfény?	Várjon, amíg a nyomtató be nem fejezi a műveletet, tekintse meg a felfüggesztett feladatokat, majd nyomtassa ki a dokumentumokat.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés a Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hibaüzenet. b Törölje az üzenetet. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. A kipróbált és jóváhagyott USB flash-memóriaeszközökre vonatkozóan információt itt talál: "Támogatott flash-meghajtók és fájlformátumok" itt: 90. oldal. A hibaüzenet továbbra is látható?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés Ellenőrizze, hogy az USB-portot letiltotta-e a rendszertámogatást nyújtó szakember. A hibaüzenet továbbra is látható?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Helytelen karakterek a nyomtatásban

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen Hex Trace (Hexadecimális nyomkövetés) módban. Megj.: Ha a nyomtató kijelzőjén megjelenik a Ready Hex (Hexadecimális kész) felirat, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja vissza a Hexadecimális nyomkövetés kikapcsolása érdekében. A nyomtató Hexadecimális nyomkövetési módban van?	Kapcsolja ki a Hexadecimális nyomkövetést.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A nyomtató kezelőpaneljén válassza a Szabványos hálózat vagy [x] hálózat elemet, majd állítsa a SmartSwitch funkciót Bekapcsolva értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Helytelen karakterek nyomtatódnak ki?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálca támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Az operációs rendszertől függően nyissa meg a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelt, és adja meg a papírtípust. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcák nincsenek-e összekapcsolva. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A feladat a megfelelő tálcából vagy a megfelelő papírra nyomtatódott ki?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Nincs elég memória a feladat szétválogatásához

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató kezelőpaneljének a Utófeldolgozás menüjében állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a A nyomtatószoftverben állítsa a Szétválogatás funkciót (1,2,3) (1,2,3) értékre. Megj.: A Szétválogatás funkció beállítása (1,1,1) (2,2,2) értékre a szoftverben felülírja az Utófeldolgozás menüben megadott beállítást. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés A nyomtatási feladatot a betűtípusok számának és méretének, illetve a képek számának és összetettségének, valamint az oldalszám csökkentésével egyszerűsítse. Megfelelően szétválogatódott a nyomtatási feladat?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a PDF-kimenet nyomtatási beállítása az összes betűtípus beágyazása legyen. További tudnivalók az Adobe Acrobat dokumentációjában található. b Hozzon létre új PDF-fájlt, majd ismét küldje el a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Nyissa meg a nyomtatni kívánt dokumentumot az Adobe Acrobatban. b Kattintson a Fájl > Nyomtatás > Speciális > Nyomtatás képként > OK > OK elemre. Kinyomtatódnak a fájlok?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, és ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. Megj.: Ha nem ez az alapértelmezett nyomtató, akkor a nyomtatni kívánt dokumentumoknál mindig ki kell választani a nyomtatót. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ha hibaüzenet jelenik meg a nyomtató kijelzőjén, törölje az üzenetet. Megj.: A nyomtató az üzenet törlése után folytatja a nyomtatást. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Ellenőrizze, hogy a portok (USB, soros és Ethernet) működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Megj.: További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódnak a feladatok?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés a Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtatószoftvert. További információ: "A nyomtatószoftver telepítése" itt: 52. oldal. Megj.: A nyomtatószoftver elérhető a http://support.lexmark.com webhelyen. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatja a nyomtató a feladatokat?	Probléma megoldva.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatási feladat a vártnál tovább tart

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A nyomtató környezetvédelmi beállításainak módosítása a Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások b Válassza a Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód elemet, majd válassza a Ki elemet. Megj.: A Gazdaságos mód vagy Csendes üzemmód letiltásával növekedhet az energia- vagy kellékfogyasztás, vagy mindkettő. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Csökkentse a használt betűtípusok számát és méretét, a képek számát és összetettségét, illetve a nyomtatási feladatok lapszámát, majd küldje újra a feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Távolítsa el a nyomtató memóriájában tárolt függő feladatokat. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés a Tiltsa le az Oldalvédelem funkciót. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Általános beállítások > Nyomtatás helyreállítása > Oldalvédelem > Kikapcsolás b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Telepítsen további nyomtatómemóriát, majd küldje újra a nyomtatási feladatot. A nyomtató kinyomtatta a dokumentumot?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtatás lelassul

Megjegyzések:

- Keskeny papírra nyomtatáskor a nyomtató csökkentett sebességgel nyomtat, hogy elkerülhető legyen a beégető egység károsodása.
- A nyomtató sebessége csökkentett lehet hosszabb ideig tartó vagy magasabb hőmérsékleten történő nyomtatás esetében is.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír mérete és típusa megfelel-e az égetőhenger típusának: Megj.: Használjon 110 V-os égetőhengert letter méretű papírhoz, illetve 220 V-osat A4-es méretű papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Növekedett a nyomtatás sebessége?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Cserélje le az égetőhengert. További információ az égetőhenger beszerelésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Növekedett a nyomtatás sebessége?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A tálcá-összekapcsolás nem működik

Megjegyzések:

- A tálcák képesek a papírhosszúság érzékelésére.
- A többcélú adagoló nem érzékeli automatikusan a papírméretet. Be kell állítania a méretet a Méret/típus menüben.


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyissa ki a tálcákat és ellenőrizze, hogy ugyanolyan méretű és típusú papírt tartalmaznak-e. • Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióba vannak-e állítva az egyes tálcákba betöltött papír méretéhez. • Győződjön meg arról, hogy a papírvezetőkön található papírméret-mutatók illeszkedjenek a tálcán lévő papírméret-mutatókhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen az összekapcsolni kívánt tálcákba töltött papírral. Megj.: Az összekapcsolni kívánt tálcák esetében egyeznie kell a papírméretnek és -típusnak. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően össze vannak kapcsolva a tálcák?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Nem várt oldaltörések láthatók

Művelet	Igen	Nem
Növelje a nyomtatási időtúllépést. a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  > Beállítások > Általános beállítások > Időtúllépések b Növelje a nyomtatási időtúllépést, majd érintse meg a Küldés lehetőséget. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Sikerült a fájlt megfelelően kinyomtatni?	A probléma megoldva.	Ellenőrizze, hogy az eredeti fájlban nincsenek-e manuális oldaltörések.



Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák

A karakterek széle recés vagy egyenetlen

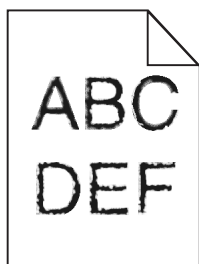

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Nyomtasson betűtípusmintákat, és ellenőrizze, hogy a betűtípusokat támogatja-e a nyomtató. 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén:  > Jelentések > Betűtípusok nyomtatása 2 Érintse meg a PCL betűtípusok vagy a PostScript betűtípusok elemet. b Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához. c Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatok továbbra is tartalmazznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Használjon a nyomtató által támogatott betűtípust, vagy telepítse számítógépére a használni kívánt betűtípust. További információért forduljon a rendszergazdához. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A nyomatok továbbra is tartalmazznak fogazott vagy egyenetlen szélű karaktereket?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

Levágott oldalak vagy képek

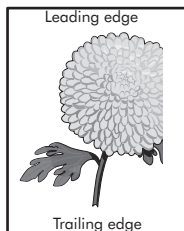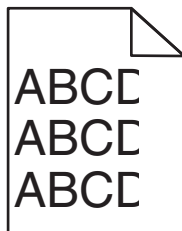


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírméret és -típus megegyezik a tálcába betöltött papír paramétereivel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Le van vágva az oldal vagy kép?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Telepítse újra a képalkotó egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát. 2 Távolítsa el a képalkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Le van vágva az oldal vagy kép?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Tömörített képek jelennek meg a nyomatokon

Megj.: Letter méretű papírra 220 V-os-égetőhenger segítségével történő nyomtatáskor tömörített képek jelennek meg.

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír mérete és típusa megfelel-e az égetőhenger típusának: Megj.: Használjon 110 V-os égetőhengert letter méretű papírhoz, illetve 220 V-osat A4-es méretű papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig tömörített képek jelennek meg?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés a Cserélje le az égetőhengert. További információ az égetőhenger beszerelésével kapcsolatban az alkatrészhez mellékelt útmutatóban található. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig tömörített képek jelennek meg?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.


Szürke háttér a nyomatokon

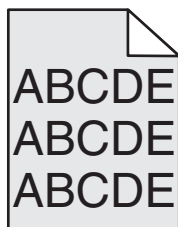

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötétségét. Megj.: Az alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a tonerkazettát. a Vegye ki a festékkazettát. b Távolítsa el a képalkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. c Helyezze be a képalkotó egységet, majd a kazettát. d Küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Eltűnt a szürke háttér a nyomatokról?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .


Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

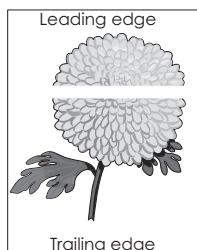

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Töltse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a Rázza meg a festéket a képalkotó egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képalkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Helytelen margók a nyomatokon

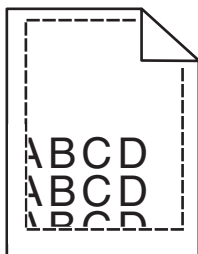

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélszéleket a megfelelő pozícióba a betöltött papír méretéhez. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.


Művelet	Igen	Nem
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. Megegyezik a papírméret a tálcába töltött mérettel?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: • Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál. • Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírmérettel.
3. lépés a A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Helyesek a margók?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .

Gyűrött papír

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. Megfelelő pozícióban vannak a hossz- és szélsővezetők?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a hossz- és szélsővezetőket.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust és -súlyt a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Vegye ki a papírt a tálcából, majd fordítsa azt meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyűrött a papír?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


A nyomtató üres lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Ellenőrizze, hogy nem maradt-e csomagolóanyag a képkötő egységen. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkötő egységet. 2 Ellenőrizze, hogy megfelelően eltávolította-e a csomagolóanyagot a képkötő egységről. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képkötő egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
2. lépés a Rázza meg a festéket a képpalkotó egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képpalkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képpalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató még mindig üres lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Telepítse újra a képpalkotó egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képpalkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képpalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képpalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Cserélje ki a képpalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Nyomtatási hibák

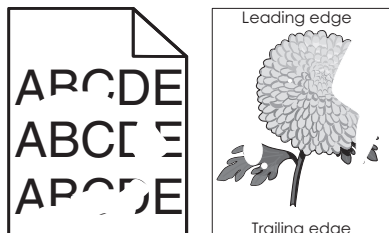

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélvezetőket a megfelelő pozícióba a tálcába betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -méretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A nyomtatóbeállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírméretet és papírtípust a tálcabeállításoknál.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírfelületet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
6. lépés Cserélje ki a képkötő egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig láthatók nyomtatási hibák?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervizszakemberéhez.	A probléma megoldva.


A nyomtatás túl sötét

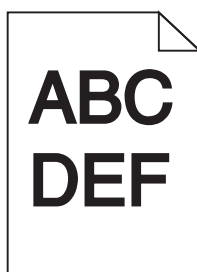

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében csökkentse a festék sötétségét. Megj.: Az alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomtatás?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal, -felülettel és -súllyal.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomtat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a nyomtató kezelőpaneljén, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomtat?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A probléma megoldva.
6. lépés Cserélje ki a képalakító egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl sötét a nyomtat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


A nyomtatás túl világos

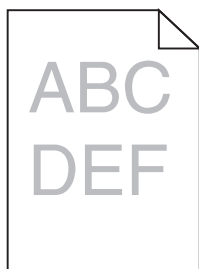

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A nyomtató vezérlőpaneljének Minőség menüjében növelje a festék sötétségét. Megj.: Az alapértelmezett érték a 8. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomtat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcá beállítása megfelel a betöltött papír típusának, felületének és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírtípust, -felületet és -súlyt beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomtatás?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Módosítsa a felületre vonatkozó beállítást a nyomtató kezelőpaneljén, a Papírfelület menüben, hogy az megegyezzen nyomtatáshoz használt papír típusával.	Ugorjon az 5-ös lépéshez.
5. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomtatás?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	A probléma megoldva.
6. lépés a Rázza meg a festéket a képalapító egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalapító egységet. 2 Rázza meg határozottan a képalapító egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalapító egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be a képalapító egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomtatás?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	A probléma megoldva.
7. lépés Cserélje ki a képalapító egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig túl világos a nyomtatás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon

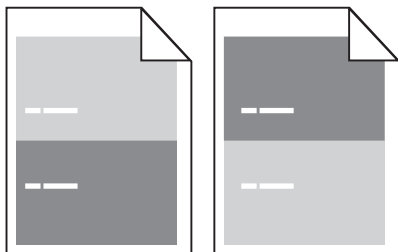


Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Cserélje ki a képalkotó egységet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével: • 47,8 mm (1,88 hüvelyk) • 96,8 mm (3,81 hüvelyk) • 28,5 mm (1,12 hüvelyk) b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Cserélje ki a beégető egységet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével: • 94,25 mm (3,71 hüvelyk) • 95,2 mm (3,75 hüvelyk) b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Továbbra is megjelennek az ismétlődő hibák a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Árnyékképek jelennek meg a nyomatokon

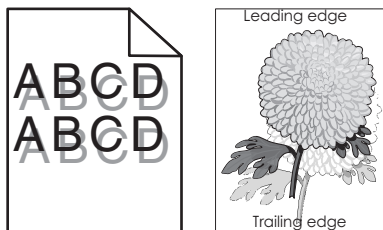


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral. A tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral van feltöltve?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Töltse fel a tálcát a megfelelő típusú és súlyú papírral.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálcát beállítása megfelel a betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírtípussal és -súllyal.
3. lépés a A papírtípust és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig árnyékképek jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Ferde nyomtatás

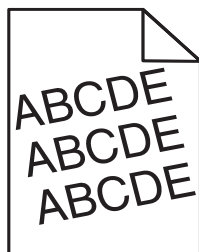



Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Állítsa a tálcában lévő hossz- és szélsővezetőket a megfelelő pozícióba a betöltött papírhoz. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy a tálcát támogatja-e az adott papírt. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig torz a nyomat?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon

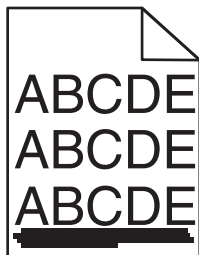

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A tálcát vagy adagolót az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírtípus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírtípust és -súlyt beállításokat, hogy azok megfeleljenek a tálcába betöltött papír paramétereinek.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.
4. lépés a Telepítse újra a képalapító egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalapító egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalapító egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képalapító egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képalapító egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.


Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

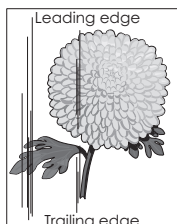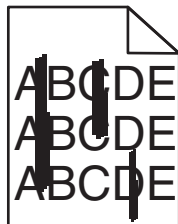

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a A papírtípust, -felületet és -súlyt az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Print párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust, -felületet és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A papírfelület, -típus és -súly beállítások megfelelnek a tálcába betöltött papír típusának és súlyának?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Próbálkozzon az alábbiakkal: - Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírfelületet, -típust és -súlyt a tálcabeállításoknál. - Cserélje ki a tálcába helyezett papírt, hogy az megegyezzen a tálcabeállításoknál megadott papírfelülettel, -típussal és -súllyal.
3. lépés a Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. Megj.: A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.


Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Telepítse újra a képkötő egységet. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képkötő egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkötő egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 2 Helyezze be a képkötő egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képkötő egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Szaggatott függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com weboldalon vagy a termék szervizszakemberéhez.	A probléma megoldva.

A nyomatokon festékfoltok vagy háttérárnyalatok láthatók

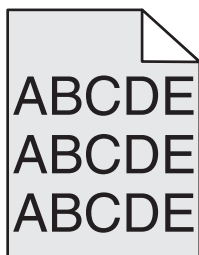

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Telepítse újra a képkötő egységet. a Vegye ki a képkötő egységet, majd helyezze be újra. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megjelennek festékfoltok vagy háttérárnyalatok a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldódott.
2. lépés Cserélje ki a képkötő egységet, és küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megjelennek festékfoltok vagy háttérárnyalatok a nyomatokon?	Forduljon az ügyfélszolgálat -hoz a http://support.lexmark.com webhelyen vagy a termék szervizszakemberéhez.	A probléma megoldódott.

A festék lepereg

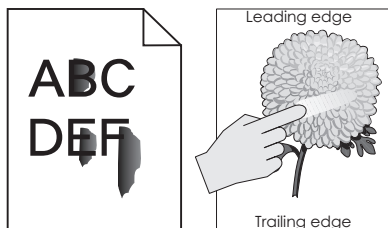

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a papír típusát, textúráját és súlyát a nyomtató kezelőpaneljéről elérhető Papír menüben. A papírtípus, -textúra és -súly beállításai megfelelnek a tálcába betöltött papírnak?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Állítsa be a tálcában található papírnak megfelelő papírtípust, -felületet és -súlyt a tálcabeállításoknál.
2. lépés Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Még mindig ledörzsölődik a festék a papírról?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Probléma megoldva.


A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. A nyomatokon festékpöttyök jelennek meg?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége


Művelet	Igen	Nem
1. lépés Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. A tálca papírtípusánál a Fólia beállítás van megadva?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Válassza a papírtípus lehetőségénél a Fólia beállítást.
2. lépés a Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú fóliát használja-e. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Még mindig gyenge a nyomtatási minőség?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási eloszlás

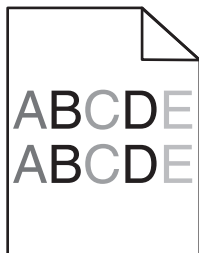

Művelet	Igen	Nem
Cserélje ki a képkötő egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Egyenetlen a nyomtatási eloszlás?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon

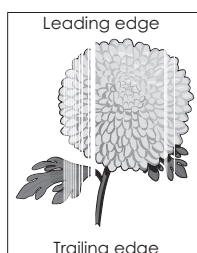

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Győződjön meg arról, hogy szoftverében a helyes kitöltési mintát használja. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés a Állítsa be a nyomtató kezelőpaneljének Papír menüjében a papírtípust és -súlyt úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papírral. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	A probléma megoldva.
3. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. a Töltsse fel az adott tálcát vagy adagolót az ajánlott papírtípussal. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	A probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés a Rázza meg a festéket a képalkotó egységben. 1 Vegye ki a festékkazettát, majd a képalkotó egységet. 2 Rázza meg határozottan a képalkotó egységet. Figyelem – sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. 3 Helyezze be újra a képalkotó egységet, majd a kazettát. b Küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A probléma megoldva.
5. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet és küldje el újra a nyomtatási munkát. Függőleges vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat .	A probléma megoldva.

Másolással kapcsolatos problémák megoldása

- “A másoló nem válaszol” itt: 322. oldal
- “A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja” itt: 323. oldal
- “Gyenge másolási minőség” itt: 323. oldal
- “A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” itt: 325. oldal

A másoló nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható hiba- vagy állapotüzenet?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
3. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megjelent az Önteszt végrehajtása és a Kész üzenet?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a beállított papírméret egyezik-e a tálcába töltött papír méretével. A nyomtató kezelőpaneljéről ellenőrizze a Papírtípus beállítást a Papír menüben. Megegyezik a papírméret-beállítás a tálcába töltött papír méretével?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Módosítsa a papírméretet úgy, hogy az megegyezzen a tálcába töltött papír méretével, vagy töltsön a tálcába a papírméret beállításnak megfelelő papírt.
3. lépés a Adja meg a papírméretet. A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállításoknál vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. b Küldje el újra a nyomtatási feladatot. A példányok nyomtatása megfelelő?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Gyenge másolási minőség

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható hiba- vagy állapotüzenet?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Megfelelő az eredeti dokumentum minősége?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a beolvasás felbontását a jobb minőségű kimenet érdekében.
3. lépés Ha a nyomatokon sötét foltok láthatók, tisztítsa meg a lapolvasó és az ADF üveglapját tiszta, szöszmentes törleruhával, amelyet előtte benedvesített. Tiszta a lapolvasó üveglapja?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 238. oldal.

Művelet	Igen	Nem
4. lépés Küldje el a nyomtatási feladatot, majd ellenőrizze a nyomtatás minőségét. a Az Általános beállítások menüben módosítsa a gazdaságos mód beállításait. b A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét. c Ha a nyomtatvány továbbra is halvány, cseréljen festékkazettát. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Lásd: "Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák" itt: 303. oldal.
5. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.
6. lépés Ellenőrizze a másolási beállításokat. A Másolás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállítások megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalom forrása beállításokat, hogy megfeleljenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
7. lépés Ellenőrizze a nyomatokon a mintázatokat. a A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez: Speciális beállítások > Speciális képalkotás > Élesség > válasszon alacsonyabb értéket. Megj.: Ügyeljen arra, hogy ne legyen kiválasztva méretezés. b A másolási feladat újraküldése. Mintázatok jelennek meg a nyomatokon?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	Probléma megoldva.
8. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomaton van-e hiányzó vagy halvány szöveg. a A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez: Speciális beállítások > Speciális képalkotás b Módosítsa a beállításokat: • Élesség—Növelje az aktuális értéket. • Kontraszt—Növelje az aktuális értéket. c A másolási feladat újraküldése. Van a nyomaton hiányzó vagy halvány szöveg?	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.	Probléma megoldva.

Művelet	Igen	Nem
9. lépés Ellenőrizze, hogy az elkészült dokumentum alul- vagy túlexponált-e. a A Másolás képernyőn lépjen a következő elemekhez: Speciális beállítások > Speciális képalkotás b Módosítsa a következő beállításokat: • Háttér eltávolítása—Csökkentse az aktuális értéket. • Árnyék részletei—Csökkentse az aktuális értéket. c A másolási feladat újraküldése. Az oldalakon vannak alul- vagy túlexponált elemek?	Forduljon a ügyfélszolgálathoz.	Probléma megoldva.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy nincsen-e valamilyen akadály a lapolvasó egység és a nyomtató között. a Nyissa fel a lapolvasó egységet. b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek miatt a lapolvasó egységet nem lehet lezárni. c Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz.

Faxolással kapcsolatos problémák megoldása

- “A hívó fél azonosítója nem jelenik meg” itt: 326. oldal
- “Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni” itt: 326. oldal
- “A készülékkel lehet faxot fogadni, de küldeni nem” itt: 329. oldal
- “A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem” itt: 329. oldal
- “A fax- és e-mail funkció nincs beállítva” itt: 330. oldal
- “A fogadott fax rossz minőségű” itt: 331. oldal

A hívó fél azonosítója nem jelenik meg

Művelet	Igen	Nem
Forduljon a távközlési szolgáltatóhoz, és ellenőrizze, hogy az adott telefonvonalhoz tartozik-e hívóazonosító szolgáltatás. Megjegyzések: - Ha az Ön tartózkodási helyén több hívóazonosító minta is használható, előfordulhat, hogy módosítania kell az alapértelmezett beállításokat. Két beállítás áll rendelkezésre: FSK (1-es minta) és DTMF (2-es minta). - Az, hogy a Fax menü tartalmazza-e ezen beállítási lehetőségeket, attól függ, hogy az Ön tartózkodási helyén használható-e többféle hívóazonosító minta. - A minta vagy kapcsoló helyes beállításával kapcsolatban forduljon távközlési szolgáltatójához. Megjelenik a hívóazonosító?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a kijelzőn látható-e hiba- vagy állapotüzenet. Látható valamilyen hiba- vagy állapotüzenet a kijelzőn?	Törölje a hiba- vagy állapotüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Dugja a tápkábelt a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
3. lépés Ellenőrizze a tápellátást Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e és be van-e kapcsolva, illetve, hogy megjelenik-e az Üzemkész üzenet a nyomtató kijelzőjén. Be van kapcsolva a nyomtató és a kijelzőn megjelenik az Üzemkész felirat?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót, majd várjon, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az Üzemkész üzenet.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató csatlakozásait. Ha szükséges, ellenőrizze, hogy az alábbi berendezések kábelei megfelelően vannak-e csatlakoztatva: - Telefon - Kézibeszélő - Üzenetrögzítő Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.

Művelet	Igen	Nem
5. lépés a Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. 1 Csatlakoztassa a telefonkábelt a fali aljzathoz. 2 Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. 3 Ha nem hall tárcsahangot, akkor dugjon egy másik telefonkábelt a fali aljzatba. 4 Ha még mindig nem hall tárcsahangot, akkor a telefonkábelt egy másik fali aljzatba dugja. 5 Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. b Próbálja meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik-e. A faxmodem analóg eszköz. Meghatározott eszközök csatlakoztathatók a nyomtatóhoz, így digitális telefonszolgáltatások is igénybe vehetők. • Ha ISDN telefonszolgáltatást használ, akkor csatlakoztassa a nyomtatót egy ISDN-termináladapteren lévő analóg telefonporthoz (R-interface port). További információért és R-interfészport igénylésével kapcsolatban forduljon ISDN-szolgáltatójához. • Ha DSL-t használ, akkor csatlakozzon egy DSL szűrőhöz vagy routerhez, ami támogatni fogja az analóg használatot. További információért forduljon a DSL szolgáltatóhoz. • Ha PBX telefonszolgáltatást használ, akkor győződjön meg róla, hogy analóg kapcsolat van-e a PBX-en. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. A nyomtató analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz csatlakozik?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatót analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz.

Művelet	Igen	Nem
7. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. Hallotta a tárcsahangot?	Ugorjon a(z) 8. lépéshez.	• Próbálja meg felhívni a faxszámot, hogy meggyőződjön annak megfelelő működéséről. • Ha a telefonvonalat egy másik eszköz használja, a faxküldés előtt várja meg, hogy a másik eszköz befejezze a kommunikációt. • Ha az On Hook Dial alkalmazást használja, akkor csavarja fel a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.
8. lépés Átmenetileg tiltsa le az egyéb berendezéseket (pl. üzenetrögzítőt, modemmel rendelkező számítógépet és telefonvonal frekvenciaosztót) a nyomtató és a telefonvonal között, majd próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni.. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 9. lépéshez.
9. lépés a Átmenetileg tiltsa le a hívásvárakoztatást. Kérdezze meg a telefonszolgáltatótól, hogy a hívásvárakoztatás szolgáltatás milyen billentyűkombinációval tiltható le ideiglenesen. b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 10. lépéshez.
10. lépés a Átmenetileg tiltsa le a hangpostafiók szolgáltatást. További információért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. Megj.: Ha egyszerre szeretné használni a hangpostafiókot és a nyomtatót, fontolja meg egy második telefonvonal csatlakoztatását a nyomtatóhoz. b Próbáljon meg faxot küldeni vagy fogadni. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 11. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
11. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. a Tárcsázza a faxszámot. b Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A készülékkel lehet faxot fogadni, de küldeni nem

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató Fax üzemmódban van-e. A nyomtató fax üzemmódba állításához a kezdőképernyőn érintse meg a Fax gombot, majd küldje el a faxot. Megj.: A Multi Send alkalmazás nem támogatja az XPS kimeneti típust. Az XPS használatához használja a normál faxolási módot. Tud faxot küldeni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Helyezze be megfelelően az eredeti dokumentumot. Az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba nyomtatott oldalával felfelé, rövidebb oldalával befelé kell betölteni, a lapolvasóba pedig nyomtatott oldalával lefelé kell behelyezni. Megj.: Az automatikus lapadagoló tálcájába ne tegyen képeslapot, fényképet, kisméretű képet, fóliát, fotópapírt vagy vékony papírt (pl. újságkivágást). Ezeket az elemeket helyezze a lapolvasó üvegére Tud faxot küldeni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. - Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. - Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A készülékkel lehet faxot küldeni, de fogadni nem

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a tálcát vagy az adagolót. Ha üres, helyezzen papírt a tálcába vagy az adagolóba. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó beállítást. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe. Megjegyzések: - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. - Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. b Kattintson a Beállítások >> Faxbeállítások > > Analóg fax beállítása lehetőségre. c A Csengések a válaszig mezőben adja meg, hogy a nyomtató hány csöngés után fogadja a hívást. d Kattintson a Küldés gombra. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. További információ a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban található. Tud faxot fogadni?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A fax- és e-mail funkció nincs beállítva

Megjegyzések:

- A hibaelhárítás előtt ellenőrizze, hogy a faxkábelek megfelelően vannak-e csatlakoztatva.
- A jelzőfény pirosan villog, amíg nem állítja be a fax- és e-mail funkciót.

Művelet	Igen	Nem
a Lépjen a kezdőképernyőről a következő elemhez:  > Beállítások > Általános beállítások > Kezdeti beállítás > Igen > Küldés b Kapcsolja ki a nyomtatót, majd ismét kapcsolja be. A "Nyelv kiválasztása" képernyő jelenik meg a nyomtató kijelzőjén. c Válassza ki a kívánt nyelvet, majd érintse meg a  gombot. d Válassza ki a kívánt országot vagy régiót, majd érintse meg a Tovább gombot. e Válassza ki a kívánt időzónát, majd érintse meg a Következő gombot. f Válassza a Faxolás és E-mail lehetőséget, majd érintse meg a Tovább gombot. A fax- és az e-mail funkció be van állítva?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .

A fogadott fax rossz minőségű

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Kérje meg a faxot küldő személyt a következőkre: a Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum minősége megfelelő-e. b Növelje a fax beolvasási felbontását. c Küldje el újra a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Megjegyzések: • Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató főképernyőjén. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. • Ha használ proxykiszolgálót, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási vagy a menübeállítás oldalt, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. b Kattintson a Beállítások > Faxbeállítások > Analóg fax beállítása lehetőségre. c A Maximális sebesség menüben kattintson a következők egyikére: • 2400 • 4800 • 9600 • 14400 • 33600 d Kattintson a Küldés elemre, majd újból küldje el a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. Ha megjelenik A kazetta kifogyóban [88.xy] üzenet, cseréljen festékkazettát, majd újból küldje el a faxot. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

Beolvasással kapcsolatos problémák megoldása

- “Nem lehet beolvasni a számítógépről” itt: 332. oldal
- “A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be” itt: 332. oldal
- “Rossz minőségű a beolvasott kép” itt: 332. oldal
- “A beolvasási feladat nem sikerült” itt: 333. oldal

- “A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni” itt: 334. oldal
- “A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép” itt: 334. oldal
- “A lapolvasó nem válaszol” itt: 335. oldal

Nem lehet beolvasni a számítógépről

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és a nyomtató kijelzőjén megjelenik-e a Kész üzenet a beolvasást megelőzően. Megjelenik a kijelzőn a Kész üzenet a beolvasást megelőzően?	Ugorjon az 3. lépéshez.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje az esetleges hibaüzeneteket.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. Megfelelően vannak csatlakoztatva a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelei?	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	Rögzítse a kábelcsatlakozásokat.

A nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze a dokumentum vagy fénykép elhelyezését. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Megfelelően van betöltve a dokumentum vagy fénykép?	Forduljon a ügyfélszolgálathoz .	Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz.

Rossz minőségű a beolvasott kép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy jelenik-e meg hibaüzenet a kijelzőn. Látható valamilyen hibaüzenet a nyomtató kijelzőjén?	Törölje a hibaüzenetet.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.
2. lépés Ellenőrizze az eredeti dokumentum minőségét. Az eredeti dokumentum minősége megfelelő.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében.

Művelet	Igen	Nem
3. lépés Tisztítsa meg a szkennerrüveget és az automatikus lapadagoló üvegét egy nedves, tiszta, szálmentes kendővel. A lapolvasó üveglapja tiszta?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Lásd: "A lapolvasó üveglapjának megtisztítása" itt: 238. oldal.
4. lépés Ellenőrizze a dokumentum vagy fotó minőségét. Helyezze a dokumentumot vagy fényképet az üveglapra színével lefelé, és igazítsa a bal felső sarokhoz. Helyesen van betöltve a dokumentum vagy fotó?	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.	A dokumentumot vagy fotót a másolandó oldalával lefelé, a bal felső sarokba helyezze a szkennerrüvegre.
5. lépés Küldjön el egy nyomtatási feladatot, és ellenőrizze a nyomtatás minőségét. • Módosítsa a környezeti beállításokat az Általános beállítások menüben. • A Másolás menüben állítsa be a Sötétség értékét. • Ha a nyomat halvány, cseréljen tonerkazettát. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.	Lásd: "Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák" itt: 303. oldal.
6. lépés Ellenőrizze a beolvasási beállításokat A Beolvasás képernyőn ellenőrizze, hogy a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállítások megfelelőek-e a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz. A Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításai megfelelőek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz?	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.	Módosítsa a Tartalomtípus és a Tartalomforrás beállításait, hogy megfelelőek legyenek a beolvasás alatt lévő dokumentumhoz.
7. lépés Növelje a szkennelés felbontásának beállítását a jobb minőségű kimenet érdekében. A megnövelt felbontásának köszönhetően jobb minőségű lett a kimenet?	A probléma megoldódott.	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasási feladat nem sikerült

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. Győződjön meg róla, hogy a hálózati vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozik-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. Biztonságosan csatlakoznak a kábelek?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Ellenőrizze, hogy nincs-e már használatban a megadott név. A megadott fájlnev már használatban van?	Módosítsa a fájlnevet.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a dokumentumot vagy fotót, amelyet beolvasni kíván, nem nyitotta-e meg egy másik alkalmazásban, vagy nem használja-e egy másik felhasználó. A fájlt, amelybe beolvasni kíván, nem nyitotta meg egy másik alkalmazás vagy felhasználó?	Zárja be a fájlt, amelybe beolvasni kíván.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Jelölje be vagy az Időbélyeg hozzáfűzése , vagy a Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között. Az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőség be van jelölve a célhely konfigurációs beállításai között?	Forduljon az ügyfélszolgálat hoz.	Jelölje be az Időbélyeg hozzáfűzése vagy Meglévő fájl felülírása lehetőséget a célhely konfigurációs beállításai között.

A lapolvasó egységet nem lehet lecsukni

Művelet	Igen	Nem
Ellenőrizze, hogy a lapolvasó egységben van-e valamilyen akadály. a Nyissa fel a lapolvasó egységet. b Távolítsa el azokat az akadályokat, amelyek megakadályozzák, hogy felnyissa a lapolvasó egységet. c Hajtsa le a lapolvasó egységet. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy más alkalmazás nem akadályozza-e a beolvasást. Zárja be a nem használt programokat. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	A probléma megoldva.
2. lépés Válasszon kisebb beolvasási felbontást. Még mindig sokáig tart a beolvasás, illetve lefagy tőle a számítógép?	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.	A probléma megoldva.

A lapolvasó nem válaszol

Művelet	Igen	Nem
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. Be van kapcsolva a nyomtató?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz?	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.	Csatlakoztassa a nyomtatókábel biztonságosan a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a tápkábel egyik vége a nyomtatóhoz, a másik pedig egy megfelelően földelt konnektorhoz csatlakozik. A tápkábel csatlakozik a nyomtatóhoz, illetve egy megfelelően földelt konnektorhoz?	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.	Dugja a tápkábel a nyomtatóba és egy megfelelően földelt konnektorba.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót vagy élesítse újra a megszakítót.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem csatlakozik-e túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz. Csatlakozik a nyomtató túlfeszültségvédő egységhez, szünetmentes áramforráshoz vagy hosszabbítóhoz?	Csatlakoztassa a nyomtató tápkábelét közvetlenül egy megfelelően földelt konnektorba.	Ugorjon a(z) 6. lépéshez.
6. lépés Ellenőrizze a konnektorba csatlakozó egyéb elektromos berendezéseket. Működnek az egyéb elektromos berendezések?	Szüntesse meg a többi elektromos berendezés csatlakozását, majd kapcsolja be a nyomtatót. Ha a nyomtató nem működik, csatlakoztassa újra a többi elektromos berendezést, majd folytassa a 6. lépéssel.	Ugorjon a(z) 7. lépéshez.
7. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Működik a nyomtató és a lapolvasó?	A probléma megoldva.	Forduljon a ügyfélszolgálat hoz.

A kezdőképernyő-alkalmazásokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Alkalmazáshiba történt

Művelet	Igen	Nem
1. lépés A szükséges adatokat a rendszernaplóban találhatja meg. a Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. Ha nem ismeri a nyomtató IP-címét, a következőket teheti: • Tekintse meg az IP-címet a nyomtató főképernyőjén. • Kinyomtathatja a hálózatbeállítási oldalt vagy a menübeállítás oldalakat, és megkeresheti az IP-címet a TCP/IP rész alatt. Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. b Kattintson a Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > Rendszer lapon a > Napló elemre. c A Szűrő menüben válasszon ki egy alkalmazásállapotot. d Az Alkalmazás menüben válasszon ki egy alkalmazást, majd kattintson az Elküldés elemre. Hibaüzenet jelenik meg a naplóban?	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.
2. lépés Oldja meg a hibát. Most már működik az alkalmazás?	A probléma megoldva.	Forduljon a következőhöz: ügyfélszolgálat lehetőséget.

Az Embedded Web Server nem nyílik meg

Művelet	Igen	Nem
1. lépés a Kapcsolja be a nyomtatót. b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. c Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 2. lépéshez.

Művelet	Igen	Nem
2. lépés Győződjön meg a nyomtató IP-címének helyességéről. a Nézze meg a nyomtató IP-címét: • A Network/Ports menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt Megj.: Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be az IP-címet. Megj.: A hálózati beállításoktól függően a nyomtató IP-címe elé a következőt kell begépelnie: https:// ehelyett: http://, a beágyazott webkiszolgáló eléréséhez. c Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 3. lépéshez.
3. lépés Ellenőrizze, hogy a hálózat működik-e. a Nyomtasson ki egy hálózatbeállítási oldalt. b Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg róla, hogy az állapot értéke a Csatlakoztatva. Megj.: Ha az állapot értéke Nincs csatlakoztatva, akkor lehet, hogy a csatlakozás szakaszos, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával a megoldás érdekében, majd nyomtasson ki egy másik hálózatbeállítási oldalt. c Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. d Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 4. lépéshez.
4. lépés Ellenőrizze a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásait. a Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket. További információ a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban található. b Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét. c Nyomja le az Enter billentyűt. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Ugorjon a(z) 5. lépéshez.
5. lépés Ideiglenesen tiltsa le a webes proxy kiszolgálókat. A proxy kiszolgálók blokkolhatják vagy korlátozhatják a hozzáférést bizonyos webhelyekhez, beleértve a beágyazott webkiszolgálót is. Megnyílik a beágyazott webkiszolgáló?	A probléma megoldva.	Forduljon a rendszergazdához.

Kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- A probléma
- A hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el a <http://support.lexmark.com> címre e-mail-es vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 1-800-539-6275 számot. Más ország vagy régió esetén: <http://support.lexmark.com>.

Megjegyzések

Termékinformációk

A termék neve:

Lexmark XM5163, XM5263, XM5170 és XM5270

Gép típusa:

7463

Modell(ek):

096, 296, 297

Megjegyzés a kiadáshoz

2017. június

A következő bekezdés nem vonatkozik azokra az országokra, ahol ütközne a helyi törvényekkel: A LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ERRE A DOKUMENTUMRA NEM VÁLLAL SEMMILYEN – SEM KIFEJEZETT, SEM JÁRULÉKOS – GARANCIÁT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS. Egyes államok bizonyos tranzakciók esetén nem teszik lehetővé a kifejezett vagy a járulékos garanciákról való lemondást, így lehet, hogy önre ez a bekezdés nem vonatkozik.

Előfordulhat, hogy a dokumentum technikai pontatlanságokat és gépelési hibákat tartalmaz. A dokumentum tartalmát folyamatosan módosítjuk; ezek a változtatások a későbbi kiadásokban fognak megjelenni. A leírt termékek vagy programok bármikor megváltozhatnak vagy továbbfejlesztett verziójuk jelenhet meg.

A kiadványban a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozások nem jelentik azt, hogy a gyártó azokat minden olyan országban elérhetővé kívánja tenni, ahol üzleti tevékenységet folytat. A termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra való hivatkozás nem jelenti azt, hogy csak az a termék, program vagy szolgáltatás használható. Használható helyettük bármilyen, működésében egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás, amely nem sért létező szellemi tulajdonjogot. Azon termékek, programok vagy szolgáltatások működésének kiértékelése és ellenőrzése, amelyeket nem a gyártó ajánlott, a felhasználó feladata.

Műszaki támogatás a következő címen érhető el: <http://support.lexmark.com>.

Információ a kellékekkel és a letöltésekkel kapcsolatban: www.lexmark.com.

© 2012 Lexmark International, Inc.

Minden jog fenntartva.

Védjegyek

A Lexmark, a Lexmark logó, a MarkNet és a MarkVision a Lexmark International, Inc védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Google Cloud Print a Google Inc. védjegye.

A Mac és a Mac logó az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Microsoft és a Windows bejegyzett védjegyek vagy a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria®, a Mopria® logó, és a Mopria® Alliance logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és szolgáltatás-védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL jelölést a Hewlett-Packard Company a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsok (nyelv) és funkciók megjelölésére használja. A tervek szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az alábbi kifejezések az alábbi vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei:

Albertus	A Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	A Monotype Corporation plc
CG Times	Az Agfa Corporation terméke, a The Monotype Corporation plc licencével használható Times New Roman alapján
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	A Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	A Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	A Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG és/vagy leányvállalatai

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Az AirPrint és az AirPrint logó az Apple, Inc. védjegye.

Zajkibocsátási szintek

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírással kapcsolatban, és azokat az ISO 9296 szerint tettük közzé.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Átlagos hangnyomás 1 m távolságban (dBA)	
Nyomtatás	58
Beolvasás	57
Másolás	58
Kész	33

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Hőmérsékletadatok

Környezeti működési hőmérséklet	15,6–32,2 °C (60–90 °F)
Szállítási hőmérséklet	-40–43,3 °C (-40–110 °F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	1–35 °C (34–95 °F) 8–80% RH

A Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) direktíva




A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrafelhasználására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk készülékeink újrafelhasználására.

Ha az újrahasznosítási opciókkal kapcsolatban további kérdései lennének, keresse fel a Lexmark webhelyét a www.lexmark.com címen, ahol megtalálható a helyi képviselők telefonszáma.

A termék kidobása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. Az elhelyezéssel és újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Figyelmeztetés a sztatikus elektromosságra való érzékenységre

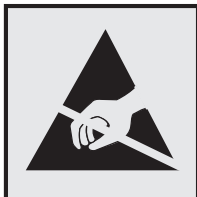

Ez a jel arra figyelmeztet, hogy az eszköz egyes alkatrészei érzékenyek a sztatikus elektromosságra. Ne érintse meg a jel mellett található részeket a nyomtató fémkeretének megérintése nélkül.

ENERGY STAR

Azok a Lexmark termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a Lexmark által történő szállítás időpontjában.



Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő Class I besorolású lézerterméknek számít: 2014.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A nyomtató belsejében található egy 15 mW névleges teljesítményű gallium-arzén, Class IIIb (3b) lézer is, amely a 787-800 nanométeres tartományban működik. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki nem kerül kapcsolatba Class I feletti lézersugárzással a normál működés, felhasználói karbantartás vagy előírt javítások során.

A lézerrel kapcsolatos tanácsadó címke

Lehetséges, hogy a nyomtatón egy lézerrel kapcsolatos figyelmeztető címke is található, az ábrán látható módon:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκυσή αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnostvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling når patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

Tápfelvétel

A termék áramfogyasztása

A következő táblázat a készülék áramfogyasztási adatait tartalmazza.

Megj.: Egyes üzemmódok nem vonatkoznak az Ön által vásárolt termékre.

Mód	Leírás	Teljesítményfelvétel (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	825 (XM5163, XM5263); 925 (XM5170, XM5270)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	860 (XM5163, XM5263); 960 (XM5170, XM5270)
Beolvasás	A készülék papírról olvas be.	130
Kész	A készülék nyomtatásra vár.	110 (Ready 1); 55 (Ready 2)
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	14 (XM5163, XM5263); 15 (XM5170, XM5270)
Hibernált mód	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,7
Ki	A készülék be van dugva a konnektorba, de ki van kapcsolva.	0

A táblázatban szereplő energiafelhasználási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Az értékek megváltozhatnak. Az aktuális értékeket lásd a www.lexmark.com webhelyen.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve *alvó üzemmód*. Az alvó üzemmódban a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az *alvó üzemmód időhatárát* meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.

Az alvó üzemmód alapértelmezett gyári időhatára (perc):	20
---	----

Az alvó üzemmód időhatára 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menük használatával. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, kisebb lesz az energiafelhasználás, nagyobb lehet viszont a termék válaszája. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időhatárát, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Befagyasztott üzemmód

A termék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve *Hibernált mód*. Hibernált üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernált módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A Hibernálási idő beállításával
- A Teljesítmény-üzemmódok ütemezése funkció használatával
- Az Alvás/Hibernált gomb használatával

Gyári alapértelmezett Hibernálási idő erre a termékre vonatkozóan minden országban vagy régióban	3 nap
--	-------

Az az időmennyiség, amely meghatározza, hogy a nyomtató egy feladat kinyomtatása után mennyi idő múlva váltson át hibernált üzemmódra, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolva

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen meg szeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket a konnektorból.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet kiszámítani a készülék energiafelhasználását. Mivel az energiafelhasználást wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához a fogyasztást meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban számított energiafelhasználás összege adja meg.

Az Európai Közösség (EK) előírásainak való megfelelés

Ez a termék megfelel az Európai Közösség Tanácsa által a biztonsággal kapcsolatban kiadott 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2011/65/EU irányelvei követelményeinek, melyek az egyes tagállamoknak az elektromágneses kompatibilitásra, a bizonyos feszültséghatárokon belül használt elektromos berendezések, valamint egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozására vonatkozó törvényeinek közelítését és harmonizálását célozzák.

E termék gyártója: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. A gyártó hivatalos képviselője: Lexmark International Technology Hungária Kft., Lechner Ödön fasor 8., Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. Az előírásoknak való megfelelést igazoló tanúsítvány a hivatalos képviselőtől, illetve a következő weboldaltól szerezhető be:

www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ez a termék megfelel az EN 55022 és az EN 55032 Class A előírásoknak, valamint az EN 60950-1 biztonsági követelményeknek.

Rádióinterferenciával kapcsolatos tudnivalók

Vigyázat!

Ez a termék megfelel az EN55022 és az EN550032 Class A előírásoknak és az EN55024 zavartűrési követelményeknek. Ezt a terméket nem lakossági környezetben való felhasználásra szánták.

Ez egy Class A termék. Lakossági felhasználás esetén a készülék rádióinterferenciát okozhat. Ebben az esetben megfelelő lépéseket kell tenni az interferencia megszüntetése érdekében.

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz tájékoztatást tartalmaz azokról a szabályokról, amelyek a telekommunikációs végberendezéseket (például faxkészülék) tartalmazó termékekre vonatkoznak.

Megjegyzés a moduláris alkatrészekhez

A vezetékmentes modellek a következő moduláris alkatrész(ek)e)t tartalmazzák:

Lexmark hatósági típus-/modellmegjelölés LEX-M01-005; FCC ID: IYLLEXM01005; IC: 2376A-M01005

Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

Index

Számok

- 2100 lapos tálca
 - beszerelés 47
 - betöltés, papír 66
- 2100 lapos tálca beszerelése 47
- 250 lapos tálca
 - beszerelés 47
 - betöltés 59
- 250 lapos tálca beszerelése 47
- 550 lapos tálca
 - beszerelés 47
 - betöltés 59
- 550 lapos tálca beszerelése 47

[

- [paper source] módosítása erre:
- [custom string] betöltési mód:
- [orientation] 268
- [paper source] módosítása erre:
- [custom type name] betöltési mód: [orientation] 269
- [paper source] módosítása erre:
- [paper size] [paper type] betöltési mód: [orientation] 269
- [paper source] módosítása erre:
- [paper size] betöltési mód:
- [orientation] 269
- [x] egyéni típus
 - név módosítása 77
- [x] hálózat menü 159
- [x] hálózati szoftverhiba [54] 277
- [x] soros menü 168
- [x]. tálca kapcsolatának ellenőrzése 269
- [x]. USB-port letiltva [56] 287

A

- a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 336
- A beolvasott dokumentum túl hosszú 284
- a fax első beállítása 114
 - beépített webkiszolgáló használata 114
- a fax- és e-mail funkció nincs beállítva 330

- A Faxállomásnév nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 273
- A Faxállomásszám nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 273
- A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 272
- A faxmemória megtelt 272
- A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 272
- A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges 286
- a festék sötétségének beállítása 87
- A görgőkészlet cseréje [81.xy] 282
- A hiányzó beégető egység cseréje [80.xy] 282
- A hiányzó képalkotó egység cseréje [31.xy] 282
- a kábelek kezelése 50
- A karbantartókészlet hamarosan kifogyóban [80.xy] 277
- A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy] 277
- A karbantartókészlet majdnem kifogyott, [x] becsült hátralevő oldal [80.xy] 277
- A kazetta fogyóban [88.xy] 268
- A kazetta kifogyóban [88.xy] 268
- A képalkotó egység cseréje, 0 becsült hátralevő oldal [84.xy] 281
- A képalkotó egység kifogyóban [84.xy] 273
- A készülék csökkentett módban üzemel. Egyes nyomtatóbeállítások le lehetnek tiltva, vagy nem várt eredményt hoznak. 286
- a kezdőképernyő gombjai és ikonjai leírás 16

- a kezdőképernyő gombjainak és ikonjainak bemutatása 16
- a kimeneti fájl típusának módosítása
 - e-mail küldés 110
- A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57] 271
- A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van 284
- A lapolvasó elakadás-elhárítási fedele nyitva van 284
- a lapolvasó nem válaszol 335
- A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840.01] 284
- A lemez megtelt [62] 271
- A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt 271
- a másolat minőségének beállítása 99
- A meghibásodott képalkotó egység cseréje [31.xy] 280
- A memória megtelt [38] 277
- A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 277
- a merevlemez-memória törlése 234
- A nem Lexmark által gyártott [supply type] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy] 278
- A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy] 282
- A nem támogatott képalkotó egység cseréje [32.xy] 283
- A normál USB-port le van tiltva [56] 285
- a nyomtatás lelassul 301
- a nyomtató áthelyezése 10, 250, 251
- a nyomtató csatlakoztatása megkülönböztető csengési szolgáltatáshoz 127
- a nyomtató helyének kiválasztása 10

a nyomtató IP-címe
keresés 20
a nyomtató merevlemezének
beszerelése 39
a nyomtató merevlemezének
eltávolítása 44
a nyomtató merevlemezének
titkosítása 235
a nyomtató merevlemezének
törlése 234
A nyomtató újraindult. Lehet,
hogy az utolsó feladat nincs
befejezve. 279
a nyomtató üres lapokat ad ki a
nyomtatásnál 309
a nyomtató üzembe
helyezésének előkészítése
Ethernet hálózaton 53
a nyomtató-merevlemez
lelejtése 233
a papír kiválasztása 82
a vezeték nélküli hálózat
beállítása
beépített webkiszolgáló
használata 56
a virtuális kijelző ellenőrzése
beépített webkiszolgáló
használata 252
A Weblink kiszolgáló nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 287
A(z) [x]. párhuzamos port letiltva
[56] 279
A(z) [x]. soros port letiltva
[56] 285
A(z) [x]. tálcá beillesztése 274
A(z) [x]. tálcá papírmérete nem
támogatott 286
A(z) [x]. tálcá telepítése 274
Active NIC (Aktív NIC) menü 159
adaptercsatlakozó 124
ADF
másolás 94
AirPrint
használata 88
Alapértelmezett forrás menü 146
alkalmazások
ismertetés 21
kezdőképernyő 22
alkalmazások a kezdőképernyőn
információ keresése 22
konfigurálás 22

alkatrészei
állapot ellenőrzése 240
ellenőrzés a beágyazott
webkiszolgáló
használatával 240
ellenőrzés a nyomtató
vezérlőpaneljéről 240
használat, eredeti Lexmark 241
alkatrészek állapota
ellenőrzés 240
alkatrészek és kellékek
állapotának ellenőrzése 240
Alvó üzemmód
beállítás 230
alvó üzemmód beállítása 230
AppleTalk menü 164
az alkatrészek és kellékek
állapotának ellenőrzése 240
Az elválasztólap cseréje 282
az érintőképernyő gombjainak
használata 18
Az összes eredeti dokumentum
kicserélése a feladat
újraindításakor. 280
Az SMTP-kiszolgáló nincs
beállítva. Lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával. 285
az Univerzális papírméret
beállítása 59
az Űrlapok és kedvencek
használata 87

Á

Általános beállítások menü 179

B

Beágyazott webkiszolgáló
a fax első beállítása 114
az alkatrészek állapotának
ellenőrzése 240
beolvasás számítógépre a
következő segítségével 140
bizalmas nyomtatási beállítások
módosítása 92
e-mail parancsikonok
létrehozása 108
e-mail riasztások beállítása 252
faxcél parancsikon
létrehozása 131
FTP-parancsikon
létrehozása 137

hálózati beállítások 252
hozzáférés 20
hozzáférési probléma 336
kellékek állapotának
ellenőrzése 240
rendszergazdai beállítások 252
beágyazott webkiszolgáló
elérése 20
beállítás
papírméret 59
papírtípus 59
TCP/IP-cím 161
Beállítások menü 215
beépített megoldásokra
vonatkozó információk
törlés 234
Befagyasztott üzemmód
használata 230
Befagyasztott üzemmód
használata 230
belső kiegészítők 27
belső kiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 53
belső kiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 53
belső megoldások port
telepítése 34
belső nyomtatókiszolgáló
hibaelhárítás 291
beolvasás
flash meghajtóról 141
FTP-címre 138, 139
gyorsmásolás 94
számítógépre beágyazott
webkiszolgáló
használatával 140
beolvasás flash-meghajtóra 141
beolvasás hálózati
célhelyekre 137
Beolvasás hálózatra
beállítás 24
használata 137
beolvasás képernyő
tartalom forrása 143
tartalom típusa 143
Beolvasás számítógépre
beállítás 141
beolvasás számítógépre 141
beépített webkiszolgáló
használata 140
beolvasási beállítások
Beolvasási előnézet 143

eredeti méret 142
fájlnév 142
felbontás 142
küldés módja 142
Mentés parancsiként 142
oldalbeállítás 143
sötétség 142
Beolvasási előnézet
beolvasási beállítások 143
beolvasási előnézet
faxbeállítások 136
beolvasással kapcsolatos
hibaelhárítás
a beolvasás sokáig tart, vagy
lefagy tőle a számítógép 334
a nyomtató a dokumentumnak
vagy fényképnek csak egy
részét olvassa be 332
beolvasási feladat nem
sikerült 333
lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 325, 334
nem lehet beolvasni a
számítógépről 332
betöltés
borítékok 72
fejléc a tálcákban 59
fejléc a többfunkciós
adagolóban 72
fejléces papír a 2100 lapos
tálcában 66
fóliák 72
kártya 72
többfunkciós adagoló 72
betöltés, papír
2100 lapos tálcá 66
250 lapos tálcá 59
550 lapos tálcá 59
betűtípusminták listája
nyomtatás 92
betűtípusminták listájának
nyomtatása 92
bizalmas adatok
védelmére vonatkozó
információk 236
bizalmas feladatok
nyomtatási beállítások
módosítása 92
Bizalmas nyomtatás menü 174
bizalmas nyomtatási feladatok 91

biztonság
bizalmas nyomtatási beállítások
módosítása 92
Biztonsági beállítások
szerkesztése menü 172
biztonsági beállításokra
vonatkozó információk
törlés 234
Biztonsági ellenőrzési napló
menü 176
biztonsági információk 7, 8
biztonsági weblap
hol található 236
Bonyolult oldal, lehet, hogy
egyes adatok nem lettek
kinyomtatva [39] 270
borítékok
betöltés 72
ötletek a használathoz 79

C

címjegyzék segítségével 110
faxküldés 130
címke, papír
tippek 80
címzett(ek)
e-mail beállítások 111

Cs

csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz
a Személyes azonosító kód
(PIN-kód) használata 55
beépített webkiszolgáló
használata 56
PBC, gombnyomásos beállítás
használata 55
vezeték nélküli beállítási
varázsló használata 55
Csendes üzemmód 229
Cserélje ki a hiányzó kazettát
[31.xy] 282
Cserélje ki a karbantartási
készletet a nyomtatás
folytatásához [80.xy] 282
Cserélje ki a karbantartási
készletet, ha az túllépte a javasolt
élettartamot [80.xy] 281
Cserélje ki a törlőt 283

Cserélje le az utoljára szkennelt
oldalt és az elakadt eredetiket,
ha újraindítja a feladatot. 281
Csereméret menü 150
csíkok jelennek meg 321
Csomagolóanyag eltávolítása,
[területnév] 279
Csukja be az ajtót vagy
helyezzen be kazettát 270

D

dátum és idő, fax
beállítás 128
Dátum/idő beállítása menü 177
digitális előfizetői vonal (DSL)
fax beállítása 120
digitális telefonszolgáltatás
fax beállítása 122
dokumentumok, nyomtatás
számítógépről 87
DSL-szűrő 120

E

e-mail
leállítás 111
e-mail beállítások
címzett(ek) 111
eredeti méret 111
felbontás 112
Küldés módja 112
Mentés parancsiként 111
oldalbeállítás 113
sötétség 112
tárgy 111
további beállítások 113
üzenet 111
e-mail beállítások
konfigurálása 107
E-mail beállítások menü 200
e-mail képernyő
opciók 111, 113
e-mail küldés
a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 109
címjegyzék segítségével 110
e-mail beállítások
konfigurálása 107
e-mail funkció beállítása 107
gyorstárcsázó elem létrehozása
Embedded Web Server
segítségével 108

hivatkozások létrehozása a nyomtató vezérlőpaneljének használatával 108
parancsikon-szám használatával 109
tárgysor hozzáadása 110
üzenetsor hozzáadása 110
e-mail küldés megszakítása 111
e-mail küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével 109
e-mail küldési lehetőség beállítás 107
e-mail parancsikonok, létrehozás beépített webkiszolgáló használatával 108
e-mail, küldés címjegyzék segítségével 110
parancsikon-szám használatával 109
Egyéb biztonsági beállítások menü 173
egyenetlen nyomtatási eloszlás 321
egyéni beállításokra vonatkozó információk törlés 234
Egyéni nevek menü 155
egyéni papírtípus hozzárendelés 77
egyéni papírtípusnév létrehozás 77
Egyéni szkennelési méretek menü 156
Egyéni típusok menü 155
Elakadás a lapolvasóban, nyissa ki és csukja be az automatikus lapadagoló fedelét [2yy.xx] 284
Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 284
Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 284
elakadás helyének azonosítása 256
elakadások elkerülés 255
elválasztólapok másolatok közé helyezése 101
Embedded Web Server Administrator's Guide (Embedded

Web Server - Rendszergazdai kézikönyv)
hol található 252
Embedded Web Server – Security (Beágyazott webkiszolgáló – Biztonság): Rendszergazdai útmutató hol található 236
eredeti méret beolvasási beállítások 142
e-mail beállítások 111
eszköz- és hálózati beállításokra vonatkozó információk törlés 234
Ethernet beállítás előkészítés 53
Ethernet hálózat Ethernet-nyomtatás beállításának előkészítése 53
Ethernet-port 50
EXT-port 50
e-mail riasztások alacsony kellékszint 252
beállítás 252
papírelakadás 252
e-mail riasztások beállítása 252

É

érintőképernyő gombok 18

F

fájlnév beolvasási beállítások 142
fax küldés 130
küldés ütemezett időben 130
fax beállítása digitális telefonszolgáltatás 122
DSL-kapcsolat 120
normál telefonvonalas kapcsolat 115
ország-, illetve régióspecifikus 124
VoIP 121
fax küldése a nyomtató kezelőpanelje segítségével 128
fax küldése a számítógép segítségével 129
fax- és e-mail funkció beállítás 330
fax- és e-mail funkció beállítása 330
faxbeállítás digitális telefonszolgáltatás 122
DSL-kapcsolat 120
normál telefonvonalas kapcsolat 115
ország-, illetve régióspecifikus 124
VoIP-kapcsolat 121
faxbeállítások beolvasási előnézet 136
felbontás 135
későbbi küldés 136
oldalbeállítás 136
sötétség 135
tartalom forrása 135
tartalom típusa 135
további beállítások 136
faxcél parancsikon létrehozása beépített webkiszolgáló használatával 131
faxküldés címjegyzék segítségével 130
gyorstárcsázó elemek segítségével 129
faxküldés a címjegyzék használatával 130
faxküldés ütemezett időben 130
faxnapló megtekintés 132
faxnapló megjelenítése 132
faxnév, beállítás 127
faxok tartása 134
faxok továbbítása 134
faxolás a nyomtató konfigurálása a nyári időszámítás követésére 128
dátum és idő beállítása 128
fax beállítása 114
fax világosítása vagy sötétítése 132
faxfeladat törlése 133
faxküldés ütemezett időben 130
faxnapló megjelenítése 132
faxok tartása 134
faxok továbbítása 134
faxszám beállítása 127

gyorstárcsázó elem létrehozása
Embedded Web Server
segítségével 131
hivatkozások létrehozása a
nyomtató vezérlőpaneljének
használatával 131
kéretlen faxok blokkolása 133
kimenő faxon szereplő név
beállítása 127
küldés a kezelőpanel
segítségével 128
megkülönböztető csengési
szolgáltatás 127
módosítás, felbontás 132
Faxolás üzemmód (Analóg fax
beállítása) menü 190
Faxolás üzemmód (Faxkiszolgáló
beállítása) menü 199
faxolással kapcsolatos
hibaelhárítás
faxok fogadhatók, de nem
küldhetők 329
faxot küldeni lehet, de fogadni
nem 329
fogadott fax rossz
minőségű 331
nem jelenik meg a hívó fél
azonosítója 326
nem lehet faxot küldeni vagy
fogadni 326
faxport 50
faxszám beállítása 127
faxszám, beállítás 127
fejléc
betöltés, 2100 lapos tálca 66
betöltés, multifunkciós
adagoló 72, 80
betöltés, tálcák 59, 80
másolás 96
fejléc vagy lábléc beszúrása 103
fejléces papír betöltése
papírtájolás 80
Feladat-nyilvántartás menü 219
felbontás
beolvasási beállítások 142
e-mail beállítások 112
faxbeállítások 135
felbontás, fax
módosítás 132
felejtő memória 233
törlés 233
felejtő memória törlése 233

felfüggesztett feladatok
nyomtatása
Macintosh számítógépről 92
Windows rendszeren 92
felfüggesztett nyomtatási
feladatok
nyomtatás Macintosh
számítógépről 92
nyomtatás Windows
rendszerből 92
fennmaradó oldalak száma
becslés 241
fény, jelző 15
fényerő módosítása
a nyomtató kijelzője 230
Beágyazott webkiszolgáló 230
fénykép
másolás 95
festék sötétsége
beállítás 87
festékkazetta cseréje 244, 246
festékkazetták
újrahasznosítás 232
festékkazettát
csere 244, 246
rendelés 241
Finishing (Utófeldolgozás)
menü 217
firmware-kártya 27
Flash-meghajtó menü 210
Fogyóban a képpalkotó egység
[84.xy] 273
fóliák
betöltés 72
másolás 95
tippek 81
FTP
FTP-beállítások 142
FTP-beállítások
FTP 142
további beállítások 143
FTP-beállítások menü 206
FTP-cím
hivatkozások létrehozása a
nyomtató vezérlőpaneljének
használatával 138
FTP-címre, beolvasás
a nyomtató vezérlőpaneljének
használatával 138
parancsikon-szám
használatával 139

FTP-parancsikon létrehozása
beépített webkiszolgáló
használatával 137
függő feladatok 91
nyomtatás Macintosh
számítógépről 92
nyomtatás Windows
rendszerből 92
függsőleges vonalak jelennek
meg 321

G

Gazdaságos mód beállítás 228
Gombnyomásos beállítás
használatával 55
gombok, a nyomtató
kezelőpanelje 15
gombok, érintőképernyő
használatával 18
Google Cloud Print
használatával 88

Gy

gyári alapértelmezett beállítások
visszaállítás 254
gyári alapértelmezett értékek
visszaállítása 254
gyorstárcsázó elemek
segítségével
faxküldés 129
Gyorstárcsázó elemek,
létrehozás
e-mail 108
fax címzettje 131
FTP célállomás 137
FTP-cím 138
képernyő másolása 96

H

hálózatbeállítási oldal
nyomtatása 58
hálózati beállítások
Beágyazott webkiszolgáló 252
Hálózati jelentések menü 160
Hálózati kártya menü 160
Hálózati útmutató
hol található 252
hálózatibeállítás-oldal
nyomtatás 58
Hamarosan szükséges a
lapolvasó karbantartása,

- használja az ADF készletet [80] 284
- hangposta
beállítás 115
- hardverkiegészítők hozzáadása
nyomtató-illesztőprogram 53
- hardverkiegészítők, hozzáadás
nyomtató-illesztőprogram 53
- Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 281
- Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy] 279
- Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 272
- Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 272
- hibaelhárítás
a beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni 336
a fax- és e-mail funkció nincs beállítva 330
a lapolvasó nem válaszol 335
alapvető nyomtatóproblémák megoldása 288
alkalmazáshiba történt 336
nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 288
- hibaelhárítás, beolvasás
a beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép 334
a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét olvassa be 332
beolvasási feladat nem sikerült 333
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 325, 334
nem lehet beolvasni a számítógépről 332
- hibaelhárítás, faxolással kapcsolatos
faxok fogadhatók, de nem küldhetők 329
faxot küldeni lehet, de fogadni nem 329
fogadott fax rossz minőségű 331
nem jelenik meg a hívó fél azonosítója 326
nem lehet faxot küldeni vagy fogadni 326
- hibaelhárítás, kijelző
a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 290
- hibaelhárítás, másolással kapcsolatos
a másoló nem válaszol 322
a nyomtató a dokumentumnak vagy fényképnek csak egy részét másolja 323
gyenge másolási minőség 323
lapolvasó egységet nem lehet lecsukni 325, 334
rossz minőségű a beolvasott kép 332
- hibaelhárítás, nyomtatás
a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 297
a nyomtatás lelassul 301
a nyomtatás rossz tálcából történik 297
a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 300
a talca-összekapcsolás nem működik 302
a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 299
az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 293
bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki 295
boríték összetapad nyomtatás közben 296
feladatok nem nyomtatódnak ki 299
helytelen karakterek a nyomtatásban 297
helytelen margók a nyomaton 307
hiba a flash-meghajtó olvasása közben 296
nem várt oldaltörések láthatók 303
Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 298
papír gyakran elakad 294
papírmeghajlás 308
- hibaelhárítás, nyomtatási minőség
a festék ledörzsölődik 320
a karakterek széle recés 303
a nyomaton festékpöttyök jelennek meg 320
a nyomtatás túl sötét 312
a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 310
árnyékképek jelennek meg a nyomaton 315
egyenetlen nyomtatási eloszlás 321
eltorzult nyomtatás 316
fehér csíkok a lapon 321
festékfoltok vagy háttérárnyalatok 319
gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 320
ismétlődő hibák jelennek meg a nyomaton 315
levágott oldalak vagy képek 304
nyomtatás túl világos 313
nyomtatási hibák 311
szaggatott függőleges vonalak 318
szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomaton 317
szürke háttér nyomaton 305
tömörített képek jelennek meg a nyomaton 305
üres oldalak 309
vízszintes vonalak jelennek meg a nyomaton 306
- hibaelhárítás, nyomtatókiegészítők
belső kiegészítő nem érzékelhető 290
belső nyomtatókiszolgáló 291
Internal Solutions Port 291
problémák a tálcával 292
USB-/párhuzamos illesztőkártya 293
- hibaelhárítás, papíradagolás
az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 294
- Hibás flash kártya [51] 271
Hibás lemez eltávolítása [61] 279
HTML-menü 225

- I**
- Ideiglenes adatfájlok törlése menü 175
 - ikonok a kezdőképernyőn elrejtése 21
 - megjelenítés 21
 - ikonok elrejtése a kezdőképernyőn 21
 - ikonok megjelenítése a kezdőképernyőn 21
 - információk a nyomtatóról hol található 9
 - Internal Solutions Port beszerelés 34
 - hibaelhárítás 291
 - IP-cím, nyomtató keresés 20
 - IPv6 menü 162
 - ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon 315
- J**
- jelentések megtekintés 253
 - Jelentések menü 157
- K**
- kábelek
 - Ethernet 50
 - USB 50
 - kábelek csatlakoztatása 50
 - kapcsolatba lépés az ügyfélszolgálatnál 338
 - karbantartási készlet rendelés 242
 - kártya
 - betöltés 72
 - tippek 79
 - Kártya másolása beállítás 23
 - Kazetta cseréje, 0 becsült hátralevő oldal [88.xy] 280
 - Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatonál [42.xy] 280
 - Kazetta, képpalkotó egység nem egyezik [41.xy] 268
 - Kazettában nagyon kevés a festék, [x] becsült hátralevő oldal [88.xy] 268
 - kellékanyagok értesítése konfigurálás 253
 - kellékanyagok értesítésének konfigurálása 253
 - kellékanyagok megőrzése 228
 - kellékanyagok rendelése festékkazettát 241
 - kellékanyagok, rendelés festékkazettát 241
 - karbantartási készlet 242
 - képpalkotó egység 241
 - kellékek
 - állapot ellenőrzése 240
 - ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 240
 - ellenőrzés a nyomtató vezérlőpaneljéről 240
 - használat, eredeti Lexmark 241
 - takarékoskodás 228
 - tárolás 243
 - újrahasznosított papír használata 228
 - kellékek állapota ellenőrzés 240
 - Kép menü 226
 - képpalkotó egység rendelés 241
 - Képpalkotó egység majdnem kifogyott, [x] becsült hátralevő oldal [84.xy] 273
 - képernyő másolása
 - opciók 104, 105
 - tartalom forrása 105
 - tartalom típusa 105
 - kéretlen faxok blokkolása 133
 - későbbi küldés faxbeállítások 136
 - kétoldalas nyomtatás 99
 - kezdőképernyő
 - ikonok elrejtése 21
 - ikonok megjelenítése 21
 - testreszabás 21
 - kezelőpanel
 - Alvó gomb fénye 15
 - jelzőfény 15
 - kezelőpanel, nyomtató 15
 - kibocsátással kapcsolatos nyilatkozatok 341
 - kiegészítő kártya beszerelés 32
 - kiegészítő kártya beszerelése 32
 - kiegészítők beszerelése beszerelési sorrend 47
 - kiegészítők, másolás képernyő arány 105
 - másolás innen 104
 - kijelző hibaelhárítása a nyomtató kijelzőjén nem látható semmi 290
 - kijelző, a nyomtató vezérlőpanelje 15
 - fényszerő módosítása 230
 - kimeneti fájl típusa módosítás 110
 - kimenő faxon szereplő név beállítása 127
 - konfiguráció exportálása beépített webkiszolgáló használata 26
 - konfiguráció importálása beépített webkiszolgáló használata 26
 - konfigurációs információ vezeték nélküli hálózat 54
 - konfigurálás
 - kellékanyagok értesítése, festékkazetta 253
 - kellékanyagok értesítése, karbantartási készlet 253
 - kellékanyagok értesítése, képpalkotó egység 253
 - könyvtárlista nyomtatás 93
 - könyvtárlista nyomtatása 93
 - környezeti beállítások
 - Alvó üzemmód 230
 - Befagyasztott üzemmód 230
 - Csendes üzemmód 229
 - Gazdaságos mód 228
 - kijelző fényereje, beállítás 230
 - környezetkímélő beállítások
 - Alvó üzemmód 230
 - Befagyasztott üzemmód 230
 - Csendes üzemmód 229
 - fényszerő, módosítás 230
 - Gazdaságos mód 228
 - Küldés módja
 - e-mail beállítások 112
 - küldés módja
 - beolvasási beállítások 142
 - különböző papírméret, másolás 98
 - különböző papírméretű oldalak másolása 98

L

lapolvasó
Automatikus lapadagoló 14
funkciók 13
lapolvasó üveglapja 14
Lapolvasó letiltva. Ha a probléma
továbbra is fennáll, forduljon a
rendszergazdához. [840.02] 284
lapolvasó üveglapja
másolás 95
tisztítás 238
Lemez telebeolvasási feladat
megszakítva 271
lemeztlés 234
leválogatás
másolási beállítások 105
Lexmark Print
használata 89
LINE-port 50

M

másolás
automatikus lapadagoló
segítségével 94
beállítás, minőség 99
csökkentése 99
egyéni feladat 102
elválasztólapok másolatok közé
helyezése 101
fedvényüzenet elhelyezése 103
fejléc vagy lábléc
beszúrása 103
fejléces papírra 96
fénykép 95
gyorsmásolás 94
hivatkozások létrehozása a
nyomtató vezérlőpaneljének
használataival 96
írásvetítő fóliára 95
különböző méretűre 97
különböző papírméretre 98
másolás megszakítása 103, 104
nagyítás 99
papír mindkét oldalára 99
példányok leválogatása 100
tálca választása 97
több oldal egy lapra 101
üveglap segítségével 95
másolás a papír mindkét oldalára
(kétoldalas másolás) 99
másolás írásvetítő fóliára 95

másolás, megszakítás
automatikus lapadagoló
segítségével 103
üveglap segítségével 104
másolási beállítások
leválogatás 105
Mentés parancsiként 106
oldalak (duplex) 105
példányszám 105
sötétség 105
további beállítások 106
Másolási beállítások menü 187
másolási minőség
beállítás 99
másolással kapcsolatos
hibaelhárítás
a másoló nem válaszol 322
a nyomtató a dokumentumnak
vagy fényképnek csak egy
részét másolja 323
gyenge másolási minőség 323
lapolvasó egységet nem lehet
lecsukni 325, 334
rossz minőségű a beolvasott
kép 332
másolat kicsinyítése 99
másolat nagyítása 99
másolatok készítése a
kiválasztott tálcában lévő
papírokra 97
megkülönböztető csengési
szolgáltatás, fax
csatlakozás 127
megrendelhető belső
kiegészítők 27
megtekintés
jelentések 253
memória
a nyomtatóra telepített
típusok 233
memóriakártya 27
beszerelés 31
Mentés parancsiként
beolvasási beállítások 142
e-mail beállítások 111
másolási beállítások 106
menübeállítások oldal
nyomtatása 58
menübeállítások oldala
nyomtatás 58
menük
[x] hálózat 159

Aktív NIC 159
Alapértelmezett forrás 146
Általános beállítások 179
AppleTalk 164
beállítások 215
Bizalmas nyomtatás 174
Biztonsági beállítások
szerkesztése 172
Biztonsági ellenőrzési
napló 176
Csereméret 150
Dátum és idő beállítása 177
diagram 145
E-mail beállítások 200
Egyéb biztonsági
beállítások 173
Egyéni nevek 155
Egyéni szkennelési
méretek 156
Egyéni típusok 155
Faxolás üzemmód (Analog fax
beállítása) 190
Faxolás üzemmód
(Faxkiszolgáló beállítása) 199
Feladat-nyilvántartás 219
FTP-beállítások 206
Hálózati jelentések 160
Hálózati kártya 160
HTML 225
Ideiglenes adatfájlok
törlése 175
IPv6 162
Jelentések 157
Kép 226
Másolási beállítások 187
Minőség 218
MP konfigurálása 146
OCR beáll. 215
Papír textúra 150
Papírbetöltés 154
Papírméret/-típus 147
Papírsúly 152
Párhuzamos [x] 166
PCL-emuláció 222
PDF 221
Pendrive 210
PostScript 222
Segédprogramok 220
SMTP-beállítás 171
Soros [x] 168
Súgó 226
Szabványos hálózat 159

Szabványos USB 164
TCP/IP 161
Universal Setup (Univerzális beállítás) 156
Utófeldolgozás 217
Vezeték nélküli 163
XPS 221
menük diagram 145
Minőség menü 218
mobileszköz
 nyomtatás róla 88, 89
Mopria nyomtatószolgáltatás használata 88
MP menü konfigurálása 146

N

Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 285
nem felejtő memória 233
 törlés 234
nem felejtő memória törlése 234
Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 287
Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 278
Nem kompatibilis [x]. tálca [59] 273
Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 273
Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55] 287
Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 272
nem válaszoló nyomtató ellenőrzése 288
Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 274
Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 274
Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 275
Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törölődtek [37] 274
Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 278
Normál hálózati szoftverhiba [54] 285

Ny

nyári időszámítás, beállítás 128
nyomtatás
 betűtípusminták listája 92
 flash-meghajtóról 89
 hálózatibeállítás-oldal 58
 könyvtárlista 93
 megszakítás a nyomtató kezelőpaneljéről 93
 menübeállítások oldala 58
 nyomtatás
 mobileszközről 88, 89
 számítógépről 87
 űrlapok 87
nyomtatás flash-meghajtóról 89
nyomtatás minősége, hibaelhárítás
 a festék ledörzsölődik 320
 a karakterek széle recés 303
 a nyomatokon festékpöttyök jelennek meg 320
 a nyomtatás túl sötét 312
 a nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál 310
 árnyékképek jelennek meg a nyomatokon 315
 egyenetlen nyomtatási eloszlás 321
 eltorzult nyomtatás 316
 fehér csíkok 321
 festékfoltok vagy háttérárnyalatok 319
 gyenge az írásvetítő-fóliákra történő nyomtatás minősége 320
 ismétlődő hibák jelennek meg a nyomatokon 315
 levágott oldalak vagy képek 304
 nyomtatás túl világos 313
 nyomtatási hibák 311
 szaggatott függőleges vonalak 318
 szaggatott vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 317
 szürke háttér nyomatokon 305
 tömörített képek jelennek meg a nyomatokon 305
 üres oldalak 309
 vízszintes vonalak jelennek meg a nyomatokon 306
nyomtatás, hibaelhárítás
 a feladat nem megfelelő papírra nyomtatódik ki 297
 a nyomtatás rossz tálcából történik 297
 a nyomtatási feladat a vártnál tovább tart 300
 a tálca-összekapcsolás nem működik 302
 a többnyelvű PDF-fájlokat nem lehet kinyomtatni 299
 az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra 293
 bizalmas és felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki 295
 boríték összetapad nyomtatás közben 296
 feladatok nem nyomtatódnak ki 299
 helytelen karakterek a nyomtatásban 297
 helytelen margók a nyomatokon 307
 hiba a flash-meghajtó olvasása közben 296
 nem várt oldaltörések láthatók 303
 Nincs elég memória a feladat szétválogatásához 298
 papír gyakran elakad 294
 papírmeghajlás 308
nyomtatási feladat megszakítás a számítógépről 93
nyomtatási feladat megszakítása a nyomtató kezelőpaneljén 93
számítógépről 93
nyomtatási feladatok ellenőrzése 91
 nyomtatás Macintosh számítógépről 92
 nyomtatás Windows rendszerből 92
nyomtatási feladatok eltárolása 91
nyomtatási feladatok ismétlése 91
 nyomtatás Macintosh számítógépről 92

- nyomtatás Windows rendszerből 92
- nyomtatási feladatok megőrzése 91
- nyomtatás Macintosh számítógépről 92
- nyomtatás Windows rendszerből 92
- nyomtatási hibák 311
- nyomtatási minőség lapolvasó üveglapjának tisztítása 238
- nyomtató
 - alapmodell 11
 - hely kiválasztása 10
 - minimális elakadások 10
 - mozgatás 10, 250, 251
 - szállítás 251
 - teljesen konfigurált 11
- nyomtató IP-címének megkeresése 20
- nyomtató kezelőpanelje 15
 - gyári alapértékek, visszaállítás 254
- nyomtató külseje tisztítás 237
- nyomtató merevlemeze beszerelés 39
- eltávolítása 44
- leselejtezés 233
- titkosítás 235
- törlés 234
- nyomtató merevlemezének memóriája törlés 234
- nyomtató merevlemezének titkosítása 235
- nyomtató részei
 - vezérlő alaplappja 27
- nyomtató szállítása 251
- nyomtató telepítése 52
- nyomtató tisztítása 237
- nyomtató-illesztőprogram hardverkiegészítők, hozzáadás 53
- nyomtatóbeállítások 11
- nyomtatókiegészítők hibaelhárítása
 - belső kiegészítő nem érzékelhető 290
 - belső nyomtatókiszolgáló 291
 - Internal Solutions Port 291
- problémák a tálcával 292
- USB-/párhuzamos illesztőkártya 293
- nyomtatóproblémák, alapvetők megoldása 288
- nyomtatóüzenetek
 - [paper source] módosítása erre: [custom string] betöltési mód: [orientation] 268
 - [paper source] módosítása erre: [custom type name] betöltési mód: [orientation] 269
 - [paper source] módosítása erre: [paper size] [paper type] betöltési mód: [orientation] 269
 - [paper source] módosítása erre: [paper size] betöltési mód: [orientation] 269
 - [x] hálózati szoftverhiba [54] 277
 - [x]. tálca kapcsolatának ellenőrzése 269
 - [x]. USB-port letiltva [56] 287
- A beolvasott dokumentum túl hosszú 284
- A Faxállomásnév nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 273
- A Faxállomásszám nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 273
- A faxkiszolgálón a „Címjegyzék formátum” nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 272
- A faxmemória megtelt 272
- A faxpartíció nem működik. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 272
- A feladat befejezéséhez kellékanyag szükséges 286
- A görgőkészlet cseréje [81.xx] 282
- A hiányzó beégető egység cseréje [80.xx] 282
- A hiányzó képalkotó egység cseréje [31.xy] 282
- A karbantartókészlet hamarosan kifogyóban [80.xy] 277
- A karbantartókészlet kifogyóban [80.xy] 277
- A karbantartókészlet majdnem kifogyott, [x] becsült hátralevő oldal [80.xy] 277
- A kazetta fogyóban [88.xy] 268
- A kazetta kifogyóban [88.xy] 268
- A képalkotó egység cseréje, 0 becsült hátralevő oldal [84.xy] 281
- A képalkotó egység kifogyóban [84.xy] 273
- A készülék csökkentett módban üzemel. Egyes nyomtatóbeállítások le lehetnek tiltva, vagy nem várt eredményt hoznak. 286
- A konfiguráció módosult, néhány felfüggesztett feladat nem lett visszaállítva [57] 271
- A lapolvasó automatikus lapadagolójának a fedele nyitva van 284
- A lapolvasó elakadás-elhárítási fedele nyitva van 284
- A lapolvasót a rendszergazda letiltotta [840.01] 284
- A lemez megtelt [62] 271
- A lemezt formázni kell a készülékben való használat előtt 271
- A meghibásodott képalkotó egység cseréje [31.xy] 280
- A memória megtelt [38] 277
- A memória megtelt, nem nyomtathatók faxok 277
- A nem Lexmark által gyártott [supply type] kellékről több információt talál a Felhasználói kézikönyvben [33.xy] 278
- A nem támogatott kazetta cseréje [32.xy] 282
- A nem támogatott képalkotó egység cseréje [32.xy] 283
- A normál USB-port le van tiltva [56] 285
- A nyomtató újraindult. Lehet, hogy az utolsó feladat nincs befejezve. 279

- A Weblink kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 287
- A(z) [x]. párhuzamos port letiltva [56] 279
- A(z) [x]. soros port letiltva [56] 285
- A(z) [x]. tálcá beillesztése 274
- A(z) [x]. tálcá papírmérete nem támogatott 286
- A(z) [x]. tálcá telepítése 274
- Az elválasztólap cseréje 282
- Az összes eredeti dokumentum kicserélése a feladat újraindításakor. 280
- Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva. Lépjen kapcsolatba a rendszergazdával. 285
- Bonyolult oldal, lehet, hogy egyes adatok nem lettek kinyomtatva [39] 270
- Cserélje ki a hiányzó kazettát [31.xy] 282
- Cserélje ki a karbantartási készletet a nyomtatás folytatásához [80.xy] 282
- Cserélje ki a karbantartási készletet, ha az túllépte a javasolt élettartamot [80.xy] 281
- Cserélje ki a törlőt 283
- Cserélje le az utoljára szkennelt oldalt és az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 281
- Csomagolóanyag eltávolítása, [területnév] 279
- Csukja be az ajtót vagy helyezzen be kazettát 270
- Elakadás a lapolvasóban, nyissa ki és csukja be az automatikus lapadagoló fedelét [2yy.xx] 284
- Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az elakadt eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 284
- Elakadás a lapolvasóban, vegye ki az eredetiket a lapolvasóból [2yy.xx] 284
- Fogyóban a képpalkotó egység [84.xy] 273
- Hamarosan szükséges a lapolvasó karbantartása, használja az ADF készletet [80] 284
- Helyezze vissza az elakadt eredetiket, ha újraindítja a feladatot. 281
- Hiányzó vagy nem válaszoló kazetta újratelepítése [31.xy] 279
- Hiba az USB-hub olvasásakor. Távolítsa el a hubot. 272
- Hiba az USB-meghajtó olvasása közben. Távolítsa el az USB-meghajtót. 272
- Hibás flash kártya [51] 271
- Hibás lemez eltávolítása [61] 279
- Kazetta cseréje, 0 becsült hátralevő oldal [88.xy] 280
- Kazetta cseréje, hibás illesztés a nyomtatónál [42.xy] 280
- Kazetta, képpalkotó egység nem egyezik [41.xy] 268
- Kazettában nagyon kevés a festék, [x] becsült hátralevő oldal [88.xy] 268
- Képpalkotó egység majdnem kifogyott, [x] becsült hátralevő oldal [84.xy] 273
- Lapolvasó letiltva. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a rendszergazdához. [840.02] 284
- Lemez majdnem megtelt. Lemezterület biztonságos törlése. 272
- Lemez tele,beolvasási feladat megszakítva 271
- Néhány függő feladat nem lett visszaállítva 285
- Nem formázott flash kártya észlelhető [53] 287
- Nem kapcsolódik analóg telefonvonal a modemhez, fax kikapcsolva. 278
- Nem kompatibilis [x]. tálcá [59] 273
- Nem megfelelő papírméret, nyissa ki: [paper source] [34] 273
- Nem támogatott lemez 287
- Nem támogatott opció a(z) [x]. nyílásban [55] 287
- Nem támogatott USB-hub, távolítsa el 272
- Nincs elég memória a feladat leválogatásához [37] 274
- Nincs elég memória az Erőforrások mentése funkció támogatásához [35] 274
- Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok nem lesznek visszaállítva [37] 275
- Nincs elég memória, egyes felfüggesztett feladatok törlődtek [37] 274
- Nincs elég szabad hely a flash memóriában az erőforrások számára [52] 278
- Normál hálózati szoftverhiba [54] 285
- Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 279
- Papírbehúzási hiba elhárítva, tartalék lapok a kimeneti tálcán [24y.xx] 277
- Papírcsere szükséges 279
- Szükséges a lapolvasó karbantartása, használja az ADF készletet [80] 285
- Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 276
- Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 276
- Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírméret] [papírtájolás] 276
- Töltse fel a többfunkciós adagolót ezzel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 276
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni karakterlánc] [papírtájolás] 275
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [egyéni típusnév] [papírtájolás] 275
- Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírméret] [papírtájolás] 275

Töltse fel ezt: [papírforrás] a következővel: [papírtípus] [papírméret] [papírtájolás] 275
Túl sok frissítési opció van telepítve [58] 286
Túl sok lemez van telepítve [58] 286
Túl sok tálcá van csatlakoztatva [58] 286
Visszaállítja a függő feladatokat? 283
Zárja be a felső szervizfedelelet 270
Zárja le a síkágý fedelét és töltse be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx] 270
nyomtatóvédelem információ 236

O

OCR beállítások menü 215
oldalak (duplex)
 másolási beállítások 105
oldalbeállítás
 beolvasási beállítások 143
 e-mail beállítások 113
 faxbeállítások 136
opciók
 2100 lapos tálcá, beszerelés 47
 250 lapos tálcá, beszerelés 47
 550 lapos tálcá, beszerelés 47
 Belső megoldások port, telepítése 34
 firmware-kártyák 27
 memóriakártya 27, 31
 nyomtató merevlemez, eltávolítás 44
 nyomtató merevlemeze, beszerelés 39
opciók, érintőképernyő
 e-mail 111, 113
 másolás 104

P

papír
 előnyomott űrlapok 82
 fejléc 82
 jellemzők 81
 kiválasztás 82

különböző méretek, másolás 98
nem elfogadható 82
takarékoság 101
tárolás 81, 84
újrafelhasznált 82
újrahasznosított kellékek használata 228
Univerzális méret beállítása 59
Papír eltávolítása a normál kimeneti tárolóból 279
papíradagolás, hibaelhárítás az üzenet az elakadás elhárítása után is a kijelzőn marad 294
Papírbehúzási hiba elhárítva, tartalék lapok a kimeneti tálcán [24y.xx] 277
Papírbetöltés menü 154
Papírcsere szükséges 279
papírelakadás
 elhelyezkedés 256
 elkerülés 255
papírelakadás a duplex egységben 263
papírelakadás a hátsó ajtónál 260
papírelakadás a többcélú adagolóban 265
papírelakadás az automatikus lapadagolóban 266
papírelakadás az elülső fedélnél 257
papírelakadás, elhárítás a duplex egységben 263 az automatikus lapadagolóban 266
 elülső fedél 257
 hátsó ajtó 260
 normál tárolóban 262
 tálcáknál 264
 többfunkciós adagoló 265
papírelakadások elkerülése 84, 255
papírszámok 81
papírméret
 beállítás 59
Papírméret/Papírtípus menü 147
papírméretek
 nyomtató által támogatott 84
Papírsúly menü 152

papírsúlyok
 nyomtató által támogatott 86
papírtakarékoság 101
Papírtextúra menü 150
papírtípus
 beállítás 59
papírtípusok
 nyomtató által támogatott 86
parancsikön-szám használatával szkennelés FTP címre 139
Párhuzamos [x] menü 166
PCL Emul (PCL-emuláció) menü 222
PDF menü 221
példányok leválogatása 100
példányszám
 másolási beállítások 105
pendrive
 nyomtatás róla 89
pendrive-ok
 támogatott fájlformátumok 90
portbeállítások
 konfigurálás 57
portbeállítások konfigurálása 57
portbeállítások módosítása
 belső port 57
PostScript menü 222
publikációk
 hol található 9

R

rendelés
 karbantartási készlet 242
 képképző egység 241
rendszergazdai beállítások
 Beágyazott webkiszolgáló 252
RJ11 adapter 124

S

Saját parancsikön
 áttekintés 23
SMTP-beállítási menü 171
soros nyomtatás
 beállítás 57
soros nyomtatás beállítása 57
sötétség
 beolvasási beállítások 142
 e-mail beállítások 112
 faxbeállítások 135
 másolási beállítások 105
splitter 121

Súgó menü 226

Sz

Szabványos hál. menü 159

Szabványos USB menü 164

szaggatott függőleges vonalak
jelennek meg a nyomatokon 318

szaggatott vízszintes vonalak
jelennek meg a nyomatokon 317

számítógép IP-címe

keresés 20

Személyes azonosító kód

módszer

használata 55

szkennelés FTP címre

a nyomtató vezérlőpaneljének
használata 138

címjegyzék segítségével 139

parancsikon-szám

használatával 139

parancsikonok létrehozása a
számítógép segítségével 137

Szükséges a lapolvasó

karbantartása, használja az ADF
készletet [80] 285

T

tálca

betöltés 59

tálca-összekapcsolás

bontása 76, 77

tálcák

összekapcsolás 76, 77

összekapcsolás bontása 76, 77

tálcák csatolása 76, 77

támogatott flash-meghajtók 90

támogatott papírméretek 84

támogatott papírsúlyok 86

támogatott papírtípusok 86

tápcsatlakozó 50

tárgy és üzenetinformációk

hozzáadás e-mailhez 110

tárolás

kellékek 243

papír 84

tartalom

e-mail beállítások 112

tartalom forrása

e-mail beállítások 112

faxbeállítások 135

tartalom típusa

e-mail beállítások 112

faxbeállítások 135

Távoli kezelőpanel

beállítás 25

TCP/IP menü 161

telepítés, nyomtató 52

tippek

borítékok használatával

kapcsolatban 79

címke, papír 80

fejléces papír használatáról 80

fóliák 81

kártya 79

tippek borítékok használatával

kapcsolatban 79

tippek fejléces papír

használatához 80

tisztítás

lapolvasó üveglapja 238

nyomtató külseje 237

Több küldése

beállítás 24

profil hozzáadása 24

több oldal másolása egy

lapra 101

többfunkciós adagoló

betöltés 72

Töltse fel a többfunkciós

adagolót ezzel: [egyéni
karakterlánc] [papírtájolás] 276

Töltse fel a többfunkciós
adagolót ezzel: [egyéni típusnév]
[papírtájolás] 276

Töltse fel a többfunkciós
adagolót ezzel: [papírméret]
[papírtájolás] 276

Töltse fel a többfunkciós
adagolót ezzel: [papírtípus]
[papírméret] [papírtájolás] 276

Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [egyéni
karakterlánc] [papírtájolás] 275

Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [egyéni típusnév]
[papírtájolás] 275

Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [papírméret]
[papírtájolás] 275

Töltse fel ezt: [papírforrás] a
következővel: [papírtípus]
[papírméret] [papírtájolás] 275

tömörített képek jelennek meg a
nyomatokon 305

törölhetőség

nyilatkozat – 233

törölhetőségi nyilatkozat 233

további beállítások

e-mail beállítások 113

faxbeállítások 136

FTP-beállítások 143

másolási beállítások 106

további információk a

nyomtatóról 9

Túl sok frissítési opció van

telepítve [58] 286

Túl sok lemez van telepítve

[58] 286

Túl sok tálcá van csatlakoztatva

[58] 286

U

Universal Setup (Univerzális

beállítás) menü 156

Univerzális papírméret

beállítás 59

USB-/párhuzamos illesztőkártya

hibaelhárítás 293

USB-port 50

Utilities (Segédprogramok)

menü 220

Ú

újrahasznosítás

festékkazetták 232

Lexmark csomagolás 231

Lexmark termékek 231

újrahasznosított papír

használata 82, 228

újrahasznosított papír

használata 228

Ü

ügyfélszolgálat

kapcsolatfelvétel 338

üzenet

e-mail beállítások 111

üzenetrögzítő

beállítás 115

V

vezérlő alaplapja

hozzáférés 27

- vezeték nélküli beállítási
- varázsló
 - használata 55
- vezeték nélküli hálózat
 - konfigurációs információ 54
- virtuális kijelző
 - ellenőrzés a beágyazott webkiszolgáló használatával 252
- Visszaállítja a függő feladatokat? 283
- VoIP
 - fax beállítása 121
- VoIP adapter 121
- vonalak jelennek meg 321
- vonalszűrő 120

W

- Wireless (Vezeték nélküli) menü 163

X

- XPS menü 221

Z

- zaj csökkentése 229
- zajkibocsátási szintek 341
- Zárja be a felső szervizfedelelet 270
- Zárja le a síkágycsukló fedelét és töltsön be az eredeti dokumentumot a feladat újraindításakor [2yy.xx] 270
- zöld beállítások
 - Befagyasztott üzemmód 230
 - Csendes üzemmód 229
 - Gazdaságos mód 228

Ú

- Úrlapok és kedvencek beállítás 22
- úrlapok nyomtatása 87