



# **XM7100 e XM7200 Series**

## **Guida per l'utente**

**Giugno 2017**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

---

Tipo di macchina:

7463

Modello:

496, 696, 896

# Sommar

<b>Informazioni sulla sicurezza.....</b>	<b>7</b>
Convenzioni.....	7
<b>Informazioni sulla stampante.....</b>	<b>10</b>
Individuazione delle informazioni sulla stampante.....	10
Scelta della posizione della stampante.....	11
Configurazioni della stampante.....	13
Informazioni sulle operazioni di base dello scanner.....	15
Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner.....	15
<b>Informazioni sul pannello di controllo della stampante.....</b>	<b>17</b>
Uso del pannello di controllo della stampante.....	17
Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie.....	17
Informazioni sulla schermata iniziale.....	18
Utilizzo dei pulsanti del touch screen.....	20
<b>Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale.....</b>	<b>22</b>
Ricerca dell'indirizzo IP della stampante.....	22
Ricerca dell'indirizzo IP del computer.....	22
Accesso al server Web incorporato.....	22
Personalizzazione della schermata iniziale.....	23
Informazioni sulle diverse applicazioni.....	23
Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale.....	24
Configurazione del pannello operatore remoto.....	28
Esportazione e importazione di una configurazione.....	28
<b>Impostazione della stampante aggiuntiva.....</b>	<b>30</b>
Installazione delle opzioni interne.....	30
Installazione delle opzioni hardware.....	50
Collegamento dei cavi.....	53
Impostazione del software della stampante.....	55
Collegamento in rete.....	56
Verifica della configurazione della stampante.....	60

---

<b>Caricamento della carta e dei supporti speciali.....</b>	<b>62</b>
Impostazione del tipo e del formato carta.....	62
Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale.....	62
Caricamento del vassoio da 550 fogli.....	62
Caricamento del vassoio da 2100 fogli.....	72
Caricamento dell'alimentatore multiuso.....	79
Collegamento e scollegamento dei vassoi.....	85
<b>Guida alla carta e ai supporti speciali.....</b>	<b>88</b>
Uso di supporti speciali.....	88
Istruzioni relative alla carta.....	90
Tipi, formati e pesi supportati.....	93
<b>Stampa.....</b>	<b>99</b>
Stampa di un documento.....	99
Stampa usando un dispositivo cellulare.....	100
Stampa da unità flash.....	101
Stampa dei processi riservati e in attesa.....	103
Stampa di pagine di informazione.....	104
Annullamento di un processo di stampa.....	105
<b>Copia.....</b>	<b>106</b>
Esecuzione di copie.....	106
Copia di fotografie.....	107
Copia su supporti speciali.....	107
Creazione di una scelta rapida di copia tramite il pannello di controllo della stampante.....	108
Personalizzazione delle impostazioni di copia.....	109
Inserimento di informazioni nelle copie.....	115
Annullamento di un processo di copia.....	116
Informazioni sulle opzioni di copia.....	117
<b>Funzione di e-mail.....</b>	<b>120</b>
Impostazione della stampante per l'invio di e-mail.....	120
Creazione di una scelta rapida e-mail.....	121
Invio di un documento tramite e-mail.....	122
Impostazioni e-mail personalizzate.....	123
Annullamento di un'e-mail.....	124

---

Informazioni sulle opzioni e-mail.....	124
<b>Funzione fax.....</b>	<b>127</b>
Impostazione della stampante in modalità fax.....	127
Invio di un fax.....	142
Creazione di scelte rapide.....	145
Personalizzazione delle impostazioni del fax.....	146
Annullamento di un fax in uscita.....	148
Messa in attesa e inoltro di fax.....	148
Descrizione delle opzioni fax.....	149
<b>Scansione.....</b>	<b>152</b>
Uso di Scansione in rete.....	152
Scansione su un indirizzo FTP.....	152
Scansione su un computer o su un'unità flash USB.....	155
Descrizione delle opzioni di acquisizione.....	157
<b>Informazioni sui menu della stampante.....</b>	<b>160</b>
Elenco dei menu.....	160
Menu Carta.....	161
Menu Report.....	174
Menu Rete/Porte.....	175
Menu Protezione.....	188
Menu Impostazioni.....	195
<b>Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente.....</b>	<b>246</b>
Risparmio di carta e di toner.....	246
Risparmio energetico.....	247
Riciclaggio.....	249
<b>Protezione della stampante.....</b>	<b>251</b>
Dichiarazione di volatilità.....	251
Cancellazione della memoria volatile.....	251
Cancellazione della memoria non volatile.....	252
Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante.....	252
Configurazione della codifica del disco rigido della stampante.....	253
Ricerca di informazioni di protezione della stampante.....	254

---

<b>Manutenzione della stampante.....</b>	<b>255</b>
Pulizia delle parti della stampante.....	255
Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante.....	259
Richiesta di materiali di consumo.....	260
Conservazione dei materiali di consumo.....	262
Sostituzione dei materiali di consumo.....	263
Spostamento della stampante.....	271
<b>Gestione della stampante.....</b>	<b>273</b>
Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate.....	273
Verifica del display virtuale.....	273
Impostazione degli avvisi e-mail.....	273
Visualizzazione dei rapporti.....	274
Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server.....	274
Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica.....	275
<b>Rimozione degli inceppamenti.....</b>	<b>276</b>
Come evitare gli inceppamenti.....	276
Individuazione dell'area dell'inceppamento.....	280
Inceppamento della carta nel coperchio anteriore.....	281
Inceppamento della carta nello sportello posteriore.....	284
Inceppamento della carta nel raccogliatore standard.....	288
Inceppamento della carta nell'unità duplex.....	289
Inceppamento della carta nei vassoi.....	290
Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso.....	291
Inceppamento della carta nella mailbox.....	292
Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti.....	294
Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice.....	296
Inceppamento graffette nel fascicolatore.....	297
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>300</b>
Informazioni sui messaggi della stampante.....	300
Risoluzione dei problemi di stampa.....	322
Risoluzione dei problemi di stampa.....	329
Risoluzione dei problemi di copia.....	355
Risoluzione dei problemi del fax.....	359

---

Risoluzione dei problemi dello scanner.....	364
Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale.....	369
Il server Web incorporato non si apre.....	370
Come contattare l'assistenza clienti.....	371
<b>Avvertenze.....</b>	<b>372</b>
Informazioni sul prodotto.....	372
Nota all'edizione.....	372
Consumo di energia.....	376
<b>Indice.....</b>	<b>380</b>

# Informazioni sulla sicurezza

## Convenzioni

**Nota:** una *nota* identifica le informazioni utili.

**Avvertenza:** un'*avvertenza* identifica la possibilità che l'hardware o il software del prodotto vengano danneggiati.

**ATTENZIONE:** un messaggio di *attenzione* indica una situazione di potenziale pericolo che può causare lesioni.

Tipi diversi di messaggi di attenzione includono:

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Indica il rischio di ferirsi.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Indica il rischio di scosse elettriche.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** Indica il rischio di bruciarsi al contatto.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Indica il pericolo di essere schiacciati.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:** Indica il rischio di intrappolamento tra parti in movimento.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione direttamente a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non utilizzare il prodotto con cavi di prolunga, prese multiple, prolunghie multipresa o gruppi di continuità. La capacità della potenza di questi tipi di accessori può essere facilmente sovraccaricata da una stampante laser e può comportare incendi, danni o scarse prestazioni della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non posizionare o utilizzare questo prodotto in prossimità di acqua o superfici bagnate.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Questo prodotto utilizza un laser. L'uso di regolazioni, procedure o controlli diversi da quelli specificati nella *Guida per l'utente* può causare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo prodotto utilizza un processo che sottopone a riscaldamento i supporti di stampa; il calore generato può causare l'emissione di sostanze nocive da parte dei supporti. Leggere attentamente la sezione delle istruzioni operative riguardante la scelta dei supporti di stampa in modo da evitare il rischio di emissioni nocive.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La batteria al litio presente nel prodotto non deve essere sostituita. In caso di sostituzione errata della batteria al litio, potrebbe verificarsi un'esplosione. Non ricaricare, smontare o bruciare batterie al litio. Smaltire le batterie al litio usate seguendo le istruzioni del produttore e le norme locali.

Questo apparecchio non è adatto per l'uso in ambienti in cui potrebbero essere presenti bambini o minorenni.

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare di ferirsi o di danneggiare la stampante, prima di spostare la stampante, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Spegnerla la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.
- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.
- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

Quando si collega il prodotto alla rete telefonica pubblica commutata, utilizzare solo il cavo per telecomunicazioni (RJ-11) fornito con il prodotto oppure un cavo 26 AWG o un cavo sostitutivo più grande.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, accertarsi che tutte le connessioni esterne (quali connessioni Ethernet e a sistemi telefonici) siano installate in modo corretto nelle relative porte contrassegnate.

Questo prodotto è stato progettato, testato e approvato per essere utilizzato con componenti di uno specifico produttore, conformemente ai rigidi standard globali per la sicurezza. Le caratteristiche legate alla sicurezza di alcune parti potrebbero non essere ovvie. Il produttore non è da ritenere responsabile in caso di uso di altre parti di ricambio.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Non attorcigliare, legare, schiacciare o posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Evitare abrasioni o tensioni. Non stringere il cavo di alimentazione tra oggetti quali mobili o pareti. Se si verifica una qualunque di queste cose, si può incorrere in rischi di incendi o elettrocuzione. Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di problemi. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di ispezionarlo.

Per riparazioni di tipo diverso dagli interventi descritti nella documentazione per l'utente, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

# Informazioni sulla stampante

## Individuazione delle informazioni sulla stampante

Argomento di ricerca	Disponibile in
Istruzioni di installazione iniziale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collegamento della stampante</li> <li>• Installazione del software della stampante</li> </ul>	Documentazione di installazione: la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante è disponibile anche all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Configurazione aggiuntiva e istruzioni per l'uso della stampante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione e conservazione della carta e dei supporti speciali</li> <li>• Caricamento della carta</li> <li>• Configurazione delle impostazioni della stampante</li> <li>• Visualizzazione e stampa di documenti e foto</li> <li>• Installazione e utilizzo del software della stampante</li> <li>• Configurazione della stampante su una rete</li> <li>• Gestione e manutenzione della stampante</li> <li>• Risoluzione dei problemi</li> </ul>	La <i>Guida per l'utente</i> e la <i>Guida rapida</i> sono disponibili sul CD <i>Documentazione</i> . <b>Nota:</b> Queste guide sono disponibili anche in altre lingue.
Informazioni sull'impostazione e configurazione delle funzioni di accesso facilitato della stampante.	La <i>Guida all'accessibilità Lexmark</i> è disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> .
Guida per l'uso del software della stampante	Guida Windows o Aiuto Mac: aprire un'applicazione o un programma software della stampante, quindi fare clic su <b>Guida</b> (o Aiuto).  Fare clic su  per visualizzare le informazioni sensibili al contesto. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La guida viene installata automaticamente con il software della stampante.</li> <li>• Il software della stampante si trova nella cartella di programma della stampante o sul desktop, a seconda del sistema operativo.</li> </ul>

Argomento di ricerca	Disponibile in
<p>Aggiornamenti, supporto tecnico e informazioni supplementari più recenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentazione</li> <li>• Download dei driver</li> <li>• Supporto chat in diretta</li> <li>• Supporto e-mail</li> <li>• Supporto telefonico</li> </ul>	<p>Sito Web del supporto Lexmark: <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>Nota:</b> Selezionare il paese o la regione, quindi il prodotto per visualizzare il sito del supporto appropriato.</p> <p>Per i numeri di telefono dell'assistenza clienti e gli orari di servizio nel proprio paese o regione, consultare il sito Web dell'assistenza clienti o fare riferimento alla garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</p> <p>Annotare le seguenti informazioni (che è possibile trovare sulla ricevuta del negozio e sul retro della stampante) e tenerle a disposizione prima di contattare il supporto per velocizzare il servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero modello stampante</li> <li>• Numero di serie</li> <li>• Data di acquisto</li> <li>• Luogo di acquisto</li> </ul>
<p>Garanzia</p>	<p>Le informazioni sulla garanzia variano in base al paese o alla regione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Negli Stati Uniti:</b> consultare la dichiarazione di garanzia limitata inclusa con questa stampante o disponibile all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> <li>• <b>In altri paesi e regioni:</b> consultare la garanzia stampata fornita insieme alla stampante.</li> </ul>

## Scelta della posizione della stampante


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

Quando si sceglie una posizione per la stampante, lasciare spazio sufficiente per aprire vassoi, coperchi e sportelli. Se si prevede di installare opzioni, lasciare spazio sufficiente anche per questi componenti. Importante:

- Installare la stampante vicino a una presa elettrica dotata di messa a terra e facilmente accessibile.
- Accertarsi che il flusso d'aria nella stanza sia conforme all'ultima revisione della norma ASHRAE 62 o della norma CEN TC 156.
- Scegliere una superficie piana, solida e stabile.
- Posizionare la stampante:
  - Al riparo da polvere e sporcizia.
  - Al riparo da punti di cucitrice sfusi e graffette.
  - Lontano dal flusso diretto di eventuali condizionatori d'aria, riscaldatori o ventilatori.
  - Al riparo dalla luce solare diretta e da livelli estremi di umidità.
- Rispettare le temperature consigliate ed evitare fluttuazioni:

Temperatura ambiente	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di conservazione	Da 1 a 35 °C (da 34 a 95 °F)


- Consentire la seguente quantità di spazio consigliata intorno alla stampante per una corretta ventilazione:

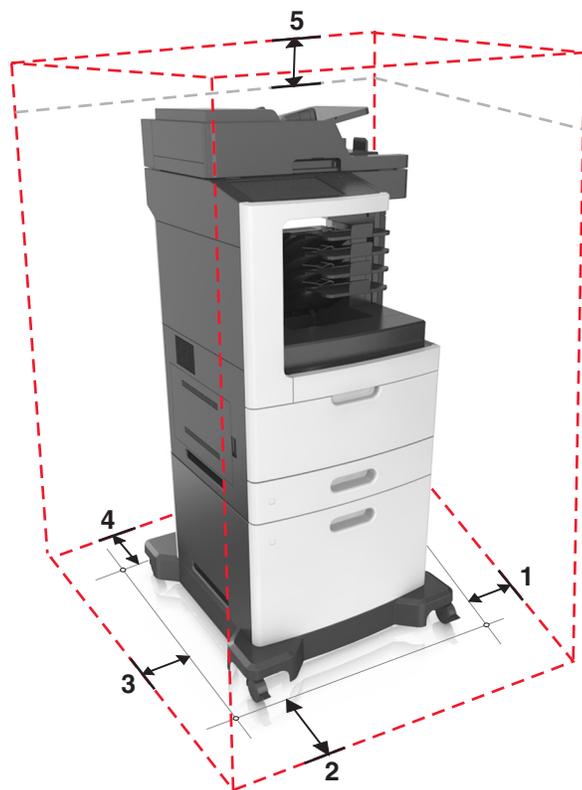

<b>1</b>	Lato destro	150 mm (6 poll.)
<b>2</b>	Anteriore	394 mm (15,5 poll.)
<b>3</b>	Lato sinistro	150 mm (6 poll.)
<b>4</b>	Posteriore	150 mm (6 poll.)
<b>5</b>	In alto	150 mm (6 poll.)

# Configurazioni della stampante

## Modello di base

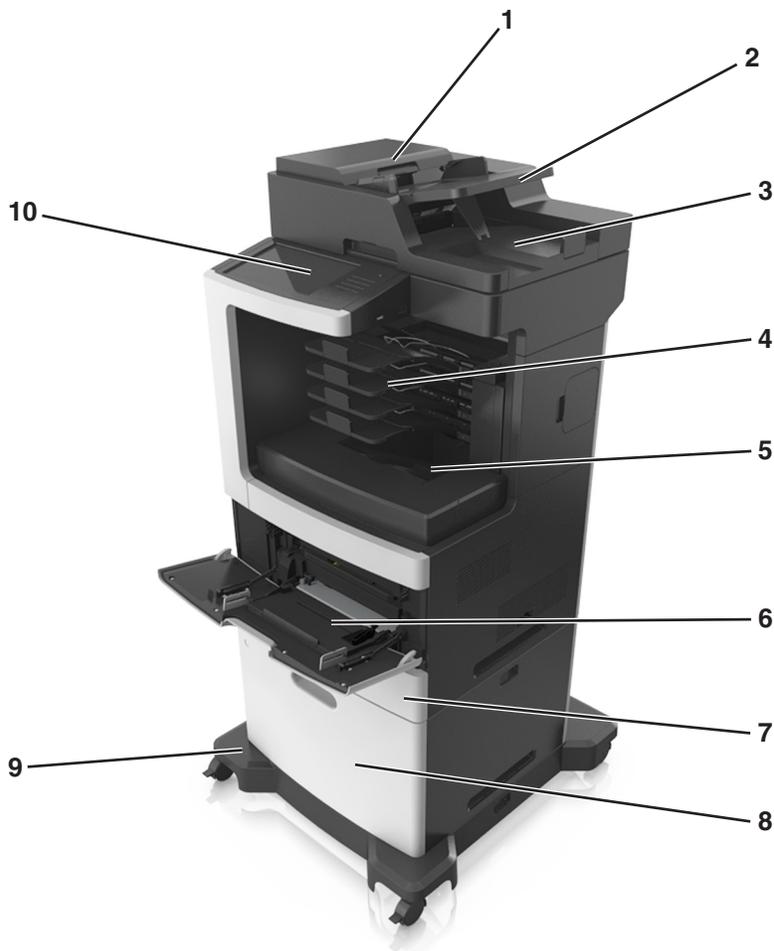

<b>1</b>	Alimentatore automatico documenti (ADF)
<b>2</b>	vassoio ADF
<b>3</b>	Raccoglitore ADF
<b>4</b>	Mailbox da 4-contenitori
<b>5</b>	Raccoglitore standard
<b>6</b>	Alimentatore & multiuso
<b>7</b>	Vassoio da 550 fogli standard
<b>8</b>	vassoio da 2100 fogli
<b>9</b>	Base a rotelle
<b>10</b>	Pannello di controllo della stampante

## Modello configurato

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).



	Opzione hardware	Opzione hardware alternativa
1	Fascicolatore della cucitrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mailbox da 4-contenitori</li> <li>• Raccogliitore offset</li> <li>• Fascicolatore della cucitrice con perforazione</li> </ul>
2	Vassoi da 550 fogli	Vassoio da 2100-fogli
3	Base a rotelle	Nessuna
4	Vassoio da 2100-fogli	Vassoi da 550 fogli
5	Mailbox da 4-contenitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fascicolatore della cucitrice</li> <li>• Fascicolatore della cucitrice con perforazione</li> <li>• Raccogliitore offset</li> </ul>


Quando si utilizzano vassoi opzionali:

- Utilizzare sempre una base a rotelle quando la stampante è configurata con un vassoio da 2100 fogli.
- Il vassoio da 2100 fogli deve essere sempre posizionato nella parte inferiore di una configurazione.
- Non è possibile utilizzare un vassoio da 550 fogli se è installato un vassoio da 2100 fogli.
- È possibile configurare con la stampante un numero massimo di tre vassoi opzionali.
- La stampante supporta solo un fascicolatore alla volta.

## Informazioni sulle operazioni di base dello scanner

- Eseguire rapidamente copie o impostare la stampante per eseguire specifici processi di copia.
- Inviare un fax tramite il pannello di controllo della stampante.
- Inviare fax a più destinatari contemporaneamente.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli al computer, a un indirizzo e-mail, a un'unità Flash o a una destinazione FTP.
- Eseguire la scansione di documenti e inviarli a un'altra stampante (file PDF mediante protocollo FTP).

## Utilizzo dell'ADF e del vetro dello scanner

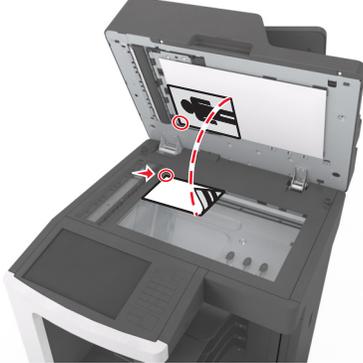Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Usare l'ADF per documenti di più pagine, comprese quelle in fronte-retro.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti a una sola pagina, pagine di libri, piccoli elementi (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

È possibile utilizzare l'ADF o il vetro dello scanner per eseguire la scansione dei documenti.

### Utilizzo di ADF

Quando si utilizza l'ADF:

- Caricare il documento rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF.
- Caricare fino a 150 fogli di carta normale nel vassoio dell'ADF.
- Eseguire la scansione di dimensioni comprese tra 76,2 x 127 mm (3 x 5 pollici) di larghezza e 216 x 635 mm (8,5 x 25 pollici) di lunghezza
- Eseguire la scansione di supporti con peso compreso tra 52 e 120 g/m<sup>2</sup> (14-32 lb).
- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

### Uso del vetro dello scanner


Quando si utilizza il vetro dello scanner:

- Posizionare il documento con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo con la freccia verde.
- Eseguire la scansione o la copia di documenti con dimensioni massime di 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pollici).

- Copiare i libri con spessore massimo di 25,3 mm (1 pollice).

# Informazioni sul pannello di controllo della stampante

## Uso del pannello di controllo della stampante

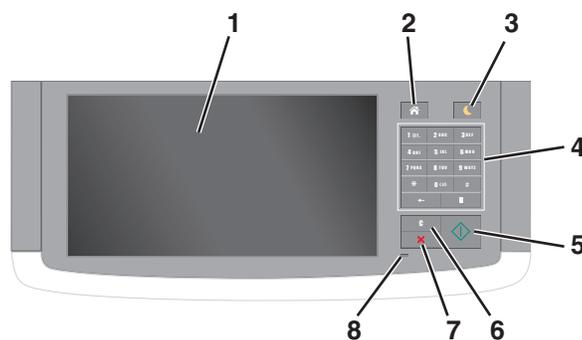

Usare		Per
1	Schermo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare stato e messaggi della stampante.</li> <li>• Installare e usare la stampante.</li> </ul>
2	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
3	Pulsante di risparmio energetico	<p>Attivare la modalità di sospensione o ibernazione.</p> <p>Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sfioreamento del display o pressione di qualsiasi pulsante fisico.</li> <li>• Aprire uno sportello o un coperchio.</li> <li>• Inviare un processo di stampa dal computer.</li> <li>• Eseguire un riavvio (POR, Power On Reset) tramite l'interruttore di alimentazione principale.</li> <li>• Collegare un dispositivo alla porta USB della stampante.</li> </ul>
4	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
5	Pulsante Avvio	Avviare un processo, in base alla modalità selezionata.
6	Pulsante Cancella tutto / Ripristina	Ripristinare le impostazioni predefinite di una funzione, ad esempio copia, invio di fax o scansione.
7	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
8	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

## Informazioni sui colori del pulsante di sospensione e delle spie

I colori del pulsante di sospensione e delle spie sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.


Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta, inattiva o è nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni lente	La stampante è in modalità ibernazione.

## Informazioni sulla schermata iniziale

Quando si accende la stampante, sul display viene visualizzata una schermata di base, definita schermata iniziale. Toccare i pulsanti e le icone della schermata iniziale per avviare un'azione, come ad esempio, la copia, l'invio di fax o l'acquisizione oppure per aprire la schermata del menu o per rispondere ai messaggi.

**Nota:** La schermata iniziale può variare a seconda della personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni, dell'installazione di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

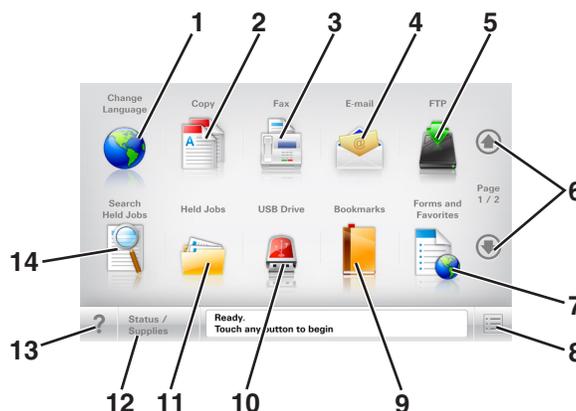

Toccare	Per
<b>1</b>	Modifica lingua Avviare la finestra a comparsa Cambia lingua, in cui è possibile cambiare la lingua principale della stampante.
<b>2</b>	Copia Accedere ai menu Copia ed eseguire delle copie.
<b>3</b>	Fax Accedere ai menu Fax e inviare fax.
<b>4</b>	E-Mail Accedere ai menu E-mail e inviare e-mail.
<b>5</b>	FTP Accedere ai menu FTP (File Transfer Protocol) ed eseguire la scansione di documenti direttamente in un server FTP.
<b>6</b>	Frecce Scorrere verso l'alto o verso il basso.

Toccare		Per
7	Moduli e preferiti	Trovare rapidamente e stampare moduli online di uso frequente.
8	Icona menu	Accedere ai menu della stampante. <b>Nota:</b> I menu sono disponibili solo se la stampante si trova nello stato Pronta.
9	Segnalibri	Creare, organizzare e salvare una serie di segnalibri (URL) in una struttura ad albero di cartelle e collegamenti file. <b>Nota:</b> la struttura ad albero supporta solo i segnalibri creati da questa funzione e non quelli creati da altre applicazioni.
10	Unità USB	Visualizzare, selezionare, stampare, acquisire o inviare tramite e-mail foto e documenti da un'unità Flash. <b>Nota:</b> l'icona viene visualizzata solo quando si torna alla schermata iniziale mentre la scheda di memoria o l'unità flash è collegata alla stampante.
11	Processi in attesa	Visualizzare tutti i processi in attesa correnti.
12	Stato/Materiali di consumo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare un avviso o un messaggio di errore ogni volta che è necessario un intervento per il proseguimento dell'elaborazione.</li> <li>• Accedere alla schermata dei messaggi e ricevere ulteriori informazioni sul messaggio e su come cancellarlo.</li> </ul>
13	Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto.
14	Cerca processi in attesa	Cercare uno o più dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome utente per processi di stampa in attesa o riservati</li> <li>• Nomi processo per processi in attesa, esclusi processi di stampa riservati</li> <li>• Nomi profilo</li> <li>• Nomi di processi di stampa o di contenitori segnalibri</li> <li>• Nomi di processi di stampa o di contenitori USB per i tipi di file supportati</li> </ul>


## Funzioni

Funzione	Descrizione
Riga indicativa del menu Esempio: <u>Menu</u> > <u>Impostazioni</u> > <u>Impostazioni copia</u> > Numero di copie	Una riga indicativa del menu si trova nella parte superiore di ogni schermata di menu. Questa funzione mostra il percorso intrapreso per arrivare al menu corrente. Toccare una delle parole sottolineate per ritornare a tale menu. Numero di copie non è sottolineato poiché questa è la schermata corrente. Se si tocca la parola sottolineata nella schermata "Numero di copie" prima che tale numero venga impostato e salvato, la selezione non viene salvata e non diventa l'impostazione predefinita.
Avviso di un messaggio di rilevazione di presenze  	Se un messaggio di intervento interessa una funzione, appare quest'icona e la spia rossa lampeggia.
Avvertenza  	Se si verifica una condizione di errore, appare questa icona.

Funzione	Descrizione
Barra dei messaggi di stato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mostrare lo stato corrente della stampante, ad esempio <b>Pronta</b> o <b>Occupata</b>.</li> <li>Mostrare le condizioni della stampante, ad esempio <b>Toner in esaurimento</b> o <b>Cartuccia in esaurimento</b>.</li> <li>Mostrare i messaggi di intervento per consentire la normale attività della stampante.</li> </ul>
Indirizzo IP della stampante Esempio: <b>123 . 123 . 123 . 123</b>	L'indirizzo IP della stampante di rete si trova nell'angolo in alto a sinistra della schermata iniziale ed è composto da quattro serie di numeri separati da punti. È possibile utilizzare l'indirizzo IP durante l'accesso al server Web incorporato per visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante anche quando non si è fisicamente vicini ad essa.

## Utilizzo dei pulsanti del touch screen

**Nota:** la schermata iniziale, le icone e i pulsanti possono variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, delle impostazioni di amministrazione e delle soluzioni integrate attive.

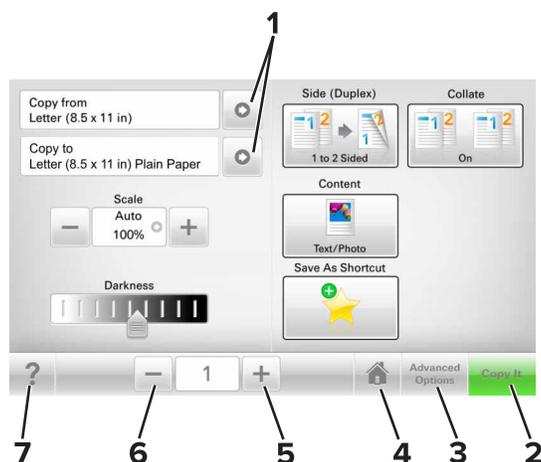

	Toccare	Per
1	Frecce	Visualizzare un elenco di opzioni.
2	Copia	Stampa di una copia.
3	Opzioni avanzate	Selezionare un'opzione di copia.
4	Pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
5	Aumenta	Selezionare un valore superiore.
6	Riduci	Selezionare un valore inferiore.
7	Suggerimenti	Aprire una finestra di dialogo della guida sensibile al contesto.

## Altri pulsanti del touch screen

Toccare	Per
Accetta 	Salvare un'impostazione.
Annulla 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Annullare un'azione o una selezione.</li><li>• Uscire da una schermata e tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche.</li></ul>
Ripristina 	Ripristinare i valori visualizzati sulla schermata.

# Impostazione e uso delle applicazioni della schermata iniziale

## Note:

- La schermata iniziale può variare a seconda delle impostazioni di personalizzazione della schermata iniziale, dell'installazione di amministrazione e delle applicazioni attive.
- Potrebbero essere disponibili per l'acquisto soluzioni e applicazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

## Ricerca dell'indirizzo IP della stampante

**Nota:** Verificare che la stampante sia collegata in rete o a un server di stampa.

È possibile trovare l'indirizzo IP della stampante:

- Nell'angolo superiore sinistro della schermata iniziale della stampante.
- Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte.
- Stampando la pagina delle impostazioni di rete o menu e individuando la sezione TCP/IP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

## Ricerca dell'indirizzo IP del computer

### Per gli utenti Windows

- 1 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare **cmd** per aprire il prompt dei comandi.
- 2 Digitare **ipconfig**, quindi cercare l'indirizzo IP.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di Sistema nel menu Apple, selezionare **Rete**.
- 2 Selezionare il tipo di connessione, quindi fare clic su **Avanzate > TCP/IP**.
- 3 Cercare l'Indirizzo IP.

## Accesso al server Web incorporato

Embedded Web Server è la pagina Web della stampante che consente di visualizzare e configurare in remoto le impostazioni della stampante senza essere accanto alla stampante.

- 1 Determinare l'indirizzo IP della stampante:
  - Dalla schermata iniziale del pannello di controllo della stampante
  - Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte
  - Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare la sezione TCP/IP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio **123 . 123 . 123 . 123**.

**2** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**3** Premere **Invio**.

**Nota:** Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

## Personalizzazione della schermata iniziale

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.

**2** Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Mostrare o nascondere le icone relative alle funzioni di base della stampante.
  - a** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Personalizzazione della schermata principale**.
  - b** Selezionare le caselle di controllo per specificare quali icone devono essere visualizzate nella schermata iniziale.
 

**Nota:** Se si deseleziona una casella di controllo accanto a un'icona, tale icona non viene visualizzata nella schermata iniziale.
  - c** Fare clic su **Inoltra**.
- Personalizzare l'icona relativa a un'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere ["Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 24](#) o consultare la documentazione fornita con l'applicazione.

## Informazioni sulle diverse applicazioni

Utilizzare	Per
<b>Copia scheda</b>	Acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda su una pagina singola. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Impostazione di Copia scheda" a pagina 25</a> .
<b>Fax</b>	Acquisire un documento, quindi inviarlo a un numero di fax. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Funzione fax" a pagina 127</a> .
<b>Moduli e preferiti</b>	Trovare e stampare rapidamente moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Configurazione di Moduli e preferiti" a pagina 24</a> .
<b>Invio multiplo</b>	Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Configurazione di Invio multiplo" a pagina 26</a> .
<b>Scelte rapide personali</b>	Creare scelte rapide direttamente sulla schermata iniziale della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Utilizzo di Scelte rapide personali" a pagina 26</a> .
<b>Acquisisci su e-mail</b>	Acquisire un documento, quindi inviarlo a un indirizzo e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Funzione di e-mail" a pagina 120</a> .
<b>Acquisisci su computer</b>	Acquisire un documento, quindi salvarlo su una cartella predefinita su un computer host. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Impostazione di Acquisizione su computer" a pagina 156</a> .

Utilizzare	Per
<b>Acquisisci a FTP</b>	Acquisire documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Scansione su un indirizzo FTP</a> " a pagina 153.
<b>Acquisisci su rete</b>	Acquisire un documento, quindi inviarlo a una cartella di rete condivisa. Per ulteriori informazioni, vedere " <a href="#">Configurazione Acquisizione sulla rete</a> " a pagina 27.

## Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale

### Individuazione delle informazioni sulle applicazioni della schermata iniziale

Con la stampante vengono fornite applicazioni della schermata iniziale preinstallate. Prima di utilizzare tali applicazioni, è necessario attivarle e configurarle tramite Embedded Web Server. Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso a Embedded Web Server, vedere "[Accesso al server Web incorporato](#)" a pagina 22.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione e l'utilizzo delle applicazioni della schermata iniziale, procedere nel modo seguente:

- 1 accedere a <http://support.lexmark.com>.
- 2 Fare clic su **Soluzioni software**, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - **Scan to Network**: per reperire informazioni sull'applicazione Scan to Network.
  - **Other Applications**: per reperire informazioni su altre applicazioni.
- 3 Fare clic sulla scheda **Manuali** e selezionare il documento per l'applicazione della schermata iniziale.

### Configurazione di Moduli e preferiti

**Nota:** È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	Semplificare i processi di lavoro consentendo di trovare e stampare rapidamente i moduli online utilizzati di frequente direttamente dalla schermata iniziale. <b>Nota:</b> è necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per l'accesso alla cartella di rete, al sito FTP o al sito Web in cui è memorizzato il segnalibro. Dal computer dove è memorizzato il segnalibro, usare le impostazioni di condivisione, protezione o firewall per concedere alla stampante almeno l'accesso in <i>lettura</i> . Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.  
**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- 2 Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Moduli e preferiti**.
- 3 Fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

**Note:**

- Vedere la guida contestuale di ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione del segnalibro siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova il segnalibro. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 22.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova il segnalibro.

**4** Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Moduli e preferiti** nella schermata iniziale della stampante, quindi spostarsi tra le varie categorie di moduli oppure cercare i moduli in base al relativo numero, nome o alla relativa descrizione.

## Impostazione di Copia scheda

**Nota:** È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Copiare rapidamente e in modo semplice tessere sanitarie, carte d'identità e altre tessere in formato tascabile.</p> <p>È possibile acquisire e stampare entrambi i lati di una scheda in un'unica pagina, consentendo di risparmiare carta e di visualizzare le informazioni sulla scheda in modo più pratico.</p>

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

**2** Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Copia scheda**.

**3** Modificare le impostazioni di acquisizione predefinite all'occorrenza.

- **Vassoio predefinito:** selezionare il vassoio predefinito da usare per stampare le immagini acquisite.
- **Numero di copie predefinito:** specificare il numero di copie che devono essere stampate automaticamente quando si utilizza l'applicazione.
- **Impostazione contrasto predefinito:** specificare un'impostazione per ridurre o aumentare il livello di contrasto quando viene stampata una copia della scheda acquisita. Selezionare **Adatta al contenuto** se non si desidera regolare automaticamente il contrasto.
- **Impostazione di adattamento predefinita:** impostare le dimensioni desiderate per la scheda acquisita quando viene stampata. L'impostazione predefinita è 100% (dimensioni complete).
- **Impostazione risoluzione:** regolare la qualità della scheda acquisita.

**Note:**

- Quando si acquisisce una scheda, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 200 dpi a colori e 400 dpi in bianco e nero.

- Quando si acquisiscono più schede, assicurarsi che la risoluzione di acquisizione non sia superiore a 150 dpi a colori e 300 dpi in bianco e nero.

- **Stampa bordi:** selezionare questa casella di controllo per stampare l'immagine acquisita con un bordo.

#### 4 Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Copia scheda** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni.

## Utilizzo di Scelte rapide personali

**Nota:** È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	Creare scelte rapide sulla schermata iniziale della stampante, con impostazioni fino a 25 processi di copia, fax o e-mail utilizzati di frequente.

Per utilizzare questa applicazione, toccare **Scelta rapida personale**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

## Configurazione di Invio multiplo

**Nota:** È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	Acquisire un documento, quindi inviarlo a più destinazioni. <b>Nota:</b> Accertarsi che vi sia spazio sufficiente nel disco fisso della stampante.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP della stampante è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni > Invio multiplo**.

- 3 Nella sezione Profili, fare clic su **Aggiungi**, quindi personalizzare le impostazioni.

**Note:**

- Vedere la guida contestuale per ogni campo per una descrizione dell'impostazione.
- Selezionando **FTP** o **Cartella condivisa** come destinazione, accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette. Immettere l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 22.

**4** Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Invio multiplo** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

## Configurazione Acquisizione sulla rete

**Nota:** È possibile che una versione più recente di questa *Guida per l'utente* contenga un collegamento diretto alla *Guida dell'amministratore* di questa applicazione. Per verificare la disponibilità di aggiornamenti per questa *Guida per l'utente*, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Utilizzare	Per
	<p>Acquisire un documento e inviarlo a una cartella di rete condivisa. È possibile definire fino a 30 destinazioni univoche per la cartella.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• È necessario che la stampante disponga dell'autorizzazione per la scrittura nelle destinazioni. Dal computer in cui è specificata la destinazione, utilizzare le impostazioni di condivisione, protezione e firewall per consentire alla stampante l'accesso alle informazioni almeno <i>in scrittura</i>. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.</li> <li>• L'icona Acquisizione su rete viene visualizzata solo quando sono definite una o più destinazioni.</li> </ul>

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

**2** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Configura Acquisisci in rete** > **Fare clic qui**.
- Fare clic su **Impostazioni** > **App.** > **Gestione applicazioni** > **Scan to Network**.

**3** Specificare le destinazioni e personalizzare le impostazioni.**Note:**

- Vedere la guida contestuale di alcuni campi per una descrizione dell'impostazione.
- Per accertarsi che le impostazioni relative alla posizione della destinazione siano corrette, digitare l'indirizzo IP corretto del computer host in cui si trova la destinazione specificata. Per ulteriori informazioni su come ottenere l'indirizzo IP del computer host, consultare la sezione "[Ricerca dell'indirizzo IP del computer](#)" a pagina 22.
- Accertarsi che la stampante disponga dei diritti di accesso alla cartella in cui si trova la destinazione specificata.

**4** Fare clic su **Applica**.

Per utilizzare l'applicazione, toccare **Acquisizione sulla rete** nella schermata iniziale della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

## Configurazione del pannello operatore remoto

Questa applicazione consente di interagire con il pannello di controllo della stampante anche quando non si è fisicamente vicini alla stampante di rete. Dal computer, è possibile visualizzare lo stato della stampante, rilasciare processi di stampa in attesa, creare segnalibri ed eseguire altre attività correlate alla stampa.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impost. pannello operatore remoto**.
- 3 Selezionare la casella di controllo **Attiva**, quindi personalizzare le impostazioni.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

Per utilizzare l'applicazione, fare clic su **Pannello operatore remoto > Avvia applet VNC**.

## Esportazione e importazione di una configurazione

È possibile esportare le impostazioni di configurazione in un file di testo e importare tale file per applicare le impostazioni ad altre stampanti.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Nota:** visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

- 2 Per esportare o importare la configurazione di una sola applicazione, procedere nel modo seguente:
  - a Fare clic su **Impostazioni > App. > Gestione applicazioni**.
  - b Dall'elenco delle applicazioni installate, fare clic sul nome dell'applicazione che si desidera configurare.
  - c Fare clic su **Configura**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
    - Per esportare una configurazione in un file, fare clic su **Esporta**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.

**Note:**

- Durante il salvataggio del file di configurazione, è possibile digitare un nome file univoco oppure utilizzare il nome predefinito.
- Se viene visualizzato il messaggio di errore "Memoria esaurita di JVM" ripetere l'esportazione finché il file di configurazione non viene salvato.
- Per importare una configurazione da un file, fare clic su **Importa**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.

**Note:**

- Prima di importare il file di configurazione, è possibile scegliere di visualizzare prima la relativa anteprima o caricarlo direttamente.
- Se si verifica una condizione di timeout e viene visualizzata una schermata vuota, aggiornare il browser Web, quindi fare clic su **Applica**.

**3** Per esportare o importare la configurazione di più applicazioni, procedere nel modo seguente:

**a** Fare clic su **Impostazioni > Importa/Esporta**.

**b** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Per esportare un file di configurazione, fare clic su **Esporta file impostazioni Embedded Solutions**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo del computer per salvare il file di configurazione.
- Per importare la configurazione un file di configurazione, procedere nel modo seguente:
  - 1** Fare clic su **Importa file impostazioni Embedded Solutions > Scegli file**, quindi andare al file di configurazione salvato ed esportato da una stampante configurata in precedenza.
  - 2** Fare clic su **Inoltra**.

# Impostazione della stampante aggiuntiva

## Installazione delle opzioni interne

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

## Opzioni interne disponibili


- Scheda di memoria
  - DIMM DDR3
  - Memoria Flash
    - Caratteri
    - Schede firmware
      - Codice a barre per moduli
      - PRESCRIVI
      - IPDS
      - PrintCryption
- Lexmark™ ISP (Internal Solutions Ports)
  - Interfaccia parallela 1284-B
  - Server di stampa wireless MarkNet™ N8350 802.11 b/g/n
  - Interfaccia in fibra MarkNet N8130 10/100
  - Interfaccia seriale RS-232-C

## Accesso alla scheda del controller

**Nota:** per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**1** Aprire lo sportello di accesso alla scheda del controller.

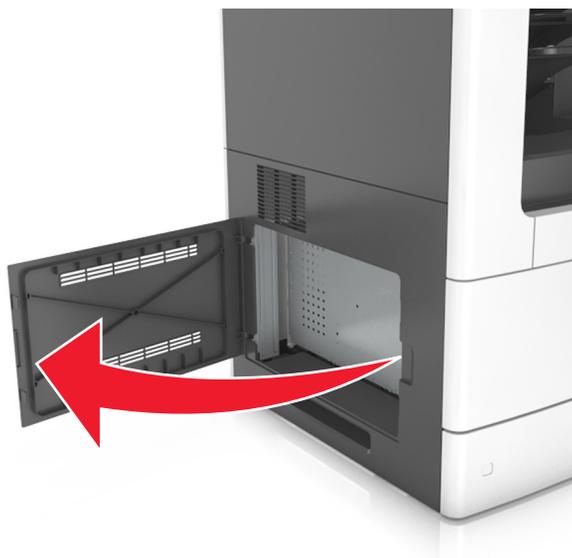

**2** Utilizzando un cacciavite, allentare le viti sulla schermatura della scheda del controller.




**3** Rimuovere la schermatura.

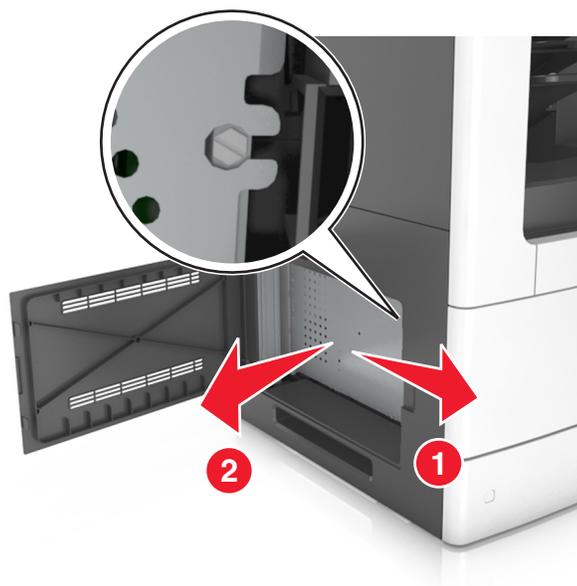


**4** Per individuare il connettore appropriato, fare riferimento alla figura riportata di seguito.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

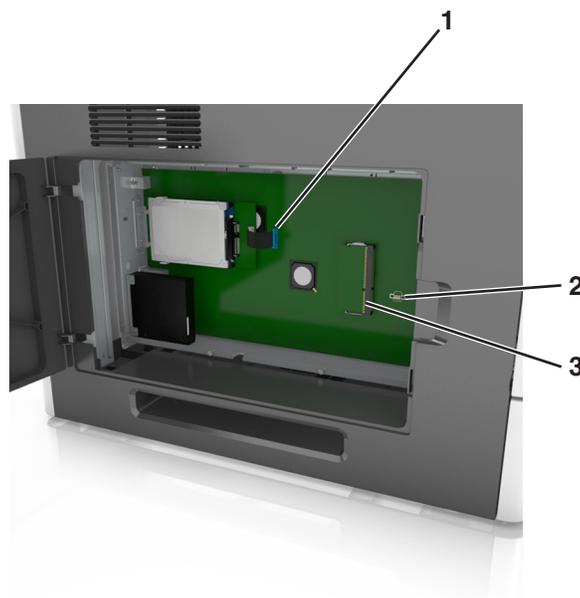


<b>1</b>	Porta Lexmark Internal Solutions Port o connettore del disco fisso della stampante
<b>2</b>	Connettore della scheda opzionale
<b>3</b>	Connettore della scheda di memoria


**5** Montare nuovamente la schermatura, quindi allineare le viti ai fori.

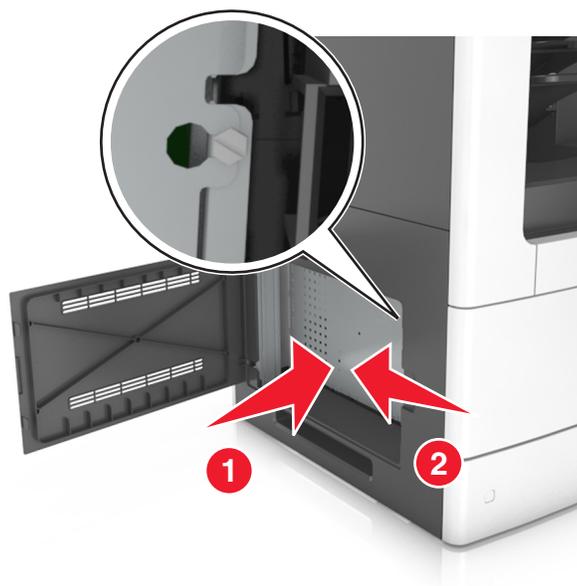

**6** Stringere le viti della schermatura.

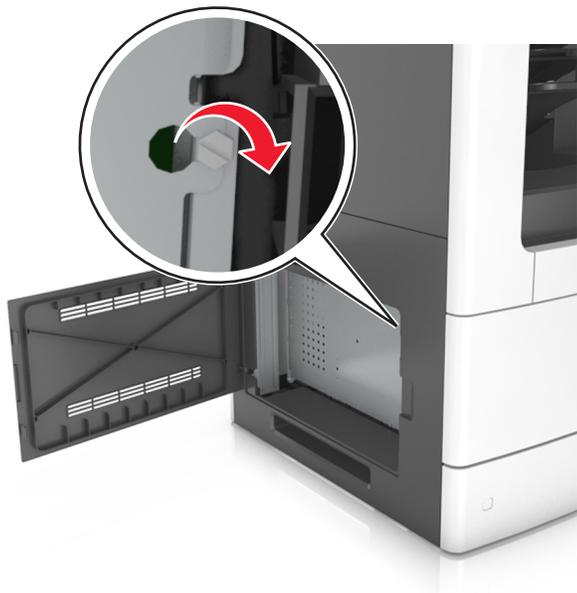

**7** Chiudere il coperchio di accesso.

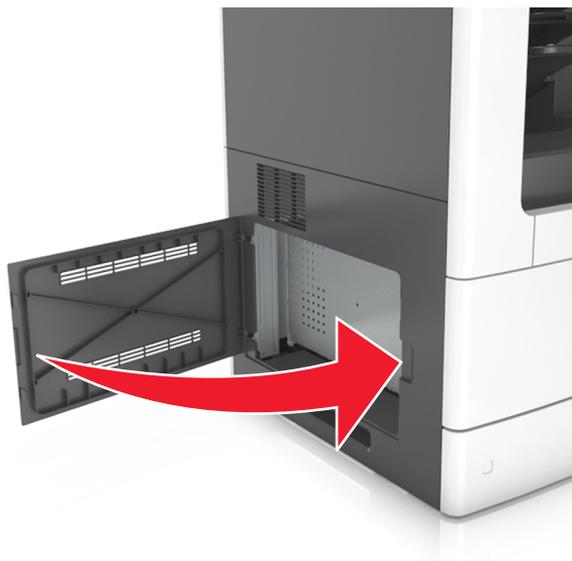

## Installazione di una scheda di memoria

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare un oggetto metallico sulla stampante.

È possibile acquistare separatamente una scheda di memoria opzionale e collegarla alla scheda del controller.


**1** Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 30.](#)


**2** Estrarre la scheda di memoria dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda. Questa operazione potrebbe provocare danni.

**3** Allineare la tacca (1) presente sulla scheda di memoria alla scanalatura (2) del connettore.

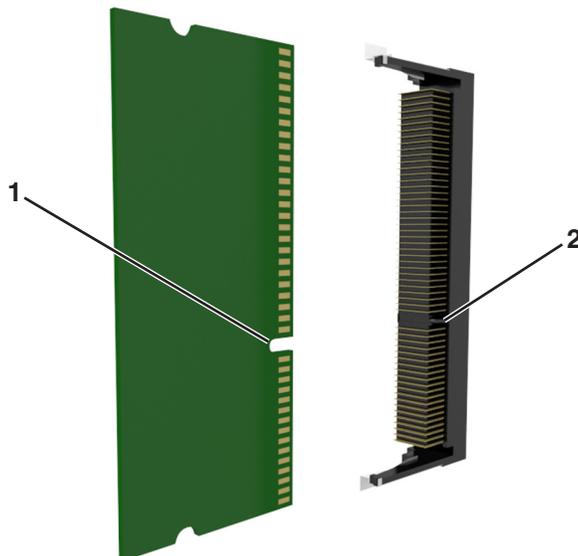

**4** Inserire la scheda di memoria nel connettore, quindi spingerla verso la parete della scheda del controller finché non *scatta* in posizione.

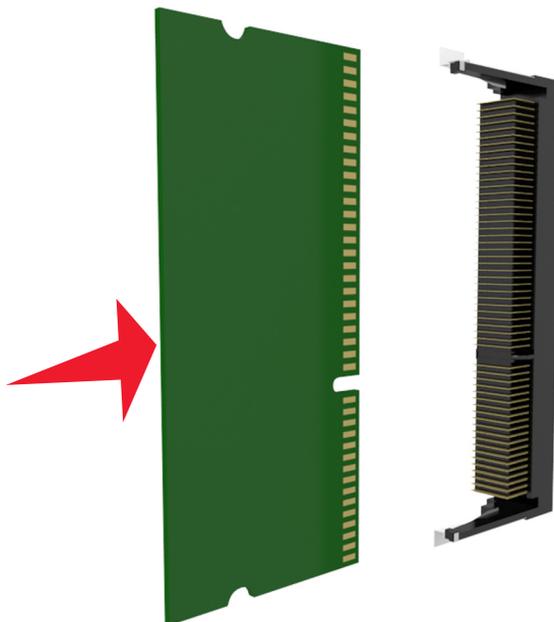

**5** Ricollegare la schermatura della scheda del controller e il coperchio di accesso alla scheda del controller.

## Installazione di una scheda opzionale

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnerne gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 30](#).


- 2 Estrarre la scheda opzionale dalla confezione.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare i punti di connessione lungo il bordo della scheda.

- 3 Tenendo la scheda dai lati, allineare i fermi in plastica (1) sulla scheda ai fori (2) sulla scheda del controller.

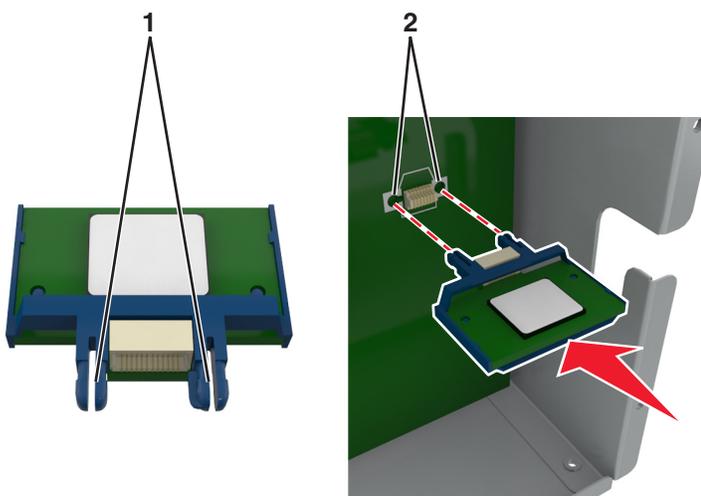

- 4 Inserire la scheda con decisione fino a bloccarla in posizione come indicato nell'illustrazione.

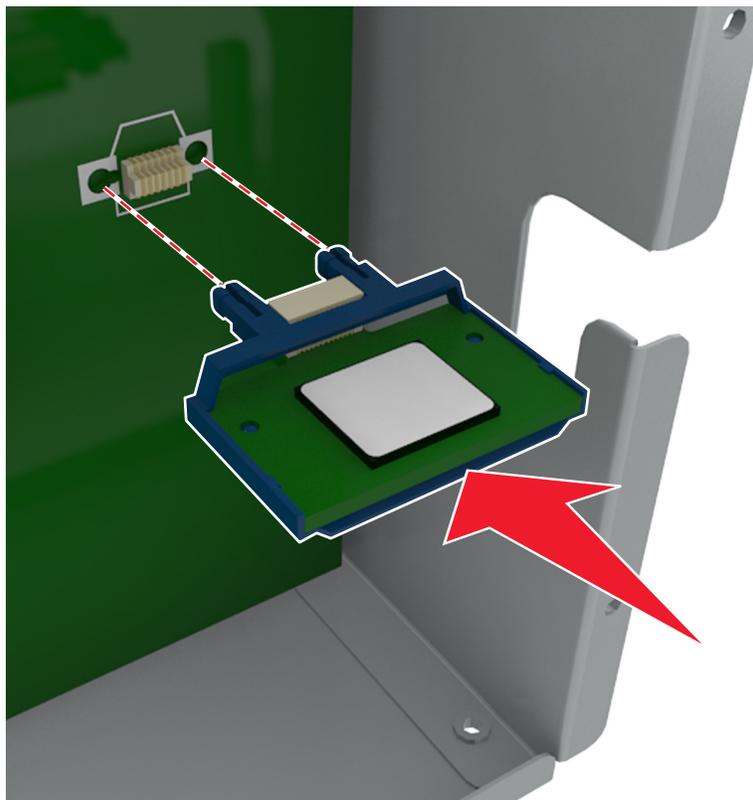

**Attenzione - Possibili danni:** L'installazione errata della scheda può danneggiare la scheda stessa e il controller.

**Nota:** Il connettore sulla scheda deve aderire per tutta la sua lunghezza alla scheda del controller.

**5** Chiudere lo sportello di accesso alla scheda del controller.

**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali opzioni hardware potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 55](#).

## Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)

La scheda del controller supporta una ISP Lexmark (Internal Solutions Port) opzionale.

**Nota:** per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


**1** Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 30](#).

**2** Se è installato un disco fisso della stampante, è necessario prima rimuoverlo.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Rimozione del disco fisso della stampante" a pagina 47](#).

**3** Estrarre il kit ISP.

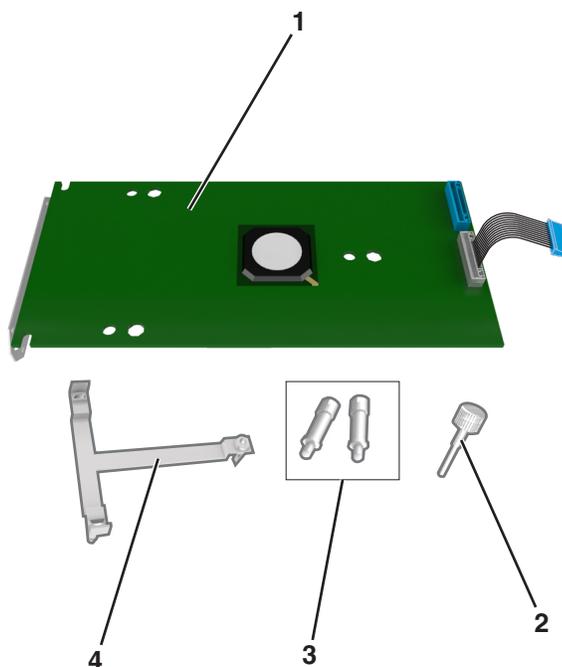


<b>1</b>	Soluzione ISP
<b>2</b>	Vite per fissare la staffa in plastica all'ISP
<b>3</b>	Viti per fissare la staffa di montaggio ISP alla schermatura della scheda del controller
<b>4</b>	Staffa in plastica

**4** Rimuovere il coperchio di metallo dall'apertura dell'ISP.


**a** Allentare la vite.



**b** Sollevare il coperchio in metallo, quindi estrarlo completamente.

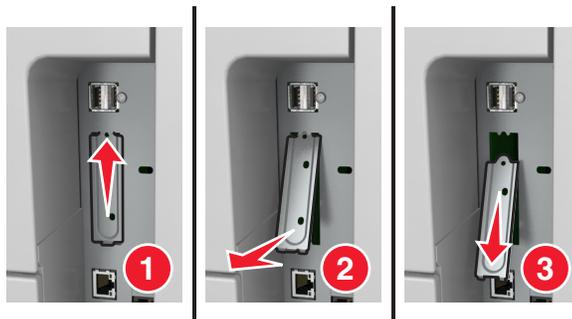


- 5 Allineare i perni della staffa in plastica ai fori sull'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere la staffa in plastica sulla scheda del controller fino a farla *scattare* in posizione.

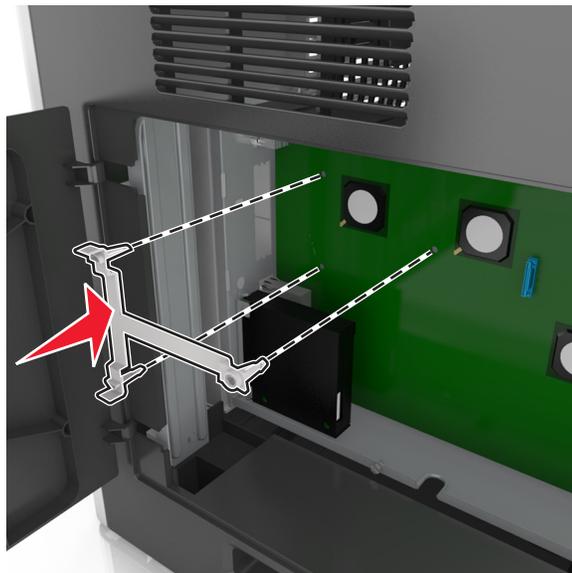


**Nota:** verificare che la staffa in plastica sia agganciata completamente e che sia saldamente inserita nell'alloggiamento.

- 6 Installare l'ISP sulla staffa in plastica.

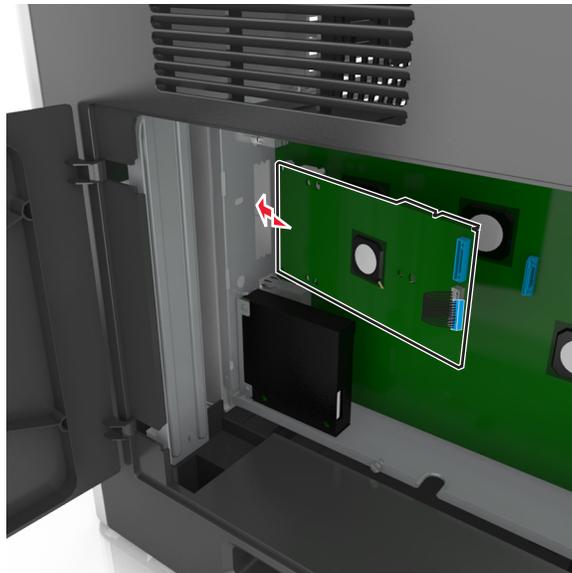


**Nota:** angolare l'ISP sulla staffa in plastica in modo che gli eventuali connettori sospesi passino attraverso l'apertura dell'ISP nell'alloggiamento.

**7** Abbassare l'ISP verso la staffa in plastica e posizionarla tra le guide della staffa.

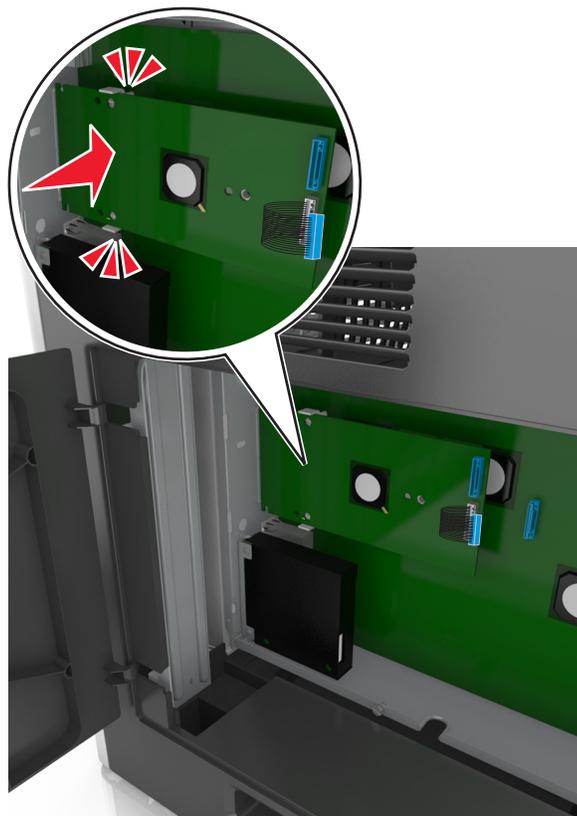


**8** Utilizzare la vite fornita per fissare la staffa in plastica all'ISP.

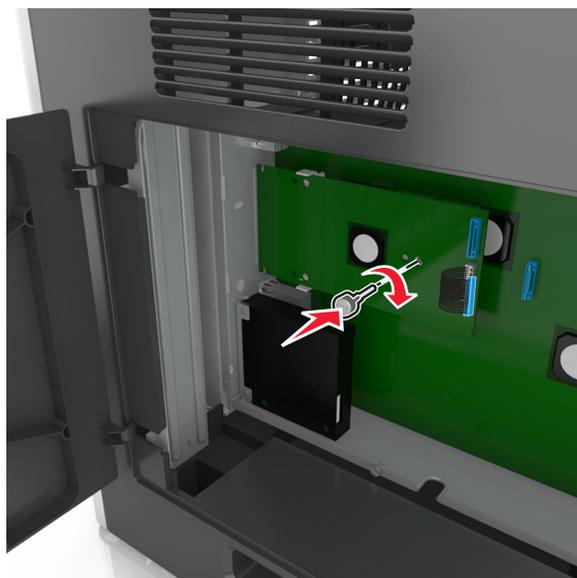

**Nota:** Ruotare la vite in senso orario in modo da tenere l'ISP in posizione, ma non serrare ancora la vite.


- 9** Collegare le due viti in dotazione per fissare la staffa di montaggio dell'ISP allo scudo della scheda del controller.

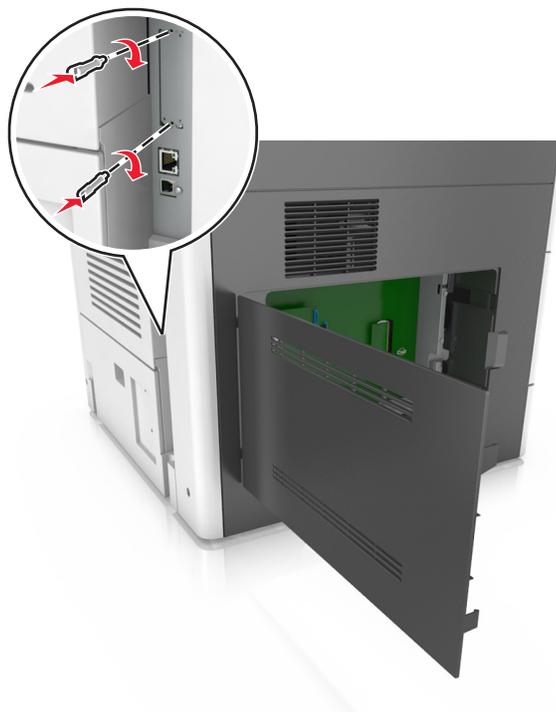

- 10** Serrare la vite collegata all'ISP.

**Attenzione - Possibili danni:** Non serrare eccessivamente la vite.

**11** Collegare il cavo di interfaccia della soluzione ISP alla presa della scheda del controller.

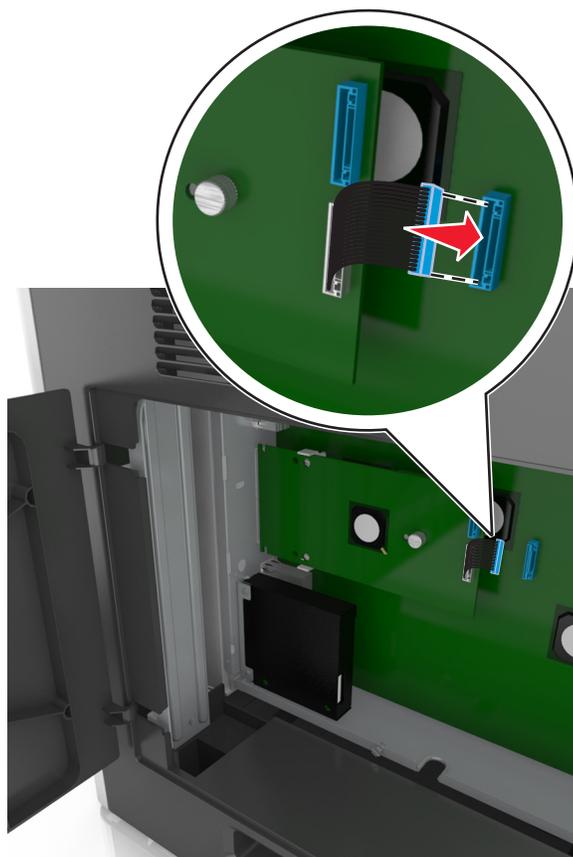

**Nota:** Le spine e le prese sono colorate.

## Installazione del disco fisso della stampante

**Nota:** per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.


**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.

**1** Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 30](#).

**2** Estrarre dalla confezione il disco fisso della stampante.


**3** Individuare il connettore appropriato sull'alloggiamento della scheda del controller.

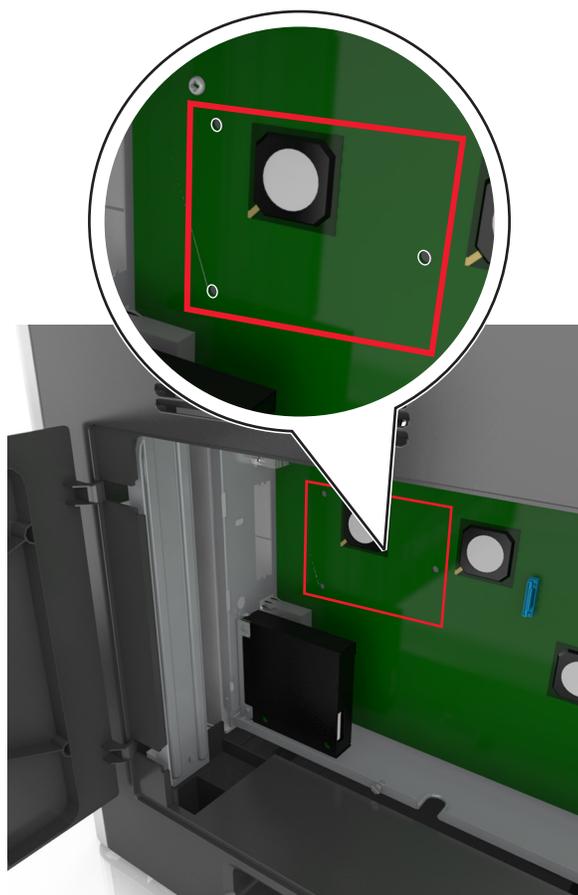

**Nota:** se attualmente è installato un ISP opzionale, è necessario installare il disco fisso della stampante sull'ISP.


Per installare un disco fisso della stampante sull'ISP:

- a Rimuovere le viti che fissano la staffa di montaggio del disco fisso della stampante al disco stesso, quindi rimuovere la staffa.

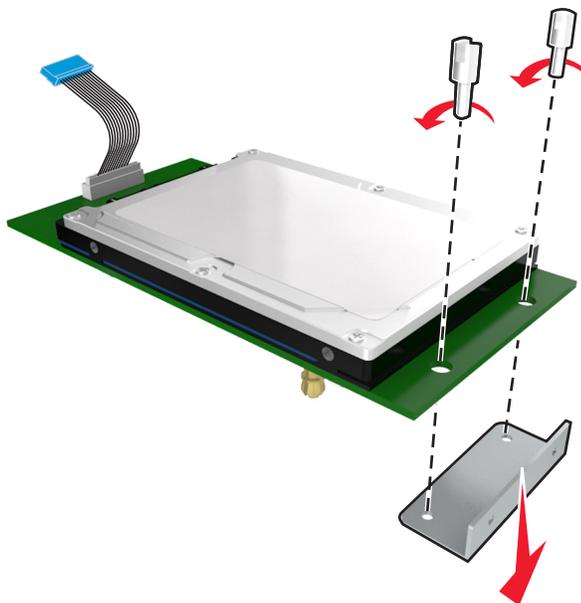


- b Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'ISP, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

**Avvertenza sull'installazione:** tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

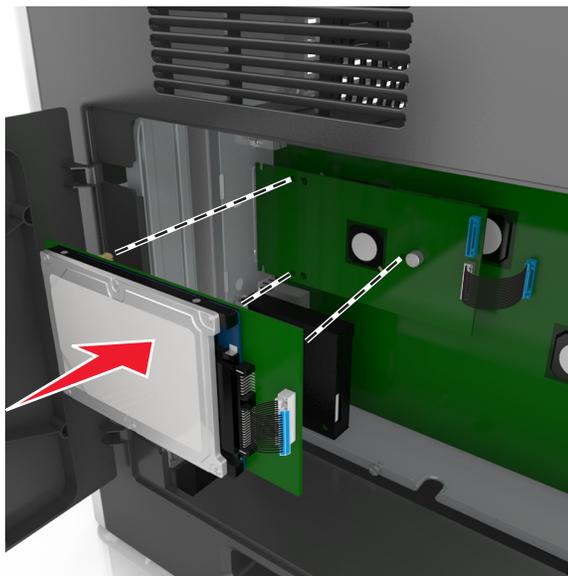

- c Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della porta ISP.


**Nota:** le spine e le prese sono colorate.

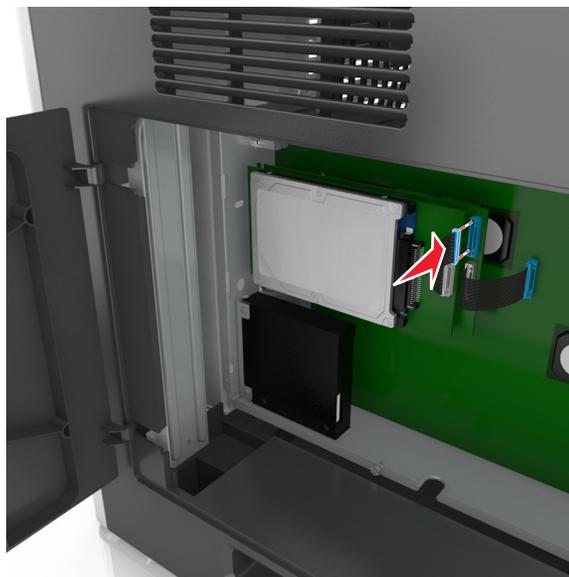


Per installare il disco fisso della stampante direttamente nell'alloggiamento della scheda del controller:

- a** Allineare i distanziali del disco fisso della stampante ai fori dell'alloggiamento della scheda del controller, quindi premere il disco fisso verso il basso finché i distanziali non scattano in posizione.

**Avvertenza sull'installazione:** tenere solo i bordi del circuito stampato. Non toccare e non premere sul centro del disco fisso della stampante. Questa operazione potrebbe provocare danni.

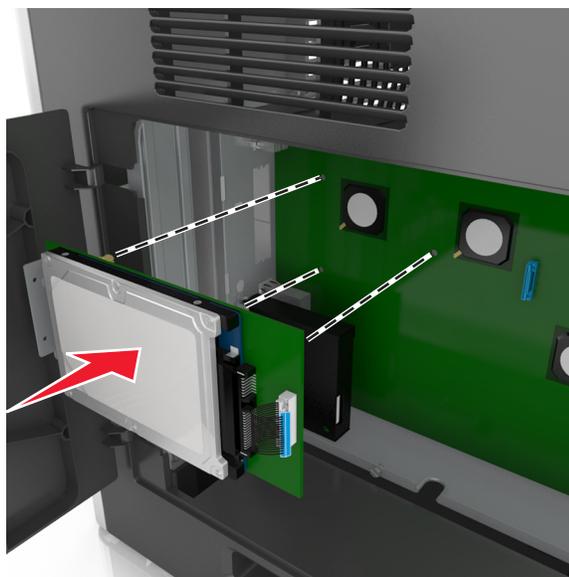


- b** Utilizzare le due viti fornite per fissare la staffa di montaggio del disco fisso della stampante.

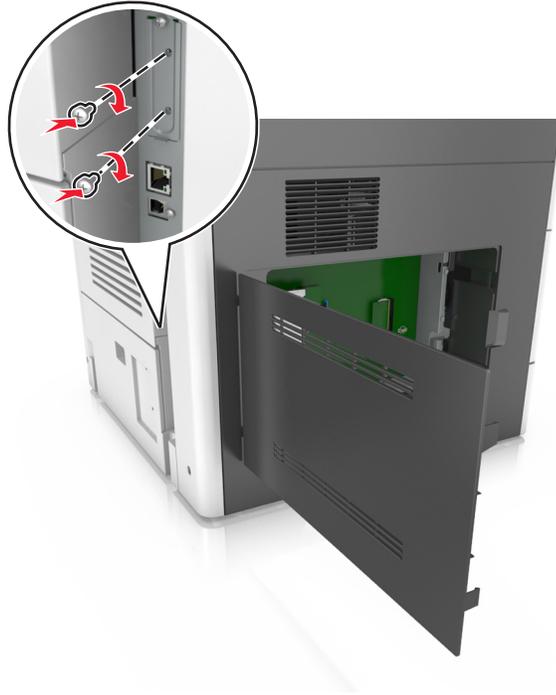

- c** Inserire la spina del cavo di interfaccia del disco fisso della stampante nella presa della scheda del controller.

**Nota:** le spine e le prese sono colorate.

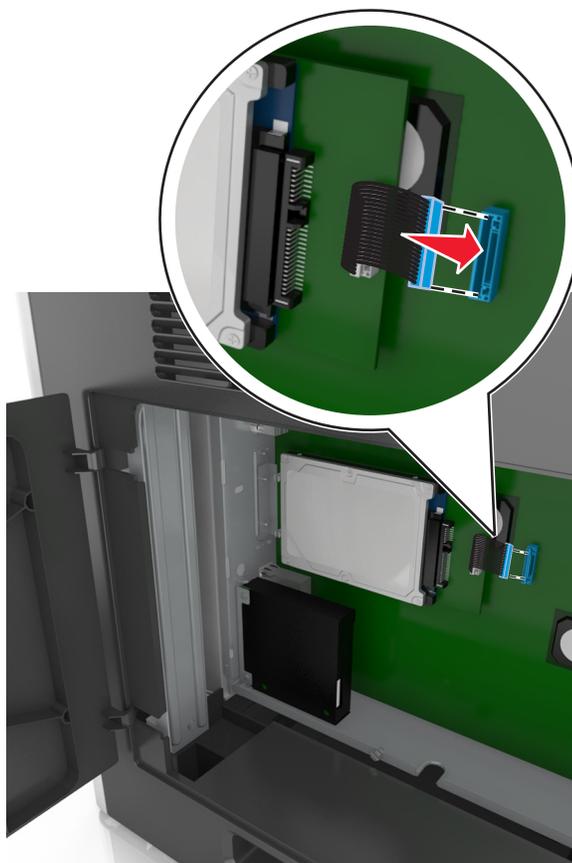

## Rimozione del disco fisso della stampante

**Nota:** per questa operazione occorre un cacciavite a testa piatta.


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** I componenti elettronici della scheda del controller vengono facilmente danneggiati dall'elettricità statica. Prima di toccare un componente o connettore elettronico della scheda del controller, toccare una superficie metallica.


- 1 Accedere alla scheda del controller.

Per ulteriori informazioni, vedere ["Accesso alla scheda del controller" a pagina 30](#).


- 2 Scollegare il cavo di interfaccia del disco fisso della stampante dalla scheda del controller, mantenendo il cavo collegato al disco fisso della stampante. Per scollegare il cavo, premere la linguetta della presa del cavo di interfaccia per rilasciare il gancio prima di estrarre il cavo.

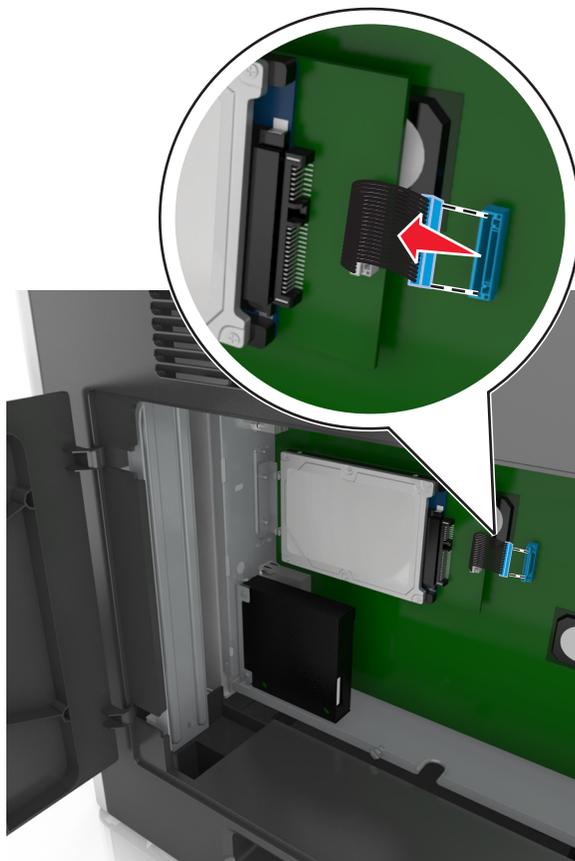

**3** Rimuovere le viti che tengono in posizione il disco rigido della stampante.

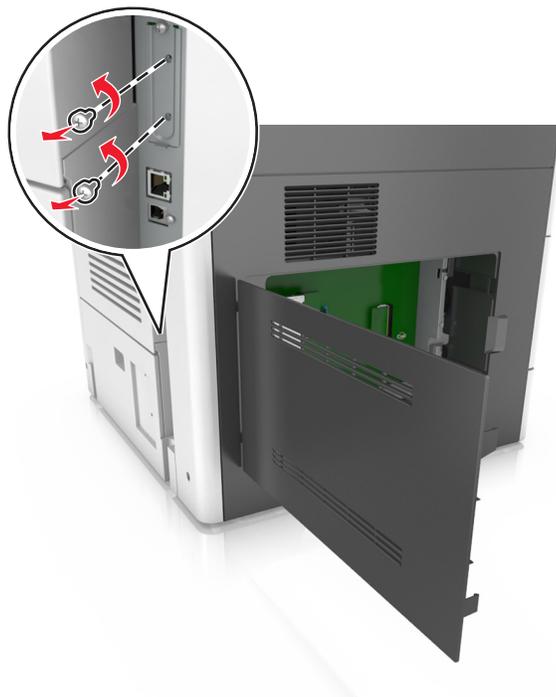

**4** Rimuovere il disco fisso della stampante.

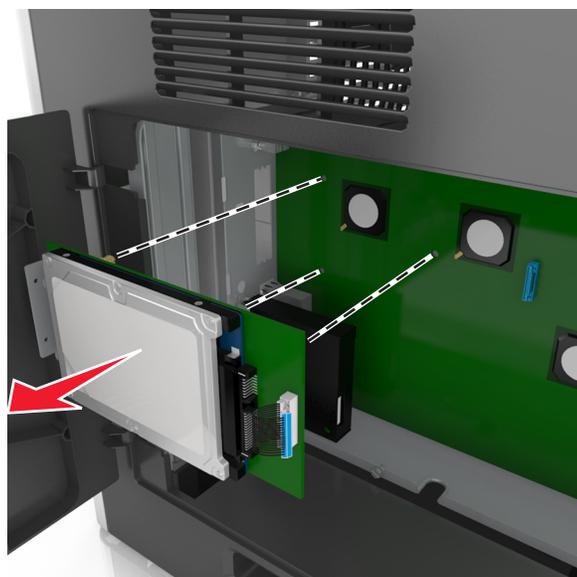

**5** Rimuovere il disco fisso della stampante.

## Installazione delle opzioni hardware

### Ordine di installazione

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.

Installare la stampante e qualsiasi opzione acquistata nell'ordine descritto di seguito:


- Base a rotelle
- Vassoio da 2100 fogli o vassoi da 550 fogli
- Stampante

Per ulteriori informazioni sull'installazione di una base a rotelle o di un fascicolatore, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il componente.


### Installazione del vassoio opzionale

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** la stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** se si accede alla scheda del controller o si installano dispositivi di memoria o hardware opzionali dopo aver configurato la stampante, prima di continuare, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Spegnere gli eventuali dispositivi collegati alla stampante e scollegare tutti i cavi della stampante.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI RIBALTAMENTO:** Le configurazioni con montaggio su pavimento richiedono un mobile aggiuntivo per la stabilità. Se si usano più opzioni di alimentazione, è necessario utilizzare un supporto stampante oppure una base stampante. Se è stata acquistata una stampante multifunzione (MFP) in grado di eseguire operazioni di acquisizione, copia e invio di fax, potrebbero occorrere opzioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.lexmark.com/multifunctionprinters](http://www.lexmark.com/multifunctionprinters).

- 1 Spegnere la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

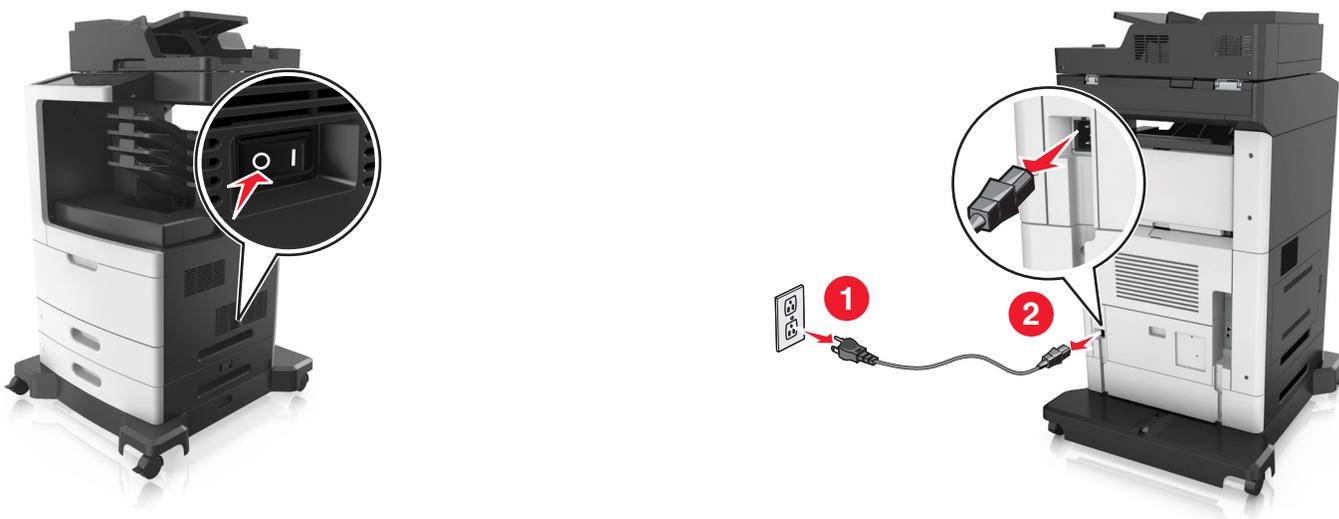


- 2 Estrarre il vassoio opzionale dalla confezione e rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- 3 Estrarre completamente il vassoio dalla base.

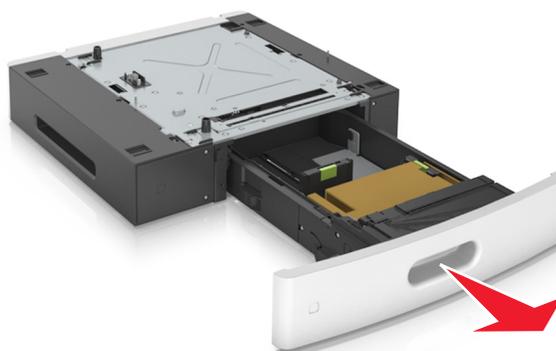

- 4 Rimuovere il materiale di imballaggio dall'interno del vassoio.
- 5 Inserire il vassoio nella base.
- 6 Posizionare il vassoio accanto alla stampante.
- 7 Allineare il vassoio alla base a rotelle.

**Nota:** Bloccare le ruote della base a rotelle per mantenere ferma la stampante.

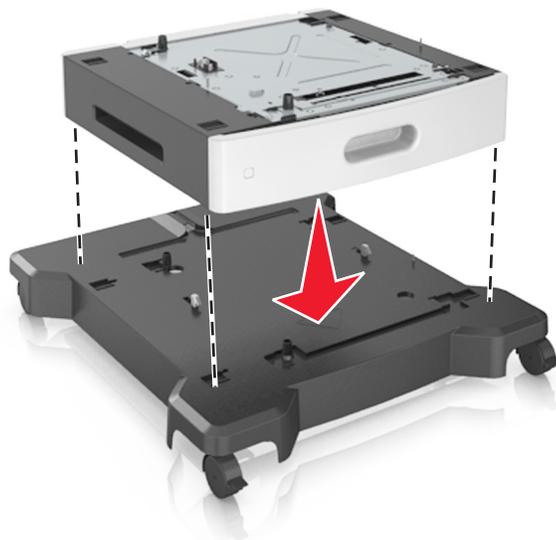

**8** Allineare la stampante al vassoio e abbassare lentamente la stampante fino a bloccarla in posizione.

**Nota:** i vassoi opzionali si agganciano quando sono impilati.



**9** Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.




**Nota:** Dopo aver installato il software della stampante ed eventuali vassoi opzionali, potrebbe essere necessario aggiungere manualmente le opzioni nel driver della stampante per renderle disponibili per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere ["Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 55](#).

Per rimuovere i vassoi opzionali, far scorrere il fermo sul lato destro della stampante verso la parte anteriore della stampante finché non *scatta* in posizione, quindi rimuovere i vassoi impilati uno alla volta dall'alto verso il basso.

## Collegamento dei cavi

-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendio o scosse elettriche, collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra e con le specifiche adeguate, situata in prossimità dell'apparecchio e facilmente accessibile.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.
-  **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo un cavo AWG 26 o un cavo per telecomunicazioni di sezione superiore (RJ-11) quando si collega il prodotto alla rete pubblica telefonica commutata. Per gli utenti in Australia, il cavo deve essere approvato dall'autorità australiana per i media e le comunicazioni (ACMA).


**Attenzione - Possibili danni:** per evitare la perdita di dati o il malfunzionamento della stampante, non toccare il cavo USB, eventuali adattatori di rete wireless o la stampante nelle aree mostrate mentre è in corso la stampa.

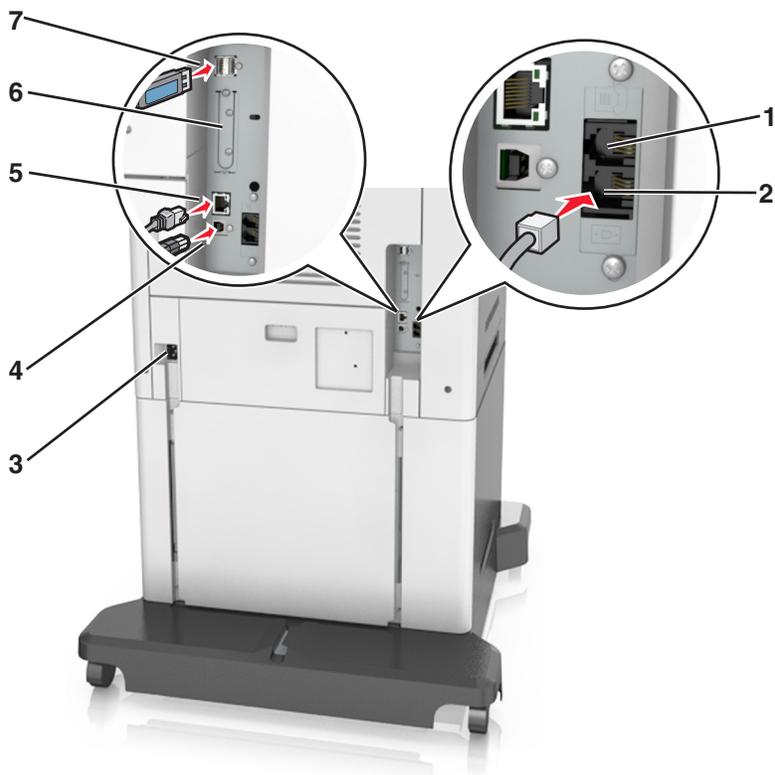

	Usare	Per
1	Porta EXT	Collegare periferiche aggiuntive (telefono o segreteria telefonica) alla stampante e alla linea telefonica. Utilizzare questa porta se non si dispone di una linea fax dedicata per la stampante e se questo metodo di connessione è supportato nel paese in cui si opera. <b>Nota:</b> Rimuovere il sigillo per accedere alla porta.
2	porta LINE	Collegare la stampante a una linea telefonica attiva tramite una presa a muro standard (RJ-11), un filtro DSL o un adattatore VoIP o qualsiasi altro adattatore che consente di accedere alla linea telefonica per inviare e ricevere fax.
3	Socket del cavo di alimentazione	Collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.
4	Porta USB della stampante	Collegare la stampante a un computer.
5	Porta Ethernet	Collegare la stampante a una rete Ethernet.
6	Porta ISP (Internal Solutions Port) o connettore del disco fisso della stampante <b>Nota:</b> Se la stampante supporta la connessione wireless, collegare l'antenna wireless qui.	Collegare un ISP o un disco fisso della stampante.
7	porta USB	Collegare un'opzione compatibile.

## Organizzazione dei cavi

Collegare il cavo Ethernet e il cavo di alimentazione e al termine riporre i cavi nelle scanalature nella parte posteriore della stampante.

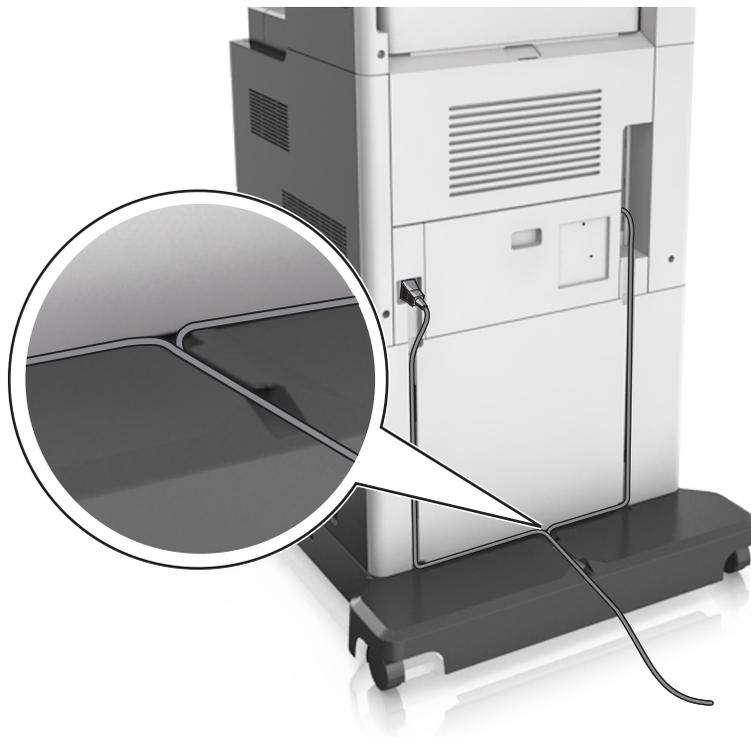

## Impostazione del software della stampante

### Installazione del software della stampante

- 1 Ottenere una copia del pacchetto del programma di installazione del software.
- 2 Eseguire il programma di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del computer.
- 3 Per gli utenti Macintosh, aggiungere la stampante.

**Nota:** Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte.

### Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa

#### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Selezionare la stampante che si desidera aggiornare, quindi effettuare le seguenti operazioni:
  - Per Windows 7 o versioni successive, selezionare **Proprietà stampante**.
  - Per le versioni precedenti, selezionare **Proprietà**.

- 3 Selezionare la scheda Configurazione, quindi selezionare **Aggiorna ora - Richiedi stampante**.
- 4 Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, trovare la stampante, quindi selezionare **Opzioni e materiali di consumo**.
- 2 Accedere all'elenco delle opzioni hardware, quindi aggiungere le opzioni installate.
- 3 Applicare le modifiche.

## Collegamento in rete

### Note:

- Acquistare una scheda di rete wireless MarkNet N8350 prima di configurare la stampante su una rete wireless. Per informazioni sull'installazione della scheda di rete wireless, vedere il foglio di configurazione fornito con la scheda.
- L'SSID (Service Set ID) è un nome assegnato a una rete wireless. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) e WPA2 sono tipi di protezione utilizzati in una rete.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet

Per configurare la stampante per la connessione a una rete Ethernet, organizzare le seguenti informazioni prima di iniziare:

**Nota:** se la rete assegna automaticamente gli indirizzi IP ai computer e alle stampanti, continuare con l'installazione della stampante.

- Un indirizzo IP univoco valido per la stampante da utilizzare nella rete
- Il gateway della rete
- La maschera di rete
- Un nome attribuito alla stampante (opzionale)

**Nota:** un nome attribuito alla stampante semplifica l'identificazione della stampante nella rete. È possibile scegliere di utilizzare il nome attribuito predefinito della stampante o assegnare un nome che è più facile ricordare.

Sarà necessario un cavo Ethernet per collegare la stampante alla rete e una porta disponibile in cui sia possibile collegare fisicamente la stampante alla rete. Utilizzare un cavo di rete nuovo se possibile per evitare potenziali problemi dovuti a un cavo danneggiato.

## Preparazione alla configurazione della stampante in una rete wireless

### Note:

- Accertarsi che la scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Verificare che il punto di accesso (router wireless) sia attivato e funzioni correttamente.

Assicurarsi che le seguenti informazioni siano disponibili prima di configurare la stampante in una rete wireless:

- **SSID:** l'SSID viene anche definito come nome della rete.
- **Modalità wireless (o modalità di rete):** la modalità sarà infrastruttura o ad hoc.
- **Canale (per reti ad hoc):** il valore predefinito del canale è Automatico per le reti di infrastruttura.

Anche alcune reti ad hoc richiederanno l'impostazione automatica. Se non si è certi del canale da selezionare, contattare il tecnico del supporto di sistema.

- **Metodo di protezione:** esistono quattro opzioni di base per il metodo di protezione:
  - chiave WEP  
Se la rete utilizza più chiavi WEP, immetterne fino a quattro negli spazi forniti. Selezionare la chiave attualmente in uso nella rete scegliendo Chiave di trasmissione WEP predefinita.
  - Chiave precondivisa o passphrase WPA o WPA2  
WPA include la codifica come livello di protezione aggiuntivo. Le opzioni sono AES o TKIP. La codifica deve essere impostata per lo stesso tipo nel router e nella stampante altrimenti la stampante non sarà in grado di comunicare in rete.
  - 802.1x-RADIUS  
Se si sta installando la stampante su una rete 802.1X, potrebbero essere necessarie le seguenti informazioni:
    - Tipo di autenticazione
    - Tipo di autenticazione interna
    - Nome utente e password 802.1X
    - Certificati
  - Nessuna protezione  
Se la rete wireless non utilizza alcun tipo di protezione, non si disporrà delle informazioni sulla protezione.  
**Nota:** non si consiglia di utilizzare una rete wireless non protetta.

#### Note:

- Se non si conosce l'SSID della rete a cui è collegato il computer, avviare l'utilità wireless della scheda di rete del computer e cercare il nome di rete. Se non si riesce a trovare l'SSID o le informazioni di protezione della rete, vedere la documentazione fornita con il punto di accesso wireless o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.
- per ottenere la chiave condivisa o la passphrase WPA/WPA2 per la rete wireless, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso, la pagina di Embedded Web Server relativa ad esso o rivolgersi al responsabile dell'assistenza del sistema.

## Connessione della stampante con Configurazione guidata wireless

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La scheda di rete wireless sia installata nella stampante e funzioni correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.
- Il cavo Ethernet è scollegato dalla stampante.
- La scheda NIC è impostata su Auto. Per impostare questo su Auto, selezionare:



> **Rete/Porte** > **NIC attiva** > **Auto** > **Inoltra**

**Nota:** Spegnerla stampante, attendere circa cinque secondi e riaccenderla.

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless**

2 Selezionare una configurazione della connessione wireless.

Utilizzare	Per
<b>Cerca reti</b>	Mostrare le connessioni wireless disponibili. <b>Nota:</b> Questa voce di menu mostra tutti gli SSID protetti o non protetti trasmessi.
<b>Immettere il nome di rete</b>	Immettere manualmente l'SSID. <b>Nota:</b> Verificare che venga inserito l'SSID corretto.
<b>Wi-Fi Protected Setup</b>	Connettere la stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

## Connessione della stampante a una rete wireless tramite Wi-Fi Protected Setup

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- Il punto di accesso (router wireless) sia certificato o compatibile con Wi-Fi Protected Setup (WPS). Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- La scheda di rete wireless installata sulla stampante è collegata e funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna l'adattatore di rete wireless.

### Uso del metodo di configurazione a pulsanti

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless**  
> **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo a pulsante**

2 Seguire le istruzioni visualizzate sul display della stampante.

### Uso del metodo PIN

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Rete/Porte** > **Rete [x]** > **Impostazione rete [x]** > **Wireless** > **Configurazione connessione wireless**  
> **Wi-Fi Protected Setup** > **Avvia metodo PIN**

2 Copiare il PIN WPS di 8 cifre.

3 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP del punto di accesso nel campo dell'indirizzo.

#### Note:

- L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 4 Accedere alle impostazioni WPS. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il punto di accesso.
- 5 Immettere il PIN a otto cifre, quindi salvare l'impostazione.

## Collegamento della stampante a una rete wireless mediante Embedded Web Server

Prima di iniziare, accertarsi delle seguenti condizioni:

- La stampante è collegata temporaneamente a una rete Ethernet.
- Nella stampante è installato un adattatore di rete wireless che funziona correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare il foglio di istruzioni in dotazione con l'adattatore di rete wireless.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Rete/Porte** > **Wireless**.

- 3 Modificare le impostazioni affinché corrispondano a quelle del punto di accesso (router wireless).

**Nota:** accertarsi di immettere l'SSID, metodo di protezione, la chiave precondivisa o la frase chiave, la modalità di rete e il canale corretti.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

- 5 Spegner la stampante, quindi scollegare il cavo Ethernet. Attendere quindi almeno 5 secondi, quindi riaccendere la stampante.

- 6 Per verificare se la stampante è collegata in rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete. Quindi nella sezione Scheda di rete [x], controllare se lo stato è Collegata.

## Modifica delle impostazioni della porta dopo l'installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port)

**Note:**

- Se la stampante dispone di un indirizzo IP statico, non modificare la configurazione.
- Se i computer sono configurati in modo da utilizzare il nome di rete al posto di un indirizzo IP, non modificare la configurazione.
- Se si sta aggiungendo una porta ISP wireless a una stampante precedentemente configurata per una connessione Ethernet, disconnettere la stampante dalla rete Ethernet.

### Per gli utenti Windows

- 1 Aprire la cartella delle stampanti.
- 2 Dal menu di scelta rapida della stampante con il nuovo ISP, aprire le proprietà della stampante.

- 3 Configurare la porta dall'elenco.
- 4 Aggiornare l'indirizzo IP.
- 5 Applicare le modifiche.

### Per gli utenti Macintosh

- 1 Da Preferenze di sistema nel menu Apple, sfogliare fino all'elenco di stampanti, quindi selezionare + > IP.
- 2 Digitare l'indirizzo IP nel relativo campo.
- 3 Applicare le modifiche.

## Impostazione della stampa seriale (solo Windows)

- 1 Impostare i parametri nella stampante.
  - a Dal pannello di controllo della stampante, spostarsi nel menu delle impostazioni della porta.
  - b Individuare il menu relativo alle impostazioni della porta seriale e modificare le impostazioni, se necessario.
  - c Applicare le modifiche.
- 2 Dal computer, aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
- 3 Aprire le proprietà della stampante, quindi selezionare dall'elenco la porta COM.
- 4 Impostare i parametri della porta COM in Gestione periferiche.

### Note:

- La stampa seriale riduce la velocità di stampa.
- Assicurarsi che il cavo seriale sia collegato alla porta seriale della stampante.

## Verifica della configurazione della stampante

Quando tutte le opzioni hardware e software sono installate e la stampante è accesa, verificare che la stampante sia configurata correttamente stampando i seguenti elementi:

- **Pagina delle impostazioni dei menu:** utilizzare questa pagina per verificare che tutte le opzioni della stampante siano installate correttamente. Viene visualizzato un elenco delle opzioni installate nella parte inferiore della pagina. Se un'opzione installata non è in elenco, significa che non è installata correttamente. Rimuovere l'opzione e installarla di nuovo.
- **Pagina delle impostazioni di rete:** se la stampante dispone di funzionalità Ethernet o wireless ed è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

## Stampa della pagina delle impostazioni dei menu

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > Report > Pagina impostazioni menu

## Stampa di una pagina di configurazione di rete

Se la stampante è collegata a una rete, stampare una pagina delle impostazioni di rete per verificare la connessione di rete. In questa pagina sono contenute anche importanti informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Pagina impostazioni rete**

- 2 Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia **Collegata**.

Se lo stato è **Non collegata**, è possibile che il connettore LAN non sia attivo o che il cavo di rete non funzioni correttamente. Rivolgersi a un addetto al supporto tecnico, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.

# Caricamento della carta e dei supporti speciali

La selezione e la gestione della carta e dei supporti speciali determina l'affidabilità della stampa dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 276](#) e ["Conservazione della carta" a pagina 93](#).

## Impostazione del tipo e del formato carta

Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Formato/Tipo carta** > selezionare un vassoio > selezionare il formato o il tipo carta > 

## Configurazione delle impostazioni di dimensione carta Universale

Il formato carta Universal è un'impostazione definita dall'utente che consente di stampare con formati carta non preimpostati nei menu della stampante.

### Note:

- Il formato Universal più piccolo supportato è 70 x 127 mm (2.76 x 5 in.) per la stampa su un lato e 105 x 148 mm (4.13 x 5.83 in.) per la stampa su due lati (fronte/retro).
- Il formato Universal più grande supportato è 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) per la stampa su un lato e fronte/retro.
- Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a 210 mm (8,3 pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

 > **Menu Carta** > **Impostazione Universale** > **Unità di misura** > , quindi selezionare un'unità di misura.

2 Toccare **Larghezza verticale** o **Altezza verticale**.

3 Selezionare la larghezza o l'altezza, quindi toccare **Inoltra**.

## Caricamento del vassoio da 550 fogli

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

1 Estrarre il vassoio.


### Note:

- Se si carica carta di formato Folio, Legal oppure Oficio, sollevare leggermente il vassoio ed estrarlo completamente.


- non rimuovere i vassoi durante la stampa o quando sul display viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta.




- 2 Premere la guida della larghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

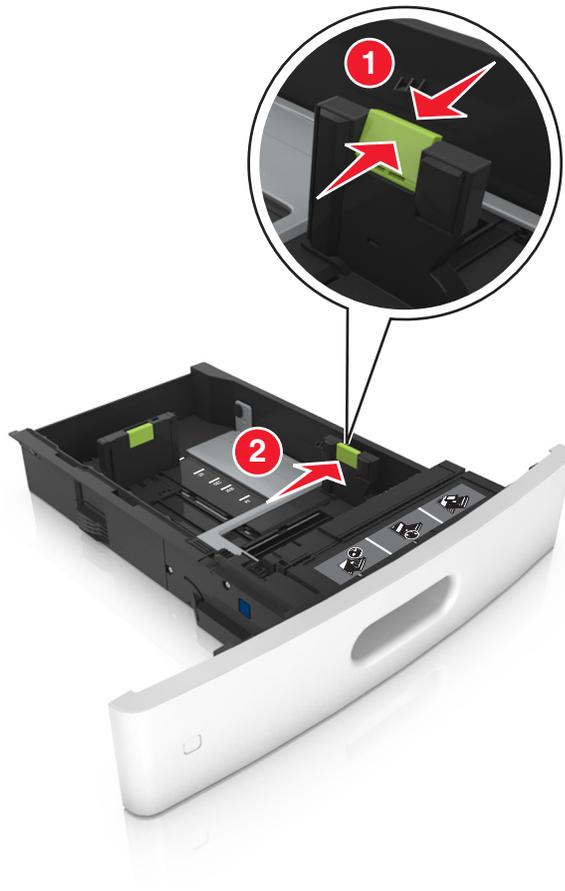

**Nota:** utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

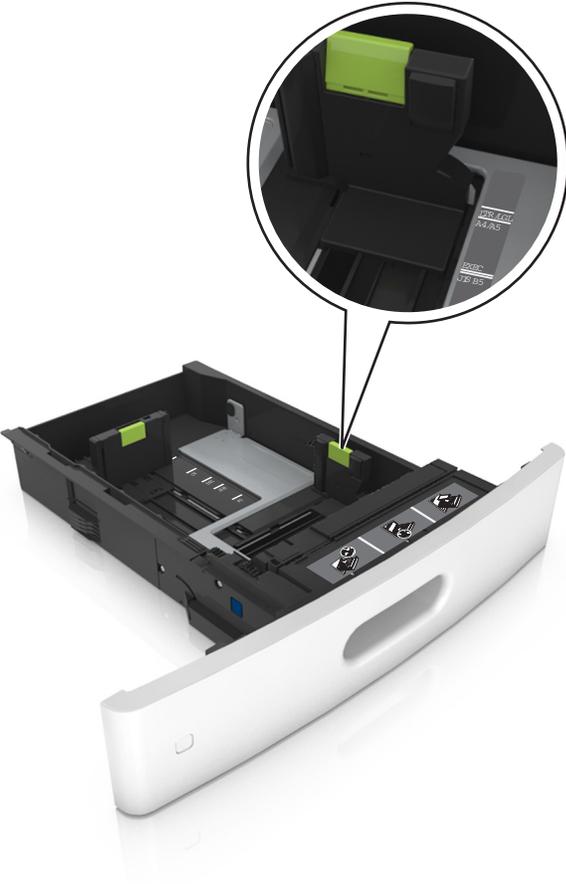


- 3** Sbloccare la guida della lunghezza, quindi premerla e spostarla nella posizione corrispondente al formato carta caricato.

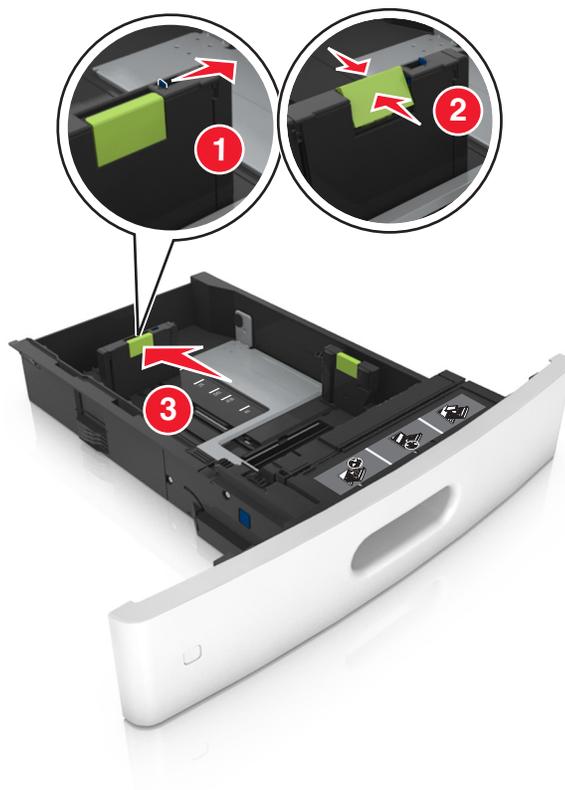


**Note:**

- Bloccare la guida della lunghezza per tutti i formati carta.
- utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.

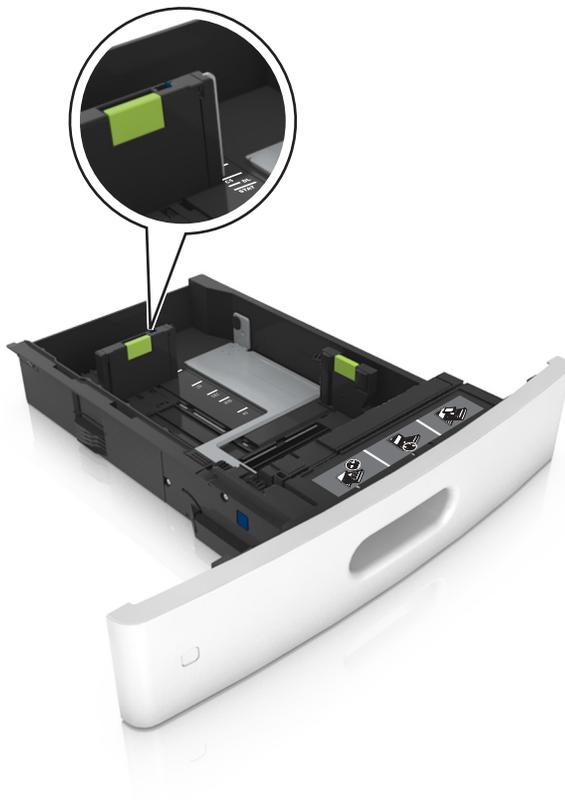

**4** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

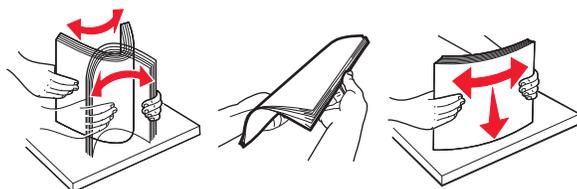

**5** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

**Nota:** Accertarsi che la carta o la busta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p data-bbox="513 1902 711 1927">Stampa su un lato</p>	 <p data-bbox="1005 1902 1203 1927">Stampa su un lato</p>




- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.




**Nota:** se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

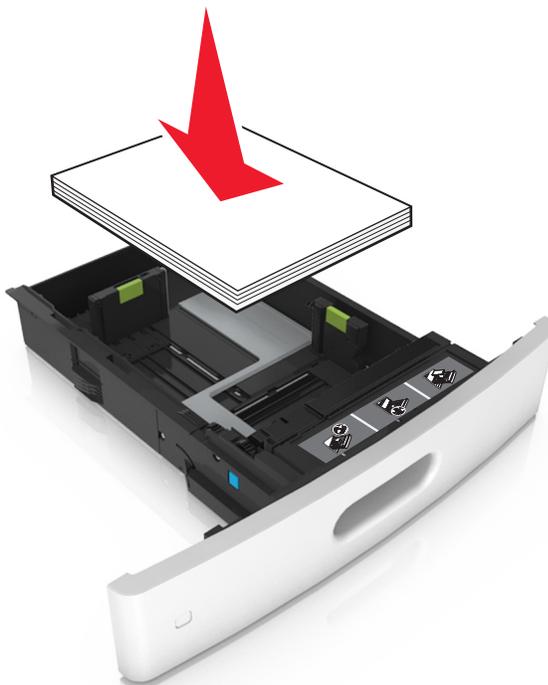

- Se si caricano buste, assicurarsi che l'aletta sia rivolta verso l'alto e che le buste siano posizionate sul lato sinistro del vassoio.

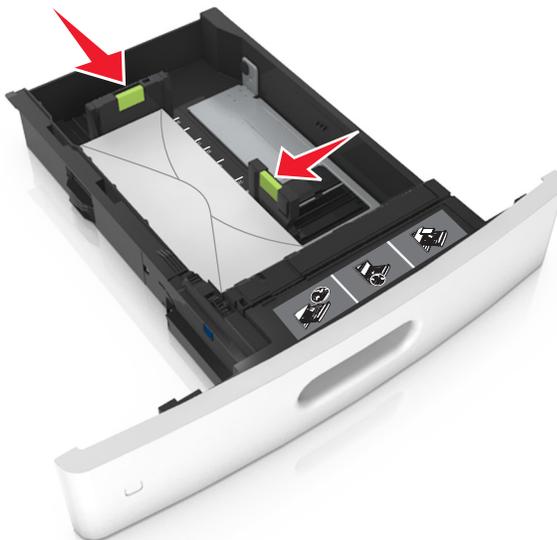

- Verificare che la risma di carta sia al di sotto della linea continua, che è l'indicatore di riempimento carta massimo.



**Attenzione - Possibili danni:** Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- Quando si utilizzano cartoncini, etichette o altri tipi di supporti speciali, accertarsi che la carta sia al di sotto della linea tratteggiata, che è l'indicatore di riempimento carta alternativo.



- 6 Per i formati carta personalizzati o Universal, regolare le guide della carta finché non toccano leggermente i lati della risma, quindi bloccare la guida della lunghezza.

**7** Inserire il vassoio.



**8** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

**Nota:** impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

## Caricamento del vassoio da 2100 fogli


**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** per ridurre il rischio di instabilità dell'apparecchiatura, caricare ogni vassoio separatamente. Tenere tutti i vassoi chiusi per quando necessario.

**1** Estrarre il vassoio.


**2** Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.

**Caricamento della carta di formato A5**


- a Tirare e spostare la guida della larghezza nella posizione per il formato A5.

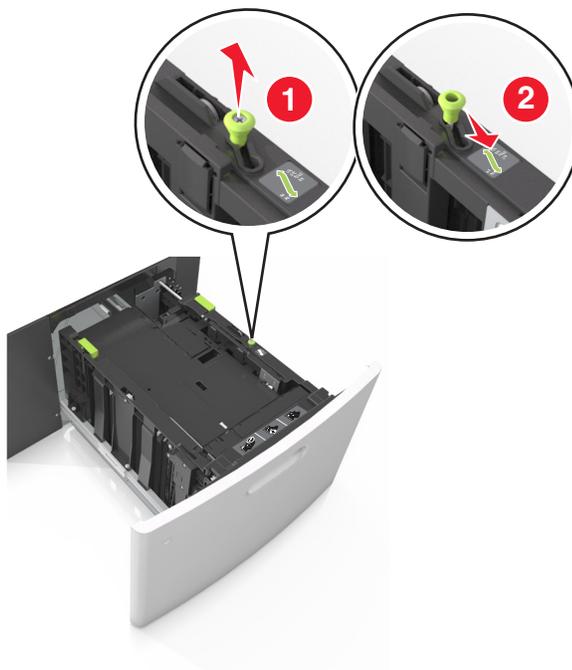

- b** Premere e far scorrere la guida della lunghezza nella posizione per il formato A5 fino a quando non *scatta* in posizione.

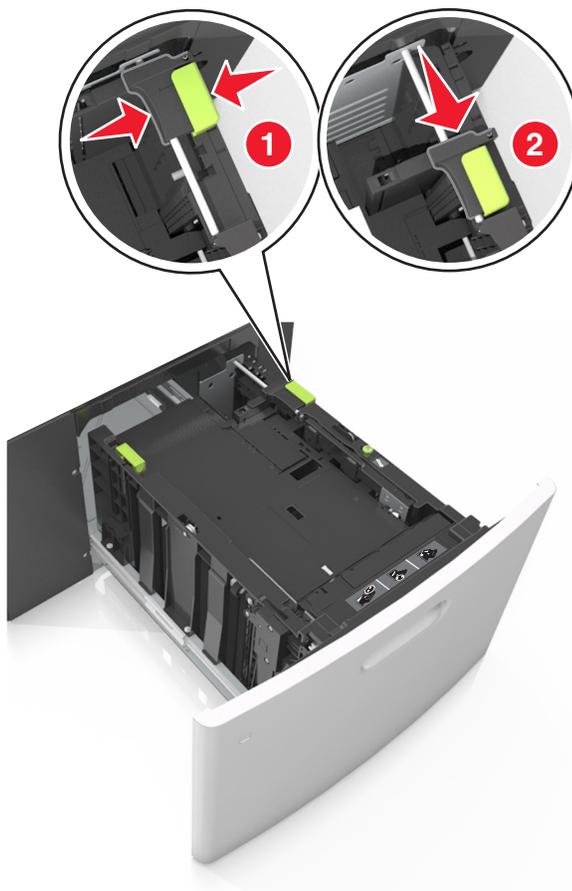


- c** Rimuovere la guida della lunghezza A5 dal suo supporto.

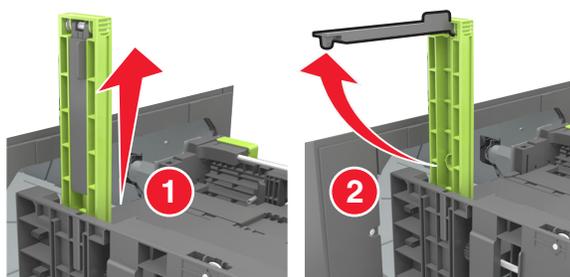


- d** Inserire la guida della lunghezza A5 nello slot designato.

**Nota:** Premere la guida della lunghezza A5 fino a farla *scattare* in posizione.

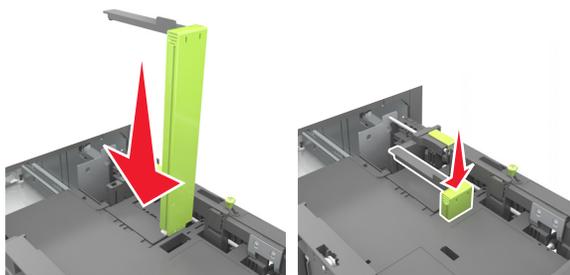


### Caricamento della carta di formato A4, Letter, Legal, Oficio e Folio


- a Sollevare e far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

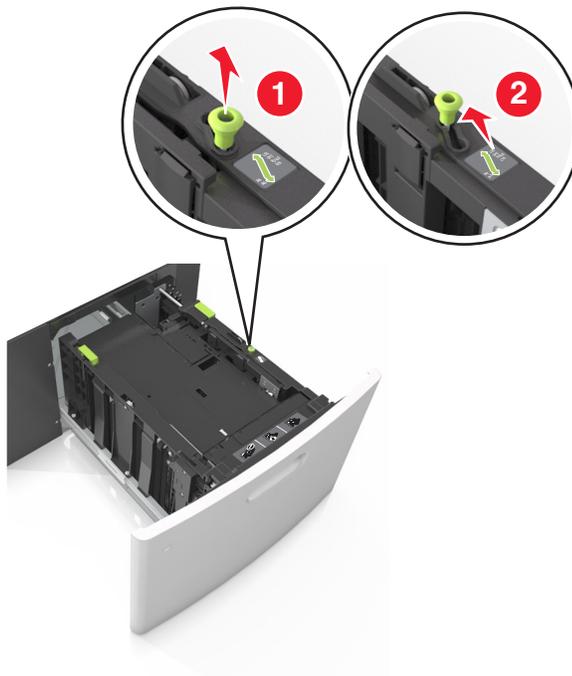


- b Se la guida della lunghezza A5 è ancora attaccata alla guida della lunghezza, rimuoverla. Se la guida della lunghezza A5 non è attaccata, procedere con il passaggio d.

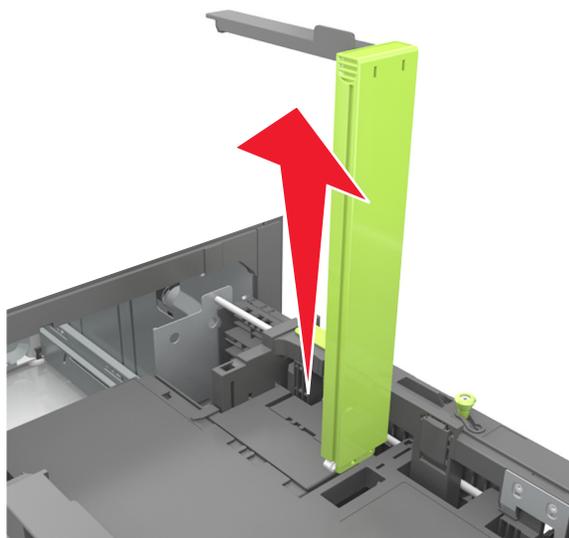


- c** Inserire la guida della lunghezza A5 nel suo supporto.

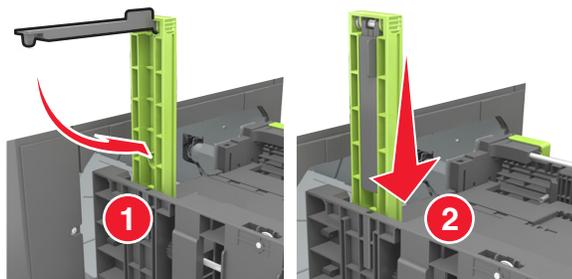

- d** Premere la guida della lunghezza e spostarla nella posizione adeguata al formato di carta caricato fino a quando non *scatta* in posizione.

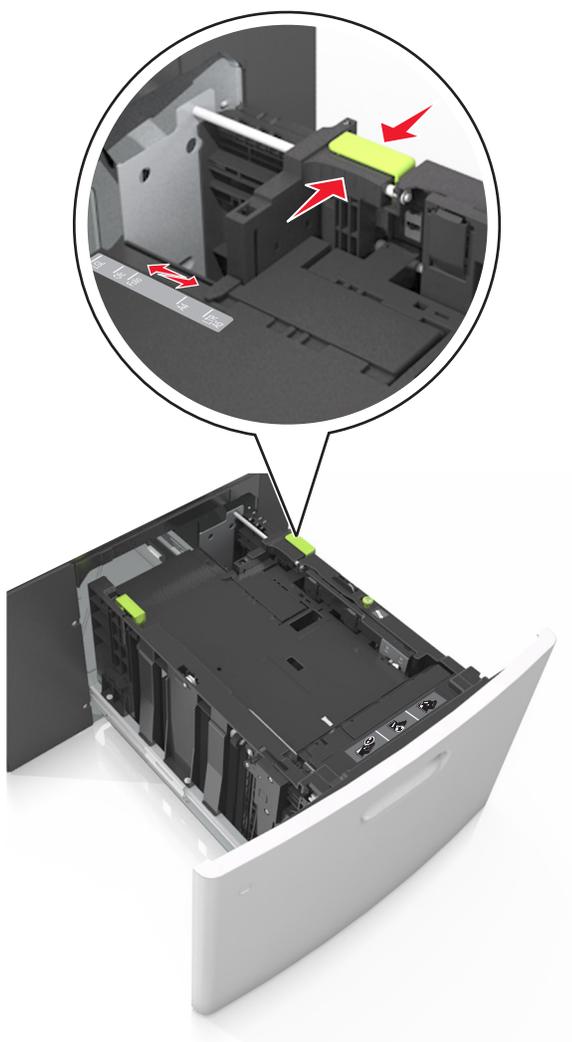



**3** Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

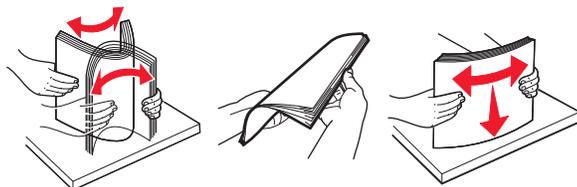


**4** Caricare la risma di carta con il lato di stampa rivolto verso il basso.

**Nota:** Verificare che la carta sia caricata correttamente.

- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.

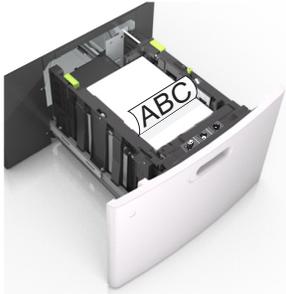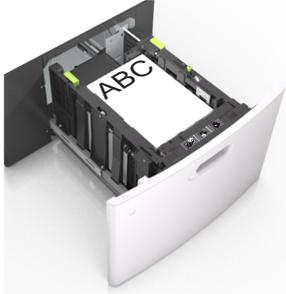
Senza il fascicolatore a graffette opzionale	Con il fascicolatore a graffette opzionale
 <p data-bbox="513 1083 708 1108">Stampa su un lato</p>	 <p data-bbox="1005 1083 1200 1108">Stampa su un lato</p>
 <p data-bbox="513 1453 708 1478">Stampa su due lati</p>	 <p data-bbox="1005 1453 1200 1478">Stampa su due lati</p>

- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

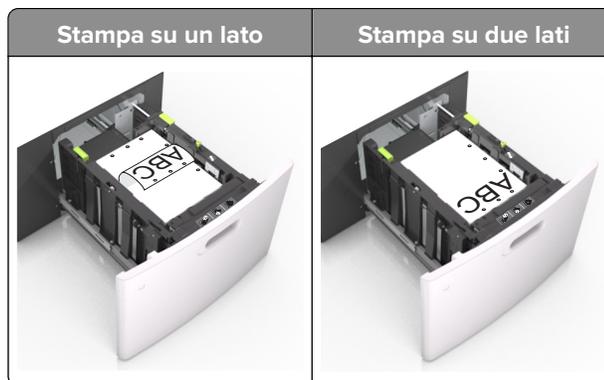

**Nota:** se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.


- Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

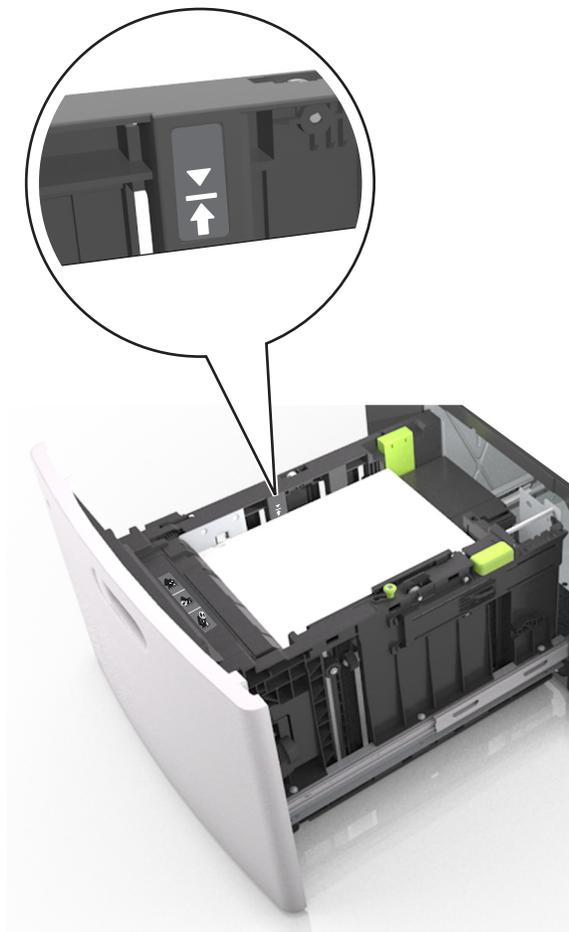

**Attenzione - Possibili danni:** Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

**5** Inserire il vassoio.

**Nota:** Premere la risma di carta durante l'inserimento nel vassoio.

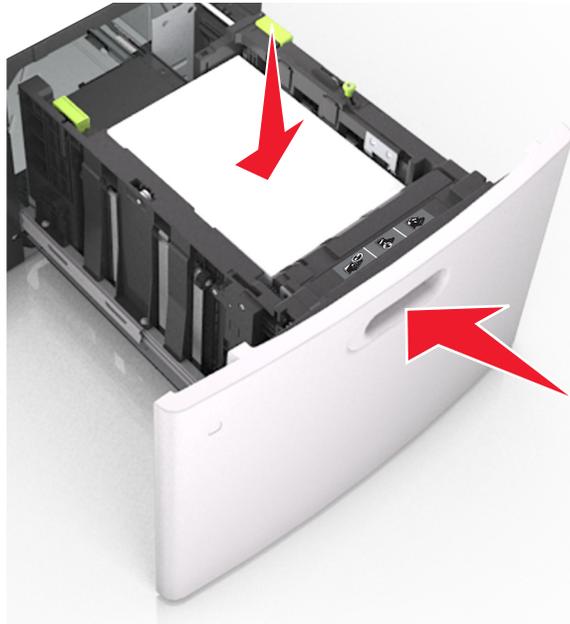

**6** Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata.

**Nota:** impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

## Caricamento dell'alimentatore multiuso

**1** Abbassare lo sportello dell'alimentatore multiuso.

**Nota:** Non caricare né chiudere l'alimentatore multiuso durante un processo di stampa.




**2** Utilizzando la maniglia, tirare l'estensione dell'alimentatore multiuso.



**Nota:** Accompagnare l'estensione in modo che l'alimentatore multiuso sia completamente aperto.

**3** Far scorrere la guida della larghezza nella posizione adeguata al formato della carta caricata.

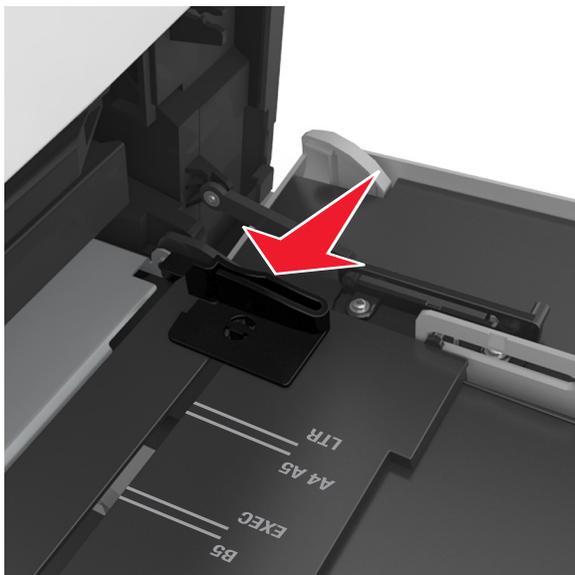


**Nota:** utilizzare gli indicatori del formato carta sul fondo del vassoio per posizionare le guide.



**4** Preparare la carta o i supporti speciali per il caricamento.

- Flettere i fogli avanti e indietro in modo da separarli, quindi aprirli a ventaglio. Non piegare o sgualcire la carta. Allineare i bordi su una superficie piana.

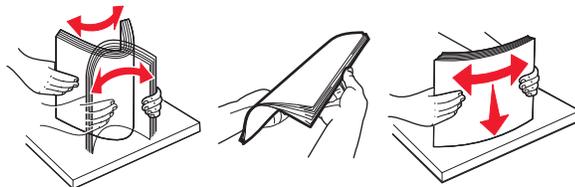

- Tenere i lucidi dai bordi, quindi aprirli a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



**Nota:** Non toccare il lato di stampa dei lucidi. fare attenzione a non graffiarli.

- Flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.



**5** Caricare la carta o i supporti speciali.


**Nota:** Far scorrere la risma delicatamente nell'alimentatore multiuso finché non si arresta.

- Caricare carta o supporti speciali di un solo formato e tipo.
- Accertarsi che la carta sia posizionata adeguatamente nell'alimentatore multiuso, che sia in piano e non sia piegata o arricciata.
- Le modalità di caricamento della carta intestata variano se è installato o meno il fascicolatore a graffette opzionale.






- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio.

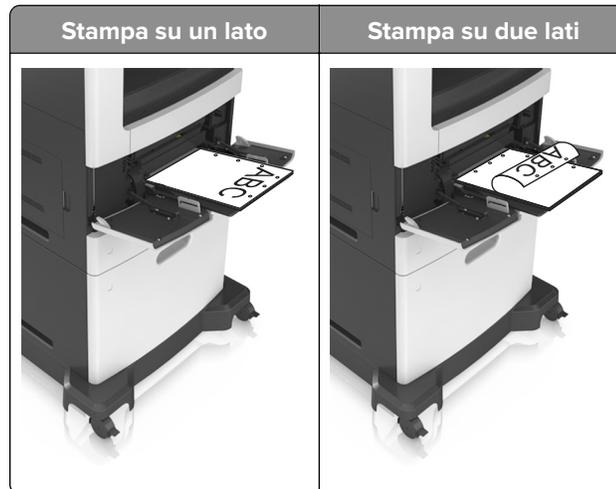

**Nota:** se i fori sul bordo lungo della carta sono posizionati sul lato sinistro del vassoio, potrebbe verificarsi un inceppamento.

- Caricare le buste con l'aletta rivolta verso il basso e sulla sinistra dell'alimentatore multiuso.

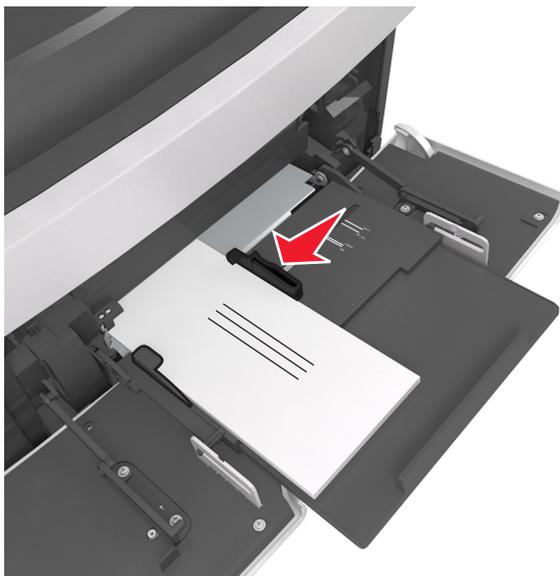

**Attenzione - Possibili danni:** non utilizzare buste preaffrancate e con graffette, ganci, finestre, rivestimenti patinati o autoadesivi. Tali buste possono danneggiare gravemente la stampante.

- Controllare che la carta o il supporto speciale non superi l'indicatore del limite massimo di caricamento.



**Attenzione - Possibili danni:** Un caricamento eccessivo del vassoio può provocare inceppamenti della carta.

- 6 Per il formato la carta personalizzato o Universal, regolare le guide della larghezza in modo che aderiscano ai bordi della risma.
- 7 Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.

**Nota:** impostare il formato e il tipo carta corretti per evitare problemi di inceppamenti e qualità di stampa.

## Collegamento e scollegamento dei vassoi

La stampante collega i vassoi quando il formato e il tipo di carta specificati corrispondono. Quando uno dei vassoi collegati diventa vuoto, la carta viene prelevata dal successivo vassoio collegato. Per impedire il collegamento dei vassoi, assegnare un nome del tipo di carta personalizzato univoco.

### Collegamento e scollegamento dei vassoi

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazione > Menu Carta**.

- 3 Modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta per i vassoi da collegare.

- Per collegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio corrispondano a quelli dell'altro vassoio.
- Per scollegare i vassoi, assicurarsi che il formato e il tipo di carta per il vassoio *non* corrispondano a quelli dell'altro vassoio.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** è inoltre possibile modificare le impostazioni relative al formato e al tipo di carta mediante il pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Impostazione del tipo e del formato carta](#)" a [pagina 62](#).

**Attenzione - Possibili danni:** la carta caricata nel vassoio deve corrispondere al nome del tipo carta assegnato nella stampante. La temperatura dell'unità di fusione varia in base al tipo di carta specificato. Se le impostazioni non sono configurate correttamente, si potrebbero verificare problemi di stampa.

## Creazione di un nome personalizzato per un tipo di carta

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Nomi personalizzati**.

**3** Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

**5** Fare clic su **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

**Uso del pannello di controllo della stampante**

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



**> Menu Carta > Nomi personalizzati**

**2** Selezionare un nome personalizzato, quindi digitare un nome di tipo di carta personalizzato.

**3** Toccare **Inoltra**.

**4** Toccare **Tipi personalizzati**, quindi verificare che il nome personalizzato sia stato sostituito dal nuovo nome di tipo di carta personalizzato.

**Assegnazione di un tipo di carta personalizzato****Uso di Embedded Web Server**

Assegnare un nome del tipo di carta personalizzato a un vassoio quando si collegano o scollegano i vassoi.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Menu Carta > Tipi personalizzati**.

**3** Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Uso del pannello di controllo della stampante

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Menu Carta** > **Tipi personalizzati**

**2** Selezionare il nome di un tipo di carta personalizzato, quindi scegliere un tipo di carta.

**Nota:** Carta è il tipo di carta predefinito di fabbrica per tutti i nomi personalizzati definiti dall'utente.

**3** Toccare **Inoltra**.

# Guida alla carta e ai supporti speciali

## Note:

- Accertarsi che il formato, il tipo e il peso della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare i supporti speciali prima di caricarli.
- È possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per impedire che il fusore venga danneggiato.
- Per ulteriori informazioni su cartoncini ed etichette, vedere la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese), disponibile sul sito Web dell'assistenza di Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## Uso di supporti speciali

### Suggerimenti sull'uso dei cartoncini

I cartoncini sono supporti speciali pesanti costituiti da un unico strato. Presentano diverse caratteristiche variabili, quali il contenuto di umidità, lo spessore e la grana, che possono influire notevolmente sulla qualità della stampa.

- Dal pannello di controllo della stampante, impostare dimensioni, tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta, in modo che corrispondano al cartoncino caricato nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione sui cartoncini che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Specificare grana e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
- L'uso di materiale prestampato, perforato e sgualcito può alterare notevolmente la qualità di stampa e causare problemi di alimentazione della carta o inceppamenti.
- Prima di caricare i cartoncini nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio i cartoncini per separarli. Allineare i bordi su una superficie piana.

### Suggerimenti sull'uso delle buste

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle buste caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le buste che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare buste destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare buste di carta da 90 g/m<sup>2</sup> (24 libbre) o con contenuto di cotone fino al 25%.
- Utilizzare solo buste nuove e prive di difetti.
- Per ottimizzare le prestazioni della stampante e limitare il numero degli inceppamenti, non utilizzare buste:
  - eccessivamente curvate
  - incollate o difettose
  - con finestre, fori, perforazioni, ritagli o stampe in rilievo
  - con fermagli metallici, lacci o barre di rilegatura metalliche

- ripiegate in modo complesso
- con francobolli applicati
- con parti adesive esposte quando la busta è chiusa
- con gli angoli ripiegati
- con rifiniture ruvide o ondulazioni
- Regolare le guide della larghezza in base alla larghezza delle buste.
- Prima di caricare le buste nel vassoio, flettere la risma di buste avanti e indietro in modo da separarle, quindi aprirle a ventaglio. Allineare i bordi su una superficie piana.

**Nota:** un alto tasso di umidità (oltre il 60%) in combinazione con le alte temperature raggiunte in fase di stampa potrebbe arricciare o sigillare le buste.

## Suggerimenti relativi all'utilizzo delle etichette

- Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alle etichette caricate nel vassoio.
- Eseguire una stampa campione con le etichette che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Per ulteriori informazioni sulla stampa, le caratteristiche e la forma delle etichette, consultare la *Card Stock & Label Guide* (solo in inglese) disponibile all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.
- Utilizzare le etichette destinate esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Non utilizzare etichette contenenti protezioni lucide.
- Utilizzare fogli senza etichette mancanti. Se si utilizzano fogli non completi, le etichette restanti potrebbero sollevarsi durante la stampa e provocare inceppamenti. I fogli dai quali sono state staccate delle etichette potrebbero contaminare la stampante con l'adesivo e invalidare le garanzie della stampante e della relativa cartuccia di toner.
- Non utilizzare etichette con parti adesive esposte.
- Prima di caricare le etichette nel vassoio, flettere e aprire a ventaglio le etichette per separarle. Allineare i bordi su una superficie piana.

## Suggerimenti relativi all'utilizzo della carta intestata

- Utilizzare carta intestata destinata esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Eseguire una stampa campione con la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Prima di caricare la carta intestata, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Quando si esegue la stampa su carta intestata, è importante considerare l'orientamento della pagina.

Origine	Stampa...	Lato stampabile	Orientamento del foglio
Vassoi	Un lato	Verso il basso	Caricare la carta con il bordo superiore del foglio verso la parte anteriore del vassoio.
Vassoi	Su due lati	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.
Alimentatore & multiuso	Un lato	Verso l'alto	Caricare il foglio con il lato superiore inserito nella stampante.
Alimentatore & multiuso	Su due lati	Verso il basso	Caricare il foglio con il lato inferiore inserito nella stampante.

**Nota:** Per verificare la compatibilità della carta prestampata con le stampanti laser, rivolgersi al produttore o al rivenditore.

## Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi

- Nel pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta nel relativo menu Carta in modo che corrispondano ai lucidi caricati nel vassoio.
- Eseguire una stampa di prova con i lucidi che si intende utilizzare prima di acquistarne grandi quantità.
- Utilizzare i lucidi destinati esclusivamente all'uso con stampanti laser.
- Per evitare problemi di qualità di stampa, non lasciare impronte sui lucidi.
- Prima di caricare i lucidi, flettere e aprire a ventaglio i fogli per evitare che aderiscano l'uno all'altro.
- Durante la stampa su grandi volumi di lucidi, accertarsi di stampare su un massimo di 20 lucidi alla volta con un intervallo di almeno tre minuti tra i diversi gruppi di lucidi per impedire che i lucidi aderiscano gli uni agli altri all'interno del raccogliatore. È possibile anche rimuovere i lucidi dal raccogliatore in gruppi di 20.

## Istruzioni relative alla carta

### Caratteristiche della carta

Le caratteristiche della carta descritte di seguito determinano la qualità e la riuscita della stampa; è opportuno considerare questi fattori prima di eseguire la stampa:

#### Peso

I vassoi della stampante e l'alimentatore multiuso possono alimentare la carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m<sup>2</sup> (16–47 libbre) a grana lunga. Il vassoio da 2100 fogli può alimentare automaticamente la carta con peso compreso tra 60 e 135 g/m<sup>2</sup> (16-36 libbre) a grana lunga. La carta con peso inferiore a 60 g/m<sup>2</sup> (16 libbre) non presenta lo spessore necessario per una corretta alimentazione e può causare inceppamenti.

**Nota:** La stampa su due lati è supportata su carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m<sup>2</sup> (16–47 libbre).

#### Arricciamento

L'arricciamento è la tendenza della carta a curvarsi ai bordi. Un arricciamento eccessivo può causare problemi di alimentazione. La carta può arricciarsi dopo il passaggio nella stampante, dove è esposta ad alte temperature. La conservazione della carta fuori dalla confezione in condizioni di calore, freddo, umidità o assenza di umidità, anche sul vassoio, può favorirne l'arricciamento prima della stampa e causare problemi di alimentazione.

#### Levigatezza

La levigatezza della carta influisce direttamente sulla qualità di stampa. Se la carta è troppo ruvida, il toner non si fonde correttamente con la carta. Se la carta è troppo levigata, è possibile che si verifichino problemi di alimentazione o di qualità di stampa. Si consiglia di utilizzare sempre carta con valori di levigatezza compresi tra 100 e 300 punti Sheffield; tuttavia, un valore di levigatezza compreso tra 150 e 250 punti Sheffield produce la qualità di stampa migliore.

#### Contenuto di umidità

La quantità di umidità presente nella carta influisce sia sulla qualità di stampa che sulla corretta alimentazione. Lasciare la carta nella confezione originale finché non viene utilizzata. In questo modo, si limita l'esposizione della carta a variazioni di umidità che possono comprometterne le prestazioni.

Conservare la carta nella confezione originale nello stesso ambiente della stampante per 24 - 48 ore prima di eseguire delle stampe. Prolungare il periodo di tempo di alcuni giorni se l'ambiente di conservazione o di trasporto è molto diverso da quello della stampante. La carta spesso può richiedere un periodo di condizionamento più lungo.

### **Direzione della grana**

La grana è l'allineamento delle fibre di carta in un foglio. La grana può essere *lunga*, se segue la lunghezza del foglio, oppure *corta*, se segue la larghezza.

Per la carta di peso compreso tra 60 e 176 g/m<sup>2</sup> (16–47 libbre), è consigliato il tipo a grana lunga.

### **Contenuto di fibre**

Generalmente, la carta xerografica di qualità è interamente composta di pasta di legno sottoposta a trattamenti chimici. Ciò le conferisce un elevato livello di stabilità, che comporta un minor numero di problemi di alimentazione e offre una migliore qualità di stampa. La carta che contiene fibre come il cotone possiede caratteristiche che possono causare problemi di gestione della carta stessa.

### **Scelta della carta**

L'uso della carta appropriata consente di prevenire gli inceppamenti e assicura una stampa senza problemi.

Per evitare inceppamenti della carta e una scarsa qualità di stampa:

- Utilizzare *sempre* carta nuova, senza difetti.
- Prima di caricare la carta, identificare il lato di stampa consigliato. In genere, questa informazione è riportata sulla confezione della carta.
- *Non* utilizzare carta tagliata o rifulata a mano.
- *Non* utilizzare contemporaneamente supporti di formato, tipo o peso diverso nello stesso vassoio; ciò potrebbe causare inceppamenti.
- *Non* utilizzare carta patinata, a meno che non sia appositamente concepita per la stampa elettrofotografica.

### **Scelta dei moduli prestampati e della carta intestata**

- Utilizzare la carta a grana lunga con peso compreso tra 60 e 90 g/m<sup>2</sup> (16-24 lb).
- Utilizzare solo moduli e carta intestata ottenuti con un processo di fotolitografia o di stampa a rilievo.
- Evitare tipi di carta con superfici ruvide o lavorate.
- Utilizzare inchiostri che non risentano dell'eventuale presenza di resina nel toner. Tra gli inchiostri che soddisfano tali requisiti sono solitamente compresi gli inchiostri stabilizzati per ossidazione od oleosi ma non quelli al lattice.
- Eseguire una stampa di prova sui moduli prestampati e la carta intestata che si desidera utilizzare prima di acquistarne grandi quantità. La prova serve a stabilire se l'inchiostro sul modulo prestampato o la carta intestata influisce sulla qualità di stampa.
- In caso di dubbio, contattare il fornitore della carta.

### **Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio**

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser (elettrofotografiche).

Sebbene non sia possibile affermare che tutta la carta riciclata venga alimentata in modo adeguato, Lexmark esegue regolari test sui tipi di carta che rappresentano tipi di carta riciclata per copiatrici in risette disponibili sul mercato globale. Questi test scientifici sono condotti con rigore e disciplina. Vengono presi in considerazione numerosi fattori sia separatamente che nel complesso, inclusi i seguenti elementi:

- Quantità di sostanze riciclate (Lexmark esegue test fino al 100% del contenuto di sostanze riciclate).
- Condizioni di temperatura e umidità (le camere di prova simulano i diversi tipi di clima in tutto il mondo).
- Contenuto di umidità (i tipi di carta per uso professionale devono contenere un basso tasso di umidità: 4–5%).
- Resistenza alla flessione e un'adeguata rigidità indicano un'alimentazione ottimale nella stampante.
- Spessore (influisce sulla quantità di supporti che possono essere caricati in un vassoio)
- Ruvidezza della superficie (misurata in unità Sheffield, influisce sulla chiarezza di stampa e sulla corretta fusione del toner con la carta)
- Frizione della superficie (determina la facilità con cui possono essere separati i fogli)
- Grana e formazione (influiscono sull'arricciamento, che influenza anche il comportamento della carta quando passa all'interno della stampante)
- Luminosità e grana (aspetto esteriore)

I tipi di carta riciclata sono migliori rispetto ai precedenti, tuttavia, la quantità di contenuto riciclato in un tipo di carta influisce sul livello di controllo di sostanze estranee. Sebbene i tipi di carta riciclata siano un grande passo nella direzione di una stampa sensibile ai problemi ambientali, non sono perfetti. L'energia richiesta per sbiancare la carta e trattare gli additivi, ad esempio coloranti e "colla", spesso genera più emissioni di anidride carbonica rispetto alla normale produzione di carta. Tuttavia, l'uso di tipi di carta riciclata consente una migliore gestione delle risorse complessive.

Lexmark si occupa dell'uso responsabile di carta in generale basato sulle valutazioni del ciclo di vita dei suoi prodotti. Per una migliore comprensione dell'impatto delle stampanti sull'ambiente, la società ha commissionato una serie di valutazioni del ciclo di vita e ha rilevato che la carta è stata identificata come responsabile principale (fino all'80%) di emissioni di anidride carbonica durante l'intera vita utile di una periferica (dalla progettazione fino al limite massimo di utilizzo). Questo è dovuto ai processi di produzione che prevedono un uso intensivo di energia richiesti per produrre carta.

Pertanto, Lexmark cerca di educare i clienti e i partner a ridurre al minimo l'impatto della carta. Utilizzare carta riciclata è un modo. Eliminare il consumo di carta eccessivo e non necessario è un altro. Lexmark dispone di metodi e strumenti adeguati per aiutare i clienti a ridurre al minimo i materiali di scarto della stampa e della copia. Inoltre, la società incoraggia l'acquisto di carta dei fornitori che dimostrano il loro impegno nelle pratiche di forestazione sostenibile.

Lexmark non sostiene fornitori specifici, sebbene venga mantenuto l'elenco di prodotti del convertitore per applicazioni speciali. Tuttavia, le seguenti linee guida per la scelta della carta consentiranno di ridurre l'impatto ambientale della stampa:

- 1** Ridurre al minimo il consumo di carta.
- 2** Essere selettivi in relazione all'origine della fibra di legno. Acquistare da fornitori che dispongono di certificazioni quali FSC (Forestry Stewardship Council) o PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Queste certificazioni garantiscono che il produttore di carta utilizza pasta di legno degli operatori del settore forestale che sfruttano pratiche di gestione e ripristino delle foreste sensibili ai problemi ambientali e sociali.
- 3** Scegliere la carta in base alle esigenze di stampa: carta certificata normale 75 o 80 g/m<sup>2</sup>, carta meno pesante o carta riciclata.

## Esempi di carta non adatta

I risultati dei test indicano che i seguenti tipi di carta sono a rischio per l'uso con stampanti laser:

- Carta sottoposta a trattamenti chimici utilizzati per eseguire copie senza carta carbone, detta anche *carta autocopiante*
- Carta prestampata con sostanze chimiche che potrebbero contaminare la stampante
- Carta prestampata che può alterarsi a causa della temperatura nell'unità di fusione della stampante
- Carta prestampata che richiede una registrazione (l'esatta indicazione sulla pagina) superiore a  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,09$  pollici), ad esempio i moduli OCR (Optical Character Recognition). In alcuni casi, per stampare correttamente su questi moduli, è possibile regolare la registrazione mediante l'applicazione software).
- Carta patinata (di qualità cancellabile), carta sintetica, carta termica
- Carta con bordi irregolari, ruvida, arricciata o con superficie lavorata
- Carta riciclata non conforme allo standard europeo EN12281:2002
- Carta di grammatura inferiore a  $60 \text{ g/m}^2$  (16 libbre)
- Moduli o documenti composti da più parti

Per ulteriori informazioni su Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com). È possibile trovare informazioni generali correlate alla sostenibilità facendo clic sul collegamento relativo alla **sostenibilità ambientale**.

## Conservazione della carta

Le seguenti istruzioni per la conservazione della carta consentono di evitare eventuali inceppamenti e di mantenere la qualità di stampa a un livello elevato:

- Per ottenere risultati ottimali, conservare la carta in un ambiente con temperatura di  $21^{\circ}\text{C}$  ( $70^{\circ}\text{F}$ ) e con umidità relativa del 40%. La maggior parte dei produttori di etichette consiglia di stampare in un ambiente con temperatura compresa tra  $18$  e  $24^{\circ}\text{C}$  (tra  $65$  e  $75^{\circ}\text{F}$ ) e con umidità relativa compresa tra il 40 e il 60%.
- Conservare la carta nelle apposite confezioni, su uno scaffale o un ripiano anziché sul pavimento.
- Conservare le singole confezioni su una superficie piana.
- Non poggiare nulla sopra le confezioni della carta.
- Rimuovere la carta dalla scatola o dalla confezione solo quando è il momento di caricarla nella stampante. La scatola e la confezione consentono di mantenere la carta pulita, asciutta e piatta.

## Tipi, formati e pesi supportati

Nelle seguenti tabelle vengono fornite informazioni sulle origini carta standard e opzionali, sulle dimensioni, sui tipi e sui pesi di carta supportati.

**Nota:** per i formati carta non in elenco, selezionare il formato *più grande* successivo disponibile nell'elenco.

## Dimensioni carta supportate dalla stampante

**Nota:** Quando si stampa su carta di larghezza inferiore a  $210$  mm ( $8,3$  pollici), dopo un dato periodo, è possibile che la stampa venga eseguita a velocità ridotta per garantire le migliori prestazioni di stampa.

Dimensione carta <sup>1</sup>	Dimensioni	Vassoio da 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
<b>A4</b>	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>A5</b>	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 poll.)	✓	✓ <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓
<b>A6</b>	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pollici)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>JIS B5</b>	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pollici)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Letter</b>	216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b>	216 x 356 mm (8,5 x 14 pollici)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Executive</b>	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 poll.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Oficio (Messico)</b>	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b>	216 x 330 mm (8,5 x 13 poll.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Statement</b>	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 poll.)	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Universal</b>	Da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (da 4,13 x 5,83 poll. a 8,5 x 14 pollici)	✓	x	✓	✓	✓	✓
	Da 70 x 127 mm a 216 x 356 mm (da 2,76 x 5 pollici a 8,5 x 14 pollici)	x	x	✓	x	✓ <sup>3</sup>	✓
<b>Busta 7 3/4 (Monarch)</b>	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 poll.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Busta 9</b>	98 x 225 mm (3,9 x 8,9 poll.)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Busta 10</b>	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 poll.)	✓	x	✓	x	x	✓

<sup>1</sup> Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

<sup>2</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

<sup>3</sup> Il formato Universal è supportato nell'ADF solo se la larghezza è compresa tra 76 mm (3 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 127 mm (5 poll.) e 356 mm (14 poll.).

Dimensione carta <sup>1</sup>	Dimensioni	Vassoio da 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
<b>Busta DL</b>	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 pollici)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Busta C5</b>	162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pollici)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Busta B5</b>	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pollici)	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Altre buste</b>	Da 98 x 162 mm (3,9 x 6,4 pollici) a 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pollici)	✓	x	✓	x	x	✓

<sup>1</sup> Se non è possibile impostare la dimensione carta predefinita preferita nel pannello di controllo della stampante, si possono scegliere dimensioni di carta comuni, che corrispondano alla posizione della guida della lunghezza nel vassoio, dal menu Dimensioni carta/Tipo. Se la dimensione carta non è disponibile, selezionare **Universale** o disattivare il rilevamento delle dimensioni vassoio. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti.

<sup>2</sup> Il formato carta è supportato se caricato con orientamento a bordo lungo.

<sup>3</sup> Il formato Universal è supportato nell'ADF solo se la larghezza è compresa tra 76 mm (3 poll.) e 216 mm (8,5 poll.) e la lunghezza è compresa tra 127 mm (5 poll.) e 356 mm (14 poll.).

## Tipi e pesi di carta supportati dalla stampante

Il motore della stampante supporta carta con peso compreso tra 60 e 176 g/m<sup>2</sup> (16–47 libbre).

**Nota:** Le etichette, i lucidi, le buste e i cartoncini vengono sempre stampati a velocità ridotta.

Tipo di carta	Vassoio da 550-fogli	Vassoio da 2100-fogli	Alimentatore & multiuso	Fronte/retro	ADF	Vetro dello scanner
<b>Carta</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Biglietto d'auguri</b>	✓	x	✓	✓	x	✓
<b>Busta normale</b>	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Busta ruvida</b>	✓	x	✓	x	x	✓
<b>Etichette di carta</b>	✓	x	✓	x	✓	✓
<b>Etichette da farmacia</b>	✓	x	✓	✓	✓	✓
<b>Lucidi*</b>	✓	x	✓	x	✓	✓

\* Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere ["Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi" a pagina 90](#).

## Formati, tipi e grammature di carta supportati dalle opzioni di stampa

### Formati carta supportati

Formato carta	Mailbox da 4-contenitori	Raccogliatore offset	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
A6	✓	X	X	X
A5	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1,3</sup>
JIS B5	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
Executive	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
Letter	✓	✓	✓	✓
A4	✓	✓	✓	✓
Legal	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>
Folio	✓	✓	✓	✓
Oficio	✓	✓	✓	✓
Statement	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>
Universal	✓	✓	✓ <sup>4</sup>	✓ <sup>3,4</sup>

<sup>1</sup> Il fascicolatore esegue cuciture sulla carta se questa viene caricata prima con orientamento a bordo corto.

<sup>2</sup> Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>3</sup> Il fascicolatore impila ed esegue cuciture sulla carta ma non esegue alcuna perforazione sulla carta.

<sup>4</sup> Il fascicolatore esegue la cucitura della carta se la larghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 217 mm (8,54 poll.) e la lunghezza è compresa tra 210 mm (8,27 poll.) e 356 mm (14 poll.).

### Tipi e pesi di carta supportati

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Raccogliatore offset	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
Carta normale	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>2</sup> Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi](#)" a pagina 90.

<sup>3</sup> Impostare il tipo di carta su Carta o Ruvida/cotone.

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Raccogliatore offset	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
<b>Cartoncino</b>	163 g/m <sup>2</sup> (90 libbre per schede)	X	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
	199 g/m <sup>2</sup> (110 libbre per schede)	X	X	X	X
<b>Lucido<sup>2</sup></b>	146 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 39 libbre)	X	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
<b>Riciclata</b>	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>
<b>Etichette di carta</b>	180 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 48 libbre)	X	✓	X	X
<b>Dual web e integrata</b>	180 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 48 libbre)	X	✓	X	X
<b>Carta di qualità</b>	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
<b>Busta</b>	105 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 28 libbre)	X	X	X	X
<b>Busta ruvida</b>	105 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 28 libbre)	X	X	X	X
<b>Intestata</b>	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓

<sup>1</sup> Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>2</sup> Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi](#)" a pagina 90.

<sup>3</sup> Impostare il tipo di carta su Carta o Ruvida/cotone.

Tipo di carta	Peso carta	Mailbox da 4-contenitori	Raccoglitore offset	Fascicolatore della cucitrice	Fascicolatore della cucitrice con perforazione
<b>Prestampata</b>	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
<b>Carta colorata</b>	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
<b>Carta leggera</b>	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
<b>Carta pesante</b>	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
<b>Ruvida/cotone</b>	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓
<b>Tipo personalizzato [x]</b>	90 - 176 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 24-47 libbre)	X	X	X	X
	60 - 90 g/m <sup>2</sup> (carta di qualità da 16-24 libbre)	✓	✓	✓	✓ <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Il fascicolatore impila la carta ma non esegue alcuna cucitura o perforazione sulla carta.

<sup>2</sup> Stampa su un massimo di 20 lucidi alla volta per impedire che aderiscano gli uni agli altri. Per ulteriori informazioni, vedere "[Suggerimenti sull'utilizzo dei lucidi](#)" a pagina 90.

<sup>3</sup> Impostare il tipo di carta su Carta o Ruvida/cotone.

# Stampa

## Stampa di un documento

### Stampa di moduli

Usare Moduli e Preferiti per accedere con rapidità e semplicità ai moduli utilizzati di frequente o ad altre informazioni che vengono regolarmente stampate. Prima di usare questa applicazione, è prima necessario configurarla sulla stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Configurazione di Moduli e preferiti](#)" a [pagina 24](#).

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Moduli e preferiti** > selezionare il modulo dall'elenco > inserire il numero di copie > configurare le altre impostazioni
- 2 Applicare le modifiche.

### Stampa da un computer

**Nota:** Per etichette, cartoncini e buste, impostare il tipo e il formato della carta nella stampante prima di inviare il processo di stampa.

- 1 Dal documento che sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Se necessario, regolare le impostazioni.
- 3 Inviare il processo di stampa.

### Regolazione dell'intensità del toner

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**.
- 3 Regolare l'intensità del toner, quindi fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni di stampa** > **Menu Qualità** > **Intensità toner**

- 2 Regolare l'impostazione, quindi toccare **Inoltra**.

## Stampa usando un dispositivo cellulare

**Nota:** Accertarsi che la stampante e il dispositivo mobile condividano la stessa rete wireless. Per informazioni sulla configurazione delle impostazioni wireless del dispositivo mobile, vedere la documentazione fornita con il dispositivo stesso.

### Stampa da un dispositivo mobile con Mopria Print Service

Mopria® Print Service è una soluzione di stampa mobile per i dispositivi mobili con Android 4.4 o versioni successive. Consente di stampare direttamente su qualsiasi stampante certificata Mopria.

**Nota:** Prima di stampare, verificare che il servizio Mopria Print Service sia attivato.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

### Stampa da un dispositivo mobile con Google Cloud Print

Google Cloud Print™ è un servizio di stampa mobile che consente di attivare sui dispositivi mobili applicazioni per la stampa su qualsiasi stampante abilitata per Google Cloud Print.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione abilitata.
- 2 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 3 Inviare il processo di stampa.

### Stampa da un dispositivo mobile con AirPrint

AirPrint è una soluzione di stampa mobile che consente di stampare direttamente dai dispositivi su una stampante certificata AirPrint.

**Nota:** Questa applicazione è supportata solo in alcuni dispositivi Apple.

- 1 Dalla schermata iniziale del dispositivo mobile, avviare un'applicazione compatibile.
- 2 Selezionare un elemento da stampare e toccare l'icona di condivisione.
- 3 Toccare **Stampa** e selezionare la stampante.
- 4 Inviare il processo di stampa.

### Stampa da un dispositivo mobile con Lexmark Mobile Print

Lexmark Mobile Print consente di inviare documenti e immagini direttamente a una stampante Lexmark supportata.

- 1 Aprire il documento, quindi inviare il documento o condividerlo su Lexmark Mobile Print.

**Nota:** Alcune applicazioni di terze parti potrebbero non supportare le funzioni di invio o condivisione. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione fornita con l'applicazione.

- 2 Selezionare una stampante.

3 Stampare il documento.

## Stampa da unità flash

### Stampa da un'unità flash USB

**Note:**

- Prima di stampare un file PDF cifrato, verrà richiesto di immettere la password del file nel pannello di controllo della stampante.
- Non è possibile stampare file per i quali non si possiedono autorizzazioni di stampa.

1 Inserire un'unità flash USB nella porta USB.



**Note:**

- Quando un'unità flash viene inserita, l'icona dell'unità flash viene visualizzata nella schermata iniziale della stampante.
- Se si inserisce l'unità flash USB quando la stampante richiede un intervento, ad esempio quando si è verificato un inceppamento, tale unità flash viene ignorata.
- Se si inserisce l'unità flash quando la stampante elabora altri processi di stampa, sul display della stampante viene visualizzato il messaggio **Occupata**. Dopo l'elaborazione degli altri processi, è possibile che sia necessario visualizzare l'elenco dei processi in attesa per stampare documenti dall'unità flash.

**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il cavo USB, le schede di rete wireless, eventuali connettori, il dispositivo di memoria o la stampante nelle aree mostrate durante la stampa, la lettura o la scrittura da un dispositivo di memoria. Potrebbe verificarsi una perdita di dati.



**2** Dal pannello di controllo della stampante, toccare il documento che si desidera stampare.

**3** Toccare le frecce per visualizzare un'anteprima del documento.

**4** Usare  o  per specificare il numero di copie da stampare, quindi toccare **Stampa**.

**Note:**

- Non rimuovere l'unità flash USB dalla porta USB fino al termine della stampa.
- Se si lascia l'unità flash nella stampante dopo essere usciti dalla schermata iniziale del menu USB, toccare **Processi in attesa** nella schermata iniziale per stampare i file dall'unità flash.

## Unità flash e tipi di file supportati

**Note:**

- Le unità flash USB ad alta velocità devono supportare lo standard Full-Speed. Le periferiche USB a bassa velocità non sono supportate.
- È necessario che le unità flash USB supportino il file system FAT (File Allocation Table). I dispositivi formattati con NTFS (New Technology File System) o qualsiasi altro tipo di file system non sono supportati.

Unità flash consigliate	Tipo file
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB e 1 GB)</li> <li>• SanDisk Cruzer Micro (512 MB e 1 GB)</li> <li>• Sony Micro Vault Classic (512 MB e 1 GB)</li> </ul>	Documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .pdf</li> <li>• .xps</li> </ul> Immagini: <ul style="list-style-type: none"> <li>• .dcx</li> <li>• .gif</li> <li>• .jpeg o .jpg</li> <li>• .bmp</li> <li>• .pcx</li> <li>• .tiff o .tif</li> <li>• .png</li> <li>• .fls</li> </ul>

## Stampa dei processi riservati e in attesa

### Memorizzazione di processi di stampa nella stampante

1 Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:



> **Protezione** > **Stampa riservata** > , quindi selezionare il tipo di processo di stampa.

Utilizzare	Per
PIN max non valido	Limitare il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Nota:</b> Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.
Scadenza processo riservato	Conservare processi di stampa nel computer fino a quando viene inserito il PIN dal pannello di controllo della stampante. <b>Nota:</b> Il PIN è impostato dal computer. Deve essere composto di quattro cifre comprese tra 1 e 9.
Ripeti scadenza processo	Stampare e conservare i processi di stampa nella memoria della stampante.
Verifica scadenza processo	Stampare una copia di un processo di stampa mentre la stampante conserva in memoria le copie rimanenti. In tal modo, è possibile esaminare la prima copia e determinare se la qualità è soddisfacente. Una volta stampate tutte le copie, il processo di stampa viene automaticamente eliminato dalla memoria della stampante.
Posponi scadenza processo	Memorizzare processi di stampa da eseguire in un secondo momento. <b>Nota:</b> I processi di stampa vengono conservati in memoria finché non vengono eliminati dal menu Processi in attesa.
<b>Note:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa di tipo Riservato, Verifica, Posponi e Ripeti possono essere eliminati se la memoria della stampante deve essere liberata per elaborare altri processi in attesa.</li> <li>• È possibile impostare la stampante in modo da memorizzare i processi di stampa fino a quando non vengono avviati manualmente dal pannello di controllo della stampante.</li> <li>• Tutti i processi di stampa che è possibile avviare dalla stampante vengono definiti <i>processi in attesa</i>.</li> </ul>	

- 2 Toccare **Inoltra**.

## Stampa di processi in attesa

- 1 Dal documento che si sta tentando di stampare, aprire la finestra di dialogo Stampa.
- 2 Selezionare la stampante, quindi effettuare le seguenti operazioni:
  - Per gli utenti Windows, fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**, quindi fare clic su **Stampa e mantieni**.
  - Per gli utenti Macintosh, selezionare **Stampa e mantieni**.
- 3 Selezionare il tipo di processo di stampa.
- 4 Se necessario, assegnare un nome utente.
- 5 Inviare il processo di stampa.
- 6 Dalla schermata iniziale della stampante, toccare **Processi in attesa**.
- 7 Inviare il processo di stampa.

## Modifica delle impostazioni per la stampa riservata

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

### Note:

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Impostazione stampa riservata**.
- 3 Modificare le impostazioni:
  - Impostare un numero massimo di tentativi per l'inserimento del PIN. Quando l'utente supera un determinato numero di tentativi, vengono annullati tutti i processi di stampa di quell'utente.
  - Impostare una scadenza per i processi di stampa riservati. Se un utente non ha stampato i processi di stampa entro il tempo stabilito, tutti i processi relativi a tale utente vengono eliminati.
- 4 Fare clic su **Invia** per salvare le impostazioni modificate.

## Stampa di pagine di informazione

### Stampa di un elenco di esempi di font

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa font**

- 2 Toccare **Font PCL** o **Font PostScript**.

## Stampa di un elenco di directory

L'elenco di directory mostra le risorse contenute in una memoria flash o sul disco fisso della stampante.

Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Report** > **Stampa directory**

## Annullamento di un processo di stampa

### Annullamento di un processo di stampa dal pannello di controllo della stampante


- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

**Nota:** Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

### Annullamento di un processo di stampa dal computer

- 1 In base al sistema operativo, eseguire una delle operazioni seguenti:
  - Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.
  - Da Preferenze di sistema nel menu Apple, andare sulla stampante in uso.
- 2 Selezionare il processo di stampa da annullare.

# Copia

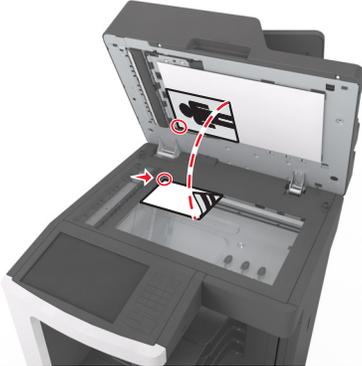Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

## Esecuzione di copie

### Esecuzione di una copia rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**Nota:** Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dal pannello di controllo della stampante, premere .

### Copia tramite ADF

- 1 Caricare un documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Regolare le guide carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > specificare le impostazioni di copia >> **Copia**

## Copia tramite il vetro dello scanner

**1** Posizionare un documento originale nell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner con il lato di stampa rivolto verso il basso.

**2** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > specificare le impostazioni di copia >> **Copia**

Se si deve eseguire la scansione di più pagine, sistemare il documento successivo sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.

**3** Toccare **Termina il processo**.

## Copia di fotografie

**1** Posizionare un foto rivolta verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.

**2** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Contenuto** > **Foto** > 

**3** Dal menu Origine contenuto, scegliere l'impostazione più rispondente alla foto originale.

**4** Toccare  > **Copia**

**Nota:** Se si devono copiare più foto, sistemare la foto successiva sul vetro dello scanner, quindi toccare **Acquisisci pagina successiva**.

**5** Toccare **Termina il processo**.

## Copia su supporti speciali

### Copia su lucidi

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale > 

**3** Selezionare:

Toccare **Copia in** > selezionare il vassoio che contiene i lucidi > **Copia**

Se nessun vassoio contiene lucidi, spostarsi a:

**Alimentatore manuale** >  > selezionare il formato dei lucidi >  > **Lucido** > 

**4** Caricare i lucidi nell'alimentatore multiuso, quindi toccare **Copia**.

## Copia su carta intestata

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale > 

**4** Selezionare:

**Copia** > selezionare il vassoio che contiene la carta intestata > **Copia**

**5** Se nessun vassoio supporta la carta intestata, spostarsi a:

**Alimentatore manuale** > selezionare il formato della carta intestata > **Carta intestata**

**6** Caricare la carta intestata rivolta verso l'alto, inserendo per primo il bordo superiore nell'alimentatore multiuso, quindi toccare **Copia**.

## Creazione di una scelta rapida di copia tramite il pannello di controllo della stampante

**1** Dalla schermata iniziale, toccare **Copia**.

**2** Regolare le impostazioni di copia, quindi toccare **Salva come scelta rapida**.

**Nota:** se le impostazioni vengono modificate dopo aver creato la scelta rapida di copia, le impostazioni non vengono salvate.

- 3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.
- 4 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.  
Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

**Note:**

- Il nome della scelta rapida viene visualizzato nell'icona Scelte rapide copia nella schermata iniziale della stampante.
- È possibile utilizzare la scelta rapida per copiare un altro documento utilizzando le stesse impostazioni.

## Personalizzazione delle impostazioni di copia

### Copia in un formato diverso

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale > 

- 4 Selezionare:

**Copia in** > selezionare un altro formato per la copia >  > **Copia**

### Esecuzione di copie utilizzando carta proveniente da un vassoio selezionato

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Copia da** > selezionare il formato del documento originale > 

**4** Selezionare:

**Copia** > selezionare il vassoio contenente il tipo di carta da usare > 

**5** Toccare **Copia**.

## Copia di formati carta differenti

Utilizzare l'ADF per la copia di documenti originali con formati carta differenti. A seconda delle dimensioni carta caricate e delle impostazioni "Copia in" e "Copia da", ogni copia viene stampata su dimensioni carta miste (esempio 1) o adattata per rientrare in un singola dimensione carta (esempio 2).

### Esempio 1: copia su formati carta misti

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Copia da** > **formati misti** > 

- 4 Selezionare:

**Copia in** > **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni** >  > **Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione. Le copie vengono stampate su dimensioni carta miste corrispondenti alle dimensioni carta del documento originale.

### Esempio 2: copia su un singolo formato carta

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Copia da > Formati misti >** 

**4** Selezionare:

**Copia in > Letter >**  **> Copia**

Lo scanner identifica i formati carta differenti durante l'acquisizione e quindi adatta i formati carta misti al formato selezionato.

## Copia su entrambi i lati del foglio (fronte/retro)

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Lati (fronte/retro) >** selezionare il metodo di stampa fronte/retro desiderato.

**Nota:** Per il metodo di stampa fronte/retro desiderato, il primo numero rappresenta i lati dei documenti originali, mentre il secondo numero rappresenta i lati della copia. Ad esempio, selezionare "2 lati su 2 lati" se i documenti originali sono su due lati e si desidera eseguire le copie su due lati.

**4** Toccare  **> Copia.**

## Riduzione o ingrandimento di copie

È possibile ridimensionare le copie di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale.

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, toccare **Copia.**

- 4 Nella sezione Scala, toccare  per ridurre il valore dell'1% o  per aumentare il valore dell'1%.  
Toccando “Copia in” o “Copia da” dopo avere impostato manualmente l'opzione Adatta, il valore della scala verrà riportato su Automatico.

**Nota:** Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'immagine del documento originale da acquisire viene automaticamente adattata al formato della carta su cui verrà copiata.

- 5 Toccare **Copia**.

## Regolazione della qualità di copia

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Contenuto**

- 4 Toccare il pulsante che meglio definisce il tipo di contenuto del documento da copiare.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
  - **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.
  - **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
  - **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- 5 Toccare .
- 6 Toccare il pulsante che meglio definisce l'origine del contenuto del documento da copiare.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
  - **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
  - **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
  - **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.
  - **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
  - **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
  - **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
  - **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- 7 Toccare  > **Copia**.

## Fascicolazione delle copie

Se si stampano più copie di un documento, è possibile scegliere di stampare ogni copia come un set (copie fascicolate) o stampare le copie come gruppi di pagine (copie non fascicolate).



- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > inserire il numero di copie > **Fascicola** > selezionare l'ordine preferito per le pagine >  >  
**Copia**

## Inserimento di fogli separatori tra copie

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Opzioni avanzate** > **Fogli separatori**

**Nota:** Impostare l'opzione Fascicola su "1,2,3 - 1,2,3" per inserire i fogli separatori tra le copie. Se l'opzione Fascicola è impostata su "1,1,1 - 2,2,2", i fogli separatori vengono aggiunti alla fine del processo di copia. Per ulteriori informazioni, vedere ["Fascicolazione delle copie" a pagina 113](#).

- 4 Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Tra copie**
- **Tra processi**

- **Tra pagine**
- **Disattivato**

5 Toccare  > **Copia**.

## Copia di più pagine su un unico foglio

Per ridurre il consumo della carta, è possibile copiare due o quattro pagine consecutive di un documento di più pagine su un singolo foglio di carta.

### Note:

- L'opzione del formato della carta deve essere impostata su Letter, Legal, A4 o JIS B5.
- Assicurarsi di impostare le dimensioni della copia su 100%.

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Opzioni avanzate** > **Risparmio carta** > selezionare l'output >  > **Copia**

**Nota:** Se Risparmio carta è disattivato, l'opzione Stampa bordi pagina non è disponibile.

## Creazione di un processo di copia personalizzato

Un processo di copia personalizzato consente di unire uno o più insiemi di documenti originali in un solo processo. Ciascun insieme può essere acquisito usando parametri diversi. Quando viene inviato un processo ed è attiva la funzione di processo personalizzato, lo scanner acquisisce il primo insieme di originali usando le impostazioni specificate, quindi prosegue con l'acquisizione dell'insieme successivo applicando le stesse o nuove impostazioni.

La definizione di insieme dipende dall'origine della scansione:

- Se si deve acquisire un documento sul vetro dello scanner, un insieme è costituito da un'unica pagina.
- Se si devono acquisire più pagine mediante l'ADF, un insieme è costituito da tutte le pagine acquisite fino a quando il vassoio dell'ADF non si svuota.
- Se si utilizza l'ADF per acquisire una sola pagina, l'insieme è costituito da un'unica pagina.

Ad esempio:

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Opzioni avanzate > Processo personalizzato > Attivato >  > Copia**

**Nota:** Quando la scansione di un insieme è stata completata, viene visualizzata la schermata di scansione.

**4** Caricare il documento successivo nel vassoio dell'ADF, con il lato da acquisire rivolto verso l'alto e il bordo corto per primo o sul vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso, quindi toccare **Esegui scansione da ADF** o **Esegui scansione da piano**.

**Nota:** Se necessario, modificare le impostazioni del processo di scansione.

**5** Se è necessario acquisire un altro documento, ripetere i passaggi precedenti. In caso contrario, toccare **Termina il processo**.

## Inserimento di informazioni nelle copie

### Aggiunta di intestazioni e piè di pagina

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nell'ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia > Opzioni avanzate > Intestazione/piè di pagina > selezionare la posizione in cui inserire l'intestazione o il piè di pagina > selezionare un'intestazione o un piè di pagina**

**4** Inserire le informazioni richieste, che dipendono dall'intestazione o il piè di pagina selezionato, quindi toccare **Fine**.

**5** Toccare , quindi premere .

## Inserimento di un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina

È possibile inserire un messaggio del modulo elettronico in ogni pagina. È possibile scegliere uno dei seguenti messaggi: Urgente, Riservato, Copia, Personalizzato o Bozza.

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

### Note:

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Copia** > **Opzioni avanzate** > **Modulo elettronico** > selezionare il messaggio del modulo elettronico > **Fine**  
> **Copia**

## Annullamento di un processo di copia

### Annullamento di un processo di copia quando il documento originale è nell'ADF

Quando l'ADF inizia a elaborare un documento, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante.

### Annullamento di un processo di copia quando si copiano pagine dal vetro dello scanner

Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processo**.

Sul display viene visualizzato **Cancellazione processo**. Una volta annullato il processo, viene visualizzata la schermata Copia.

### Annullamento di un processo di copia durante la stampa delle pagine

- 1 Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** o premere  sul tastierino.
- 2 Toccare il processo che si desidera annullare, quindi toccare **Elimina processi selezionati**.

**Nota:** Se si preme  dal tastierino, toccare **Riprendi** per tornare alla schermata principale.

## Informazioni sulle opzioni di copia

### Copia da

Questa opzione consente di aprire una schermata in cui selezionare il formato carta del documento originale.

- Toccare il formato della carta corrispondente al documento originale.
- Toccare **Formati misti** per copiare un documento originale contenente formati carta misti con la stessa larghezza.
- Toccare **Rivelamento formato automatico** per impostare la stampante in modo che rilevi automaticamente il formato del documento originale.

### Copia in

Questa opzione consente di accedere a una schermata in cui è possibile specificare le dimensioni e il tipo di carta su cui verranno stampate le copie.

- Toccare il formato e il tipo di carta che corrisponde al documento caricato.
- Se le impostazioni per "Copia da" e "Copia in" sono diverse, la stampante regola automaticamente l'impostazione **Adatta** per compensare la differenza.
- Se il tipo o le dimensioni della carta che si desidera utilizzare per la copia non corrispondono a quelle della carta caricata in uno dei vassoi, toccare **Alimentatore manuale**, quindi caricare manualmente la carta nell'alimentatore multiuso.
- Quando l'opzione "Copia in" è impostata su **Corrispondenza rilevamento automatico dimensioni**, le dimensioni della carta di ciascuna copia corrisponderanno a quelle del documento originale. Se il formato carta corrispondente non è in uno dei vassoi, viene visualizzato il messaggio **Dimensioni carta non trovate** e richiesto di caricare la carta in un vassoio o nell'alimentatore multiuso.

### Scala

Questa opzione consente di ridimensionare il documento di una percentuale dal 25% al 400% delle dimensioni del documento originale. È anche possibile impostare l'adattamento automatico.

- Quando si copia in un formato carta differente, ad esempio dal formato Legal al formato Letter, impostare i formati carta "Copia da" e "Copia in" automaticamente per adattare l'immagine da acquisire alla dimensione del foglio su cui si sta eseguendo la copia.
- Per ridurre o aumentare il valore dell'1%, toccare  o  sul pannello di controllo della stampante. Per ottenere un incremento o una riduzione continui, tenere premuto il pulsante per almeno due secondi.

### Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità delle copie rispetto al documento originale.

### Lati (fronte/retro)

Questa opzione consente di creare copie su una o entrambe le facciate da documenti originali di una o due facciate.

## Fascicola

Questa opzione consente di mantenere l'ordine delle pagine di un processo di stampa che prevede più copie di uno stesso documento.

## Copie

Questa opzione consente di impostare il numero di copie da stampare.

## Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

## Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti assegnando un nome.

**Nota:** Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.


## Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Fronte/retro avanzata:** questa opzione consente di specificare l'orientamento del documento, se si tratta di documenti a uno o due lati e la modalità di rilegatura.
- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di modificare o regolare le impostazioni di Centrazione automatica, Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Scansione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura e Nitidezza prima di copiare il documento.

- **Crea opuscolo:** questa opzione consente di creare un opuscolo. È possibile scegliere tra la stampa su un lato o su due lati.  
**Nota:** Questa opzione viene visualizzata solo se è installato il disco fisso.
- **Impostazione copertina:** questa opzione consente di configurare la copertina delle copie e degli opuscoli.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico.
- **Intestazione/piè di pagina:** questa opzione consente di inserire la data o l'ora, il numero di pagina, il numero Bates o il testo personalizzato e di stamparli nella posizione dell'intestazione o del piè di pagina specificata.
- **Spostamento margini:** questa opzione consente di aumentare o ridurre la dimensione del margine di una pagina spostando l'immagine acquisita. Toccare  o  per impostare il margine. Se il margine aggiuntivo è eccessivo, la copia verrà ritagliata.
- **Sovrapposizione:** questa opzione consente di creare una filigrana (o messaggio) sovrapposta al contenuto della copia. È possibile scegliere tra Urgente, Riservato, Copia e Bozza oppure è possibile immettere un messaggio personalizzato nel campo "Immetti testo personalizzato". La parola selezionata è appena visibile a grandi caratteri, su ogni pagina.
- **Risparmio carta:** questa opzione consente di stampare due o più pagine di un documento originale sulla stessa pagina. L'opzione Risparmio carta è indicato come stampa *N in 1* dove *N* indica il numero di pagine.
- **Fogli separatori:** questa opzione consente di inserire un foglio bianco tra le copie, le pagine o i processi di stampa. I fogli separatori possono essere prelevati da un vassoio che contiene un tipo o colore di foglio diverso dal foglio su cui vengono stampate le copie.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.  
**Nota:** Questa opzione è supportata solo in alcuni modelli di stampante.

## Funzione di e-mail

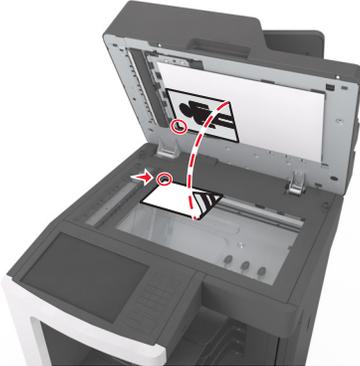Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

## Impostazione della stampante per l'invio di e-mail

### Impostazione della funzione e-mail

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni e-mail/FTP** > **Impostazioni e-mail**.

**3** Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Invia**.

### Configurazione delle impostazioni e-mail

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni e-mail/FTP** > **Impostazioni e-mail**.

**3** Immettere le informazioni appropriate, quindi fare clic su **Invia**.

## Creazione di una scelta rapida e-mail

### Creazione di una scelta rapida e-mail tramite Embedded Web Server

1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

2 Fare clic su **Impostazioni**.

3 Nella colonna Altre impostazioni, fare clic su **Gestisci scelte rapide > Impostazione scelte rapide e-mail**.

4 Immettere un nome univoco per il destinatario dell'e-mail e quindi inserire l'indirizzo e-mail. se si immettono più indirizzi, separare ciascun indirizzo con una virgola.

5 Fare clic su **Aggiungi**.

### Creazione di una scelta rapida e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

1 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**E-mail > Destinatario** > digitare un indirizzo e-mail

Per creare un gruppo di destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo e-mail del destinatario successivo.

2 Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.

3 Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.

4 Regolare le impostazioni e-mail.

**Nota:** Se le impostazioni vengono modificate dopo aver creato la scelta rapida e-mail, le impostazioni non vengono salvate.

5 Toccare .

6 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.

7 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

**Note:**

- Il nome della scelta rapida viene visualizzato sull'icona Scelte rapide e-mail nella schermata iniziale.
- È possibile utilizzare la scelta rapida per inviare tramite e-mail un altro documento con le stesse impostazioni.

## Invio di un documento tramite e-mail

La stampante consente di inviare documenti acquisiti tramite e-mail a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo o MyShortcut dalla schermata iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 24](#).

## Invio di un e-mail tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**Nota:** Per evitare che l'immagine risulti ritagliata, accertarsi che il formato del documento originale e della carta copia siano uguali.

- 3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**E-mail > Destinatari**

- 4 Immettere l'indirizzo e-mail oppure premere # utilizzando il tastierino, quindi il numero di scelta rapida.

**Note:**

- Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.
- per immettere un indirizzo e-mail, è possibile anche utilizzare la rubrica.

- 5 Toccare **Fine > Invia**.

## Invio di e-mail tramite numero di scelta rapida

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3** Premere **#**, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino e toccare .

**Nota:** Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e immettere l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere.

- 4** Toccare **Invia**.

## Invio di un'e-mail tramite rubrica

- 1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**E-mail** > **Destinatari** >  > digitare il nome del destinatario > **Cerca**

- 4** Toccare il nome del destinatario.

**Nota:** Per aggiungere altri destinatari, toccare **Indirizzo successivo** e inserire l'indirizzo o il numero di scelta rapida che si desidera aggiungere o eseguire una ricerca nella rubrica.

- 5** Toccare **Fine**.

## Impostazioni e-mail personalizzate

### Aggiunta dell'oggetto dell'e-mail e delle informazioni sul messaggio

- 1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

- 2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

- 3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**E-mail** > **Destinatari** > digitare un indirizzo e-mail > **Fine**

- 4** Toccare **Oggetto**, digitare l'oggetto dell'e-mail, quindi toccare **Fine**.

- 5** Toccare **Messaggio**, digitare il messaggio, quindi toccare **Fine**.

## Modifica del tipo di file di output

1 Caricare un documento originale nel vassoio dell'ADF o sul vetro dello scanner.

2 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**E-mail > Destinatari > digitare un indirizzo e-mail > Fine > Invia come**

3 Selezionare il tipo di file che si desidera inviare.

**Nota:** Se è stato selezionato PDF protetto, verrà chiesto di digitare due volte la password.

4 Toccare  > **Invia**.

## Annullamento di un'e-mail

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso**
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** quando viene visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva / Termina il processo**

## Informazioni sulle opzioni e-mail

### Destinatari

Questa opzione consente di immettere il destinatario del messaggio e-mail. È possibile immettere più indirizzi e-mail.

### Oggetto

Questa opzione consente di immettere una riga con l'oggetto del messaggio e-mail.

### Messaggio

Questa opzione consente di immettere un messaggio da inviare con l'allegato acquisito.

### Nome file

Questa opzione consente di personalizzare il nome file dell'allegato.

### Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da inviare tramite e-mail. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

## Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità di stampa del messaggio e-mail. L'aumento della risoluzione dell'immagine aumenta la dimensione del file e-mail e il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

## Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

## Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un nome.

**Nota:** Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

## Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

## Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Tale file può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF:** usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se l'opzione TIFF multipagina viene disattivata nel menu Impostazioni di Embedded Web Server, ogni pagina viene salvata in un file diverso. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.

- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF:** usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT:** usare questa opzione per creare un file di testo ASCII senza formattazione.

**Nota:** Per utilizzare l'opzione RTF o TXT, acquistare e installare la soluzione AccuRead™ OCR.

## Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati. Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nell'e-mail.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

## Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al messaggio e-mail. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

**Nota:** Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.

## Utilizzo delle opzioni avanzate


Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare tramite e-mail il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

**Nota:** Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

## Funzione fax

**Nota:** Le funzionalità del fax sono disponibili solo in determinati modelli di stampante.

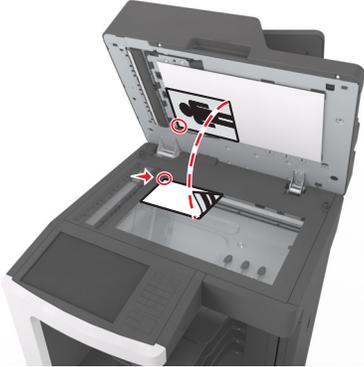Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

## Impostazione della stampante in modalità fax

### Impostazione del fax iniziale

In molti paesi e regioni è necessario che i fax in uscita contengano le seguenti informazioni nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina: nome del fax (identificazione della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio) e numero di fax (numero di telefono della macchina dalla quale viene trasmesso il fax, della società, di altre entità o dell'utente che trasmette il messaggio). Per ulteriori informazioni, vedere ["Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni" a pagina 378](#).

Per immettere le informazioni sull'impostazione del fax, utilizzare il pannello di controllo della stampante oppure utilizzare il browser per accedere al server Web incorporato, quindi accedere al menu Impostazioni.

**Nota:** se non si dispone di un ambiente TCP/IP, è necessario utilizzare il pannello di controllo della stampante per immettere le informazioni sull'impostazione del fax.

### Uso del pannello di controllo della stampante per l'impostazione del fax

Quando la stampante viene accesa per la prima volta, compare una serie di schermate di avvio. Se la stampante è dotata di funzionalità fax, vengono visualizzate le schermate Nome fax e Numero fax.

- 1 Quando viene visualizzata la schermata Nome fax, procedere nel modo seguente:
  - a Immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
  - b Immettere il nome del fax, quindi toccare **Invia**.
- 2 Quando viene visualizzata la schermata Numero fax, immettere il numero del fax, quindi toccare **Invia**.

## Uso del server Web incorporato per l'impostazione del fax

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico**.

**3** Nel campo Nome fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.

**4** Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax della stampante.


**5** Fare clic su **Inoltra**.

## Selezione di una connessione fax

### Impostazione del fax tramite una linea telefonica standard

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

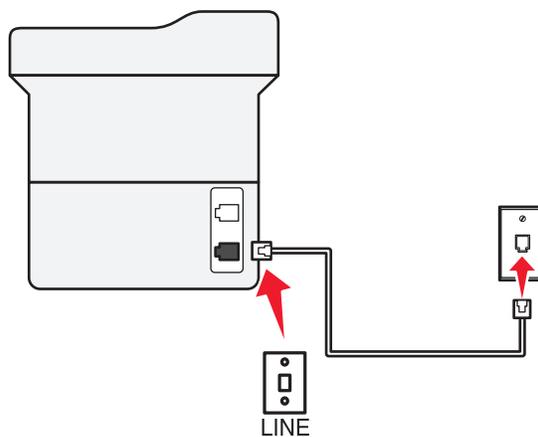**Impostazione 1: La stampante è collegata a una linea fax dedicata**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

**Note:**


- È possibile impostare la stampante per la ricezione di fax automatica (Risposta automatica attivata) o manuale (Risposta automatica disattivata).

- Se si desidera che i fax vengano ricevuti automaticamente, impostare la stampante in modo che risponda dopo il numero di squilli desiderato.


## Impostazione 2: La stampante condivide la linea con una segreteria telefonica

**Nota:** Se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata fornito dalla propria compagnia telefonica, accertarsi di impostare la sequenza di squilli corretta per la stampante. In caso contrario, la stampante non riceve i fax neppure se è stata impostata la ricezione automatica.

### Collegata alla stessa presa telefonica a muro

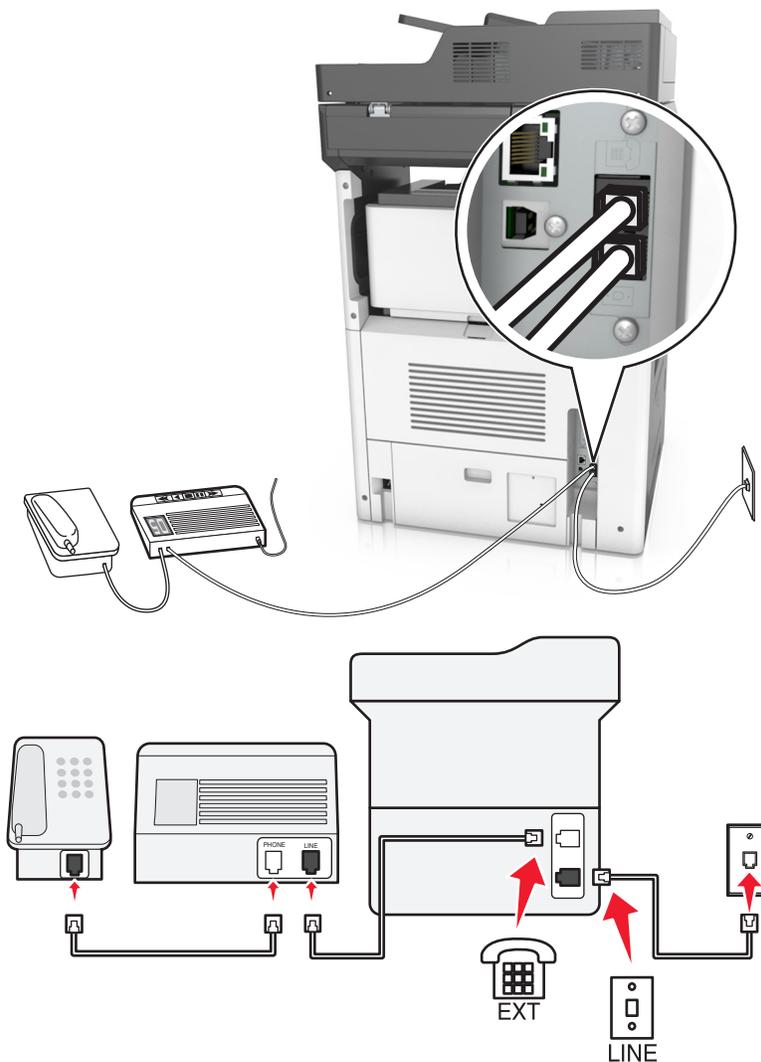

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare la segreteria telefonica alla porta telefono della stampante.

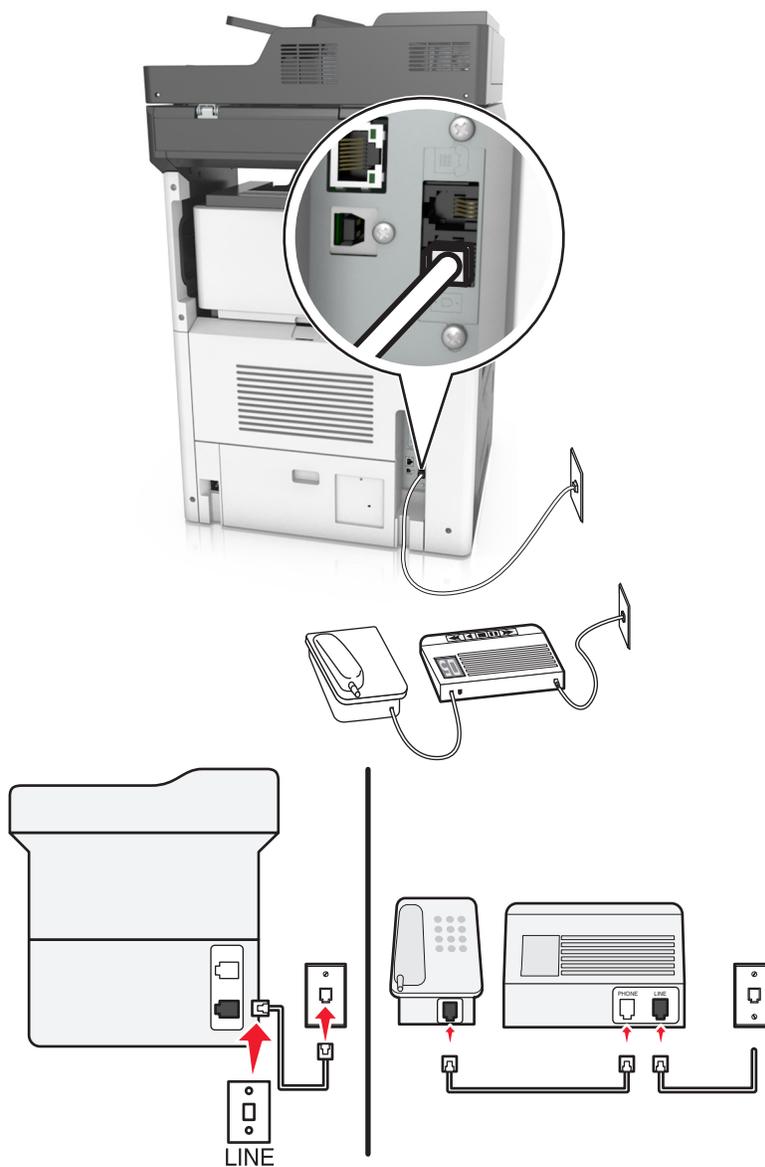
**Collegata a una diversa presa a muro**

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.

**Note:**

- Se si dispone di un unico numero telefonico sulla linea, impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax.
- Impostare la stampante per rispondere alle chiamate due squilli dopo la segreteria telefonica. Se, ad esempio, la segreteria telefonica risponde alle chiamate dopo quattro squilli, impostare la stampante in modo che risponda dopo sei squilli.

### Impostazione 3: La stampante condivide la linea con un telefono per il quale è stato sottoscritto un abbonamento al servizio di posta vocale

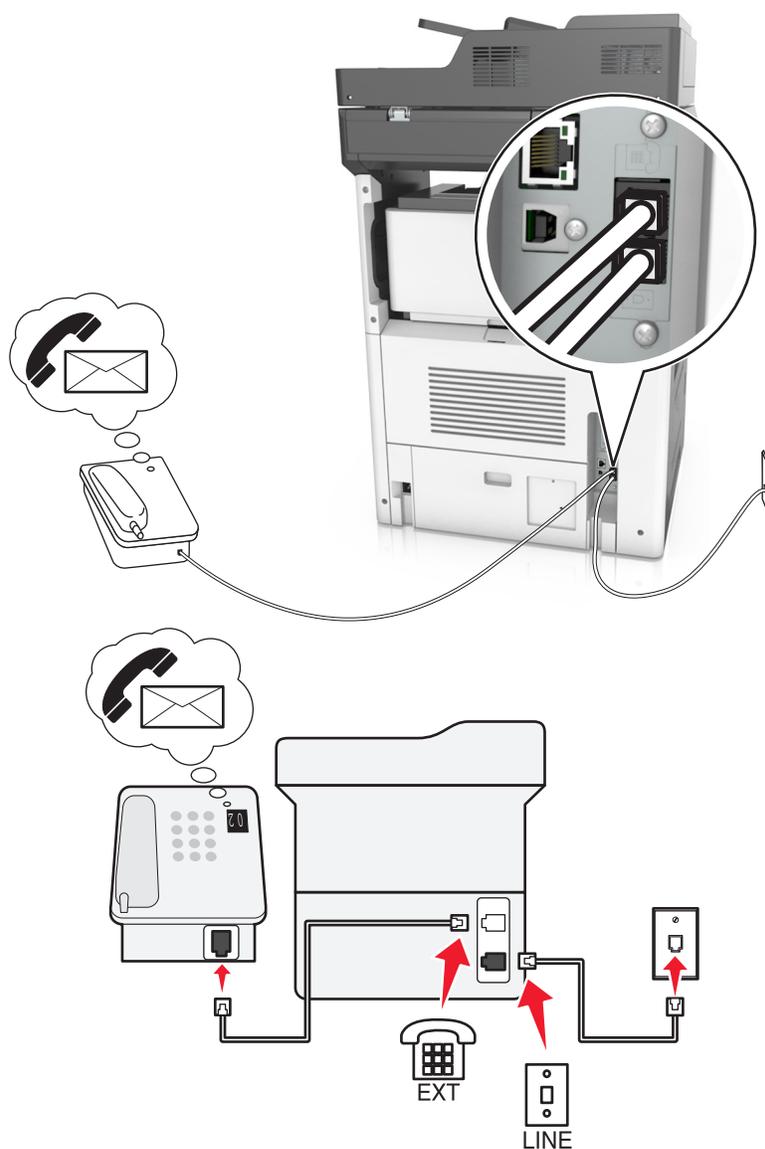

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono alla porta telefono della stampante.



#### Note:

- Questa impostazione funziona meglio nelle situazioni in cui la posta vocale viene utilizzata più spesso del fax e se si è abbonati a un servizio di suoneria differenziata.
- Quando si risponde al telefono e si sentono i toni del fax, premere **\*9\*** o digitare il codice di risposta manuale sul telefono per ricevere il fax.
- È anche possibile impostare la stampante per la ricezione automatica dei fax, ma in questo caso è necessario disattivare il servizio di posta vocale quando è in arrivo un fax.

## Impostazione del fax tramite linea DSL (Digital Subscriber Line)

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

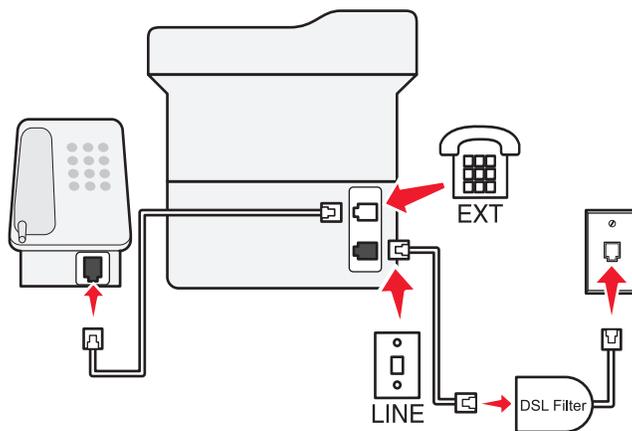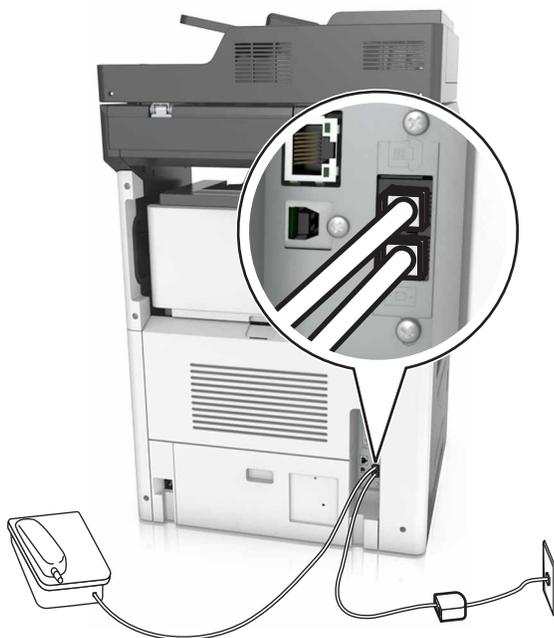

La linea DSL (Digital Subscriber Line) divide la normale linea telefonica in due canali: voce e Internet. I segnali del telefono e del fax viaggiano attraverso il canale voce, mentre i segnali di Internet passano attraverso l'altro canale.

Installare un filtro DSL per ridurre al minimo le interferenze tra i due canali e garantire una connessione di qualità.



**Nota:** Contattare il provider DSL per ottenere un filtro DSL.

- 1 Collegare la porta della linea del filtro DSL alla presa a muro.
- 2 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante. Collegare l'altra estremità alla porta telefono sul filtro DSL.
- 3 Per collegare un telefono alla stampante, rimuovere dalla porta telefono della stampante qualsiasi spina dell'adattatore inserita, quindi collegare il telefono.

### Impostazione del fax tramite servizio di telefonia VoIP

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

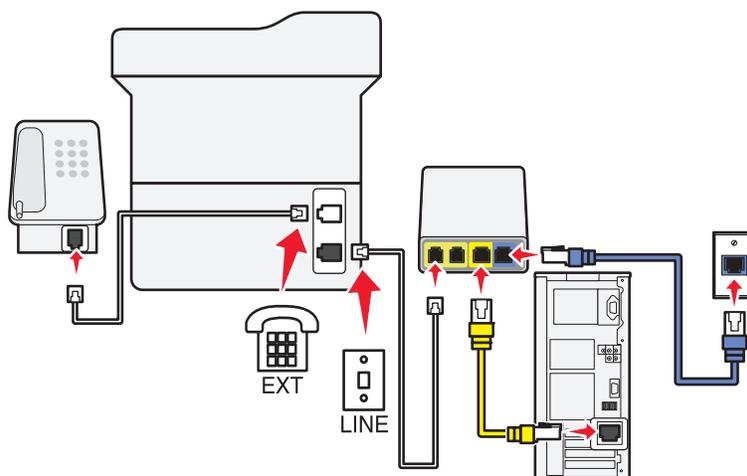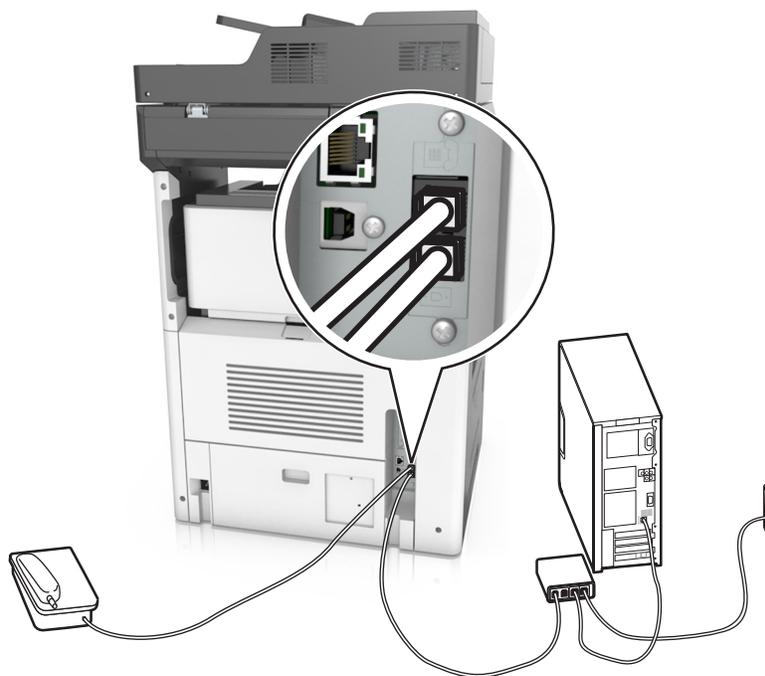

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** sull'adattatore VoIP.

**Nota:** La porta contrassegnata **Linea telefonica 2** o **Porta fax** non è sempre attiva. I provider VoIP possono addebitare un costo aggiuntivo per l'attivazione della seconda porta del telefono.

- 3 Collegare il telefono alla porta telefono della stampante.


**Note:**

- Per verificare se la porta telefono sull'adattatore VoIP è attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.
- Se si deve disporre di due porte telefoniche per i dispositivi, ma non si intende pagare il costo supplementare, usare uno splitter telefonico. Collegare lo splitter telefonico alla **Linea telefonica 1** o alla **Porta telefono**, quindi collegare la stampante e il telefono allo splitter.
- Per controllare lo splitter, collegare un telefono analogico allo splitter e verificare che sia presente il segnale di linea.

### **Impostazione del fax tramite connessione modem via cavo**


 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.

 **ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

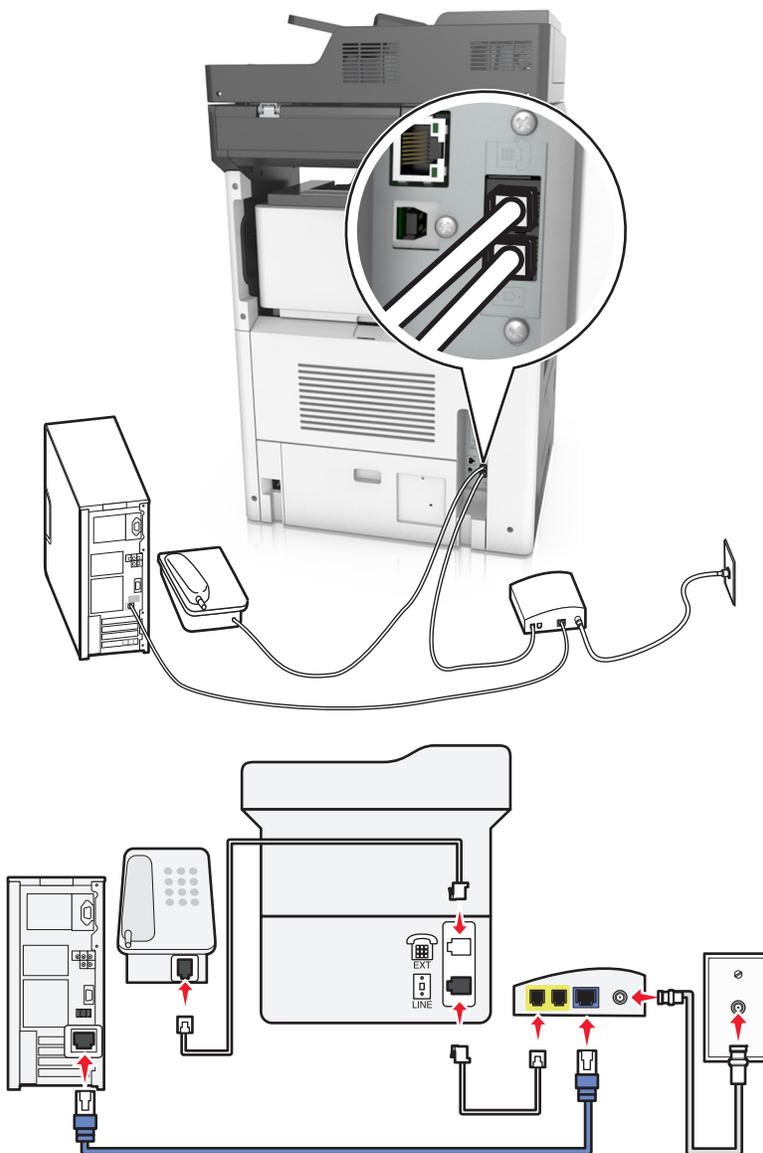**Impostazione 1: la stampante è collegata direttamente a un modem via cavo**

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo alla porta contrassegnata come **Linea telefonica 1** o **Porta telefono** nel modem via cavo.
- 3** Collegare il telefono analogico alla porta telefono della stampante.

**Nota:** per verificare se la porta telefono sul modem via cavo è attiva, collegarvi un telefono analogico e controllare che sia presente il segnale di linea.

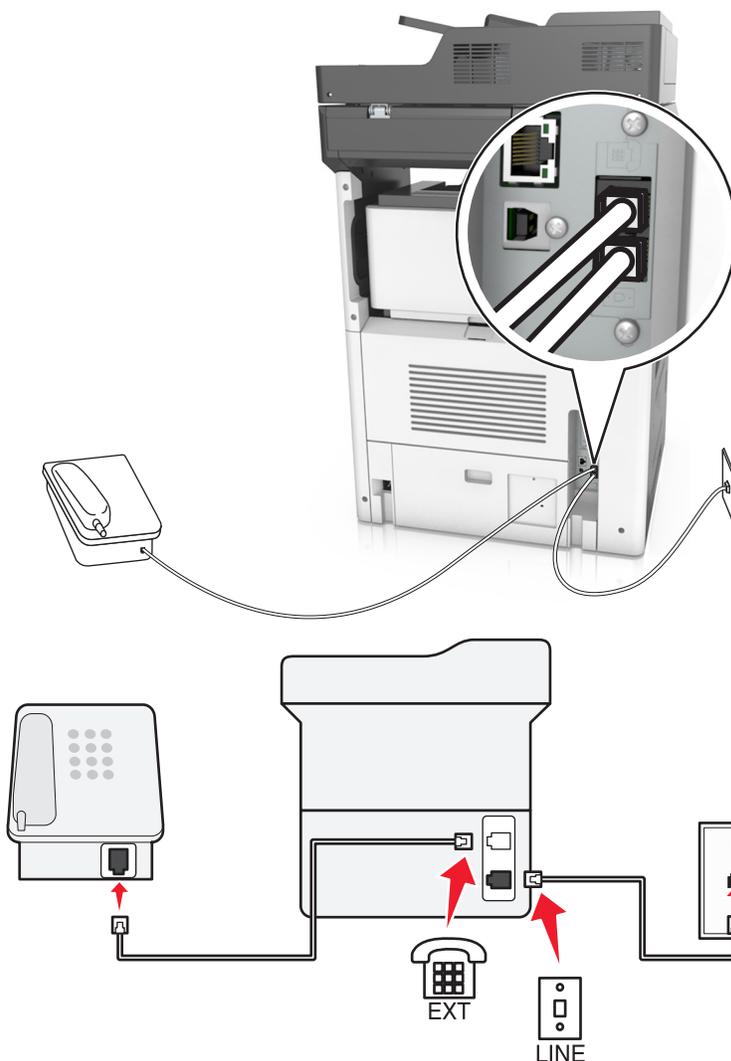**Impostazione 2: La stampante è collegata a una presa a muro; il modem via cavo è installato altrove nell'edificio**


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.
- 3 Collegare il telefono analogico alla porta telefono della stampante.

**Impostazione del fax in paesi o regioni con diverse prese telefoniche a muro e spine**


- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non installare questo prodotto né effettuare i collegamenti elettrici o dei cavi, ad esempio del cavo di alimentazione, della funzione fax o del telefono, durante un temporale.
- ⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche, non utilizzare la funzione fax in caso di temporali.

La presa a muro standard adottata dalla maggior parte dei paesi e delle regioni è RJ11. Se la presa a muro o l'apparecchiatura presente nell'edificio non è compatibile con questo tipo di connessione è necessario utilizzare un adattatore telefonico. È possibile che non venga fornito un adattatore insieme alla stampante per il paese o la regione di residenza, pertanto potrebbe essere necessario acquistarlo.

Potrebbe essere disponibile una spina dell'adattatore installata nella porta telefono della stampante. Non rimuovere la spina dell'adattatore dalla porta telefono della stampante se ci si collega a un sistema telefonico seriale o a cascata.

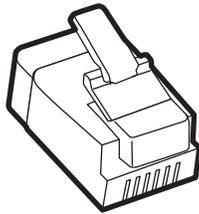


Componente	Codice
Spina dell'adattatore Lexmark	40X8519

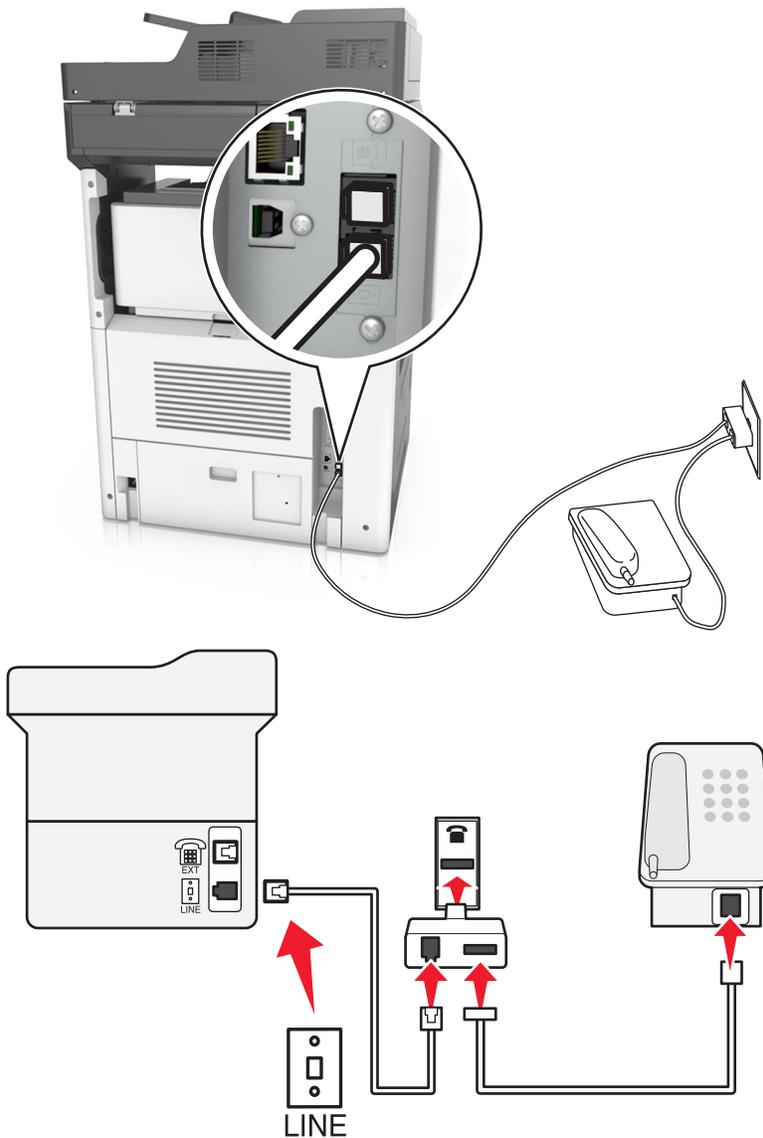**Collegamento della stampante a una presa a muro non RJ11**

- 1** Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2** Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una presa a muro telefonica attiva.
- 3** Se si desidera collegare un altro dispositivo con un connettore non RJ11 alla stessa presa a muro, collegarlo direttamente all'adattatore del telefono.

## Collegamento della stampante a una presa a muro in Germania

Le prese a muro tedesche presentano due tipi di porte. Le porte N sono destinate al collegamento di apparecchi fax, modem e segreterie telefoniche. La porta F è per i telefoni. Collegare la stampante a una qualsiasi porta N.

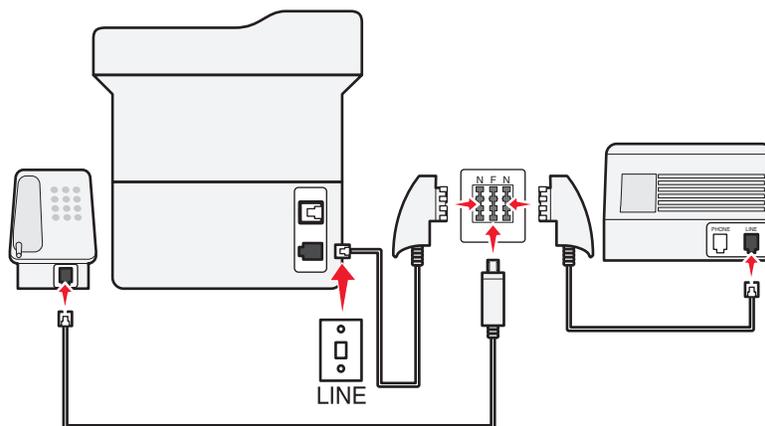


- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta LINE della stampante.
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico all'adattatore RJ11, quindi collegare l'adattatore a una porta N.
- 3 Per collegare un telefono e una segreteria telefonica alla stessa presa a muro, collegare i dispositivi come indicato.

## Connessione a un servizio di suoneria differenziata

Il servizio di suoneria differenziata può essere richiesto alla propria compagnia telefonica. Questo servizio consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ciascuno con una suoneria diversa e può essere utile per distinguere le chiamate fax da quelle vocali. Se si esegue l'abbonamento a un servizio di suoneria differenziata, attenersi alla seguente procedura per collegare l'apparecchiatura:

- 1 Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito con la stampante alla porta LINE della stampante .
- 2 Collegare l'altra estremità del cavo telefonico a una presa a muro telefonica analogica attiva.

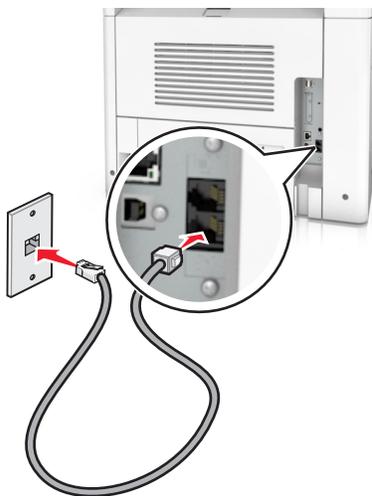

- 3 Modificare l'impostazione della suoneria differenziata in modo che corrisponda a quella a cui la stampante deve rispondere:

**Nota:** l'impostazione predefinita di fabbrica delle suonerie differenziate è Attivato. Questo indica alla stampante di rispondere con un solo squillo, due squilli o tre squilli.

- a Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazioni fax analogico** > **Risposta al**

- b Selezionare l'impostazione di suoneria che si desidera modificare, quindi toccare **Invia**.

## Impostazione del nome e del numero del fax in uscita

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazione fax analogico**.
- 3 Nel campo Nome Fax, immettere il nome da stampare su tutti i fax in uscita.
- 4 Nel campo Numero fax, immettere il numero di fax della stampante.
- 5 Fare clic su **Inoltra**.

## Impostazione di data e ora

È possibile impostare la data e l'ora in modo che vengano stampate su ciascun fax in uscita.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Sicurezza > Imposta data e ora**.

- 3 Nel campo Imposta data e ora manualmente, immettere la data e l'ora correnti.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** si consiglia di utilizzare l'orario di rete.

## Configurazione della stampante per l'ora legale

La stampante può essere impostata per la regolazione automatica dell'ora legale:

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Sicurezza > Imposta data e ora**.

- 3 Selezionare la casella di testo **Osserva DST in automatico**, quindi inserire le date di inizio e fine dell'ora legale nella sezione Impostazione fuso orario personalizzata.

- 4 Fare clic su **Inoltra**.

## Invio di un fax

La stampante consente di inviare fax a uno o più destinatari in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo e-mail, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione Invio multiplo o MyShortcut dalla schermata iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 24](#).

## Invio di un fax tramite il pannello di controllo della stampante

- 1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, toccare **Fax**.

**4** Immettere il numero di fax o un numero di scelta rapida.

**Nota:** Per aggiungere destinatari, toccare **Numero successivo**, quindi immettere il numero di telefono o di scelta rapida del destinatario oppure consultare la rubrica

**5** Toccare **Invia fax**.

## Invio di un fax tramite il computer

### Per gli utenti Windows

**1** Dal documento che si sta tentando di inviare via fax, aprire la finestra di dialogo Stampa.

**2** Selezionare la stampante, quindi fare clic su **Proprietà, Preferenze, Opzioni o Imposta**.

**3** Fare clic su **Fax > Attiva fax**, quindi immettere il numero o i numeri di fax del destinatario.

**4** Se necessario, configurare altre impostazioni del fax.

**5** Applicare le modifiche, quindi inviare il processo di invio fax.

**Note:**

- L'opzione Fax è disponibile solo con il driver PostScript® o con il driver per fax universale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com>.
- Per utilizzare l'opzione fax con il driver PostScript, configurarla e attivarla nella scheda Configurazione.

### Per gli utenti Macintosh

**1** Con un documento aperto, selezionare **File > Stampa**.

**2** Selezionare la stampante.

**3** Immettere il numero di fax del destinatario, quindi configurare altre impostazioni del fax, se necessario.

**4** Inviare il processo fax.

## Invio di fax tramite numero di scelta rapida

Le scelte rapide del fax sono simili ai numeri di scelta rapida di un telefono o di un fax. Un numero di scelta rapida (1-999) può contenere un singolo destinatario o più destinatari.

**1** Caricare l'originale con il lato da copiare rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF, oppure caricarlo con il lato da copiare rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dal pannello di controllo della stampante, premere **#**, quindi immettere il numero della scelta rapida utilizzando il tastierino.

**4** Toccare **Invia fax**.

## Invio di un fax utilizzando la rubrica

La rubrica consente di ricercare segnalibri e server di directory di rete. Per ulteriori informazioni sull'attivazione della funzione rubrica, rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema.

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Fax** >  > digitare il nome del destinatario > **Cerca**

**Nota:** È possibile ricercare un solo nome alla volta.

**4** Toccare il nome del destinatario, quindi **Fax**.

## Invio di un fax all'ora stabilita

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Fax** > immettere il numero di fax > **Opzioni** > **Invio differito**

**Nota:** se Modalità fax è impostata su Server fax, il pulsante Invio differito non verrà visualizzato. I fax in attesa di trasmissione vengono elencati nella coda dei fax.

**4** Specificare l'ora in cui il fax verrà trasmesso, quindi toccare .

**5** Toccare **Invia fax**.

**Nota:** il documento viene acquisito e quindi inviato tramite fax all'ora programmata.

## Creazione di scelte rapide

### Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite Embedded Web Server

È possibile assegnare un numero di scelta rapida per un singolo numero di fax o per un gruppo di numeri di fax.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide fax**.

**Nota:** Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, farne richiesta a un tecnico del supporto di sistema.

**3** Immettere un nome per la scelta rapida e quindi inserire il numero di fax.

**Note:**

- Per creare una scelta rapida per più numeri, immettere i numeri di fax per il gruppo.
- Separare ogni numero di fax del gruppo con un punto e virgola (;).

**4** Assegnare un numero di scelta rapida.

**Nota:** Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

**5** Fare clic su **Aggiungi**.

## Creazione di una scelta rapida di destinazione fax tramite il pannello di controllo della stampante

1 Nella schermata iniziale, toccare **Fax**, quindi immettere il numero di fax.

**Nota:** Per creare un gruppo di numeri di fax, toccare **Num. successivo**, quindi immettere il numero di fax successivo.

2 Toccare .

3 Immettere un nome univoco per la scelta rapida, quindi toccare **Fine**.

4 Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.

**Nota:** Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.

## Personalizzazione delle impostazioni del fax

### Modifica della risoluzione del fax

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

2 Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

3 Dalla schermata iniziale, selezionare:

**Fax** > immettere il numero di fax > **Opzioni**

4 Dall'area Risoluzione, toccare le frecce per selezionare la risoluzione desiderata.

**Nota:** È possibile selezionare una risoluzione da Standard (velocità massima) a Ultra fine (qualità massima a velocità più bassa).

5 Toccare **Invia fax**.

### Come schiarire o scurire un fax

1 Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.

- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.
- 2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.
  - 3** Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Fax** > immettere il numero di fax > **Opzioni**
  - 4** Regolare la luminosità del fax, quindi toccare **Invia fax**.

## Visualizzazione di un registro fax

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2** Fare clic su **Impostazioni** > **Report**.
- 3** Fare clic su **Registro processi fax** o su **Registro chiamate fax**.

## Blocco dei fax indesiderati

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2** Fare clic su **Impostazioni** > **Impostazioni fax** > **Impostazioni fax analogico** > **Blocca fax senza nome**.

**Note:**

- Questa opzione consente di bloccare tutti i fax in arrivo il cui ID chiamante è riservato o a cui non è associato un nome fax.
- Nel campo Elenco fax da bloccare, immettere i numeri di telefono o i nomi di fax di chiamanti specifici che si desidera bloccare.

## Annullamento di un fax in uscita

### Eliminazione di un fax mentre il documento è ancora sottoposto a scansione

- Se si utilizza l'ADF, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante quando è visualizzato il messaggio **Acquisizione in corso**.
- Se si utilizza il vetro dello scanner, toccare **Annulla processo** sul pannello di controllo della stampante quando è visualizzato il messaggio **Scansione in corso** o **Scansione pagina successiva** e **Termina il processo**

### Eliminazione di un fax dopo che l'originale è stato acquisito e salvato in memoria

- 1** Nella schermata iniziale, toccare **Annulla processi**.  
Viene visualizzata la schermata Annulla processi.
- 2** Toccare i processi che si desidera eliminare.  
Sullo schermo vengono visualizzati solo tre processi; toccare la freccia giù fino a visualizzare il processo desiderato, quindi toccare il processo da eliminare.
- 3** Toccare **Elimina processi selezionati**.  
Viene visualizzata la schermata Elimina processi selezionati. I processi selezionati vengono eliminati, quindi viene visualizzata la schermata iniziale.

## Messa in attesa e inoltro di fax

### Messa in attesa di fax

Questa opzione consente di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici.

- 1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax > Impostazione fax analogico > Messa in attesa di fax**.

- 3** Dal menu Modalità di fax in attesa, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Spenta**
- **Sempre attivo**
- **Manuale**
- **Pianificato**

- 4 Se si sceglie l'opzione Pianificato, continuare con la procedura descritta di seguito.
  - a Fare clic su **Programmazione memorizzazione fax**.
  - b Dal menu Azioni, selezionare **Mantieni fax**.
  - c Dal menu Ora, selezionare l'ora in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
  - d Dal menu Giorno(i), selezionare il giorno in cui i fax in attesa devono essere rilasciati.
- 5 Fare clic su **Aggiungi**.

## Inoltro di un fax

Questa opzione consente di stampare e inoltrare fax ricevuti a un numero fax, indirizzo e-mail, sito FTP o LDSS.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni fax**.
- 3 Dal menu Inoltro fax, selezionare **Stampa, Stampa e inoltra** o **Inoltra**.
- 4 Dal menu "Inoltra a", selezionare **Fax, E-mail, FTP, LDSS, o eSF**.
- 5 Nel campo "Inoltra a scelta rapida", immettere il numero di scelta rapida a cui si desidera inoltrare il fax.

**Nota:** il numero di scelta rapida deve essere valido per l'impostazione selezionata nel menu "Inoltra a".
- 6 Fare clic su **Inoltra**.

## Descrizione delle opzioni fax

### Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del fax. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **Standard:** usare questa opzione per l'invio tramite fax della maggior parte dei documenti.
- **Fine 200 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con caratteri di dimensioni ridotte.
- **Super fine 300 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con dettagli sottili.
- **Ultra fine 600 dpi:** usare questa opzione per l'invio tramite fax di documenti con immagini o foto.

### Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei fax rispetto al documento originale.

## Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un lato o su entrambi i lati (fronte/retro). Determina inoltre gli elementi da acquisire per l'inclusione nel fax.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

## Contenuto

Questa opzione consente di specificare il tipo e l'origine del contenuto del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

## Invio differito

Questa opzione consente di inviare un fax con orario e data posticipati.

## Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di allegarla al fax. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

**Nota:** Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante.

## Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di inviare tramite fax il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.


**Nota:** Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

# Scansione

## Uso di Scansione in rete

Scansione in rete consente di sottoporre a scansione i documenti nelle destinazioni di rete specificate dal tecnico del supporto di sistema. Dopo aver stabilito le destinazioni (cartelle condivise in rete) nella rete, il processo di impostazione dell'applicazione comporta l'installazione e la configurazione dell'applicazione sulla stampante appropriata mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere ["Configurazione Acquisizione sulla rete" a pagina 27](#).

## Scansione su un indirizzo FTP

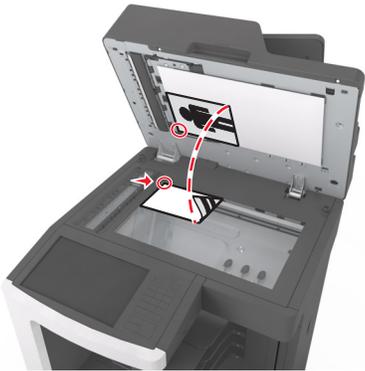Alimentatore automatico documenti (ADF)	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multipagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per pagine singole, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato (ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di eseguire la scansione di documenti direttamente su un server FTP (File Transfer Protocol). È possibile inviare al server un solo indirizzo FTP alla volta.

Una volta che la destinazione FTP è stata configurata dal tecnico di assistenza del sistema, il nome della destinazione diventa disponibile come numero di scelta rapida o viene elencato come profilo sotto l'icona dei processi in attesa. Una destinazione FTP potrebbe anche essere un'altra stampante PostScript: ad esempio, un documento a colori potrebbe essere sottoposto a scansione e inviato successivamente a una stampante a colori.

## Creazione di scelte rapide

Anziché immettere l'indirizzo del sito FTP completo sul pannello di controllo della stampante ogni volta che si desidera inviare un documento a un server FTP, è possibile creare una destinazione FTP permanente e assegnare un numero di scelta rapida. I numeri di scelta rapida possono essere impostati in due modi diversi: utilizzando Embedded Web Server e utilizzando il pannello di controllo della stampante.

### Creazione di una scelta rapida FTP tramite il server Web incorporato

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Selezionare:

**Impostazioni** > sezione Altre impostazioni > **Gestisci scelte rapide** > **Impostazione scelte rapide FTP**

**3** Digitare le informazioni appropriate.

**Nota:** Potrebbe venire richiesta una password. Se non si dispone di una password e di un ID, farne richiesta a un tecnico del supporto di sistema.

**4** Immettere un numero di scelta rapida.

**Nota:** Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

**5** Fare clic su **Aggiungi**.**Creazione di una scelta rapida FTP tramite il pannello di controllo della stampante****1** Dalla schermata iniziale, selezionare:

**FTP > FTP** > immettere l'indirizzo FTP >  > immettere il nome della scelta rapida > **Fine**

**2** Verificare che il nome della scelta rapida sia corretto, quindi toccare **OK**.**Note:**

- Se il nome non è corretto, toccare **Annulla** e immettere di nuovo le informazioni.
- Se si immette un numero già in uso, viene richiesto di selezionare un altro numero.

**Scansione su un indirizzo FTP**

La stampante consente di inviare documenti acquisiti a un indirizzo FTP in diversi modi. È possibile digitare l'indirizzo FTP, utilizzare un numero di scelta rapida oppure la rubrica. È inoltre possibile utilizzare Invio multiplo, Acquisisci su rete o MyShortcut dalla schermata iniziale. Per ulteriori informazioni, vedere ["Attivazione delle applicazioni della schermata iniziale" a pagina 24](#).

**Acquisizione a un indirizzo FTP tramite il pannello di controllo della stampante****1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:

**FTP > FTP >** digitare l'indirizzo FTP > **Fine > Invia**

### Scansione su un indirizzo FTP mediante un numero di scelta rapida

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dal pannello di controllo della stampante, premere **#** sul tastierino, quindi immettere il numero di scelta rapida FTP.

**4** Toccare  > **Invia**.

### Scansione di un indirizzo FTP mediante la rubrica

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Dalla schermata iniziale, selezionare:


**FTP > FTP >**  > digitare il nome del destinatario > **Cerca**

**4** Toccare il nome del destinatario.

**Nota:** Per cercare altri destinatari, toccare **Nuova ricerca** e digitare il nome del destinatario desiderato.

**5** Toccare  > **Invia**.

## Scansione su un computer o su un'unità flash USB

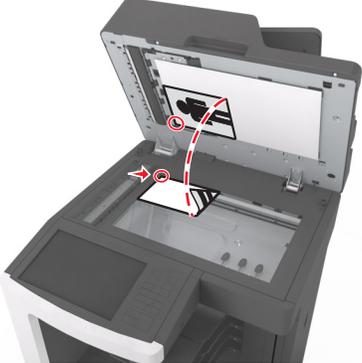ADF	Vetro dello scanner
 <p>Utilizzare l'ADF per documenti in formato multi-pagina.</p>	 <p>Utilizzare il vetro dello scanner per documenti composti da un sola pagina, supporti di piccole dimensioni (come cartoline o foto), lucidi, carta fotografica o altri supporti sottili (come ritagli di riviste).</p>

Lo scanner consente di effettuare la scansione di documenti direttamente su un computer o su un'unità Flash. La ricezione di immagini inviate tramite tale funzione non richiede il collegamento diretto del computer alla stampante. È possibile inviare nuovamente il documento acquisito al computer tramite la rete, creando un profilo di scansione sul computer e scaricando il profilo sulla stampante.

### Acquisizione su un computer con Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Profilo acquisizione > Crea profilo di acquisizione**.

**3** Selezionare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Avanti**.

**4** Selezionare una posizione sul computer in cui si desidera salvare l'immagine acquisita.

**5** Immettere un nome di scansione, quindi un nome utente.

**Nota:** Il nome di acquisizione è il nome che viene visualizzato sul display nell'elenco Profilo acquisizione.

**6** Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** Facendo clic su **Inoltra**, viene assegnato automaticamente un numero di scelta rapida. Quando si è pronti all'acquisizione dei documenti, è possibile utilizzare il numero di scelta rapida.

**7** Leggere le istruzioni visualizzate sulla schermata Profilo acquisizione.

- a Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio dell'ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- la spia dell'ADF si accende quando la carta è caricata correttamente.

**b** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**c** Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Premere #, quindi immettere il numero di scelta rapida tramite il tastierino.
- Dalla schermata iniziale, selezionare:  
**Processi in attesa > Profili >** selezionare la scelta rapida dall'elenco.

**Nota:** Lo scanner acquisisce il documento e lo invia alla directory specificata.

**8** Visualizzare il file dal computer.

**Nota:** Il file acquisito viene salvato nella posizione specificata o lanciato nel programma specificato.

## Impostazione di Acquisizione su computer

**Note:**

- Questa funzione è supportata solo in Windows Vista o versioni successive.
- Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

**1** Aprire la cartella Stampanti, quindi selezionare quella in uso.

**Nota:** Se la stampante non è presente nell'elenco, aggiungerla:

**2** Aprire le proprietà della stampante, quindi regolare le impostazioni in base alle proprie esigenze.

**3** Sul pannello di controllo, toccare **Acquisisci su computer >** e selezionare l'impostazione di scansione appropriata **> Invia**.

## Acquisizione su un'unità flash

**1** Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio ADF, oppure caricarlo rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.

**Note:**

- Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.
- La spia luminosa dell'ADF si accende quando la carta viene caricata correttamente.

**2** Se si carica un documento nel vassoio ADF, regolare le guide della carta.

**3** Inserire l'unità Flash USB nella porta USB nella parte anteriore della periferica.

**Nota:** Viene visualizzata la schermata iniziale Unità USB.

**4** Selezionare la cartella di destinazione, quindi toccare **Acquisizione su unità USB**.

**Nota:** La stampante torna alla schermata iniziale dopo 30 secondi di inattività.

**5** Regolare le impostazioni di scansione, quindi fare clic su **Acquisisci**.

## Descrizione delle opzioni di acquisizione

### FTP

Questa opzione consente di immettere l'indirizzo IP della destinazione FTP.

**Nota:** l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.

### Nome file

Questa opzione consente di digitare il nome file per l'immagine acquisita.

### Salva come scelta rapida

Questa opzione consente di salvare le impostazioni correnti come scelta rapida assegnando un nome.

**Nota:** Selezionando questa opzione alla scelta rapida viene automaticamente assegnato il successivo numero disponibile.

### Formato originale

Questa opzione consente di impostare il formato carta dei documenti da acquisire. Quando Dimensione originale è impostato su Dimensioni miste, è possibile eseguire la scansione di un documento originale contenente formati diversi (Letter e Legal).

### Intensità

Questa opzione consente di regolare la luminosità dei documenti acquisiti rispetto al documento originale.

### Risoluzione

Questa opzione consente di regolare la qualità dell'output del file. Aumentando la risoluzione dell'immagine aumentano le dimensioni del file e, di conseguenza, il tempo necessario per eseguire la scansione del documento originale. Diminuendo la risoluzione dell'immagine, vengono ridotte le dimensioni del file.

### Invia come

Questa opzione consente di impostare l'output per l'immagine acquisita.

Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:

- **PDF:** usare questa opzione per creare un file singolo con più pagine. Il file PDF può essere inviato come protetto o compresso.
- **TIFF**— usare questa opzione per creare più file o un singolo file. Se nel menu Impostazioni l'opzione TIFF multipagina è disattivata, viene salvata una pagina per ogni file. Le dimensioni del file sono generalmente maggiori di un file JPEG equivalente.
- **JPEG:** usare questa opzione per creare e allegare un file separato per ogni pagina del documento originale.
- **XPS:** usare questa opzione per creare un file XPS singolo con più pagine.
- **RTF:** usare questa opzione per creare un file in formato editabile.
- **TXT:** usare questa opzione per creare file di testo ASCII senza formattazione.

**Nota:** Per utilizzare l'opzione RTF o TXT, acquistare e installare la soluzione AccuRead OCR.

## Contenuto

Questa opzione consente di impostare il tipo e l'origine del documento originale.

Scegliere tra i seguenti tipi di contenuto:

- **Grafica:** il documento originale è principalmente grafica di tipo aziendale, come grafici a torta o a barre e animazioni.
- **Foto:** il documento originale è principalmente una foto o un'immagine.
- **Testo:** il contenuto del documento originale è principalmente testo o disegni in bianco e nero.
- **Testo/Foto:** il documento originale è un insieme di testo, grafica e foto.

Scegliere tra le seguenti origini contenuto:

- **Laser bianco e nero:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser monocromatica.
- **Laser a colori:** il documento originale è stato stampato usando una stampante laser a colori.
- **Getto di inchiostro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante a getto d'inchiostro.
- **Rivista:** il documento originale proviene da una rivista.
- **Quotidiano:** il documento originale proviene da un quotidiano.
- **Altro:** il documento originale è stato stampato usando una stampante alternativa o sconosciuta.
- **Foto/Film:** il documento originale è una foto estratta da una pellicola.
- **Stampa:** il documento originale è stato stampato usando una macchina tipografica.

## Formato di stampa

Questa opzione consente di modificare le seguenti impostazioni:

- **Lati (fronte/retro):** consente di specificare se il documento originale è stampato su un solo lato o su entrambi i lati.
- **Orientamento:** consente di specificare l'orientamento del documento originale e di modificare le impostazioni Lati (fronte/retro) e Rilegatura in base all'orientamento.
- **Rilegatura:** consente di specificare se il documento originale è rilegato sul bordo lungo o corto.

## Anteprima acquisizione

Questa opzione consente di visualizzare la prima pagina dell'immagine prima di aggiungerla al file. Una volta acquisita la prima pagina, il processo di scansione viene messo in pausa e viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.

**Nota:** Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

## Utilizzo delle opzioni avanzate

Selezionare una delle impostazioni indicate di seguito:

- **Immagine avanzata:** questa opzione consente di regolare le impostazioni Rimozione sfondo, Bilanciamento colore, Esclusione colore, Contrasto, Qualità JPEG, Immagine speculare, Immagine in negativo, Acquisizione bordo a bordo, Dettagli ombreggiatura, Nitidezza e Temperatura prima di acquisire il documento.
- **Processo personalizzato:** questa opzione consente di unire più processi di acquisizione in un unico processo.
- **Eliminazione bordi:** questa opzione consente di eliminare eventuali macchie o informazioni presenti sui bordi del documento. È possibile eliminare la stessa area in tutti e quattro i bordi della pagina o scegliere un bordo specifico. La funzione Eliminazione bordi elimina il contenuto all'interno dell'area selezionata, lasciando vuota tale porzione di pagina.
- **Registro trasmissione:** questa opzione consente di stampare il registro di trasmissione o il registro degli errori di trasmissione.
- **Sensore per l'alimentatore multiplo:** questa opzione consente di rilevare quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta e visualizza un messaggio di errore.

**Nota:** Questa opzione è supportata solo nei modelli di stampante selezionati.

# Informazioni sui menu della stampante

## Elenco dei menu

### Menu Carta

Origine predefinita  
formato/tipo carta  
configura MU  
Sostituisci formato  
Grana carta  
Peso carta  
caricamento carta  
tipi personalizzati  
Nomi personalizzati  
Dimensioni scansione personalizzata  
Nomi raccoglitori personalizzati  
Impostazione universale  
Installaz. raccoglitore

### Impostazioni

Impostazioni generali  
Impostazioni copia  
Impostazioni fax  
Impostazioni e-mail  
Impostazioni FTP  
Menu Unità flash  
Menu Impostazioni OCR  
Impostazioni di stampa

### Report

Pagina delle impostazioni dei menu  
Statistiche periferica  
Test cucitrice  
Pagina impostazioni rete  
Pagina impostazioni di rete [x]  
Elenco di scelte rapide  
Registro processi fax  
Registro chiamate fax  
Scelte rapide copia  
Scelte rapide e-mail  
Scelte rapide fax  
Scelte rapide FTP  
Elenco profili  
Stampa font  
Stampa directory  
Stampa demo  
Report risorse

### Guida

Stampa tutte le guide  
Guida alla copia  
Guida alla funzione e-mail  
Guida fax  
Guida all'FTP  
Guida ai difetti di stampa  
Guida informativa  
Guida ai materiali di consumo

### Rete/Porte

NIC attiva  
Rete standard<sup>1</sup>  
USB Standard  
Parallela [x]  
Seriale [x]  
Configurazione SMTP

### Gestisci scelte rapide

Scelte rapide fax  
Scelte rapide e-mail  
Scelte rapide FTP  
Scelte rapide copia  
Scelte rapide profili

### Protezione

Modifica impostazioni di protezione  
Impostazioni di sicurezza varie  
Stampa riservata  
Canc. file dati temporanei  
Registro controllo protezione  
Imposta data e ora

### Menu Scheda opzionale<sup>2</sup>

Viene visualizzato un elenco dei DLE (Download Emulators, Emulatori di download) installati.

<sup>1</sup> A seconda della configurazione della stampante, questo menu viene visualizzato come Rete standard o Rete [x].

<sup>2</sup> Questo menu viene visualizzato solo quando è installato uno o più DLE.

## Menu Carta

### origine predefinita, menu

Utilizzare	Per
<b>origine predefinita</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> </ul>

### Menu Configura MU

Utilizzare	Per
<b>Configura alimentatore multiuso</b> Cassetta Manuale Primo	Determinare quando la stampante deve selezionare la carta dall'alimentatore multiuso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cassetto è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Cassetto consente di configurare l'alimentatore multiuso come origine carta automatica.</li> <li>• Manuale imposta l'alimentatore multiuso solo per processi di stampa ad alimentazione manuale.</li> <li>• First (Principale) configura l'alimentatore multiuso come origine carta principale.</li> </ul>

## menu Dimensioni carta e Tipo di carta

Utilizzare	Per
<p><b>Dimensioni vassoio [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS-B5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato carta caricato in ciascun vassoio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Se due vassoi contengono carta dello stesso formato e tipo e i vassoi hanno le stesse impostazioni, i vassoi vengono automaticamente collegati. Anche l'alimentatore multiuso può essere collegato. Quando un vassoio si svuota, il processo viene stampato dal vassoio collegato.</li> <li>• Il formato carta A6 viene supportato solo nel vassoio 1 e nell'alimentatore multiuso.</li> </ul>
<p><b>Tipo vassoio [x]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Biglietto d'auguri</li> <li>Lucido</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Etichetta vinilica</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata in ogni vassoio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per il Vassoio 1. Personalizzata tipo [x] è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutti gli altri vassoi.</li> <li>• Se disponibile, verrà visualizzato un nome definito dall'utente al posto di Personalizzata tipo [x].</li> <li>• Utilizzare questo menu per configurare il collegamento automatico del vassoio.</li> </ul>

**Nota:** in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.

Utilizzare	Per
<p><b>Dimens. al. multiuso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JISB5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" per visualizzare Dimens. al. multiuso come voce di menu.</li> <li>• L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. Il valore della dimensione della carta deve essere impostato.</li> </ul>
<p><b>Tipo alimentatore MU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Biglietto d'auguri</li> <li>Lucido</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata nell'alimentatore multiuso.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura su "Cassetto" per visualizzare Tipo alimentatore MU come voce di menu.</li> </ul>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<p><b>Dimensioni carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JISB5</li> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> </ul>	<p>Specificare il formato della carta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo carta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Carta normale</li> <li>Biglietto d'auguri</li> <li>Lucido</li> <li>Riciclata</li> <li>Etichette</li> <li>Carta di qualità</li> <li>Intestata</li> <li>Prestampata</li> <li>Carta colorata</li> <li>Carta leggera</li> <li>Carta leggera</li> <li>Ruvida/cotone</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il tipo di carta caricata manualmente.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Nel menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Manuale" per visualizzare Tipo carta manuale come voce di menu.</li> </ul>
<p><b>Dimensioni busta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busta 7 3/4</li> <li>Busta 9</li> <li>Busta 10</li> <li>Busta DL</li> <li>Busta C5</li> <li>Busta B5</li> <li>Altre buste</li> </ul>	<p>Specificare il formato della busta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> 10 Envelope è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. Busta DL è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Tipo busta manuale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busta</li> <li>Busta ruvida</li> <li>Personalizzata tipo [x]</li> </ul>	<p>Specificare il formato di busta caricata manualmente.</p> <p><b>Nota:</b> Busta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.</p>	

Utilizzare	Per
<b>Tipo supporto ADF predefinito</b> Carta normale Biglietto d'auguri Lucido Riciclata Etichette Etichetta vinilica Carta di qualità Busta Busta ruvida Intestata Prestampata Carta colorata Carta leggera Carta leggera Ruvida/cotone Personalizzato [x]	Specificare il tipo di supporto da caricare nell'ADF. <b>Nota:</b> Carta normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nota:</b> in questo menu sono riportati solo i vassoi e gli alimentatori installati.	

## Menu Sostituisci dimensioni

Utilizzare	Per
<b>Sostituisci dimensioni</b> Disatt. Dichiarazione/A5 Letter/A4 Intero elenco	Sostituire con un formato di carta specificato qualora il formato richiesto non sia disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intero elenco è l'impostazione di fabbrica predefinita. Sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.</li> <li>• Disatt. indica che non sono consentite sostituzioni del formato.</li> <li>• L'impostazione di un formato sostitutivo consente di continuare un processo di stampa evitando di visualizzare il messaggio <b>Cambiare carta</b>.</li> </ul>

## Grana carta, menu

Utilizzare	Per
<b>Grana carta normale</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta normale caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana cartoncino</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa del cartoncino caricato in un vassoio specifico. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Queste opzioni vengono visualizzate solo se il cartoncino è supportato.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Grana lucidi</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa dei lucidi caricati in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana carta riciclata</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta riciclata caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana etichette</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa delle etichette caricate in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana et. viniliche</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa delle etichette in vinile caricate in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana carta qual.</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta di qualità caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana buste</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa delle buste caricate in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana buste ruvide</b> Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa delle buste ruvide caricate in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana carta intestata</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta intestata caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana carta prestampata</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta prestampata caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana c. colorata</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta colorata caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Grana leggera</b> Levigata Normale Ruvida</p>	<p>Specificare la grana relativa della carta leggera caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
<b>Grana pesante</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta pesante caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta cot./ruv.</b> Ruvida	Specificare la grana relativa della carta cotone o ruvida caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Ruvida è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Grana carta person. [x]</b> Levigata Normale Ruvida	Specificare la grana relativa della carta personalizzata caricata in un vassoio specifico. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu Peso carta

Utilizzare	Per
<b>Peso carta normale</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta normale caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso cartoncino</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso del cartoncino caricato. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso lucidi</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo dei lucidi caricati. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta riciclata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta riciclata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso etichette</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso etichette viniliche</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle etichette viniliche caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta di qualità</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta di qualità caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Peso busta</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso busta ruvida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo delle buste ruvide caricate. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta intestata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta intestata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta prestamp.</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta prestampata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta colorata</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta colorata caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta leggera</b> Leggera	Specificare che il peso della carta caricata è leggero.
<b>Peso carta pesante</b> Spessa	Specificare che il peso della carta caricata è pesante.
<b>Peso carta-cotone/ruvida</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta cotone o ruvida caricata. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Peso carta personal.[x]</b> Leggera Normale Spessa	Specificare il peso relativo della carta personalizzata caricata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le opzioni vengono visualizzate solo se il tipo personalizzato è supportato.</li> </ul>

## Caricamento carta, menu

Utilizzare	Per
<b>Caricam. cartoncino</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Cartoncino come tipo di carta.
<b>Caricam. c. riciclata</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Riciclata come tipo di carta.
<b>Caricamento etichette</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette come tipo di carta.
<b>Caricamento etichette viniliche</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Etichette in vinile come tipo di carta.
<b>Caricam. carta qual.</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Carta di qualità come tipo di carta.
<b>Caricam. carta intest.</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Intestata come tipo di carta.
<b>Caricamento carta prestampata</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Prestampata come tipo di carta.
<b>Caric. c. colorata</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano A colori come tipo di carta.
<b>Caric. c. leggera</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Leggera come tipo di carta.
<b>Caric. c. pesante</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Spessa come tipo di carta.
<b>Caricam. carta cot./ruv.</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano Ruvida/cotone come tipo di carta.
<b>Caricamento carta personalizzata [x]</b> Fronte/retro Disattivato	Determinare e impostare la stampa fronte/retro per tutti i processi che specificano C. person. [x] come tipo di carta. <b>Nota:</b> Caricamento carta personalizzata [x] è disponibile solo se è supportato il tipo personalizzato.

### Note:

- Disattivato è il valore predefinito di fabbrica per tutte le selezioni del menu Caricamento carta.
- Fronte/retro consente di impostare la stampante per la stampa fronte/retro per tutti i processi di stampa, a meno che non venga selezionata l'opzione per la stampa su un lato nella finestra di dialogo Proprietà di stampa o nella finestra di dialogo Stampa, a seconda del sistema operativo in uso.

## menu Tipi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Personalizzata tipo [x]</b> Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Associare un tipo di carta o di supporto speciale al nome di un tipo personalizzato predefinito o a un nome personalizzato definito dall'utente, creato in Embedded Web Server o in MarkVision™ Professional.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.</li> </ul>
<b>Riciclata</b> Carta Biglietto d'auguri Lucido Ruvida/cotone Etichette Etichetta vinilica Busta	Specificare un tipo di carta quando l'impostazione Riciclata è selezionata in altri menu.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È necessario che il tipo di supporti personalizzati siano supportati dal vassoio selezionato o dall'alimentatore multiuso, per eseguire la stampa da quell'origine.</li> </ul>

## Menu Nomi personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Nome personalizzato [x]</b>	Specificare un nome personalizzato per un tipo di carta. Questo nome sostituisce un nome Tipo personalizzato [x] nei menu della stampante.

## menu Dimensioni scansione personalizzata

Utilizzare	per
<p><b>Dimensione scansione personalizzata [x]</b></p> <p>Nome dimensione scansione</p> <p>Tipo di supporto</p> <p>    Tipo di supporto ADF</p> <p>    Carta normale</p> <p>    Cartoncino</p> <p>    Lucido</p> <p>    Riciclata</p> <p>    Etichette</p> <p>    Etichetta vinilica</p> <p>    Carta di qualità</p> <p>    Busta</p> <p>    Busta ruvida</p> <p>    Intestata</p> <p>    Prestampata</p> <p>    Carta colorata</p> <p>    Carta leggera</p> <p>    Carta leggera</p> <p>    Ruvida/cotone</p> <p>    Personalizzata tipo [x]</p> <p>Larghezza</p> <p>    25–216 mm (1–8,5 pollici)</p> <p>Altezza</p> <p>    25-635 mm (1-25 poll.)</p> <p>Orientamento</p> <p>    Verticale</p> <p>    Orizzontale</p> <p>2 scansioni per lato</p> <p>    Disattivato</p> <p>    Attivato</p>	<p>Specificare un nome per la dimensione della scansione personalizzata, il formato e l'orientamento della pagina. Il nome per la dimensione della scansione personalizzata sostituisce l'impostazione Dimensioni scansione personalizzata [x] nei menu della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruvida/cotone è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di scansione personalizzati 1 e 2.</li> <li>• Tipo di supporto ADF è l'impostazione predefinita di fabbrica per i formati di scansione personalizzati 3, 4, 5 e 6.</li> <li>• 8,5 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per la larghezza per gli Stati Uniti. 216 mm è l'impostazione internazionale predefinita per la larghezza.</li> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per l'altezza per gli Stati Uniti. 356 mm è l'impostazione internazionale predefinita per l'altezza.</li> <li>• L'impostazione predefinita di fabbrica è orientamento Orizzontale.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita per 2 scansioni per lato.</li> </ul>

## Menu Nomi raccoglitori personalizzati

Utilizzare	Per
<b>Standard Bin</b>	Specificare un nome personalizzato per il raccoglitore standard.
<b>Raccoglitore [x]</b>	Specificare un nome personalizzato per Raccoglitore [x].

## Menu Impostazione Universale

Utilizzare	Per
<b>Unità di misura</b> Pollici Millimetri	Identificare le unità di misura. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• Millimetri è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Larghezza verticale</b> 3 - 8,5 pollici 76 - 216 mm	Impostare la larghezza verticale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se la larghezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 8,5 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 216 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. La larghezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Altezza verticale</b> 3 - 14,17 pollici 76 - 360 mm	Impostare l'altezza verticale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'altezza supera il limite massimo, la stampante utilizza il valore massimo consentito.</li> <li>• 14 pollici è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 0.01 in. (0,254 mm).</li> <li>• 356 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale. L'altezza può essere aumentata con incrementi di 1 mm (0.04 in.).</li> </ul>
<b>Direzione alimentaz.</b> Lato corto Lato lungo	Specificare la direzione di alimentazione se la carta può essere caricata in entrambe le direzioni. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordo corto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Lato lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima supportata nel vassoio.</li> </ul>

## Menu Installaz. raccoglitore

Utilizzare	Per
<b>Racc. di uscita</b> Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore predefinito. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nel menu.</li> <li>• Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• [x] può essere un numero compreso tra 1 e 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Configura raccoglitore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mailbox</li> <li>Collegamento</li> <li>Eccedenza posta</li> <li>Collegam. opzionale</li> <li>Assegnamento tipo</li> </ul>	<p>Specificare le opzioni di configurazione per i raccoglitori.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mailbox è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con questa impostazione ciascun raccoglitore è considerato come una mailbox separata.</li> <li>• L'impostazione Collegamento consente di configurare tutti i raccoglitori disponibili come un unico raccoglitore grande.</li> <li>• L'impostazione Eccedenza posta consente di configurare ciascun raccoglitore come una mailbox separata.</li> <li>• L'opzione Collegam. opzionale consente di collegare tutti i raccoglitori disponibili, eccetto quello standard, ed è visualizzata solo quando sono installati almeno due raccoglitori opzionali.</li> <li>• L'impostazione Assegnamento tipo assegna ciascun tipo di carta a un raccoglitore o insieme di raccoglitori collegati.</li> <li>• I raccoglitori ai quali è assegnato lo stesso nome vengono collegati automaticamente, a meno che non sia selezionato Collegam. opzionale.</li> </ul>
<p><b>Raccoglitori eccedenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard Bin</li> <li>Raccoglitore [x]</li> </ul>	<p>Specificare un raccoglitore alternativo quando un raccoglitore designato è pieno.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori.</li> <li>• [x] può essere un numero compreso tra 1 e 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati.</li> </ul>
<p><b>Assegna tipo/raccogl.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Raccogl. carta norm.</li> <li>Raccogl. cartoncino</li> <li>Raccoglitore lucidi</li> <li>Raccogl. riciclata</li> <li>Raccogl. etichette</li> <li>Raccogl. etichette viniliche</li> <li>Racc. carta di qualità</li> <li>Raccogl. buste</li> <li>Raccogl. buste ruvide</li> <li>Raccogl. carta intest.</li> <li>Raccogl. carta prest.</li> <li>Raccogl. carta color.</li> <li>Raccogl. carta leggera</li> <li>Raccogl. carta pesante</li> <li>Racc. ruvida/cotone</li> <li>Racc. carta pers. [x]</li> </ul>	<p>Selezionare un raccoglitore per ciascun tipo di carta supportato.</p> <p>Per ciascun tipo, selezionare le opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disabilitato</li> <li>Standard Bin</li> <li>Raccoglitore [x]</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• [x] può essere un numero compreso tra 1 e 4 se sono installati i raccoglitori opzionali appropriati.</li> <li>• Se viene assegnato lo stesso nome a più raccoglitori, il nome verrà visualizzato una sola volta nell'elenco dei raccoglitori.</li> </ul>

# Menu Report

## Menu Report

Utilizzare	per
<b>Pagina delle impostazioni dei menu</b>	Stampare un report sulle impostazioni correnti del menu della stampante. Il report contiene anche informazioni sullo stato dei materiali di consumo e un elenco delle opzioni hardware installate correttamente.
<b>Statistiche periferica</b>	Stampare una pagina contenente le statistiche della stampante, ad esempio informazioni sui materiali di consumo e numero di pagine stampate.
<b>Test cucitrice</b>	Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.
<b>Pagina impostazioni rete</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo per le stampanti di rete o collegate a server di stampa.
<b>Pagina impostazioni di rete [x]</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle impostazioni di rete della stampante. <b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata più di una opzione di rete e solo in stampanti di rete o stampanti collegate a server di stampa.
<b>Elenco di scelte rapide</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide configurate.
<b>Registro processi fax</b>	Stampare un report contenente informazioni sugli ultimi 200 fax completati. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.</li> <li>• Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.</li> </ul>
<b>Registro chiamate fax</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle ultime 100 chiamate effettuate, ricevute e bloccate. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo quando Attiva registro processi è impostato su Attivo nel menu Impostazioni fax.</li> <li>• Questo menu è supportato solo su alcuni modelli di stampante.</li> </ul>
<b>Scelte rapide copia</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide di copia.
<b>Scelte rapide e-mail</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide e-mail.
<b>Scelte rapide fax</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide del fax.
<b>Scelte rapide FTP</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle scelte rapide FTP.
<b>Elenco profili</b>	Stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.
<b>Stampa font</b>	Stampare un report di tutti i font disponibili per il linguaggio stampante impostato.

Utilizzare	per
<b>Stampa directory</b>	Stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria flash opzionale o sul disco fisso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dim. buffer processi deve essere impostato su 100%.</li> <li>• Accertarsi che siano installati correttamente una scheda di memoria o un disco fisso funzionanti.</li> </ul>
<b>Report risorse</b>	Stampare un report contenente informazioni sulle risorse, incluso il nome del modello e il numero di serie della stampante. Il report contiene testo e codici a barre UPC che è possibile trasferire tramite scansione in un database di risorse.
<b>Registro eventi</b>	Stampare un riepilogo degli eventi registrati.

## Menu Rete/Porte

### menu NIC attivo

Utilizzare	Per
<b>NIC attiva</b> Autom. [elenco delle schede di rete disponibili]	Collegare la stampante a una rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installata una scheda di rete opzionale.</li> </ul>

### Menu Rete standard o Rete [x]

**Nota:** in questo menu vengono visualizzate solo le porte attive.

Utilizzare	A
<b>Ethernet energ. efficiente</b> Attiva Disabilita	Ridurre il consumo di energia quando la stampante non riceve i dati dalla rete Ethernet. <b>Nota:</b> Abilita è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PCL SmartSwitch</b> Attivato Disattivato	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se SmartSwitch PCL è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.</li> </ul>

Utilizzare	A
<p><b>PS SmartSwitch</b> Attivato Disattivato</p>	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS quando un processo di stampa lo richiede, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante non esamina i dati in arrivo e utilizza la lingua predefinita della stampante, specificata nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<p><b>Modalità NPA</b> Disattivato Autom.</p>	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.</li> </ul>
<p><b>Buffer di rete</b> Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]</p>	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso di rete.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer di rete, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e USB o ridurne la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo.</li> </ul>
<p><b>Buffer processo</b> Disattivato Attivato Autom.</p>	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. Questo menu viene visualizzato quando è installato un disco formattato.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando l'impostazione viene modificata dal pannello di controllo. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<p><b>PS binario MAC</b> Attivato Disattivato Autom.</p>	<p>Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh.</p> <p><b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostazione rete standard O Impostazione rete [x]</b> Rapporti scheda di rete TCP/IP IPv6 Wireless AppleTalk</p>	<p>Visualizzare e configurare le impostazioni di rete della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Il menu Wireless viene visualizzato solo quando la stampante è collegata a una rete wireless.</p>

## Menu Report

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Report**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Report**

Utilizzare	Per
<b>Stampa pagina impostazioni</b>	Stampare una pagina contenente informazioni sulle impostazioni della stampante di rete, ad esempio l'indirizzo TCP/IP.

## Menu Scheda di rete

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > Scheda di rete**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazione rete [x] > Scheda di rete**

Utilizzare	Per
<b>Visualizza stato scheda</b> Collegata Disconnesso	Visualizzare lo stato di connessione dell'adattatore di rete wireless.
<b>Visualizza velocità scheda</b>	Visualizzare la velocità di un adattatore di rete wireless attivo.
<b>Indirizzo di rete</b> UAA LAA	Visualizzare gli indirizzi di rete.
<b>Timeout processo</b> 0, 10-225 secondi	Impostare l'intervallo di tempo prima che la stampante annulli un processo di stampa in rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Impostando il valore su 0, il timeout viene disattivato.</li> </ul>
<b>Pagina di intestazione</b> Disattivata Attivato	Impostare la stampante per la stampa di una pagina di intestazione. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

## Menu TCP/IP

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > TCP/IP**
- **Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > TCP/IP**

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> questo può essere modificato solo da Embedded Web Server.

Utilizzare	Per
<b>Indirizzo IP</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo TCP/IP corrente. <b>Nota:</b> L'impostazione manuale dell'indirizzo IP disattiva le impostazioni Abilita DHCP e Abilita Auto IP. Disattiva inoltre Abilita BOOTP e Abilita RARP nei sistemi che supportano BOOTP e RARP.
<b>Netmask</b>	Visualizzare o modificare la netmask TCP/IP corrente.
<b>Gateway</b>	Visualizzare o modificare il gateway TCP/IP corrente.
<b>Abilita DHCP</b> Attivato Disattivato	Specificare l'indirizzo DHCP e l'assegnazione dei parametri. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita RARP</b> Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo RARP. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Abilita BOOTP</b> Attivato Disattivato	Specificare l'impostazione di assegnazione dell'indirizzo BOOTP. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attiva.
<b>Abilita AutoIP</b> Sì No	Specificare l'impostazione di Zero Configuration Networking. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita FTP/TFTP</b> Sì No	Abilitare il server FTP incorporato, che consente di inviare file alla stampante utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita server HTTP</b> Sì No	Abilita il server Web incorporato (Embedded Web Server). Quando è abilitato, è possibile controllare e gestire la stampante in remoto tramite un browser Web. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server WINS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server WINS corrente.
<b>Abilita DDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione DDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita mDNS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione mDNS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo server DNS</b>	Visualizzare o modificare l'indirizzo del server DNS corrente.
<b>Indirizzo server DNS di backup</b>	Visualizzare o modificare gli indirizzi del server DNS di backup.
<b>Indirizzo server DNS di backup 2</b>	
<b>Indirizzo server DNS di backup 3</b>	
<b>Abilita HTTPS</b> Sì No	Visualizzare o modificare l'impostazione HTTPS corrente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu IPv6

Per accedere al menu, navigare su una qualsiasi delle seguenti opzioni:

- **menu Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > IPv6**
- **Rete/PorteMenu > Rete [x] > Impostazione rete [x] > IPv6**

**Nota:** questo menu è disponibile solo nelle stampanti di rete o nelle stampanti collegate a server di stampa.

Utilizzare	Per
<b>Abilita IPv6</b> Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo IPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Configurazione automatica</b> Attiv. Disatt.	Specificare se la scheda di rete accetta le voci della configurazione dell'indirizzo IPv6 automatica fornite da un router. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Imposta nome host</b>	Impostare il nome host.
<b>Visualizza indirizzo</b>	<b>Nota:</b> queste impostazioni possono essere modificate solo da Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo router</b>	
<b>Attiva DHCPv6</b> Attiv. Disatt.	Abilitare il protocollo DHCPv6 nella stampante. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Wireless

**Nota:** questo menu è disponibile solo in stampanti connesse a una rete wireless o in modelli di stampante dotati di una scheda di rete wireless.

Per accedere al menu, selezionare:

**Rete/Porte > Rete [x] > Impostazioni rete [x] > Wireless**

Utilizzare	Per
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Avviare metodo a pulsante Avvia metodo PIN	Stabilire una rete wireless e abilitare la protezione di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvia metodo a pulsante consente di connettere la stampante a una rete wireless utilizzando i pulsanti sia della stampante che del punto di accesso (router wireless) entro un intervallo predeterminato.</li> <li>• Avvia metodo PIN consente di connettere la stampante a una rete wireless quando si immette un PIN nelle impostazioni wireless del punto di accesso.</li> </ul>
<b>Attiva/Disattiva rilevamento automatico WPS</b> Attiva Disabilita	Rilevare automaticamente il metodo di connessione utilizzato da un punto di accesso con WPS: tramite Avvia metodo a pulsante e Avvia metodo PIN. <b>Nota:</b> Disattiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Modalità di rete</b> Tipo BSS Infrastruttura Ad hoc	Specificare la modalità di rete. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruttura è l'impostazione predefinita di fabbrica. Consente alla stampante di accedere a una rete utilizzando un punto di accesso.</li> <li>• Ad hoc consente di configurare la connessione wireless direttamente tra la stampante e il computer.</li> </ul>
<b>Compatibilità</b> 802.11b/g 802.11b/g/n	Specificare lo standard wireless per la rete wireless. <b>Nota:</b> 802.11b/g/n è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scegli rete</b>	Selezionare una rete disponibile per la stampante da utilizzare.
<b>Visualizza qualità segnale</b>	Visualizzare la qualità della connessione wireless.
<b>Visualizza modalità protezione</b>	Visualizzare il metodo di crittografia per la rete wireless.

## AppleTalk, menu

Per accedere al menu, selezionare una delle seguenti opzioni:

- Rete/Porte > Rete standard > Impostazione rete standard > AppleTalk
- Rete/Porte > Rete[x] > Impostazioni rete [x] > AppleTalk

Utilizzare	A
<b>Attiva</b> Sì No	Attivare o disattivare il supporto per AppleTalk. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizza nome</b>	Visualizzare il nome AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> Il nome AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Visualizza indirizzo</b>	Visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato. <b>Nota:</b> l'indirizzo AppleTalk può essere modificato solo dall'Embedded Web Server.
<b>Imposta zona</b> [elenco di zone disponibili sulla rete]	Fornire un elenco delle zone AppleTalk disponibili sulla rete. <b>Nota:</b> La zona predefinita per la rete è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu USB standard

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	Impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS se richiesto da un processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer USB</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	Impostare la dimensione del buffer di ingresso USB.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• La dimensione del buffer USB può essere modificata con incrementi di 1 K.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attiv. o Disatt.).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer USB, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurne la dimensione.</li> <li>• La stampante si riavvia automaticamente quando si modifica l'impostazione dal pannello di controllo della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi sul disco rigido della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>PS binario Mac</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Gateway ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> il menu è disponibile solo quando la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Menu Parallela [x]

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda parallela opzionale.

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer parallela</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Consente di impostare la dimensione del buffer di ingresso per la connessione parallela.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco rigido della stampante vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• L'impostazione delle dimensioni del buffer per la connessione parallela può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare il limite di dimensione massima per l'opzione Buffer parallela, disattivare il buffer USB, seriale e di rete o ridurre la dimensione.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	<p>Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Buffering stampa i processi sul disco fisso della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Stato avanzato</b> Attiv. Disatt.	Consente di abilitare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, viene disattivata la negoziazione della porta parallela.</li> </ul>
<b>Protocollo</b> Standard Fastbytes	Consente di specificare il protocollo della porta parallela. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastbytes è l'impostazione predefinita di fabbrica. Assicura la compatibilità con la maggior parte delle porte parallele esistenti (impostazione consigliata).</li> <li>• Se si seleziona Standard, viene tentata la risoluzione dei problemi di comunicazione con la porta parallela.</li> </ul>
<b>Esegui inizial.</b> Attiv. Disatt.	Consente di determinare se la stampante esegue le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT dalla porta parallela. Molti computer attivano il segnale INIT ogni volta che vengono accesi.</li> </ul>
<b>Modo parallelo 2</b> Attiv. Disatt.	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>PS binario Mac</b> Attiv. Disatt. Autom.	Consente di impostare la stampante per elaborare processi di stampa di tipo PostScript binario Macintosh. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattiv., i processi di stampa vengono filtrati attraverso il protocollo standard.</li> <li>• Se si seleziona Attiv., la stampante elabora i processi di stampa di tipo PostScript binario in formato raw.</li> </ul>
<b>Indirizzo ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sull'indirizzo di rete per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Netmask ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sulla netmask per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.
<b>Gateway ENA</b> yyy.yyy.yyy.yyy	Consente di impostare le informazioni sul gateway per un server di stampa esterno. <b>Nota:</b> questa voce di menu è disponibile solo se la stampante è collegata a un server di stampa esterno tramite la porta USB.

## Menu Seriale [x]

**Nota:** questo menu viene visualizzato solo se è installata una scheda seriale opzionale.

Utilizzare	Per
<b>SmartSwitch PCL</b> Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PCL, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript. Se SmartSwitch PS è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>SmartSwitch PS</b> Attiv. Disatt.	<p>Consente di impostare il passaggio automatico della stampante all'emulazione PS, se richiesto dal processo di stampa ricevuto tramite una porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, i dati in entrata non vengono verificati dalla stampante. Se SmartSwitch PCL è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PCL. Se SmartSwitch PCL è disattivato, viene utilizzato il linguaggio predefinito della stampante specificato nel menu Impostazioni.</li> </ul>
<b>Modalità NPA</b> Attiv. Disatt. Autom.	<p>Consente di impostare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. La stampante esamina i dati, ne determina il formato e li elabora di conseguenza.</li> <li>• Quando si seleziona Attivata, la stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.</li> <li>• Quando si seleziona Disattivata, la stampante non esegue l'elaborazione NPA.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Buffer seriale</b> Disattivato Autom. Da 3 KB fino a [dimensione massima consentita]	<p>Impostare la dimensione del buffer di ingresso seriale.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona Disattivato, il buffering del processo viene disattivato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima di riprendere la normale elaborazione.</li> <li>• L'impostazione delle dimensioni del buffer seriale può essere modificata con incrementi di 1 KB.</li> <li>• La dimensione massima consentita dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalle dimensioni degli altri buffer di collegamento e dall'impostazione di Salva risorse (Attivato o Disattivato).</li> <li>• Per aumentare le dimensioni massime per l'opzione Buffer seriale, disattivare il buffer per la connessione parallela, seriale e di rete o ridurre le dimensioni.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Buffer processo</b> Disatt. Attiv. Autom.	Consente di memorizzare temporaneamente i processi di stampa sul disco fisso della stampante prima di avviare la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica. Il buffering dei processi sul disco rigido della stampante non viene eseguito.</li> <li>• Se si seleziona Attivato, viene eseguito il buffering dei processi di stampa sul disco rigido della stampante.</li> <li>• Se si seleziona Autom., il buffering dei processi di stampa viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione di dati provenienti da un'altra porta di ingresso.</li> <li>• La modifica di questa impostazione dal pannello di controllo della stampante e la successiva chiusura dei menu determina il riavvio della stampante. La selezione dei menu viene quindi aggiornata.</li> </ul>
<b>Protocollo</b> DTR DTR/DSR XON/XOFF XON/XOFF/DTR XONXOFF/DTRDSR	Selezionare le impostazioni di handshaking hardware e software per la porta seriale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DTR è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• DTR/DSR è un'impostazione di handshaking hardware.</li> <li>• XON/XOFF è un'impostazione di handshaking software.</li> <li>• XON/XOFF/DTR e XON/XOFF/DTR/DSR sono impostazioni di handshaking combinato hardware e software.</li> </ul>
<b>Robust XON</b> Attiv. Disatt.	Determinare se la disponibilità della stampante viene notificata al computer. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.</li> </ul>
<b>Baud</b> 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 138200 172800 230400 345600	Specificare la velocità di ricezione dei dati su una porta seriale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 vengono visualizzate solo nel menu Seriale standard. Tali impostazioni non sono visualizzate nei menu Opzione seriale 1, Opzione seriale 2 o Opzione seriale 3.</li> </ul>
<b>Bit di dati</b> 7 8	Selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione. <b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Parità</b> Pari Dispari Nessuna Ignora	Impostare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita. <b>Nota:</b> Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Esegui DSR</b> Attiv. Disatt.	Stabilire se la stampante utilizza il segnale DSR. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• DSR è un segnale di tipo handshaking utilizzato dalla maggior parte dei cavi seriali. La porta seriale utilizza DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono provocare la stampa di caratteri indesiderati. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato.</li> </ul>

## Impostazione SMTP, menu

Utilizzare	Per
<b>Gateway SMTP primario</b> <b>Porta del gateway SMTP primario</b> <b>Gateway SMTP secondario</b> <b>Porta del gateway SMTP secondario</b>	Specificare le informazioni relative alla porta e al gateway del server SMTP. <b>Nota:</b> 25 è la porta del gateway SMTP predefinita.
<b>Timeout SMTP</b> 5-30	Specificare la quantità di tempo, in secondi, prima che il server cessi di tentare l'invio di e-mail. <b>Nota:</b> 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Indirizzo di risposta</b>	Specificare un indirizzo di risposta di un massimo di 128 caratteri nel messaggio e-mail inviato dalla stampante.
<b>Usa SSL</b> Disabilitato Negoziazione Obbligatorio	Impostare la stampante in modo da utilizzare SSL per maggiore protezione quando si è collegati al server SMTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando si utilizza l'impostazione Negozia, il server SMTP determina se verrà utilizzato SSL.</li> </ul>
<b>Autenticazione tramite il server SMTP</b> Autenticazione non richiesta Login/Normale CRAM-MD5 Digest-MD5 NTLM Kerberos 5	Specificare il tipo di autenticazione utente richiesta per eseguire la scansione per i privilegi e-mail. <b>Nota:</b> "Autenticazione non richiesta" è l'impostazione di fabbrica predefinita.

Utilizzare	Per
<b>E-mail avviata da periferica</b> Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica	Specificare quale credenziali verranno utilizzate quando si comunica al server SMTP. Alcuni server SMTP richiedono credenziali per inviare e-mail.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna è l'impostazione predefinita di fabbrica per E-mail avviata da periferica e E-mail avviata da utente.</li> <li>Le opzioni ID utente periferica e Password periferica vengono utilizzate per eseguire il login al server SMTP quando si seleziona Usa credenziali SMTP periferica.</li> </ul>
<b>E-mail avviata dall'utente*</b> Nessuna Usa credenziali SMPT della periferica Usa ID utente e password sessione Usa indirizzo e-mail e password sessione Richiedi a utente	
<b>ID utente della periferica</b>	
<b>Password periferica</b>	
<b>Kerberos 5 Realm</b>	
<b>Dominio NTLM</b>	

## Menu Protezione

### Menu Modifica impostazioni di protezione

Utilizzare	Per
<b>Modifica password di backup</b> Usa password di backup <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Attivato</li> </ul> Password	Consentire di creare una password di backup.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Usa password di backup".</li> <li>questa voce di menu viene visualizzata solo se esiste una password di backup.</li> </ul>
<b>Modifica blocchi</b> Account interni NTLM Impostazione Simple Kerberos Configurazione Kerberos Active Directory LDAP LDAP+GSSAPI Password PIN	Modificare le impostazioni per Account interni, NTLM, Impostazione Simple Kerberos, Configurazione Kerberos, Active Directory, LDAP, Password e PIN.
<b>Modifica modelli di protezione</b> [elenco dei modelli disponibili]	Aggiungere o modificare un modello di protezione.

Utilizzare	Per
<b>Modifica controlli accesso</b> Menu amministrativi Accesso alle funzioni e configurazione Soluzioni Annulla processi nella periferica	Controllare l'accesso ai menu della stampante, gli aggiornamenti del firmware, i processi in attesa e altri punti di accesso.

## menu Impostazioni di protezione varie

Utilizzare	Per
<b>Restrizioni di accesso</b> Errori di accesso Intervallo di tempo errore Periodo di blocco Timeout di accesso al pannello Timeout accesso remoto	Limitare il numero e gli intervalli di tempo dei tentativi di accesso non riusciti dal pannello di controllo della stampante prima del blocco di <i>tutti</i> gli utenti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Errori di accesso" specifica il numero dei tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. Le impostazioni vanno da 1 a 10 tentativi. "3 tentativi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Intervallo di tempo errore" specifica l'intervallo di tempo durante il quale possono essere effettuati i tentativi di accesso non riusciti prima del blocco di tutti gli utenti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. "5 minuti" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Periodo di blocco" specifica il periodo di blocco degli utenti che hanno superato il limite degli accessi non riusciti. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 60 minuti. "5 minuti" è l'impostazione predefinita di fabbrica. 1 indica che la stampante non impone un periodo di blocco.</li> <li>• Timeout di accesso al pannello specifica per quanto tempo la stampante resta inattiva nella schermata iniziale prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 900 secondi. "30 secondi" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Timeout accesso remoto specifica per quanto tempo l'interfaccia remota resta inattiva prima che l'utente venga automaticamente disconnesso. È possibile selezionare un valore compreso tra 1 e 120 minuti. "10 minuti" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>
<b>Jumper di ripristino della protezione</b> Nessun effetto Controlli di accesso="Nessuna protezione" Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica	Regolare le impostazioni di protezione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessun effetto significa che il ripristino non ha alcun effetto sulla configurazione delle impostazioni di protezione della stampante.</li> <li>• Controlli accesso="Nessuna protezione" mantiene tutte le informazioni di protezione definite dall'utente. Nessuna protezione è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Ripristina valori predefiniti di protezione di fabbrica" cancella tutte le informazioni di protezione definite dall'utente e ripristina i valori predefiniti di fabbrica nel menu Impostazioni di protezione varie.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Verifica certificato LDAP</b> Domanda Tenta Consenti Mai	Consentire all'utente di richiedere un certificato al server. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Richiedi” è l'impostazione predefinita di fabbrica. Significa che è stato richiesto un certificato al server. Se viene inviato un certificato scaduto o non viene inviato alcun certificato, la sessione viene immediatamente terminata.</li> <li>• “Tenta” significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, la sessione viene immediatamente terminata.</li> <li>• “Consenti” significa che è stato richiesto un certificato al server. Se non viene inviato alcun certificato, la sessione prosegue regolarmente. Se viene inviato un certificato scaduto, questo viene ignorato e la sessione prosegue regolarmente.</li> <li>• “Mai” significa che non viene richiesto alcun certificato al server.</li> </ul>
<b>Lunghezza PIN minima</b> 1–16	Limitare il numero di cifre del PIN. <b>Nota:</b> 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Stampa riservata, menu

Utilizzare	Per
<b>PIN max non valido</b> Disattivato Da 2 a 10	Impostare un limite per il numero di tentativi consentiti per l'immissione del codice PIN. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> <li>• Una volta raggiunto il limite specificato, i processi di stampa associati al nome utente e al PIN vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Scadenza processo riservato</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa riservati da parte della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'impostazione "Scadenza processo riservato" viene modificata quando nella memoria o nel disco fisso della stampante sono presenti processi riservati, il periodo di scadenza per tali processi di stampa non viene modificato in base al nuovo valore predefinito.</li> <li>• Se la stampante viene spenta, tutti i processi riservati nella memoria della stampante vengono eliminati.</li> </ul>
<b>Ripeti scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa da parte della stampante.
<b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

Utilizzare	Per
<b>Verifica scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi di stampa che richiedono la verifica.
<b>Posponi scadenza processo</b> Disattivato 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	Impostare un limite per l'intervallo di tempo di memorizzazione dei processi che devono essere stampati in un secondo momento.
<b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.	

## Menu Cancella file dati temporanei

Cancella file dati temporanei cancella *solo* i dati dei processi di stampa nel disco fisso della stampante che *non sono* attualmente utilizzati dal file system. Tutti i dati permanenti presenti sul disco fisso della stampante vengono conservati, ad esempio font trasferiti, macro e processi in attesa.

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	Per
<b>Modalità pulizia</b> Autom.	Specificare la modalità di eliminazione dei file di dati temporanei.
<b>Metodo automatico</b> Passo singolo Più passi	Contrassegnare tutto lo spazio su disco utilizzato da un processo di stampa precedente. Questo metodo non consente al file system di riutilizzare questo spazio finché non è stato pulito. <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Passo singolo" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Solo la pulizia automatica consente agli utenti di eliminare i file di dati senza dover spegnere la stampante per un periodo di tempo prolungato.</li> <li>• L'eliminazione delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando <i>solo</i> il metodo Più passi.</li> </ul>

## Menu Registro controllo protezione

Utilizzare	Per
<b>Esporta registro</b>	Consentire a un utente autorizzato di esportare il registro protezione. <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per esportare il registro dal pannello di controllo della stampante, collegare a quest'ultima un'unità flash USB.</li> <li>• Per esportare il registro da Embedded Web Server, scaricarlo su un computer.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Elimina registro</b>                      Sì                      No</p>	<p>Specificare se i registri di controllo debbano essere eliminati.</p>
<p><b>Configura registro</b>                      Consenti controllo                      Sì                      No                      Consenti Syslog remoto                      No                      Sì                      Server syslog remoto                      [stringa di 256 caratteri]                      Porta Syslog remoto                      1-65535                      Metodo syslog remoto                      UDP normale                      Stunnel                      Funzione di Syslog remoto                      0-23                      Comportamento registro pieno                      A capo con le voci meno recenti                      Invia registro tramite e-mail,                      quindi elimina tutte le voci</p>	<p>Specificare come i registri di controllo devono essere configurati.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consenti controllo determina se gli eventi vengono registrati nel registro controllo protetto e nel syslog remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Consenti Syslog remoto determina se i registri vengono inviati a un server remoto. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Server syslog remoto permette di determinare il valore utilizzato per inviare i registri al server syslog remoto.</li> <li>• Porta Syslog remoto identifica la porta sulla quale la stampante trasmette gli eventi registrati a un server remoto.</li> <li>• Metodo syslog remoto identifica il protocollo utilizzato dalla stampante per trasmettere gli eventi registrati a un server remoto. UDP normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Funzione di Syslog remoto determina il valore della funzione che la stampante utilizza durante l'invio degli eventi al server syslog remoto. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Comportamento registro pieno" determina come la stampante risolve se il registro riempie completamente la memoria allocata. "Sovrascrivi voci meno recen." è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Configura registro (continua)</b></p> <p>Indirizzo e-mail amministratore [stringa di 256 caratteri]</p> <p>Esportazione firma digitale Disattivato Attivato</p> <p>Gravità degli eventi da registrare 0-7</p> <p>Eventi non registrati nel syslog remoto No Sì</p> <p>Invia tramite e-mail avviso registro cancellato No Sì</p> <p>Invia tramite e-mail avviso registro con ritorno a capo No Sì</p> <p>Invia tramite e-mail avviso completamento % No Sì</p> <p>Livello avviso completamento % 1– 99</p> <p>Invia tramite e-mail avviso registro esportato No Sì</p> <p>Invia tramite e-mail avviso impostazioni modificate No Sì</p> <p>Registra fine riga LF (\n) CR (\r) CRLF (\r\n)</p>	<p>Specificare come i registri di controllo devono essere configurati.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Indirizzo e-mail amministratore" determina se viene inviata automaticamente una notifica agli amministratori circa determinati eventi di registro. Questa impostazione può avere associati uno o più indirizzi e-mail (separati da virgole).</li> <li>• "Esportazione firma digitale" determina se la stampante firma automaticamente ciascun registro di protezione esportato. L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• "Gravità degli eventi da registrare" specifica il livello di criticità di ciascun evento. 4 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Eventi non registrati nel syslog remoto" determina se la stampante invia gli eventi al server remoto che hanno un livello di gravità maggiore dell'impostazione di "Gravità degli eventi da registrare". No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Invia tramite e-mail avviso registro cancellato" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore ogni volta che un registro viene eliminato dal pannello di controllo della stampante o tramite EWS. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Invia email per sovrascrit. reg. allarmi" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando le voci del registro vengono sovrascritte. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "E-mail in % tutti gli allarmi" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando il registro occupa una determinata quantità dello spazio allocato. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "% di tutti i livelli di allarme" determina se lo spazio occupato dal registro è uguale o supera il valore del livello di avviso completo. 90 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Invio reg. allarmi esportati (e-mail)" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando un registro viene esportato. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Invio reg. allarmi impost. modificate" determina se la stampante invia un'e-mail all'amministratore quando viene cambiato il valore dell'impostazione Abilita registro controllo. No è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• "Registra fine riga" specifica in che modo vengono gestiti i fine riga nel file di registro, in base al sistema operativo in cui verrà analizzato o visualizzato il file. "LF (\n)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> </ul>

## Imposta data/ora, menu

Utilizzare	Per
<b>Data e ora correnti</b>	Impostare la data e l'ora correnti per la stampante.
<b>Imposta data e ora manualmente</b>	Immettere data e ora per la stampante. <b>Nota:</b> Data/Ora è impostata nel formato AAAA-MM-GG HH:MM:SS.
<b>Fuso orario</b>	Selezionare il fuso orario per la stampante. <b>Nota:</b> GMT è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Osserva automaticamente DST</b> Attivato Disattivata	Impostare la stampante per utilizzare l'ora legale (DST, Daylight Saving Time) iniziale e finale applicabile associata all'impostazione Fuso orario della stampante. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica e utilizza l'ora legale applicabile associata all'impostazione di Fuso orario.
<b>Impostazione fuso orario personalizzata</b> Differenza UTC Sett. di inizio ora legale Giorno inizio ora legale Mese di inizio ora legale Ora di inizio ora legale Sett. di fine ora legale Giorno di fine ora legale Mese di fine ora legale Ora di fine ora legale Differenza ora legale	Impostare il fuso orario.
<b>Abilita NTP</b> Attivato Disattivata	Sincronizzare gli orologi dei dispositivi in una rete. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Server NTP</b>	Visualizzare l'indirizzo del server NTP.
<b>Abilita autenticazione</b> Attivato Disattivata	Impostare le credenziali quando si accede al server NTP. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

# Menu Impostazioni

## menu Impostazioni generali

Utilizzare	Per
<b>Lingua schermo</b> Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Danese Norvegese Paesi Bassi Svedese Portoghese Suomi Russo Polacco Greco Magyar Turkce Cesky Cinese semplificato Cinese tradizionale Coreano Giapponese	Impostare la lingua del testo visualizzato sul display. <b>Nota:</b> Non tutte le lingue sono disponibili per tutti i modelli. Per alcune potrebbe essere necessaria l'installazione di un hardware speciale.
<b>Mostra stime materiali di consumo</b> Mostra stime Non mostrare stime	Visualizzare le stime dei materiali di consumo sul pannello di controllo, Embedded Web Server, impostazioni di menu e i rapporti statistici della periferica. <b>Nota:</b> "Mostra stime" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità Risparmio</b> Disattivata Consumo energetico Cons. energ./Carta Carta	Ridurre l'uso di energia, carta o supporti speciali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• L'impostazione della Modalità Eco su Energia o Carta potrebbe influire sulle prestazioni della stampante, ma non sulla qualità di stampa.</li> </ul>
<b>Segnale acustico ADF caricato</b> Attivata Disabilitato	Attivare un segnale acustico emesso dall'ADF durante il caricamento della carta. <b>Nota:</b> per impostazione predefinita l'opzione è attivata.
<b>Sens. ADF alim. mult.</b> Attivato Disattivato	Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità silenziosa</b> Disattivata Attivato	Ridurre la rumorosità della stampante. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
<p><b>Avvia impostazione iniziale</b>                      Sì                      No</p>	<p>Eseguire la procedura guidata di impostazione.</p>
<p><b>Tastiera</b>                      Tipo di tastiera                      Inglese                      Francese                      Francese canadese                      Tedesco                      Italiano                      Spagnolo                      Greco                      Danese                      Norvegese                      Paesi Bassi                      Svedese                      Suomi                      Portoghese                      Russo                      Polacco                      Tedesco svizzero                      Francese svizzero                      Coreano                      Magyar                      Turkce                      Cesky                      Cinese semplificato                      Cinese tradizionale                      Giapponese                      Tasto personalizzato [x]</p>	<p>Specificare una lingua e le informazioni sul tasto personalizzato per la tastiera sul display.</p>
<p><b>Formati carta</b>                      USA                      Metrico</p>	<p>Specificare l'unità di misura per i formati carta.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• US è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La selezione del Paese o della regione nell'installazione guidata iniziale determina l'impostazione iniziale del formato della carta.</li> </ul>
<p><b>Intervallo porte di scansione su PC</b>                      [intervallo porte]</p>	<p>Specificare un intervallo di porte valide per le stampanti protette da un firewall di blocco porte.</p> <p><b>Nota:</b> 9751:12000 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
<p><b>Informazioni visualizzate</b>                      Lato sinistro                      Lato destro</p>	<p>Specificare le informazioni visualizzate negli angoli superiori della schermata iniziale.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna</li> <li>Indirizzo IP</li> <li>Nome dell'host</li> <li>Nome contatto</li> <li>Percorso</li> <li>Data/Ora</li> <li>Nome servizio mDNS/DDNS</li> <li>Nome configurazione Zero</li> <li>Testo personalizzato [x]</li> <li>Nome modello</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indirizzo IP è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato sinistro.</li> <li>• Data/Ora è l'impostazione predefinita di fabbrica per Lato destro.</li> </ul>
<p><b>Informazioni visualizzate (continua)</b>                      Testo personalizzato [x]</p>	<p>Personalizzare il testo da visualizzare negli angoli superiori della schermata iniziale.</p>
<p><b>Informazioni visualizzate (continua)</b>                      Toner nero</p>	<p>Specificare le informazioni visualizzate per Toner nero.</p> <p>Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando visualizzare                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Non visualizzare</li> <li>Visualizza</li> </ul> </li> <li>Messaggio da visualizzare                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Predefinito</li> <li>Alternativo</li> </ul> </li> <li>Predefinito                             <ul style="list-style-type: none"> <li>[voce di testo]</li> </ul> </li> <li>Alternativo                             <ul style="list-style-type: none"> <li>[voce di testo]</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non visualizzare è l'impostazione predefinita di fabbrica per Quando visualizzare.</li> <li>• Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Informazioni visualizzate (continua)</b></p> <p>Inceppamento carta                      Caricare carta                      Errore di assistenza</p>	<p>Personalizzare le informazioni visualizzate per alcuni menu.                      Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <p>Visualizza                      Sì                      No</p> <p>Messaggio da visualizzare                      Predefinito                      Alternativo</p> <p>Predefinito                      [voce di testo]</p> <p>Alternativo                      [voce di testo]</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No è l'impostazione predefinita di fabbrica per Visualizza.</li> <li>• Impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Messaggio da visualizzare.</li> </ul>
<p><b>Personalizzazione della schermata principale</b></p> <p>Modifica lingua                      Copia                      Scelte rapide copia                      Invia tramite fax                      Scelte rapide fax                      E-mail                      Scelte rapide e-mail                      FTP                      Scelte rapide FTP                      Cerca processi in attesa                      Processi in attesa                      Unità USB                      Profili e applicazioni                      Segnalibri                      Processi per utente                      Moduli e preferiti                      Copia Carta d'Identità                      Acquisisci su rete                      MyShortcut                      Invio multiplo</p>	<p>Consente di modificare le icone visualizzate sulla schermata iniziale.                      Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:</p> <p>Visualizza                      Non visualizzare</p>
<p><b>Formato data</b></p> <p>MM-GG-AAAA                      GG-MM-AAAA                      AAAA-MM-GG</p>	<p>Consente di formattare la data della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> MM-GG-AAAA è l'impostazione predefinita l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. GG-MM-AAAA è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Formato ora</b></p> <p>12 ore                      Orologio 24 ore</p>	<p>Consente di formattare l'ora della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> 12 ore è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
<b>Luminosità schermo</b> 20–100	Specificare la luminosità del display. <b>Nota:</b> 100 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Copia su una pagina</b> Disattivata Attivato	Impostare le copie dal vetro dello scanner su una sola pagina alla volta. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Illuminazione uscita</b> Modalità Normale/Standby Disattivata Offuscata Luminosa	Impostare la spia per il raccogliitore standard. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Offuscata è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è impostata su Consumo energetico o Consumo energetico/Carta.</li> <li>• Luminosa è l'impostazione predefinita di fabbrica se la Modalità Eco è impostata su Disattivata o su Carta.</li> </ul>
<b>Spie di errore</b> Attivato Disattivata	Impostare la spia quando la stampante rileva un errore. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Feedback audio</b> Feedback pulsante Attivato Disattivata Volume 1–10	Impostare il feedback pulsante e il volume. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attiv. è l'impostazione predefinita di fabbrica per Feedback pulsante.</li> <li>• 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per Volume.</li> </ul>
<b>Feedback schermo a sfioramento tattile</b> Attivato Disattivata	Attivare il feedback a sfioramento. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Mostra segnalibri</b> Sì No	Specificare se visualizzare i segnalibri dall'area Processi in attesa. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti rimozione sfondo</b> Attivato Disattivata	Specificare se consentire la rimozione dello sfondo dell'immagine. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti scansioni di processi personalizzati</b> Attivato Disattivata	Acquisire più processi in un unico file. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Rimozione inceppamento dello scanner</b> Livello processo Livello pagina	Specificare in che modo ricaricare un processo sottoposto a scansione quando si verifica un inceppamento della carta nell'ADF. <b>Nota:</b> Livello processo è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Velocità di aggiornamento pagina Web</b> 30–300	Specificare l'intervallo di tempo tra gli aggiornamenti di Embedded Web Server. <b>Nota:</b> 120 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nome contatto</b>	Specifica un nome contatto per la stampante <b>Nota:</b> Il nome contatto viene memorizzato in Embedded Web Server.
<b>Percorso</b>	Specificare la posizione della stampante. <b>Nota:</b> La posizione viene memorizzata in Embedded Web Server.

Utilizzare	Per
<p><b>Allarme</b>                      Controllo allarme                      Allarme cartuccia</p>	<p>Impostare un segnale acustico di allarme quando è richiesto l'intervento dell'utente.                      Selezionare una delle opzioni indicate di seguito:                      Disattivata                      Singola                      Continuo</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Singolo è l'impostazione predefinita di fabbrica per la funzione Controllo allarme.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per Allarme cartuccia.</li> </ul>
<p><b>Timeout</b>                      Modalità Standby                      Disabilitato                      Da 1 a 240</p>	<p>Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che la stampante entri nello stato di risparmio energetico.  <b>Nota:</b> 15 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Timeout</b>                      Modalità risparmio energetico                      Disabilitato                      1-120</p>	<p>Impostare il tempo di inattività prima che la stampante inizi a funzionare in modalità risparmio energetico.  <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 minuti è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Disattivato viene visualizzato solo quando Consumo ridotto è disabilitato.</li> </ul>
<p><b>Timeout</b>                      Stampa con schermo spento                      Consenti stampa con schermo spento                      Stampa con schermo acceso</p>	<p>Stampare un processo con schermo spento.  <b>Nota:</b> Stampa con schermo acceso è l'impostazione predefinita.</p>
<p><b>Timeout</b>                      Timeout ibernazione                      Disabilitato                      20 minuti                      1 ora                      2 ore                      3 ore                      6 ore                      1 giorno                      2 giorni                      3 giorni                      1 settimana                      2 settimane                      1 mese</p>	<p>Impostare il tempo prima che la stampante entri nella modalità Ibernazione.  <b>Nota:</b> 3 giorni è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Timeout ibernazione alla connessione</b>                      Iiberna                      Non sospendere</p>	<p>Impostare la stampante in modalità Ibernazione anche se è presente una connessione Ethernet attiva.  <b>Nota:</b> Iiberna è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	Per
<b>Timeout</b> Timeout schermo Da 15 a 300	Impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che sul display venga automaticamente visualizzato lo stato Pronto. <b>Nota:</b> 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Timeout</b> Timeout stampa Disabilitato Da 1 a 255	Impostare la stampante per terminare un processo di stampa dopo che è stata inattiva per il periodo di tempo specificato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Timeout stampa è disponibile soltanto quando viene utilizzata l'emulazione PCL.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout attesa Disabilitato Da 15 a 65535	Impostare il tempo che la stampante deve attendere per la ricezione di ulteriori dati prima che un processo di stampa venga annullato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'opzione Timeout attesa è disponibile solo se la stampante utilizza l'emulazione PostScript.</li> </ul>
<b>Timeout</b> Timeout di attesa del processo Da 5 a 255	Impostare il tempo che la stampante deve attendere per l'intervento dell'utente prima che metta in attesa i processi che richiedono risorse non disponibili. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 secondi è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso.</li> </ul>
<b>Eliminazione degli errori</b> Riavvio auto Riavvia quando la stampante è inattiva Riavvia sempre Non riavviare mai	Impostare la stampante per il riavvio in caso di errore. <b>Nota:</b> Riavvia sempre è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Eliminazione degli errori</b> N. massimo riavvii automatici 1-20	Specifica il numero di riavvii automatici che la stampante può eseguire. <b>Nota:</b> 2 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Recupero stampa</b> Proseguimento autom. Disabilitato Da 5 a 255	Consentire di riprendere automaticamente la stampa dopo situazioni di fuori linea nel caso in cui queste non vengano risolte entro l'intervallo di tempo specificato. <b>Nota:</b> Disabilitato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Recupero stampa</b> Rimozione inceppam. Attivato Disattivata Autom.	Specificare la ristampa delle pagine inceppate. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Recupero stampa</b> Assist. incepp. Attivato Disattivata	Impostare la stampante per il controllo automatico della carta inceppata. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Recupero stampa</b> Protezione pagina Disattivata Attivato	Impostare la stampante per stampare il corretto output per una pagina. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Impostazioni di accessibilità</b> Estendi timeout schermo Attivato Disattivata	Rimanere nella stessa posizione e reimpostare il timer Timeout schermo anziché tornare alla schermata iniziale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Impostazioni di accessibilità</b> Velocità del parlato Molto lenta Lenta Normale Veloce Più veloce Molto veloce Rapida Molto rapida Massima	Regolare la velocità del parlato della Guida vocale. <b>Nota:</b> Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazioni di accessibilità</b> Volume cuffie 1–10	Impostare il volume delle cuffie. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Informazioni inviate a Lexmark</b> Materiali di consumo e utilizzo pagine (anonimo) Attivato Disattivata	Inviare informazioni anonime sull'utilizzo della periferica a Lexmark. <b>Nota:</b> Il valore predefinito dipende da ciò che è stato selezionato durante l'installazione iniziale.
<b>Pressione pulsante risparmio energetico</b> Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Determinare il comportamento della stampante in stato di inattività in risposta a una breve pressione del pulsante Sospendi. <b>Nota:</b> Risparmio energetico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Tenere premuto il pulsante Sospensione</b> Nessuna operazione Sospendi Iiberna	Durante lo stato inattivo, stabilire la modalità di reazione della stampante se si preme a lungo il pulsante Sospensione. <b>Nota:</b> Nessuna operazione è l'impostazione predefinita.
<b>Impostazioni predefinite di fabbrica</b> Non ripristinare Ripristina ora	Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante. <b>Nota:</b> Non ripristinare è l'impostazione di fabbrica predefinita
<b>Esporta file di configurazione</b> Esporta	Esporta file di configurazione su unità flash.
<b>Esporta registri compressi</b> Esporta	Esporta file di registro compressi su un'unità flash.

## Menu Impostazioni copia

Utilizzare	Per
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Quotidiano Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Lati (fronte/retro)</b> 1 lato su 1 lato 1 lato su 2 lati 2 lati su 1 lato 2 lati su 2 lati	Specificare se un documento originale è stampato su una sola facciata, ossia su un solo lato, oppure se è stampato fronte/retro, ovvero su entrambi i lati e quindi specificare se la copia deve essere fronte/retro o su una sola facciata. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1 lato su 1 lato:</b> il documento originale viene stampato su un solo lato così come la copia.</li> <li>• <b>1 lato su 2 lati:</b> il documento originale viene stampato su un solo lato mentre la copia verrà stampata su entrambi i lati.</li> <li>• <b>2 lati su 1 lato:</b> il documento originale viene stampato su due lati mentre la copia verrà stampata su un solo lato.</li> <li>• <b>2 lati su 2 lati:</b> sia il documento originale che la copia vengono stampati su due lati.</li> </ul>
<b>Risparmio carta</b> Disattiva Verticale 2 pagine in 1 Orizzontale 2 pagine in 1 Verticale 4 pagine in 1 Orizzontale 4 pagine in 1	Copiare due o quattro fogli di un documento su una pagina. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Stampa bordi pagina</b> Attiv. Disatt.	Specificare se viene stampato il bordo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Fascicola</b> (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Perforazione</b> Disattiva 2 fori 3 fori 4 fori	Determinare il tipo di finitura perforazione da utilizzare in un processo di stampa o di copia. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
<b>Cucitura</b> Disattiva Attiva	Abilitare o disabilitare il fascicolatore della cucitrice. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.</li> </ul>
<b>Formato originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento formato automatico Formati misti A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensioni acquisizione personalizzate [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll. Scheda ID	Specificare il formato carta del documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica USA.</li> <li>• A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> </ul>
<b>Copia su origine</b> Vassoio [x] Corrispondenza automatica dimensioni Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per i processi di copia. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Separatori di lucidi</b> Attiv. Disatt.	Inserire un foglio di carta tra i lucidi. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fogli separatori</b> Disatt. Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Inserire un foglio di carta tra pagine, copie o processi. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Intensità</b> 1–9	Schiarire o scurire la stampa per il processo di copia. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Racc. di uscita</b> Raccogliatore standard Raccogliatore [x]	Specificare il raccogliatore da utilizzare per il processo di copia. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccogliatore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Raccogliatore [x] appare solo se è installato almeno un raccogliatore opzionale.</li> </ul>
<b>Numero di copie</b> 1–999	Specificare il numero di copie per il processo di copia. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intestazione/piè di pagina</b> [Posizione] Disatt. Data/Ora Numero pagina Testo personalizzato Stampa su Tutte le pagine Solo la prima pagina Tutte le pagine tranne la prima Testo personalizzato	Specificare le informazioni sull'intestazione e nota a piè di pagina e la relativa posizione sulla pagina. Per la posizione, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: <ul style="list-style-type: none"> <li>• In alto a sinistra</li> <li>• In alto al centro</li> <li>• In alto a destra</li> <li>• In basso a sinistra</li> <li>• In basso al centro</li> <li>• In basso a destra</li> </ul> <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per la posizione.</li> <li>• "Tutte le pagine" è l'impostazione predefinita di fabbrica per "Stampa su".</li> </ul>
<b>Modulo elettronico</b> Riservato Copiare Bozza Urgente Personalizzato Disatt.	Specificare il testo del modulo elettronico da stampare su ciascuna pagina del processo di copia. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modulo elettronico personalizzato</b>	Specificare il testo del modulo elettronico personalizzato. <b>Nota:</b> È consentito un massimo di 64 caratteri.
<b>Consenti copie prioritarie</b> Attiv. Disatt.	Consentire l'interruzione di un processo di stampa per copiare una pagina o un documento. <b>Nota:</b> Attiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Attiva Disattiva	Copiare un documento che contiene formati carta misti in un singolo processo di copia. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attiv. Disattiva	Salvare le impostazioni di copia personalizzate come scelte rapide. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Centrata automatica</b> Disatt. Attiv.	Centrare automaticamente il contenuto nella pagina. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0–255 Soglia verde predefinita 0–255 Soglia blu predefinita 0–255	Specificare quale colore escludere durante l'acquisizione e per regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0–5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto utilizzato per il processo di copia. <b>Nota:</b> "Adatta al contenuto" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disatt. Attiv.	Consente di creare un'immagine speculare del documento originale. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine in negativo</b> Disatt. Attiv.	Creare un'immagine in negativo del documento originale. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Sens. ADF alim. mult.</b> Attiva Disattiva	Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. <b>Nota:</b> Attiva è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattiva Attiva	Consente la scansione da bordo a bordo del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> 1–5	Regolare la quantità di nitidezza di una copia. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Copia campione</b> Disattiva Attiv.	Creare una copia campione del documento originale. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> </ul>

## menu Impostazioni fax

### menu Modalità fax (Impostazione fax analogico)

La modalità Impostazione fax analogica invia il processo di fax tramite una linea telefonica.

#### Impostazioni fax generali

Utilizzare	per
<b>Ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica</b>	Ripristinare i valori predefiniti di tutte le impostazioni del fax.
<b>Ottimizza compatibilità fax</b>	Ottimizzare la compatibilità dei fax con altri apparecchi fax.
<b>Nome fax</b>	Specificare il nome del fax nella stampante.
<b>Numero fax</b>	Specificare il numero assegnato al fax.
<b>ID Fax</b> Nome fax Numero fax	Specificare la modalità di identificazione del fax. <b>Nota:</b> Numero fax è l'impostazione predefinita.
<b>Abilita fax manuale</b> Attivato Disattivato	Impostare la stampante sulla modalità fax manuale, che richiede uno sdoppiatore di linea e un apparecchio telefonico. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Utilizzare un telefono normale per rispondere a un processo di fax in entrata e per comporre un numero di fax.</li> <li>• Premere <b># 0</b> sul tastierino numerico per visualizzare direttamente questa impostazione.</li> </ul>
<b>Uso della memoria</b> Solo ricezione Soprattutto ricezione Ricezione/Invio Soprattutto invio Solo invio	Definire l'allocazione di memoria non volatile tra i processi di invio e ricezione di fax. <b>Nota:</b> Ricezione/Invio è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Annulla fax</b> Consenti Non consentire	Specificare se l'annullamento dei processi fax è consentito. <b>Nota:</b> Consenti è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>ID chiamante</b> Disattivato Principale Alternativo	Specificare il tipo di ID chiamante utilizzato.
<b>Mascheramento numero fax</b> Disattivato Da sinistra Da destra	Specificare la direzione da cui le cifre vengono mascherate in un numero di fax in uscita. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Il numero di caratteri mascherati è determinato dall'impostazione "Cifre da mascherare".</li> </ul>

Utilizzare	per
<p><b>Cifre da mascherare</b> 0–58</p>	<p>Specificare il numero di cifre da mascherare in un numero di fax in uscita. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Copertina fax</b>                      Copertina fax                          Disattivato per impostazione predefinita                          Attivato per impostazione predefinita                      Non usare mai                      Usa sempre                      Campo Includi in                          Attivato                          Disattivato                      Campo Includi da                          Attivato                          Disattivato                      Da                      Campo Includi messaggio                          Attivato                          Disattivato                      Messaggio                      Includi logo                          Attivato                          Disattivato                      Includi nota a piè di pagina [x]                          Attivato                          Disattivato                      Nota a piè di pagina [x]</p>	<p>Configurare la pagina della copertina del fax. <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivato per impostazione predefinita è l'impostazione predefinita di fabbrica per Copertina fax.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per tutte le voci del menu.</li> </ul>

**Impostazioni invio fax**

Utilizzare	per
<p><b>Risoluzione</b>                      Standard                      Fine 200 dpi                      Super fine 300 dpi                      Ultra fine 600 dpi</p>	<p>Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). Una risoluzione maggiore offre una qualità di stampa migliore, ma aumenta il tempo di trasmissione dei fax in uscita. <b>Nota:</b> Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
<p><b>Dimensione originale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Universal</li> <li>Rilevamento automatico dimensioni</li> <li>Dimensioni miste</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Dimensioni acquisizione personalizzate [x]</li> <li>Originale libro</li> <li>Biglietto da visita</li> <li>3 x 5 pollici</li> <li>4 x 6 poll.</li> </ul>	<p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p><b>Nota:</b> Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Lati (fronte/retro)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Bordo lungo</li> <li>Bordo corto</li> </ul>	<p>Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati.</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p><b>Tipo di contenuti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Testo</li> <li>Grafica</li> <li>Testo/Foto</li> <li>Foto</li> </ul>	<p>Specificare i contenuti del documento originale.</p> <p><b>Nota:</b> Testo è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Origine contenuto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laser bianco e nero</li> <li>Stampante laser a colori</li> <li>Getto d'inchiostro</li> <li>Foto/Film</li> <li>Rivista</li> <li>Giornale</li> <li>Premere</li> <li>Altro</li> </ul>	<p>Specificare la modalità di produzione del documento originale.</p> <p><b>Nota:</b> Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Intensità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1-9</li> </ul>	<p>Consente di schiarire o scurire l'output.</p> <p><b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Prefisso di composizione</b></p>	<p>Immettere un prefisso di selezione, ad esempio 99. Viene fornito un campo di immissione numerica.</p>
<p><b>Regole prefisso di composizione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regola prefisso [x]</li> </ul>	<p>Stabilire una regola del prefisso di composizione.</p>

Utilizzare	per
<b>Richiamata auto</b> 0–9	Specificare il numero di volte in cui la stampante tenta di inviare il fax a un numero specificato. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Frequenza di ricomposizione</b> 1–200	Specificare il numero di minuti tra le ricomposizioni. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Tramite PABX</b> Sì No	Attivare o disattivare la composizione silenziosa, riservata al centralino, senza tono di chiamata. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita ECM</b> Sì No	Abilitare o disabilitare ECM (Error Correction Mode) per i processi fax. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita scansioni fax</b> Attivato Disattivato	Inviare tramite fax i file acquisiti dalla stampante. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Driver per fax</b> Sì No	Consentire al driver della stampante di inviare processi fax. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato Disattivato	Salvare i numeri di fax come scelte rapide nella stampante. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Modalità composiz.</b> Toni A impulsi	Specificare la modalità di composizione. <b>Nota:</b> Toni è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Velocità massima</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono inviati i fax. <b>Nota:</b> 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Acquisire un documento che contiene formati carta misti in un singolo file. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Anteprima acquisizione</b> Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Consentire di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'immagine acquisita.  <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Sens. ADF alim. mult.</b> Attivato Disattivato	Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta.  <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Regolare la nitidezza di un fax.  <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Abilita scansioni fax a colori</b> Disattivato per impostazione predefinita Attivato per impostazione predefinita Non usare mai Usa sempre	Consentire l'invio di fax a colori. <b>Nota:</b> "Disattivato per impostazione predefinita" è l'impostazione predefinita.
<b>Converti automaticamente fax a colori in fax monocromatici</b> Attivato Disattivato	Convertire tutti i fax in uscita in bianco e nero. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Impostazioni ricezione fax

Utilizzare	per
<b>Abilita ricezione fax</b> Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere processi fax. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Attiva ID chiamante</b> Attivato Disattivato	Visualizzare le informazioni sull'ID chiamante di un fax in arrivo. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Processo FAX in attesa</b> Nessuna Toner Toner e materiali di consumo	Rimuove i processi fax dalla coda di stampa quando il processo richiede risorse specifiche non disponibili. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Numero di squilli prima della risposta</b> 1–25	Specificare il numero di squilli prima della risposta a un processo di fax in entrata. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risposta automatica</b> Sì No	Impostare la stampante per ricevere i fax automaticamente. <b>Nota:</b> Sì è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Codice di risposta manuale</b> 0–9	Immettere un codice sul tastierino numerico del telefono per iniziare la ricezione di un fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu viene utilizzata quando la stampante condivide una linea con un telefono.</li> </ul>
<b>Riduzione automatica</b> Attivato Disattivato	Adattare un processo di fax in entrata in modo che rientri nella dimensione del foglio caricato nell'origine fax prescelta. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta</b> Autom. Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta per stampare i fax in arrivo. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Disattivato Attivato	Consentire la stampa su due lati per i processi di fax in entrata. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Fogli separatori</b> Disattivato Prima del processo Dopo il processo	Consentire alla stampante di includere fogli separatori per i processi fax in ingresso. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Racc. di uscita</b> Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare un raccoglitore per i fax ricevuti. <b>Nota:</b> Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Piè di pagina fax</b> Attivato Disattivato	Stampare le informazioni di trasmissione nella parte inferiore di ogni pagina da un fax ricevuto. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Velocità massima</b> 2400 4800 9600 14400 33600	Specificare la velocità massima in baud alla quale vengono ricevuti i fax. <b>Nota:</b> 33.600 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Inoltro fax</b> Stampa Stampa e inoltra Inoltra	Consentire l'inoltro dei fax ricevuti a un altro destinatario. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Inoltra a</b> Invia tramite fax E-mail FTP LDSS eSF	Specificare il tipo di destinatario al quale verranno inoltrati i fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fax è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• questo menu è disponibile solo dal server Web incorporato.</li> </ul>
<b>Inoltra a scelta rapida</b>	Immettere il numero di scelta rapida che corrisponde al tipo di destinatario (Fax, E-mail, FTP, LDSS o eSF).
<b>Blocca fax privo di nome</b> Disattivato Attivato	Consentire il blocco di fax in entrata inviati da periferiche senza ID stazione o ID fax specificato. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Elenco fax vietati</b>	Abilitare l'elenco di numeri di fax bloccati memorizzati nella stampante.

Utilizzare	per
<b>Fax in attesa</b> Modalità fax in attesa Disattivato Sempre attivato Manuale Programmato Programmazione memorizzazione fax	Consentire alla stampante di mettere in attesa i fax ricevuti prima di stamparli. È possibile rilasciare l'ordine di stampa dei fax in attesa manualmente o programmarlo in una data o a un orario specifici. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Perforazione</b> Disattivato Attivato	Specificare la perforazione delle stampe. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Graffatura</b> Disattivato 1 graffetta	Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Abilita ricezione fax a colori</b> Attivato Disattivato	Consentire alla stampante di ricevere il fax a colori e stamparlo in scala di grigi. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Impostazioni registro fax

Utilizzare	per
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di fax. <b>Nota:</b> Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Registro errori di ricezione</b> Non stampare Stampa in caso di errore	Consentire la stampa di un registro degli errori ricevuti. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Stampa automatica dei registri</b> Attivato Disattivato	Consentire la stampa automatica dei registri di fax. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• I registri vengono stampati ogni 200 processi di fax.</li> </ul>
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine carta utilizzata per la stampa dei registri. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Visualizzazione registri</b> Nome stazione remota Numero composto	Specificare se i registri stampati visualizzano il numero composto o il nome stazione o il nome fax restituito. <b>Nota:</b> Nome stazione remota è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita registro processi</b> Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro dei processi fax. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Abilita registro chiamate</b> Attivato Disattivato	Abilitare l'accesso al registro delle chiamate fax. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Raccogliatore di uscita del registro</b> Standard Bin Raccogliatore [x]	Specificare il raccogliatore per i registri dei fax stampati. <b>Nota:</b> Raccogliatore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Impostazioni altoparlante

Utilizzare	per
<b>Modalità altoparlante</b> Sempre disattivato Attivato finché connesso Sempre attivato	Specificare la modalità dell'altoparlante. <b>Nota:</b> "Attivato finché connesso" è l'impostazione predefinita di fabbrica. Viene emesso un suono fino all'avvenuta connessione fax.
<b>Volume altoparlante</b> Alto Basso	Impostare il volume dell'altoparlante su alto o basso. <b>Nota:</b> Alto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Volume tono di avviso</b> Disattivato Attivato	Attivare o disattivare il volume della suoneria. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.

### Risposta al

Utilizzare	per
Tutti gli squilli Solo squillo singolo Solo squillo doppio Solo squillo triplo Solo squilli singoli o doppi Solo squilli singoli o tripli Solo squilli doppi o tripli	Specificare la sequenza di squilli quando la stampante risponde alle chiamate. <b>Nota:</b> Tutti gli squilli è l'impostazione di fabbrica predefinita.

### menu Modalità fax (Impostazione server fax)

La modalità Fax invia il processo di fax a un server di fax per la trasmissione.

Utilizzare	per
<b>Formato A</b>	Inserire informazioni relative al fax specifiche.
<b>Indirizzo di risposta</b>	
<b>Oggetto</b>	
<b>Messaggio</b>	
<b>Configurazione SMTP</b>	Specificare informazioni di configurazione dell'SMTP.
<b>Gateway SMTP primario</b>	Specificare informazioni relative alla porta del server SMTP.
<b>Gateway SMTP secondario</b>	

Utilizzare	per
<b>Formato immagine</b> PDF (.pdf) XPS (.xps) TIFF (.tif)	Specificare il formato dell'immagine. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità originale di creazione del contenuto. <b>Nota:</b> Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione fax</b> Standard Fine 200 dpi Super Fine 300 dpi Ultra fine 600 dpi	Specificare la qualità di stampa in dpi (punti per pollici). <b>Nota:</b> Standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<p><b>Dimensione originale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Universal</li> <li>Rilevamento automatico dimensioni</li> <li>Dimensioni miste</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter per supporti difficili</li> <li>A5 per supporti difficili</li> <li>Legal per supporti difficili</li> <li>A4 per supporti difficili</li> <li>Dimensione scansione personalizzata [x]</li> <li>Originale libro</li> <li>Biglietto da visita</li> <li>3 x 5 pollici</li> <li>4 x 6 poll.</li> </ul>	<p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p><b>Nota:</b> Formati misti è l'impostazione predefinita di fabbrica l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Utilizza TIFF multipagina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attivato</li> <li>Disattivato</li> </ul>	<p>Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nel fax costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo di scansione.</p> <p><b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Abilita ricezione analogica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Attivato</li> </ul>	<p>Consentire la ricezione analogica di fax.</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>

## Menu Impostazioni e-mail

Utilizzare	per
<p><b>Impostazione server e-mail</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oggetto</li> <li>Messaggio</li> <li>Nome file</li> </ul>	<p>Specificare le informazioni relative al server e-mail.</p>

Utilizzare	per
<p><b>Impostazione server e-mail</b></p> <p>Invia una copia all'utente corrente</p> <p>Non viene mai visualizzato</p> <p>Attivato per impostazione predefinita</p> <p>Disattivato per impostazione predefinita</p> <p>Sempre attivato</p>	<p>Inviare una copia dell'e-mail al mittente.</p> <p><b>Nota:</b> "Non appare mai" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostazione server e-mail</b></p> <p>Dimensioni massime e-mail</p> <p>0–65535 KB</p>	<p>Specificare la dimensione massima delle e-mail.</p> <p><b>Nota:</b> Un'e-mail le cui dimensioni superano quelle consentite non viene inviata.</p>
<p><b>Impostazione server e-mail</b></p> <p>Messaggio di errore dimensioni</p>	<p>Inviare un messaggio quando un'e-mail supera il limite di dimensioni configurato.</p>
<p><b>Impostazione server e-mail</b></p> <p>Limita destinazioni</p>	<p>Specificare un nome di dominio, come quello di una società, e limitare l'invio di e-mail solo a quel nome di dominio.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'e-mail può essere inviata solo al dominio specificato.</li> <li>• È consentito un solo dominio alla volta.</li> </ul>
<p><b>Impostazione server e-mail</b></p> <p>Impostazione collegamento Web</p> <p>Server</p> <p>Accesso</p> <p>Password</p> <p>Percorso</p> <p>Nome file</p> <p>Collegamento Web</p>	<p>Definire le impostazioni di collegamento Web del server e-mail.</p> <p><b>Nota:</b> I caratteri * : ? &lt; &gt;   non sono validi per un nome di percorso.</p>
<p><b>Formato</b></p> <p>PDF (.pdf)</p> <p>TIFF (.tif)</p> <p>JPEG (.jpg)</p> <p>XPS (.xps)</p> <p>RTF (.rtf)</p> <p>TXT (.txt)</p>	<p>Specificare il formato del file.</p> <p><b>Nota:</b> PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF.</li> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Colore</b> Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in punti per pollice. <b>Nota:</b> 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<p><b>Dimensione originale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Letter</li> <li>Legal</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>Statement</li> <li>Oficio (Messico)</li> <li>Universal</li> <li>Rilevamento automatico dimensioni</li> <li>Dimensioni miste</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>A6</li> <li>JIS B5</li> <li>Letter per supporti difficili</li> <li>A5 per supporti difficili</li> <li>Legal per supporti difficili</li> <li>A4 per supporti difficili</li> <li>Dimensione scansione personalizzata [x]</li> <li>Originale libro</li> <li>Biglietto da visita</li> <li>3 x 5 pollici</li> <li>4 x 6 poll.</li> </ul>	<p>Specificare il formato del documento originale.</p> <p><b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</p>
<p><b>Lati (fronte/retro)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattivato</li> <li>Lato lungo</li> <li>Lato corto</li> </ul>	<p>Specificare l'orientamento del documento originale caricato nell'ADF per la scansione su due lati.</p> <p><b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</p>
<p><b>Qualità JPEG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adatta al contenuto</li> <li>5-90</li> </ul>	<p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p><b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostazione predefinita testo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5-90</li> </ul>	<p>Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p><b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5-90</li> </ul>	<p>Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p><b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Impostazione predefinita Foto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5-90</li> </ul>	<p>Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine.</p> <p><b>Nota:</b> 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Immagini e-mail inviate come</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Allegato</li> <li>Collegamento Web</li> </ul>	<p>Specificare come devono essere inviate le immagini.</p> <p><b>Nota:</b> Allegato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>

Utilizzare	per
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Compressione TIFF</b> LZW JPEG	Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. <b>Nota:</b> LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Consentire la stampa di un registro di trasmissione dopo ogni processo di e-mail. <b>Nota:</b> Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa di registri e-mail. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Raccoglitore di uscita del registro</b> Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore per i registri e-mail. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Raccoglitore [x] appare solo se è installato almeno un raccoglitore opzionale.</li> </ul>
<b>Profondità bit e-mail</b> 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. <b>Nota:</b> "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Anteprima acquisizione</b> Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato Disattivato	Salvare gli indirizzi e-mail come scelte rapide. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Quando è impostato su Disattivato, il pulsante Salva come scelta rapida non viene visualizzato nella schermata Destinazione e-mail.</li> </ul>
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output.  <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Sens. ADF alim. mult.</b> Attivato Disattivato	Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta.  <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.
<b>Usa Cc:/Ccn:</b> Disattivato Attivato	Abilita l'uso dei campi Cc: e Ccn: .  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

## Menu Impostazioni FTP

Utilizzare	per
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.2–1.7 A–1a Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF.</li> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Colore</b> Disattivato Attivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la qualità dell'acquisizione in dpi (punti per pollice). <b>Nota:</b> 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensione originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. <b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Disattivato Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• 5 riduce la dimensione del file, ma anche la qualità dell'immagine.</li> <li>• 90 fornisce la migliore qualità dell'immagine, ma la dimensione del file è molto elevata.</li> </ul>
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5-90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b> 5-90	Impostare la qualità di un'immagine costituita da testo o foto in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Foto</b> 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per i processi di acquisizione nell'FTP costituiti da più pagine, viene creato un file TIFF contenente tutte le pagine o singoli file TIFF per ciascuna pagina del processo. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Compressione TIFF</b> LZW JPEG	Specificare il formato utilizzato nella compressione dei file TIFF. <b>Nota:</b> LZW è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Registro trasmissione</b> Stampa registro Non stampare il registro Stampa solo in caso di errore	Specificare se stampare il registro di trasmissione. <b>Nota:</b> Stampa registro è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta registro</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare un'origine carta per la stampa dei registri FTP. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Raccoglitore di uscita del registro</b> Standard Bin Raccoglitore [x]	Specificare il raccoglitore per i registri FTP. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccoglitore standard è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Raccoglitore [x] viene visualizzato solo quando è installato almeno un raccoglitore opzionale.</li> </ul>
<b>Profondità bit FTP</b> 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. <b>Nota:</b> "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nome file</b>	Consente di immettere un nome file di base.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Anteprima acquisizione</b> Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> </ul>

Utilizzare	per
<b>Consenti Salva come scelta rapida</b> Attivato Disattivato	Creare scelte rapide per gli indirizzi FTP. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile su una copia. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Consentire di bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output. <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Sensore per l'alimentatore multiplo dell'ADF</b> Disattivato Attivato	Rileva quando l'ADF preleva più di un foglio di carta alla volta. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Specificare la quantità di nitidezza di un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Unità Flash

### Impostazioni di acquisizione

Utilizzare	per
<b>Formato</b> PDF (.pdf) TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) RTF (.rtf) TXT (.txt)	Specificare il formato del file. <b>Nota:</b> PDF (.pdf) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazioni PDF</b> Versione PDF 1.2–1.7 A–1a A–1b Compressione PDF Normale Alto PDF protetto Disattivato Attivato PDF che sup. la ricerca Disattivato Attivato	Configurare le impostazioni PDF. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 è l'impostazione predefinita di fabbrica per la versione PDF.</li> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica per la compressione PDF. Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> <li>• Disattivato è l'impostazione predefinita di fabbrica per i PDF protetti e con possibilità di ricerca. I PDF protetti richiedono di digitare la password due volte.</li> </ul>
<b>Tipo di contenuti</b> Testo Grafica Testo/Foto Foto	Specificare i contenuti del documento originale. <b>Nota:</b> Testo/Foto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine contenuto</b> Laser bianco e nero Stampante laser a colori Getto d'inchiostro Foto/Film Rivista Giornale Premere Altro	Specificare la modalità di produzione del documento originale. <b>Nota:</b> Laser in bianco e nero è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Colore</b> Attivato Disattivato	Specificare se si desidera che la stampante acquisisca e trasmetta contenuti a colori. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risoluzione</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Specificare la risoluzione del processo di acquisizione in dpi (punti per pollice). <b>Nota:</b> 150 dpi è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Intensità</b> 1-9	Consente di schiarire o scurire l'output. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Specificare l'orientamento dell'immagine acquisita. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensione originale</b> Letter Legal Executive Folio Statement Oficio (Messico) Universal Rilevamento automatico dimensioni Dimensioni miste A4 A5 A6 JIS B5 Letter per supporti difficili A5 per supporti difficili Legal per supporti difficili A4 per supporti difficili Dimensione scansione personalizzata [x] Originale libro Biglietto da visita 3 x 5 pollici 4 x 6 poll.	Specificare il formato del documento originale. <b>Nota:</b> Letter è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. A4 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Disattivato Lato lungo Lato corto	Specificare l'orientamento dei documenti originali caricati nell'ADF per la scansione su due lati. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Qualità JPEG</b> Adatta al contenuto 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica JPEG in relazione alla dimensione del file e alla qualità. <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Impostazione predefinita testo</b> 5-90	Impostare la qualità del testo in relazione alla dimensione del file e alla qualità dell'immagine. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Testo/Foto</b> 5-90	Impostare la qualità del testo o di una foto in relazione alla dimensione e alla qualità del file. <b>Nota:</b> 75 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione predefinita Foto</b> 5-90	Impostare la qualità di un'immagine fotografica in relazione alla dimensione del file e alla qualità. <b>Nota:</b> 50 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Utilizza TIFF multipagina</b> Attivato Disattivato	Scegliere tra file TIFF a pagina singola e file TIFF multipagina. Per un processo di scansione multipagina su FTP, viene creato un unico file TIFF contenente tutte le pagine oppure vengono creati più file TIFF con un file per ogni pagina. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Profondità di acquisizione in bit</b> 1 bit 8 bit	Ottenere file di dimensioni ridotte in modalità Testo/Foto utilizzando immagini da 1 bit quando l'opzione A colori è su Disattivato. <b>Nota:</b> "8 bit" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Nome file</b>	Consente di immettere un nome file di base.
<b>Scansione processi personalizzati</b> Attivato Disattivato	Copia un documento che contiene dimensioni carta miste. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Anteprima acquisizione</b> Attivato Disattivato	Specificare se verrà visualizzata un'anteprima sul display per i processi di acquisizione. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Rimozione sfondo</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di sfondo visibile in un'immagine sottoposta ad acquisizione. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Bilanciamento colore</b> Ciano - Rosso Magenta - Verde Giallo - Blu	Bilanciare in modo equo i colori dell'immagine acquisita.

Utilizzare	per
<b>Esclusione colore</b> Esclusione colore Nessuna Rosso Verde Blu Soglia rosso predefinita 0-255 Soglia verde predefinita 0-255 Soglia blu predefinita 0-255	Specificare quale colore escludere e regolare l'impostazione di esclusione per ciascuna soglia di colore.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica per Esclusione colore.</li> <li>• 128 è l'impostazione predefinita di fabbrica per ciascuna soglia del colore.</li> </ul>
<b>Contrasto</b> 0-5 Adatta al contenuto	Specificare il contrasto dell'output.  <b>Nota:</b> Adatta al contenuto è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Immagine speculare</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine speculare del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Immagine in negativo</b> Disattivato Attivato	Creare un'immagine in negativo del documento originale.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Dettagli ombreggiatura</b> Da -4 a 4	Regolare la quantità di dettagli di ombreggiatura visibili su un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Scansione da bordo a bordo</b> Disattivato Attivato	Specificare se il documento originale viene sottoposto ad acquisizione da bordo a bordo.  <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Nitidezza</b> Da 1 a 5	Regolare la quantità di nitidezza in un'immagine sottoposta ad acquisizione.  <b>Nota:</b> 3 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Temperatura</b> Da -4 a 4	Specificare calda o fredda per gli output. "Fredda" genera una dominante blu rispetto all'impostazione predefinita, mentre "calda" genera una dominante rossa rispetto all'impostazione predefinita.  <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Impostazioni di stampa

Utilizzare	per
<b>Copie</b> 1-999	Consente di specificare un numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa.  <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Origine carta</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso Carta manuale Busta manuale	Consente di impostare un'origine carta predefinita per tutti i processi di stampa.  <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	per
<b>Fascicola</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> (1,2,3) (1,2,3) è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su un lato Su due lati	Attivare la stampa fronte-retro per i processi di stampa in arrivo. <b>Nota:</b> Su un lato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Graffatura</b> Disattivato Attivato	Specificare se eseguire la cucitura delle stampe. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore della cucitrice.</li> </ul>
<b>Perforazione</b> Disattivato Attivato	Specifica le perforazioni delle stampe. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.</li> </ul>
<b>Modalità Perforazione</b> 2 fori 3 fori 4 fori	Specificare il numero di fori da effettuare sulle stampe. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica per gli Stati Uniti. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.</li> </ul>
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Lato lungo Lato corto	Definire la rilegatura per le pagine fronte/retro in relazione all'orientamento della pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questa impostazione presuppone che le pagine vengano rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>• Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Orientamento Risparmio carta</b> Autom. Orizzontale Verticale	Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Risparmio carta</b> Disattivato 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Specificare che le immagini multiple siano stampate su un unico lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>

Utilizzare	per
<b>Bordi risparmio carta</b> Nessuna Solido	Stampare un bordo attorno all'immagine di ciascuna pagina. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Ordinazione risparmio carta</b> Orizzontale Orizzontale inverso Verticale inverso Verticale	Specificare la disposizione delle immagini su più pagine. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<b>Fogli separatori</b> Disattivato Tra copie Tra processi Tra pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• "Tra copie" inserisce un foglio bianco tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su (1,2,3) (1,2,3). Se l'opzione Fascicolazione è impostata su (1,1,1) (2,2,2), viene inserita una pagina bianca tra ciascuna serie di pagine stampate.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Nota:</b> Vassoio 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## Menu Impostazioni OCR

**Nota:** Questo menu viene visualizzato solo se è stata acquistata e installata la soluzione AccuRead OCR.

Utilizzare	Per
<b>Rotazione automatica</b> Attivato Disattivata	Ruotare automaticamente i documenti acquisiti per l'orientamento corretto. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Elimina imperfezioni</b> Disattivata Attivato	Rimuovere le imperfezioni dall'immagine acquisita. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Rilevamento inverso</b> Attivato Disattivata	Riconoscere e rendere il testo in bianco su uno sfondo nero modificabile. <b>Nota:</b> Attivato è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Miglioramento contrasto automatico</b> Disattivata Attivato	Regolare automaticamente il contrasto per migliorare la qualità dell'OCR. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
<b>Lingue riconosciute</b> Inglese Francese Tedesco Spagnolo Italiano Portoghese Danese Olandese Norvegese Svedese Finlandese Ungherese Polacco	Impostare la lingua o lingue che l'OCR è in grado di riconoscere. Per ogni lingua, selezionare una delle opzioni indicate di seguito: Disattivata Attivato  <b>Nota:</b> La lingua è attivata per impostazione predefinita. Se l'opzione è impostata su un valore che non è presente nell'elenco delle lingue riconosciute, Inglese è attivata per impostazione predefinita.

## Impostazioni di stampa

### menu Impostazioni

Utilizzare	Per
<b>Linguaggio stampante</b> Emulazione PCL Emulazione PS	Impostare il linguaggio predefinito della stampante.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il linguaggio predefinito di fabbrica della stampante è Emulazione PS.</li> <li>• La selezione di un linguaggio predefinito non impedisce al programma di inviare in stampa processi che utilizzano un altro linguaggio.</li> </ul>
<b>Processo in attesa</b> Attivato Disattivato	Consente di specificare che i processi di stampa verranno rimossi dalla coda di stampa se richiedono impostazioni personalizzate oppure opzioni della stampante non disponibili. Vengono memorizzati in una coda di stampa separata in modo che altri processi vengano stampati normalmente. Quando vengono ottenute le opzioni o le informazioni mancanti, i processi memorizzati verranno stampati.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato il disco fisso della stampante. Questo requisito garantisce che i processi memorizzati non vengano eliminati in caso di mancata alimentazione della stampante.</li> </ul>
<b>Area di stampa</b> Normale Adatta a pagina Pagina intera	Impostare l'area di stampa fisica e logica.  <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Se si tenta di stampare i dati nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale, l'immagine verrà ritagliata in corrispondenza del limite dell'area stampabile.</li> <li>• Pagina intera consente di spostare l'immagine nell'area non stampabile definita dall'impostazione Normale. L'impostazione Pagina intera è applicabile solo alle pagine stampate utilizzando il linguaggio PCL 5e, ma non a quelle stampate utilizzando il linguaggio PCL XL o PostScript.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Destinaz. trasferim.</b> RAM Flash Disco fisso della stampante	Impostare la posizione di memorizzazione delle risorse trasferite. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM è l'impostazione predefinita di fabbrica. La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria RAM è temporanea.</li> <li>• La memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria flash o nel disco rigido della stampante è permanente. Le risorse trasferite restano nella memoria flash o sul disco fisso anche quando la stampante viene spenta.</li> <li>• Questo menu viene visualizzato solo se è installato un'unità flash o disco fisso della stampante funzionante e formattato.</li> </ul>
<b>Salva risorse</b> Attivato Disattivato	Specificare la modalità di gestione temporanea degli elementi trasferiti, ad esempio font e macro memorizzate nella RAM, quando il processo di stampa richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata. Se si seleziona Disattivata, le risorse trasferite vengono conservate solo per il tempo in cui è necessaria la memoria, quindi vengono eliminate per elaborare i processi di stampa.</li> <li>• Con l'opzione Attivato, le risorse trasferite vengono mantenute durante le modifiche del linguaggio e le operazioni di ripristino della stampante. Se la stampante esaurisce la memoria, compare il messaggio <b>Memoria piena [38]</b> e non vengono eliminate le risorse trasferite.</li> </ul>
<b>Ordine Stampa tutto</b> Alfabetico Dalla meno recente Dalla più recente	Specificare l'ordine in cui vengono stampati i processi in attesa e quelli riservati quando è selezionata l'opzione Stampa tutto. <b>Nota:</b> Alfabetico è l'impostazione predefinita di fabbrica. I processi di stampa vengono visualizzati sempre in ordine alfabetico sul pannello di controllo della stampante.

## Menu Finitura

Utilizzare	Per
<b>Lati (fronte/retro)</b> Su 1 lato Su due lati	Specificare la modalità su 2 lati (fronte/retro) come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1 lato" è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• È possibile impostare la stampa fronte/retro dal software della stampante.                Per gli utenti Windows:                Fare clic su <b>File &gt; Stampa</b>, quindi su <b>Proprietà, Preferenze, Opzioni</b> o <b>Imposta</b>.                Utenti Macintosh:                Scegliere <b>File &gt; Stampa</b>, quindi regolare le impostazioni dalla finestra di dialogo e dai menu a comparsa.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Rilegatura fronte/retro</b> Lato lungo Lato corto	Definire la modalità di rilegatura e di stampa delle pagine stampate fronte/retro. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita è Bordo lungo. Questo presume che le pagine verranno rilegate sul bordo lungo del foglio (bordo sinistro per l'orientamento verticale, bordo superiore per quello orizzontale).</li> <li>• Selezionando Bordo corto, le pagine verranno rilegate sul bordo corto del foglio (bordo superiore per l'orientamento verticale, bordo sinistro per quello orizzontale).</li> </ul>
<b>Copie</b> 1–999	Specificare il numero di copie predefinito per ciascun processo di stampa. <b>Nota:</b> 1 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Pagine bianche</b> Non stampare Stampa	Specificare se inserire pagine bianche in un processo di stampa. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.
<b>Fascicola</b> (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di un processo. <b>Nota:</b> "(1,2,3) (1,2,3)" è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Fogli separatori</b> Disattiva Tra le copie Tra i processi Tra le pagine	Consente di specificare se inserire fogli separatori vuoti. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Tra copie inserisce un foglio vuoto tra ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene inserita una pagina vuota tra ciascuna serie di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>• Tra processi inserisce una pagina vuota tra i processi di stampa.</li> <li>• Tra pagine inserisce un foglio vuoto tra le singole pagine di un processo di stampa. Questa impostazione è utile nella stampa di lucidi o per inserire in un documento pagine bianche.</li> </ul>
<b>Origine foglio separatore</b> Vassoio [x] Alimentatore multiuso	Consente di specificare l'origine da cui prelevare il foglio separatore. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vassoio 1 (vassoio standard) è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Dal menu Carta, impostare l'opzione Configura MU su "Cassetto" affinché Alimentatore multiuso venga visualizzato come impostazione di menu.</li> </ul>
<b>Risparmio carta</b> Disattiva 2 pagine su 1 3 pagine su 1 4 pagine su 1 6 pagine su 1 9 pagine su 1 12 pagine su 1 16 pagine su 1	Stampare più pagine su un lato del foglio. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Il numero selezionato corrisponde al numero di pagine che verranno stampate su ciascun lato.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<p><b>Disposizione risparmio carta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orizzontale</li> <li>Orizzontale inverso</li> <li>Verticale inverso</li> <li>Verticale</li> </ul>	<p>Specificare la posizione delle immagini a più pagine quando si utilizza l'opzione Risparmio carta.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orizzontale è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• La disposizione dipende dal numero di pagine e dall'orientamento, verticale od orizzontale.</li> </ul>
<p><b>Orientamento Risparmio carta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autom.</li> <li>Orizzontale</li> <li>Verticale</li> </ul>	<p>Specificare l'orientamento di una stampa di più pagine per foglio.</p> <p><b>Nota:</b> Automatica è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'orientamento verticale od orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.</p>
<p><b>Bordi risparmio carta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna</li> <li>Solido</li> </ul>	<p>Stampare un bordo utilizzando l'opzione Risparmio carta.</p> <p><b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>Processo cucitura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disattiva</li> <li>Attiva</li> </ul>	<p>Specificare se la stampa deve includere la cucitura.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.</li> </ul>
<p><b>Esegui test cucitrice</b></p>	<p>Stampare un report che confermi che il fascicolatore della cucitrice funziona correttamente.</p> <p><b>Nota:</b> Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.</p>
<p><b>Perforazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Attiva</li> <li>Disattiva</li> </ul>	<p>Specificare se creare fori sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.</li> </ul>
<p><b>Modalità Perforazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 fori</li> <li>3 fori</li> <li>4 fori</li> </ul>	<p>Specificare il numero di fori da creare sulle stampe in modo da poter raccogliere i fogli in un rilegatore ad anelli o in una cartella.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "3 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. "4 fori" è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice con perforazione supportato.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Separazione pagine</b> Nessuna Tra le copie Tra i processi	Separare le pagine a determinati intervalli. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>Tra copie separa ciascuna copia di un processo di stampa se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,2,3) (1,2,3)". Se l'opzione Fascicola è impostata su "(1,1,1) (2,2,2)", viene creata una separazione tra ciascun gruppo di pagine stampate, ad esempio dopo tutte le pagine 1 e dopo tutte le pagine 2.</li> <li>Tra i processi imposta la stessa posizione di separazione per l'intero processo di stampa, indipendentemente dal numero di copie stampate.</li> <li>Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un fascicolatore della cucitrice supportato.</li> </ul>

## Menu Qualità

Utilizzare	A
<b>Risoluzione di stampa</b> 300 dpi 600 dpi 1200 dpi Q. immag. 1200 Q. immag. 2400	Specificare la risoluzione di stampa in dpi (punti per pollici). <b>Nota:</b> 600 dpi l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Incremento pixel</b> Disattivato Caratteri Orizzontalmente Verticalmente Entrambe le direzioni	Stampare più pixel in cluster per una maggiore chiarezza in modo da migliorare le immagini orizzontalmente o verticalmente o migliorare i font. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Intensità toner</b> 1-10	Consente di schiarire o scurire la stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>La selezione di un valore inferiore consente di prolungare la durata del toner.</li> </ul>
<b>Miglioramento linee sottili</b> Attivato Disattivato	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.</li> <li>Per impostare questa opzione mediante Embedded Web Server, digitare l'indirizzo IP della stampante nel campo dell'indirizzo del browser.</li> </ul>
<b>Correzione grigio</b> Autom. Disattivato	Consente la regolazione automatica del contrasto da applicare alle immagini. <b>Nota:</b> Automatico è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Luminosità</b> Da -6 a 6	Consente di regolare la stampa schiarendola o scurendola. È possibile conservare il toner schiarendo la stampa. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	A
<b>Contrasto</b> 0-5	Consente di regolare il contrasto degli oggetti stampati. <b>Nota:</b> 0 è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu Account processi

**Nota:** Questa voce di menu viene visualizzata solo se è installato un disco fisso della stampante funzionante e formattato.

Utilizzare	A
<b>Registro account processi</b> Disattivato Attivato	Determinare se per la stampante viene creato un registro dei processi di stampa ricevuti. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Utilità account processi</b>	Stampare ed eliminare file di registro o di esportarli su un'unità flash.
<b>Frequenza registro account</b> Giornaliera Settimanale Mensile	Determinare la frequenza con cui viene creato un file di registro. <b>Nota:</b> Mensile è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Azione registro a fine frequenza</b> nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente	Determinare la risposta della stampante al momento della scadenza della soglia di frequenza. <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Liv. registro quasi pieno</b> Disattivato 1– 99	Consente di specificare la dimensione massima del file di registro prima che la stampante esegua l'azione di registro su disco quasi pieno. <b>Nota:</b> 5 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Liv. az. reg. quasi pieno</b> nessuno E-mail registro corrente E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia registro corrente Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente	Consente di determinare e impostare la modalità di risposta della stampante quando la memoria del disco fisso è quasi piena. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Il valore definito in Livello disco quasi pieno stabilisce il momento di attivazione di questa azione.</li> </ul>

Utilizzare	A
<p><b>Liv. az. reg. pieno</b> nessuno E-mail ed eliminazione registro corrente E-mail ed eliminazione registro più vecchio Invia ed elimina registro corrente Invia ed elimina registro meno recente Elimina registro corrente Elimina registro meno recente Elimina tutti i registri Elimina tutti tranne corrente</p>	<p>Determinare la risposta della stampante quando l'utilizzo del disco raggiunge il limite massimo (100 MB). <b>Nota:</b> Nessuno è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p>
<p><b>URL invio registri</b></p>	<p>Determinare e impostare la posizione a cui la stampante invia i registri account processi.</p>
<p><b>Indirizzo e-mail invio registri</b></p>	<p>Specificare l'indirizzo e-mail a cui la stampante invia i registri account processi.</p>
<p><b>Prefisso file registro</b></p>	<p>Specificare il prefisso per il nome file del registro. <b>Nota:</b> Il nome host corrente definito nel menu TCP/IP viene utilizzato come prefisso predefinito dei file di registro.</p>

## Menu Utilità

Utilizzare	Per
<p><b>Rimuovi proc. in attesa</b> Riservato In attesa Non ripristinare Tutti</p>	<p>Eliminare i processi in attesa o riservati dal disco fisso della stampante. <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La selezione di un'impostazione influisce solo sui processi di stampa residenti sulla stampante, e non su segnalibri, processi di stampa su unità flash e altri tipi di processi in attesa.</li> <li>• Non ripristinare rimuove tutti i processi di stampa e in attesa che <i>non</i> sono stati ripristinati dal disco fisso della stampante o dalla memoria.</li> </ul>
<p><b>Formatta Flash</b> Sì No</p>	<p>Formattare la memoria Flash. <b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria flash. <b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si seleziona Sì, vengono eliminati tutti i dati salvati nella memoria flash.</li> <li>• Selezionando No, viene annullata la richiesta di formattazione.</li> <li>• Per memoria flash si intende la memoria aggiunta installando una scheda di memoria flash nella stampante.</li> <li>• La scheda di memoria Flash opzionale non deve essere protetta da scrittura, né da lettura/scrittura.</li> <li>• questa voce di menu viene visualizzata solo quando è installata una scheda di memoria flash non difettosa.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Elimina trasferimenti su disco</b> Elimina ora Non eliminare	Rimuovere i trasferimenti dal disco fisso della stampante, ad esempio tutti i processi in attesa, i processi presenti nel buffer e i processi parcheggiati. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina ora configurare la stampante in modo da eliminare i download e consente allo schermo di tornare alla schermata originaria una volta completata l'eliminazione.</li> <li>• Non eliminare permette di impostare lo schermo della stampante per tornare al menu Utilità principale per i modelli di stampante con schermo a sfioramento. Quando selezionato in modelli di stampante senza schermo a sfioramento, Non eliminare permette di impostare il ritorno della stampante alla schermata di origine dopo l'eliminazione.</li> </ul>
<b>Attivazione traccia esadecimale</b>	Individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando questa opzione è attivata, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato esadecimale o come caratteri e i codici di controllo non vengono eseguiti.</li> <li>• Per uscire dalla modalità Traccia esadecimale o per disattivarla, spegnere o reimpostare la stampante.</li> </ul>
<b>Copertura stimata</b> Disatt. Attiv.	Fornire una stima della percentuale di copertura di toner su una pagina. Tale stima viene stampata su una pagina separata al termine di ogni processo di stampa. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu XPS

Utilizzare	Per
<b>Stampa pag. err.</b> Disatt. Attiv.	Stampare una pagina contenente informazioni su errori, incluse errori di tag XML. <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu PDF

Utilizzare	Per
<b>Adatta</b> Sì No	Consente di adattare il contenuto della pagina al formato carta selezionato. <b>Nota:</b> No è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Annotazioni</b> Non stampare Stampa	Stampa annotazioni in un PDF. <b>Nota:</b> Non stampare è l'impostazione di fabbrica predefinita.

## menu PostScript

Utilizzare	Per
<b>Stampa errore PS</b> Attivato Disattivato	Consente di stampare una pagina contenente l'errore PostScript. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.

Utilizzare	Per
<b>Blocca modalità avvio PS</b> Attivato Disattivato	Disattivare il file SysStart. <b>Nota:</b> L'impostazione predefinita dell'opzione è Disattivata.
<b>Priorità font</b> Residente Flash/Disco	Consente di specificare l'ordine di ricerca dei font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa voce di menu è disponibile solo se una scheda di memoria flash opzionale formattata o il disco fisso della stampante è installato e funziona correttamente.</li> <li>• Verificare che il disco rigido della stampante o la memoria Flash opzionale non sia protetto da scrittura, lettura/scrittura o password.</li> <li>• Dim. buffer processi non deve essere impostato su 100%.</li> </ul>

## Menu Emulazione PCL

Utilizzare	Per
<b>Origine font</b> Residente Disco Download Flash Tutti	Consente di specificare l'insieme di font utilizzati nel menu Nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Residente è l'impostazione predefinita di fabbrica. che mostra l'insieme predefinito di fabbrica dei font trasferiti nella RAM.</li> <li>• Le impostazioni Flash e Disco fisso riportano tutti i font residenti nell'opzione specificata. Assicurarsi che l'opzione flash sia formattata correttamente e non sia protetta da lettura/scrittura o da password.</li> <li>• Trasferisci riporta tutti i font trasferiti nella RAM.</li> <li>• Tutto mostra tutti i font disponibili in ciascuna opzione.</li> </ul>
<b>Nome font</b> Courier 10	Identifica un font specifico e l'opzione nella quale è memorizzato. <b>Nota:</b> Courier 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Set di simboli</b> 10U PC-8 12U PC-850	Consente di specificare il set di simboli per ogni nome font. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10U PC-8 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 12U PC-850 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali. I set di simboli supportano lingue diverse o programmi specifici, ad esempio i simboli matematici per testi scientifici. Vengono visualizzati solo i set di simboli supportati.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Dimensioni in punti 1.00–1008.00	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per Dimensioni in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto corrisponde circa a 0,014 di pollice. Queste possono essere modificate con incrementi o riduzioni di 0,25 punti.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Passo 0.08–100.00	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa per pollice (cpi). Questo può essere modificato con incrementi o riduzioni di 0,01 cpi.</li> <li>• Nel caso dei font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato, ma non può essere modificato.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Orientamento Verticale Orizzontale	Consente di specificare l'orientamento del testo e degli elementi grafici presenti in una pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica. Con Verticale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Orizzontale, il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Righe per pagina 1–255	Consente di specificare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 è l'impostazione predefinita di fabbrica USA. 64 è l'impostazione predefinita di fabbrica internazionale.</li> <li>• La stampante imposta la quantità di spazio tra una riga e l'altra in base ai valori specificati nelle impostazioni Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima dell'impostazione Righe per pagina, selezionare il formato e l'orientamento della carta.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> Larghezza A4 198 mm 203 mm	Consente di impostare la stampa su carta di formato A4. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• L'impostazione 203 mm consente di specificare la larghezza della pagina per consentire la stampa di ottanta caratteri con passo 10.</li> </ul>
<b>Impostazione emulazione PCL</b> CR auto. dopo LF Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un ritorno a capo (CR) dopo un comando di avanzamento riga (LF). <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Impostazione emulazione PCL</b> LF auto. dopo CR Attiv. Disatt.	Consente di impostare l'esecuzione automatica di un comando di avanzamento riga (LF) dopo un ritorno a capo (CR). <b>Nota:</b> Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.

Utilizzare	Per
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Assegna aliment. MU                      Disatt.                      Nessuno                      0–199</p> <p>Assegna vassoio [x]                      Disatt.                      Nessuno                      0–199</p> <p>Assegna carta man.                      Disatt.                      Nessuno                      0–199</p> <p>Assegna busta manuale                      Disatt.                      Nessuno                      0–199</p>	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con software o programmi che utilizzano diverse assegnazioni di origini per vassoi, cassette e alimentatori.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Se si seleziona l'impostazione Nessuno, il comando per la selezione dell'alimentazione carta viene ignorato. Questa selezione viene visualizzata solo quando è selezionata dal linguaggio PCL 5e.</li> <li>• I valori da 0 a 199 consentono l'assegnazione di un'impostazione personalizzata.</li> </ul>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Visualizza impostazioni di fabbrica</p> <p>Predef. MPF = 8                      Predef. T1 = 1                      Predef. T2 = 4                      Predef. T3 = 5                      Predef. T4 = 20                      Predef. T5 = 21                      Predef. busta = 6                      Predef. carta man. = 2                      Predef. busta man. = 3</p>	<p>Consente di visualizzare l'impostazione predefinita assegnata a ciascun vassoio, cassetto o alimentatore.</p>
<p><b>Rinumera vassoio</b></p> <p>Ripristino delle impostazioni predefinite</p> <p>Sì                      No</p>	<p>Consente di ripristinare le impostazioni predefinite per tutte le assegnazioni di vassoi, cassette e alimentatori.</p>

## Menu HTML

Utilizzare		Per
<b>Nome font</b> Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers	Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramond Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery NewSansMTCS NewSansMTCT New SansMTJA NewSansMTKO	Impostare il font predefinito per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Nei documenti HTML che non specificano un font viene utilizzato il Times.

Utilizzare	Per
<b>Dimensioni font</b> 1–255 pt	Impostare le dimensioni predefinite dei font per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 pt è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 pt per le dimensioni font.</li> </ul>
<b>Scala</b> 1–400%	Regolare le dimensioni del font predefinito per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi dell'1%.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale	Impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.
<b>Dimensioni margini</b> 8–255 mm	Impostare i margini della pagina per i documenti HTML. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 19 mm è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Sono possibili incrementi di 1 mm per le dimensioni dei margini.</li> </ul>

Utilizzare	Per
<b>Sfondi</b> Non stampare Stampa	Specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML. <b>Nota:</b> Stampa è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## Menu Immagine

Utilizzare	Per
<b>Adatta automaticamente</b> Attiv. Disatt.	Selezionare le dimensioni carta, le proporzioni e l'orientamento ottimali. <b>Nota:</b> Attiv. (attivato) è l'impostazione predefinita di fabbrica. L'impostazione Attivato ha la priorità rispetto alle impostazioni di proporzioni e orientamento per alcune immagini.
<b>Inverti</b> Attiv. Disatt.	Invertire le immagini monocromatiche bitonali. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disattivata è l'impostazione predefinita di fabbrica.</li> <li>• Questa impostazione non è applicabile a immagini GIF o JPEG.</li> </ul>
<b>Adattamento</b> Ancoraggio sup. sin. Adattamento font Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Adattare l'immagine al formato carta selezionato. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento font è l'impostazione predefinita.</li> <li>• Quando l'opzione Adatta automaticam. è attivata, Proporzioni è impostato automaticamente su Adattamento font.</li> </ul>
<b>Orientamento</b> Verticale Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Determinare l'orientamento dell'immagine. <b>Nota:</b> Verticale è l'impostazione predefinita di fabbrica.

## menu Guida

Voce di menu	Descrizione
Stampa tutte le guide	Stampa tutte le guide
Guida alla copia	Fornisce informazioni relative alla creazione di copie e alla configurazione delle impostazioni
Guida alla funzione e-mail	Fornisce informazioni relative all'invio di e-mail e alla configurazione delle impostazioni
Guida fax	Fornisce informazioni relative all'invio di fax e alla configurazione delle impostazioni
Guida all'FTP	Fornisce informazioni relative alla scansione di documenti e alla configurazione delle impostazioni
Guida ai difetti di stampa	Fornisce un modello per stabilire la causa di difetti di qualità di stampa ricorrenti e fornisce un elenco di impostazioni per regolare la qualità di stampa
Guida informativa	Fornisce informazioni su dove individuare ulteriori informazioni
Guida ai materiali di consumo	Fornisce informazioni sulla richiesta di materiali di consumo

## Per risparmiare denaro e salvare l'ambiente

Lexmark è impegnata nella sostenibilità ambientale e migliora continuamente le stampanti per ridurre l'impatto sull'ambiente. La società progetta pensando all'ambiente, crea l'imballaggio in modo da ridurre i materiali e offre programmi di raccolta e riciclaggio. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

Selezionando determinate attività o impostazioni della stampante, si potrebbe ridurre ulteriormente l'impatto della stampante. In questo capitolo vengono descritte le impostazioni e le attività che potrebbero generare un maggiore vantaggio ambientale.

### Risparmio di carta e di toner

Gli studi dimostrano che l'80% dell'emissione di CO<sub>2</sub> di una stampante è correlata all'utilizzo di carta. È possibile ridurre in maniera significativa l'emissione di CO<sub>2</sub> utilizzando la carta riciclata e alcuni suggerimenti di stampa, quali la stampa su entrambi i lati della carta e la stampa di più pagine su un lato del foglio di carta.

Per informazioni su come risparmiare carta e ridurre il consumo energetico in maniera rapida utilizzando un'impostazione della stampante, vedere ["Uso di Modalità Risparmio" a pagina 247](#).

### Uso di carta riciclata

Come azienda sensibile ai problemi ambientali, Lexmark supporta l'uso di carta da ufficio riciclata prodotta appositamente per l'uso con stampanti laser/LED. Per ulteriori informazioni sulla carta riciclata che può essere utilizzata con la stampante, vedere ["Uso di carta riciclata e di altri tipi di carta da ufficio" a pagina 91](#).

### Conservazione dei materiali di consumo

#### Utilizzare entrambi i lati del foglio

Se il modello della stampante supporta la stampa su due lati, è possibile controllare se la stampa è presente su uno o due lati del foglio.

#### Note:

- La stampa fronte/retro è l'impostazione predefinita nel driver di stampa.
- Per un elenco completo dei prodotti e paesi supportati, accedere alla pagina Web <http://support.lexmark.com>.

#### Posizionare più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare fino a 16 pagine consecutive di un documento di più pagine su un unico lato di un singolo foglio di carta, impostando la stampa di più pagine (N in 1) per il processo di stampa.

## Controllare l'accuratezza della prima bozza

Prima di stampare o effettuare copie multiple di un documento:

- Utilizzare la funzione di anteprima per visualizzare l'anteprima del documento prima di stamparlo.
- Stampare una copia del documento per controllare che il relativo contenuto e formato siano corretti.

## Evitare gli inceppamenti della carta

Impostare in modo corretto il tipo e il formato della carta per evitare inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere ["Come evitare gli inceppamenti" a pagina 276](#).

# Risparmio energetico

## Uso di Modalità Risparmio

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità Risparmio** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Disatt.	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica per tutte le impostazioni associate alla modalità Risparmio. Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.
Consumo energetico	Ridurre il consumo energetico, soprattutto quando la stampante è inattiva. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non sono pronti per la stampa. Si potrebbe notare un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> <li>• La stampante entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto di inattività.</li> </ul>
Cons. energ./Carta	Utilizzare tutte le impostazioni associate alle modalità Consumo energetico e Carta.
Carta comune	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abilitare la funzione di stampa fronte/retro automatica.</li> <li>• Disattivare le funzioni del registro della stampa.</li> </ul>

**3** Fare clic su **Invia**.

## Riduzione del rumore emesso dalla stampante

Abilitare la modalità silenziosa per ridurre la rumorosità della stampante.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.

- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali > Modalità silenziosa** > selezionare un'impostazione

Utilizzare	Per
Attivata	Ridurre il rumore della stampante. <b>Note:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I processi di stampa verranno elaborati a velocità ridotta.</li> <li>• I motori delle stampanti non si avviano finché non è presente un documento pronto per la stampa. Si verificherà un breve ritardo prima che venga stampata la prima pagina.</li> </ul>
Spenta	Utilizzare le impostazioni predefinite di fabbrica. <b>Nota:</b> Questa impostazione supporta le specifiche relative alle prestazioni della stampante.

**3** Fare clic su **Inoltra**.

## Regolazione modalità risparmio energetico

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni > Impostazioni generali > Timeout > Modalità sospensione**

**2** Nel campo Modalità sospensione, selezionare il numero di minuti che la stampante deve attendere prima che entri in modalità sospensione.

**3** Applicare le modifiche.

## Uso della modalità ibernazione

La modalità ibernazione è una modalità operativa a bassissimo consumo di energia.

### Note:

- Tre giorni è l'intervallo di tempo predefinito prima che la stampante entri in modalità Ibernazione.
- Accertarsi che la stampante esca dalla modalità ibernazione prima di inviare un processo di stampa. Un hard reset o una pressione prolungata del pulsante Sospendi consente di uscire dalla modalità ibernazione.
- Se la stampante è in modalità ibernazione, Embedded Web Server è disabilitato.

**1** Dalla schermata iniziale, selezionare:



> **Impostazioni > Impostazioni generali**

**2** Dal menu a discesa "Pressione pulsante risparmio energetico" o "Tenere premuto il pulsante Sospensione", selezionare **Iberna**, quindi toccare **Invia**.

## Regolazione della luminosità del display della stampante

Per risparmiare energia o in caso di problemi nella lettura del display, è possibile regolarne la luminosità.

### Uso di Embedded Web Server

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- Visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella sezione TCP/IP del menu Rete/Porte. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni generali**.
- 3 Nel campo Luminosità schermo, immettere la percentuale di luminosità desiderata per il display.
- 4 Fare clic su **Inoltra**.

## Riciclaggio

Lexmark offre programmi di raccolta e approcci al riciclaggio progressivi dal punto di vista ambientale. Per ulteriori informazioni, vedere:

- Il capitolo sugli avvisi
- La sezione sulla sostenibilità ambientale del sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/environment](http://www.lexmark.com/environment)
- Il programma di riciclaggio Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle)

### Riciclaggio dei prodotti Lexmark

Per restituire i prodotti Lexmark per il riciclaggio:

- 1 Visitare il sito all'indirizzo [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2 Individuare il tipo di prodotto che si desidera riciclare, quindi selezionare il paese o la regione desiderata dall'elenco.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

**Nota:** È possibile riciclare i materiali di consumo e i componenti hardware della stampante non inclusi nel programma di raccolta di Lexmark mediante il centro di riciclo di zona. Contattare il centro di riciclo di zona per determinare i materiali accettati.

### Riciclaggio dei materiali di imballaggio Lexmark

Lexmark si impegna continuamente per ridurre al minimo i materiali di imballaggio. Una minore quantità di materiali di imballaggio garantisce un trasporto delle stampanti Lexmark nella maniera più efficiente ed ecosostenibile e una riduzione dei materiali da smaltire. Questa efficienza determina una riduzione delle emissioni responsabili dell'effetto serra, un risparmio energetico e di risorse naturali.

Le confezioni di carta Lexmark sono riciclabili al 100% dove esistono impianti di riciclaggio di materiale corrugato. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

La schiuma utilizzata nei materiali di imballaggio Lexmark è riciclabile dove esistono impianti di riciclaggio di materiale in schiuma. Tali impianti potrebbero non trovarsi nella propria area.

Quando si restituisce una cartuccia a Lexmark, è possibile riutilizzare la confezione in cui è contenuta la cartuccia. Lexmark riciclerà la confezione.

## **Restituzione delle cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio**

Con il programma di raccolta cartucce Lexmark sarà possibile evitare che milioni di cartucce Lexmark vengano smaltite nelle discariche ogni anno; i clienti Lexmark potranno restituire facilmente e gratuitamente le cartucce usate a Lexmark per il riuso o il riciclaggio. Il 100% delle cartucce vuote restituite a Lexmark sono riutilizzate o disassemblate per il riciclaggio. Vengono riciclate anche le confezioni utilizzate per restituire le cartucce.

Per restituire le cartucce Lexmark per il riuso o il riciclaggio, seguire le istruzioni fornite con la stampante o la cartuccia e utilizzare l'etichetta di spedizione prepagata. È inoltre possibile:

- 1** Visitare il sito [www.lexmark.com/recycle](http://www.lexmark.com/recycle).
- 2** Dalla sezione Cartucce di toner, selezionare il proprio Paese o area geografica.
- 3** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

# Protezione della stampante

## Dichiarazione di volatilità

La stampante contiene diversi tipi di memoria che possono memorizzare le impostazioni della periferica e di rete e i dati utente.

Tipo di memoria	Descrizione
Memoria volatile	La stampante usa RAM ( <i>random access memory</i> ) standard come buffer temporaneo dei dati utente durante processi di stampa semplici.
Memoria non volatile	La stampante può usare due tipi di memoria non volatile: EEPROM e NAND (memoria flash). Entrambi sono utilizzati per memorizzare le informazioni relative al sistema operativo, alle impostazioni della periferica e alla rete, nonché le impostazioni di segnalibri e le soluzioni integrate.
Memoria disco fisso	Alcune stampanti sono dotate di un disco rigido installato. Il disco rigido della stampante è progettato per funzionalità specifiche della periferica. Questo consente alla periferica di mantenere in memoria i dati utente di processi di stampa complessi, nonché dati di moduli e font.

Cancellare il contenuto di qualsiasi memoria della stampante installata nelle seguenti circostanze:

- La stampante deve essere dismessa.
- Il disco fisso della stampante deve essere sostituito.
- La stampante deve essere spostata in un altro reparto o in un'altra ubicazione.
- La stampante deve essere riparata da un operatore esterno all'organizzazione.
- La stampante deve essere riparata al di fuori del perimetro aziendale.
- La stampante deve essere venduta a un'altra organizzazione.

## Smaltimento del disco rigido della stampante

**Nota:** su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nel disco fisso della stampante dopo che quest'ultima o il relativo disco rigido viene portato al di fuori del perimetro aziendale.

- **Smagnetizzazione:** consente di cancellare i dati archiviati investendo il disco rigido con un campo magnetico
- **Frantumazione:** consente di rendere illeggibile il disco fisso comprimendolo fisicamente fino a romperne i componenti
- **Macinatura:** riduce il disco fisso in frammenti metallici

**Nota:** La maggior parte dei dati può essere cancellata elettronicamente, tuttavia, l'unico modo di garantirne la totale cancellazione è distruggere fisicamente ogni disco rigido sul quale sono memorizzati dati.

## Cancellazione della memoria volatile

Perché la memoria volatile (RAM) installata nella stampante possa conservare le informazioni, è necessaria una fonte di alimentazione elettrica. Per eliminare i dati nel buffer, spegnere la stampante.

## Cancellazione della memoria non volatile

È possibile cancellare impostazioni singole, impostazioni di rete e della periferica, impostazioni di protezione e soluzioni integrate attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display viene visualizzato un elenco di funzioni, anziché le icone standard della schermata iniziale.

- 3 Toccare **Cancella tutte le impostazioni**.

La stampante si riavvia diverse volte durante il processo.

**Nota:** L'opzione Cancella tutte le impostazioni consente di rimuovere in sicurezza impostazioni della periferica, soluzioni, processi e password dalla memoria della stampante.

- 4 Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Cancellazione della memoria del disco rigido della stampante

### Note:

- su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.
- La configurazione di Canc. file dati temporanei nei menu della stampante consente di rimuovere materiale riservato residuo lasciato da processi di stampa, sovrascrivendo i file che sono stati contrassegnati per l'eliminazione.

### Usando il pannello di controllo della stampante

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Una volta che la stampante è completamente accesa, sullo schermo a sfioramento viene visualizzato un elenco di funzioni.

- 3 Toccare **Pulisci disco**, quindi toccare una delle seguenti opzioni:
  - **Pulisci disco (veloce)**: consente di sovrascrivere il disco con tutti zeri in un singolo passaggio.
  - **Pulisci disco (protetta)**: consente di sovrascrivere il disco con schemi di bit casuali per più volte, seguiti da un passaggio di verifica. La sovrascrittura è conforme allo standard DoD 5220.22-M per la cancellazione sicura di dati da un disco rigido. La pulizia delle informazioni altamente riservate deve essere eseguita utilizzando questo metodo.
- 4 Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.

**Note:**

- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia.
- la pulizia disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

**5** Toccare **Indietro** > **Esci menu Conf.**

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Configurazione della codifica del disco rigido della stampante

Abilitare la codifica del disco fisso per impedire la perdita di dati riservati in caso di furto della stampante o del relativo disco fisso.

**Nota:** su alcuni modelli di stampante il disco rigido della stampante non è installato.

### Uso di Embedded Web Server

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni** > **Protezione** > **Codifica disco**.

**Nota:** Codifica disco viene visualizzata nel menu Protezione solo se è installato un disco fisso della stampante non difettoso e formattato.

**3** Nel menu Codifica disco, selezionare **Attiva**.**Note:**

- attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.

**4** Fare clic su **Inoltra**.

### Uso del pannello di controllo della stampante

**1** Spegnerne la stampante.**2** Tenere premuto **2** e **6** mentre si accende la stampante. Rilasciare i pulsanti solo quando viene visualizzata la barra di avanzamento.

La stampante esegue una normale sequenza di accensione, quindi viene visualizzato il menu Configurazione. Quando la stampante è completamente accesa, sul display della stampante viene visualizzato un elenco di funzioni.

**3** Toccare **Codifica disco > Attiva**.

**Nota:** attivando la codifica del disco, il contenuto del disco rigido della stampante verrà cancellato.

**4** Toccare **Sì** per procedere con la pulizia disco.**Note:**

- non spegnere la stampante durante il processo di codifica. Tale operazione potrebbe causare la perdita di dati.
- la codifica del disco può richiedere da alcuni minuti fino a più di un'ora. Durante questo tempo la stampante non sarà disponibile per altre attività.
- Una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'attività di pulizia. Una volta eseguita la codifica del disco, la stampante tornerà alla schermata di attivazione/disattivazione.

**5** Toccare **Indietro > Esci menu Conf**.

La stampante eseguirà una riaccensione, quindi tornerà alla normale modalità operativa.

## Ricerca di informazioni di protezione della stampante

Negli ambienti ad alta sicurezza può essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare l'accesso ai dati riservati archiviati nella stampante da parte di persone non autorizzate. Per ulteriori informazioni, visitare la [pagina Web sulla protezione di Lexmark](#).

Consultare anche *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore* per ulteriori informazioni:

- 1** Accedere a [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com), selezionare **Supporto e download** > selezionare la stampante.
- 2** Selezionare la scheda **Manuali**, quindi selezionare *Embedded Web Server - Protezione: Guida dell'amministratore*.

# Manutenzione della stampante

**Attenzione - Possibili danni:** La mancata manutenzione ottimale della stampante o sostituzione di componenti e materiali di consumo, può causare danni alla stampante.

## Pulizia delle parti della stampante

### Pulizia della stampante

**Nota:** questa attività viene eseguita dopo alcuni mesi.

**Attenzione - Possibili danni:** i danni provocati da un errata gestione della stampante non sono coperti dalla garanzia.

- 1 Accertarsi che la stampante sia spenta e scollegata dalla presa elettrica.



**ATTENZIONE - PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE:** Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce la parte esterna della stampante, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro e scollegare tutti i cavi della stampante prima di procedere.

- 2 Rimuovere la carta dal raccogliatore standard e dall'alimentatore multiuso.
- 3 Utilizzare un pennello morbido o un aspirapolvere per rimuovere polvere, residui e frammenti di carta intorno e all'interno della stampante.
- 4 Inumidire con acqua un panno pulito e privo di lanugine e utilizzarlo per pulire la parte esterna della stampante.

**Attenzione - Possibili danni:** Non utilizzare detersivi e detergenti comuni, poiché potrebbero danneggiare la parte esterna della stampante.

- 5 Accertarsi che tutte le aree della stampante siano asciutte prima di inviare un nuovo processo di stampa.


## Pulizia del vetro dello scanner

Se si riscontrano problemi di qualità di stampa, quali striature su immagini copiate o sottoposte a scansione, pulire il vetro dello scanner.


- 1 Inumidire leggermente con acqua un panno soffice e privo di lanugine o un fazzoletto di carta.
- 2 Aprire il coperchio dello scanner.



- 3 Rimuovere la parte inferiore bianca del coperchio dello scanner.

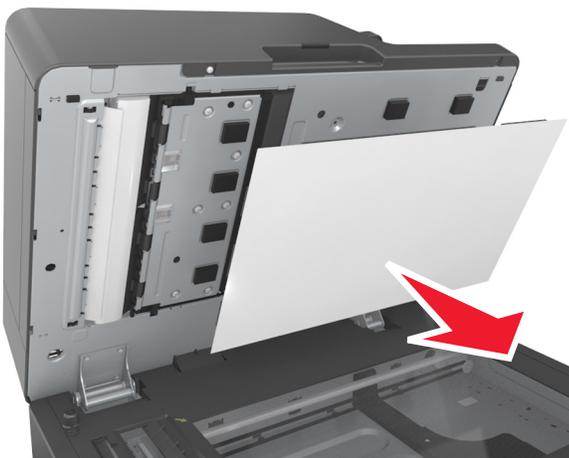


**4** Aprire lo sportello dell'ADF inferiore.

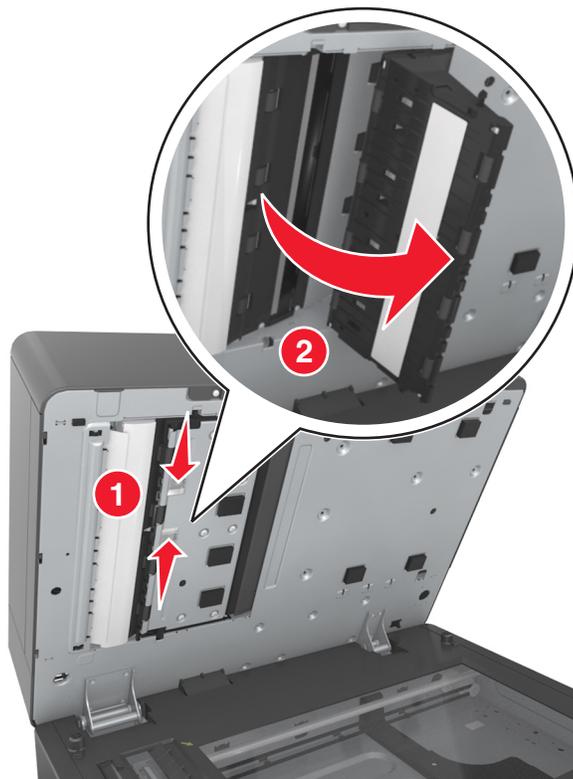


**5** Pulire il vetro dello scanner dell'ADF sotto lo sportello dell'ADF.

**6** Chiudere lo sportello dell'ADF inferiore.

**7** Posizionare la parte inferiore bianca del coperchio dello scanner sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner.

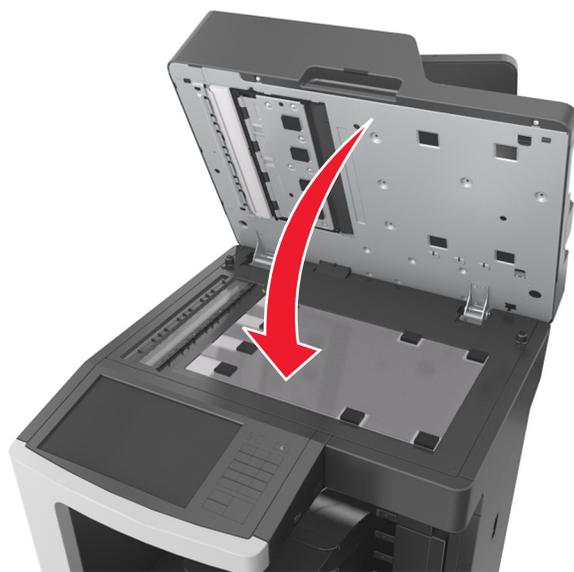

**8** Pulire le aree mostrate e lasciarle asciugare.

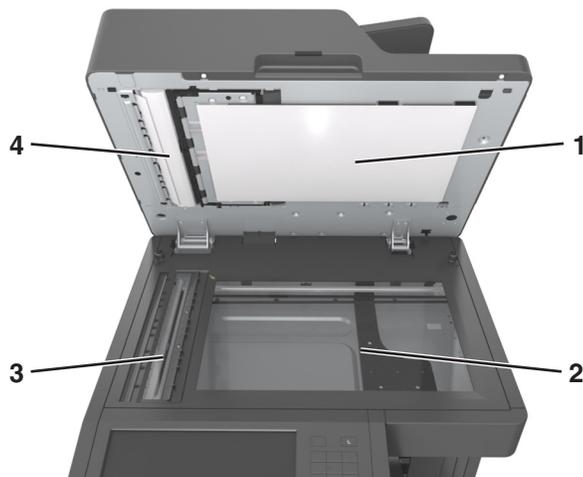

<b>1</b>	Parte inferiore bianca del coperchio dello scanner
<b>2</b>	Vetro dello scanner
<b>3</b>	Vetro dell'ADF
<b>4</b>	Lato inferiore bianco del coperchio dell'ADF

**9** Chiudere il coperchio dello scanner.

## Svuotamento del contenitore perforazione

**1** Estrarre il contenitore perforazione.



**2** Svuotare il contenitore.



**3** Inserire nuovamente il contenitore perforazione svuotato nel fascicolatore finché non *scatta* in posizione.



## Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante

Sul display viene visualizzato un messaggio di avviso quando è necessario sostituire un materiale di consumo o eseguire le operazioni di manutenzione.

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo dal pannello di controllo della stampante

Nella schermata iniziale, toccare **Stato/Materiali di consumo** > **Visual. mat. consumo**.

### Verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo da Embedded Web Server

**Nota:** Accertarsi che il computer e la stampante siano entrambi connessi alla stessa rete.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, per esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Stato periferica** > **Ulteriori dettagli**.

## Richiesta di materiali di consumo

Per richiedere componenti e materiali di consumo della stampante negli Stati Uniti, contattare Lexmark al numero 1-800-539-6275 per informazioni sui fornitori autorizzati Lexmark di zona. In altri paesi o regioni, andare sul sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) o contattare il rivenditore presso il quale è stata acquistata la stampante.

**Nota:** La durata stimata dei materiali di consumo della stampante si riferisce alla stampa su carta normale di formato Letter o A4.

## Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali di consumo o componenti di terze parti non sono coperti dalla garanzia. Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

## Stima del numero di pagine restanti

La stima del numero delle pagine restanti si basa sulla cronologia di stampa recente della stampante. La relativa accuratezza può variare notevolmente e dipende da molti fattori, ad esempio dal contenuto effettivo dei documenti, dalle impostazioni della qualità di stampa e da altre impostazioni della stampante.

L'accuratezza del numero stimato di pagine restanti può ridursi quando il consumo di stampa effettivo è diverso dal consumo di stampa cronologico. Tenere presente il livello variabile di accuratezza prima di acquistare o sostituire i materiali di consumo in base alla stima. Finché non viene ottenuta una cronologia di stampa adeguata sulla stampante, la resa stimata della cartuccia si basa su una copertura per pagina di circa il 5%.

## Ordinazione delle cartucce di toner

### Note:

- La resa stimata della cartuccia si basa su una copertura per pagina di circa il 5%.
- Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può influire negativamente sulla resa effettiva.

Voce	Cartuccia Return Program
Cartuccia di toner	24B6020 (XM7155, XM7163, XM7170, XM7263) 24B6826 (XM7270)

## Ordinazione di un kit di manutenzione

Per identificare il tipo di fusore supportato, vedere l'etichetta sul fusore. Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte anteriore dell'unità di fusione.

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- Abbassare lo sportello posteriore della stampante. Il codice del tipo unità di fusione a due cifre (ad esempio 00 o 01) è reperibile sulla parte posteriore dell'unità di fusione.

### Note:

- L'uso di alcuni tipi di carta comporta la sostituzione frequente del kit di manutenzione.
- Il rullo separatore, il fusore, l'unità dei rulli di prelievo e il rullo di trasferimento sono inclusi nel kit di manutenzione e possono essere ordinati e sostituiti singolarmente, se necessario.
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione di parti del kit di manutenzione, fare riferimento al foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.

### Tipo di kit di manutenzione del fusore Lexmark Return Program

Tipo	Codice
Kit di manutenzione tipo 00 per fusore Return Program serie XM7100	40X8420
Kit di manutenzione tipo 01 per fusore Return Program serie XM7100	40X8421
Kit di manutenzione tipo 02 per fusore Return Program serie XM7100	40X8422
Kit di manutenzione tipo 03 per fusore Return Program serie XM7100	40X8423
Kit di manutenzione tipo 04 per fusore Return Program serie XM7100	40X8424

### Tipo di kit di manutenzione del fusore standard Lexmark

Tipo	Codice
Kit di manutenzione tipo 05 per fusore standard serie XM7100	40X8425
Kit di manutenzione tipo 06 per fusore standard serie XM7100	40X8426
Kit di manutenzione tipo 07 per fusore standard serie XM7100	40X8427
Kit di manutenzione tipo 08 per fusore standard serie XM7100	40X8428
Kit di manutenzione tipo 09 per fusore standard serie XM7100	40X8429

### Kit rullo Lexmark

	Codice
Kit rullo Lexmark serie XM7100	40X7706

### Kit di manutenzione ADF Lexmark

	Codice
Kit di manutenzione ADF serie XM7100	40X8431

## Ordinazione di un'unità immagini

Una copertura di stampa estremamente bassa per un periodo di tempo prolungato può compromettere alcune parti dell'unità immagini prima dell'esaurimento del toner.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dell'unità immagini, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

Componente	Lexmark Return Program
Unità immagini	24B6025

## Richiesta di cartucce graffette

Nome parte	Numero parte
Cartucce graffette	25A0013

## Conservazione dei materiali di consumo

I materiali di consumo devono essere conservati in un ambiente fresco e pulito. Non capovolgere i materiali di consumo e conservarli nella confezione originale prima di utilizzarli.

Non esporre i materiali di consumo a:

- luce solare diretta
- temperature superiori ai 35° C (95° F);
- tasso di umidità superiore all'80%
- aria salmastra
- gas corrosivi
- ambienti polverosi

## Sostituzione dei materiali di consumo

### Sostituzione della cartuccia di toner


- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.



- 2** Estrarre la cartuccia dalla stampante utilizzando la maniglia.




- 3** Estrarre la nuova cartuccia di toner e rimuovere il materiale di imballaggio, quindi agitare la cartuccia per ridistribuire il toner.

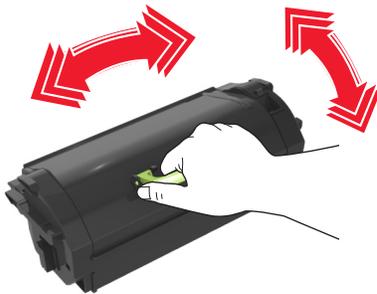


- 4** Inserire la cartuccia di toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

**Nota:** verificare che la cartuccia sia inserita correttamente.

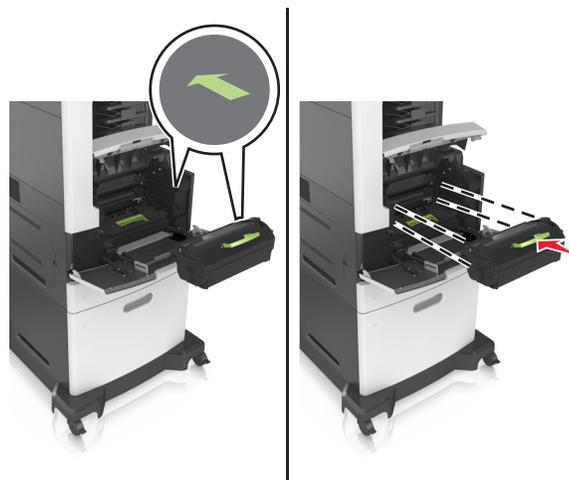


**Attenzione - Possibili danni:** Quando si sostituisce una cartuccia di toner evitare di esporre l'unità immagini alla luce diretta per un periodo di tempo prolungato. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

- 5 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

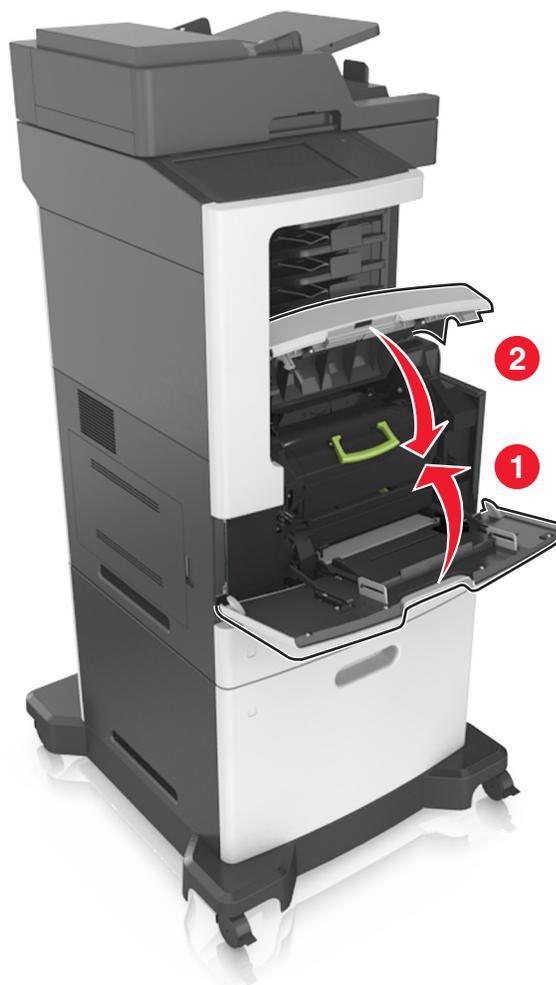

## Sostituzione dell'unità immagini

- 1 Sollevare il coperchio anteriore, quindi tirare verso il basso lo sportello dell'alimentatore multiuso.

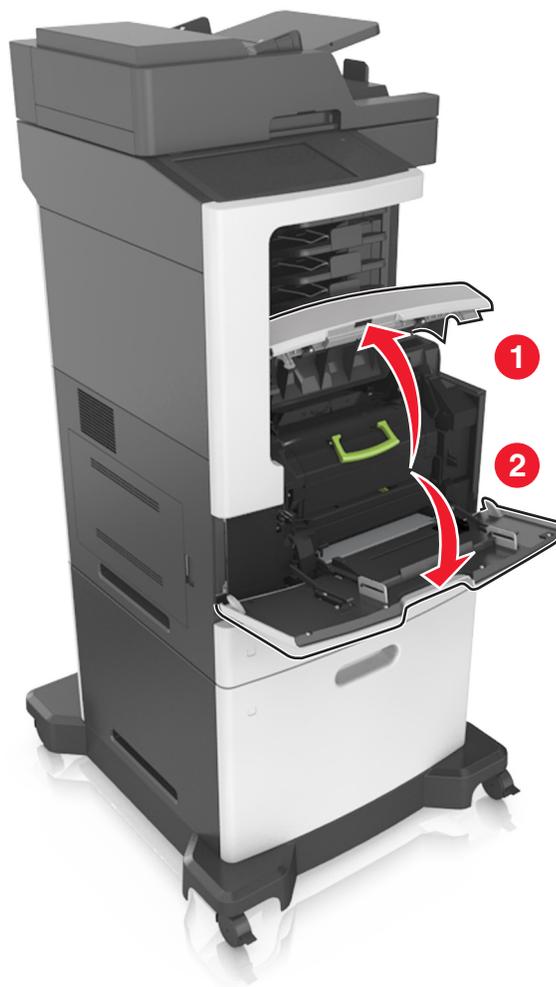


**2** Estrarre la cartuccia del toner dalla stampante utilizzando la maniglia.



**3** Sollevare la maniglia verde, quindi estrarre l'unità immagini dalla stampante.




- 4 Rimuovere l'unità immagini dall'imballo e agitarla.

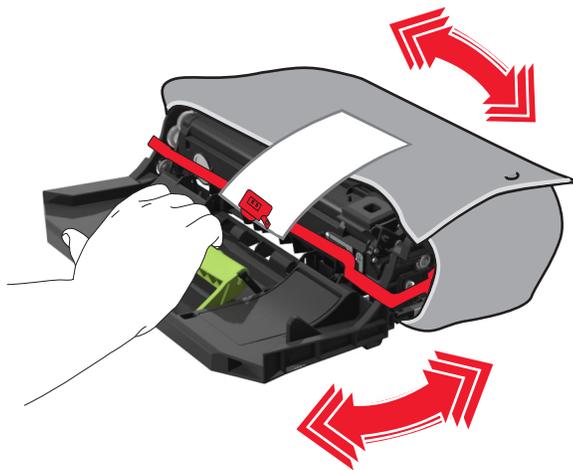


- 5 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dall'unità immagini.

**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.


**Attenzione - Possibili danni:** non toccare il tamburo del fotoconduttore. Ciò potrebbe influire sulla qualità di stampa dei processi di stampa futuri.

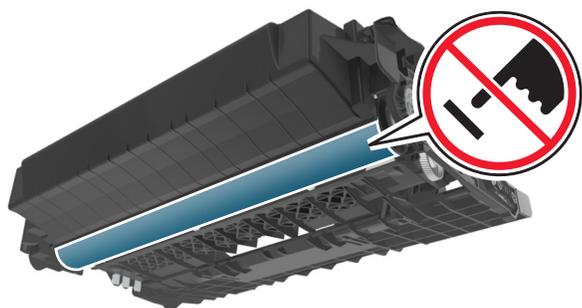


- 6 Inserire l'unità immagini nella stampante allineando le frecce sui binari laterali dell'unità immagini alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

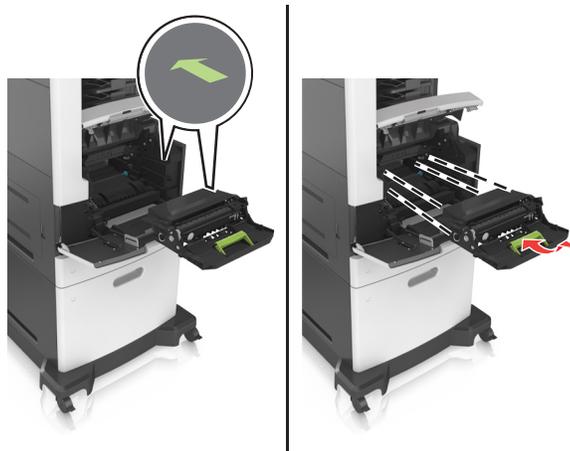

- 7** Inserire la cartuccia del toner nella stampante allineando le frecce sui binari laterali della cartuccia alle frecce sui binari laterali all'interno della stampante.

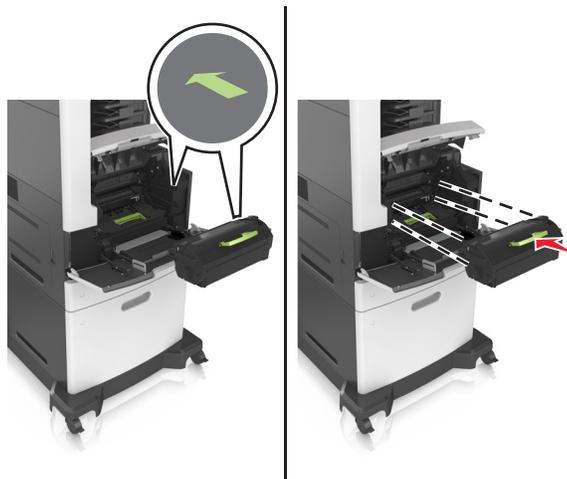


- 8** Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

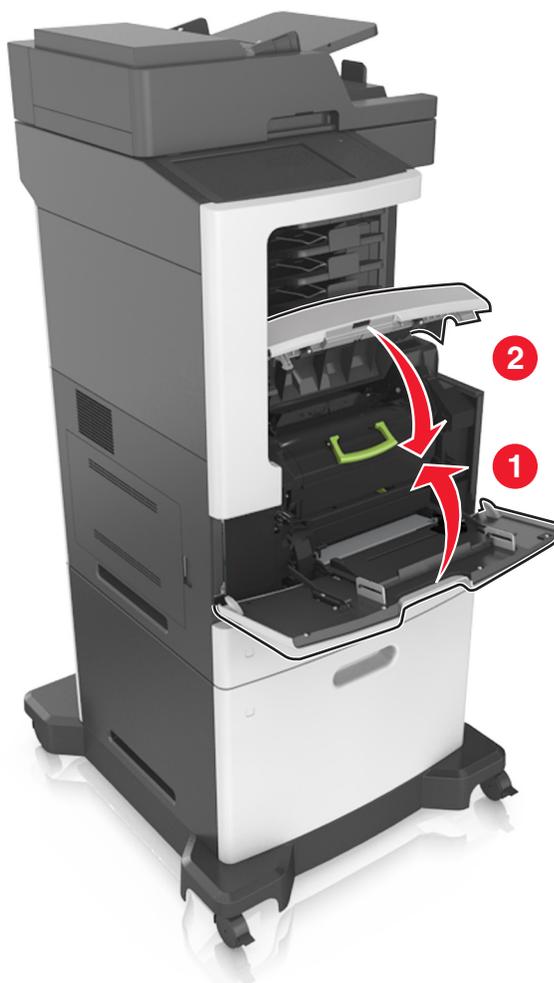

## Sostituzione di una cartuccia graffette


1 Aprire lo sportello della cucitrice.

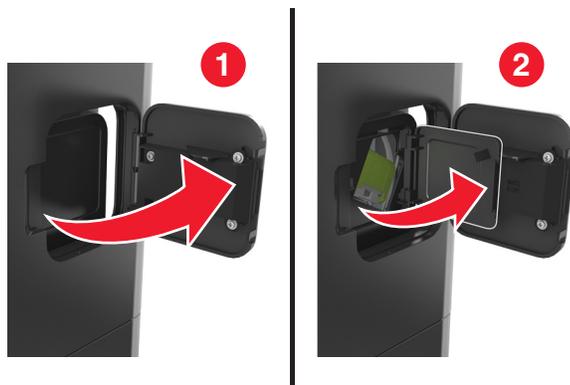

2 Abbassare il gancio del supporto della cartuccia graffette, quindi estrarre il supporto dal fascicolatore.



3 Premere con le dita su entrambi i lati del contenitore delle graffette vuoto, quindi rimuoverlo dalla cartuccia.

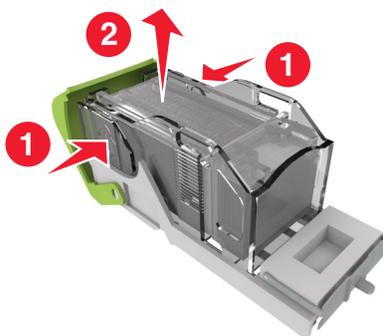

- 4 Inserire la parte anteriore del nuovo contenitore delle graffette nella cartuccia, quindi premere la parte posteriore nella cartuccia.



- 5 Spingere la cartuccia graffette finché non *scatta* in posizione.  
6 Richiudere lo sportello della cucitrice.

## Spostamento della stampante

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** La stampante pesa più di 18 kg e richiede due o più persone esperte per essere spostata in modo sicuro.

### Prima di spostare la stampante

**⚠ ATTENZIONE - PERICOLO DI LESIONI:** prima di spostare la stampante, per evitare di ferirsi o danneggiare la stampante stessa, attenersi alle seguenti istruzioni:

- Spegnerla la stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Scollegare tutti i cavi della stampante prima di spostarla.

- Se è attualmente installato un vassoio opzionale, rimuoverlo dalla stampante. Per rimuovere il vassoio opzionale, farlo scorrere il fermo sul lato destro del vassoio verso la parte anteriore del vassoio finché non *scatta* in posizione.



- Utilizzare le maniglie poste su entrambi i lati della stampante per sollevarla.
- Assicurarsi che le dita non siano sotto la stampante mentre viene posizionata.
- Prima di installare la stampante, accertarsi di lasciare spazio sufficiente intorno ad essa.

Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito con il prodotto o componenti sostitutivi autorizzati dal produttore.

**Attenzione - Possibili danni:** i danni provocati da un errato spostamento della stampante non sono coperti dalla garanzia.

## Spostamento della stampante

Per spostare in modo sicuro la stampante e le opzioni hardware, adottare le precauzioni riportate di seguito:

- Il carrello utilizzato per trasportare la stampante deve essere in grado di sostenere l'intera base.
- Il carrello utilizzato per trasportare le opzioni hardware deve avere dimensioni adeguate a sostenerle.
- Mantenere la stampante in posizione verticale.
- Evitare movimenti bruschi.

## Trasporto della stampante

Per il trasporto della stampante, utilizzare l'imballaggio originale o contattare il rivenditore per un nuovo kit di imballaggio.

# Gestione della stampante

## Ricerca di informazioni sull'amministratore e sulle operazioni di rete avanzate

In questo capitolo vengono descritte le attività di supporto amministrativo di base mediante l'Embedded Web Server. Per informazioni sulle attività di supporto di sistema avanzate, consultare la *Guida alle operazioni di rete* nel CD Software e la *Guida dell'amministratore di Embedded Web Server* sul sito Web <http://support.lexmark.com>.

## Verifica del display virtuale

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Verificare il display virtuale che viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

Il display virtuale funziona proprio come un effettivo display del pannello di controllo della stampante.

## Impostazione degli avvisi e-mail

È possibile configurare la stampante per l'invio di avvisi e-mail quando i materiali di consumo sono in esaurimento, quando la carta deve essere cambiata o aggiunta o quando si verifica un inceppamento della carta.

- 1 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

- 2 Fare clic su **Impostazioni**.

- 3 Nel menu Altre impostazioni, fare clic su **Impostazioni avviso e-mail**.

- 4 Selezionare gli elementi per cui si desidera ricevere una notifica, quindi digitare gli indirizzi e-mail.

- 5 Fare clic su **Inoltra**.

**Nota:** per informazioni sull'impostazione del server e-mail, contattare il tecnico del supporto di sistema.

## Visualizzazione dei rapporti

È possibile visualizzare alcuni report in Embedded Web Server. Questi report sono utili per la valutazione dello stato della stampante, della rete e dei materiali di consumo.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Report**, quindi sul tipo di report che si desidera visualizzare.

## Configurazione delle notifiche dei materiali di consumo da Embedded Web Server

È possibile determinare la modalità di notifica quando i materiali di consumo sono in fase di esaurimento o quando sono del tutto esauriti, impostando gli avvisi selezionabili.

**Note:**

- Gli avvisi selezionabili si possono impostare per cartuccia di toner, unità immagini e kit di manutenzione.
- Tutti gli avvisi selezionabili possono essere impostati per le diverse condizioni di esaurimento dei materiali. Non è possibile invece impostare la condizione di limite massimo di esaurimento per tutti gli avvisi selezionabili. L'avviso selezionabile tramite e-mail è disponibile per tutte le condizioni dei materiali di consumo.
- La percentuale di durata residua stimata che richiede l'avviso può essere impostata per alcuni materiali in determinate condizioni.

**1** Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.

**Note:**

- visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123,123.123,123.
- Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.

**2** Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di stampa > Notifiche materiali di consumo**.

**3** Dal menu a discesa per ciascun materiale di consumo, scegliere tra le opzioni relative alla notifica riportate di seguito:

Notifica	Descrizione
Disattivato	La stampante funziona normalmente per tutti i materiali di consumo.
Solo e-mail	La stampante genera un'e-mail nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento. Lo stato dei materiali viene visualizzato nella pagina dei menu e nella pagina di stato.
Avvertenza	La stampante visualizza il messaggio di avviso e genera un'e-mail sullo stato del materiale. La stampante non si arresta nel momento in cui si raggiunge la condizione di esaurimento.

Notifica	Descrizione
Continuable Stop <sup>1</sup>	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento, quindi l'utente deve premere un pulsante per continuare la stampa.
Non Continuable Stop <sup>1,2</sup>	La stampante interrompe i lavori in esecuzione quando si raggiunge la condizione di esaurimento. Per proseguire la stampa, è necessario sostituire il materiale di consumo.
<sup>1</sup> La stampante genera un'e-mail sullo stato del materiale di consumo se è attiva la relativa notifica. <sup>2</sup> La stampante si arresta quando alcuni materiali di consumo si esauriscono del tutto per impedire eventuali danni.	

**4** Fare clic su **Inoltra**.

## Ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica

Se si desidera mantenere un elenco delle impostazioni dei menu correnti per riferimento, stampare una pagina delle impostazioni dei menu prima di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Per ulteriori informazioni, vedere ["Stampa della pagina delle impostazioni dei menu" a pagina 60](#).

Per avere un metodo più completo per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della stampante, eseguire l'opzione Cancella tutte impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere ["Cancellazione della memoria non volatile" a pagina 252](#).

**Attenzione - Possibili danni:** Il ripristino delle impostazioni di fabbrica riporta la maggior parte delle impostazioni della stampante alle impostazioni originali. Le eccezioni includono la lingua di visualizzazione, i messaggi e le dimensioni personalizzate e le impostazioni del menu Rete/Porta. Tutti gli elementi trasferiti memorizzati nella RAM vengono eliminati, mentre quelli memorizzati nella memoria Flash o sul disco fisso della stampante non subiscono alcun effetto.

Dalla schermata iniziale, selezionare:




> **Impostazioni** > **Impostazioni generali** > **Impostazioni predefinite** > **Ripristina ora** > **Invia**

# Rimozione degli inceppamenti

## Come evitare gli inceppamenti


### Caricare la carta correttamente

- Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.

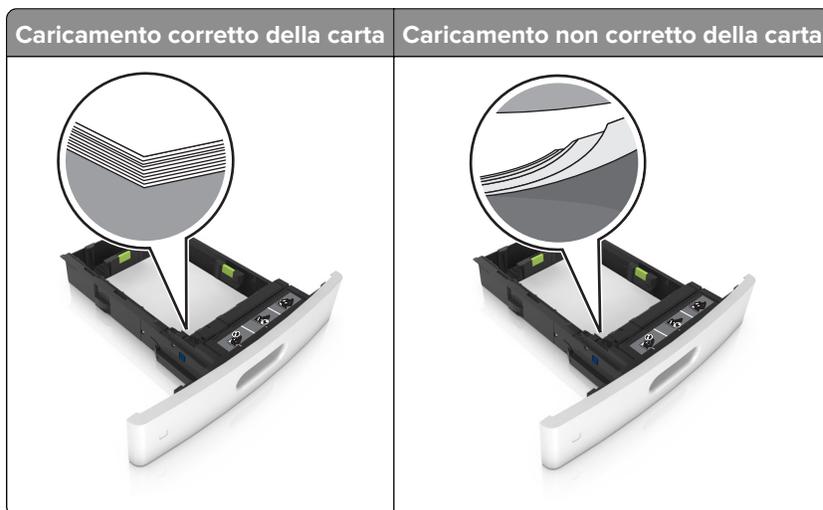

- Non rimuovere un vassoio durante la stampa.
- Non caricare un vassoio durante la stampa. Caricarlo prima della stampa oppure attendere che venga richiesto di eseguire il caricamento.
- Non caricare una quantità eccessiva di carta. Accertarsi che l'altezza della risma non superi l'indicatore di livello massimo della carta.

- Non far scivolare la carta nel vassoio. Caricare la carta come mostrato in figura.

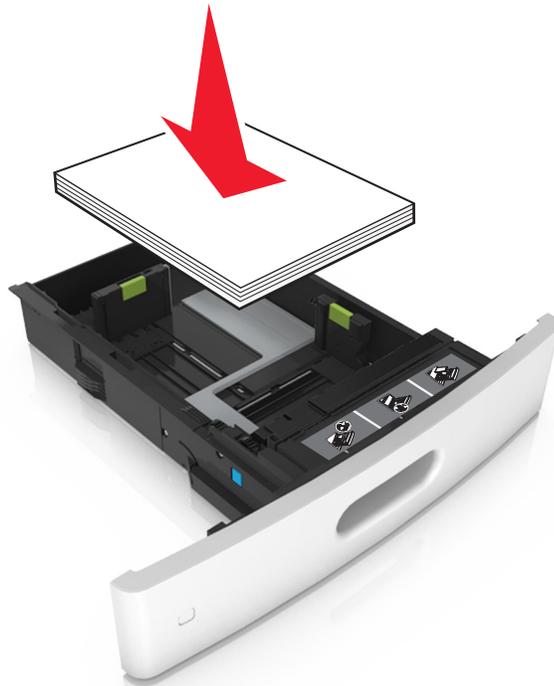

- Accertarsi che le guide nel vassoio o nell'alimentatore multifunzione siano posizionate correttamente e che non aderiscano eccessivamente alla carta o alle buste.
- Dopo aver caricato carta, inserirlo con decisione nella stampante.
- Se si sta caricando carta preforata da utilizzare con il fascicolatore della cucitrice, assicurarsi che i fori sul bordo lungo della carta siano posizionati sul lato destro del vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Caricamento della carta e dei supporti speciali" della *Guida per l'utente*.

## Inserire la carta nei raccoglitori della mailbox opzionali correttamente

- Assicurarsi di regolare l'estensione del raccoglitore in modo che gli indicatori del formato carta corrispondano al formato carta utilizzato.



### Note:

- Se l'estensione del raccoglitore è più corta del formato carta su cui si sta stampando, si potrebbe verificare un inceppamento nel raccoglitore della mailbox. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Legal e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Letter, si potrebbe verificare un inceppamento.
- Se l'estensione del raccoglitore è più lunga del formato carta su cui si sta stampando, i bordi risultano disallineati e la carta non viene impilata correttamente. Se, ad esempio, si sta stampando su un formato carta Letter e l'estensione del raccoglitore è impostata sul formato Legal, la carta non viene impilata correttamente.


- Se occorre riportare la carta nel raccogliitore della mailbox, inserire la carta sotto il supporto del raccogliitore, quindi spingere la carta completamente sul retro del raccogliitore.



**Nota:** se la carta non si trova sotto il supporto, si verifica un inceppamento dovuto a un caricamento eccessivo del raccogliitore.

### Utilizzare la carta consigliata

- Utilizzare solo carta consigliata o supporti speciali.
- Non caricare carta piegata, squalcita, umida, ripiegata o arricciata.
- Flettere, aprire a ventaglio e allineare la carta o i supporti speciali prima di caricarli.

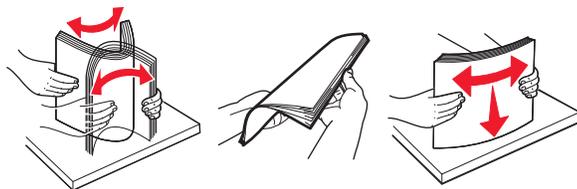


- Non utilizzare carta tagliata o rifilata a mano.
- Non mischiare tipi, pesi o dimensioni di supporti diversi nello stesso vassoio.
- Accertarsi che il tipo e il formato della carta siano impostati correttamente sul computer o sul pannello di controllo della stampante.
- Conservare la carta come consigliato dal produttore.

## Individuazione dell'area dell'inceppamento

### Note:

- Quando Assistenza inceppamento è impostato su Attivo, una volta rimossa la pagina inceppata, la stampante espelle automaticamente le pagine bianche o le pagine parzialmente stampate. Verificare se nel risultato di stampa siano presenti pagine vuote.
- Se l'opzione Rimozione inceppamento è impostata su Attivato o Automatico, le pagine inceppate vengono ristampate.

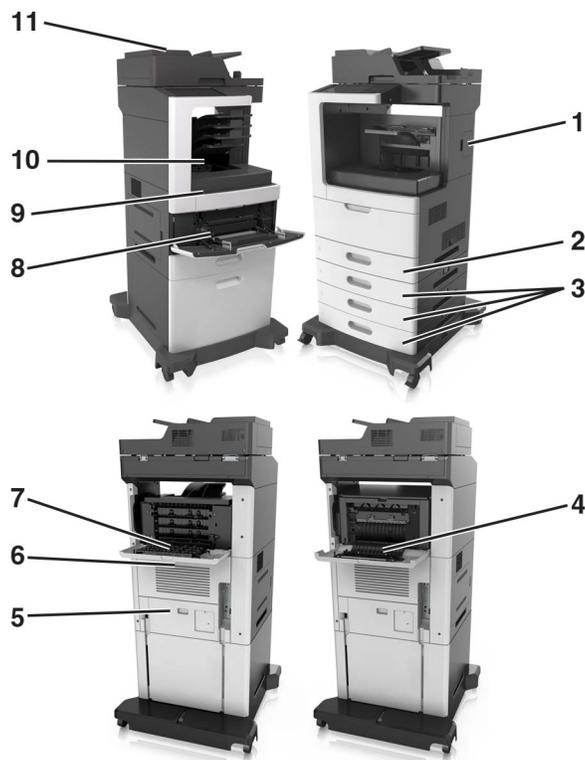



	Area di inceppamento
1	Sportello di accesso alle graffette
2	Unità fronte/retro
3	Vassoi
4	Sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice
5	Sportello posteriore inferiore
6	Sportello posteriore superiore
7	Mailbox
8	Alimentatore multiuso
9	Coperchio anteriore
10	Raccoglitore standard
11	Alimentatore automatico documenti (ADF)

## Inceppamento della carta nel coperchio anteriore

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Aprire il coperchio anteriore e l'alimentatore multiuso.

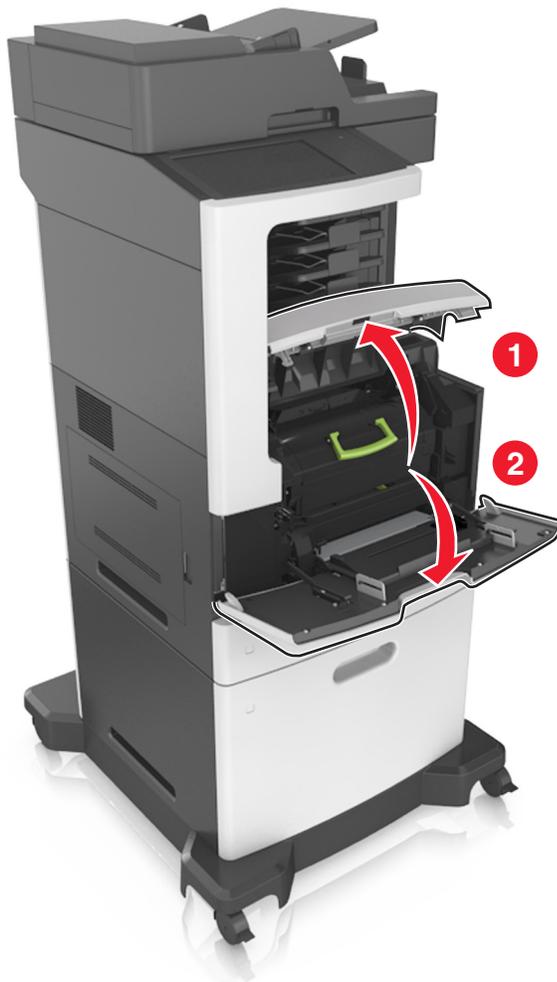

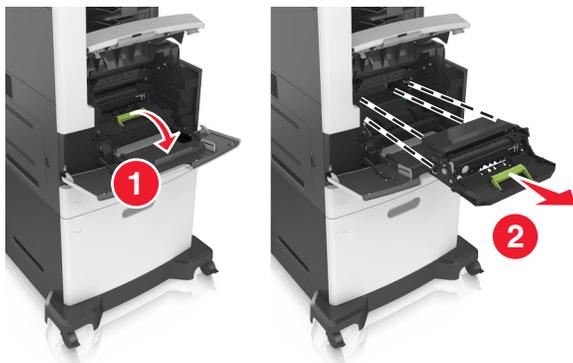**2** Rimuovere la cartuccia di toner.**3** Rimuovere l'unità di imaging.


**Attenzione - Possibili danni:** Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.

**4** Rimuovere la carta inceppata.


**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

**5** Inserire l'unità di imaging.


**Nota:** Utilizzare le frecce sul lato della stampante come guida.

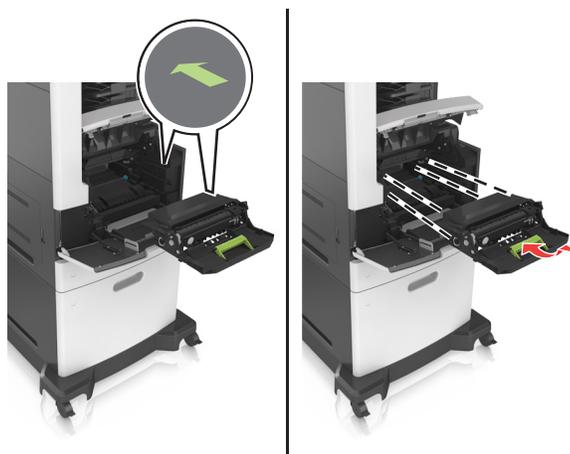**6** Inserire la cartuccia di toner.

**Nota:** Utilizzare le frecce sul lato della stampante come guida.

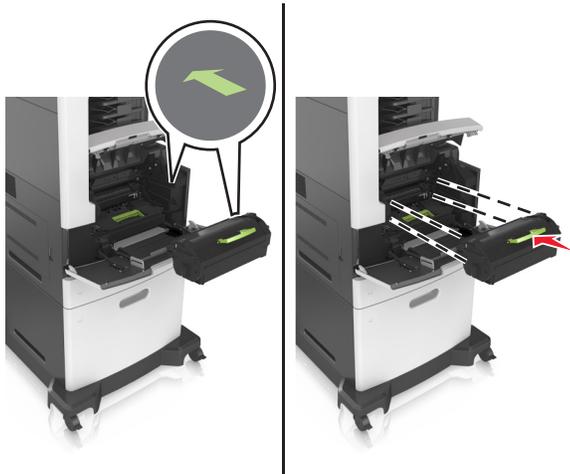

7 Chiudere lo sportello dell'alimentatore multiuso e il coperchio anteriore.

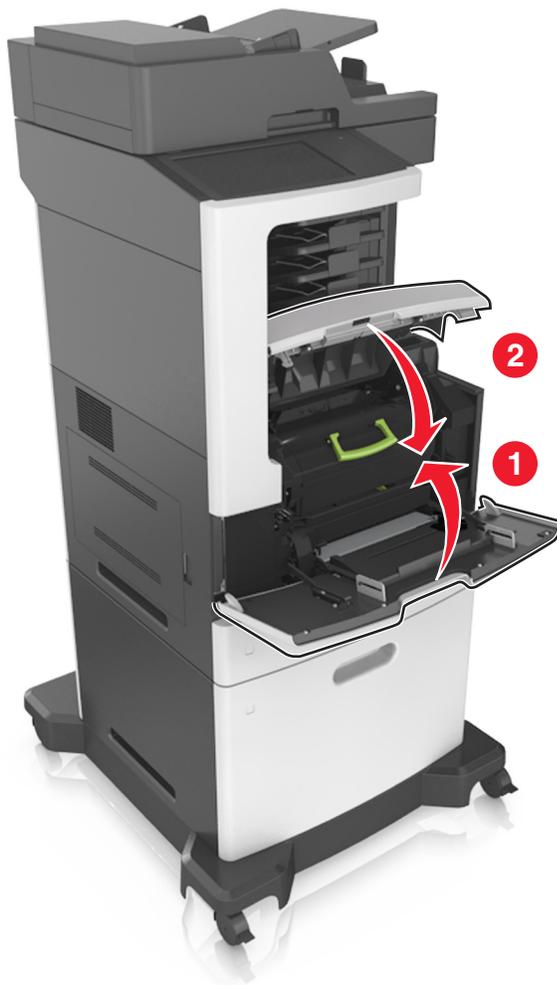

## Inceppamento della carta nello sportello posteriore

 **ATTENZIONE - SUPERFICIE CALDA:** L'area interna della stampante potrebbe surriscaldarsi. Per evitare infortuni, lasciare raffreddare la superficie prima di toccarla.

- 1 Aprire lo sportello posteriore.



- 2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**3** Chiudere lo sportello posteriore.

4 Spingere il retro del vassoio standard.



5 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**6** Inserire il vassoio standard.

## Inceppamento della carta nel raccogliatore standard


Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



## Inceppamento della carta nell'unità duplex

1 Rimuovere il vassoio.

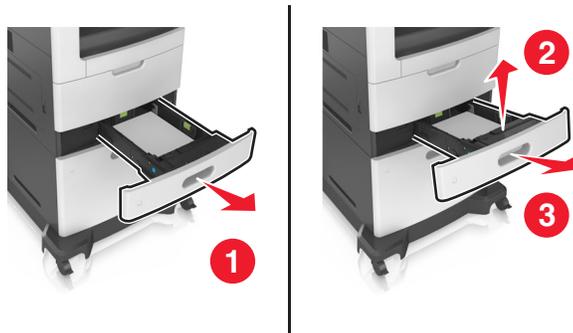

2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Inserire il vassoio.

## Inceppamento della carta nei vassoi

1 Estrarre il vassoio.



2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



3 Inserire il vassoio.

## Inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso


1 Rimuovere la carta dall'alimentatore multiuso.

2 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**3** Flettere, aprire a ventaglio e allineare i bordi della carta prima di caricarla.

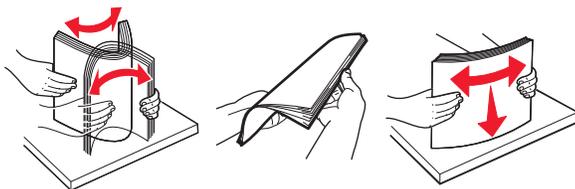

**4** Ricaricare la carta, quindi regolare la guida della carta.



## Inceppamento della carta nella mailbox

**1** Aprire lo sportello posteriore della mailbox e rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



**2** Chiudere lo sportello.

**3** Se l'inceppamento è presente nel raccogliitore mailbox, rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.



## Inceppamento della carta nell'alimentatore automatico documenti

- 1 Rimuovere dal vassoio ADF tutti i documenti originali.
- 2 Aprire il coperchio dell'ADF.



**3** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.


**4** Chiudere il coperchio dell'ADF.

**5** Aprire il coperchio dello scanner.



**6** Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

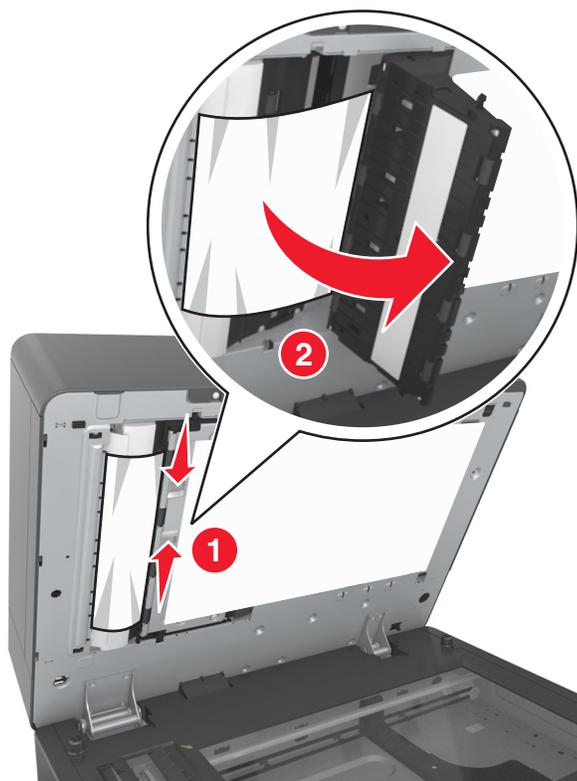


**7** Chiudere il coperchio dello scanner.

## Inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice

1 Rimuovere la carta inceppata.

**Nota:** Accertarsi che siano stati rimossi tutti i frammenti di carta.

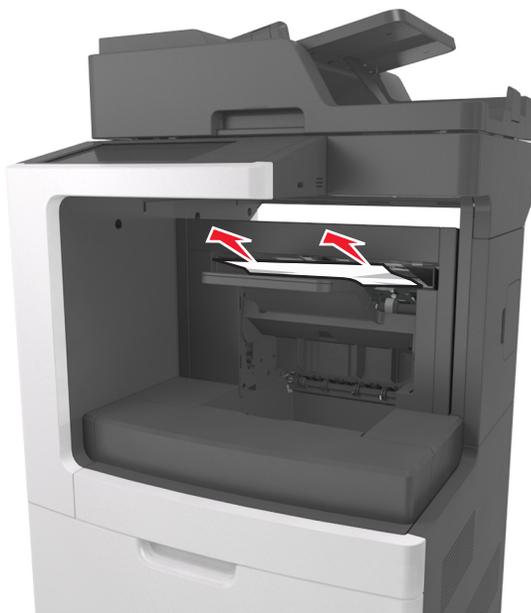


- 2 Aprire lo sportello posteriore del fascicolatore della cucitrice e rimuovere la carta inceppata.



- 3 Chiudere lo sportello.

## Inceppamento graffette nel fascicolatore


- 1 Aprire lo sportello di accesso alle graffette.

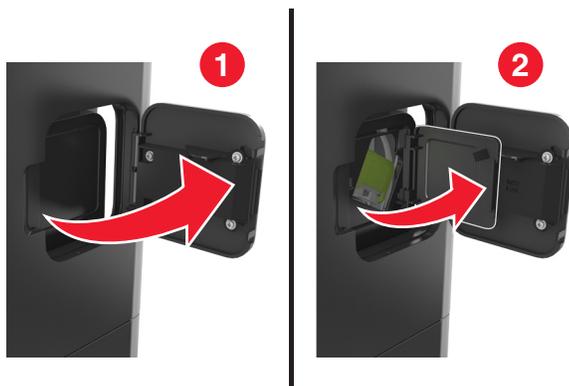


**2** Rimuovere il supporto della cartuccia graffette.




**3** Aprire la guida delle graffette e rimuovere le graffette.

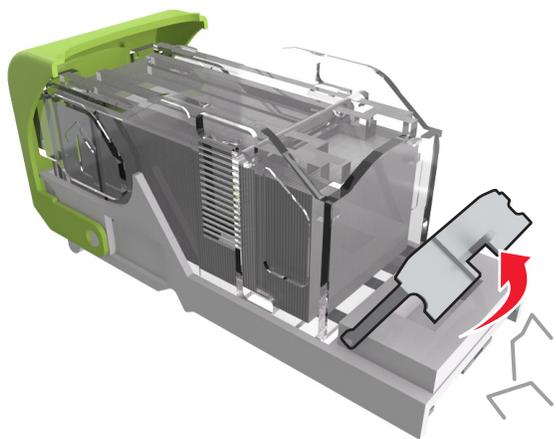


**4** Chiudere la guida delle graffette.

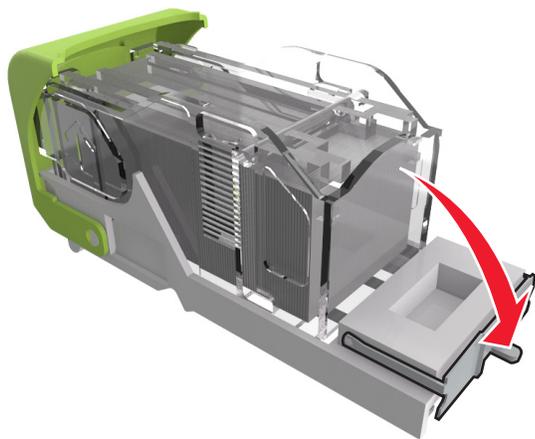

- 5 Premere le graffette contro la staffa di metallo.

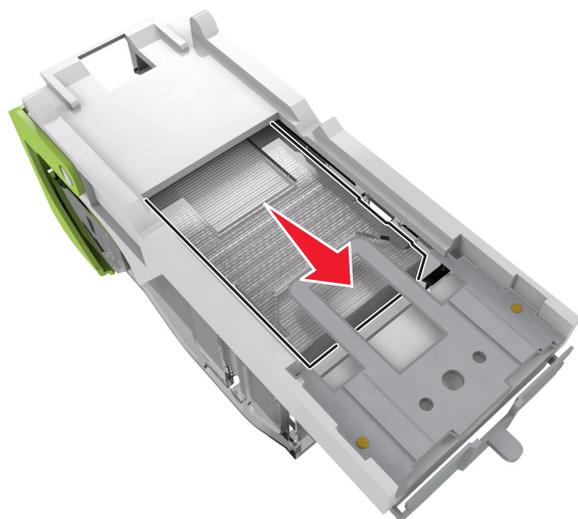

**Nota:** Se le graffette si trovano nella parte posteriore della cartuccia, agitare la cartuccia verso il basso per portare le graffette accanto alla staffa di metallo.

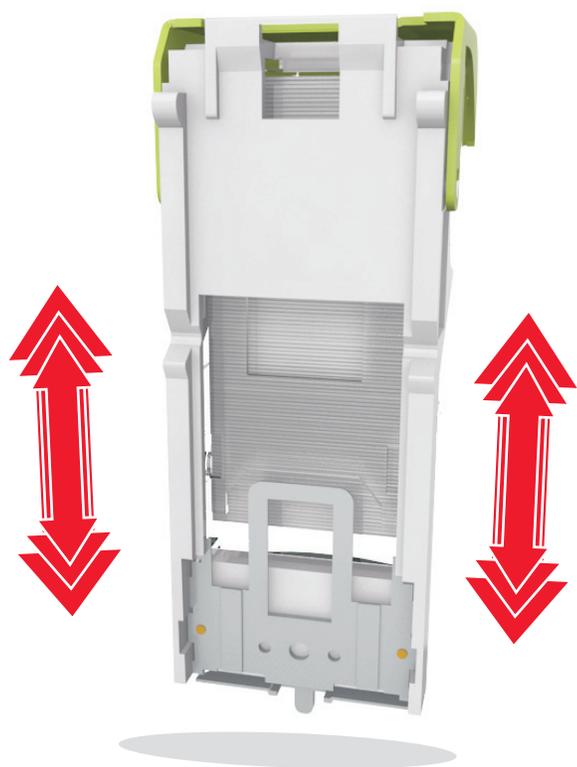

- 6 Inserire il supporto della cartuccia graffette.  
7 Chiudere lo sportello di accesso alle graffette.

# Risoluzione dei problemi

## Informazioni sui messaggi della stampante

### [88.xy] Cartuccia in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare una cartuccia di toner sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy]

Utilizzare solo una cartuccia di toner supportata e l'unità di imaging.

**Nota:** Per un elenco dei materiali di consumo supportati, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### [88.xy] Cartuccia quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

### Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio o nell'alimentatore corrente.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio o nell'alimentatore corrente.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretti nel vassoio o nell'alimentatore, specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante, quindi toccare **Cambio carta completato**.
- Toccare **Usa corrente [origine carta]** per utilizzare il formato e il tipo di carta disponibili nel vassoio.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Verificare collegamento vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnere la stampante, quindi riaccenderla.

Se l'errore si verifica una seconda volta:

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere il vassoio indicato.
- 4 Ricollegare il vassoio.

**5** Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.

**6** Riaccendere la stampante.

Se l'errore si verifica nuovamente:

**1** Spegnerne la stampante.

**2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

**3** Rimuovere il vassoio.

**4** Contattare l'assistenza clienti.

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e riprendere il processo.

## Chiudi sportello o inserisci cartuccia

La cartuccia di toner manca o non è installata correttamente. Inserire la cartuccia e chiudere tutti gli sportelli e i coperchi.

## Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore

Chiudere lo sportello posteriore della fascicolatore.

## Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dal vetro dello scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.

**Nota:** In questo modo, il processo di scansione non viene annullato. Tutte le pagine acquisite correttamente verranno elaborate ulteriormente per la copia, l'invio tramite fax o tramite e-mail.

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

## Chiudere sportello posteriore

Chiudere lo sportello posteriore della stampante.

## Chiudere coperchio accesso superiore

Chiudere il coperchio di accesso superiore della stampante per annullare il messaggio.

## [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati

I processi in attesa non vengono convalidati a causa delle seguenti possibili modifiche nella stampante:

- Il firmware della stampante è stato aggiornato.
- Il vassoio per il processo di stampa è stato rimosso.
- Il processo di stampa viene inviato da un'unità flash non più collegata alla porta USB.
- Il disco fisso della stampante contiene processi di stampa che sono stati memorizzati quando il disco fisso era installato in un modello di stampante diverso.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

## Rilevata flash difettosa [51]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire la scheda di memoria flash difettosa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per ignorare il messaggio e continuare la stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## [62] Disco pieno

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare l'elaborazione.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso della stampante con una capacità maggiore.

## Disco pieno, acquisizione annullata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Per annullare il messaggio e continuare la scansione, premere **Continua**.
- Eliminare font, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco fisso con una capacità maggiore.

## Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Formatta disco** per formattare il disco fisso della stampante e annullare il messaggio.

**Nota:** La formattazione causa l'eliminazione di tutti i file memorizzati nel disco fisso della stampante.

## Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco.

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Eliminare tipi di carattere, macro e altri dati memorizzati sul disco fisso della stampante.
- Installare un disco rigido di maggiore capacità.

## Svuotare il contenitore perforazione

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Svuotare il contenitore perforazione
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.
- Annulla processo di stampa.

## Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB.

È stata inserita una periferica USB non supportata. Rimuovere la periferica USB e inserirne una supportata.

## Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub.

È stato inserito un hub USB non supportato. Rimuovere l'hub USB, quindi installarne uno supportato.

## memoria fax piena

- 1** Dal pannello di controllo, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e annullare il processo fax.
- 2** Attenersi alla seguente procedura:
  - Ridurre la risoluzione del fax.
  - Ridurre il numero di pagine.
- 3** Inviare il processo fax.

## partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione server fax. Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare con una delle seguenti operazioni:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Completare l'Impostazione fax analogico. Se il messaggio compare di nuovo dopo aver completato l'impostazione, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## [84.xy] Unità immagini in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un'unità immagini sostitutiva. Se necessario, dal pannello di controllo della stampante selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## [84.xy] Unità immagini quasi esaurita

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire l'unità immagini in tempi brevi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

Se necessario, dal pannello di controllo della stampante toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## [59] Raccogliatore uscita [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il raccogliatore indicato.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il raccogliatore indicato.

## [59] Vassoio [x] incompatibile

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Rimuovere il vassoio indicato.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare senza utilizzare il vassoio indicato.

## [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare carta del tipo e del formato corretto nel vassoio, quindi specificare il tipo e il formato della carta nel menu Carta sul pannello di controllo della stampante.
- Accertarsi che il tipo e le dimensioni della carta siano specificati correttamente nelle impostazioni delle finestre di dialogo Stampa o Proprietà di stampa.
- Controllare che il formato della carta sia impostato correttamente. Ad esempio, se Dimens al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia adeguata per i dati da stampare.
- Controllare le guide della larghezza e della lunghezza e assicurarsi che la carta sia stata caricata correttamente.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare utilizzando un vassoio diverso.
- Annulla processo di stampa.

## Inserire contenitore perforazione

Inserire il contenitore perforazione nel fascicolatore, quindi toccare **Continua** per annullare il messaggio.

## Inserire cartuccia graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Inserire una cartuccia di graffette.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e stampare senza utilizzare la finitura a graffette.

## Inserire vassoio [x]

Inserire il vassoio specificato nella stampante.

## Installare raccoglitore [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il raccoglitore specificato:
  - 1 Spegnere la stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - 3 Installare il raccoglitore specificato.

- 4** Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - 5** Riaccendere la stampante.
- Annulla processo di stampa.
  - Ripristina raccoglitore attivo

## Installare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Installare il vassoio specificato:
  - 1** Spegnerne la stampante.
  - 2** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - 3** Installare il vassoio specificato.
  - 4** Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - 5** Riaccendere la stampante.
- Annullare il processo di stampa.
- Ripristinare il raccoglitore attivo.

## Memoria insufficiente per fascicolare processo [37]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per stampare la parte del processo già memorizzata e iniziare la fascicolazione della parte restante del processo di stampa.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## Memoria insufficiente per funzione Salva risorse [35]

Installare memoria aggiuntiva nella stampante o toccare **Continua** per disattivare Salva risorse, annullare il messaggio e continuare la stampa.

## [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

## [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Eliminare altri eventuali processi in attesa per liberare memoria aggiuntiva nella stampante.

## Caricare [origine carta] con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

## Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare [origine carta] con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore con il formato carta corretto, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

## Caricare [origine carta] con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il formato e il tipo di carta corretti, quindi toccare **Caricamento carta completato** sul pannello di controllo.
- Toccare **Ripristina raccoglitore attivo** per ripristinare il raccoglitore attivo per un insieme di raccoglitori collegati.
- Annullare il processo corrente.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento carta]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Caricare l'alimentatore con carta del formato corretto.
- Dal pannello di controllo, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta]

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Selezionare l'alimentatore con il formato e il tipo di carta corretti.
- Dal pannello di controllo, toccare **Richiedi ciascuna pagina, carta caricata** o **Non richiedere, carta caricata** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo, toccare **Selezione automatica carta** per utilizzare la carta caricata nel vassoio.
- Annulla processo di stampa.

## Caricare graffette

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire o inserire la cartuccia graffette nel fascicolatore.  
Per istruzioni sull'inserimento o la sostituzione di una cartuccia graffette nel fascicolatore, toccare **Altre informazioni** sul pannello di controllo della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** per annullare il processo di stampa.

## [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento

Potrebbe essere necessario ordinare un kit manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## Kit manutenzione in esaurimento, pagine restanti stimate [x] [80.xy]

Potrebbe essere necessario sostituire in tempi brevi il kit di manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

Se necessario, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## Memoria piena [38]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Annulla processo** per annullare il messaggio.
- Installare memoria aggiuntiva nella stampante.

## memoria piena, impossibile stampare fax

Dal pannello di controllo, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Toccare **Continua a mant. fax senza stampare** per cancellare il messaggio.
- Toccare **Tentativo di stampa** per riavviare la stampante e continuare la stampa.

## Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx]

Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per cancellare il messaggio e continuare la stampa.

**Nota:** Per ridurre gli errori di alimentazione, assicurarsi che il supporto sia caricato correttamente e che i fogli siano stati separati.

## nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato

Collegare la stampante a una linea telefonica analogica.

## Errore software di rete [x] [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.

- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

## [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente

**Nota:** Il tipo materiale di consumo può essere la cartuccia di toner o l'unità immagini.

La stampante ha rilevato un materiale o una parte non-Lexmark installata nella stampante.

La stampante Lexmark è progettata per funzionare al meglio con materiali e parti Lexmark originali. L'utilizzo di materiali o componenti di terze parti può influire su prestazioni, affidabilità o durata della stampante e dei relativi componenti di acquisizione immagini. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 260.

Tutti gli indicatori di durata sono progettati per funzionare con materiali e parti Lexmark e potrebbero produrre risultati imprevisti in caso di utilizzo di materiali e parti di terze parti. L'utilizzo di componenti di acquisizione immagini oltre la durata prevista può causare danni alla stampante Lexmark o a componenti associati.

**Attenzione - Possibili danni:** L'utilizzo di materiali o parti di terze parti può influire sulla copertura della garanzia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di materiali o componenti di terze parti potrebbero non essere coperti dalla garanzia.

Per accettare una parte o tutti questi rischi e continuare a utilizzare componenti o parti non originali nella stampante, tenere premuto contemporaneamente  e il pulsante # sul pannello di controllo per 15 secondi.

Se non si desidera accettare questi rischi, rimuovere il materiale o il componente di terze parti dalla stampante, quindi installare un materiale o un componente Lexmark originale.

**Nota:** Per l'elenco dei materiali supportati, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.
- Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria flash.
- Installare una scheda di memoria flash con capacità maggiore.

**Nota:** le macro e i font scaricati e non precedentemente memorizzati nella memoria flash vengono eliminati.

## Richiesta modifica carta

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Usa materiali di consumo correnti** per annullare il messaggio e continuare a stampare.
- Annullare il processo di stampa corrente.

## [56] Porta parallela [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta parallela. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  
**Rete/Porte > Parallela [x] > Buffer parallela > Automatico**

**Nota:** Tutti i dati ricevuti tramite la porta parallela vengono eliminati.

## È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto.

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

Per ulteriori informazioni, visitare <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti.

## Ricollegare vassoio [x]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare il raccoglitore indicato.
  - 1 Spegnerla stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - 3 Rimuovere il raccoglitore indicato.
  - 4 Ricollegare il raccoglitore.
  - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere il raccoglitore indicato:
  - 1 Spegnerla stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
  - 3 Rimuovere il raccoglitore indicato.
  - 4 Rivolgersi al Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.
- Nel pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare senza utilizzare il raccoglitore specificato.

## Ricollegare raccoglitori [x] – [y]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Spegnerla stampante, quindi riaccenderla.
- Ricollegare i raccoglitori indicati:
  - 1 Spegnerla stampante.
  - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

- 3 Rimuovere i raccoglitori indicati.
  - 4 Ricollegare i raccoglitori.
  - 5 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
  - 6 Riaccendere la stampante.
- Rimuovere i raccoglitori indicati:
    - 1 Spegnerne la stampante.
    - 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
    - 3 Rimuovere i raccoglitori indicati.
    - 4 Rivolgersi al Centro assistenza clienti all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o il rappresentante del servizio clienti.

Nel pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il messaggio e stampare senza utilizzare i raccoglitori indicati.

## [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Verificare se la cartuccia di toner risulta mancante. In tal caso, installare la cartuccia di toner.  
Per informazioni sull'installazione della cartuccia di toner, vedere la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo".
- Se la cartuccia di toner è installata, rimuovere e reinstallare la cartuccia di toner che non risponde.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato dopo aver reinstallato il materiale di consumo, sostituire la cartuccia di toner. La cartuccia potrebbe essere difettosa o il materiale di consumo non originale Lexmark. Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina 260.

## [61] Rimuovere disco difettoso

Rimuovere e sostituire il disco fisso difettoso nella stampante.

## Rimuovere materiale di imballaggio, [nome area]

Rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio residuo dalla posizione specificata.

## Rimuovere carta da tutti i vassoi

Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

## Rimuovere carta da raccoglitore [x]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso la carta, toccare **Continua**.

## Rimuovere carta da [linked set bin name]

Rimuovere la carta dal raccoglitore specificato. La stampante rileva automaticamente la rimozione della carta e riprende la stampa.

Se la rimozione della carta non annulla il messaggio, toccare **Continua**.

## rimuovere carta da raccoglitore uscita standard

Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore standard.

## Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

## [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy]

Installare una cartuccia di stampa che corrisponde al numero della regione della stampante. x indica il valore della regione della stampante. y indica il valore della regione della cartuccia. x e y possono presentare i seguenti valori:

### Regioni per stampante e cartuccia di toner

Numero regione	Regione
0	Globale
1	Stati Uniti, Canada
2	Area Economica Europea (AEE), Svizzera

Numero regione	Regione
3	Asia Pacifico, Australia, Nuova Zelanda
4	America Latina
5	Africa, Medio Oriente, resto dell'Europa
9	Non valido

**Note:**

- I valori x e y rappresentano **.xy** nel codice di errore visualizzato sul pannello di controllo della stampante.
- Per continuare con la stampa, è necessario che i valori x e y corrispondano.

### [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa

Per annullare il messaggio, sostituire l'unità immagini difettosa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

**Nota:** se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, sostituire l'unità immagini. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo o la sezione "Sostituzione dei materiali di consumo" della *Guida per l'utente*.

**Nota:** se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" nella *Guida per l'utente* o visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

### Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

## Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina sottoposta a scansione e gli originali inceppati.

Provare una o più delle soluzioni indicate di seguito:

- Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.
- Toccare **Esegui scansione da ADF** per continuare la scansione dall'ADF subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Esegui scansione da piano** per continuare la scansione dallo scanner subito dopo l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Termina processo senza ulteriore scansione** per completare l'ultimo processo di scansione eseguito correttamente.
- Toccare **Riavvia processo** per riavviare il processo di scansione con le stesse impostazioni del processo di scansione precedente.

## Sostituire il kit di manutenzione, superata durata consigliata [80.xy]

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare il rappresentante del servizio.

## Sostituire il kit di manutenzione per riprendere la stampa [80.xy]

La stampante è programmata per la manutenzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://support.lexmark.com> oppure contattare il rappresentante del servizio.

## Sostituire cartuccia mancante [31.xy]

Per annullare il messaggio, installare la cartuccia mancante. Per ulteriori informazioni, vedere "[Sostituzione della cartuccia di toner](#)" a pagina 263.

## [80.xy] Sostituire unità di fusione mancante

- 1 Installare l'unità di fusione mancante. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna la parte di ricambio.
- 2 Dal pannello di controllo, toccare **Materiale di consumo sostituito** per annullare il messaggio.

## [31.xy] Sostituire l'unità immagini mancante

Installare l'unità immagini mancante. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni che accompagna il materiale di consumo.

## [81.xx] Sostituire kit rullo

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Sostituire il kit del rullo. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.
- Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Continua** per annullare il messaggio e continuare la stampa.

## Sostituire il tampone separatore

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire il tampone separatore. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ignora** per annullare il messaggio.

## [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata

Rimuovere la cartuccia di toner e installarne una supportata per cancellare il messaggio e continuare la stampa. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di una cartuccia originale Lexmark, come ad esempio una cartuccia a massima resa, che non è stata prevista per l'uso in questo prodotto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata una cartuccia di toner non originale Lexmark:

32.13  
32.16  
32.19  
32.22  
32.25  
32.28  
32.31  
32.34  
32.37

Per ulteriori informazioni, vedere "[Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali](#)" a pagina [260](#).

**Nota:** Se non si dispone di una cartuccia sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata

Per annullare il messaggio e continuare la stampa, rimuovere l'unità immagini e installarne una supportata. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.

L'errore può essere causato anche dall'installazione di un'unità immagini originale Lexmark, ad esempio un'unità MICR, il cui uso in questo prodotto non è previsto.

I seguenti codici di errore indicano che è installata un'unità immagini non originale Lexmark:

32.14  
32.17  
32.20  
32.23  
32.26  
32.29  
32.32  
32.35  
32.38

Per ulteriori informazioni, vedere ["Uso di componenti e materiali di consumo Lexmark originali" a pagina 260](#).

**Nota:** Se non si dispone di un'unità immagini sostitutiva, vedere la sezione "Richiesta di materiali di consumo" o visitare [www.lexmark.it](http://www.lexmark.it).

## Sostituire dispositivo di pulizia

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Sostituire il dispositivo di pulizia nella stampante.
- Toccare **Continua** per annullare il messaggio e continuare a stampare.

## Ripristinare processi in attesa?

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Ripristina** per ripristinare tutti i processi in attesa memorizzati nel disco fisso della stampante.
- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Non ripristinare** per non ripristinare i processi di stampa.

## Scansione documento troppo lunga

Il processo di scansione supera il numero massimo di pagine. Toccare **Annulla processo** per cancellare il messaggio e annullare il processo di scansione.

## Coperchio alimentazione automatica scanner aperto

Chiudere il coperchio dell'ADF.

## Scanner disattivato dall'amministratore [840.01]

Stampare senza lo scanner o contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

## Scanner disabilitato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02]

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Toccare **Continuare con lo scanner disattivato** per tornare alla schermata principale, quindi contattare un tecnico del supporto di sistema.
- Toccare **Riavvia e attiva scanner automaticamente** per annullare il processo.

**Nota:** Questa operazione tenta di attivare lo scanner.

## Inceppamento dello scanner, coperchio di accesso aperto

Chiudere il coperchio di accesso inferiore dell'ADF per annullare il messaggio.

## Inceppamento dello scanner, aprire e chiudere il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dal coperchio dell'ADF.

## Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

## Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx]

Rimuovere la carta inceppata dallo scanner.

## [80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF

Contattare il servizio di assistenza e riferire il messaggio. La stampante è programmata per la manutenzione.

## [56] Porta seriale [x] disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio. Tutti i dati ricevuti tramite la porta seriale specificata vengono eliminati.
- Verificare che Buffer seriale non sia impostato su Disabilitato.
- Dal pannello di controllo della stampante, impostare Buffer seriale su Automatico nel menu Seriale [x].

## server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Non ripristinati alcuni processi in attesa

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per eliminare il processo indicato.

**Nota:** I processi in attesa che non vengono ripristinati restano nel disco fisso della stampante e non è possibile accedervi.

## Errore software di rete standard [54]

Provare una o più delle soluzioni seguenti

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per continuare la stampa.
- Spegnerla la stampante, quindi riaccenderla.

- Aggiornare il firmware di rete nella stampante o nel server di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web del supporto Lexmark all'indirizzo <http://support.lexmark.com> o contattare l'assistenza clienti e comunicare il messaggio.

## [56] Porta USB standard disabilitata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.
- Abilitare la porta USB. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:  
**Rete/Porte > Buffer USB > Automatico**

**Nota:** Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.

## Materiale di consumo necessario per completare il processo

Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Installare il materiale di consumo mancante per completare il processo.
- Annullare il processo corrente.

## Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti.

Per annullare il messaggio, toccare **Continua**.

## [58] Troppi raccoglitori collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i raccoglitori extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## [58] Troppi dischi installati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i dischi fissi aggiuntivi della stampante.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## [58] Troppe opzioni flash installate

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la memoria flash extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## [58] Troppi vassoi collegati

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere i vassoi extra.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## Formato carta vassoio [x] non supportato

Caricare un formato di carta supportato.

## [53] Rilevata memoria flash non formattata

Provare una o più delle soluzioni seguenti:

- Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per interrompere la deframmentazione e continuare la stampa.
- Formattare la memoria Flash.

**Nota:** se il messaggio di errore persiste, è possibile che la memoria flash sia difettosa e che debba essere sostituita.

## Disco non supportato

Rimuovere il disco fisso della stampante non supportato, quindi installarne uno supportato.

## Opzione non supportata slot [x] [55]

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- 3 Rimuovere la scheda opzionale non supportata dalla scheda del controller della stampante, quindi sostituirla con una scheda supportata.
- 4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra.
- 5 Riaccendere la stampante.

## [56] Porta USB [x] disabilitata

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

### Note:

- Tutti i dati ricevuti tramite la porta USB vengono eliminati.
- Verificare che il menu Buffer USB non sia impostato su Disabilitato.

## Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema

Dal pannello di controllo della stampante, toccare **Continua** per annullare il messaggio.

**Nota:** Se il messaggio viene visualizzato di nuovo, contattare un tecnico del supporto di sistema.

## Risoluzione dei problemi di stampa

- "Problemi di base della stampante" a pagina 322
- "Problemi relativi a hardware e opzioni interne" a pagina 324
- "Problemi di alimentazione della carta" a pagina 327

## Problemi di base della stampante

### La stampante non risponde

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Verificare che la stampante sia accesa.  La stampante è accesa?	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<b>Passaggio 2</b> Verificare se la stampante è in modalità sospensione o ibernazione.  La stampante è in modalità sospensione o ibernazione?	Premere il pulsante Sospendi per consentire alla stampante di uscire dalla modalità sospensione o ibernazione.	Andare al passaggio 3.
<b>Passaggio 3</b> Assicurarsi che un'estremità del cavo di alimentazione sia collegata alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.  Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?	Andare al passaggio 4.	Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità a una presa elettrica dotata di messa a terra.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b> Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le apparecchiature elettriche funzionano correttamente?</p>	<p>Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature elettriche.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b> Verificare se i cavi che collegano la stampante e il computer siano inseriti nelle porte corrette.</p> <p>I cavi sono inseriti nelle porte corrette?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Accertarsi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il simbolo sul cavo coincida con il simbolo USB sulla stampante</li> <li>• Alla porta Ethernet sia collegato il cavo Ethernet appropriato</li> </ul>
<p><b>Passaggio 6</b> Assicurarsi che la presa elettrica non sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	<p>Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>
<p><b>Passaggio 7</b> Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	<p>Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>
<p><b>Passaggio 8</b> Verificare se un'estremità del cavo della stampante sia collegato a una porta sulla stampante e l'altra estremità al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	<p>Andare al passaggio 9.</p>	<p>Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p>
<p><b>Passaggio 9</b> Assicurarsi di installare tutte le opzioni hardware correttamente e di rimuovere tutto il materiale di imballaggio.</p> <p>Tutte le opzioni hardware sono installate correttamente e il materiale di imballaggio è stato rimosso?</p>	<p>Andare al passaggio 10.</p>	<p>Spegnere la stampante, rimuovere tutti i materiali di imballaggio, quindi reinstallare le opzioni hardware e accendere la stampante.</p>
<p><b>Passaggio 10</b> Verificare se si siano selezionate le impostazioni della porta corrette nel driver della stampante.</p> <p>Le impostazioni della porta sono corrette?</p>	<p>Andare al passaggio 11.</p>	<p>Utilizzare le impostazioni del driver della stampante corrette.</p>

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 11</b> Controllare il driver della stampante installato.  È installato il driver della stampante corretto?	Andare al passaggio 12.	Installare il driver della stampante corretto.
<b>Passaggio 12</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.  La stampante funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Lo schermo della stampante è vuoto

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Premere il pulsante Sospendi sul pannello di controllo della stampante.  Il messaggio <b>Pronta</b> viene visualizzato sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<b>Passaggio 2</b> Spegnerla stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.  I messaggi <b>Attendere</b> e <b>Pronta</b> vengono visualizzati sul display della stampante?	Il problema è stato risolto.	Spegnerla stampante, quindi contattare <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Problemi relativi a hardware e opzioni interne

### Impossibile rilevare l'opzione interna

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Spegnerla stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.  L'opzione interna funziona correttamente?	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<b>Passaggio 2</b> Controllare se l'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller.  <b>a</b> Spegnerla stampante con l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. <b>b</b> Assicurarsi che l'opzione interna sia installata nel connettore appropriato nella scheda del controller. <b>c</b> Collegare il cavo di alimentazione alla stampante, quindi a una presa elettrica dotata di messa a terra, quindi accendere la stampante.  L'opzione interna è installata correttamente nella scheda del controller?	Andare al passaggio 3.	Connettere l'opzione interna alla scheda del controller.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'opzione interna è presente nell'elenco Dispositivi installati.</p> <p>L'opzione interna è riportata nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	Andare al passaggio 4.	Reinstallare l'opzione interna.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se l'opzione interna è selezionata.</p> <p>Potrebbe essere necessario aggiungere manualmente l'opzione interna nel driver per stampante per renderla disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa</a>" a pagina 55.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>L'opzione interna funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Il server di stampa interno non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Reinstallare il server di stampa interno.</p> <p><b>a</b> Rimuovere e installare il server di stampa interno. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)</a>" a pagina 37.</p> <p><b>b</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il server di stampa interno è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	Andare al passaggio 2.	Verificare se il server di stampa interno sia supportato dalla stampante.  <b>Nota:</b> un server di stampa interno di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare i collegamenti dei cavi e del server di stampa interno.</p> <p>Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente al server di stampa interno.</p> <p>Il server di stampa interno funziona correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## La porta ISP (Internal Solutions Port) non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Accertarsi che la porta ISP (Internal Solutions Port) sia installata.</p> <p><b>a</b> Installare l'ISP. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)</a>" a pagina 37.</p> <p><b>b</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se l'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>L'ISP è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	Andare al passaggio 2.	Verificare se sia disponibile una porta ISP supportata.  <b>Nota:</b> una porta ISP di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b>                      Controllare i collegamenti dei cavi e della porta ISP.</p> <p><b>a</b> Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla porta ISP.</p> <p><b>b</b> Verificare se il cavo di interfaccia della soluzione ISP sia collegato correttamente alla presa della scheda del controller.</p> <p><b>Nota:</b> Il cavo di interfaccia della soluzione ISP e la presa della scheda del controller sono codificati a colori.</p> <p>La porta ISP (Internal Solutions Port) funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Problemi del vassoio

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la presenza di carta inceppata o non alimentata correttamente.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Se si desidera stampare su carta di formato personalizzato, accertarsi che le guide della carta siano appoggiate ai bordi della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Verificare che il vassoio si chiuda correttamente.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio funziona?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare se il vassoio è installato e se è riconosciuto dalla stampante. Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se il vassoio è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>Il vassoio è presente nella pagina delle impostazioni dei menu?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Reinstallare il vassoio. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con il vassoio.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che il vassoio sia disponibile nel driver della stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Se necessario, aggiungere manualmente il vassoio nel driver della stampante per renderlo disponibile per i processi di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Aggiunta delle opzioni disponibili nel driver di stampa" a pagina 55.</a></p> <p>Il vassoio è disponibile nel driver della stampante?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a></p>

### La scheda di interfaccia parallela/USB non funziona correttamente

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la scheda di interfaccia USB o parallela sia installata.</p> <p><b>a</b> Installare la scheda di interfaccia USB o parallela. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">"Installazione di una ISP (Internal Solutions Port)" a pagina 37.</a></p> <p><b>b</b> Stampare una pagina delle impostazioni dei menu e verificare se la scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela è presente nell'elenco delle caratteristiche installate?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Verificare se sia disponibile una scheda di interfaccia USB o parallela supportata.</p> <p><b>Nota:</b> una scheda di interfaccia USB o parallela di un'altra stampante potrebbe non funzionare su questa stampante.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare il cavo e il collegamento della scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>Utilizzare il cavo appropriato e assicurarsi che sia collegato correttamente alla scheda di interfaccia USB o parallela.</p> <p>La scheda di interfaccia USB o parallela funziona correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a></p>

### Problemi di alimentazione della carta

#### Le pagine inceppate non vengono ristampate

Azione	Sì	No
<p>Attivare Rimozione inceppam.</p> <p><b>a</b> Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Impostazioni generali</b> &gt; <b>Recupero stampa</b></p> <p><b>b</b> Nel menu Rimozione inceppam., toccare le frecce e scorrere fino a <b>Attivato</b> o <b>Autom.</b></p> <p><b>c</b> Toccare <b>Inoltra.</b></p> <p>Le pagine vengono ristampate dopo un inceppamento?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a></p>

### Si verificano numerosi inceppamenti carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Estrarre il vassoio, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertarsi che la carta sia ben distesa nel vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> <li>• Verificare che le guide della carta siano allineate rispetto ai bordi del foglio.</li> <li>• Accertarsi che la carta non superi l'indicatore di livello massimo della carta.</li> <li>• Verificare di stampare su un formato e tipo di carta consigliato.</li> </ul> <p><b>b</b> Inserire il vassoio correttamente.</p> <p>Se la funzione di rimozione degli inceppamenti è attivata, i processi di stampa vengono rieseguiti automaticamente.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Rileggere i suggerimenti su come evitare gli inceppamenti. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Come evitare gli inceppamenti</a>" a <a href="#">pagina 276</a>.</p> <p><b>b</b> Seguire i consigli, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Gli inceppamenti della carta si verificano ancora di frequente?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Il messaggio Inceppamento carta resta visualizzato anche dopo l'eliminazione dell'inceppamento

Azione	Sì	No
<p>Controllare l'intero percorso carta per verificare la presenza di carta inceppata.</p> <p><b>a</b> Rimuovere l'eventuale carta inceppata.</p> <p><b>b</b> Dal pannello di controllo della stampante, toccare <b>Continua</b> per annullare il messaggio.</p> <p>Il messaggio che indica l'inceppamento della carta viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

# Risoluzione dei problemi di stampa

## Problemi di stampa

### Non vengono stampati documenti riservati e altri documenti in attesa

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo, verificare se i documenti vengono visualizzati nell'elenco Processi in attesa.</p> <p><b>Nota:</b> se i documenti non sono presenti nell'elenco, stampare i documenti utilizzando le opzioni Stampa e mantieni.</p> <p><b>b</b> Stampare i documenti.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Il processo di stampa potrebbe contenere un errore di formattazione o dati non validi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliminare il processo di stampa, quindi inviarlo di nuovo.</li> <li>• Per i file PDF, generare un nuovo file, quindi stampare i documenti.</li> </ul> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Se si sta stampando da Internet, è possibile che la stampante legga i diversi titoli dei processi come duplicati.</p> <p><b>Per gli utenti Windows</b></p> <p><b>a</b> Aprire la finestra di dialogo Preferenze stampa.</p> <p><b>b</b> Dalla sezione Stampa e mantieni, selezionare <b>Conserva documenti duplicati</b>.</p> <p><b>c</b> Immettere un PIN.</p> <p><b>d</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p><b>Per gli utenti Macintosh</b></p> <p><b>a</b> Salvare e assegnare un nome diverso a ogni processo.</p> <p><b>b</b> Inviare ogni processo singolarmente.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Eliminare alcuni processi in attesa per liberare memoria nella stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Aggiungere memoria alla stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I documenti vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contattare <a href="#">l'assistenza clienti</a> .

## Le buste si incollano durante la stampa

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Utilizzare buste conservate in un ambiente asciutto.</p> <p><b>Nota:</b> la stampa su buste con un alto tasso di umidità può sigillare le buste.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le buste si incollano durante la stampa?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Viene visualizzato un messaggio di errore relativo alla lettura dell'unità flash

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare se l'unità flash è inserita nella porta USB anteriore.</p> <p><b>Nota:</b> L'unità flash non funziona se è inserita nella porta USB posteriore.</p> <p>L'unità flash è inserita nella porta USB anteriore?</p>	Andare al passaggio 2.	Inserire l'unità flash USB nella porta USB anteriore.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare se la spia luminosa sul pannello di controllo della stampante lampeggia in verde.</p> <p><b>Nota:</b> Una spia verde lampeggiante indica che la stampante è occupata.</p> <p>La spia luminosa lampeggia in verde?</p>	Attendere che la stampante sia pronta, quindi visualizzare l'elenco dei processi in attesa e stampare i documenti.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Controllare se è presente un messaggio di errore sul display.</p> <p><b>b</b> Cancellare il messaggio.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Controllare se l'unità flash è supportata.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulle unità flash USB testate e approvate, vedere <a href="#">"Unità flash e tipi di file supportati" a pagina 102</a>.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Verificare se la porta USB è stata disabilitata dal tecnico del supporto di sistema.</p> <p>Il messaggio di errore viene ancora visualizzato?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## Stampa di caratteri errati

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la stampante non si trovi in modalità Traccia esadecimale.</p> <p><b>Nota:</b> Se sul display della stampante viene visualizzato il messaggio <b>Pronta esadec.</b>, spegnere la stampante e riaccenderla per disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p> <p>La stampante è in modalità Traccia esadecimale?</p>	<p>Disattivare la modalità Traccia esadecimale.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal pannello di controllo della stampante, selezionare <b>Rete standard</b> o <b>Rete [x]</b>, quindi attivare SmartSwitch.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Vengono stampati caratteri errati?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

## La carta o il vassoio utilizzato per la stampa del processo non è corretto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> In base al sistema operativo, aprire le Preferenze stampa o la finestra di dialogo Stampa, quindi specificare il tipo di carta.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Verificare se i vassoi non sono collegati.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato dal vassoio corretto o sulla carta corretta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Finitura del pannello di controllo della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Dal software della stampante, impostare Fascicola su (1,2,3) (1,2,3).</p> <p><b>Nota:</b> Se si imposta l'opzione Fascicola su (1,1,1) (2,2,2) nel software, questa impostazione ha la priorità rispetto a quella del menu Finitura.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Semplificare il processo riducendo il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine.</p> <p>Il processo è stato stampato e fascicolato correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Non è possibile stampare file PDF multilingua

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se le opzioni di stampa per l'output PDF sono impostate per l'incorporazione di tutti i font.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Generare un nuovo file PDF, quindi inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Aprire il documento che si desidera stampare in Adobe Acrobat.</p> <p><b>b</b> Fare clic su <b>File &gt; Stampa &gt; Avanzate &gt; Stampa come immagine &gt; OK &gt; OK</b>.</p> <p>I file vengono stampati?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Rallentamento della stampa

### Note:

- Quando si stampa utilizzando un formato di carta stretto, la stampante funziona a velocità ridotta per evitare danni all'unità di fusione.
- La velocità della stampante può risultare ridotta quando si eseguono stampe per lunghi periodi di tempo o in condizioni di temperatura elevata.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.</p> <p><b>Nota:</b> Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La velocità di stampa aumenta?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## I processi di stampa non vengono eseguiti

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Dal documento che si sta stampante, aprire la finestra di dialogo Stampa e controllare se la stampante selezionata è quella corretta.</p> <p><b>Nota:</b> Se la stampante non è quella predefinita, è necessario selezionare la stampante per ogni documento che si desidera stampare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se la stampante è collegata e accesa, quindi controllare se sul display della stampante è visualizzato <b>Pronta</b>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Se viene visualizzato un messaggio di errore sul display della stampante, cancellare il messaggio.</p> <p><b>Nota:</b> La stampante continua a stampare anche dopo la cancellazione del messaggio.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Controllare se le porte (USB, seriale o Ethernet) funzionano e se i cavi sono connessi correttamente al computer e alla stampante.</p> <p><b>Nota:</b> Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo viene stampato?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Spegnerne la stampante, attendere 10 secondi e riaccenderla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere e quindi reinstallare il software della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere "<a href="#">Installazione del software della stampante</a>" a pagina 55.</p> <p><b>Nota:</b> Il software della stampante è disponibile sul sito <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I processi vengono stampati?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Il processo di stampa richiede più tempo del previsto

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Modificare le impostazioni ambientali della stampante.</p> <p><b>a</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali</b></p> <p><b>b</b> Selezionare <b>Eco Mode</b> o <b>Modalità silenziosa</b>, quindi selezionare <b>Disattivata</b>.</p> <p><b>Nota:</b> la disattivazione di Eco Mode o Modalità silenziosa può aumentare il consumo di energia o dei materiali di consumo o entrambi.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Ridurre il numero e le dimensioni dei font, la quantità e la complessità delle immagini e il numero di pagine del processo di stampa, quindi inviare nuovamente il processo.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> <b>a</b> Rimuovere i processi di stampa conservati nella memoria della stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b> <b>a</b> Disattivare la funzione Protezione pagina. Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare: <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Recupero stampa &gt; Protez. pagina &gt; Disatt.</b></p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b> <b>a</b> Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 6.
<p><b>Passaggio 6</b> Installare memoria aggiuntiva nella stampante e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il processo è stato stampato?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Collegamento dei vassoi non funzionante

### Note:

- I vassoi sono in grado di rilevare la lunghezza della carta.
- L'alimentatore multiuso non rileva automaticamente il formato della carta. È necessario impostare le dimensioni nel menu Dimensioni/tipo carta.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Aprire i vassoi e verificare se contengono carta dello stesso formato e tipo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che le guide della carta siano nella posizione appropriata per il formato della carta caricata in ciascun vassoio.</li> <li>• Verificare che gli indicatori del formato carta sulle guide della carta siano allineati agli indicatori del formato carta sul vassoio.</li> </ul> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nei vassoi da collegare.</p> <p><b>Nota:</b> è necessario che vi sia corrispondenza tra il formato e il tipo della carta dei vassoi da collegare.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il collegamento dei vassoi viene eseguito in modo corretto?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Vengono visualizzate interruzioni di pagina errate

Azione	Sì	No
<p>Aumentare il valore di timeout di stampa.</p> <p><b>a</b> Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> &gt; <b>Impostazioni</b> &gt; <b>Impostazioni generali</b> &gt; <b>Timeout</b></p> <p><b>b</b> Aumentare l'impostazione Timeout stampa, quindi toccare <b>Invia</b>.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il file è stato stampato correttamente?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Verificare se nel file originale sono presenti interruzioni di pagina manuali.</p>



## Problemi di qualità di stampa

### I caratteri presentano bordi irregolari

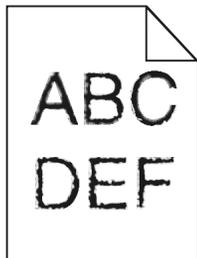

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Stampare un elenco di esempi di font per verificare che siano supportati dalla stampante.</p> <p><b>1</b> Sul pannello di controllo della stampante, visualizzare:</p> <p> &gt; <b>Rapporti</b> &gt; <b>Stampa font</b></p> <p><b>2</b> Toccare <b>Font PCL</b> o <b>Font PostScript</b>.</p> <p><b>b</b> Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Utilizzare un font supportato dalla stampante o installare il font da utilizzare dal computer. Per ulteriori informazioni, contattare il tecnico del supporto di sistema.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le stampe contengono ancora caratteri dai bordi frastagliati o irregolari?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Pagine o immagini tagliate

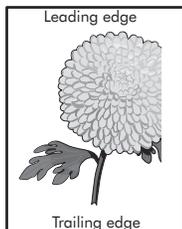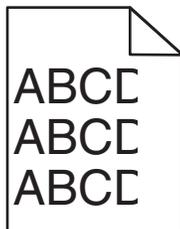


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della larghezza e della lunghezza del vassoio nella posizione appropriata per la carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il formato e il tipo della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner.</li> <li>2 Rimuovere l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina o l'immagine è tagliata?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Presenza di immagini compresse sulle stampe

**Nota:** Se si stampa su carta formato Letter con un'unità di fusione da 220 V, le immagini vengono compresse.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accertarsi che il formato della carta caricata nel vassoio corrisponda al tipo di unità di fusione.</p> <p><b>Nota:</b> Utilizzare un'unità di fusione da 110 V per stampare su carta formato Letter e un'unità di fusione da 220 V per stampare su carta formato A4.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità di fusione. Per informazioni sull'installazione dell'unità di fusione, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il prodotto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le immagini compresse vengono ancora visualizzate?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .


### Sfondo grigio sulle stampe

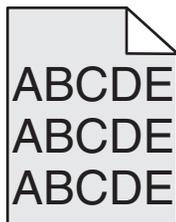

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia di toner.</p> <p><b>a</b> Rimuovere la cartuccia di toner.</p> <p><b>b</b> Rimuovere l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>c</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>d</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 3</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Lo sfondo grigio è stato rimosso dalle stampe?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

### Presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe

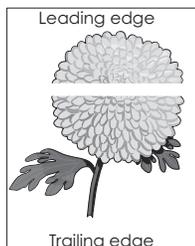

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>  <b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b>  <b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b>  <b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.  <b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.  <b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.  <b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.  <b>3</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.  <b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree orizzontali vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Margini errati sulle stampe

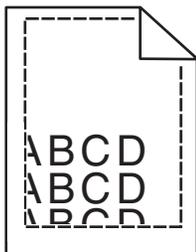

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per le dimensioni della carta caricata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il formato di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.</p> <p>Il formato di carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare il formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda al formato della carta specificato nelle impostazioni del vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I margini sono corretti?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Arricciamento della carta

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p>Le guide per la lunghezza e la larghezza sono posizionate correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Regolare le guide della larghezza e della lunghezza.
<p><b>Passaggio 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Rimuovere la carta dal vassoio e girarla.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La carta è sempre arricciata?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## La stampante stampa pagine vuote




Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Verificare se tutto il materiale di imballaggio è stato rimosso dall'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Verificare se il materiale di imballaggio è stato rimosso correttamente dall'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Agitare bene l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono vuote?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

**Le pagine stampate sono nere**



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le pagine stampate sono nere?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Stampa irregolare

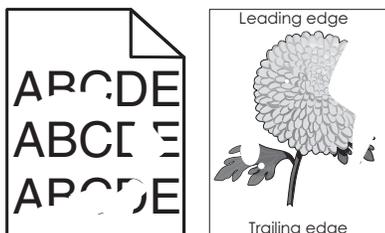

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo e il formato carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Le impostazioni della stampante corrispondono al tipo e alla grammatura della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Specificare tipo e formato della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare la grana della carta in modo che corrisponda a quella caricata nel vassoio.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La pagina contiene ancora irregolarità di stampa?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


### La stampa è troppo scura

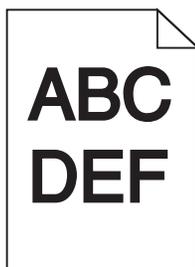

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, ridurre l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare se la carta caricata nel vassoio ha grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	<p>Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo scura?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


## La stampa è troppo chiara

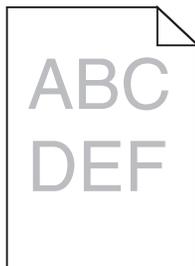

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Qualità del pannello di controllo della stampante, incrementare l'intensità del toner.</p> <p><b>Nota:</b> 8 è l'impostazione predefinita di fabbrica.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo, grana e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo, la grana e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo, la grana e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che la carta non abbia grana o finiture grezze.</p> <p>Si sta stampando su carta con grana o finiture grezze?</p>	Dal pannello di controllo della stampante, modificare le impostazioni nel menu Grana carta in modo che corrispondano alla carta su cui si sta stampando.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 6.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</li> <li>2 Agitare bene l'unità immagini.</li> </ol> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Installare l'unità immagini e la cartuccia.</li> </ol> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Andare al passaggio 7.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è ancora troppo chiara?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

### Presenza di difetti ricorrenti sulle stampe

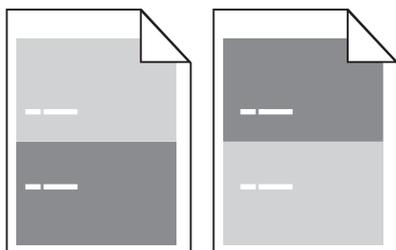


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Sostituire l'unità immagini se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 47,8 mm (1,88 poll.)</li> <li>• 96,8 mm (3,81 poll.)</li> <li>• 28,5 mm (1,12 poll.)</li> </ul> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Sostituire il fusore se la distanza tra i difetti è uguale a uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 94,25 mm (3,71 poll.)</li> <li>• 95,2 mm (3,75 poll.)</li> </ul> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>I difetti ricorrenti sono ancora presenti sulle stampe?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Presenza di immagini ombreggiate sulle stampe

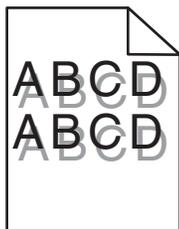


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.</p> <p>Nel vassoio è caricata la carta del tipo e della grammatura corretti?</p>	Andare al passaggio 2.	Caricare la carta del tipo e della grammatura corretti nel vassoio.
<p><b>Passaggio 2</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il vassoio è configurato per il tipo e la grammatura della carta caricata?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di tipo e grammatura specificate nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b> Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono sempre presenti immagini ombreggiate?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Stampa obliqua

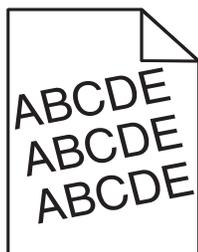

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Spostare le guide della lunghezza e della larghezza presenti nel vassoio nella posizione appropriata per il formato carta caricato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Verificare se si sta stampando su una carta supportata dal vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>La stampa è sempre obliqua?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Presenza di striature orizzontali sulle stampe

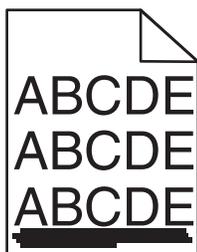

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare il vassoio o l'alimentatore nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>Il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quelli della carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Cambiare il tipo e la grammatura della carta in modo che corrispondano a quelli della carta caricata nel vassoio.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature orizzontali?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.


### Presenza di striature verticali sulle stampe

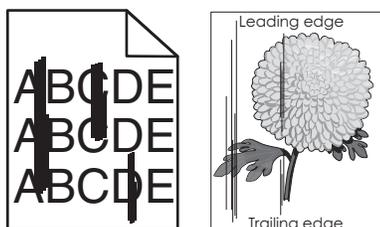

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> A seconda del sistema operativo, specificare tipo, grana e grammatura della carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.


Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare grana, tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p>La grana, il tipo e la grammatura della carta corrispondono a quella caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Provare una o più delle soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</li> <li>• Cambiare la carta caricata nel vassoio in modo che corrisponda alle impostazioni di grana, tipo e grammatura specificate nel vassoio.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Caricare una risma di carta nuova.</p> <p><b>Nota:</b> La carta assorbe molta umidità. Conservare la carta nella confezione originale finché non viene usata.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti striature verticali?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> all'indirizzo <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> o il rappresentante del servizio clienti.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>

### Presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe

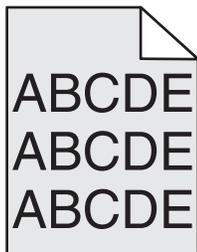

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Reinstallare l'unità imaging.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>2</b> Installare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le ombreggiature dovute al toner non sono più presenti sulle stampe?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Aderenza difettosa del toner

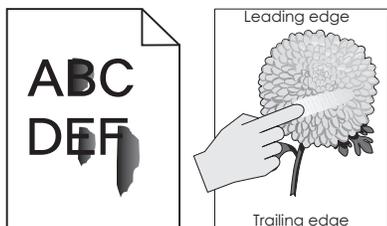

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, verificare le impostazioni per tipo, grana e grammatura carta.</p> <p>Il tipo, la grana e la grammatura della carta corrispondono alla carta caricata nel vassoio?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Specificare grana, tipo e grammatura della carta dalle impostazioni del vassoio in modo che corrispondano a quella caricata nel vassoio.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Il toner continua ad aderire in modo difettoso?</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>


### Nelle stampe appaiono macchie di toner

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.  Nelle stampe appaiono macchie di toner?	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

### La qualità di stampa sul lucido è scarsa

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 1</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare il tipo di carta in modo che corrisponda a quello caricato nel vassoio.  Il tipo di carta per il vassoio è impostato su Lucido?	Andare al passaggio 2.	Impostare il tipo di carta su Lucido.
<b>Passaggio 2</b> a Controllare se si sta usando un tipo di lucido consigliato. b Inviare nuovamente il processo di stampa.  La qualità di stampa è sempre scadente?	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

### La densità di stampa non è uniforme

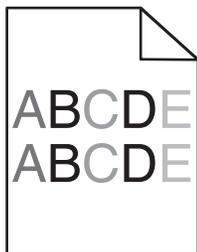

Azione	Sì	No
Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.  La densità di stampa non è uniforme?	Contatto <a href="#">contatti e customer care.</a>	Il problema è stato risolto.

### Presenza di aree verticali vuote sulle stampe



Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Assicurarsi che il programma utilizzi il motivo di riempimento corretto.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p><b>a</b> Nel menu Carta del pannello di controllo della stampante, impostare tipo e grammatura della carta in modo che corrispondano alla carta caricata nel vassoio.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 3.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Controllare se si sta usando un tipo di carta consigliato.</p> <p><b>a</b> Caricare il vassoio o l'alimentatore specificato con il tipo di carta consigliato.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 4.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p><b>a</b> Ridistribuire il toner nell'unità immagini.</p> <p><b>1</b> Rimuovere la cartuccia di toner e l'unità immagini.</p> <p><b>2</b> Agitare bene l'unità immagini.</p> <p><b>Attenzione - Possibili danni:</b> Non esporre l'unità immagini alla luce diretta per più di 10 minuti. L'eccessiva esposizione alla luce può compromettere la qualità di stampa.</p> <p><b>3</b> Reinstallare l'unità immagini e la cartuccia.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Andare al passaggio 5.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p>Sostituire l'unità immagini e inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Sulle stampe sono presenti aree verticali vuote?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Risoluzione dei problemi di copia

- "La fotocopiatrice non risponde" a pagina 356
- "Copie di documenti o di foto parziali" a pagina 356
- "Scarsa qualità di copia" a pagina 357
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 358

## La fotocopiatrice non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore o di stato?</p>	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 3.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>Compaiono i messaggi <b>Prova automatica in corso</b> e <b>Pronta</b>?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Copie di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare la posizione del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Controllare che l'impostazione del formato carta corrisponda al formato della carta caricata nel vassoio:</p> <p>Dal menu Carta del pannello di controllo della stampante, controllare l'impostazione Formato carta.</p> <p>L'impostazione per il formato carta corrisponde alla carta caricata nel vassoio?</p>	Andare al passaggio 3.	Modificare l'impostazione del formato carta per allinearla alla carta caricata nel vassoio oppure caricare il vassoio con la carta corrispondente all'impostazione del formato carta.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p><b>a</b> Specificare il formato della carta. A seconda del sistema operativo, specificare il formato carta nelle Preferenze stampa o nella finestra di dialogo Stampa.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di stampa.</p> <p>Le copie vengono stampate correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Scarsa qualità di copia

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Assicurarsi che sul display non venga visualizzato un errore o un messaggio di stato.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore o di stato?</p>	Eliminare il messaggio di errore o di stato.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare la qualità del documento originale.</p> <p>La qualità del documento originale è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 3.	Aumentare l'impostazione di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
<p><b>Passaggio 3</b> Se sulle stampe vengono visualizzati segni scuri, pulire il vetro dello scanner e il vetro dell'ADF utilizzando un panno umido, pulito e privo di lanugine.</p> <p>Il vetro dello scanner è pulito?</p>	Andare al passaggio 4.	Vedere <a href="#">"Pulizia del vetro dello scanner" a pagina 256.</a>
<p><b>Passaggio 4</b> Inviare un processo di stampa, quindi verificare la presenza di problemi relativi alla qualità di stampa.</p> <p><b>a</b> Nel menu Impostazioni generali, regolare le impostazioni Modalità Eco. <b>b</b> Nella schermata Copia, regolare l'impostazione dell'intensità. <b>c</b> Se la qualità di stampa non migliora, sostituire la cartuccia di toner.</p> <p>La qualità di stampa è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 5.	Vedere <a href="#">"Problemi di qualità di stampa" a pagina 337.</a>
<p><b>Passaggio 5</b> Controllare la posizione del documento o della foto. Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	Andare al passaggio 6.	Posizionare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.
<p><b>Passaggio 6</b> Controllare le impostazioni relative alla copia. Nella schermata Copia, controllare che le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire.</p> <p>Le impostazioni Tipo di contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?</p>	Andare al passaggio 7.	Modificare le impostazioni Tipo di contenuto o Origine contenuto per allinearle al documento da acquisire.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 7</b> Controllare la presenza di motivi sulle stampe.</p> <p><b>a</b> Dalla schermata Copia, selezionare: <b>Opzioni avanzate &gt; Immagine avanzata &gt; Nitidezza</b> &gt; selezionare un valore inferiore</p> <p><b>Nota:</b> Verificare che non sia selezionata alcuna proporzione.</p> <p><b>b</b> Inviare nuovamente il processo di copia.</p> <p>Vengono visualizzati dei motivi sulle stampe?</p>	Andare al passaggio 8.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 8</b> Controllare se sulle stampe manca del testo oppure questo risulta sbiadito.</p> <p><b>a</b> Dalla schermata Copia, selezionare: <b>Opzioni avanzate &gt; Immagine avanzata</b></p> <p><b>b</b> Regolare le impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nitidezza:</b> aumentare l'impostazione corrente.</li> <li>• <b>Contrasto:</b> aumentare l'impostazione corrente.</li> </ul> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di copia.</p> <p>Sulle stampe manca del testo o questo risulta sbiadito?</p>	Andare al passaggio 9.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 9</b> Assicurarsi che la stampa non appaia scolorita o sovraesposta.</p> <p><b>a</b> Dalla schermata Copia, selezionare: <b>Opzioni avanzate &gt; Immagine avanzata</b></p> <p><b>b</b> Regolare le impostazioni come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rimozione sfondo:</b> ridurre l'impostazione corrente.</li> <li>• <b>Dettagli ombreggiatura</b> - ridurre l'impostazione corrente.</li> </ul> <p><b>c</b> Inviare nuovamente il processo di copia.</p> <p>Le pagine stampate risultano scolorite o sovraesposte?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
<p>Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra l'unità scanner e la stampante.</p> <p><b>a</b> Sollevare l'unità scanner.</p> <p><b>b</b> Rimuovere eventuali ostacoli che impediscono all'unità scanner di chiudersi.</p> <p><b>c</b> Abbassare l'unità scanner.</p> <p>L'unità scanner si è chiusa correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Risoluzione dei problemi del fax

- "Mancata visualizzazione dell'ID chiamante" a pagina 359
- "Impossibile inviare o ricevere fax" a pagina 359
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 362
- "È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax" a pagina 362
- "Le funzioni fax e e-mail non sono configurate" a pagina 363
- "I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa" a pagina 364

### Mancata visualizzazione dell'ID chiamante

Azione	Sì	No
<p>Contattare la compagnia telefonica e verificare che la linea telefonica in uso sia abbonata al servizio di identificazione chiamante.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se nella propria regione sono presenti più motivi dell'ID del chiamante, potrebbe essere necessario modificare l'impostazione predefinita. Sono disponibili due impostazioni: FSK (motivo 1) e DTMF (motivo 2).</li> <li>• La disponibilità di queste impostazioni nel menu Fax varia in base alla disponibilità di molteplici motivi dell'ID chiamante nel proprio paese o regione.</li> <li>• Contattare la compagnia telefonica per verificare il motivo da utilizzare.</li> </ul> <p>L'ID chiamante compare?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

### Impossibile inviare o ricevere fax

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Controllare se è presente un messaggio di errore o di stato sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore o di stato sul display?</p>	<p>Eliminare il messaggio di errore o di stato.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>	<p>Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p>
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare l'alimentazione.</p> <p>Verificare se la stampante è collegata e accesa e se sul display è visualizzato <b>Pronta</b>.</p> <p>La stampante è accesa e sul display è visualizzato <b>Pronta</b>?</p>	<p>Andare al passaggio 4.</p>	<p>Accendere la stampante e attendere che sul display venga visualizzato <b>Pronta</b>.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare le connessioni della stampante.</p> <p>Se è il caso, verificare che i cavi dei seguenti apparecchi siano collegati saldamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefono</li> <li>• Ricevitore</li> <li>• Segreteria telefonica</li> </ul> <p>I collegamenti dei cavi sono installati in modo corretto?</p>	<p>Andare al passaggio 5.</p>	<p>Collegare i cavi in modo corretto.</p>
<p><b>Passaggio 5</b></p> <p><b>a</b> Verificare la presa telefonica a muro.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Collegare il telefono alla presa a muro.</li> <li><b>2</b> Attendere il segnale di linea.</li> <li><b>3</b> In assenza di un segnale di linea, collegare alla presa a muro un altro cavo del telefono.</li> <li><b>4</b> Se il segnale di linea è ancora assente, collegare il telefono ad un'altra presa a muro.</li> <li><b>5</b> Una volta individuato il segnale di linea, collegare la stampante alla stessa presa a muro.</li> </ol> <p><b>b</b> Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 6.</p>
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Verificare se la stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p> <p>Il modem fax è un dispositivo analogico. Alcuni dispositivi possono essere collegati alla stampante per l'utilizzo dei servizi di telefonia digitale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'utilizzo di un servizio di telefonia ISDN, collegare la stampante a una linea telefonica analogica (una porta di interfaccia R) su un adattatore terminale ISDN. Per ulteriori informazioni e per richiedere una porta di interfaccia R, contattare il proprio provider ISDN.</li> <li>• Se si utilizza una connessione DSL, collegare un filtro DSL o un router compatibile. Per ulteriori informazioni, contattare il provider DSL.</li> <li>• Se si utilizza un servizio telefonico PBX, assicurarsi di effettuare il collegamento ad una connessione analogica sul PBX. Se non si dispone di tali servizi, è necessaria l'installazione di una linea telefonica analogica per l'apparecchio fax.</li> </ul> <p>La stampante è collegata a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato?</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>	<p>Collegare la stampante a un servizio telefonico analogico o al connettore digitale appropriato.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 7</b>                      Verificare se è presente il segnale di linea.</p> <p>È presente il segnale di linea?</p>	<p>Andare al passaggio 8.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provare a chiamare il numero del fax per accertarsi che funzioni correttamente.</li> <li>• Se la linea telefonica viene utilizzata da un'altra periferica, attendere che quest'ultima sia libera prima di inviare un fax.</li> <li>• Se si utilizza la funzione di selezione immediata, aumentare il volume per verificare la presenza del segnale di linea.</li> </ul>
<p><b>Passaggio 8</b>                      Scollegare temporaneamente altri apparecchi (come segreterie telefoniche, computer con modem o sdoppiatori della linea telefonica) tra la stampante e la linea telefonica, quindi provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 9.</p>
<p><b>Passaggio 9</b></p> <p><b>a</b> Disattivare temporaneamente la funzione di messa in attesa delle chiamate. Contattare la compagnia telefonica per ottenere la sequenza del tastierino per disattivare temporaneamente l'avviso di chiamata.</p> <p><b>b</b> Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 10.</p>
<p><b>Passaggio 10</b></p> <p><b>a</b> Disattivare temporaneamente il servizio di posta vocale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla società telefonica.</p> <p><b>Nota:</b> Per utilizzare sia la posta vocale che la stampante, è necessario aggiungere una seconda linea telefonica per la stampante.</p> <p><b>b</b> Provare a inviare o ricevere un fax.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 11.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 11</b>                      Eseguire la scansione del documento originale una pagina alla volta.</p> <p><b>a</b> Digitare il numero di fax.  <b>b</b> Eseguire la scansione del documento una pagina alla volta.</p> <p>È possibile inviare o ricevere fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>                      Verificare se la stampante è in modalità Fax.                      Nella schermata principale, toccare <b>Fax</b> per attivare la modalità Fax della stampante, quindi inviare il fax.</p> <p><b>Nota:</b> L'applicazione Invio multiplo non supporta il tipo di output XPS. Per utilizzare XPS, utilizzare il normale metodo di invio fax.</p> <p>È possibile inviare i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>
<p><b>Passaggio 2</b>                      Caricare correttamente il documento originale.                      Caricare il documento originale rivolto verso l'alto, inserendo per primo il bordo corto nel vassoio dell'ADF o rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p><b>Nota:</b> Non caricare nel vassoio ADF cartoline, foto, supporti di piccole dimensioni, lucidi, carta fotografica o altri supporti di spessore limitato, quali ritagli di riviste. Tali elementi devono essere posizionati sul vetro dello scanner.</p> <p>È possibile inviare i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b>                      Impostare correttamente il numero della scelta rapida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllare che il numero della scelta rapida sia stato impostato per il numero di telefono da chiamare.</li> <li>Comporre manualmente il numero di telefono.</li> </ul> <p>È possibile inviare i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b>                      Verificare il vassoio o l'alimentatore.                      Se è vuoto, caricare la carta nel vassoio o nell'alimentatore.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare il ritardo nel numero degli squilli.</p> <p><b>a</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</li> <li>• Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.</li> </ul> <p><b>b</b> Fare clic su <b>Impostazioni &gt; Impostazioni fax &gt; Impostazione fax analogico</b>.</p> <p><b>c</b> Nel campo "Squilli prima della risposta", immettere il numero di squilli del telefono desiderati prima che la stampante risponda.</p> <p><b>d</b> Fare clic su <b>Inoltra</b>.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Andare al passaggio 3.</p>
<p><b>Passaggio 3</b> Sostituire la cartuccia di toner. Per ulteriori informazioni, vedere il foglio di istruzioni in dotazione con il materiale di consumo.</p> <p>Si ricevono i fax?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Le funzioni fax e e-mail non sono configurate

**Note:**

- Prima di tentare di risolvere il problema, verificare che i cavi del fax siano collegati.
- La spia luminosa lampeggia in rosso finché non si impostano fax ed e-mail.

Azione	Sì	No
<p><b>a</b> Dalla schermata iniziale, selezionare:</p> <p> &gt; <b>Impostazioni &gt; Impostazioni generali &gt; Avvia impostazione iniziale &gt; Sì &gt; Invia</b></p> <p><b>b</b> Spegnerne la stampante, quindi riaccenderla. Sul display della stampante compare la schermata "Selezionare la lingua".</p> <p><b>c</b> Selezionare una lingua e toccare .</p> <p><b>d</b> Selezionare un paese o una regione, quindi toccare <b>Avanti</b>.</p> <p><b>e</b> Selezionare il fuso orario, quindi toccare <b>Avanti</b>.</p> <p><b>f</b> Selezionare <b>Fax e E-mail</b>, quindi toccare <b>Avanti</b>.</p> <p>Le funzioni fax e e-mail sono configurate?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## I fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Chiedere al mittente del fax di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Assicurarsi che la qualità del documento originale sia soddisfacente.</li> <li><b>b</b> Aumentare la risoluzione di scansione fax, se possibile.</li> <li><b>c</b> Inviare nuovamente il fax.</li> </ul> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Diminuire la velocità di trasmissione dei fax in arrivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</li> </ul> <p><b>Note:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• visualizzare l'indirizzo IP della stampante nella schermata iniziale della stampante. L'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</li> <li>• Se si utilizza un server proxy, disattivarlo temporaneamente per caricare correttamente la pagina Web.</li> <li>• Stampare una pagina delle impostazioni di rete o una pagina delle impostazioni dei menu e individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>b</b> Fare clic su <b>Impostazioni &gt; Impostazioni fax &gt; Impostazione fax analogico</b>.</li> <li><b>c</b> Nel menu Velocità massima, fare clic su una delle seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2400</li> <li>• 4800</li> <li>• 9600</li> <li>• 14400</li> <li>• 33600</li> </ul> </li> <li><b>d</b> Fare clic su <b>Invia</b>, quindi inviare nuovamente il fax.</li> </ul> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Sostituire la cartuccia di toner.</p> <p>Quando viene visualizzato il messaggio <b>Cartuccia in esaurimento [88.xy]</b>, sostituire la cartuccia e inviare nuovamente il fax.</p> <p>La qualità di stampa del fax è soddisfacente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Risoluzione dei problemi dello scanner

- "Impossibile eseguire la scansione da un computer" a pagina 365
- "Scansioni di documenti o di foto parziali" a pagina 365

- "Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione" a pagina 366
- "Processo di acquisizione non riuscito" a pagina 367
- "L'unità scanner non si chiude" a pagina 367
- "La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer" a pagina 368
- "Lo scanner non risponde" a pagina 368

## Impossibile eseguire la scansione da un computer

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare che la stampante sia accesa e che sul display sia indicato <b>Pronta</b> prima di procedere alla scansione di un processo.</p> <p>L'indicazione <b>Pronta</b> è visibile prima della scansione del processo?</p>	Andare al passaggio 3.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>È presente un messaggio di errore sul display della stampante?</p>	Eliminare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare che i collegamenti tra la stampante e il server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p>I collegamenti tra la stampante e il server di stampa sono stati effettuati correttamente?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Stringere i collegamenti dei cavi.

## Scansioni di documenti o di foto parziali

Azione	Sì	No
<p>Controllare la posizione del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner e posizionato nell'angolo in alto a sinistra.</p> <p>Il documento o la foto sono caricati correttamente?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Caricare il documento o la foto con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo in alto a sinistra.

## Scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Controllare se viene visualizzato un messaggio di errore sul display.</p> <p>È presente un messaggio di errore sul display della stampante?</p>	Cancellare il messaggio di errore.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare la qualità del documento originale.</p> <p>La qualità del documento originale è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 3.	Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.
<p><b>Passaggio 3</b> Pulire il vetro dello scanner e dell'ADF con un panno pulito e privo di lanugine, inumidito con acqua.</p> <p>Il vetro dello scanner è pulito?</p>	Andare al passaggio 4.	Vedere " <a href="#">Pulizia del vetro dello scanner</a> " a pagina 256.
<p><b>Passaggio 4</b> Verificare il posizionamento del documento o della foto.</p> <p>Accertarsi che il documento o la foto sia caricato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner nell'angolo superiore sinistro.</p> <p>La foto o il documento è stato caricato correttamente?</p>	Andare al passaggio 5.	Posizionare il documento o la foto in corrispondenza dell'angolo superiore sinistro del vetro dello scanner, con il lato da acquisire rivolto verso il basso.
<p><b>Passaggio 5</b> Inviare un processo di stampa quindi verificare la presenza di problemi di qualità di stampa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal menu Impostazioni generali, modificare le impostazioni di Eco Mode.</li> <li>• Dal menu Copia, regolare l'impostazione Intensità.</li> <li>• Se la stampa risulta sbiadita, sostituire la cartuccia di toner.</li> </ul> <p>La qualità di stampa è soddisfacente?</p>	Andare al passaggio 6.	Vedere " <a href="#">Problemi di qualità di stampa</a> " a pagina 337.
<p><b>Passaggio 6</b> Verificare le impostazioni di acquisizione.</p> <p>Nella schermata Acquisisci, verificare che le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto siano corrette per il documento da acquisire.</p> <p>Le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto sono corrette per il documento da acquisire?</p>	Andare al passaggio 7.	Modificare le impostazioni per Tipo contenuto e Origine contenuto in modo che corrispondano al documento da acquisire.
<p><b>Passaggio 7</b> Aumentare le impostazioni di risoluzione di acquisizione per un risultato di qualità superiore.</p> <p>L'aumento della risoluzione ha prodotto un risultato di qualità superiore?</p>	Problema risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## Processo di acquisizione non riuscito

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare il collegamento dei cavi. Verificare che il cavo Ethernet o USB sia collegato al computer e alla stampante.</p> <p>I cavi sono collegati correttamente?</p>	Andare al passaggio 2.	Collegare i cavi correttamente.
<p><b>Passaggio 2</b> Verificare che il nome file non sia già utilizzato.</p> <p>Il nome file è già in uso?</p>	Cambiare il nome file.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b> Verificare se il documento o la foto su cui si desidera eseguire l'acquisizione non sia aperto in un'altra applicazione o utilizzato da un altro utente.</p> <p>Il file su cui si desidera eseguire l'acquisizione è aperto da un'altra applicazione o da un altro utente?</p>	Chiudere il file che si sta acquisendo.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b> Verificare se la casella di controllo <b>Aggiungi indicatore data e ora</b> o <b>Sovrascrivi file esistente</b> è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione.</p> <p>La casella di controllo <b>Aggiungi indicatore data e ora</b> o <b>Sovrascrivi file esistente</b> è selezionata nelle impostazioni di configurazione della destinazione?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Selezionare la casella di controllo <b>Aggiungi indicatore data e ora</b> o <b>Sovrascrivi file esistente</b> nelle impostazioni di configurazione della destinazione.

## L'unità scanner non si chiude

Azione	Sì	No
<p>Assicurarsi che non siano presenti ostruzioni nell'unità scanner.</p> <p><b>a</b> Sollevare l'unità scanner. <b>b</b> Rimuovere qualsiasi ostacolo tenendo l'unità scanner aperta. <b>c</b> Abbassare l'unità scanner.</p> <p>L'unità scanner è stata chiusa correttamente?</p>	Il problema è stato risolto.	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .

## La scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Assicurarsi che altre applicazioni non interferiscano con l'acquisizione. Chiudere tutte le applicazioni non in uso.</p> <p>L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?</p>	Andare al passaggio 2.	Il problema è stato risolto.
<p><b>Passaggio 2</b> Selezionare un valore inferiore.</p> <p>L'acquisizione richiede ancora troppo tempo o causa il blocco del computer?</p>	Contatto <a href="#">contatti e customer care</a> .	Il problema è stato risolto.

## Lo scanner non risponde

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b> Verificare che la stampante sia accesa.</p> <p>La stampante è accesa?</p>	Andare al passaggio 2.	Accendere la stampante.
<p><b>Passaggio 2</b> Assicurarsi che il cavo della stampante sia collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.</p> <p>Il cavo della stampante è collegato correttamente alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete?</p>	Andare al passaggio 3.	Collegare correttamente il cavo alla stampante e al computer, al server di stampa, alle opzioni o ad altre periferiche di rete.
<p><b>Passaggio 3</b> Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.</p> <p>Il cavo di alimentazione è collegato alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra?</p>	Andare al passaggio 4.	Collegare il cavo di alimentazione alla stampante e a una presa elettrica dotata di messa a terra.
<p><b>Passaggio 4</b> Assicurarsi che la presa elettrica sia disattivata tramite un interruttore o un commutatore.</p> <p>La presa elettrica è disattivata tramite un interruttore o un commutatore?</p>	Attivare l'interruttore o reimpostare il commutatore.	Andare al passaggio 5.
<p><b>Passaggio 5</b> Verificare se la stampante sia collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe.</p> <p>La stampante è collegata a protettori di tensione, alimentatori di corrente continua o prolunghe?</p>	Collegare il cavo di alimentazione della stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra.	Andare al passaggio 6.

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 6</b></p> <p>Controllare le altre apparecchiature elettriche collegate alla presa.</p> <p>Le altre apparecchiature elettriche funzionano?</p>	<p>Scollegare le altre apparecchiature elettriche e accendere la stampante. Se la stampante non funziona, ricollegare le altre apparecchiature e andare al passaggio 6.</p>	<p>Andare al passaggio 7.</p>
<p><b>Passaggio 7</b></p> <p>Spegnere la stampante, attendere circa 10 secondi e riaccenderla.</p> <p>La stampante e lo scanner funzionano?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Risoluzione dei problemi relativi alle applicazioni della schermata principale

### Si è verificato un errore dell'applicazione

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p>Verificare i dettagli nel registro di sistema.</p> <p><b>a</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante nel relativo campo.</p> <p>se non si conosce l'indirizzo IP della stampante, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualizzare l'indirizzo IP sulla schermata iniziale della stampante.</li> <li>• Stampare una pagina delle impostazioni di rete o alcune pagine delle impostazioni dei menu, quindi individuare l'indirizzo IP nella sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Fare clic su <b>Impostazioni &gt; App. &gt; Gestione applicazioni &gt; scheda Sistema &gt; Registro</b>.</p> <p><b>c</b> Nel menu Filtro, selezionare lo stato di un'applicazione.</p> <p><b>d</b> Nel menu Applicazione, selezionare un'applicazione e fare clic su <b>Inoltra</b>.</p> <p>Viene visualizzato un messaggio di errore nel registro?</p>	<p>Andare al passaggio 2.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Risolvere l'errore.</p> <p>L'applicazione funziona ora?</p>	<p>Il problema è stato risolto.</p>	<p>Contatto <a href="#">contatti e customer care</a>.</p>

## Il server Web incorporato non si apre

Azione	Sì	No
<p><b>Passaggio 1</b></p> <p><b>a</b> Accendere la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 2.
<p><b>Passaggio 2</b></p> <p>Accertarsi che l'indirizzo IP della stampante sia corretto.</p> <p><b>a</b> Visualizzare l'indirizzo IP della stampante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalla sezione TCP/IP nel menu Rete/Porte</li> <li>• Stampando la pagina delle impostazioni di rete o dei menu, individuare le sezione TCP/IP.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> l'indirizzo IP è composto da quattro serie di numeri separati da punti, ad esempio 123.123.123.123.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP.</p> <p><b>Nota:</b> In base alle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario digitare "<b>https://</b>" anziché "<b>http://</b>" davanti all'indirizzo IP della stampante per accedere a Embedded Web Server.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 3.
<p><b>Passaggio 3</b></p> <p>Verificare che la rete funzioni.</p> <p><b>a</b> Stampare una pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>b</b> Nella prima sezione della pagina delle impostazioni di rete verificare che lo stato della stampante sia Collegata.</p> <p><b>Nota:</b> Se lo stato è Non collegata, è possibile che il collegamento sia intermittente o che il cavo di rete sia difettoso. Per una soluzione rivolgersi a un tecnico del supporto di sistema, quindi stampare un'altra pagina delle impostazioni di rete.</p> <p><b>c</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>d</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 4.
<p><b>Passaggio 4</b></p> <p>Verificare che i collegamenti alla stampante e al server di stampa siano stati effettuati correttamente.</p> <p><b>a</b> Collegare i cavi correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione relativa all'installazione fornita con la stampante.</p> <p><b>b</b> Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP della stampante.</p> <p><b>c</b> Premere <b>Invio</b>.</p> <p>Embedded Web Server si apre?</p>	Il problema è stato risolto.	Andare al passaggio 5.

Azione	Sì	No
<b>Passaggio 5</b> Disattivare temporaneamente i server proxy Web. I server proxy potrebbero bloccare o limitare l'accesso ad alcuni siti Web, tra cui Embedded Web Server.  Embedded Web Server si apre?	Il problema è stato risolto.	Contattare il responsabile dell'assistenza del sistema.

## Come contattare l'assistenza clienti

Prima di contattare il centro di assistenza clienti, assicurarsi di disporre delle seguenti informazioni:

- Problema della stampante
- Messaggio di errore
- Modello e numero di serie della stampante

Andare all'indirizzo <http://support.lexmark.com> per ricevere assistenza tramite e-mail o chat oppure sfogliare la libreria dei manuali, la documentazione di supporto, i driver e altri download.

È disponibile anche l'assistenza tecnica telefonica. Negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il numero 1- 800-539-6275. Per gli altri paesi o regioni, visitare il sito all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

# Avvertenze

## Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto:

Lexmark XM7155, XM7163, XM7263, XM7170 e XM7270

Tipo di macchina:

7463

Modelli:

496, 696, 896

## Nota all'edizione

Giugno 2017

**Le informazioni incluse nel seguente paragrafo non si applicano a tutti quei Paesi in cui tali disposizioni non risultano conformi alle leggi locali:** LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA DA LEXMARK INTERNATIONAL, INC. COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. In alcuni paesi non è consentita la rinuncia di responsabilità esplicita o implicita in determinate transazioni, pertanto la presente dichiarazione potrebbe non essere valida.

La presente pubblicazione potrebbe includere inesattezze di carattere tecnico o errori tipografici. Le presenti informazioni sono soggette a modifiche periodiche che vengono incluse nelle edizioni successive.

Miglioramenti o modifiche ai prodotti o ai programmi descritti nel presente documento possono essere apportati in qualsiasi momento.

I riferimenti a prodotti, programmi o servizi contenuti in questa pubblicazione non sottintendono alcuna intenzione del produttore di renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a un prodotto, programma o servizio non implica alcun uso esclusivo di tale prodotto, programma o servizio. Ogni prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente che non violi diritti di proprietà intellettuale può essere utilizzato in sostituzione. La valutazione e la verifica del funzionamento insieme ad altri prodotti, programmi o servizi, tranne quelli espressamente progettati dal produttore, sono di responsabilità dell'utente.

Per il supporto tecnico di Lexmark, visitare il sito Web all'indirizzo <http://support.lexmark.com>.

Per informazioni sui materiali di consumo e sui trasferimenti, visitare il sito Web [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

© 2012 Lexmark International, Inc.

**Tutti i diritti riservati.**

## Marchi

Lexmark, il logo Lexmark, MarkNet e MarkVision sono marchi o marchi registrati di Lexmark International, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Cloud Print è un marchio di Google Inc.

Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati del gruppo Microsoft negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Mopria®, i loghi Mopria® e Mopria® Alliance sono marchi registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato.

PCL® è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company. PCL è la denominazione Hewlett-Packard di una serie di comandi (linguaggio) e funzioni inclusi nelle stampanti. Questa stampante è compatibile con il linguaggio PCL. Ciò significa che la stampante riconosce i comandi del linguaggio PCL utilizzati nelle diverse applicazioni e ne emula le funzioni corrispondenti.

PostScript è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

I nomi seguenti sono marchi o marchi registrati delle società indicate:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basato su Times New Roman su licenza di The Monotype Corporation, è un prodotto di Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.
New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG e/o società consociate
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG e/o società consociate

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

AirPrint e il logo AirPrint sono marchi di Apple, Inc.

## Livelli di emissione dei rumori

Le seguenti misurazioni sono state effettuate in conformità con ISO 7779 e riportate in base a ISO 9296.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Pressione sonora media a un metro, dBA	
Stampa	55 (XM7155, XM7163, XM7263); 56 (XM7170, XM7270)
Scansione	57
Copia	55 (XM7155); 56 (XM7163, XM7263, XM7170, XM7270)
Pronta	30 (XM7155, XM7170, XM7270); 31 (XM7163, XM7263)

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

## Informazioni sulle temperature

Temperatura ambientale di funzionamento	tra 15,6° e 32,2° C (tra 60° e 90° F)
Temperatura di spedizione	tra -40 e 43,3° C (tra -40 e 110° F)
Temperatura di conservazione e umidità relativa	Da 1 a 35° C (da 34 a 95° F) Umidità relativa dall'8 all'80%

## Direttiva WEEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)




Il logo WEEE indica programmi e procedure per prodotti elettronici specifici per il riciclaggio nei Paesi dell'Unione Europea. Si raccomanda il riciclaggio dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni di riciclaggio, è possibile trovare il numero telefonico dei punti vendita più vicini sul sito Web Lexmark all'indirizzo [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

## Smaltimento dei prodotti

Lo smaltimento della stampante o dei materiali di consumo non può essere eseguito come per i normali rifiuti domestici. Per le possibilità di smaltimento e riciclaggio, consultare le autorità locali.

## Avvertenza sulla sensibilità statica

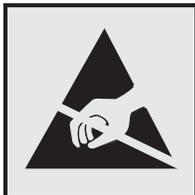

Questo simbolo segnala la presenza di parti sensibili alla presenza di elettricità statica. Non toccare le aree accanto a questi simboli senza aver prima toccato il supporto metallico della stampante.

## ENERGY STAR

Qualsiasi prodotto Lexmark che riporta il simbolo ENERGY STAR sul prodotto stesso o sulla schermata di avvio è conforme ai requisiti EPA (Environmental Protection Agency) ENERGY STAR come da configurazione alla fornitura da parte di Lexmark.



## Avvertenze sui prodotti laser

La stampante è certificata negli Stati Uniti come prodotto conforme ai requisiti DHHS 21 CFR Capitolo I, Sottocapitolo J per i prodotti laser di Classe I (1), mentre in altri paesi è certificata come prodotto laser di Classe I conforme ai requisiti IEC 60825-1: 2014.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. La stampante contiene un laser di Classe IIIb (3b), che è nominalmente un laser ad arseniuro di gallio a 15 milliwatt funzionante a una lunghezza d'onda di 787-800 nanometri. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da impedire l'esposizione a radiazioni laser superiori al livello previsto dalla Classe I durante le normali operazioni di stampa, manutenzione o assistenza.

## Etichetta di avviso per i prodotti laser

Le etichette di avviso possono essere applicate sulla stampante come indicato di seguito:

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Éviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Εκκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY - Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószervezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE - Usynlig laserstråling når kassetene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor - Nebezpečnost neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA - Osynlig laserstråling när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危険 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射, 请避免暴露在激光光束下。

危険 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免暴露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。このレーザー光に当たらないようにしてください。

## Consumo di energia

### Consumo elettrico del prodotto

Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di consumo energetico del prodotto.

**Nota:** alcune modalità potrebbero non essere applicabili al prodotto acquistato.

Modalità	Descrizione	Consumo elettrico (Watt)
Stampa...	Il prodotto sta generando output stampato da input elettronici.	760 (XM7155); 860 (XM7163, XM7263); 960 (XM7170, XM7270)
Copia	Il prodotto sta generando output stampato da originali stampati.	820 (XM7155); 920 (XM7163, XM7263); 1020 (XM7170, XM7270)
Acquisizione	Il prodotto sta acquisendo documenti stampati.	140
Pronta	Il prodotto è in attesa di un processo di stampa.	120 (Pronta 1); 70 (Pronta 2)
Modalità risparmio energetico	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello elevato.	16
Sospendi	Il prodotto è in modalità di consumo ridotto di livello ridotto.	0,7
Disattivato	Il prodotto è collegato a una presa elettrica, ma l'interruttore di alimentazione è spento.	0

I livelli di consumo energetico elencati nella precedente tabella rappresentano misurazioni medie. Le misurazioni istantanee di consumo energetico potrebbero risultare notevolmente più elevate della media.

I valori sono soggetti a modifiche. Vedere il sito [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) per i valori correnti.

### Modalità risparmio energetico

Questo prodotto è progettato con una modalità di risparmio energetico definita *Modalità risparmio energetico*. Questa modalità consente di risparmiare energia riducendo il consumo elettrico nei periodi di inattività prolungati. Questa modalità viene attivata automaticamente dopo un periodo di inattività del prodotto specificato, denominato *Timeout risparmio energetico*.

Impostazioni predefinite del timeout di risparmio energetico per questo prodotto (in minuti):	20
---	----

Utilizzando i menu di configurazione, è possibile modificare il periodo di timeout di risparmio energetico da 1 a 120 minuti. Impostando un valore basso, viene ridotto il consumo energetico, ma aumenta il tempo di risposta del prodotto. Impostando un valore alto si mantiene una risposta rapida, ma aumenta il consumo energetico.

### Modalità ibernazione

Questo prodotto è progettato con una modalità operativa a bassissimo consumo di energia definita *Modalità sospensione*. Quando è attiva la modalità Sospensione, gli altri sistemi e le altre periferiche vengono spenti in modo sicuro.

La modalità Sospensione può essere attivata in uno dei modi seguenti:

- Usando il Timeout sospensione
- Usando Pianificazione modalità alimentazione
- Usando il pulsante Pausa/Sospensione

Timeout sospensione predefinito in fabbrica per questo prodotto in tutti i paesi/regioni	3 giorni
--	----------

L'intervallo di tempo tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Sospensione può essere modificato tra un'ora e un mese.

### Modalità di spegnimento

Se questo prodotto dispone di una modalità di spegnimento che consuma comunque una minima quantità di corrente, per interrompere completamente il consumo elettrico del prodotto, scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica.

### Utilizzo totale di energia

A volte può risultare utile calcolare l'utilizzo totale di energia del prodotto. Poiché le dichiarazioni sui consumi elettrici sono fornite in Watt, per calcolare l'utilizzo di energia il consumo va moltiplicato per il tempo speso dal prodotto in ciascuna modalità. L'utilizzo totale di energia del prodotto è la somma dell'utilizzo di ciascuna modalità.

### Conformità alle direttive della Comunità Europea (CE)

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione stabiliti dalle direttive del Consiglio della Comunità Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE in merito al ravvicinamento e all'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in relazione alla compatibilità elettromagnetica, alla sicurezza delle apparecchiature elettriche destinate all'uso entro determinati limiti di tensione e in merito alla limitazione di utilizzo di alcune sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il produttore di questo prodotto è: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Il rappresentante autorizzato è: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HUNGARY. È possibile richiedere una copia della dichiarazione di conformità ai requisiti delle direttive contattando il rappresentante autorizzato o all'indirizzo [www.lexmark.com/en\\_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html](http://www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html).

Questo prodotto è conforme alle limitazioni previste per i prodotti di Classe A dalle direttive EN 55022 e EN55032 e ai requisiti di sicurezza della direttiva EN 60950-1.

## Informazioni sulle interferenze radio

### Avvertenza

Questo prodotto è conforme ai requisiti per le emissioni dei limiti di Classe A EN55022 e EN55032 e ai requisiti di immunità EN55024. Questo prodotto non è destinato all'uso in ambienti residenziali/domestici.

Questa stampante è un prodotto di Classe A e, in ambiente domestico, può provocare interferenze radio. In tal caso, spetterà all'utente adottare le misure adeguate per ovviare al problema.

## Avvisi sulle normative per le apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni

Questa sezione contiene le informazioni sulle normative relative ai prodotti che contengono apparecchiature elettriche per le telecomunicazioni quali il facsimile.

### Avvertenza sui componenti modulari

I modelli wireless contengono i seguenti componenti modulari:

Tipo/modello Lexmark conforme alle normative LEX-M01-005; ID FCC:IYLLLEXM01005; IC:2376A-M01005

## Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPsec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Indice

- [  
 [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 313  
 [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 315  
 [31.xy] Sostituire unità immagini mancante 316  
 [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 317  
 [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 317  
 [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 311  
 [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 306  
 [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 307  
 [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 307  
 [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 307  
 [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 307  
 [38] Memoria piena 310  
 [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 303  
 [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 311  
 [53] Rilevata flash non formattata 321  
 [54] Errore software di rete [x] 310  
 [54] Errore software di rete standard 319  
 [55] Opzione non supportata slot [x] 321  
 [56] Porta parallela [x] disabilitata 312  
 [56] Porta seriale [x] disabilitata 319  
 [56] Porta USB [x] disabilitata 322  
 [56] Porta USB standard disabilitata 320  
 [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 303  
 [58] Troppe opzioni flash installate 321  
 [58] Troppi dischi installati 320  
 [58] Troppi raccoglitori collegati 320  
 [58] Troppi vassoi collegati 321  
 [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 305  
 [59] Vassoio [x] incompatibile 306  
 [61] Rimuovere disco difettoso 313  
 [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 309  
 [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 310  
 [80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 319  
 [81.xx] Sostituire kit rullo 316  
 [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 315  
 [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 305  
 [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 300  
 [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 314
- A**  
 accesso a Embedded Web Server 22  
 Acquisisci su rete  
 impostazione 27  
 utilizzo 152  
 adattatore RJ11 137  
 adattatore VoIP 134  
 ADF  
 uso della copia 106  
 aggiunta opzioni hardware driver di stampa 55  
 aggiunta opzioni interne driver di stampa 55  
 AirPrint  
 utilizzo 100  
 alimentatore multiuso  
 caricamento 79  
 annullamento di un'e-mail 124  
 annullamento di un processo di stampa  
 dal computer 105  
 dal pannello di controllo della stampante 105  
 Anteprema acquisizione  
 opzioni di scansione 159  
 opzioni fax 150  
 AppleTalk, menu 180  
 applicazioni  
 informazioni 23  
 schermata iniziale 24  
 applicazioni schermata principale  
 configurazione 24  
 ricerca di informazioni 24  
 avvertenze sulle emissioni 374  
 avvisi e-mail  
 impostazione 273  
 inceppamento carta 273  
 livelli bassi del materiale di consumo 273
- B**  
 blocco di fax indesiderati 147  
 buste  
 caricamento 79  
 suggerimenti sull'uso 88
- C**  
 Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 301  
 Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 301  
 Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 300  
 Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 301

- cancellazione della memoria del disco fisso 252
- cancellazione della memoria non volatile 252
- cancellazione della memoria volatile 251
- caratteristiche della carta 90
- Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 308
- Carica [origine carta] in [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 308
- Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 308
- Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 308
- caricamento
  - alimentatore multiuso 79
  - buste 79
  - carta intestata nei vassoi 62
  - carta intestata nell'alimentatore multiuso 79
  - carta intestata nel vassoio da 2100 fogli 72
  - cartoncino 79
  - lucidi 79
  - Vassoio da 2100 fogli 72
  - vassoio opzionale da 550 fogli 62
  - vassoio standard da 550 fogli 62
- Caricamento carta, menu 169
- caricamento carta intestata
  - orientamento del foglio 89
- Caricare graffette 309
- Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento carta] 309
- Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 309
- Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 308
- Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 309
- carta
  - caratteristiche 90
  - carta intestata 91
  - conservazione 90, 93
  - formati differenti, copia 110
  - impostazione del formato carta Universale 62
  - memorizzazione 114
  - moduli prestampati 91
  - non adatta 91
  - riciclata 91
  - selezione 91
  - uso di carta riciclata 246
- carta intestata
  - caricamento, alimentatore multiuso 79, 89
  - caricamento, vassoi 62, 89
  - caricamento, vassoio da 2100 fogli 72
  - copia su 108
- carta riciclata
  - utilizzo 91, 246
- cartoncino
  - caricamento 79
  - suggerimenti 88
- cartucce di toner
  - riciclaggio 250
- cartucce graffette
  - richiesta 262
- cartuccia di toner
  - richiesta 260
  - sostituzione 263, 266
- Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 300
- cartuccia graffette
  - sostituzione 270
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 300
- Cartuccia in esaurimento [88.xy] 300
- cavi
  - Ethernet 53
  - USB 53
- Chiudere coperchio accesso superiore 302
- Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 302
- Chiudere lo sportello posteriore 302
- Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 302
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 302
- codifica del disco rigido della stampante 253
- collegamento dei cavi 53
- collegamento dei vassoi 85, 86
- come contattare l'assistenza clienti 371
- componenti
  - uso di originali Lexmark 260
  - verifica, dal pannello di controllo della stampante 259
  - verifica, mediante Embedded Web Server 259
  - verifica dello stato 259
- configurazione
  - notifiche dei materiali di consumo, cartuccia di toner 274
  - notifiche dei materiali di consumo, unità immagini 274
  - notifiche materiali di consumo, kit manutenzione 274
- configurazione delle funzioni fax e e-mail 363
- configurazione delle impostazioni della porta 59
- configurazione delle impostazioni e-mail 120
- configurazione delle notifiche dei materiali di consumo 274
- configurazione Ethernet
  - preparazione per una 56
- configurazione guidata wireless
  - utilizzo 57
- configurazioni della stampante 13
- connessione a una rete wireless
  - usando il metodo di configurazione a pulsanti 58
  - usando il metodo PIN 58
  - uso del server Web incorporato 59
  - uso di configurazione guidata wireless 57
- connessione della stampante a un servizio di suoneria differenziata 141
- conservazione
  - carta 93
  - materiali di consumo 262
- conservazione dei materiali di consumo 246

- contenitore perforazione
  - svuotamento 258
- Contenuto
  - impostazioni e-mail 125
- Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 318
- copia
  - aggiunta di un messaggio del modulo elettronico 116
  - annullamento di un processo di copia 116
  - carta intestata 108
  - copia rapida 106
  - creazione di scelte rapide
    - tramite il pannello di controllo della stampante 108
  - fascicolazione delle copie 113
  - formati carta differenti 110
  - foto 107
  - ingrandimento 111
  - inserimento di fogli separatori tra copie 113
  - inserimento di un'intestazione o un piè di pagina 115
  - in un formato diverso 109
  - più pagine su un unico foglio 114
  - Processo personalizzato 114
  - regolazione della qualità 112
  - riduzione 111
  - selezione del vassoio 109
  - su entrambi i lati del foglio (fronte/retro) 111
  - su lucidi 107
  - tramite ADF 106
  - uso del vetro dello scanner 107
- Copia Carta d'Identità
  - impostazione 25
- copia di formati carta differenti 110
- copia di più pagine su un solo foglio 114
- copia su entrambi i lati della carta (fronte retro) 111
- copia su lucidi 107
- copie
  - opzioni di copia 118
- creazione di una scelta rapida di destinazione fax
  - uso del server Web incorporato 145
- creazione di una scelta rapida
  - uso del server Web incorporato 152
- D**
- data e ora, fax
  - impostazione 142
- Dati riservati
  - Informazioni sulla sicurezza 254
- densità di stampa non uniforme 354
- destinatari
  - opzioni e-mail 124
- dichiarazione di volatilità 251
- dimensione originale
  - opzioni di scansione 157
  - opzioni e-mail 124
- Disco pieno, scansione annullata 303
- Disco pieno 62 303
- disco rigido della stampante
  - codifica 253
  - installazione 42
  - pulizia 252
  - rimozione 47
  - smaltimento 251
- display virtuale
  - verifica, mediante il server Web incorporato 273
- dispositivo cellulare
  - stampa 100
- documenti, stampa
  - da un computer 99
- driver di stampa
  - opzioni hardware, aggiunta 55
- DSL (Digital Subscriber Line)
  - impostazione del fax 133
- E**
- elenco di directory
  - stampa 105
- elenco di esempi di font
  - stampa 104
- e-mail
  - aggiunta dell'oggetto 123
  - aggiunta del messaggio 123
  - configurazione delle impostazioni e-mail 120
- creazione di scelte rapide
  - tramite Embedded Web Server 121
- creazione di scelte rapide
  - tramite il pannello di controllo della stampante 121
- eliminazione 124
- impostazione della funzione di e-mail 120
  - mediante il pannello di controllo della stampante 122
  - tramite un numero di scelta rapida 122
  - uso della rubrica 123
- e-mail, invio
  - tramite un numero di scelta rapida 122
  - uso della rubrica 123
- Embedded Web Server
  - accesso 22
  - acquisizione su un computer
    - tramite 155
  - creazione di scelte rapide e-mail 121
  - creazione di una scelta rapida di destinazione fax 145
  - creazione di una scelta rapida FTP 152
  - impostazione degli avvisi e-mail 273
  - impostazione del fax
    - iniziale 127
  - impostazioni
    - dell'amministratore 273
    - impostazioni di rete 273
    - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 104
  - problemi di accesso 370
  - regolazione della luminosità 249
  - verifica dello stato dei componenti 259
  - verifica dello stato dei materiali di consumo 259
- Embedded Web Server - Protezione: Guida per l'amministratore
  - individuazione 254
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 304
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 304

esecuzione di copie utilizzando  
carta proveniente da un vassoio  
selezionato 109  
esportazione di una  
configurazione  
  uso del server Web  
  incorporato 28  
etichette, carta  
  suggerimenti 89  
evitare inceppamenti della  
carta 276

## **È**

È stato necessario riavviare la  
stampante. L'ultimo processo  
potrebbe essere incompleto. 312

## **F**

fascicolatore  
  formati supportati 96  
  tipi e pesi di carta supportati 96  
fascicolazione  
  opzioni di copia 118  
fascicolazione delle copie 113  
fax  
  invio 144  
  invio a un'ora programmata 144  
fax in attesa 148  
filtro DSL 133  
filtro per linea 133  
formati carta  
  supportati dalla stampante 93  
formati carta differenti, copia 110  
formati carta supportati 93, 96  
formato carta  
  impostazione 62  
formato carta Universale  
  impostazione 62  
Formato carta vassoio [x] non  
supportato 321  
formato di stampa  
  opzioni di scansione 158  
  opzioni e-mail 126  
  opzioni fax 150  
foto  
  copia 107  
fronte/retro 111  
FTP  
  Opzioni FTP 157  
funzione di e-mail  
  impostazione 120

funzione fax  
  blocco di fax indesiderati 147  
  come schiarire o scurire un  
  fax 146  
  configurazione della stampante  
  per l'ora legale 142  
  creazione di scelte rapide  
  tramite Embedded Web  
  Server 145  
  creazione di scelte rapide  
  tramite il pannello di controllo  
  della stampante 146  
  eliminazione di un processo di  
  invio fax 148  
  fax in attesa 148  
  impostazione del fax 127  
  impostazione della data e  
  dell'ora 142  
  impostazione del nome del fax  
  in uscita 141  
  impostazione del numero  
  fax 141  
  inoltro di fax 149  
  invio di fax a un'ora  
  programmata 144  
  invio tramite il pannello di  
  controllo della stampante 142  
  modifica della risoluzione 146  
  servizio di suoneria  
  differenziata 141  
  visualizzazione di un registro  
  fax 147  
funzioni fax ed e-mail  
  impostazione 363

## **G**

Google Cloud Print  
  utilizzo 100  
Grana carta, menu 165  
Guida alle operazioni di rete  
  individuazione 273  
Guida dell'amministratore del  
server Web incorporato  
  individuazione 273

## **H**

HTML, menu 244  
Hub USB non supportato.  
Rimuoverlo 304

## **I**

icone nella schermata iniziale  
  nascondere 23  
  visualizzazione 23  
Il disco deve essere formattato  
per poter essere usato nella  
periferica 304  
Immagine, menu 245  
immagine acquisita  
  tipo di file di output 157  
importazione di una  
configurazione  
  uso del server Web  
  incorporato 28  
impossibile aprire Embedded  
Web Server 370  
Imposta data/ora, menu 194  
impostazione  
  formato carta 62  
  indirizzo TCP/IP 177  
  tipo di carta 62  
impostazione degli avvisi e-  
mail 273  
impostazione del fax  
  connessione alla linea  
  telefonica standard 128  
  connessione DSL 133  
  connessione VoIP 134  
  servizio di telefonia  
  digitale 135  
  specifica per il paese 137  
  VoIP 134  
impostazione del fax iniziale 127  
  uso del server Web  
  incorporato 127  
impostazione del formato carta  
Universale 62  
impostazione della stampa  
seriale 60  
impostazione del nome del fax in  
uscita 141  
impostazione del numero fax 141  
Impostazione SMTP, menu 187  
impostazioni ambientali  
  conservazione dei materiali di  
  consumo 246  
  luminosità del display della  
  stampante, regolazione 249  
Modalità di ibernazione 248  
Modalità Eco 247

- Modalità risparmio energetico 248
- Modalità silenziosa 247
- impostazioni dell'amministratore Embedded Web Server 273
- impostazioni della porta configurazione 59
- impostazioni di conservazione conservazione dei materiali di consumo 246 luminosità, regolazione 249
- Modalità di ibernazione 248
- Modalità Eco 247
- Modalità risparmio energetico 248
- Modalità silenziosa 247
- impostazioni di rete Embedded Web Server 273
- impostazioni ecocompatibili Modalità di ibernazione 248 Modalità Eco 247 Modalità silenziosa 247
- impostazioni predefinite di fabbrica ripristino 275
- inceppamenti prevenzione 276
- Inceppamenti, evitare 93
- inceppamenti, rimozione alimentatore multiuso 291 coperchio anteriore 281 fascicolatore della cucitrice 296 mailbox 292 nei vassoi 290 nell'alimentatore automatico documenti 294 nel raccoglitore standard 288 sportello di accesso alle graffette 297 sportello posteriore 284
- inceppamenti carta aree 280 prevenzione 276
- inceppamento carta, rimozione alimentatore multiuso 291 coperchio anteriore 281 fascicolatore della cucitrice 296 mailbox 292 nell'unità fronte/retro 289 sportello di accesso alle graffette 297 sportello posteriore 284
- inceppamento carta nell'alimentatore automatico documenti 294
- inceppamento della carta nel coperchio anteriore 281
- inceppamento della carta nel fascicolatore della cucitrice 296
- inceppamento della carta nell'alimentatore multiuso 291
- inceppamento della carta nell'unità fronte/retro 289
- inceppamento della carta nella mailbox 292
- inceppamento della carta nello sportello posteriore 284
- Inceppamento dello scanner, aprire e chiudere il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [2yy.xx] 319
- Inceppamento dello scanner, coperchio di accesso aperto 318
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 319
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 319
- inceppamento graffette nel fascicolatore 297
- indirizzo FTP creazione di scelte rapide tramite il pannello di controllo della stampante 153
- indirizzo FTP, acquisizione mediante il pannello di controllo della stampante 153 tramite un numero di scelta rapida 154
- indirizzo IP, stampante ricerca 22
- Indirizzo IP del computer ricerca 22
- Indirizzo IP della stampante ricerca 22
- individuazione dell'area dell'inceppamento 280
- informazioni relative alla stampante individuazione 10 informazioni sui pulsanti e le icone della schermata iniziale 18
- informazioni sull'oggetto e sul messaggio aggiunta all'e-mail 123
- informazioni sulla configurazione rete wireless 56
- informazioni sulla sicurezza 7, 8, 9
- informazioni sulle impostazioni di protezione cancellazione 252
- informazioni sulle impostazioni relative a periferiche e rete cancellazione 252
- informazioni sulle impostazioni singole cancellazione 252
- informazioni sulle soluzioni integrate cancellazione 252
- ingrandimento di una copia 111
- inoltro di fax 149
- inserimento di fogli separatori tra copie 113
- inserimento di un'intestazione o un piè di pagina 115
- Inserire cartuccia graffette 306
- Inserire contenitore perforazione 306
- Inserire vassoio [x] 306
- Installare raccoglitore [x] 306
- Installare vassoio [x] 307
- installazione del disco fisso della stampante 42
- installazione della stampante 55
- installazione delle opzioni interne ordine di installazione 50
- installazione di rete wireless uso del server Web incorporato 59
- installazione di una porta ISP (Internal Solutions Port) 37
- installazione di una scheda opzionale 35
- Intensità opzioni di copia 117 opzioni di scansione 157 opzioni e-mail 125 opzioni fax 149

intensità del toner  
  regolazione 99  
Invia come  
  opzioni di scansione 157  
  opzioni e-mail 125  
invio di fax a un'ora  
programmata 144  
Invio differito  
  opzioni fax 150  
Invio di un e-mail tramite il  
pannello di controllo della  
stampante 122  
invio di un fax tramite il  
computer 143  
Invio di un fax tramite il pannello  
di controllo della stampante 142  
invio di un fax utilizzando la  
rubrica 144  
invio fax  
  uso della rubrica 144  
  utilizzo di scelte rapide 143  
Invio multiplo  
  aggiunta di un profilo 26  
  impostazione 26

## K

kit di manutenzione  
  richiesta 261  
Kit di manutenzione in  
esaurimento, [x] pagine restanti  
stimate [80.xy] 310

## L

l'assistenza clienti  
  contatti 371  
la stampante stampa pagine  
vuote 342  
lati (fronte/retro)  
  opzioni di copia 117  
le funzioni fax e e-mail non sono  
configurate 363  
Lexmark Print  
  utilizzo 100  
livelli di emissione del  
rumore 374  
lo scanner non risponde 368  
lucidi  
  caricamento 79  
  copia su 107  
  suggerimenti 90

## M

Materiale di consumo necessario  
per completare il processo 320  
materiali di consumo  
  conservazione 246, 262  
  uso di carta riciclata 246  
  uso di originali Lexmark 260  
  verifica, dal pannello di controllo  
  della stampante 259  
  verifica, mediante Embedded  
  Web Server 259  
  verifica dello stato 259  
materiali di consumo, richiesta  
  cartucce graffette 262  
  cartuccia di toner 260  
  kit di manutenzione 261  
  unità imaging 262  
memoria  
  tipi installati nella  
  stampante 251  
memoria del disco rigido della  
stampante  
  cancellazione 252  
memoria fax piena 304  
memoria non volatile 251  
  cancellazione 252  
memoria piena, impossibile  
stampare fax 310  
memoria volatile 251  
  cancellazione 251  
memorizzazione dei processi di  
stampa 103  
menu  
  Account processi 238  
  AppleTalk 180  
  Cancellazione dei file dati  
  temporanei 191  
  caricamento carta 169  
  configura MU 161  
  Configurazione SMTP 187  
  Dimensioni scansione  
  personalizzata 171  
  emulazione PCL 241  
  Finitura 234  
  formato/tipo carta 162  
  Grana carta 165  
  Guida 245  
  HTML 244  
  Immagine 245  
  Imposta data/ora 194  
  Impostazione universale 172

Impostazioni 233  
Impostazioni copia 203  
Impostazioni di sicurezza  
  varie 189  
Impostazioni e-mail 217  
Impostazioni FTP 223  
Impostazioni generali 195  
Impostazioni OCR 232  
Installaz. raccogliatore 172  
IPv6 179  
menu Modalità fax  
  (Impostazione del server  
  fax) 215  
Modalità fax (Impostazione fax  
  analogico) 207  
Modifica impostazioni di  
  protezione 188  
NIC attiva 175  
Nomi personalizzati 170  
Nomi raccoglitori  
  personalizzati 171  
Origine predefinita 161  
Parallela [x] 182  
PDF 240  
Peso carta 167  
PostScript 240  
Qualità[SP] 237  
Registro controllo  
  protezione 191  
Report 174  
Report di rete 177  
Rete [x] 175  
rete standard 175  
scheda di rete 177  
schema 160  
Seriale [x] 184  
Sostituisci formato 165  
Stampa riservata 190  
TCP/IP 177  
tipi personalizzati 170  
Unità Flash 227  
USB Standard 181  
utilità 239  
Wireless 179  
XPS 240  
menu Account processi 238  
Menu Cancella file dati  
  temporanei 191  
Menu Configura MU 161  
menu Dimensioni scansione  
  personalizzata 171  
menu Emulazione PCL 241

- Menu Finitura 234
- menu Formato carta e Tipo di carta 162
- menu Guida 245
- Menu Impostazione Universale 172
- Menu Impostazioni 233
- menu Impostazioni copia 203
- menu Impostazioni di protezione varie 189
- Menu Impostazioni e-mail 217
- Menu Impostazioni FTP 223
- menu Impostazioni generali 195
- Menu Impostazioni OCR 232
- Menu Installaz. raccoglitore 172
- Menu IPv6 179
- menu Modalità fax (Impostazione fax analogico) 207
- menu Modalità fax (Impostazione server fax) 215
- Menu Modifica impostazioni di protezione 188
- menu NIC attivo 175
- Menu Nomi personalizzati 170
- Menu Nomi raccoglitori personalizzati 171
- Menu PDF 240
- menu Peso carta 167
- menu PostScript 240
- Menu Qualità 237
- Menu Registro controllo protezione 191
- Menu Report 174
- menu Rete [x] 175
- Menu Rete standard 175
- Menu Scheda di rete 177
- menu Seriale [x] 184
- Menu TCP/IP 177
- menu Tipi personalizzati 170
- Menu Unità Flash 227
- menu USB standard 181
- Menu Utilità 239
- Menu Wireless 179
- messaggi della stampante
  - [31.xy] Reinstallare cartuccia mancante o che non risponde 313
  - [31.xy] Sostituire unità immagini difettosa 315
  - [31.xy] Sostituire unità immagini mancante 316
  - [32.xy] Sostituire cartuccia non supportata 317
  - [32.xy] Sostituire unità immagini non supportata 317
  - [33.xy] [tipo materiale] non-Lexmark, vedere la Guida per l'utente 311
  - [34] Formato carta non corretto, aprire [origine carta] 306
  - [35] Memoria insufficiente per supportare la funzione Salva risorse 307
  - [37] Memoria insufficiente, alcuni processi in attesa non verranno ripristinati 307
  - [37] Memoria insufficiente, eliminati alcuni processi in attesa 307
  - [37] Memoria insufficiente per fascicolare il processo 307
  - [38] Memoria piena 310
  - [39] Pagina complessa, alcuni dati potrebbero non essere stati stampati 303
  - [52] Spazio libero insufficiente nella memoria flash per le risorse 311
  - [53] Rilevata flash non formattata 321
  - [54] Errore software di rete [x] 310
  - [54] Errore software di rete standard 319
  - [55] Opzione non supportata slot [x] 321
  - [56] Porta parallela [x] disabilitata 312
  - [56] Porta seriale [x] disabilitata 319
  - [56] Porta USB [x] disabilitata 322
  - [56] Porta USB standard disabilitata 320
  - [57] Modifica configurazione, alcuni processi in attesa non sono stati ripristinati 303
  - [58] Troppe opzioni flash installate 321
  - [58] Troppi dischi installati 320
  - [58] Troppi raccoglitori collegati 320
  - [58] Troppi vassoi collegati 321
  - [59] Raccoglitore uscita [x] incompatibile 305
  - [59] Vassoio [x] incompatibile 306
  - [61] Rimuovere disco difettoso 313
  - [80.xy] Kit manutenzione in esaurimento 309
  - [80.xy] Kit manutenzione quasi esaurito 310
  - [80] Richiesta manutenzione scanner, usare kit ADF 319
  - [81.xx] Sostituire kit rullo 316
  - [84.xy] Sostituire unità immagini, pagine restanti stimate 0 315
  - [84.xy] Unità immagini quasi esaurita 305
  - [88.xy] Cartuccia in fase di esaurimento 300
  - [88.xy] Sostituire la cartuccia, pagine restanti stimate 0 314
  - Cambia [origine carta] in [formato carta] caric. [orientamento] 301
  - Cambia [origine carta] in [nome tipo personalizzato], caric. [orientamento] 301
  - Cambia [origine carta] in [stringa personalizzata] caric. [orientamento] 300
  - Cambia [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] caric. [orientamento] 301
  - Carica [origine carta] in [formato carta] [orientamento carta] 308
  - Carica [origine carta] in [stringa personalizzata] [orientamento carta] 308
  - Carica [origine carta] in [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 308
  - Caricare [origine carta] con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 308
  - Caricare graffette 309
  - Caricare l'alimentatore multiuso con [formato carta] [orientamento carta] 309
  - Caricare l'alimentatore multiuso con [nome tipo personalizzato] [orientamento carta] 309

- Caricare l'alimentatore multiuso con [stringa personalizzata] [orientamento carta] 308
- Caricare l'alimentatore multiuso con [tipo carta] [formato carta] [orientamento carta] 309
- Cartuccia e unità immagini non corrispondenti [41.xy] 300
- Cartuccia in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [88.xy] 300
- Cartuccia in esaurimento [88.xy] 300
- Chiudere coperchio accesso superiore 302
- Chiudere il coperchio del piano e caricare gli originali in caso di riavvio del processo [2yy.xx] 302
- Chiudere lo sportello posteriore 302
- Chiudere lo sportello posteriore del fascicolatore 302
- Chiudi sportello o inserisci cartuccia 302
- Coperchio alimentazione automatica scanner aperto 318
- Disco non supportato 321
- Disco pieno, scansione annullata 303
- Disco pieno 62 303
- Disco quasi pieno. Pulizia sicura dello spazio su disco. 304
- Errore di lettura dell'unità USB. Rimozione dell'unità USB. 304
- Errore di lettura hub USB. Rimuovere hub. 304
- È stato necessario riavviare la stampante. L'ultimo processo potrebbe essere incompleto. 312
- Formato carta vassoio [x] non supportato 321
- Hub USB non supportato. Rimuoverlo 304
- Il disco deve essere formattato per poter essere usato nella periferica 304
- Inceppamento dello scanner, aprire e chiudere il coperchio superiore dell'alimentatore automatico [2yy.xx] 319
- Inceppamento dello scanner, coperchio di accesso aperto 318
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali dallo scanner [2yy.xx] 319
- Inceppamento dello scanner, rimuovere originali inceppati dallo scanner [2yy.xx] 319
- Inserire cartuccia graffette 306
- Inserire contenitore perforazione 306
- Inserire vassoio [x] 306
- Installare raccoglitore [x] 306
- Installare vassoio [x] 307
- Kit di manutenzione in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [80.xy] 310
- Materiale di consumo necessario per completare il processo 320
- memoria fax piena 304
- memoria piena, impossibile stampare fax 310
- nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 310
- Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305
- Non ripristinati alcuni processi in attesa 319
- Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305
- partizione fax non operativa contattare l'amministratore di sistema. 304
- Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 320
- Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx] 310
- Richiesta modifica carta 311
- Ricollegare vassoi [x] – [y] 312
- Ricollegare vassoio [x] 312
- Rilevata flash difettosa [51] 303
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 314
- Rimuovere carta da raccoglitore [x] 313
- rimuovere carta da raccoglitore uscita standard 314
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 313
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 313
- Ripristinare processi in attesa? 318
- Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 318
- Scanner disattivato dall'amministratore [840.01] 318
- Scansione documento troppo lunga 318
- server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305
- server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 319
- Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 322
- Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina sottoposta a scansione e gli originali inceppati. 316
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 314
- Sostituire cartuccia mancante [31.xy] 316
- Sostituire dispositivo di pulizia 318
- sostituire il fusore mancante [80.xx] 316
- sostituire il kit di manutenzione, superata durata consigliata [80.xy] 316
- sostituire il kit di manutenzione per riprendere la stampa [80.xy] 316

Sostituire il tampone separatore 317  
 Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 315  
 Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 314  
 Svuotare il contenitore perforazione 304  
 Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 305  
 Unità immagini in esaurimento [84.xy] 305  
 Verificare collegamento vassoio [x] 301  
 messaggio  
 opzioni e-mail 124  
 metodo di configurazione a pulsanti  
 utilizzo 58  
 Metodo PIN  
 utilizzo 58  
 Modalità di ibernazione  
 utilizzo 248  
 Modalità Risparmio,  
 impostazione 247  
 Modalità risparmio energetico  
 regolazione 248  
 Modalità silenziosa 247  
 modifica delle impostazioni della porta  
 porta ISP (Internal Solutions Port) 59  
 modifica del tipo di file di output e-mail 124  
 Moduli e preferiti  
 impostazione 24  
 MyShortcut  
 informazioni su 26

## N

nascondere le icone nella schermata iniziale 23  
 nessuna linea telefonica analogica collegata al modem, fax disabilitato 310  
 nome di tipo di carta personalizzato  
 creazione 85  
 nome fax, impostazione 141  
 Nome file  
 opzioni di scansione 157

Nome stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305  
 Non ripristinati alcuni processi in attesa 319  
 notifiche materiali di consumo  
 configurazione 274  
 numero di pagine restanti  
 stima 260  
 numero fax, impostazione 141  
 Numero stazione fax non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305

## O

opzioni  
 disco fisso della stampante,  
 installazione 42  
 disco fisso della stampante,  
 rimozione 47  
 porta ISP (Internal Solutions Port), installazione 37  
 scheda di memoria 30, 34  
 schede firmware 30  
 vassoio da 550 fogli,  
 installazione 50  
 opzioni, schermata di copia  
 copia da 117  
 scala 117  
 opzioni, schermo a sfioramento  
 copia 117  
 e-mail 124, 126  
 opzioni avanzate  
 opzioni di copia 118  
 opzioni e-mail 126  
 opzioni fax 151  
 Opzioni FTP 159  
 opzioni di copia  
 copie 118  
 fascicolazione 118  
 Intensità 117  
 lati (fronte/retro) 117  
 opzioni avanzate 118  
 Salva come scelta rapida 118  
 opzioni di scansione  
 Anteprima acquisizione 159  
 dimensione originale 157  
 formato di stampa 158  
 Intensità 157  
 Invia come 157  
 Nome file 157  
 risoluzione 157

Salva come scelta rapida 157  
 opzioni di stampa  
 formati carta supportati 96  
 tipi e pesi di carta supportati 96  
 opzioni e-mail  
 destinatari 124  
 dimensione originale 124  
 formato di stampa 126  
 Intensità 125  
 Invia come 125  
 messaggio 124  
 oggetto 124  
 opzioni avanzate 126  
 risoluzione 125  
 Salva come scelta rapida 125  
 opzioni fax  
 Anteprima acquisizione 150  
 formato di stampa 150  
 Intensità 149  
 Invio differito 150  
 opzioni avanzate 151  
 origine contenuto 150  
 risoluzione 149  
 tipo di contenuto 150  
 Opzioni FTP  
 FTP 157  
 opzioni avanzate 159  
 opzioni hardware, aggiunta  
 driver di stampa 55  
 opzioni interne 30  
 opzioni interne, aggiunta  
 driver di stampa 55  
 opzioni interne disponibili 30  
 ora legale, impostazione 142  
 organizzazione dei cavi 53  
 origine contenuto  
 impostazioni e-mail 125  
 opzioni fax 150  
 origine predefinita, menu 161

## P

pagina delle impostazioni dei menu  
 stampa 60  
 pagina delle impostazioni di rete  
 stampa 61  
 Pagina Web sulla protezione  
 individuazione 254  
 pannello di controllo,  
 stampante 17  
 spia luminosa 17

- Spia pulsante di sospensione 17
  - pannello di controllo della stampante 17
    - impostazioni predefinite di fabbrica, ripristino 275
    - regolazione della luminosità 249
    - spia luminosa 17
  - Spia pulsante di sospensione 17
  - Pannello operatore remoto
    - impostazione 28
  - Parallela [x], menu 182
  - parte esterna della stampante
    - pulizia 255
  - parti della stampante
    - scheda del controller 30
  - partizione fax non operativa
    - contattare l'amministratore di sistema. 304
  - Periferica in Mod. prov. Alcune opz. di stampa potrebbero essere disatt. o produrre risultati imprevisti. 320
  - Personalizzata tipo [x]
    - modifica del nome 85
  - pesi carta
    - supportati dalla stampante 95
    - pesi carta supportati 95
  - Porta Ethernet 53
  - Porta EXT 53
  - porta fax 53
  - porta ISP (Internal Solutions Port)
    - installazione 37
    - risoluzione dei problemi 325
  - porta LINE 53
  - porta USB 53
  - posposizione processi di stampa 103
    - stampa da Windows 104
    - stampare da un computer Macintosh 104
  - posta vocale
    - impostazione 128
  - preparazione alla configurazione della stampante in una rete Ethernet 56
  - presenza di aree verticali vuote 354
  - presenza di aree vuote 354
  - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 348
  - presenza di immagini compresse sulle stampe 338
  - presenza di striature 354
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 350
  - Presenza di striature verticali sulle stampe 351
  - Problema di alimentazione carta risolto: carta in eccesso nel raccoglitore in uscita [24y.xx] 310
  - problemi della stampante, risoluzione di base 322
  - processi di stampa in attesa
    - stampa da Windows 104
    - stampare da un computer Macintosh 104
  - processi di stampa riservati 103
  - processi in attesa 103
    - stampa da Windows 104
    - stampare da un computer Macintosh 104
  - processi riservati
    - modifica delle impostazioni di stampa 104
  - processo di copia, annullamento tramite ADF 116
    - uso del vetro dello scanner 116
  - processo di stampa
    - annullamento dal computer 105
  - protezione
    - modifica delle impostazioni per la stampa riservata 104
  - Protezione della stampante
    - Informazioni su 254
  - pubblicazioni
    - individuazione 10
  - pulizia
    - parte esterna della stampante 255
    - vetro dello scanner 256
  - pulizia del disco fisso della stampante. 252
  - pulizia della stampante 255
  - pulizia disco in corso 252
  - pulsanti, pannello di controllo della stampante 17
  - pulsanti, touch screen
    - utilizzo 20
  - pulsanti e icone della schermata iniziale
    - descrizione 18
- Q**
- qualità di copia
    - regolazione 112
  - qualità di stampa
    - pulizia del vetro dello scanner 256
- R**
- Rallentamento della stampa 333
  - registro fax
    - visualizzazione 147
  - regolazione dell'intensità del toner 99
  - regolazione della luminosità del display della stampante 249
  - regolazione della qualità di copia 112
  - regolazione modalità risparmio energetico 248
  - report
    - visualizzazione 274
  - Report di rete, menu 177
  - Rete Ethernet
    - preparazione alla configurazione per la stampa Ethernet 56
  - rete wireless
    - informazioni sulla configurazione 56
  - ricerca dell'indirizzo IP della stampante 22
  - ricerca di informazioni aggiuntive sulla stampante 10
  - richiesta
    - cartucce graffette 262
    - kit di manutenzione 261
    - unità imaging 262
  - richiesta di materiali di consumo
    - cartuccia di toner 260
  - Richiesta modifica carta 311
  - riciclaggio
    - cartucce di toner 250
    - materiali di imballaggio Lexmark 249
    - prodotti Lexmark 249
  - Ricollegare vassoi [x] – [y] 312
  - Ricollegare vassoio [x] 312

- riduzione della rumorosità 247
- riduzione di una copia 111
- Rilevata flash difettosa [51] 303
- rimozione del disco fisso della stampante 47
- Rimuovere carta da [linked set bin name] 314
- Rimuovere carta da raccogliatore [x] 313
- rimuovere carta da raccogliatore uscita standard 314
- Rimuovere carta da tutti i vassoi 313
- Rimuovere materiale di imballaggio, [area name] 313
- ripetizione processi di stampa 103
  - stampa da Windows 104
  - stampare da un computer Macintosh 104
- Ripristinare processi in attesa? 318
- ripristino delle impostazioni predefinite di fabbrica 275
- risoluzione
  - opzioni di scansione 157
  - opzioni e-mail 125
  - opzioni fax 149
- risoluzione, fax
  - modifica 146
- risoluzione dei problemi
  - impossibile aprire Embedded Web Server 370
  - le funzioni fax e e-mail non sono configurate 363
  - lo scanner non risponde 368
  - risoluzione dei problemi della stampante di base 322
  - si è verificato un errore dell'applicazione 369
  - verifica di una stampante che non risponde 322
- risoluzione dei problemi, alimentazione carta
  - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 328
- risoluzione dei problemi, display
  - Lo schermo della stampante è vuoto 324
- risoluzione dei problemi, opzioni della stampante
  - opzione interna non rilevata 324
  - porta ISP (Internal Solutions Port) 325
  - problemi del vassoio 326
  - scheda di interfaccia parallela/USB 327
  - server di stampa interno 325
- risoluzione dei problemi, qualità di stampa
  - densità di stampa non uniforme 354
  - i caratteri presentano bordi irregolari 337
  - la qualità di stampa su lucido è scarsa 354
  - le pagine stampate sono nere 343
  - nelle stampe appaiono macchie di toner 354
  - pagine o immagini tagliate 337
  - pagine vuote 342
  - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 340
  - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 348
  - presenza di immagini compresse sulle stampe 338
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 349
  - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 353
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 350
  - problemi di aderenza del toner 353
  - sfondo grigio sulle stampe 339
  - stampa irregolare 344
  - stampa obliqua 349
  - stampa troppo chiara 347
  - stampa troppo scura 345
  - striature verticali 351
  - strisce bianche su una pagina 354
- risoluzione dei problemi, stampa arricciamento della carta 342
- collegamento dei vassoi non funzionante 336
- errore di lettura dell'unità flash 330
- I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 332
- i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 335
- i processi non vengono stampati 333
- le buste si incollano durante la stampa 330
- margini errati sulle stampe 341
- non è possibile stampare i file PDF multilingua 332
- pagine inceppate non ristampate 327
- processo stampato dal vassoio non corretto 331
- processo stampato su carta non corretta 331
- Rallentamento della stampa 333
- si verificano numerosi inceppamenti carta 328
- stampa di caratteri errati 331
- stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 329
- vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 336
- risoluzione dei problemi del display
  - Lo schermo della stampante è vuoto 324
- risoluzione dei problemi della qualità di stampa
  - densità di stampa non uniforme 354
  - i caratteri presentano bordi irregolari 337
  - la qualità di stampa su lucido è scarsa 354
  - le pagine stampate sono nere 343
  - nelle stampe appaiono macchie di toner 354
  - pagine o immagini tagliate 337
  - pagine vuote 342
  - presenza di aree orizzontali vuote sulle stampe 340
  - presenza di difetti ricorrenti sulle stampe 348

- presenza di immagini
    - comprese sulle stampe 338
  - presenza di immagini ombreggiate sulle stampe 349
  - presenza di ombreggiature dovute al toner sulle stampe 353
  - presenza di striature orizzontali sulle stampe 350
  - problemi di aderenza del toner 353
  - sfondo grigio sulle stampe 339
  - stampa irregolare 344
  - stampa obliqua 349
  - stampa troppo chiara 347
  - stampa troppo scura 345
  - striature bianche uniformi 354
  - striature verticali 351
  - risoluzione dei problemi delle opzioni della stampante
    - opzione interna non rilevata 324
  - porta ISP (Internal Solutions Port) 325
  - problemi del vassoio 326
  - scheda di interfaccia parallela/USB 327
  - server di stampa interno 325
  - risoluzione dei problemi di alimentazione della carta
    - il messaggio resta visualizzato dopo l'eliminazione dell'inceppamento 328
  - risoluzione dei problemi di stampa
    - arricciamento della carta 342
    - collegamento dei vassoi non funzionante 336
    - errore di lettura dell'unità flash 330
    - I processi di grandi dimensioni non vengono fascicolati 332
    - i processi di stampa richiedono più tempo del previsto 335
    - i processi non vengono stampati 333
    - le buste si incollano durante la stampa 330
    - margini errati sulle stampe 341
    - non è possibile stampare i file PDF multilingua 332
  - pagine inceppate non ristampate 327
  - processo stampato dal vassoio non corretto 331
  - processo stampato su carta non corretta 331
  - si verificano numerosi inceppamenti carta 328
  - stampa di caratteri errati 331
  - stampa di documenti riservati e altri documenti in attesa non eseguita 329
  - vengono visualizzate interruzioni di pagina errate 336
  - risoluzione di problemi, copia
    - copie di documenti o di foto parziali 356
    - l'unità scanner non si chiude 358, 367
    - la fotocopiatrice non risponde 356
    - scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 366
    - scarsa qualità di copia 357
  - risoluzione di problemi, fax
    - È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 362
    - È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 362
    - ID chiamante non visualizzato 359
    - i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 364
    - Impossibile inviare o ricevere fax 359
  - risoluzione di problemi, scansione
    - impossibile eseguire la scansione da un computer 365
    - l'unità scanner non si chiude 358, 367
    - la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 368
    - processo di acquisizione non riuscito 367
    - scansioni di documenti o di foto parziali 365
  - risoluzione di problemi legati alla scansione
    - impossibile eseguire la scansione da un computer 365
    - l'unità scanner non si chiude 358, 367
    - la scansione richiede troppo tempo o causa il blocco del computer 368
    - processo di acquisizione non riuscito 367
    - scansioni di documenti o di foto parziali 365
  - risoluzione di problemi nella copia
    - copie di documenti o di foto parziali 356
    - l'unità scanner non si chiude 358, 367
    - la fotocopiatrice non risponde 356
    - scarsa qualità dell'immagine sottoposta a scansione 366
    - scarsa qualità di copia 357
    - risoluzione di problemi per il fax
      - È possibile effettuare l'invio ma non la ricezione di fax 362
      - È possibile effettuare la ricezione ma non l'invio di fax 362
      - ID chiamante non visualizzato 359
      - i fax ricevuti presentano una scarsa qualità di stampa 364
      - Impossibile inviare o ricevere fax 359
  - risparmio di carta 114
- S**
- Salva come scelta rapida
    - opzioni di copia 118
    - opzioni di scansione 157
    - opzioni e-mail 125
  - scanner
    - Alimentatore automatico documenti (ADF) 15
    - funzioni 15
    - vetro dello scanner 15
  - Scanner disattivato. Contattare l'amministratore di sistema se il problema persiste. [840.02] 318

- Scanner disattivato
- dall'amministratore [840.01] 318
- scansione
  - copia rapida 106
  - da un'unità flash 156
  - su un computer tramite
    - Embedded Web Server 155
    - su un indirizzo FTP 153, 154
- Scansione documento troppo lunga 318
- scansione sulle destinazioni di rete 152
- scansione su un computer 156
  - uso del server Web incorporato 155
- scansione su un indirizzo FTP
  - creazione di scelte rapide tramite il computer 152
  - mediante il pannello di controllo della stampante 153
  - tramite un numero di scelta rapida 154
  - uso della rubrica 154
- scansione su unità Flash 156
- Scan to Computer
  - impostazione 156
- Scelta della carta 91
- scelta della posizione della stampante 11
- scelte rapide, creazione
  - destinazione fax 145, 146
  - destinazione FTP 152
  - e-mail 121
  - indirizzo FTP 153
  - schermata di copia 108
- scelte rapide e-mail, creazione
  - uso del server Web incorporato 121
- scheda del controller
  - accesso 30
- scheda di interfaccia parallela/USB
  - risoluzione dei problemi 327
- scheda di memoria 30
  - installazione 34
- scheda firmware 30
- scheda opzionale
  - installazione 35
- schema dei menu 160
- schermata di copia
  - opzioni 117
  - origine contenuto 118
  - tipo di contenuto 118
- schermata di scansione
  - origine contenuto 158
  - tipo di contenuto 158
- schermata e-mail
  - opzioni 124, 126
- schermata iniziale
  - nascondere le icone 23
  - personalizzazione 23
  - visualizzazione delle icone 23
- schermo, pannello di controllo della stampante 17
  - regolazione della luminosità 249
- scollegamento dei vassoi 85, 86
- segreteria telefonica
  - impostazione 128
- server di stampa interno
  - risoluzione dei problemi 325
- server fax 'Formato' non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 305
- server SMTP non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 319
- Server Weblink non impostato. contattare l'amministratore di sistema. 322
- Servizio di stampa Mopria
  - utilizzo 100
- servizio di suoneria differenziata, fax
  - connessione a 141
- servizio di telefonia digitale
  - impostazione del fax 135
- Se si ripete il processo, caricare nuovamente l'ultima pagina sottoposta a scansione e gli originali inceppati. 316
- smaltimento del disco rigido della stampante 251
- socket del cavo di alimentazione 53
- Sostituire cartuccia, regione stampante non corrispondente [42.xy] 314
- Sostituire cartuccia mancante [31.xy] 316
- Sostituire dispositivo di pulizia 318
- sostituire il fusore mancante [80.xx] 316
- sostituire il kit di manutenzione, superata durata consigliata [80.xy] 316
- sostituire il kit di manutenzione per riprendere la stampa [80.xy] 316
- Sostituire il tampone separatore 317
- Sostituisci formato, menu 165
- Sostituisci orig. incepp. in caso di riavvio processo 315
- sostituzione dei materiali di consumo
  - cartuccia graffette 270
- sostituzione della cartuccia di toner 263, 266
- sostituzione della cartuccia graffette 270
- Sostituzione di tutti gli originali in caso di riavvio processo 314
- spia, indicatore 17
- spina dell'adattatore 137
- splitter telefonico 134
- spostamento della stampante 11, 271, 272
- stampa
  - annullamento, dal pannello di controllo della stampante 105
  - da un computer 99
  - da un dispositivo cellulare 100
  - da unità Flash 101
  - elenco di directory 105
  - elenco di esempi di font 104
  - moduli 99
  - pagina delle impostazioni dei menu 60
  - pagina delle impostazioni di rete 61
  - stampa da un'unità Flash 101
  - stampa di moduli 99
  - stampa di una pagina delle impostazioni di menu 60
  - stampa di una pagina di configurazione di rete 61
  - stampa di un elenco di directory 105
  - stampa di un elenco di esempi di font 104
  - stampa irregolare 344
  - stampante
    - configurazione completa 13

installazione su un altro computer 11, 271, 272  
 modello base 13  
 scelta della posizione 11  
 spazio minimo 11  
 trasporto 272  
 stampa processi in attesa da un computer Macintosh 104  
 da Windows 104  
 Stampa riservata, menu 190  
 stampa seriale impostazione 60  
 stato dei componenti verifica 259  
 stato dei materiali consumo verifica 259  
 suggerimenti cartoncino 88  
 etichette, carta 89  
 lucidi 90  
 sull'uso delle buste 88  
 sull'uso di carta intestata 89  
 suggerimenti sull'uso della carta intestata 89  
 suggerimenti sull'uso delle buste 88  
 svuotamento del contenitore perforazione 258  
 Svuotare il contenitore perforazione 304

## T

tipi di carta supportati dalla stampante 95  
 tipi di carta supportati 95  
 tipi e pesi di carta supportati 96  
 tipo carta personalizzato assegnazione 86  
 tipo di carta impostazione 62  
 tipo di contenuto impostazioni e-mail 125  
 opzioni fax 150  
 tipo di file di output immagine acquisita 157  
 modifica 124  
 touch screen pulsanti 20  
 tramite un numero di scelta rapida scansione su un indirizzo FTP 154

trasporto della stampante 272

## U

unità flash stampa 101  
 tipi di file supportati 102  
 unità flash supportate 102  
 unità imaging richiesta 262  
 Unità immagini in esaurimento, [x] pagine restanti stimate [84.xy] 305  
 Unità immagini in esaurimento [84.xy] 305  
 uso della modalità ibernazione 248  
 uso della rubrica 123 invio fax 144  
 uso di carta riciclata 246  
 uso di Moduli e Preferiti 99  
 utilizzo dei pulsanti dello schermo a sfioramento 20  
 utilizzo di scelte rapide invio fax 143

## V

vassoi collegamento 85, 86  
 scollegamento 85, 86  
 Vassoio da 2100 fogli caricamento 72  
 Vassoio da 550 fogli installazione 50  
 vassoio opzionale da 550 fogli caricamento 62  
 vassoio standard caricamento 62  
 vassoio standard da 550 fogli caricamento 62  
 verifica dei processi di stampa 103  
 stampa da Windows 104  
 stampare da un computer Macintosh 104  
 verifica del display virtuale uso del server Web incorporato 273  
 verifica dello stato dei componenti e dei materiali di consumo della stampante 259

verifica di una stampante che non risponde 322  
 Verificare collegamento vassoio [x] 301  
 vetro dello scanner pulizia 256  
 uso della copia 107  
 visualizzazione report 274  
 visualizzazione delle icone nella schermata iniziale 23  
 visualizzazione di un registro fax 147  
 voice over Internet Protocol (VoIP) impostazione del fax 134  
 volatilità dichiarazione di 251

## X

XPS, menu 240