



Kopiranje kartic

Različica 4.2

Priročnik za skrbnike

Vsebina

Zgodovina sprememb.....	3
Pregled.....	4
Konfiguriranje programa.....	5
Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika.....	5
Prilagajanje ikone programa.....	5
Nastavitev možnosti.....	5
Uvažanje in izvažanje konfiguracijske datoteke.....	6
Uporaba programa.....	7
Polaganje kartic na steklo skenerja.....	7
Skeniranje in kopiranje kartic.....	7
Prilagoditev nastavitev skeniranja.....	8
Odpravljanje težav.....	9
Napaka programa.....	9
Omrežni cilj ne deluje več ali ni veljaven.....	10
Kartic ni mogoče pravilno skenirati.....	10
Datoteke ni mogoče poslati.....	11
Skeniranje več kartic ni mogoče.....	11
Skeniranje na izbrani cilj ni mogoče.....	12
Obvestila.....	13
Kazalo.....	14

Zgodovina sprememb

Avgust 2017

- Dodane informacije o dodajanju stikov iz imenika.
- Dodana navodila o odpravljanju napak programov.

Julij 2016

- Dodana podpora za hrvaščino, romunščino, srbščino, slovaščino in slovenščino.

Januar 2016

- Prvotna izdaja dokumenta za večnamenske izdelke z zaslonom na dotik v slogu tabličnih računalnikov.

Pregled

Program uporabite za kopiranje zavarovalniških, identifikacijskih in drugih kartic v velikosti denarnic na steklu skeniranja. S programom lahko:

- Skenirate in natisnete obe strani kartice na eno samo stran.
- Skenirane kartice pošljete kot e-poštno prilogo.
- Skenirane kartice shranite v omrežno mapo.

Pri tiskalnikih s trdim diskom program omogoča sočasno kopiranje več kartic.

V tem dokumentu so navodila za konfiguracijo in uporabo programa ter odpravljanje težav z njim.

Konfiguriranje programa

Pred začetkom se prepričajte, da so nastavitve omrežnega tiskalnika in e-poštne nastavitve ustrezne. Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* tiskalnika.

Za konfiguracijo programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika

- 1 Pridobite naslov IP tiskalnika. Storite nekaj od naslednjega:
 - Naslov IP si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika.
 - Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja**.
- 2 Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.

Prilagajanje ikone programa

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:
Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj
- 2 Določite besedilo in sliko, ki ju želite prikazati na začetnem zaslonu.
Opomba: Za dodatne informacije premaknite miško nad element in si oglejte pomoč.
- 3 Kliknite **Uporabi**.

Nastavitev možnosti

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:
Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj
- 2 Konfigurirajte možnosti izhoda in nastavitve skeniranja.
Opombe:
 - Nastavitev prilagajanja velikosti se uporabi le pri tiskanju kartic.
 - Med skeniranjem kartice ločljivost skeniranja ne sme presegati 300 dpi za barvne kopije in 600 dpi za črno-bele kopije.
 - Med skeniranjem več kartic ločljivost skeniranja ne sme presegati 150 dpi za barvne kopije in 300 dpi za črno-bele kopije.
 - Za skeniranje več kartic potrebujete trdi disk tiskalnika.
 - Za dodatne informacije o nastavitvah premaknite miško nad nastavitvev in si oglejte pomoč.
- 3 Kliknite **Uporabi**.

Uvažanje in izvažanje konfiguracijske datoteke

Opombe:

- Če uvozite konfiguracijske datoteke, prepisete obstoječe konfiguracije programa.
- Ko izvozite konfiguracijsko datoteko, se gesla ne shranijo. Po uvozu datoteke znova nastavite geslo.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj

2 Kliknite **Uvozi** oziroma **Izvozi**.

Uporaba programa


Polaganje kartic na steklo skenerja

Kartice položite na steklo skenerja v kot s puščico s sprednjo stranjo navzdol, nato pa jih po pozivu obrnite.


Opombe:

- Med robom stekla skenerja in karticami morate pustiti vsaj 10 mm (pribl. 0,5 palca) prostora.
- Pri skeniranju kartic ne presežite velikosti lista Legal.
- Naenkrat lahko skenirate do tri kartice, vendar morate pri tem med robom stekla skenerja in karticami pustiti vsaj 30 mm (pribl. 1 palec) prostora.

Za eno kartico:

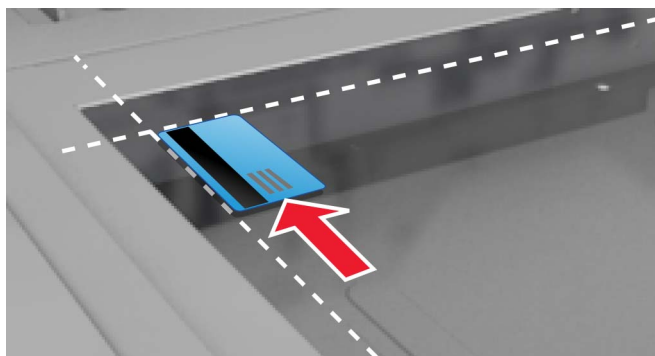

Za več kartic:

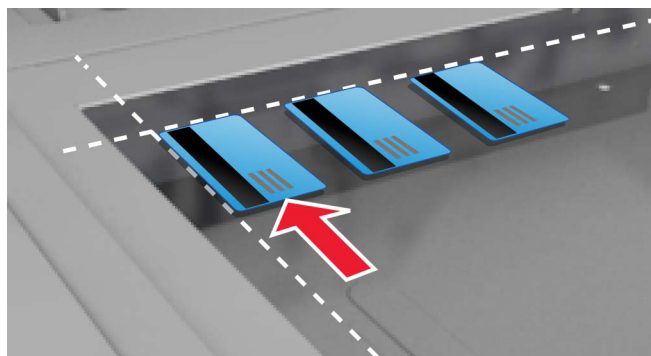

Skeniranje in kopiranje kartic

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Kartice položite na steklo skenerja.
- 3 Naredite eno ali več od naslednjega:

Opomba: Za več informacij si oglejte razdelek "[Nastavitev možnosti](#)" na 5. strani.

Kopiranje več kartic

Glede na model tiskalnika storite nekaj od naslednjega:

- Omogočite možnost **Uporabi več kartic** ali **Več kartic**.
- Dotaknite se ikone ☰ in nato omogočite možnost **Uporabi več kartic**.

Kopiranje kartic


Opomba: Za preprečevanje obrezanih slik za tiskanje uporabljajte papir velikosti Letter ali A4.

a Glede na model tiskalnika storite nekaj od naslednjega:

- Omogočite možnost **Natisni kopijo** ali **Kopiranje**.
- Dotaknite se ikone ☰, in nato omogočite možnost **Natisni kopijo**.

b Konfigurirajte nastavitve.


Pošiljanje kartic kot e-poštnih prilog

- a Glede na model tiskalnika storite nekaj od naslednjega:
 - Omogočite možnost **Pošlji na e-poštni naslov** ali **E-pošta**.
 - Dotaknite se ikone  in nato omogočite možnost **Pošlji na e-poštni naslov**.
- b Konfigurirajte nastavitve.

Opomba: Za uporabo stikov iz imenika se dotaknite možnosti  poleg polja prejemnika.

Skeniranje kartic v omrežno mapo

Glede na model tiskalnika storite nekaj od naslednjega:

- Omogočite možnost **Pošlji v omrežje** ali **Omrežje**.
- Dotaknite se ikone  in nato omogočite možnost **Pošlji v omrežje**.

4 Po potrebi prilagodite nastavitve skeniranja.


5 Dotaknite se možnosti **Skeniraj**.

Opomba: Za skeniranje druge strani obrnite kartice, ko ste pozvani.

Prilagoditev nastavitev skeniranja

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Glede na model tiskalnika storite nekaj od naslednjega:

- Dotaknite se možnosti **Nastavitve skeniranja**.
- Dotaknite se možnosti  > **Nastavitve skeniranja**.

3 Prilagodite nastavitve.

Opombe:

- Nastavitev prilagajanja velikosti se uporabi le pri tiskanju kartic.
- Za samodejno prilagajanje kontrasta izberite **Najboljše za vsebino** v razdelku Kontrast.
- Za informacije o prilagajanju ostalih nastavitev v vdelanem spletnem strežniku si oglejte razdelek ["Nastavitev možnosti" na 5. strani](#).

4 Dotaknite se možnosti **Skeniraj**.

Odpravljanje težav

Napaka programa

Poskusite eno ali več od naslednjega:

Preverite diagnostični dnevnik.

- 1 Odprite spletni brskalnik in vnesite **IP/se**, pri čemer je **IP** naslov IP tiskalnika.
- 2 Kliknite **Vdelane rešitve** in storite naslednje:
 - a Počistite datoteko dnevnika.
 - b Raven pisanja dnevnika nastavite na **Da**.
 - c Ustvarite datoteko dnevnika.
- 3 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

Prilagodite nastavitve skeniranja.

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:
Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj
- 2 V možnostih skeniranja izberite nižjo ločljivost skeniranja ali izklopite barvno skeniranje.
- 3 Kliknite **Uporabi**.

Če se v tiskalniku izvaja vdelana programska oprema 4. ravni, jo zamenjajte s starejšo različico.

Opomba: Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.
V vdelanem spletnem strežniku storite nekaj od naslednjega:

Preverite raven vdelane programske opreme tiskalnika

- 1 Kliknite **Stanje**.
- 2 V razdelku Tiskalnik preverite raven vdelane programske opreme.
Vdelana programska oprema mora biti najmanj ravni **yyyyy.04y.yyyy**, pri čemer so **y** podatki o tiskalniku.

Menjava programa s starejšo različico

Opomba: Če program zamenjate s starejšo različico, odstranite obstoječe konfiguracije programa.

- 1 Kliknite možnost **Programi**.
- 2 Izberite program na seznamu in nato kliknite **Zamenjaj s starejšo različico**.

Obrnite se na zastopnika družbe Lexmark.

Omrežni cilj ne deluje več ali ni veljaven

Poskusite eno ali več od naslednjega:

Prepričajte se, da je cilj dodeljen v skupno rabo in ima veljaven omrežni naslov.

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:
Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj
- 2 V razdelku Možnosti izhoda potrdite naslov ciljnega strežnika.

Preverite, ali je tiskalnik povezan z omrežjem.

Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* tiskalnika.

Prepričajte se, da so uporabnikove poverilnice pravilne.

Preverite diagnostični dnevnik.

- 1 Odprite spletni brskalnik in vnesite **IP/se**, pri čemer je **IP** naslov IP tiskalnika.
- 2 Kliknite **Vdelane rešitve** in storite naslednje:
 - a Počistite datoteko dnevnika.
 - b Raven pisanja dnevnika nastavite na **Da**.
 - c Ustvarite datoteko dnevnika.
- 3 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

Obrnite se na skrbnika sistema.

Kartic ni mogoče pravilno skenirati

Poskusite eno ali več od naslednjega:

Pri polaganju kartic na steklo skenerja med temi pustite vsaj 30 mm (pribl. 1 palec) prostora.

Za več informacij si oglejte razdelek "[Polaganje kartic na steklo skenerja](#)" na 7. strani.

Čiščenje stekla skenerja

Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* tiskalnika.

Časovna omejitev zaslona tiskalnika mora biti nastavljena vsaj na 300 sekund

Program kartice skenira in jih shrani v omrežno mapo, preden tiskalnik preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. Dokler skeniranja niso shranjena v omrežno mapo, ni mogoče izvajati dodatnih skeniranj.

Datoteke ni mogoče poslati

Poskusite eno ali več od naslednjega:

Prepričajte se, da so nastavitve e-poštnega strežnika v tiskalniku pravilno konfigurirane.

Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* tiskalnika.

Prepričajte se, da je e-poštni naslov pravilen.

Preverite, ali je tiskalnik povezan z omrežjem.

Za več informacij glejte *Uporabniški priročnik* tiskalnika.

Obrnite se na skrbnika.

Skeniranje več kartic ni mogoče


Poskusite eno ali več od naslednjega:

Preverite, ali je nameščen trdi disk tiskalnika.

Funkcija skeniranja več kartic je na voljo samo pri tiskalnikih s trdim diskom. Če je tiskalnik opremljen s trdim diskom ali podpira namestitve trdega diska, preverite v *Navodilih za uporabo* tiskalnika.

Omogočanje možnosti skeniranja več kartic

Uporaba začetnega zaslona tiskalnika

- 1 Tapnite ikono programa.
- 2 Glede na model tiskalnika storite nekaj od naslednjega:
 - Omogočite možnost **Uporabi več kartic** ali **Več kartic**.
 - Dotaknite se ikone  in nato omogočite možnost **Uporabi več kartic**.

Uporaba vdelanega spletnega strežnika

- 1 Pomaknite se na stran za konfiguracijo programa:
Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj
- 2 V razdelku z nastavitvami skeniranja izberite **Skeniranje več kartic**.
- 3 Kliknite **Uporabi**.

Skeniranje na izbrani cilj ni mogoče

Poskusite nekaj od tega:

Prepričajte se, da je cilj veljaven.

- 1 V vdolanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:
Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj
- 2 V razdelku z nastavitvami skupne rabe v omrežju potrdite naslov ciljnega strežnika.
- 3 Po potrebi prilagodite nastavitvev.
- 4 Kliknite **Uporabi**.

Če sta tiskalnik in ciljni pogon v različnih domenah, morate natančno določiti podatke o domenah.

- 1 V vdolanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:
Programi > Kopiranje kartic > Konfiguriraj
- 2 V razdelku z nastavitvami skupne rabe v omrežju potrdite domeno omrežja.
- 3 Po potrebi prilagodite nastavitvev.
- 4 Kliknite **Uporabi**.

Požarni zid nastavite tako, da omogočite komunikacijo s podomrežjem, v katerem je tiskalnik, ali nastavite cilj v istem podomrežju, v katerem je tiskalnik

Za več informacij se obrnite na skrbnika.

Prepričajte se, da omrežje deluje in lahko tiskalnik komunicira z omrežjem.

Za več informacij si oglejte *navodila za uporabo* tiskalnika.

Prepričajte se, da je izbran pravilen način preverjanja pristnosti in so vnesene pravilne poverilnice uporabnika.

Obvestila

Obvestilo o izdaji

Avgust 2017

Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. VAM TA DOKUMENT DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.

Navedbe izdelkov, programov ali storitev v tem dokumentu ne pomenijo, da jih namerava proizvajalec dati na voljo v vseh državah, kjer posluje. Prav tako ne pomenijo ali nakazujejo, da lahko uporabljate samo navedeni izdelek, program ali storitev. Namesto njih lahko uporabite vsak po delovanju enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši nobenih obstoječih pravic intelektualne lastnine. Ocenjevanje in preverjanje delovanja skupaj z drugimi izdelki, programi ali storitvami, razen tistih, ki jih izrecno določi proizvajalec, je odgovornost uporabnika.

Če potrebujete Lexmarkovo tehnično podporo, obiščite spletno mesto <http://support.lexmark.com>.

Informacije o potrebščinah in datotekah za prenos si oglejte na spletnem mestu www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Lexmark in logotip Lexmark sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe Lexmark International, Inc., registrirani v ZDA in/ali drugih državah.

Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov.

Kazalo

D

datoteke ni mogoče poslati 11
dostopanje do vdelanega
spletnega strežnika 5

I

ikona programa
prilaganje 5
ikona začetnega zaslona
prilaganje 5
izvoz konfiguracijske datoteke 6

K

kartic ni mogoče pravilno
skenirati 10
kartice
kopiranje 7
polaganje na steklo skenerja 7
prek e-pošte 7
prilagoditev nastavitev
skeniranja 8
skeniranje v omrežno mapo 7
konfiguracija
možnosti izhoda 5
možnosti skeniranja 5
konfiguracijska datoteka
uvažanje in izvažanje 6
kopiranje kartic 7

M

možnosti izhoda
konfiguracija 5
možnosti skeniranja
konfiguracija 5

N

napaka programa 9
nastavitve skeniranja
prilaganje 8

O

odpravljanje težav
datoteke ni mogoče poslati 11
kartic ni mogoče pravilno
skenirati 10
napaka programa 9

omrežni cilj ne deluje več ali ni
veljaven 10
skeniranje več kartic ni
mogoče 11
tiskalnik ne more skenirati na
izbrani cilj 12
omrežni cilj ne deluje več ali ni
veljaven 10

P

polaganje kartic na steklo
skenerja 7
pošiljanje skeniranih kartic prek
e-pošte 7
pregled 4
prilaganje ikone programa 5
prilagoditev nastavitev
skeniranja 8

S

skeniranje kartic v omrežno
mapo 7
skeniranje več kartic ni
mogoče 11

T

tiskalnik ne more skenirati na
izbrani cilj 12

U

uvoz konfiguracijske datoteke 6

V

vdelani spletni strežnik
dostopanje 5

Z

zgodovina sprememb 3