

Markvision Enterprise

Versión 4.0

Guía del administrador

Noviembre de 2020

www.lexmark.com

Contenido 2

Contenido

Historial de cambios	7
Descripción general	10
Descripción de Markvision Enterprise	10
Introducción	11
Mejores prácticas	11
Requisitos del sistema	13
Idiomas compatibles	14
Modelos de impresora admitidos	14
Configuración de la base de datos	17
Configuración para ejecutar como usuario	18
Instalación de MVE	19
Instalación silenciosa de MVE	19
Acceso a MVE	21
Cambio de idioma	22
Cambio de la contraseña	22
Mantenimiento de la aplicación	23
Actualización a MVE 4.0	23
Copia de seguridad y restauración de la base de datos	24
Actualización de la configuración del instalador tras la instalación	26
Configuración del acceso de usuario	27
Descripción general	27
Descripción de las funciones de usuario	27
Administración de usuarios	28
Activación de la autenticación del servidor LDAP	29
Instalación de certificados del servidor LDAP	31
Búsqueda de impresoras	32
Creación de perfiles de búsqueda	
Administración de perfiles de búsqueda	
Caso de ejemplo: Búsqueda de impresoras	35

Visualización de impresoras	36
Visualización de la lista de la impresora	36
Visualización de la información de la impresora	39
Exportación de datos de la impresora	40
Administración de vistas	40
Cambio de la vista de lista de impresoras	42
Filtrado de impresoras mediante la barra de búsqueda	42
Administración de palabras clave	43
Utilización de las búsquedas guardadas	43
Descripción de los estados de la vida útil de la impresora	43
Ejecución de una búsqueda guardada	
Creación de una búsqueda guardada	
Descripción de la configuración de los criterios de búsqueda Administración de búsquedas guardadas	
Caso de ejemplo: Controlar los niveles de tóner de su flota	
Dratacción de les comunicaciones de la impresera	E4
Protección de las comunicaciones de la impresora	
Descripción de los estados de seguridad de la impresora	
Protección de impresoras con la configuración predeterminada	
Descripción de los permisos y controles de acceso a función	
Configuración de la seguridad de la impresora	54
Protección de las comunicaciones de la impresora en su grupo	55
Otras maneras de proteger sus impresoras	56
Administración de impresoras	57
Reinicio de la impresora	57
Visualización de Embedded Web Server de la impresora	57
Auditoría de impresoras	57
Actualización del estado de la impresora	57
Configuración del estado de la impresora	58
Asignación de configuraciones a impresoras	58
Desasignación de configuraciones	58
Aplicación de configuraciones	58
Comprobación de la conformidad de la impresora con una configuración	59
Implementación de archivos en impresoras	
Actualización del firmware de la impresora	
Desinstalación de aplicaciones de las impresoras	
·	

	Asignación de eventos a impresoras	61
	Asignar palabras clave a impresoras	62
	Introducción de las credenciales para impresoras protegidas	62
	Configuración de los certificados de la impresora de forma manual	63
	Eliminación de impresoras	63
Δ	dministración de configuraciones	65
	Descripción general	65
	Creación de una configuración	65
	Caso de ejemplo: implementación de una configuración en las impresoras	
	Creación de una configuración desde una impresora	
	Caso de ejemplo: clonación de una configuración	
	Creación de un componente de seguridad avanzada desde una impresora	
	Generación de una versión para imprimir de la configuración	
	Descripción de los ajustes de variables	
	Configuración de los permisos de impresión en color	
	Creación de un paquete de aplicaciones	
	Importación o exportación de una configuración	
	Importación de archivos a la biblioteca de recursos	/1
Δ	dministración de certificados	72
	Configuración de MVE para gestionar certificados de forma automática	72
	Descripción de la función de administración automática de certificados	
	Configuración de MVE para la administración automática de certificados	73
	Administración de certificados mediante la entidad de certificación de Microsoft	74
	Configuración del servidor de la CA raíz	
	Configuración de la CA de Microsoft Enterprise con NDES	
	Configuración del servidor de la CA subordinada	76
	Configuración de los ajustes de punto de distribución de certificación y acceso a la información de entidad	78
	Configuración de la accesibilidad de la CRL	
	Configuración del servidor NDES	79
	Configuración de NDES para MVE	80
	Administración de certificados mediante la entidad de certificación OpenXPKI	82
	Configuración de la CA OpenXPKI	
	Configuración de la CA OpenXPKI de forma manual	
	Generación de información de la CRL	
	Configuración de la accesibilidad de la CRL	
	Activación del certificado Firmante en nombre de un tercero (agente de inscripción)	
	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	

Activación de la aprobación automática de solicitudes de certificado en la CA OpenXPKI	
Creación de un segundo dominio	
Definición del número de puerto predeterminado para la CA OpenXPKI	
Desactivación de la Contraseña de comprobación en la CA OpenXPKI	
Adición de EKU de autenticación de cliente en los certificados Obtención del asunto del certificado completo al realizar la solicitud a través de SCEP	
Revocación de certificados y configuración de la accesibilidad de la CRL	
Administración de alertas de impresora	100
Descripción general	
Creación de una acción	100
Descripción de los marcadores de posición de acción	101
Administración de acciones	102
Creación de un evento	102
Descripción de las alertas de impresora	103
Administración de eventos	107
Visualización del estado y el historial de la tarea	108
Descripción general	108
Visualización del estado de la tarea	108
Detención de tareas	108
Visualización de archivos de registro	108
Borrado de registros	108
Exportación de registros	109
Programación de tareas	110
Creación de un programa	110
Administración de tareas programadas	111
Realización de otras tareas administrativas	112
Configuración de los valores generales	112
Configuración de los valores del correo electrónico	112
Adición de una renuncia de responsabilidad de inicio de sesión	112
Firma del certificado MVE	113
Eliminación de la información de usuario y las referencias a este	113
Preguntas más frecuentes	116
Preguntas más frecuentes sobre Markvision Enterprise	116

Contenido 6

Solución de problemas	119
El usuario ha olvidado la contraseña	119
El usuario administrador ha olvidado la contraseña	119
La página no se carga	120
No se puede encontrar una impresora de red	120
Información de la impresora incorrecta	120
MVE no reconoce una impresora como protegida	121
El uso de las configuraciones con varias aplicaciones genera un error en el primer intento, pero no se producen problemas en los intentos posteriores	121
Aplicación de configuraciones si falla la emisión del certificado de la impresora	122
Entidad de certificación OpenXPKI	122
Apéndice	125
Avisos	129
Glosario	131
Índice	132

Historial de cambios 7

Historial de cambios

Noviembre de 2020

- Se ha actualizado información sobre lo siguiente:
 - Modelos de impresora admitidos
 - Bases de datos admitidas
- Se ha añadido información sobre lo siguiente:
 - Administración e implementación de configuraciones
 - Copia de seguridad y restauración de la base de datos
 - Administración de certificados mediante la entidad de certificación de Microsoft y OpenXPKI
- Se ha añadido compatibilidad con lo siguiente:
 - Administración e implementación de configuraciones en un grupo de modelos de impresora
 - Creación de nombres de base de datos personalizados

Febrero de 2020

- Se ha actualizado información sobre lo siguiente:
 - Modelos de impresora admitidos
 - Servidores admitidos
 - Bases de datos admitidas
 - Ruta de actualización de MarkvisionTM Enterprise (MVE) válida
- Se ha añadido información sobre lo siguiente:
 - Instrucciones para las mejores prácticas
 - Instrucciones sobre la administración automática de certificados
 - Componentes de seguridad avanzada predeterminados y sus valores
 - Otras formas de proteger las impresoras
 - Casos de ejemplo

Junio de 2019

- Se ha actualizado información sobre lo siguiente:
 - Se han añadido notas a pie de página para los modelos de impresora que necesitan certificados
 - Asignación de derechos dbo al configurar la base de datos
 - Ruta de actualización válida al actualizar a la versión 3.4
 - Los archivos necesarios para la copia de seguridad y restauración de la base de datos
 - Configuración de la autenticación del servidor LDAP
 - Se ha añadido el estado de validez del certificado, las fechas y los parámetros de la zona horaria a los valores de criterios de búsqueda
 - Configuración de los permisos y los controles de acceso a función en los valores de seguridad de la impresora
 - Selección de un archivo de firmware de la biblioteca de recursos al actualizar el firmware de la impresora

Historial de cambios 8

 Selección de la fecha de inicio, las horas de inicio y de pausa, y los días de la semana en que se actualizará el firmware de la impresora

- Administración de configuraciones
- Se ha añadido información sobre lo siguiente:
 - Descripción de los estados de seguridad de la impresora
 - Configuración de los componentes de seguridad avanzada
 - Creación de un componente de seguridad avanzada desde una impresora
 - Generación de una versión para imprimir de la configuración
 - Carga de la autoridad de certificación de la flota de impresoras
 - Eliminación de la información de usuario y las referencias a este
 - Descripción de los permisos y controles de acceso a función
 - Pasos para la solución de problemas cuando falla el uso de configuraciones en varias aplicaciones
 - Pasos para la solución de problemas cuando un usuario Administración ha olvidado la contraseña

Agosto de 2018

- Se ha actualizado información sobre lo siguiente:
 - Modelos de impresora admitidos
 - Configuración de la base de datos
 - Actualización a MVE 3.3
 - Preguntas más frecuentes
 - Creación de una acción
 - Creación de un programa
- Se ha añadido información sobre lo siguiente:
 - Configuración para ejecutar como cuenta de usuario de dominio
 - Exportación de registros
 - Pasos para la solución de problemas si MVE no reconoce las impresoras protegidas

Julio de 2018

• Información actualizada sobre cómo actualizar a MVE 3.2.

Abril de 2018

- Se ha actualizado información sobre lo siguiente:
 - Modelos de impresora admitidos
 - Configuración de la base de datos
 - Copia de seguridad y restauración de archivos de bases de datos
 - La URL para acceder a MVE
 - Descripción de los ajustes de variables
- Se ha añadido información sobre lo siguiente:
 - Configuración de los certificados de la impresora
 - Detención de tareas
 - Actualización del firmware de la impresora

Historial de cambios 9

Septiembre de 2017

- Se ha actualizado información sobre lo siguiente:
 - Requisitos del sistema
 - Comunicación entre MVE y los modelos de impresora LexmarkTM Forms 2580, 2581, 2590 y 2591
 - Eliminación manual de bases de datos de Microsoft SQL Server
 - Copia de seguridad y restauración de archivos de bases de datos
 - Configuración de seguridad necesaria para proporcionar control de acceso a funciones al implementar archivos de firmware y soluciones en impresoras
 - Compatibilidad con licencias al implementar aplicaciones
 - Alertas de la impresora y sus acciones asociadas
 - Recuperación automática del estado de la impresora
 - Asignación de eventos y palabras clave

Junio de 2017

• Divulgación del documento inicial para MVE 3.0.

Descripción general 10

Descripción general

Descripción de Markvision Enterprise

Markvision La empresa (MVE) es un software de utilidad de administración de impresoras basado en web diseñado para profesionales de TI.

Con MVE, puede gestionar un grupo grande de impresoras en un entorno de empresa de manera eficaz haciendo lo siguiente:

- Buscar, organizar y realizar un seguimiento de las impresoras. Puede realizar una auditoría de una impresora para recopilar datos de la impresora, como su estado, configuración y consumibles.
- Crear configuraciones y asignarlas a las impresoras.
- Implementar firmware, certificados de impresora, la autoridad de certificación (CA) y las aplicaciones en las impresoras.
- Supervisar los eventos y las alertas de las impresoras.

En este documento se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar, utilizar y solucionar los problemas en la aplicación.

Este documento está dirigido a administradores.

Introducción

Mejores prácticas

En este tema se indican los pasos recomendados para utilizar MVE y gestionar su flota de forma efectiva.

- **1** Instale MVE en su entorno.
 - a Cree un servidor con el entorno Windows Server más reciente.

Contenido relacionado:

Requisitos de servidor web

b Cree una cuenta de usuario de dominio que no tenga acceso de administrador.

Contenido relacionado:

Configuración para ejecutar como usuario

c Cree una base de datos de Microsoft SQL Server, configure el cifrado y, a continuación, otorgue a la nueva cuenta de usuario acceso a las bases de datos.

Contenido relacionado:

- Requisitos de base de datos
- Configuración de la base de datos
- d Instale MVE con la cuenta de usuario de dominio y el servidor SQL con la autenticación de Windows.

Contenido relacionado:

Instalación de MVE

- **2** Configure MVE y, a continuación, detecte y organice su flota.
 - a Firme el certificado del servidor.

Contenido relacionado:

- Firma del certificado MVE
- Configuración de MVE para gestionar certificados de forma automática
- **b** Configure los valores de LDAP.

Contenido relacionado:

- Activación de la autenticación del servidor LDAP
- Instalación de certificados LDAP
- c Conéctese a un servidor de correo electrónico.

Contenido relacionado:

Configuración de los valores del correo electrónico

d Detecte su flota.

Contenido relacionado:

Búsqueda de impresoras

e Programe auditorías y actualizaciones de estado.

Contenido relacionado:

- Auditoría de impresoras
- Actualización del estado de la impresora

f Configure los valores básicos, como los nombres de los contactos, las ubicaciones, las etiquetas de activos y las zonas horarias.

g Organice su flota. Utilice palabras clave, como las ubicaciones, para clasificar las impresoras.

Contenido relacionado:

- Asignación de palabras clave a las impresoras
- Creación de una búsqueda guardada
- **3** Proteja su flota.
 - a Proteja el acceso a las impresoras con los componentes de seguridad avanzada predeterminados.

Contenido relacionado:

- Protección de impresoras con la configuración predeterminada
- Descripción de los permisos y controles de acceso a función
- Otras maneras de proteger sus impresoras
- **b** Cree una configuración segura en la que se incluyan certificados.

Contenido relacionado:

- Creación de una configuración
- Importación de archivos a la biblioteca de recursos
- c Aplique la configuración a su flota actual.

Contenido relacionado:

- Asignación de configuraciones a impresoras
- Aplicación de configuraciones
- **d** Programe las tareas de aplicación y las comprobaciones de cumplimiento.

Contenido relacionado:

Creación de un programa

e Añada configuraciones a los perfiles de búsqueda para proteger las nuevas impresoras.

Contenido relacionado:

Creación de perfiles de búsqueda

f Firme los certificados de la impresora.

Contenido relacionado:

Firma del certificado MVE

4 Mantenga actualizado el firmware.

Contenido relacionado:

Actualización del firmware de la impresora

5 Instale y configure las aplicaciones.

Contenido relacionado:

- Creación de una configuración
- Importación de archivos a la biblioteca de recursos
- **6** Supervise su flota.

Contenido relacionado:

Creación de una búsqueda guardada

Requisitos del sistema

MVE está instalado como servidor web y se puede acceder a él mediante un navegador web desde cualquier equipo de la red. MVE también utiliza una base de datos para almacenar información sobre la flota de impresoras. A continuación se enumeran los requisitos para el servidor web, para la base de datos y para el sistema de usuario:

Requisitos de servidor web

Procesador	Procesador de doble núcleo de al menos 2 GHz que utilice tecnología hyper-threading (HTT	
RAM	Al menos 4 GB	
Unidad de disco duro	Al menos 60 GB	

Nota: MVE, Document Distributor de Lexmark (LDD) y Device Deployment Utility (DDU) no se pueden ejecutar en el mismo servidor.

Servidores admitidos

- Windows Server 2019
- Windows Server 2016 Standard Edition
- Windows Server 2012 Standard Edition
- Windows Server 2012 R2

Nota: MVE solo admite la versión de 64 bits de los sistemas operativos.

Requisitos de base de datos

Bases de datos admitidas

- Firebird[®] base de datos (integrada)
- Microsoft SQL Server 2019
- Microsoft SQL Server 2017
- Microsoft SQL Server 2016
- Microsoft SQL Server 2014
- Microsoft SQL Server 2012

Nota: El tamaño mínimo recomendado para la base de datos es de 60 GB para asignar 20 MB a FRAMEWORK y 4,5 MB a MONITOR y QUARTZ. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la base de datos" en la página 17.</u>

Requisitos del sistema de usuario

Navegadores web admitidos

- Microsoft Edge
- Internet Explorer 11 o posterior
- Mozilla Firefox (última versión)
- Google ChromeTM (última versión)
- Apple Safari (última versión)

Resolución de pantalla

Al menos 1280 x 768 píxeles

Idiomas compatibles

- Portugués de Brasil
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Italiano
- Chino simplificado
- Español

Modelos de impresora admitidos

- Dell 3330dn¹, 3333dn¹, 3335dn¹
- Dell 5230dn¹, 5350dn¹, 5530dn¹, 5535dn¹
- Dell B2360dn, B3460dn, B3465dn
- Dell B5460dn, B5465dnf, S5830dn
- Dell S2830dn
- Dell S5840cdn
- Lexmark 4600, 6500
- Lexmark B2236
- Lexmark B2338², B2442², B2546², B2650², B2865¹
- Lexmark B3440, B3442
- Lexmark C2132
- Lexmark C2240², C2325², C2425², C2535²
- Lexmark C3224
- Lexmark C3326
- Lexmark C3426
- Lexmark C4150², C6160², C9235²
- Lexmark C520¹, C522¹, C524¹, C530¹, C532¹, C534¹, C540³, C543³, C544³, C546³
- Lexmark C734¹, C736¹, C746, C748
- Lexmark C770¹, C772¹, C780¹, C782¹, C792
- Lexmark C920¹, C925¹, C935¹, C950
- Lexmark CS310, CS410, CS510
- Lexmark CS317, CS417, CS517
- Lexmark CS331
- Lexmark CS421², CS521², CS622²
- Lexmark CS431
- Lexmark CS720², CS725²
- Lexmark CS727², CS728², CX727²

- Lexmark CS820², CS827²
- Lexmark CS921², CS923², CS927²
- Lexmark CX310, CX410, CX510
- Lexmark CX317, CX417, CX517
- Lexmark CX331
- Lexmark CX421², CX522², CX622², CX625²
- Lexmark CX431
- Lexmark CX725
- Lexmark CX820², CX825², CX827², CX860²
- Lexmark CX920², CX921², CX922², CX923², CX924², CX927²
- Lexmark E250¹, E260³, E352¹, E360³, E450¹, E460¹, E462¹
- Impresora Lexmark Forms 2580⁴, 2581⁴, 2590⁴, 2591⁴
- Lexmark M1140, M1145, M3150
- Lexmark M1242², M1246², M3250², M5255², M5265², M5270²
- Lexmark M5155, M5163, M5170
- Lexmark M5255², M5265², M5270²
- Lexmark MB2236
- Lexmark MB2338², MB2442², MB2546², MB2650², MB2770²
- Lexmark MB3442
- Lexmark MC2325², MC2425², MC2535², MC2640²
- Lexmark MC3224
- Lexmark MC3326
- Lexmark MC3426
- Lexmark MS310, MS312, MS315, MS410, MS415, MS510, MS610
- Lexmark MS317, MS417, MS517
- Lexmark MS321², MS421², MS521², MS621², MS622²
- Lexmark MS331, MS431
- Lexmark MS617, MS817, MS818
- Lexmark MS710, MS711, MS810, MS811, MS812
- Lexmark MS725², MS821², MS822², MS823², MS824², MS825², MS826²
- Lexmark MS911
- Lexmark MX310, MX410, MX510, MX511, MX610, MX611
- Lexmark MX317, MX417, MX517
- Lexmark MX321², MX421², MX521², MX522², MX622²
- Lexmark MX331, MX431
- Lexmark MX617, MX717, MX718
- Lexmark MX6500
- Lexmark MX710, MX711, MX810, MX811, MX812
- Lexmark MX721², MX722², MX725², MX822², MX824², MX826²
- Lexmark MX910, MX911, MX912
- Lexmark T640¹, T642¹, T644¹, T650¹, T652¹, T654¹, T656¹

- Lexmark W840¹, W850¹
- Lexmark X264³, X363³, X364³, X463¹, X464¹, X466¹
- Lexmark X543³, X544³, X546³, X548
- Lexmark X642¹, X644¹, X646¹, X651¹, X652¹, X654¹, X656¹, X658¹
- Lexmark X734¹, X736¹, X738¹, X746, X748, X792
- Lexmark X850¹, X852¹, X854¹, X860¹, X862¹, X864¹
- Lexmark X925, X940¹, X945¹, X950, X952, X954
- Lexmark XC2130, XC2132
- Lexmark XC2235², XC2240², XC4240²
- Lexmark XC4140², XC4150², XC6152², XC8155², XC8160²
- Lexmark XC9225², XC9235², XC9245², XC9255², XC9265²
- Lexmark XM1135, XM1140, XM1145, XM3150
- Lexmark XM1242², XM1246², XM3250²
- Lexmark XM5163, XM5170, XM5263, XM5270
- Lexmark XM5365², XM5370²
- Lexmark XM7155, XM7163, XM7170, XM7263, XM7270
- Lexmark XM7355², MX7365², MX7370²
- Lexmark XM9145, XM9155, XM9165
- Pantum CM7105DN
- Pantum CM7000
- Pantum CP2300DN
- Pantum CP2500
- Pantum CP2500DN Plus
- Pantum M7600
- Pantum M7650DN
- Pantum P4000
- Pantum P4200DN
- Pantum P5000
- Pantum P5500DN
- Source Technologies ST9530¹
- Source Technologies ST9620¹, ST9630¹
- Source Technologies ST9712, ST9715, ST9717, ST9720, ST9722, ST9730
- Source Technologies ST9815², ST9818², ST9820², ST9821², ST9822², ST9830²
- Toshiba e-Studio 305CP
- Toshiba e-Studio 388CP2
- Toshiba e-Studio 305CS, 306CS
- Toshiba e-Studio 338CS², 388CS², 389CS², 479CS²
- Toshiba e-Studio 385P, 470P
- Toshiba e-Studio 385S, 425S
- Toshiba e-Studio 408P², 478P²
- Toshiba e-Studio 408S², 448S², 478S²

- Toshiba e-Studio 409P², 409S²
- Toshiba e-Studio 520P, 525P
- Toshiba e-Studio 528P²

¹Se requiere una actualización del certificado de la impresora. En esta versión, las actualizaciones de seguridad y rendimiento de la plataforma Java eliminan la asistencia para con algunos algoritmos firmados de certificados, como MD5 y SHA1. Este cambio evita que MVE trabaje con algunas impresoras. Para conocer más detalles, consulte la **documentación de información de ayuda.**

Configuración de la base de datos

Puede utilizar Firebird o Microsoft SQL Server como base de datos back-end. La siguiente tabla le ayudará a decidir qué base de datos utilizar.

	Firebird	Microsoft SQL Server
Instalación del servidor	Debe estar instalado en el mismo servidor que MVE.	Se puede ejecutar desde cualquier servidor.
Comunicación	Limitado únicamente al host local.	Se comunica a través de un puerto estático o instancia dinámica con nombre.
		Se admite la comunicación SSL/TLS con Microsoft SQL Server protegido.
Rendimiento	Muestra problemas de rendimiento con grandes flotas.	Muestra el mejor rendimiento para grandes flotas.
Tamaño de la base de datos	Los tamaños predeterminados de bases de datos son de 6 MB para FRAMEWORK y de 1 MB para MONITOR y QUARTZ. La tabla de FRAMEWORK aumenta 1 KB por cada registro de impresora añadido.	Los tamaños predeterminados de bases de datos son de 20MB para FRAMEWORK y de 4,5MB para MONITOR y QUARTZ. La tabla de FRAMEWORK aumenta 1 KB por cada registro de impresora añadido.
Configuración	Configurada automáticamente durante la instalación.	Requiere ajustar la configuración antes de la instalación.

Si utiliza Firebird, el instalador de MVE instala y configura Firebird sin ningún otro tipo de configuración.

Si utiliza Microsoft SQL Server, realice las siguientes acciones antes de instalar MVE:

- Permita a la aplicación ejecutarse automáticamente.
- Configure las bibliotecas de la red para el uso de sockets TCP/IP.
- Cree las siguientes bases de datos:

Nota: A continuación se muestran los nombres de base de datos predeterminados. También puede proporcionar nombres de base de datos personalizados.

² La compatibilidad con SNMPv3 debe estar activada en la impresora.

³ Si se ha establecido una contraseña de seguridad avanzada en la impresora, MVE no será compatible con ella.

⁴ MVE no se puede comunicar con los modelos de impresoras Lexmark Forms 2580, 2581, 2590 y 2591 si se encuentran en estado No lista. La comunicación solo funciona cuando MVE se ha comunicado anteriormente con la impresora en el estado Lista. La impresora puede estar en el estado No lista cuando se producen errores o advertencias, por ejemplo, si hay consumibles vacíos. Cambie el estado, resuelva el error o la advertencia, y pulse **Lista**.

- FRAMEWORK
- MONITOR
- QUARTZ
- Si está utilizando una instancia con nombre, configure el servicio de Microsoft SQL Server Browser para que se inicie automáticamente. De lo contrario, configure un puerto estático en los sockets TCP/IP.
- Cree una cuenta de usuario con derechos de dbowner para las tres bases de datos que MVE utiliza para conectar y configurar la base de datos. Si el usuario es una cuenta de Microsoft SQL Server, active Microsoft SQL Server y los modos de autenticación de Windows en Microsoft SQL Server.

Nota: Si MVE está configurado para utilizar Microsoft SQL Server, al desinstalarlo no se eliminarán las tablas o bases de datos que se hayan creado. Tras la instalación, las bases de datos de FRAMEWORK, MONITOR y QUARTZ se deben eliminar manualmente.

 Asigne derechos de dbo al usuario de la base de datos y, a continuación, establezca el esquema dbo como el esquema predeterminado.

Configuración para ejecutar como usuario

Durante la instalación, puede especificar que MVE se ejecute como una cuenta del sistema local o como una cuenta de usuario de dominio. Si se ejecuta MVE como una cuenta de usuario de dominio, la instalación será más segura. La cuenta de usuario de dominio tiene privilegios limitados en comparación con una cuenta del sistema local.

	Ejecutar como cuenta de usuario de dominio	Ejecutar como sistema local
Permisos locales del sistema	 Todo tipo de acceso a archivos a lo siguiente: \$MVE_INSTALL/tomcat/logs \$MVE_INSTALL/tomcat/temp \$MVE_INSTALL/tomcat/work \$MVE_INSTALL/apps/library \$MVE_INSTALL/apps/dm-mve/picture \$MVE_INSTALL//mve_truststore* \$MVE_INSTALL/jre/lib/security/cacerts \$MVE_INSTALL/apps/dm-mve/WEB-INF/Idap \$MVE_INSTALL/apps/dm-mve/download Donde \$MVE_INSTALL es el directorio de instalación. Privilegio de Windows: LOGON_AS_A_SERVICE 	Permisos de administrador
Autenticación de conexión de la base de datos	 Autenticación de Windows con Microsoft SQL Server Autenticación SQL 	Autenticación SQL
Configuración	Debe configurarse un usuario de dominio antes de la instalación.	Configurada automática- mente durante la instalación

Si configura MVE para que se ejecute como cuenta de usuario de dominio, debe crear el usuario en el mismo dominio que el servidor MVE.

Instalación de MVE

- **1** Descargue el archivo ejecutable en una ruta que no contenga espacios.
- 2 Ejecute el archivo como administrador y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Notas:

- Las contraseñas se crean y almacenan de forma segura. Asegúrese de que recuerda sus contraseñas o guárdelas en un lugar seguro, ya que las contraseñas no se pueden descifrar una vez almacenadas.
- Si se conecta a Microsoft SQL Server mediante la autenticación de Windows, no se producirá la
 verificación de la conexión durante la instalación. Asegúrese de que el usuario designado para ejecutar
 el servicio de la ventana de MVE tiene una cuenta correspondiente en la instancia de Microsoft SQL
 Server. El usuario designado debe tener derechos de dbowner a las bases de datos de FRAMEWORK,
 MONITOR y QUARTZ.

Instalación silenciosa de MVE

Configuración de la base de datos para una instalación silenciosa

Configuración	Descripción	Valor
help	Muestra la lista de opciones válidas.	
version	Muestra la información del producto.	
unattendedmodeui <unattended- modeui=""></unattended->	Interfaz de usuario para el modo sin atención.	Valor predeterminado: ninguno Permitido: • ninguno • minimal • minimalWithDialogs
optionfile <optionfile></optionfile>	Archivo de opciones de insta- lación.	Valor predeterminado:
debuglevel <debuglevel></debuglevel>	Nivel de información de depuración de nivel de detalle.	Valor predeterminado: 2 Permitido: • 0 • 1 • 2 • 3 • 4
mode <mode></mode>	Modo de instalación.	Valor predeterminado: win32 Permitido: • win32 • unattended
debugtrace <debugtrace></debugtrace>	Nombre del archivo de depuración.	Valor predeterminado:

Configuración	Descripción	Valor
installer-language <installer-language></installer-language>	Selección de idioma.	Valor predeterminado: es Permitido: es es de fr it pt_BR zh_CN
encryptionKey <encryptionkey></encryptionkey>	Clave de cifrado.	Clave de cifrado: Valor predeterminado:
prefix <prefix></prefix>	Directorio de instalación	Valor predeterminado: C:\Archivos de programa
mveLexmark_runas <mvelexmark_runas></mvelexmark_runas>	Opciones para ejecutar como usuario.	Valor predeterminado: LOCAL_SYSTEM Permitido: • LOCAL_SYSTEM • SPECIFIC_USER
serviceRunAsUsername <servi- ceRunAsUsername></servi- 	Nombre para ejecutar como usuario.	Nombre de usuario: Valor predeterminado:
serviceRunAsPassword <servi- ceRunAsPassword></servi- 	Contraseña para ejecutar como usuario.	Contraseña: Valor predeterminado:
mveLexmark_database <mvelexmark_database></mvelexmark_database>	Tipo de base de datos.	Valor predeterminado: Permitido: • FIREBIRD • SQL_SERVER
firebirdUsername <firebirdu- sername></firebirdu- 	Nombre de usuario de la base de datos Firebird.	Nombre de usuario: Valor predeterminado:
firebirdPassword <firebird- Password></firebird- 	Contraseña de la base de datos Firebird.	Contraseña: Valor predeterminado:
firebirdFWDbName <firebirdfwdbname></firebirdfwdbname>	Nombre de la base de datos Firebird para FRAMEWORK.	Nombres de las bases de datos: Valor predeterminado: FRAMEWORK
firebirdMNDbName <firebirdmndbname></firebirdmndbname>	Nombre de la base de datos Firebird para MONITOR.	Valor predeterminado: MONITOR
firebirdQZDbName <firebirdqzdbname></firebirdqzdbname>	Nombre de la base de datos Firebird para QUARTZ.	Valor predeterminado: QUARTZ
databaseIPAddress <databasei- PAddress></databasei- 	Dirección IP o nombre de host de la base de datos.	Dirección IP o nombre de host: Valor predeterminado:
databasePort <databaseport></databaseport>	Número de puerto de la base de datos.	Número de puerto: Valor predeterminado:
instanceName <instancename></instancename>	Nombre de instancia.	Nombre de instancia: Valor predeterminado:

Configuración	Descripción	Valor
instanceIdentifier <instan- ceIdentifier></instan- 	Instancia.	Valor predeterminado: databasePort Permitido: • databasePort • instanceName
databaseUsername <databaseu- sername></databaseu- 	Nombre de usuario de la base de datos.	Nombre de usuario: Valor predeterminado:
databasePassword <database- Password></database- 	Contraseña de la base de datos.	Contraseña: Valor predeterminado:
sqlServerAuthentication- Method <sqlserverauthentica- tionMethod></sqlserverauthentica- 	Método de autenticación de Microsoft SQL Server.	Valor predeterminado: sqlServerD-bAuthentication Permitido: • sqlServerDbAuthentication • sqlServerWindowsAuthentication
fWDbName <fwdbname></fwdbname>	Nombre de la base de datos para FRAMEWORK.	Nombres de las bases de datos: Valor predeterminado: FRAMEWORK
mNDbName <mndbname></mndbname>	Nombre de la base de datos para MONITOR.	Valor predeterminado: MONITOR
qZDbName <qzdbname></qzdbname>	Nombre de la base de datos para QUARTZ.	Valor predeterminado: QUARTZ
mveAdminUsername <mveadminu- sername></mveadminu- 	Nombre de usuario del administrador.	Nombre de usuario: Valor predeterminado: admin
mveAdminPassword <mveadmin- Password></mveadmin- 	Contraseña del administrador.	Contraseña: Valor predeterminado:

Acceso a MVE

Para acceder a MVE, utilice las credenciales de inicio de sesión que ha creado durante la instalación. También puede configurar otros métodos de inicio de sesión, como los LDAP, Kerberos u otras cuentas locales. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración del acceso de usuario" en la página 27</u>.

- 1 Abra un navegador web y escriba https://MVE_SERVER/mve/, donde MVE_SERVER es el nombre de host o la dirección IP del servidor que aloja MVE.
- **2** Si es necesario, acepte la renuncia de responsabilidad.
- 3 Introduzca sus credenciales.
- 4 Haga clic en Iniciar sesión.

Notas:

- Después de iniciar sesión, asegúrese de que cambia la contraseña de administrador predeterminada utilizada durante la instalación. Para obtener más información, consulte <u>"Cambio de la contraseña" en la página 22.</u>
- Si MVE está inactivo durante más de 30 minutos, se cierra la sesión de usuario automáticamente.

Cambio de idioma

1 Abra un navegador web y escriba **https://MVE_SERVER/mve/**, donde **MVE_SERVER** es el nombre de host o la dirección IP del servidor que aloja MVE.

- 2 Si es necesario, acepte la renuncia de responsabilidad.
- **3** En la esquina superior derecha de la página, seleccione un idioma.

Cambio de la contraseña

- 1 Abra un navegador web y escriba https://MVE_SERVER/mve/, donde MVE_SERVER es el nombre de host o la dirección IP del servidor que aloja MVE.
- 2 Si es necesario, acepte la renuncia de responsabilidad.
- 3 Introduzca sus credenciales.
- 4 Haga clic en Iniciar sesión.
- **5** En la esquina superior derecha de la página, haga clic en su nombre de usuario y, a continuación, haga clic en **Cambiar contraseña**.
- 6 Cambie la contraseña.

Mantenimiento de la aplicación

Actualización a MVE 4.0

Antes de iniciar la actualización, realice las siguientes acciones:

- Realice una copia de seguridad de los archivos de la aplicación y de la base de datos Para obtener más información, consulte <u>"Copia de seguridad y restauración de la base de datos" en la página 24.</u>
- Si es necesario, proporcione nombres de base de datos personalizados.

Si va a actualizar de la versión 1.x, actualice a la versión 2.0 en primer lugar y luego a la versión 3.3, antes de actualizar a la versión 4.0. La política de proceso de migración se realiza solamente al actualizar a MVE 2.0.

Ruta de actualización válida	De 3.3 a 4.0
Ruta de actualización no válida	De 1.6.x a 4.0
	De 2.0 a 4.0

1 Haga una copia de seguridad de los archivos de la aplicación y de la base de datos, ya que realizar una actualización o una desinstalación siempre supone un riesgo de pérdida irrecuperable de datos. Así, en caso de se produzca un fallo en la actualización, puede utilizar los archivos de la copia de seguridad para restablecer la aplicación a su estado anterior.

Advertencia: Posibles daños: Cuando se lleva a cabo la actualización de MVE, la base de datos se modifica. No restaure una copia de seguridad de la base de datos creada a partir de una versión anterior.

Nota: Para obtener más información, consulte <u>"Copia de seguridad y restauración de la base de datos"</u> en la página 24.

- 2 Descargue el archivo ejecutable a una ubicación temporal.
- 3 Ejecute el instalador como administrador y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Notas:

- Cuando actualice a la versión 2.0 de MVE, las políticas asignadas a las impresoras se migran a una única configuración para cada modelo de impresora. Por ejemplo, si las políticas de fax, copia, papel e impresión están asignadas a una impresora X792, entonces dichas políticas se consolidan en una configuración X792. Este proceso no se aplica a las políticas que no están asignadas a las impresoras. MVE genera un archivo de registro que confirma que las políticas se han migrado correctamente a una configuración. Para obtener más información, consulte "¿Dónde se encuentran los archivos de registro?" en la página 116.
- Después de la actualización, asegúrese de borrar la caché del navegador antes de volver a acceder a la aplicación.
- Al actualizar MVE a la versión 3.5 o posterior, los componentes de seguridad avanzada se extraen de las configuraciones en las que se encuentran. Si uno o más componentes de seguridad avanzada son iguales, se combinan en un solo componente. El componente de seguridad avanzada se añade a la biblioteca de componentes de seguridad avanzada de forma automática.

Copia de seguridad y restauración de la base de datos

Nota: Hacer una copia de seguridad o una restauración supone un riesgo potencial de pérdida de datos. Asegúrese de realizar los pasos correctamente.

Copia de seguridad de los archivos de la aplicación y de la base de datos

Se recomienda que realice una copia de seguridad de la base de datos de forma periódica.

- **1** Detenga el servicio Firebird y el servicio Markvision Enterprise.
 - a Abra el cuadro de diálogo Ejecutar y escriba services.msc.
 - b Haga clic con el botón derecho en Firebird Guardian DefaultInstance y, a continuación, en Detener.
 - c Haga clic con el botón derecho en Markvision Enterprise y, a continuación, haga clic en Detener.
- **2** Vaya a la carpeta donde se ha instalado Markvision Enterprise.
 - Por ejemplo, C:\Archivos de programa\
- **3** Haga una copia de seguridad de los archivos de la aplicación y de la base de datos.

Copia de seguridad de los archivos de la aplicación

Copie los archivos siguientes a un repositorio seguro:

- Lexmark\mve_encryption.jceks
- Lexmark\mve_truststore.p12
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\encryption.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\platform.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\library
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\encryption.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\jre\lib\security\cacerts
- Lexmark\Markvision Enterprise\tomcat\conf\server.xml

Nota: Compruebe que estos archivos están almacenados de forma correcta. Sin las claves de cifrado del archivo mve_encryption.jceks, los datos almacenados en un formato cifrado en la base de datos y en el sistema de archivos no se pueden recuperar.

Copia de seguridad de los archivos de la base de datos

Para ello, realice una de las siguientes acciones:

Nota: Los siguientes archivos utilizan los nombres de base de datos predeterminados. Estas instrucciones también se aplican a los nombres de base de datos personalizados.

- Si está utilizando una base de datos Firebird, copie los siguientes archivos en un repositorio seguro. Se debe realizar una copia de seguridad de estos archivos con regularidad para evitar pérdidas de datos.
 - Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\security2.fdb

Si utiliza nombres de base de datos personalizados, actualice lo siguiente:

- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\database.properties

- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service/WEB-INF\classes\application.yml
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\aliases.conf
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\QUARTZ.FDB
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\MONITOR.FDB
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\FRAMEWORK.FDB
- Si está utilizando Microsoft SQL Server, cree una copia de seguridad de FRAMEWORK, MONITOR y QUARTZ.

Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de Microsoft SQL Server.

- 4 Reinicie el servicio Firebird y el servicio Markvision Enterprise.
 - a Abra el cuadro de diálogo Ejecutar y escriba services.msc.
 - b Haga clic con el botón derecho en Firebird Guardian DefaultInstance y, a continuación, en Reiniciar.
 - c Haga clic con el botón derecho en Markvision Enterprise y, a continuación, haga clic en Reiniciar.

Restauración de los archivos de la aplicación y de la base de datos

Advertencia: Posibles daños: Cuando se lleva a cabo la actualización MVE, la base de datos puede modificarse. No restaure una copia de seguridad de la base de datos creada a partir de una versión anterior.

1 Pare el dispositivo Markvision Enterprise.

Para obtener más información, consulte <u>paso 1</u> de <u>"Copia de seguridad de los archivos de la aplicación y de la base de datos" en la página 24.</u>

2 Vaya a la carpeta donde se ha instalado Markvision Enterprise.

Por ejemplo, C:\Archivos de programa\

3 Restaure los archivos de la aplicación.

Sustituya los archivos siguientes por archivos que haya guardado durante el proceso de creación de la copia de seguridad:

- Lexmark\mve_encryption.jceks
- Lexmark\mve_truststore.p12
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\encryption.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\platform.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\library
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\encryption.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\jre\lib\security\cacerts
- Lexmark\Markvision Enterprise\tomcat\conf\server.xml

Nota: Puede restaurar una copia de seguridad de una base de datos a una nueva instalación MVE solo si la nueva instalación MVE tiene la misma versión.

4 Restaure los archivos de la base de datos.

Para ello, realice una de las siguientes acciones:

• Si utiliza una base de datos Firebird, sustituya los siguientes archivos que guardó durante el proceso de copia de seguridad:

Nota: Los siguientes archivos utilizan los nombres de base de datos predeterminados. Esta instrucción también se aplica a los nombres de base de datos personalizados.

Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\security2.fdb

Si utiliza nombres de base de datos personalizados, también se restauran los siquientes archivos:

- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service\WEB-INF\classes\database.properties
- Lexmark\Markvision Enterprise\apps\mve-data-service/WEB-INF\classes\application.yml
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\aliases.conf
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\QUARTZ.FDB
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\MONITOR.FDB
- Lexmark\Markvision Enterprise\firebird\data\FRAMEWORK.FDB
- Si utiliza Microsoft SQL Server, póngase en contacto con su administrador de Microsoft SQL Server.
- 5 Reinicie el servicio Markvision Enterprise.

Para obtener más información, consulte <u>paso 4</u> de <u>"Copia de seguridad de los archivos de la aplicación y</u> de la base de datos" en la página 24.

Actualización de la configuración del instalador tras la instalación

La utilidad de contraseña de Markvision Enterprise le permite actualizar la configuración del servidor Microsoft SQL Server que se ha configurado durante la instalación sin necesidad de volver a instalar MVE. La utilidad también le permite actualizar las credenciales de la cuenta de dominio para ejecutar como usuario; por ejemplo, el nombre de usuario y la contraseña. También puede utilizar la utilidad para crear otro usuario Administrador si ha olvidado las credenciales de su usuario Administrador anterior.

- 1 Vaya a la carpeta donde se ha instalado Markvision Enterprise.
 - Por ejemplo, C:\Archivos de programa\
- 2 Ejecute el archivo mvepwdutility-windows.exe en el directorio Lexmark\Markvision Enterprise\.
- 3 Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en Aceptar > Siguiente.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del equipo.

Configuración del acceso de usuario

Descripción general

MVE le permite agregar usuarios internos directamente al servidor MVE o utilizar las cuentas de usuario registradas en un servidor LDAP. Para obtener más información sobre la adición de usuarios internos, consulte <u>"Administración de usuarios" en la página 28</u>. Para obtener más información sobre cómo utilizar cuentas de usuario de LDAP, consulte <u>"Activación de la autenticación del servidor LDAP"</u> en la página 29.

Al agregar usuarios, se tienen que asignar las funciones. Para obtener más información, consulte <u>"Descripción de las funciones de usuario" en la página 27</u>.

Durante la autenticación, el sistema comprueba las credenciales de usuario de los usuarios internos presentes en el servidor MVE. Si MVE no puede autenticar el usuario, intenta realizar la autenticación en el servidor LDAP. Si el nombre de usuario existe tanto en el servidor MVE como LDAP, se utiliza la contraseña en el servidor MVE.

Descripción de las funciones de usuario

Los usuarios MVE se pueden asignar a una o más funciones. Según la función, los usuarios pueden realizar las siguientes tareas:

• Administrador: acceder y realizar tareas en todos los menús. También tienen privilegios administrativos, como agregar usuarios al sistema o configurar los ajustes del sistema. Solo los usuarios con la función de administrador pueden detener cualquier tarea en ejecución, independientemente del tipo de usuario que la haya iniciado.

Impresoras

- Administrar perfiles de búsqueda.
- Definir el estado de la impresora.
- Realizar una auditoría.
- Administrar categorías y palabras clave.
- Programar una auditoría, exportación de datos y la búsqueda de impresoras.

Configuraciones

- Administrar configuraciones, como la importación y exportación de archivos de configuración.
- Cargar archivos en la biblioteca de recursos.
- Asignar y aplicar las configuraciones en impresoras.
- Programar una comprobación de conformidad y ejecución de configuraciones.
- Implementar archivos en impresoras.
- Actualizar el firmware de la impresora.
- Generar solicitudes de firma de certificado de impresora.
- Descargar solicitudes de firma de certificado de impresora.

• Gestor de incidencias

- Administrar acciones y eventos.
- Asignar eventos a impresoras.
- Probar acciones.

• Servicio de mantenimiento

- Actualizar el estado de la impresora.
- Reiniciar impresoras.
- Ejecutar una comprobación de conformidad.
- Aplicar las configuraciones a impresoras.

Notas:

- Todos los usuarios en MVE pueden ver la página de información de la impresora y administrar las búsquedas guardadas y vistas.
- Para obtener más información sobre la asignación de funciones de usuario, consulte <u>"Administración de</u> usuarios" en la página 28.

Administración de usuarios

- 1 Haga clic P en la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en **Usuario** y, a continuación, realice una de las acciones siguientes:

Añadir un usuario

- a Haga clic en Crear.
- **b** Escriba el nombre de usuario, el ID de usuario y la contraseña.
- c Seleccione las funciones.

Nota: Para obtener más información, consulte <u>"Descripción de las funciones de usuario" en la página 27</u>.

d Haga clic en Crear usuario.

Edite un usuario

- a Seleccione un usuario.
- **b** Configure los valores.
- c Haga clic en Guardar cambios.

Eliminar usuarios

- a Seleccione uno o más usuarios.
- **b** Haga clic en **Eliminar**y, a continuación, confirme la eliminación.

Nota: La cuenta de usuario se bloquea después de tres intentos fallidos de inicio de sesión consecutivos. Sólo un usuario Administrador puede reactivar la cuenta de usuario. Si el usuario Administrador está bloqueado, el sistema lo reactiva automáticamente tras cinco minutos.

Activación de la autenticación del servidor LDAP

LDAP es un protocolo basado en estándares, multiplataforma y extensible que se ejecuta directamente sobre TCP/IP. Se utiliza para acceder a bases de datos especializadas que se denominan directorios.

Para evitar mantener múltiples credenciales de usuario puede utilizar el servidor LDAP de la empresa para autenticar los ID de usuario y sus contraseñas.

Como requisito, el servidor LDAP debe contener grupos de usuarios que corresponden a las funciones requeridas del usuario. Para obtener más información, consulte <u>"Descripción de las funciones de usuario" en la página 27.</u>

- 1 Haga clic en , en la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en LDAP y, a continuación, seleccione Activar LDAP para la autenticación.
- **3** En el campo Nombre de host del servidor LDAP, escriba la dirección IP o el nombre de host del servidor LDAP donde se llevará a cabo la autenticación.

Nota: Si desea utilizar una comunicación cifrada entre el servidor MVE y el servidor LDAP, utilice el nombre de dominio completamente cualificado (FQDN).

- 4 Especifique el número de puerto del servidor de acuerdo con el protocolo de cifrado seleccionado.
- **5** Seleccione el protocolo de cifrado.
 - Ninguno
 - **TLS**: un protocolo de seguridad que utiliza el cifrado de datos y la autenticación de certificados para proteger la comunicación entre un servidor y un cliente. Si se selecciona esta opción, se envía un comando START_TLS al servidor LDAP una vez establecida la conexión. Utilice esta configuración si quiere establecer una comunicación segura a través del puerto 389.
 - **SSL/TLS**: un protocolo de seguridad que utiliza la criptografía de clave pública para autenticar la comunicación entre un servidor y un cliente. Utilice esta opción si quiere establecer una comunicación segura desde el inicio del enlace LDAP. Esta opción se utiliza normalmente para el puerto 636 u otros puertos LDAP seguros.
- 6 Seleccione el tipo de enlace.
 - Anónimo: esta opción está seleccionada de forma predeterminada. El servidor MVE no proporciona su
 identidad o credenciales al servidor LDAP para usar la utilidad de búsqueda de servidor LDAP. Esta
 opción se suele depreciar en casi todas las implementaciones de LDAP, por lo que no se debe utilizar
 nunca.
 - **Sencillo**: el servidor MVE proporciona las credenciales especificadas al servidor LDAP para usar la utilidad de búsqueda del servidor LDAP.
 - a Escriba el nombre de usuario del enlace.
 - **b** Escriba la contraseña del enlace y confírmela.
 - **Kerberos**: para configurar los valores, haga lo siguiente:
 - a Escriba el nombre de usuario del enlace.
 - **b** Escriba la contraseña del enlace y confírmela.
 - c Haga clic en Elegir archivo y, a continuación, busque el archivo krb5.conf.
 - **SPNEGO**: para configurar los valores, haga lo siguiente:
 - a Escriba el nombre principal del servicio.
 - **b** Haga clic en **Elegir archivo** y, a continuación, busque el archivo krb5.conf.
 - c Haga clic en Elegir archivo y, a continuación, busque el archivo Keytab de Kerberos.

Esta opción solo se utiliza para la configuración del Mecanismo de negociación GSSAPI simple y protegido (SPNEGO) para admitir la funcionalidad de inicio de sesión único.

- 7 En la sección Opciones avanzadas, configure lo siguiente:
 - Base de búsqueda: el nombre base distinguido (DN) del nodo raíz. En la jerarquía del servidor de comunidad de LDAP, este nodo debe ser el antecesor del nodo de usuario y del nodo de grupo. Por ejemplo, dc=mvptest,dc=com.

Nota: Al especificar el DN raíz, asegúrese de que solo **dc** y **o** sean parte del DN raíz. Si **ou** o **cn** es el antecesor de los nodos de usuario y grupo, utilice **ou** o **cn** en las bases de búsqueda de grupo y de usuario.

- Base de búsqueda de usuarios: el nodo en el servidor de comunidad de LDAP en el que existe el objeto de usuario. Este nodo se encuentra bajo el DN raíz, donde se muestran todos los nodos de usuario. Por ejemplo, ou=people.
- Filtro de búsqueda de usuarios: el parámetro para localizar un objeto de usuario en el servidor de comunidad de LDAP. Por ejemplo, (uid={0}).

Ejemplos de condiciones múltiples permitidas y expresiones complejas

Iniciar sesión con	En el campo Filtro de búsqueda de usuarios, escriba
Nombre común	(CN={0})
Nombre de inicio de sesión	(sAMAccountName={0})
Nombre principal del usuario	(userPrincipalName={0})
Número de teléfono	(telephoneNumber={0})
Nombre de inicio de sesión o nombre común	((sAMAccountName={0})(CN={0}))

Nota: El único patrón válido es **{0}**, lo que significa que MVE busca el nombre de inicio de sesión de usuario de MVE.

- Objeto base de búsqueda de usuarios y subárbol completo: el sistema realiza la búsqueda en todos los nodos de la base de búsqueda de usuarios.
- Base de búsqueda de grupo: el nodo en el servidor de comunidad de LDAP en el que están los grupos de usuarios correspondientes a las funciones de MVE. Este nodo se encuentra bajo el DN raíz, donde se muestran todos los nodos de grupo. Por ejemplo, ou=group.
- Filtro de búsqueda de grupo: el parámetro para localizar a un usuario dentro de un grupo que corresponda a una función en MVE.

Nota: Solo los patrones **(0)** y **(1)** se pueden utilizar. Si se utiliza **(0)**, MVE busca el DN de usuario de LDAP. Si se utiliza **(1)**, MVE busca el nombre de inicio de sesión de usuario de MVE.

- Atributo de función de grupo: escriba el atributo LDAP para el nombre completo del grupo. Un atributo LDAP tiene un significado específico y define una asignación entre un atributo y un nombre de campo. Por ejemplo, el atributo LDAP cn está asociado al campo Nombre completo. El atributo LDAP commonname también está asignado al campo Nombre completo. Por lo general, este atributo debe permanecer en su valor predeterminado: cn.
- Objeto base de búsqueda de usuarios y subárbol completo: el sistema realiza la búsqueda en todos los nodos de la base de búsqueda de grupo.
- **8** En la sección Asignación de grupos de LDAP a función de MVE, escriba los nombres de los grupos LDAP que corresponden a las funciones de MVE.

Notas:

- Para obtener más información, consulte "Descripción de las funciones de usuario" en la página 27.
- Puede asignar un grupo LDAP a varias funciones de MVE. También puede introducir más de un grupo LDAP en un campo de función utilizando el carácter de barra vertical (|) para separar varios grupos. Por ejemplo, si desea incluir los grupos administración y activos para la función Administración, escriba administración | activos en el campo de función Grupos de LDAP para Admin.
- Si solo desea utilizar la función Administración y no las otras funciones de MVE, deje los campos en blanco.
- 9 Haga clic en Guardar cambios.

Instalación de certificados del servidor LDAP

Para establecer una comunicación cifrada entre el servidor MVE y el servidor LDAP, MVE debe confiar en el certificado del servidor LDAP. En la arquitectura de MVE, cuando MVE esté autenticando con un servidor LDAP, MVE es el cliente y el servidor LDAP es del mismo nivel.

- 1 Haga clic en a esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en **LDAP** y configure LDAP. Para obtener más información, consulte <u>"Activación de la autenticación del servidor LDAP" en la página 29.</u>
- 3 Haga clic en Probar LDAP.
- 4 Introduzca un nombre de usuario y contraseña de LDAP válidos y, a continuación, haga clic en Iniciar prueba.
- **5** Compruebe la validez del certificado y, a continuación, acéptelo.

Búsqueda de impresoras

Creación de perfiles de búsqueda

Utilice un perfil de búsqueda para encontrar impresoras en su red y agregarlas al sistema. En un perfil de búsqueda, se puede incluir o excluir una lista o un rango de direcciones IP o nombres de host realizando una de las siguientes acciones:


- Añadir entradas de una en una
- Importación de entradas mediante un archivo TXT o CSV

También puede asignar y aplicar una configuración automáticamente a un modelo de impresora compatible. Una configuración puede contener valores de la impresora, aplicaciones, licencias, firmware y certificados de CA que se pueden implementar para las impresoras.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Perfiles de búsqueda** > **Crear**.
- **2** En la sección General, escriba un nombre exclusivo y una descripción para el perfil de búsqueda y configure lo siguiente:
 - Tiempo de espera: el tiempo que espera el sistema para que responda una impresora.
 - Reintentos: el número de veces que el sistema intentará comunicarse con una impresora.
 - Administrar impresoras detectadas automáticamente: las impresoras recién detectadas están configuradas para un estado administrado automáticamente, y el nuevo estado se omite durante la búsqueda.
- **3** En la sección Direcciones, realice una de las siguientes acciones:

Añadir las direcciones

- a Seleccione Incluir o Excluir.
- **b** Escriba la dirección IP, el nombre de host, la subred o el rango de direcciones IP.

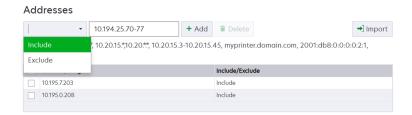

No introduzca más de una entrada a la vez. Utilice los formatos siguientes para las direcciones:


- 10.195.10.1 (dirección IPv4 individual)
- miimpresora.ejemplo.com (nombre de host único)
- 10.195.10.3-10.195.10.255 (rango de direcciones IPv4)
- **10.195.*.*** (comodines)
- 10.195.10.1/22 (enrutamiento entre dominios sin clase IPv4 o notación CIDR)
- 2001:db8:0:0:0:0:2:1 (dirección IPv6 completa)
- 2001:db8::2:1 (dirección IPv6 contraída)

Nota: Si se crean perfiles de detección independientes para las direcciones IPv6 y IPv4 de la misma impresora, entonces se muestra la última dirección detectada. Por ejemplo, si se detecta una impresora utilizando IPv6 y se vuelve a detectar utilizando IPv4, solo se muestra la dirección IPv4 en la lista de impresoras.

c Haga clic en Agregar.

Importar las direcciones

- a Haga clic en Importar.
- **b** Seleccione si desea incluir o excluir direcciones IP durante la búsqueda.

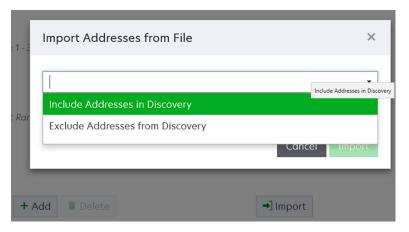

c Busque el archivo de texto que contiene una lista de direcciones. Cada dirección de entrada debe estar colocada en una línea distinta.

Archivo de texto de prueba

```
10.195.10.1

myprinter.example.com

10.195.10.3-10.195.10.255

10.195.*.*

10.195.10.1/22

2001:db8:0:0:0:0:2:1

2001:db8::2:1
```

- **d** Haga clic en **Importar**.
- 4 En la sección SNMP, seleccione Versión 1, 2c o Versión 3 y configure los permisos de acceso.

Nota: Para detectar impresoras mediante la versión 3 de SNMP, cree un nombre de usuario y una contraseña en Embedded Web Server de la impresora y, a continuación, reiníciela. Si no se puede establecer una conexión, vuelva a detectar las impresoras. Para obtener más información, consulte la *guía del administrador de Embedded Web Server relativa a la seguridad* de la impresora.

5 Si fuera necesario, en la sección Introducir credenciales, seleccione el método de autenticación que estén utilizando las impresoras e introduzca las credenciales.

Nota: Esta función le permite establecer comunicación con las impresoras protegidas durante la detección. Se deben proporcionar las credenciales correctas para poder realizar tareas en las impresoras protegidas, como auditorías, actualizaciones de estado o actualizaciones de firmware.

- **6** Si es necesario, desde la sección Asignar configuraciones, asocie una configuración con un modelo de impresora. Para obtener más información sobre la creación de una configuración, consulte <u>"Creación de una configuración"</u> en la página 65.
- 7 Haga clic en Guardar perfil o Guardar y ejecutar perfil.

Nota: Se puede programar una tarea de detección para que se realice con regularidad. Para obtener más información, consulte "Creación de un programa" en la página 110.

Administración de perfiles de búsqueda

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Perfiles de búsqueda.
- **2** Haga lo siguiente:

Edite un perfil

- a Seleccione un perfil y haga clic en Editar.
- **b** Configure los valores.
- c Haga clic en Guardar perfil o Guardar y ejecutar perfil.

Copiar un perfil

- a Seleccione un perfil y haga clic en Copiar.
- **b** Configure los valores.
- **c** Agregar las direcciones IP. Para obtener más información, consulte <u>"Añadir las direcciones" en la página 32.</u>
- d Haga clic en Guardar perfil o Guardar y ejecutar perfil.

Eliminar un perfil

- a Seleccione uno o más perfiles.
- **b** Haga clic en **Eliminar**y, a continuación, confirme la eliminación.

Ejecutar un perfil

- a Seleccione uno o más perfiles.
- **b** Haga clic en **Ejecutar**. Compruebe el estado de búsqueda desde el menú Tareas.

Caso de ejemplo: Búsqueda de impresoras

ABC es una gran empresa de fabricación que ocupa un edificio de nueve plantas. La empresa acaba de comprar 30 nuevas impresoras Lexmark y las ha distribuido en las nueve plantas. Como personal del equipo de TI, debe añadir estas nuevas impresoras a MVE. Las impresoras ya están conectadas a la red, pero desconoce todas las direcciones IP.

Quiere proteger estas impresoras nuevas del departamento de contabilidad:

10.194.55.60 10.194.56.77 10.194.55.71 10.194.63.27 10.194.63.10

Implementación de ejemplo


- 1 Cree un perfil de búsqueda para las impresoras del departamento de contabilidad.
- 2 Agregue las cinco direcciones IP.
- **3** Cree una configuración que proteja las impresoras en cuestión.
- 4 Incluya las configuraciones en el perfil de búsqueda.
- **5** Guarde y ejecute el perfil.
- **6** Cree otro perfil de búsqueda para el resto de las impresoras.
- 7 Incluya las direcciones IP con un comodín. Utilice lo siguiente: 10.194.*.*
- 8 Excluya las cinco direcciones IP de las impresoras del departamento de contabilidad.
- 9 Guarde y ejecute el perfil.

Visualización de impresoras


Visualización de la lista de la impresora

La página Lista de impresoras es la página de aterrizaje predeterminada al acceder a MVE. La tabla muestra la lista de las impresoras agregadas a MVE.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Listado de impresoras.
- **2** En la página de Listado de impresoras, realice las siguientes acciones:
 - Para buscar impresoras específicas, haga lo siguiente:
 - Utilice el cuadro de búsqueda para buscar una dirección IP, un nombre de host, un nombre de sistema
 o el número de serie.

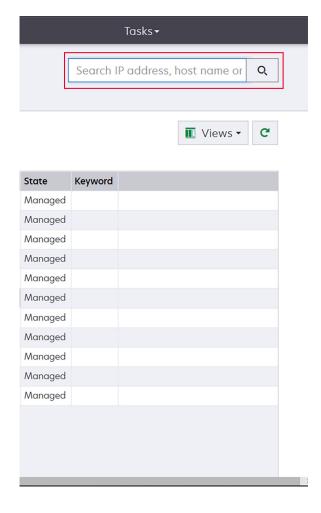


Cambie la vista de la lista de impresoras. Para obtener más información, consulte <u>"Cambio de la vista de lista de impresoras"</u> en la página 42.

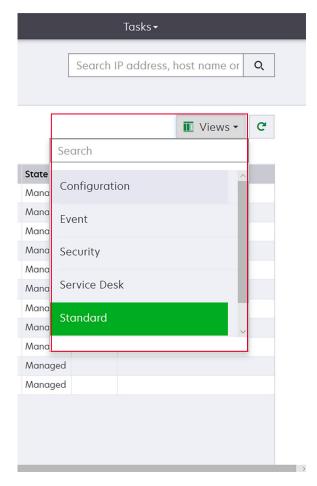


Nota: Si utiliza el cuadro de búsqueda, la aplicación busca todas las impresoras en el sistema. Los filtros seleccionados y las búsquedas guardadas se ignoran. Si ejecuta una búsqueda guardada, se utilizan los criterios especificados en la búsqueda guardada. Los filtros seleccionados y la dirección IP o el nombre de host introducido en el cuadro de búsqueda se ignoran. También puede utilizar los filtros para limitar la búsqueda actual resultados.

- Utilice los filtros.

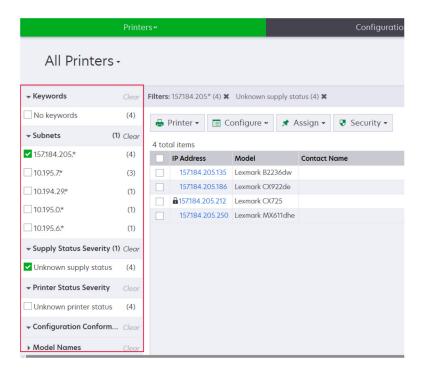

- Ejecute una búsqueda guardada. Para obtener más información, consulte <u>"Ejecución de una búsqueda guardada"</u> en la página 45.

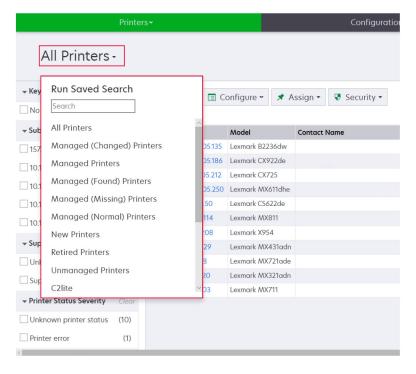

• Para ordenar las impresoras, en la tabla de la lista de impresoras, haga clic en el encabezado de cualquier columna. Las impresoras se ordenarán en función de la columna seleccionada.

 Para ver más información sobre las impresoras, cambie el tamaño de las columnas. Coloque el cursor sobre el borde vertical del encabezado de la columna y, a continuación, arrastre el borde hacia la izquierda o hacia la derecha.

Visualización de la información de la impresora

Para ver la lista completa de información, asegúrese de que se realiza una auditoría a la impresora. Para obtener más información, consulte <u>"Auditoría de impresoras"</u> en la página 57.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Haga clic en la dirección IP de la impresora.
- 3 Vea la siguiente información:
 - Estado: el estado de la impresora.
 - Consumibles: los detalles de los consumibles y el porcentaje de suministro restante.
 - Identificación: la información de identificación de la red de la impresora.

Nota: La información de la zona horaria solo está disponible en determinados modelos de impresora.

- **Fechas**: la fecha en que la impresora se añade al sistema, la fecha de detección y la fecha de la auditoría más reciente.
- Firmware: las propiedades del firmware de la impresora y los niveles de código.
- Funciones: características de la impresora.
- Opciones de memoria: el tamaño del disco duro y el espacio libre del usuario flash.
- Opciones de entrada: la configuración de las bandejas disponibles.
- Opciones de salida: la configuración de las salidas disponibles.
- Aplicaciones eSF: la información sobre las aplicaciones Embedded Solutions Framework (eSF) instaladas en la impresora.
- Estadísticas de la impresora: los valores específicos de todas las propiedades de la impresora.
- Cambiar detalles: la información sobre los cambios en la impresora.

Nota: Esta información solo se está disponible en impresoras en estado Administradas (modificadas). Para obtener más información, consulte <u>"Descripción de los estados de la vida útil de la impresora"</u> en la página 43.

- Credenciales de la impresora: las credenciales utilizadas en la configuración asignadas a la impresora.
- Certificado de impresora predeterminada: las propiedades del certificado de la impresora.

Notas:

- Esta información está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.
- El estado de validez Caducará pronto indica que el certificado caducará en menos de 30 días.
- Propiedades de configuración: las propiedades de la configuración asignadas a la impresora.
- Alertas activas: las alertas de la impresora que están a la espera de ser eliminadas.
- Eventos asignados: los eventos asignados a la impresora.

Exportación de datos de la impresora

MVE le permite exportar la información de la impresora disponible en su vista actual.

- 1 En el menú Impresoras , haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Impresora > Exportar datos.

Notas:

- Los datos exportados se guardan en un archivo CSV.
- Se puede programar una tarea de exportación de datos para que se realice con regularidad. Para obtener más información, consulte <u>"Creación de un programa" en la página 110</u>.


Administración de vistas

La función Vistas le permite personalizar la información que se muestra en la página de lista de impresoras.


- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Vistas.
- **2** Haga lo siguiente:

Crear una vista

- a Haga clic en Crear.
- **b** Introduzca un nombre exclusivo para la vista y su descripción.
- **c** Diríjase a la pestaña Ver columnas y luego al menú Columna 1; a continuación, seleccione la columna del identificador.

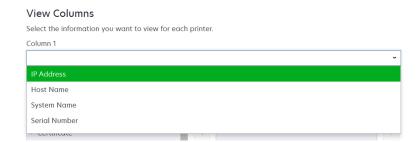

d En la sección Posibles columnas , seleccione la información que desea mostrar como una columna y, a continuación, haga clic en >.

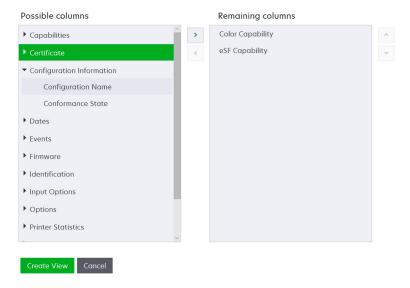

- Capacidades: muestra si las funciones seleccionadas están disponibles en la impresora.
- Certificado: muestra la fecha de creación del certificado de la impresora, el estado de inscripción, la fecha de caducidad, la fecha de renovación, el número de revisión, el asunto del certificado, la validez y el estado de firma.
- Información de configuración: muestra la información de la impresora relacionada con la configuración, como la conformidad, el nombre de la configuración y el estado.
- **Fechas**: muestra la última auditoría, la última comprobación de conformidad, la última detección y la fecha en que la impresora se añadió al sistema.
- Eventos: muestra información de la impresora relacionada con los eventos.
- Firmware: muestra información relacionada con el firmware, como la versión.
- Identificación: muestra información sobre la impresora, como la dirección IP, el nombre de host y el número de serie.
- **Opciones de entrada**: muestra información sobre las opciones de entrada, como el tamaño de la bandeja y el tipo de papel.
- Opciones: muestra información sobre las opciones de la impresora, como el disco duro y la unidad flash.
- **Estadísticas de la impresora**: muestra información sobre el uso de la impresora, como el número de páginas impresas o escaneadas y el número total de trabajos de fax.
- Soluciones: muestra las aplicaciones eSF instaladas en la impresora y sus números de versión.
- Estado: muestra el estado de los consumibles y de la impresora.
- Consumibles: muestra información relacionada con los consumibles.
- e Haga clic en Crear vista.

Editar una vista

- a Seleccione una vista.
- **b** Haga clic en **Editar** y, a continuación, modifique los valores.
- c Haga clic en Guardar cambios.

Copiar una vista

- a Seleccione una vista.
- **b** Haga clic en **Copiar** y configure los valores.
- c Haga clic en Crear vista.

Eliminar vistas

- a Seleccione una o más vistas.
- **b** Haga clic en **Eliminar**y, a continuación, confirme la eliminación.

Establecer una vista predeterminada

- a Seleccione una vista.
- b Haga clic en Establecer como predeterminada.

El sistema genera las siguientes vistas, que no se pueden modificar ni eliminar:

- Configuración
- Lista de impresoras
- Evento
- Seguridad
- Servicio de mantenimiento
- Estándar

Cambio de la vista de lista de impresoras

Para obtener más información, consulte "Administración de vistas" en la página 40.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Lista de impresoras.
- 2 Haga clic en Vistas y seleccione una vista.

Filtrado de impresoras mediante la barra de búsqueda

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar la barra de búsqueda para buscar impresoras.

Si desea buscar una dirección IP, asegúrese de escribir la dirección IP o rango completos.

Por ejemplo:

- -10.195.10.1
- 10.195.10.3-10.195.10.255
- 10.195.*.*
- 2001:db8:0:0:0:0:2:1
- Si la cadena de búsqueda no es una dirección IP completa, las impresoras se buscan según su nombre de host, nombre de sistema o número de serie.
- El carácter de guion bajo (_) se puede utilizar como un carácter comodín.

Administración de palabras clave

Las palabras clave permiten crear etiquetas personalizadas y asignarlas a las impresoras.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Palabras clave.
- 2 Para ello, realice una de las siguientes acciones:
 - Añada, edite o elimine una categoría.

Nota: Las categorías agrupan las palabras.

Añada, edite o elimine una palabra clave.

Para obtener información sobre la asignación de palabras clave a impresoras, consulte <u>"Asignar palabras clave a impresoras" en la página 62.</u>


Utilización de las búsquedas guardadas

Descripción de los estados de la vida útil de la impresora

Las búsquedas guardadas generadas por el sistema muestran las impresoras en los siguientes estados de vida vitil·

- Todas las impresoras: todas las impresoras del sistema.
- Impresoras administradas: las impresoras que aparecen pueden estar en cualquiera de los siguientes estados:
 - Administrada (normal)
 - Administrada (modificada)
 - Administrada (desaparecida)
 - Administrada (encontrada)
- Impresoras administradas (modificadas): las impresoras en el sistema cuyas propiedades siguientes han cambiado desde la última auditoría:
 - Etiqueta de propiedad
 - Nombre de host
 - Nombre de contacto
 - Ubicación de contacto
 - Tamaño de la memoria
 - Doble cara
 - Consumibles (excluyendo los niveles)
 - Opciones de entrada
 - Opciones de salida
 - Aplicaciones eSF
 - Certificado de la impresora predeterminada
- Impresoras administradas (encontradas): las impresoras que estaban declaradas como desaparecidas, pero que ahora se han encontrado.
- Impresoras administradas (desaparecidas): las impresoras con las que el sistema no ha podido comunicarse.

- Impresoras administradas (normales): las impresoras en el sistema cuyas propiedades han permanecido iguales desde la última auditoría.
- Nuevas impresoras: las impresoras recién encontradas y que no se han ajustado automáticamente al estado Administradas.
- Impresoras retiradas: las impresoras marcadas como que ya no están activas en el sistema.
- Impresoras no administradas: las impresoras que se han marcado para excluirlas de las actividades llevadas a cabo en el sistema.

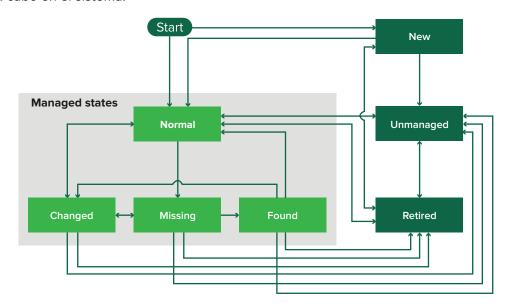

Estado inicial	Estado de final	Transición	
Empezar	Normal	Detectado. ¹	
Empezar	Nueva	Detectado. ²	
Cualquiera	Normal, no administrada o retirada	Manual (Desaparecida no cambia a normal).	
Retirada	Normal	Detectado. ¹	
Retirada	Nueva	Detectado. ²	
Normal, desaparecida o encontrada	Modificada	Nueva dirección al encontrarla.	
Normal	Modificada	Las propiedades de auditoría no coinciden con las de la base de datos.	
Normal, cambiada o encontrada	Desaparecida	No se ha encontrado en la auditoría o en la actualización de estado.	
Modificada	Normal	Las propiedades de auditoría coinciden con las de la base de datos.	
Desaparecida	Encontrada	Estado de descubierto, auditoría o actualización.	
Encontrada	Normal	Estado de descubierto, auditoría o actualización.	

¹ El ajuste "Impresoras detectadas gestionadas automáticamente" está activado en el perfil de búsqueda.


² El ajuste "Impresoras detectadas gestionadas automáticamente" está desactivado en el perfil de búsqueda.

Ejecución de una búsqueda guardada

Una búsqueda guardada es un conjunto guardado de parámetros que devuelve la información más reciente de la impresora que coincide con dichos parámetros.

Puede crear y ejecutar una búsqueda guardada personalizada o bien utilizar las búsquedas guardadas predeterminadas generadas por el sistema. Las búsquedas guardadas generadas por el sistema muestran las impresoras en sus estados de vida útil. Para obtener más información, consulte "Descripción de los estados de la vida útil de la impresora" en la página 43.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Listado de impresoras**.
- 2 En el menú desplegable, seleccione una búsqueda guardada.

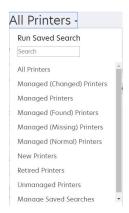

Creación de una búsqueda guardada

Uso de filtros

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Listado de impresoras.
- **2** En el lado izquierdo de la página, seleccione los filtros.

Nota: Los filtros seleccionados se enumeran encima del encabezado de resultados de búsqueda.

- 3 Haga clic en Guardar e introduzca un nombre exclusivo para su búsqueda guardada y su descripción.
- 4 Haga clic en Crear búsqueda guardada.

Uso de la página de búsqueda guardada

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Búsquedas guardadas** > **Crear**.
- 2 En la sección General, escriba un nombre exclusivo para su búsqueda quardada y su descripción.
- **3** En la sección Reglas y grupos de reglas, en el menú Coincidencia, especifique si los resultados de búsqueda deben coincidir con todas o con alguna de las reglas.
- 4 Para ello, realice una de las siguientes acciones:

Agregar una regla


- a Haga clic en Agregar regla.
- **b** Especifique el parámetro, la operación y el valor de su criterio de búsqueda. Para obtener más información, consulte <u>"Descripción de la configuración de los criterios de búsqueda" en la página 46.</u>



Agregar un grupo de reglas

Un grupo de reglas puede contener una combinación de reglas. Si el menú Coincidencia está definido en **CUALQUIER regla y grupo de reglas**, el sistema busca impresoras que coincidan con todas las reglas en el grupo de reglas. Si el menú Coincidencia está definido en **TODAS las reglas y grupos de reglas**, el sistema busca impresoras que coincidan con todas las reglas en el grupo de reglas.

- a Haga clic en Añadir grupo de reglas.
- **b** Especifique el parámetro, la operación y el valor de su criterio de búsqueda. Para obtener más información, consulte <u>"Descripción de la configuración de los criterios de búsqueda" en la página 46</u>.
- c Para agregar otra regla, haga clic en Agregar regla.

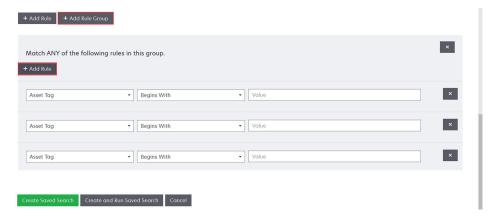

5 Haga clic en Crear búsqueda guardada o Crear y ejecutar búsqueda guardada.

Descripción de la configuración de los criterios de búsqueda

Puede buscar impresoras utilizando uno o varios de los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción	
Etiqueta de activo	El valor de la configuración de la etiqueta de activo en la impresora.	
Fecha de creación del certi- ficado	La fecha en que se creó el certificado.	
Estado de inscripción del certi- ficado	- El estado de inscripción del certificado.	

Parámetro	Descripción	
Fecha de caducidad del certi- ficado	La fecha en que caduca el certificado.	
Fecha de renovación del certi- ficado	La fecha en que se renueva el certificado.	
Número de revisión del certi- ficado	El número de revisión del certificado.	
Estado de firma de certificado	El estado del certificado.	
Estado de validez del certi-	La validez del certificado.	
ficado	Nota: El estado Caducará pronto indica que el certificado caducará en menos de 30 días.	
Capacidad de color	La impresora imprime en color o en blanco y negro.	
Configuración	El nombre de configuración asignado a la impresora.	
Cumplimiento de configuración	El estado de conformidad de la impresora en relación con la configuración asignada.	
Ubicación de contacto	El valor de configuración de la ubicación del contacto en la impresora.	
Nombre de contacto	El valor de la configuración de nombre de la persona de contacto en la impresora.	
Copiar	La impresora admite la función de copia.	
Fecha: adición al sistema	La fecha en que se añadió la impresora al sistema.	
Fecha: última auditoría	La fecha en que la impresora se auditó por última vez.	
Fecha: última comprobación de cumplimiento	La fecha en que se comprobó el cumplimiento de la configuración de la impresora por última vez.	
Fecha: última detección	La fecha en que se detectó la impresora por última vez.	
Codificación de disco	La impresora está configurada para la codificación de discos.	
Borrado de disco	La impresora está configurada para el borrado del disco.	
A dos caras	La impresora es compatible con impresión a doble cara.	
Capacidad de eSF	La impresora es compatible con la administración de aplicaciones eSF.	
Información de eSF	Información sobre la aplicación eSF instalada en la impresora, como el nombre, el estado y la versión.	
Nombre del evento	El nombre de los eventos asignados.	
Nombre de fax	El valor de la configuración de nombre de fax en la impresora.	
Número de fax	El valor de la configuración de número de fax en la impresora.	
Recepción de fax	La impresora admite la recepción de fax.	
Información de firmware	La información sobre el firmware instalado en la impresora.	
	Nombre: el nombre del firmware. Por ejemplo, Base o Kernel.	
	Versión: la versión del firmware de la impresora.	
Nombre de host	El nombre de host de la impresora.	

Parámetro	Descripción	
Dirección IP	La dirección IP de la impresora.	
	Nota: Puede utilizar un asterisco en los tres últimos octetos para buscar varias entradas. Por ejemplo, 123.123.123.*, 123.123.*, 123.*.*, 123.*.*, 123.*.*, 2001:db8::2:1 y 2001:db8:0:0:0:0:2:1.	
Palabra clave	Las palabras clave asignadas.	
Número total de páginas impresas	El valor del número total de páginas impresas de la impresora.	
Dirección MAC	La dirección MAC de la impresora.	
Contador de mantenimiento	El valor del contador de mantenimiento de la impresora.	
Fabricante	El nombre del fabricante de la impresora.	
Tecnología de marca	La tecnología de marca compatible con la impresora.	
Capacidad de impresora mutifunción	La impresora es un producto multifuncional (MFP).	
Modelo	El nombre de modelo de la impresora.	
Número de serie modular	El número de serie modular.	
Estado de la impresora	El estado de la impresora. Por ejemplo, Listo , Atasco de papel , Falta bandeja 1.	
Gravedad del estado de la impresora	El valor del estado más grave presente en la impresora. Por ejemplo, Desconocido , Listo , Advertencia o Error .	
Perfil	La impresora admite perfiles.	
Escanear a correo electrónico	La impresora admite la digitalización a correo electrónico.	
Digitalizar a fax	La impresora admite la digitalización a fax.	
Digitalizar a red	La impresora admite la digitalización a red.	
Estado de comunicación segura	El estado de autenticación o la seguridad de la impresora.	
Número de serie	El número de serie de la impresora.	
Estado	El estado actual de la impresora en la base de datos.	
Estado de consumible	El estado de consumibles de la impresora.	
Gravedad del estado de los consumibles	El valor del estado de los consumibles más grave presente en la impresora. Por ejemplo, Desconocido , Correcto , Advertencia o Error .	
Nombre del sistema	El nombre del sistema de la impresora.	
Zona horaria	La zona horaria de la región en la que se encuentra la impresora.	
TLI	El valor de la configuración de TLI en la impresora.	

Utilice los siguientes operadores cuando busque impresoras:

- Coincide exactamente: un parámetro es equivalente a un valor especificado.
- No es: un parámetro no es equivalente a un valor especificado.
- **Contiene**: un parámetro contiene un valor especificado.
- No contiene: un parámetro no contiene un valor especificado.

- Comienza con: un parámetro comienza con un valor especificado.
- Finaliza con: un parámetro finaliza con un valor especificado.

Nota: Para buscar impresoras que tienen parámetros con valores vacíos, utilice **_EMPTY_O_NULL_**. Por ejemplo, para buscar impresoras que tienen vacío el Nombre de fax en el campo Valor, escriba **_EMPTY_O_NULL_**.

Administración de búsquedas guardadas

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Búsquedas guardadas.
- **2** Haga lo siguiente:

Edite una búsqueda guardada

a Seleccione una búsqueda guardada y haga clic en Editar.

Nota: Las búsquedas guardadas generadas por el sistema no se pueden editar. Para obtener más información, consulte "Descripción de los estados de la vida útil de la impresora" en la página 43.

- **b** Configure los valores.
- c Haga clic en Guardar cambios o Guardar y ejecutar.

Copiar una búsqueda guardada

- a Seleccione una búsqueda guardada y haga clic en Copiar.
- **b** Configure los valores.
- c Haga clic en Crear búsqueda guardada o Crear y ejecutar búsqueda guardada.

Eliminar búsquedas guardadas

a Seleccionar una o más búsquedas guardadas.

Nota: Las búsquedas guardadas generadas por el sistema no se pueden eliminar. Para obtener más información, consulte "Descripción de los estados de la vida útil de la impresora" en la página 43.

b Haga clic en **Eliminar**y, a continuación, confirme la eliminación.

Caso de ejemplo: Controlar los niveles de tóner de su flota

Como personal del equipo de TI de la empresa ABC, debe organizar la flota de impresoras para poder controlarlas fácilmente. Quiere controlar el uso de tóner de las impresoras para determinar si es necesario sustituir los consumibles.

Implementación de ejemplo

1 Cree una búsqueda guardada que recupere las impresoras cuyos consumibles tengan errores o advertencias.

Regla de ejemplo para la búsqueda guardada

Parámetro: Gravedad del estado de los suministros

Operación: No es

Valor: Consumibles correctos

2 Cree una vista que muestre el estado de los consumibles, la capacidad y el nivel para cada impresora.

Columnas de ejemplo que se mostrarán en la vista de consumibles

Estado de suministro
Capacidad de cartucho negro
Nivel de cartucho negro
Capacidad de cartucho cian
Nivel de cartucho cian
Capacidad de cartucho magenta
Nivel de cartucho magenta
Capacidad de cartucho amarillo
Nivel de cartucho amarillo

3 Ejecute la búsqueda guardada mientras utiliza la vista.


Nota: La información que se muestra en la vista de listado de impresoras se basa en la última auditoría. Realice una auditoría y una actualización de estado para obtener el estado actual de la impresora.

Protección de las comunicaciones de la impresora

Descripción de los estados de seguridad de la impresora

Durante la detección, la impresora puede estar en cualquiera de los siguientes estados de seguridad:

- Desprotegidas: MVE no requiere credenciales para comunicarse con el dispositivo.
- Protegidas: MVE requiere credenciales y se le han proporcionado.
- # Faltan credenciales: MVE requiere credenciales pero no se le han proporcionado.
- Credenciales no válidas: MVE requiere credenciales pero se le han proporcionado credenciales incorrectas.

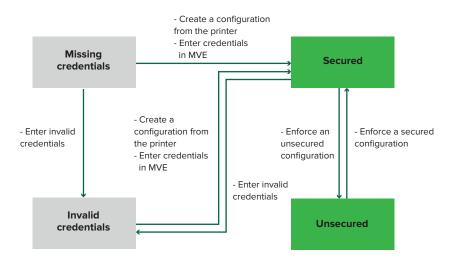

Una impresora tiene el estado Credenciales no válidas cuando presenta credenciales no válidas durante la detección, la auditoría, la actualización del estado, la comprobación de conformidad o la aplicación de la configuración.

La impresora tiene el estado Desprotegidas únicamente cuando no requiere credenciales durante la detección.

Para cambiar el estado de Desprotegidas a Protegidas, aplique una configuración protegida.

Para cambiar el estado de la impresora Faltan credenciales o Credenciales no válidas, introduzca las credenciales en MVE de forma manual o cree una configuración desde la impresora.

Protección de impresoras con la configuración predeterminada

Algunos modelos de impresora no disponen de un usuario administrador predeterminado. El usuario invitado tiene acceso abierto y no tiene que iniciar sesión. Esta configuración otorga acceso al usuario a todos los permisos de la impresora y a los controles de acceso. MVE gestiona este riesgo a través de configuraciones predeterminadas. Después de una nueva instalación, se crean dos componentes de seguridad avanzada de forma automática. Cada componente contiene los valores de seguridad predeterminados y la cuenta de administrador local preconfigurada. Puede utilizar estos componentes de seguridad cuando cree una configuración y, a continuación, implementar y aplicar dicha configuración a las nuevas impresoras.

En el menú Configuraciones, haga clic en Todos los componentes de seguridad avanzada.



Autenticación basada en una cuenta simple


Este componente de seguridad contiene una Cuenta local Nombre de usuario/Contraseña denominada **administración**.



La cuenta **administración** es miembro del Grupo de administración, entre cuyos permisos se incluyen los controles de acceso a función, así como permisos para proteger la impresora y restringir el acceso público. Para obtener más información, consulte <u>"Descripción de los permisos y controles de acceso a función" en la página 54</u>.



Antes de añadir este componente a una configuración, asegúrese de establecer la contraseña de **administración** y las credenciales de la impresora.

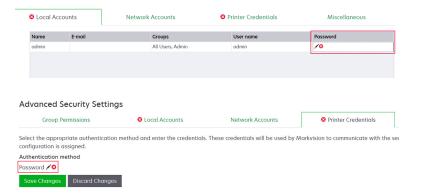

Autenticación basada en plantilla sencilla

Este componente de seguridad contiene una plantilla de seguridad denominada Proteg. con PIN admin, configurada con una Contraseña de cuenta local.




Esta plantilla de seguridad se aplica a los siguientes controles de acceso:

- Actualizaciones de firmware
- Administración remota
- Menú de seguridad de forma remota

Los controles de acceso restantes se han establecido como **Sin seguridad**. Sin embargo, siempre puede establecer los demás menús administrativos de la impresora para que utilicen la plantilla de seguridad para obtener más protección. Para obtener más información sobre los controles de acceso, consulte <u>"Descripción de los permisos y controles de acceso a función" en la página 54</u>.

Antes de añadir este componente a una configuración, asegúrese de establecer la contraseña y las credenciales de la impresora.

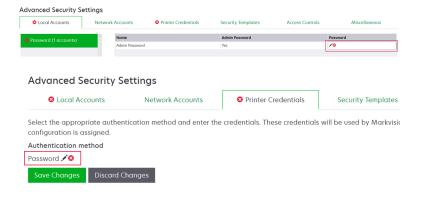

Descripción de los permisos y controles de acceso a función

Es posible configurar las impresoras para restringir el acceso público a los menús administrativos y las funciones de gestión de dispositivos. En los modelos de impresora más recientes, se pueden proteger los permisos para acceder a las funciones de la impresora mediante diferentes tipos de métodos de autenticación. En modelos de impresora anteriores, es posible aplicar una plantilla de seguridad al control de acceso a función (FAC).

Para comunicarse con estas impresoras protegidas y gestionarlas, MVE requiere determinados permisos o FAC, en función del modelo de impresora.

La siguiente tabla explica qué funciones de gestión de impresora se pueden gestionar en MVE y qué permisos o FAC se requieren.

Tenga en cuenta que MVE requiere las credenciales de autenticación cuando la Administración remota está protegida. Si otros menús administrativos y permisos de gestión de dispositivos o FAC están protegidos, entonces Administración remota también deberá estarlo. De lo contrario, MVE no podrá ejecutar las funciones.

Estos permisos y controles de acceso a funciones están predefinidos en MVE como componentes de seguridad avanzada predeterminados y se pueden utilizar fácilmente en una configuración. Para obtener más información, consulte <u>"Protección de impresoras con la configuración predeterminada" en la página 52</u>.

Si no utiliza los componentes de seguridad avanzada predeterminados, compruebe que estos permisos y controles de acceso a funciones se configuran manualmente en la impresora. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la seguridad de la impresora" en la página 54</u>.

Permisos o FAC	Descripción
Administración remota	La capacidad de leer y escribir valores de forma remota. Si cualquier otro permiso o FAC incluido en esta tabla está protegido, entonces Administración remota también debe estarlo.
Actualizaciones de firmware	La capacidad de actualizar firmware utilizando cualquier método.
Configuración de aplicaciones	La capacidad de instalar o eliminar aplicaciones de la impresora y enviar los archivos de valores de la aplicación a la impresora.
Importar/Exportar todos los valores o Importación/exportación de archivo de configuración	La capacidad de enviar archivos de configuración a la impresora.
Menú de seguridad o Menú de seguridad de forma remota	La capacidad de gestionar métodos de inicio de sesión y configurar opciones de seguridad de la impresora.

Para proteger nuevos modelos de impresora en MVE, desactive el acceso público a Administración remota y los permisos del Menú de seguridad. Para modelos de impresora anteriores, aplique una plantilla de seguridad al FAC de Administración remota.

Configuración de la seguridad de la impresora

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Lista de impresoras.
- 2 Haga clic en la dirección IP de la impresora y, a continuación, haga clic en Abrir servidor web incorporado.

- 3 Haga clic en Ajustes o Configuración.
- 4 En función del modelo de impresora, realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en Seguridad > Métodos de inicio de sesión y proceda de la siguiente manera:

Para los modelos de impresora más recientes

- a En la sección Seguridad, cree un método de inicio de sesión.
- b Haga clic en Administrar grupo/permisos o Administrar permisos al lado del método de inicio de sesión.
- c Expanda los Menús administrativos y seleccione Menú de seguridad.
- d Expanda Administración de dispositivos y, a continuación, seleccione las siguientes opciones:
 - Administración remota
 - Actualizaciones de firmware
 - Configuración de aplicaciones
 - Importar/Exportar todos los valores
- e Haga clic en Guardar.
- f En la sección Público, haga clic en Administrar permisos.
- **g** Despliegue los **Menús administrativos** y elimine el **Menú de seguridad**.
- h Despliegue la Administración de dispositivos y, a continuación, elimine la Administración remota.
- i Haga clic en Guardar.
- Haga clic en Seguridad > Configuración de seguridad o Editar configuración de seguridady, a continuación, haga lo siguiente:

Para los modelos de impresora anteriores

- **a** En la sección de Configuración de seguridad avanzada, cree un componente y una plantilla de seguridad.
- b Haga clic en Controles de acceso y, a continuación, expanda los Menús administrativos.
- c En el Menú de seguridad remota, seleccione la plantilla de seguridad.
- **d** Expanda **Administración** y, a continuación, seleccione la plantilla de seguridad para los siguientes controles de acceso a función:
 - Configuración de aplicaciones
 - Administración remota
 - Actualizaciones de firmware
 - Importación/exportación de archivo de configuración
- e Haga clic en Enviar.

Protección de las comunicaciones de la impresora en su grupo

1 Encuentre una impresora segura. Para obtener más información, consulte <u>"Búsqueda de impresoras" en la página 32.</u>

Notas:

- Una impresora es segura cuando aparece un junto a ella. Para obtener información sobre la protección de una impresora, consulte el documento de ayuda.
- Para obtener más información sobre los estados de seguridad de la impresora, consulte "Descripción de los estados de seguridad de la impresora" en la página 51.
- **2** Crear una configuración desde una impresora. Para obtener más información, consulte <u>"Creación de una configuración desde una impresora" en la página 67.</u>
- **3** Asigne la configuración a su flota. Para obtener más información, consulte <u>"Asignación de configuraciones a impresoras" en la página 58</u>.
- **4** Aplicar dicha configuración. Para obtener más información, consulte <u>"Aplicación de configuraciones" en la página 58</u>. Aparece un símbolo de candado junto a la impresora segura.

Otras maneras de proteger sus impresoras

Para obtener más información sobre la configuración de los valores de seguridad de la impresora, consulte la *Guía del administrador de Embedded Web Server* de la impresora.

En la impresora, compruebe los siguientes valores:

- Compruebe que la codificación de disco esté activada.
- Compruebe que los siguientes puertos estén restringidos:
 - TCP 79 (Finger)
 - TCP 21 (FTP)
 - UDP 69 (TFTP)
 - TCP 5001 (IPDS)
 - TCP 9600 (IPDS)
 - TCP 10000 (Telnet)
- La lista de cifrado predeterminada es la cadena de cifrado "B" de OWASP.

Administración de impresoras

Reinicio de la impresora

- 1 En el menú Impresoras , haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Haga clic en la dirección IP de la impresora.
- 3 Haga clic en Reiniciar impresora.

Visualización de Embedded Web Server de la impresora

Embedded Web Server es un software integrado en la impresora que proporciona un panel de control para la configuración de la impresora desde cualquier navegador web.

- 1 En el menú Impresoras , haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Haga clic en la dirección IP de la impresora.
- 3 Haga clic en Abrir Embedded Web Server.

Auditoría de impresoras

Una auditoría recopila información de cualquier impresora en estado Administrada y la almacena en el sistema. Para asegurarse de que la información del sistema es actual, realice una auditoría regularmente.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Lista de impresoras**.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Impresora > Auditoría.

Nota: Se puede programar una auditoría para que se realice con regularidad. Para obtener más información, consulte "Creación de un programa" en la página 110.

Actualización del estado de la impresora

La función Actualizar estado le permite actualizar el estado de la impresora y proporciona información. Para comprobar que el estado de la impresora y la información de suministros están actualizados, actualice el estado con regularidad.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Listado de impresoras**.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Impresora > Actualizar estado.

Nota: Se puede programar una tarea de actualización de estado para que se realice con regularidad. Para obtener más información, consulte "Creación de un programa" en la página 110.

Configuración del estado de la impresora

Para obtener más información sobre los estados de la impresora, consulte <u>"Descripción de los estados de la vida útil de la impresora"</u> en la página 43.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Lista de impresoras.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Impresora y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Establecer estado en administrado**: la impresora se incluye en todas las actividades que se pueden realizar en el sistema.
 - **Establecer estado en no administrado**: la impresora se excluye de todas las actividades que se pueden realizar en el sistema.
 - **Establecer estado en retirado**: la impresora se ha eliminado de la red. El sistema conserva la información de la impresora, pero no pretende volver a ver a la impresora en la red.

Asignación de configuraciones a impresoras

Antes de comenzar, asegúrese de que se ha creado una configuración para la impresora. La asignación de una configuración a una impresora permite que el sistema ejecute comprobaciones de conformidad y de aplicación. Para obtener más información, consulte <u>"Creación de una configuración" en la página 65</u>.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Configurar > Asignar configuraciones.
- 4 En la sección Configuración, seleccione una configuración.

Nota: Si se ha establecido el sistema en **Utilizar Markvision para gestionar los certificados de dispositivo**, seleccione **Confiar en los dispositivos seleccionados**. Con esta confirmación, el usuario puede verificar que las impresoras son dispositivos reales y no están suplantados.

5 Haga clic en Asignar configuraciones.

Desasignación de configuraciones

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Lista de impresoras.
- **2** Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Configurar > Desasignar configuraciones.
- 4 Haga clic en Desasignar configuraciones.

Aplicación de configuraciones

MVE ejecuta una comprobación de conformidad con la impresora. Si algunos ajustes están fuera de conformidad, MVE cambiará los ajustes de la impresora. MVE ejecuta una comprobación de conformidad final tras modificar los ajustes. Las actualizaciones que necesitan que se reinicie la impresora, como las actualizaciones de firmware, es posible que necesiten un segundo reinicio para completarse.

Antes de empezar, asegúrese de que se ha asignado una configuración a la impresora. Para obtener más información, consulte "Asignación de configuraciones a impresoras" en la página 58.

- 1 En el menú Impresoras , haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Configurar > Aplicar las configuraciones.

Notas:

- Si la impresora se encuentra en estado de error, es posible que algunos ajustes no se pueden actualizar.
- Para que MVE implemente archivos de firmware y soluciones en una impresora, el control de acceso a la función Actualizaciones de firmware debe estar establecido en **Sin seguridad**. Si se ha aplicado la seguridad, el control de acceso a la función Actualizaciones de firmware debe utilizar la misma plantilla de seguridad que el control de acceso a la función Administración remota. Para obtener más información, consulte "Implementación de archivos en impresoras" en la página 59.
- Se puede programar una tarea de aplicación para que se realice con regularidad. Para obtener más información, consulte <u>"Creación de un programa" en la página 110</u>.

Comprobación de la conformidad de la impresora con una configuración

Durante una comprobación de conformidad, MVE comprueba la configuración de la impresora y confirma si coincide con la configuración asignada. MVE no realiza cambios en la impresora durante esta operación.

Antes de empezar, asegúrese de que se ha asignado una configuración a la impresora. Para obtener más información, consulte <u>"Asignación de configuraciones a impresoras" en la página 58.</u>

- 1 En el menú Impresoras , haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Configurar > Comprobar la conformidad.

Notas:

- Puede ver los resultados en la página de estado de la tarea.
- Se puede programar una tarea de comprobación de conformidad para que se realice con regularidad. Para obtener más información, consulte "Creación de un programa" en la página 110.

Implementación de archivos en impresoras

Puede implementar los siguientes archivos en la impresora:

- Certificados CA: archivos .cer o .pem que se añaden al almacén de confianza de la impresora.
- Paquete de configuración: archivos .zip que se exportan desde una impresora compatible o que se obtienen directamente de Lexmark.
- Actualización de firmware: un archivo .fls que actualiza el firmware de la impresora.

- Archivo genérico: cualquier archivo que desee enviar a la impresora.
 - Socket básico: se envía mediante el puerto 9100. La impresora lo trata como cualquier otro dato de impresión.
 - FTP: se envía mediante FTP. Este método de implementación no es compatible con las impresoras con seguridad.
- Certificado de impresora: un certificado firmado instalado en la impresora como certificado predeterminado.
- Archivo de configuración universal (UCF): un archivo de configuración exportado desde una impresora.
 - Servicio web: se utiliza el servicio web HTTPS cuando el modelo de impresora es compatible. En caso contrario, la impresora utiliza el servicio web HTTP.
 - FTP: se envía mediante FTP. Este método de implementación no es compatible con las impresoras con seguridad.
- 1 En el menú Impresoras haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Configurar > Implementar archivo en impresoras.
- 4 Haga clic en **Elegir archivo** y, a continuación, busque el archivo.
- **5** Seleccione un tipo de archivo y un método de implementación.
- 6 Haga clic en Implementar archivo.

Notas:

- Para que MVE implemente archivos de firmware y soluciones en una impresora, el control de acceso a la función Actualizaciones de firmware debe estar establecido en Sin seguridad. Si se ha aplicado la seguridad, el control de acceso a la función Actualizaciones de firmware debe utilizar la misma plantilla de seguridad que el control de acceso a la función Administración remota.
- Se puede programar una tarea de implementación de archivos para que se realice con regularidad. Para obtener más información, consulte "Creación de un programa" en la página 110.

Actualización del firmware de la impresora

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Lista de impresoras**.
- **2** Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Configurar > Actualizar firmware en impresoras.
- **4** Seleccione un archivo de firmware de la biblioteca de recursos o haga clic en **Elegir archivo**y, a continuación, busque el archivo de firmware.

Nota: Para obtener más información sobre la adición de archivos de firmware en la biblioteca, consulte <u>"Importación de archivos a la biblioteca de recursos" en la página 71.</u>

5 Si es necesario, para programar la actualización, seleccione **Definir ventana de actualización**y, a continuación, seleccione la fecha de inicio, y las horas de inicio y de pausa.

Nota: El firmware se envía a las impresoras dentro la hora de inicio y la hora de pausa especificadas. La tarea se pone en pausa después de la hora de pausa y se reanuda en la siguiente hora de inicio, hasta que se haya completado.

6 Haga clic en Actualizar firmware.

Nota: Para que MVE actualice el firmware de la impresora, el control de acceso a la función Actualizaciones de firmware debe estar establecido en **Sin seguridad**. Si se ha aplicado la seguridad, el control de acceso a la función Actualizaciones de firmware debe utilizar la misma plantilla de seguridad que el control de acceso a la función Administración remota. En este caso, MVE debe gestionar la impresora de forma segura. Para obtener más información, consulte "Protección de las comunicaciones de la impresora" en la página 51.

Desinstalación de aplicaciones de las impresoras

MVE puede desinstalar solo las aplicaciones que se han añadido al sistema. Para obtener más información sobre cómo cargar aplicaciones en el sistema, consulte <u>"Importación de archivos a la biblioteca de recursos"</u> en la página 71.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Lista de impresoras.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Configurar > Desinstalar aplicaciones de las impresoras.
- 4 Seleccione las aplicaciones.
- 5 Haga clic en Desinstalar aplicaciones.

Asignación de eventos a impresoras

La asignación de eventos a impresoras permite a MVE realizar la acción asociada cada vez que se produce una de las alertas asociadas en la impresora asignada. Para obtener más información sobre la creación de eventos, consulte <u>"Administración de alertas de impresora" en la página 100</u>.

Nota: Los eventos solo pueden asignarse a impresoras sin seguridad.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Lista de impresoras**.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Asignar > eventos.
- 4 Seleccione uno o más eventos.

Nota: Si algunas de las impresoras seleccionadas ya tienen el evento asignado, aparecerá un guion en la casilla de verificación. Si lo deja como un guion, el evento no cambia. Si selecciona la casilla de verificación, el evento se asignará a todas las impresoras seleccionadas. Si desactiva la casilla de verificación, el evento dejará de estar asignado a las impresoras a las que estaba asignado.

5 Haga clic en Asignar eventos.

Asignar palabras clave a impresoras

La asignación de palabras clave a impresoras le permite organizar sus impresoras. Para obtener más información sobre la creación de palabras clave, consulte "Administración de palabras clave" en la página 43.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Lista de impresoras.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Asignar > palabras clave.
- 4 Si es necesario, en el menú Ver, seleccione una categoría.
- **5** Seleccione una o más palabras clave.

Nota: Las palabras clave se enumeran según una categoría. Si algunas de las impresoras seleccionadas ya tienen la palabra clave asignada, aparecerá un guion en la casilla de verificación. Si deja el guion, no se asignará ni desasignará la palabra clave a las impresoras seleccionadas. Si selecciona la casilla de verificación, la palabra clave se asignará a todas las impresoras seleccionadas. Si desactiva a casilla de verificación, la palabra clave dejará de estar asignada a las impresoras a las que estaba asignada.

6 Haga clic en Asignar palabras clave.

Introducción de las credenciales para impresoras protegidas

Las impresoras protegidas pueden detectarse e inscribirse. Para comunicarse con estas impresoras, puede aplicar una configuración o introducir las credenciales directamente en MVE.

Nota: Una impresora es segura cuando aparece un junto a ella.

Para introducir las credenciales, siga estas instrucciones:

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Lista de impresoras.
- **2** Seleccione una o más impresoras protegidas.
- 3 Haga clic en Seguridad > Introducir credenciales.
- 4 Seleccione el método de autenticación e introduzca las credenciales.
- 5 Haga clic en Introducir credenciales.

Nota: Las impresoras inscritas que se encuentran protegidas pero no cuentan con las credenciales correctas guardadas en MVE se etiquetan como Faltan las credenciales en el filtro Comunicaciones. Después de introducir las credenciales correctas, las impresoras se etiquetan como Protegida.

Configuración de los certificados de la impresora de forma manual

Cuando no utilice la función de administración automática de certificados, MVE puede ayudarle a facilitar el proceso de firma del certificado de la impresora predeterminada en una flota de impresoras. MVE reúne las solicitudes de firma de certificado del grupo de impresoras y, una vez que los certificados están firmados, los implementa en las impresoras correspondientes.

Un administrador del sistema debe realizar las siguientes acciones:

- **1** Genere las solicitudes de firma de certificado de la impresora.
 - a En el menú Impresoras, haga clic en Listado de impresoras.
 - **b** Seleccione una o más impresoras.
 - c Haga clic en Seguridad > Generar solicitudes de firma de certificado de impresora.

Nota: Este proceso permite únicamente una solicitud de firma de certificado de impresora en el servidor cada vez. Si se genera otra solicitud, la solicitud anterior se sobrescribe. Asegúrese de descargar la solicitud existente antes de generar una nueva.

- **2** Espere a que la tarea finalice y, a continuación, descargue las solicitudes de firma de certificado de impresora.
 - a En el menú Impresoras, haga clic en Listado de impresoras.
 - b Haga clic en Seguridad > Descargar solicitudes de firma de certificado de impresora.
- 3 Utilice una autoridad certificadora de confianza para firmar las solicitudes de firma de certificado.
- 4 Guarde los certificados firmados en un archivo ZIP.

Nota: Todos los certificados firmados deben estar en la ubicación raíz del archivo ZIP. De lo contrario, MVE no podrá analizar el archivo.

- **5** En el menú Impresoras, haga clic en **Listado de impresoras**.
- **6** Seleccione una o más impresoras.
- 7 Haga clic en Configurar > Implementar archivo en impresoras.
- 8 Haga clic en **Elegir archivo** y, a continuación, busque el archivo ZIP.
- **9** En el menú Tipo de archivo, seleccione **Certificados de impresora**.
- **10** Haga clic en **Implementar archivo**.

Eliminación de impresoras

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Seleccione una o más impresoras.
- 3 Haga clic en Impresora.
- **4** Si es necesario, para eliminar el certificado de la impresora, seleccione **Eliminar certificados predeterminados de dispositivo**.

Nota: Eliminar una impresora de MVE solo elimina el certificado de MVE, sin afectar al servidor de la CA.

- **5** Para ello, realice una de las siguientes acciones:
 - Para mantener la información de la impresora, haga clic en **Retirar impresora**.
 - Para eliminar la impresora del sistema, haga clic en **Eliminar impresora**.

Administración de configuraciones

Descripción general

MVE emplea configuraciones para administrar las impresoras de su flota.

Una configuración es una recopilación de valores que pueden asignarse y aplicarse a una impresora o a un grupo de modelos de impresora. Dentro de una configuración, puede modificar los valores de la impresora e implementar aplicaciones, licencias, firmware y certificados de impresoras.

Puede crear una configuración que se componga de:

- Valores básicos de la impresora
- Valores de seguridad avanzada
- Permisos de impresión en color

Nota: Este ajuste solo está disponible en las configuraciones de las impresoras en color compatibles.

- Firmware de la impresora
- Aplicaciones
- certificados CA

Al utilizar configuraciones, puede hacer lo siguiente para administrar las impresoras:

- Asigne una configuración a las impresoras.
- Aplique las configuraciones a las impresoras. Los valores que se especifican en la configuración se aplican a las impresoras y se instalan en el firmware, las aplicaciones y los certificados CA.
- Compruebe la conformidad de las impresoras con una configuración. Si una impresora no es conforme, se le puede aplicar la configuración.

Nota: La aplicación de la configuración y la comprobación de conformidad se pueden programar para que tengan lugar de forma periódica.


• Si la impresora admite los ajustes de configuración pero los valores no son compatibles, la impresora se muestra como no conforme.

Creación de una configuración

Una configuración es una recopilación de valores que pueden asignarse y aplicarse a una impresora o a un grupo de modelos de impresora. Dentro de una configuración, se puede modificar la configuración de la impresora e implementar aplicaciones, licencias, firmware y certificados de CA en las impresoras.

- 1 En el menú Configuraciones, haga clic en Todas las configuraciones > Crear.
- **2** Escriba un nombre exclusivo para la configuración y su descripción.

- **3** Realice al menos una de las acciones siguientes:
 - Desde la pestaña Básicas, en la lista Configuración, seleccione uno o más ajustes y luego especifique los valores. Si el valor es un ajuste variable, a continuación, incluya el encabezado con \${}. Por ejemplo, \${Contact_Name}. Para utilizar un archivo de configuración de variables, seleccione el archivo desde el menú Usar archivo de datos de configuración de variables o importe el archivo. Para obtener más información, consulte "Descripción de los ajustes de variables" en la página 69.

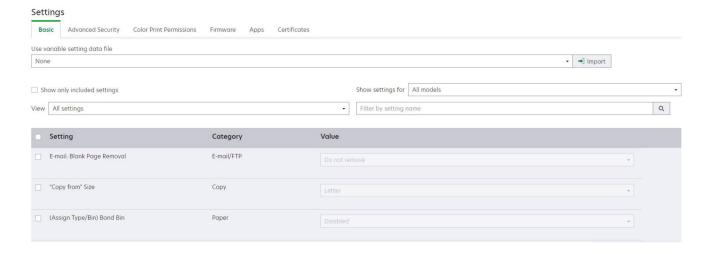

En la pestaña Seguridad avanzada, seleccione un componente de seguridad avanzada.

Notas:

- Para crear un componente de seguridad avanzada, consulte "Creación de un componente de seguridad avanzada desde una impresora" en la página 68.
- Solo puede administrar la configuración de seguridad avanzada cuando se crea una configuración a partir de una impresora seleccionada. Para obtener más información, consulte "Creación de una configuración desde una impresora" en la página 67.
- Configure los ajustes en la pestaña Permisos de impresión en color. Para obtener más información, consulte "Configuración de los permisos de impresión en color" en la página 69.

Nota: Este ajuste solo está disponible en las configuraciones de las impresoras en color compatibles.

- En la pestaña Firmware, seleccione un archivo de firmware. Para importar un archivo de firmware, consulte "Importación de archivos a la biblioteca de recursos" en la página 71.
- En la pestaña Aplicaciones seleccione una o más aplicaciones que desee implementar. Para obtener más información, consulte "Creación de un paquete de aplicaciones" en la página 70.

Nota: MVE no admite la implementación de aplicaciones con licencias de prueba. Solo puede implementar aplicaciones gratuitas o aplicaciones con licencias de producción.

 En la pestaña Certificados, seleccione uno o más certificados que desee implementar. Para importar un archivo de certificado, consulte <u>"Importación de archivos a la biblioteca de recursos" en la página</u>
 71.

Nota: Seleccione **Utilizar Markvision para gestionar los certificados de dispositivo** para que MVE acceda a los certificados que falten, que no sean válidos, que estén caducados o revocados, y los reemplace de forma automática. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de MVE para la administración automática de certificados" en la página 73.</u>

4 Haga clic en Crear configuración.

Caso de ejemplo: implementación de una configuración en las impresoras

La empresa ABC tiene más de 50 impresoras Lexmark MX710. Como personal del equipo de TI, debe establecer el tamaño de papel de bandeja en **Carta**.

Nota: También puede implementar una configuración en un grupo de modelos de impresora.

Implementación de ejemplo

- 1 Cree una configuración para Lexmark MX710.
- 2 En la pestaña Básicas, establezca Tamaño de papel de bandeja en Carta.
- **3** Filtre la vista del listado de impresoras o utilice una búsqueda guardada que muestre las impresoras Lexmark MX710.
- 4 Asigne y, a continuación, aplique la configuración a las impresoras.

Creación de una configuración desde una impresora

No se incluyen los siguientes componentes:

- Firmware de la impresora
- Aplicaciones
- Certificados

Para añadir el firmware, las aplicaciones y los certificados, edite la configuración en MVE.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Lista de impresoras.
- 2 Seleccione la impresora y haga clic en Configurar > Crear configuración desde impresora.
- **3** Si fuera necesario, seleccione **Incluir valores de seguridad avanzada** para crear un componente de seguridad avanzada desde la impresora seleccionada.
- 4 Si la impresora está protegida, seleccione el método de autenticación e introduzca las credenciales.
- **5** Escriba un nombre exclusivo para la configuración y su descripción y haga clic en **Crear configuración**.
- **6** En el menú Configuraciones, haga clic en **Todas las configuraciones**.
- 7 Seleccione la configuración y haga clic en Editar.
- 8 Si es necesario, modifique los ajustes.
- 9 Haga clic en Guardar cambios.

Caso de ejemplo: clonación de una configuración

Se han añadido 15 impresoras Lexmark MX812 al sistema tras la detección. Como personal del equipo de TI, debe aplicar los valores de las impresoras existentes a las nuevas.

Nota: También puede clonar una configuración de una impresora y, a continuación, aplicar la configuración a un grupo de modelos de impresora.

Implementación de ejemplo

- 1 En la lista de impresoras existentes, seleccione una impresora Lexmark MX812.
- 2 Cree una configuración desde la impresora.

Nota: Para proteger las impresoras, incluya los valores de seguridad avanzada.

3 Asigne y, a continuación, aplique dicha configuración a las impresoras recién detectadas.

Creación de un componente de seguridad avanzada desde una impresora

Cree un componente de seguridad avanzada desde una impresora para gestionar los valores de seguridad avanzada. MVE lee todos los valores de esa impresora y, a continuación, crea una configuración que incluye los valores. El componente puede estar asociado a varias configuraciones para modelos de impresora con el mismo marco de seguridad.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Listado de impresoras.
- 2 Seleccione la impresora y haga clic en Configuración > Crear componente de seguridad avanzada desde la impresora.
- 3 Introduzca un nombre exclusivo para el componente y su descripción.
- 4 Si la impresora está protegida, seleccione el método de autenticación e introduzca las credenciales.
- 5 Haga clic en Crear componente.

Nota: Cuando crea y aplica una configuración con un componente de seguridad avanzada que contiene cuentas locales, dichas cuentas locales se añaden a las impresoras. Se conservarán las cuentas locales existentes preconfiguradas en la impresora.

Generación de una versión para imprimir de la configuración

- **1** Edite una configuración o un componente de seguridad avanzada.
- 2 Haga clic en Versión para imprimir.

Descripción de los ajustes de variables

La configuración de variables le permite administrar la configuración en toda su flota que es exclusiva de cada impresora, como el nombre del host o la etiqueta de activos. Al crear o editar una configuración, puede seleccionar un archivo CSV que asociar con la configuración.

Ejemplo de formato de CSV:

```
IP_ADDRESS,Contact_Name,Address,Disp_Info
1.2.3.4,John Doe,1600 Penn. Ave., Blue
4.3.2.1,Jane Doe,1601 Penn. Ave., Red
2.3.6.5,"Joe, Jane and Douglas",1601 Penn. Ave.,Yellow
2.3.6.7,"Joe, Jane and Douglas",1600 Penn. Ave.,He is 6'7" tall
```

En la fila de encabezado del archivo variable, la primera columna es un identificador token de impresora exclusivo. El token debe contener uno de los siguientes elementos:

- HOSTNAME
- IP ADDRESS
- SYSTEM_NAME
- SERIAL_NUMBER

Cada una de las columnas en el encabezado del archivo variable es un token de sustitución definido por el usuario. Se debe hacer referencia a este token en la configuración utilizando el formato \${HEADER}. Se sustituye por los valores de las filas posteriores cuando se aplica la configuración. Asegúrese de que los tokens no contienen ningún espacio.

Puede importar el archivo CSV que contiene los ajustes de variables al crear o editar una configuración. Para obtener más información, consulte "Creación de una configuración" en la página 65.

Configuración de los permisos de impresión en color

MVE le permite restringir la impresión en color para ordenadores host y usuarios específicos.

Nota: Este ajuste solo está disponible en las configuraciones de las impresoras en color compatibles.

- 1 En el menú Configuraciones, haga clic en Todas las configuraciones.
- 2 Cree o edite una configuración.
- 3 En la pestaña Permisos de impresión en color, realice una de las siguientes acciones:

Configurar los permisos de impresión en color para los ordenadores host

- a En el menú Ver, seleccione **Ordenadores host** y, a continuación, seleccione **Incluir permisos de impresión en color para ordenadores host**.
- **b** Haga clic en **Agregar** y, a continuación, escriba el nombre del ordenador host.
- **c** Para permitir que el ordenador host imprima en color, seleccione **Permitir impresión en color**.
- **d** Para permitir imprimir en color a los usuarios que inician sesión en el ordenador host, seleccione **Anular el permiso del usuario**.
- e Haga clic en Guardar y agregar o Guardar.

Configurar los permisos de impresión en color para los usuarios

- **a** En el menú Ver, seleccione **Usuarios** y, a continuación, seleccione **Incluir permisos de impresión en color para usuarios**.
- **b** Haga clic en **Agregar** y, a continuación, escriba el nombre del usuario.
- c Seleccione Permitir impresión en color.
- d Haga clic en Guardar y agregar o Guardar.

Creación de un paquete de aplicaciones

- 1 Exporte la vista de la lista de impresoras desde MVE mediante la función Exportar datos.
 - a En el menú Impresoras, haga clic en Vistas.
 - **b** Seleccione Lista de impresoras y, a continuación, haga clic en Exportar datos.
 - c Seleccione una búsqueda guardada.
 - d En el menú "Seleccione el tipo de archivo para la exportación de datos.", seleccione CSV.
 - e Haga clic en Exportar datos.
- **2** Acceda al generador de paquetes.

Nota: Si necesita acceder al generador de paquetes, póngase en contacto con su representante de Lexmark.

- a Inicie sesión en el Generador de paquetes en <u>cdp.lexmark.com/package-builder</u>.
- **b** Importe la lista de impresoras y haga clic en **Siguiente**.
- c Introduzca la descripción del paquete y su dirección de correo electrónico.
- **d** En el menú Producto , seleccione las aplicaciones y, si fuera necesario, añada licencias.
- **e** Haga clic en **Siguiente** > **Finalizar**. El enlace de descarga del paquete se enviará a su dirección de correo electrónico.
- **3** Descargar el paquete.

Notas:

- MVE no admite la implementación de aplicaciones con licencias de prueba. Solo puede implementar aplicaciones gratuitas o aplicaciones con licencias de producción. Si necesita códigos de activación, póngase en contacto con su representante de Lexmark.
- Para agregar las aplicaciones a una configuración, importe el paquete de aplicaciones a la biblioteca de recursos. Para obtener más información, consulte <u>"Importación de archivos a la biblioteca de recursos"</u> en la página 71.

Importación o exportación de una configuración

Antes de comenzar, al importar un archivo de configuración, asegúrese de que se ha exportado desde un MVE de la misma versión.

- 1 En el menú Configuraciones, haga clic en Todas las configuraciones.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - Para importar un archivo de configuración, haga clic en Importar, desplácese hasta el archivo de configuración y, a continuación, haga clic en Importar.
 - Para exportar un archivo de configuración, seleccione una configuración y, a continuación, haga clic en Exportar.

Nota: Al exportar una configuración, las contraseñas no se incluyen. Después de la importación, añada manualmente las contraseñas.

Importación de archivos a la biblioteca de recursos

La biblioteca de recursos es una colección de archivos de firmware, certificados de CA y paquetes de aplicaciones que se importan a MVE. Estos archivos pueden asociarse con una o más configuraciones.

- 1 En el menú Configuraciones, haga clic en Biblioteca de recursos.
- 2 Haga clic en Importar > Elegir archivo y, a continuación, busque el archivo.

Nota: Solo se pueden importar archivos de firmware (fls), paquetes de aplicaciones o paquetes de configuración (.zip), certificados de CA (.pem) y archivos de configuración universal (.ucf).


3 Haga clic en Importar recurso.

Administración de certificados

Configuración de MVE para gestionar certificados de forma automática

Descripción de la función de administración automática de certificados

Puede configurar MVE para gestionar certificados de impresora de forma automática y, a continuación, instalarlos en las impresoras mediante la aplicación de la configuración. El siguiente diagrama describe el proceso completo de la función de administración automática de certificados.

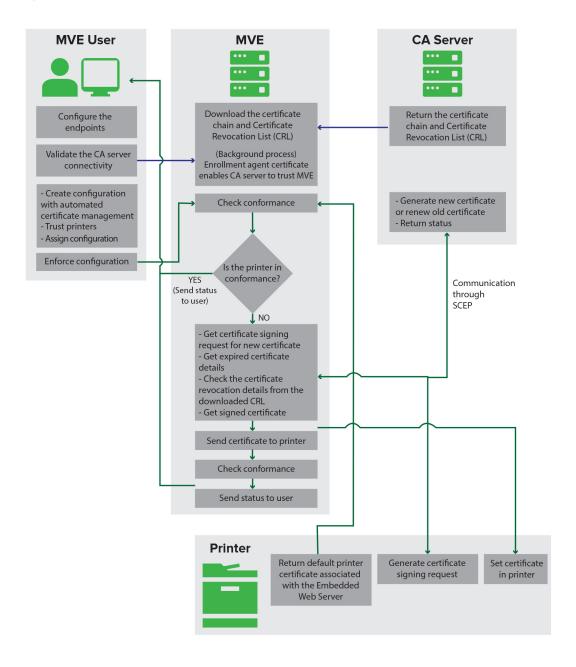

Los puntos finales de la autoridad de certificación, como el servidor de la CA y la dirección del servidor, deben establecerse en MVE.

Los servidores de la CA siguientes son compatibles:

- **CA OpenXPKI**: para obtener más información, consulte <u>"Administración de certificados mediante la entidad</u> de certificación OpenXPKI" en la página 82.
- **CA de Microsoft Enterprise**: para obtener más información, consulte <u>"Administración de certificados mediante la entidad de certificación de Microsoft" en la página 74.</u>

Debe validarse la conexión entre MVE y los servidores de la CA. Durante la validación, MVE se comunica con el servidor de la CA para descargar la cadena de certificados y la lista de revocación de certificados (CRL). También se genera el certificado de agente de inscripción. Este certificado permite al servidor de la CA confiar en MVE.

Para obtener más información sobre la definición de los puntos finales y su validación, consulte <u>"Configuración</u> de MVE para la administración automática de certificados" en la página 73.

Una configuración establecida en **Utilizar Markvision para gestionar los certificados de dispositivo** debe asignarse y aplicarse en la impresora.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- "Creación de una configuración" en la página 65
- "Aplicación de configuraciones" en la página 58

Durante la aplicación, MVE comprueba la conformidad de la impresora. El certificado de la impresora predeterminada se valida con respecto a la cadena de certificados descargada del servidor de la CA. Si la impresora no cumple los requisitos, se pide una solicitud de firma de certificado (CSR) para dicha impresora. MVE se comunica con el servidor de la CA a través del protocolo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol). El servidor de la CA genera el nuevo certificado y, a continuación, MVE envía el certificado a la impresora.

Configuración de MVE para la administración automática de certificados

- 1 Haga clic en 📮, en la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en Autoridad de certificación > Utilizar el servidor de la autoridad de certificación.

Nota: El botón Utilizar el servidor de la autoridad de certificación solo aparecerá cuando configure la autoridad de certificación por primera vez o cuando elimine el certificado.

- **3** Configure los puntos finales del servidor.
 - Servidor de la CA: es el servidor de la autoridad de certificación (CA) que genera los certificados de la impresora. Puede elegir entre CA OpenXPKI o CA de Microsoft Enterprise.
 - **Dirección del servidor de la CA**: es la dirección IP o el nombre de host del servidor de la CA. Incluya la URL completa.
 - Contraseña de comprobación: es la contraseña necesaria para confirmar la identidad de MVE en el servidor de la CA. La contraseña de comprobación no es compatible con la CA de Microsoft Enterprise.

Nota: En función del servidor de la CA, consulte <u>"Administración de certificados mediante la entidad de certificación OpenXPKI" en la página 82 o <u>"Administración de certificados mediante la entidad de certificación de Microsoft" en la página 74.</u></u>

4 Haga clic en Guardar cambios y validar > Aceptar.

Nota: Debe validarse la conexión entre MVE y los servidores de la CA. Durante la validación, MVE se comunica con el servidor de la CA para descargar la cadena de certificados y la lista de revocación de certificados (CRL). También se genera el certificado de agente de inscripción. Este certificado permite al servidor de la CA confiar en MVE.

5 Vuelva a la página Configuración del sistema y, a continuación, revise el certificado CA.

Nota: También puede descargar o eliminar el certificado CA.

Administración de certificados mediante la entidad de certificación de Microsoft

En esta sección se proporcionan instrucciones sobre lo siguiente:

- Configuración de la entidad de certificación (CA) de Microsoft Enterprise mediante el servicio de inscripción de dispositivos de red de Microsoft (NDES)
- Creación de un servidor de la CA raíz

Nota: Para todas las configuraciones de este documento se utiliza el sistema operativo Windows Server 2016.

Configuración del servidor de la CA raíz

Descripción general

El servidor de la CA raíz es el servidor de la CA principal de cualquier organización y el principal de la infraestructura PKI. La CA raíz autentica el servidor de la CA subordinada. Este servidor se mantiene generalmente en modo sin conexión para evitar cualquier intrusión y para proteger la clave privada.

Para configurar el servidor de la CA raíz, haga lo siguiente:

- **1** Asegúrese de que el servidor de la CA raíz está instalado. Para obtener más información, consulte "Instalación del servidor de la CA raíz" en la página 74.
- **2** Configure los ajustes de punto de distribución de certificación y acceso a la información de entidad. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de los ajustes de punto de distribución de certificación y acceso a la información de entidad" en la página 78.</u>
- **3** Configure la accesibilidad de la CRL. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la accesibilidad de la CRL" en la página 79.</u>

Instalación del servidor de la CA raíz

- 1 En Server Manager, haga clic en Administrar > Agregar roles y características.
- **2** Haga clic en **Funciones de servidor**, seleccione **Servicios de certificados de Active Directory** y todas sus características y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- **3** En la sección Servicios de función AD CS, seleccione **Entidad de certificación** y, a continuación, haga clic en **Siguiente > Instalar**.

- 4 Después de la instalación, haga clic en Configurar Servicios de Certificate Server de Active Directory en el servidor de destino.
- 5 En la sección Servicios de función, seleccione Entidad de certificación > Siguiente.
- **6** En la sección Tipo de configuración, seleccione **CA independiente** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 7 En la sección Tipo de CA, seleccione CA raíz y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 8 Seleccione Crear una nueva clave privada y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- **9** En el menú Seleccione un proveedor de criptografía, seleccione **RSA#Microsoft Software Key Storage Provider**.
- 10 En el menú Longitud de la clave, seleccione 4096.
- 11 En la lista de algoritmos hash, seleccione SHA512 y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 12 En el campo Nombre común de esta CA, escriba el nombre del servidor host.
- 13 En el campo Sufijo de nombre distinguido, escriba el componente de dominio.

Ejemplo de configuración de nombre de CA

Nombre de dominio completamente cualificado (FQDN) del equipo: test.dev.lexmark.com

Nombre común (CN): TEST

Sufijo de nombre distinguido: DC=DEV, DC=LEXMARK, DC=COM

- 14 Haga clic en Siguiente.
- 15 Especifique el período de validez y, a continuación, haga clic en Siguiente.

Nota: Normalmente, el período de validez es de 10 años.

- **16** No cambie nada en la ventana de ubicaciones de la base de datos.
- **17** Complete la instalación.

Configuración de la CA de Microsoft Enterprise con NDES

Descripción general

En el siguiente escenario de implementación, todos los permisos se basan en los permisos definidos en las plantillas de certificado publicadas en el controlador de dominio. Las solicitudes de certificado enviadas a la CA se basan en las plantillas de certificado.

Para esta configuración, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Un equipo que aloja la CA subordinada (también puede ser la CA raíz)
- Un equipo que aloja el servicio NDES
- Un controlador de dominio

Usuarios necesarios

Cree los siguientes usuarios en el controlador de dominio:

- Administrador del servicio
 - Denominado SCEPAdmin
 - Debe ser miembro de los grupos **local admin** y **Enterprise Admin**
 - Debe estar registrado localmente cuando se active la instalación de la función NDES
 - Dispone de **permiso de inscripción** para las plantillas de certificado
 - Dispone de permiso para agregar plantillas en la CA
- Cuenta de servicio
 - Denominada SCEPSvc
 - Debe ser miembro del grupo **IIS_IUSRS** local
 - Debe ser un usuario de dominio y disponer de los permisos de escritura e inscripción en las plantillas configuradas
 - Dispone de permiso de solicitud en la CA
- Administrador de dispositivos
 - Denominado DeviceAdmin
 - Dispone de permiso de inscripción en todas las plantillas configuradas en el registro

Configuración del servidor de la CA subordinada

Descripción general

El servidor de la CA subordinada es el servidor de la CA intermedia y siempre está en línea. Generalmente se ocupa de la administración de certificados.

Para configurar el servidor de la CA subordinada, haga lo siguiente:

- **1** Asegúrese de que el servidor de la CA subordinada está instalado. Para obtener más información, consulte <u>"Instalación del servidor de la CA subordinada" en la página 76</u>.
- 2 Configure los ajustes de punto de distribución de certificación y acceso a la información de entidad. Para obtener más información, consulte "Configuración de los ajustes de punto de distribución de certificación y acceso a la información de entidad" en la página 78.
- **3** Configure la accesibilidad de la CRL. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la accesibilidad de la CRL"</u> en la página 79.

Instalación del servidor de la CA subordinada

- 1 En el servidor, inicie sesión como un usuario de dominio SCEPAdmin.
- 2 En Server Manager, haga clic en Administrar > Agregar roles y características.
- **3** Haga clic en **Funciones de servidor**, seleccione **Servicios de certificados de Active Directory** y todas sus características y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

- **4** En la sección Servicios de función AD CS, seleccione **Entidad de certificación** e **Inscripción en línea de la entidad de certificación** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - **Nota:** Asegúrese de que se han agregado todas las funciones de Inscripción en línea de la entidad de certificación.
- 5 En la sección Función de servidor web (IIS) Servicios de función, conserve la configuración predeterminada.
- 6 Después de la instalación, haga clic en Configurar Servicios de Certificate Server de Active Directory en el servidor de destino.
- 7 En la sección Servicios de función, seleccione **Entidad de certificación** e **Inscripción en línea de la entidad de certificación** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 8 En la sección Tipo de configuración, seleccione CA empresarial y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- **9** En la sección Tipo de CA, seleccione **CA subordinada** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 10 Seleccione Crear una nueva clave privada y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 11 En el menú Seleccione un proveedor de criptografía, seleccione RSA#Microsoft Software Key Storage Provider.
- **12** En el menú Longitud de la clave, seleccione **4096**.
- 13 En la lista de algoritmos hash, seleccione SHA512 y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- 14 En el campo Nombre común de esta CA, escriba el nombre del servidor host.
- 15 En el campo Sufijo de nombre distinguido, escriba el componente de dominio.

Ejemplo de configuración de nombre de CA

Nombre de dominio completamente cualificado (FQDN) del equipo: test.dev.lexmark.com Nombre común (CN): TEST

Sufijo de nombre distinguido: DC=DEV, DC=LEXMARK, DC=COM

- **16** En el cuadro de diálogo Solicitud de certificado, guarde el archivo de solicitud y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 17 No cambie nada en la ventana de ubicaciones de la base de datos.
- **18** Complete la instalación.
- 19 Firme la solicitud de CA de la CA raíz y, a continuación, exporte el certificado firmado con el formato PKCS7.
- **20** En la CA subordinada, abra **Entidad de certificación**.
- 21 En el panel de la izquierda, haga clic con el botón derecho del ratón en la CA y, a continuación, haga clic en Todas las tareas > Instalar certificado de CA.
- 22 Seleccione el certificado firmado y, a continuación, inicie el servicio CA.

Configuración de los ajustes de punto de distribución de certificación y acceso a la información de entidad

Nota: Configure los ajustes de punto de distribución de certificación (CDP) y acceso a la información de entidad (AIA) de la lista de revocación de certificados (CRL).

- 1 En Server Manager, haga clic en Herramientas > Entidad de certificación.
- **2** En el panel de la izquierda, haga clic con el botón derecho del ratón en la CA y, a continuación, haga clic en **Propiedades > Extensiones**.
- 3 En el menú Seleccionar extensión, seleccione **Puntos de distribución de lista de revocación de certificados (CDP)**.
- **4** En la lista de revocación de certificados, seleccione la entrada **C:\Windows\system32** y, a continuación, realice lo siguiente:
 - a Seleccione Publicar las listas de revocación de certificados (CRL) en esta ubicación.
 - **b** Desactive Publicar CRL incrementales en esta ubicación.
- 5 Elimine todas las demás entradas excepto C:\Windows\system32\.
- 6 Haga clic en Agregar.
- 7 En el campo Ubicación, agregue

http://serverIP/CertEnroll/<CAName><CRLNameSuffix><DeltaCRLAllowed>.crl, donde serverIP es la dirección IP del servidor.

Nota: Si se puede acceder al servidor mediante el FQDN, utilice el DNS del servidor en lugar de su dirección IP.

- 8 Haga clic en Aceptar.
- 9 Seleccione Incluir en la extensión CDP de los certificados emitidos para la entrada creada.
- 10 En el menú Seleccionar extensión, seleccione Acceso a la información de entidad (AIA).
- 11 Elimine todas las demás entradas excepto C:\Windows\system32\.
- 12 Haga clic en Agregar.
- 13 En el campo Ubicación, agregue

http://serverIP/CertEnroll/<ServerDNSName>_<CAName><CertificateName>.crt, donde serverIP es la dirección IP del servidor.

Nota: Si se puede acceder al servidor mediante el FQDN, utilice el DNS del servidor en lugar de su dirección IP.

- 14 Haga clic en Aceptar.
- 15 Seleccione Incluir en la extensión AIA de los certificados emitidos para la entrada creada.
- 16 Haga clic en Aplicar > Aceptar.

Nota: Si es necesario, reinicie el servicio de certificación.

17 En el panel de la izquierda, expanda la CA, haga clic con el botón derecho del ratón en **Certificados revocados** y, a continuación, haga clic en **Propiedades**.

- **18** Especifique el valor de Intervalo de publicación de CRL y de Publicar Delta Intervalo de publicación de CRL y, a continuación, haga clic en **Aplicar > Aceptar**.
- **19** En el panel de la izquierda, haga clic con el botón derecho del ratón en **Certificados revocados**, haga clic en **Todas las tareas** y, a continuación, publique la CRL Nuevo.

Configuración de la accesibilidad de la CRL

Nota: Antes de comenzar, asegúrese de que está instalado el Administrador de Internet Information Services (IIS).

- 1 En el Administrador de IIS, expanda la CA y, a continuación, expanda Sitios.
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en **Sitio web predeterminado** y, a continuación, haga clic en **Agregar directorio virtual**.
- **3** En el campo Alias, escriba **CertEnrol1**.
- 4 En el campo Ruta física, escriba C:\Windows\System32\CertSrv\CertEnrol1.
- **5** Haga clic en **Aceptar**.
- 6 Haga clic con el botón derecho del ratón en CertEnroll y, a continuación, haga clic en Editar permisos.
- 7 En la pestaña Seguridad, elimine todos los accesos de escritura excepto para el sistema.
- 8 Haga clic en Aceptar.

Configuración del servidor NDES

- 1 En el servidor, inicie sesión como un usuario de dominio SCEPAdmin.
- 2 En Server Manager, haga clic en Administrar > Agregar roles y características.
- **3** Haga clic en **Funciones de servidor**, seleccione **Servicios de certificados de Active Directory** y todas sus características y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 4 En la sección Servicios de función AD CS, desactive Entidad de certificación.
- **5** Seleccione **Servicio de inscripción de dispositivos de red** y todas sus características y, a continuación, haga clic **Siguiente**.
- 6 En la sección Función de servidor web (IIS) Servicios de función, conserve la configuración predeterminada.
- 7 Después de la instalación, haga clic en Configurar Servicios de Certificate Server de Active Directory en el servidor de destino.
- **8** En la sección Servicios de función, seleccione **Servicio de inscripción de dispositivos de red** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 9 Seleccione la cuenta de servicio SCEPSvc.
- **10** En la sección CA para NDES, seleccione **Nombre de CA** o **Nombre de equipo** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
- 11 En la sección Información de RA, especifique la información y, a continuación, haga clic en Siguiente.

- 12 En la sección Criptografía para NDES, haga lo siguiente:
 - Seleccione los proveedores de firma y clave de cifrado adecuados.
 - En el menú Longitud de la clave, seleccione la misma longitud de clave que el servidor de la CA.
- **13** Haga clic en **Siguiente**.
- 14 Complete la instalación.

Ahora puede acceder al servidor NDES desde un navegador web como un usuario SCEPSvc. En el servidor NDES, puede ver la huella digital del certificado de CA, la contraseña de comprobación de inscripción y el período de validez de la contraseña de comprobación.

Acceso al servidor NDES

Abra un navegador web y, a continuación, escriba http://NDESserverIP/certsrv/mscep_admin, donde NDESserverIP/certsrv/mscep_admin, donde <a href="https://NDESserverIP/certsrv/mscep_admin, donde <a href="https://NDESserverIP/

Configuración de NDES para MVE

Nota: Antes de comenzar, asegúrese de que el servidor NDES funciona correctamente.

Creación de una plantilla de certificado

- 1 En la CA subordinada (certserv), abra Entidad de certificación.
- 2 En el panel de la izquierda, expanda la CA, haga clic con el botón derecho del ratón en **Plantillas de** certificado y, a continuación, haga clic en **Administrar**.
- 3 En Consola de plantillas de certificados, cree una copia de Servidor web.
- 4 En la pestaña General, escriba MVEWebServer como nombre de plantilla.
- 5 En la pestaña Seguridad, otorque a los usuarios SCEPAdmin y SCEPSvc los permisos adecuados.

Nota: Para obtener más información, consulte "Usuarios necesarios" en la página 76.

- 6 En la pestaña Nombre del sujeto, seleccione Proporcionar en la solicitud.
- 7 En la CA subordinada (certserv), abra Entidad de certificación.
- 8 En la pestaña Extensiones, seleccione Directivas de aplicación > Editar.
- 9 Haga clic en Agregar > Autenticación del cliente > Aceptar.
- 10 En el panel de la izquierda, expanda la CA, haga clic con el botón derecho del ratón en Plantillas de certificado y, a continuación, haga clic en Nueva > Plantilla de certificado que se va a emitir.
- 11 Seleccione los certificados que acaba de crear y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Ahora puede acceder a las plantillas mediante el portal web de inscripción de la CA.

Acceso a las plantillas

- 1 Abra un navegador web y, a continuación, escriba http://CAserverIP/certsrv/certrqxt.asp, donde CAserverIP es la dirección IP del servidor de la CA.
- 2 En el menú Plantilla de certificado, vea las plantillas.

Definición de plantillas de certificado para NDES

- **1** En el ordenador, inicie el editor del registro.
- 2 Desplácese a >SOFTWARE HKEY_LOCAL_MACHINE >Microsoft > Cryptography > MSCEP.
- **3** Configure lo siguiente y, a continuación, defínalos en **MVEWebServer**:
 - EncryptionTemplate
 - GeneralPurposeTemplate
 - SignatureTemplate
- **4** Otorgue al usuario de SCEPSvc permiso completo para MSCEP.
- **5** En el Administrador de IIS, expanda la CA y, a continuación, haga clic en **Grupos de aplicaciones**.
- 6 En el panel de la derecha, haga clic en Reciclar para reiniciar el grupo de aplicaciones SCEP.
- 7 En el Administrador de IIS, expanda la CA y, a continuación, expanda Sitios > Sitio web predeterminado.
- 8 En el panel de la derecha, haga clic en Reiniciar.

Desactivación de la Contraseña de comprobación en el servidor de la CA de Microsoft

- 1 En el ordenador, inicie el editor del registro.
- 2 Desplácese a HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Cryptography > MSCEP.
- 3 Defina Aplicar contraseña en 0.
- **4** En el Administrador de IIS, expanda la CA, haga clic en **Grupos de aplicaciones** y, a continuación, seleccione **SCEP**.
- **5** En el panel de la derecha, haga clic en **Configuración avanzada**.
- 6 Defina Cargar perfil de usuario en **Verdadero** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
- 7 En el panel de la derecha, haga clic en **Reciclar** para reiniciar el grupo de aplicaciones SCEP.
- 8 En el Administrador de IIS, expanda la CA y, a continuación, expanda Sitios > Sitio web predeterminado.
- **9** En el panel de la derecha, haga clic en **Reiniciar**.

Al abrir NDES desde el navegador web, ahora solo podrá ver la huella digital de la CA.

Administración de certificados mediante la entidad de certificación OpenXPKI

En esta sección se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar la CA OpenXPKI versión 2.5.x mediante el protocolo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol).

Notas:

- Asegúrese de que está utilizando el sistema operativo Debian 8 Jessie.
- Para obtener más información sobre OpenXPKI, visite www.openxpki.org.

Configuración de la CA OpenXPKI

Instalación de la CA OpenXPKI

- 1 Conecte el equipo utilizando PuTTY u otro cliente.
- 2 En el cliente, ejecute el comando sudo su para ir al usuario raíz.
- 3 Introduzca la contraseña raíz.
- 4 En nano /etc/apt/sources.list, cambie el origen para la instalación de las actualizaciones.
- **5** Actualice el archivo. Por ejemplo:

```
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.11.1 _Jessie_ - Official amd64 CD Binary-1
20190211-02:10]/ jessie local main
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 8.11.1 _Jessie_ - Official amd64 CD Binary-1
20190211-02:10]/ jessie local main

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
# A network mirror was not selected during install. The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
# deb http://ftp.debian.org/debian/jessie-updates main
deb-src http://ftp.debian.org/debian/jessie-updates main
deb http://ftp.us.debian.org/debian/jessie main
```

- 6 Guarde el archivo.
- 7 Ejecute los siguientes comandos:
 - apt-get update
 - apt-get upgrade
- 8 Actualice las listas de certificados de CA en el servidor mediante apt-get install ca-certificates.
- 9 Instale en_US.utf8 locale mediante dpkg-reconfigure locales.
- **10** Seleccione la configuración regional **en_US.UTF-8 UTF-8** y, a continuación, haga que sea la configuración regional predeterminada del sistema.

Nota: Utilice las teclas de tabulación y barra espaciadora para seleccionar y desplazarse por el menú.

11 Compruebe las configuraciones regionales que ha generado mediante locale -a.

Salida de ejemplo

```
C
C.UTF-8
en_IN
en_IN.utf8
en_US.utf8
POSIX
```

- **12** Copie la huella del paquete de OpenXPKI mediante **nano /home/Release.key**. En este caso, copie la clave en **/home**.
- **13** Escriba **9B156AD0 F0E6A6C7 86FABE7A D8363C4E 1611A2BE 2B251336 01D1CDB4 6C24BEF3** como valor.
- 14 Ejecute el siguiente comando:

```
gpg --print-md sha256 /home/Release.key
```

- 15 Agregue el paquete utilizando el comando wget

 https://packages.openxpki.org/v2/debian/Release.key -0 | apt-key add -.
- 16 Agregue el repositorio a la lista de orígenes (jessie) mediante echo "deb
 http://packages.openxpki.org/v2/debian/jessie release"
 > /etc/apt/sources.list.d/openxpki.list y, a continuación, aptitude update.
- 17 Instale el enlace MySQL y Perl MySQL mediante aptitude install mysql-server libdbd-mysql-perl.
- 18 Instale apache2.2-common mediante aptitude install apache2.2-common.
- 19 En nano /etc/apt/sources.list, instale el módulo fastcgi para acelerar la interfaz de usuario.

Nota: Recomendamos que se utilice **mod_fcgid**.

- 20 Agregue la línea deb http://http.us.debian.org/debian/jessie main en el archivo y, a continuación, guárdelo.
- **21** Ejecute los siguientes comandos:

```
apt-get update
aptitude install libapache2-mod-fcgid
```

- **22** Active el módulo fastegi mediante **a2enmod** fegid.
- 23 Instale el paquete principal de OpenXPKI mediante aptitude install libopenxpki-perl openxpki-cgi-session-driver openxpki-i18n.
- 24 Reinicie el Apache Servidor mediante service apache2 restart.
- 25 Compruebe si la instalación se ha realizado correctamente mediante openxpkiadm version.

Nota: Si la instalación se ha realizado correctamente, el sistema muestra la versión de OpenXPKI instalada. Por ejemplo, **Version (core): 2.5.5**.

26 Cree la base de datos vacía y, a continuación, asigne el usuario de la base de datos mediante **mysql -u root -p**.

Notas:

• Este comando debe escribirse en el cliente. De lo contrario, no podrá introducir la contraseña.

- Escriba la contraseña para MySQL. En este caso, root es el usuario MySQL.
- openxpki es el usuario en el que está instalado OpenXPKI.

```
CREATE DATABASE openxpki CHARSET utf8;
CREATE USER 'openxpki'@'localhost' IDENTIFIED BY 'openxpki';
GRANT ALL ON openxpki.* TO 'openxpki'@'localhost';
flush privileges;
```

Si el servicio MySQL no se está ejecutando, ejecute /etc/init.d/mysql start para iniciar el servicio.

- 27 Escriba quit para salir de MySQL.
- 28 Almacene las credenciales utilizadas en /etc/openxpki/config.d/system/database.yaml.

Contenido de archivo de ejemplo

```
debug: 0
type: MySQL
name: openxpki
host: localhost
port: 3306
user: openxpki
passwd: openxpki
```

Nota: Cambie user y passwd para que coincidan con el nombre de usuario y la contraseña de MySQL.

- 29 Guarde el archivo.
- 30 Para un esquema de base de datos vacío, ejecute zcat /usr/share/doc/libopenxpkiperl/examples/schema-mysql.sql.gz | \mysql -u root --password --database
 openxpki desde el archivo de esquema proporcionado.
- 31 Introduzca la contraseña de la base de datos.

Configuración de la CA OpenXPKI mediante el script predeterminado

Nota: El script predeterminado solo configura el dominio predeterminado, **ca-one**. El CDP y las CRL no se configuran.

- 1 Descomprima el script de ejemplo para instalar el certificado mediante gunzip k /usr/share/doc/libopenxpki-perl/examples/sampleconfig.sh.gz.
- 2 Ejecute el script mediante bash /usr/share/doc/libopenxpkiperl/examples/sampleconfig.sh.
- 3 Confirme la configuración mediante openxpkiadm alias --realm ca-one.

Salida de ejemplo

```
=== functional token ===
scep (scep):
Alias : scep-1
Identifier: YsBNZ7JYTbx89F_-Z4jn_RPFFWo
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter : 2016-01-30 20:44:40

vault (datasafe):
Alias : vault-1
Identifier: lZILS116Km5aIGS6pA7P7azAJic
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter : 2016-01-30 20:44:40
```

```
ca-signer (certsign):
Alias : ca-signer-1
Identifier: Sw_IY7AdoGUp28F_cFEdhbtI9pE
NotBefore : 2015-01-30 20:44:40
NotAfter : 2018-01-29 20:44:40
=== root ca ===
current root ca:
Alias : root-1
Identifier: fVrqJAlpotPaisOAsnxa9cglXCc
NotBefore : 2015-01-30 20:44:39
NotAfter : 2020-01-30 20:44:39
upcoming root ca:
    not set
```

4 Compruebe si la instalación se realiza correctamente mediante openxpkictl start.

Salida de ejemplo

```
Starting OpenXPKI...
OpenXPKI Server is running and accepting requests.
DONE.
```

- **5** Realice lo siguiente para acceder al servidor OpenXPKI:
 - a En un navegador web, escriba http://ipaddress/openxpki/.
 - b Inicie sesión como Operador. La contraseña predeterminada es openxpki.

Nota: El inicio de sesión del operador tiene dos cuentas de operador preconfiguradas, raop y raop2.

6 Cree una solicitud de certificado y, a continuación, pruébela.

Configuración de la CA OpenXPKI de forma manual

Descripción general

Nota: Antes de comenzar, asegúrese de que tiene conocimientos básicos sobre la creación de certificados OpenSSL.

Para configurar la CA OpenXPKI de forma manual, debe crear lo siguiente:

- 1 Certificado de la CA raíz. Para obtener más información, consulte <u>"Creación de un certificado de la CA raíz"</u> en la página 87.
- **2** Certificado del firmante de la CA, firmado por la CA raíz. Para obtener más información, consulte <u>"Creación de un certificado de firmante" en la página 87</u>.
- **3** Certificado de almacén de datos, autofirmado. Para obtener más información, consulte <u>"Creación de un certificado de almacén" en la página 88.</u>
- **4** Certificado SCEP, firmado por el certificado del firmante.

Notas:

- Al seleccionar el hash de firma, utilice SHA256 o SHA512.
- El cambio del tamaño de la clave pública es opcional.

En este caso, vamos a utilizar el directorio /etc/certs/openxpki_ca-one/ para la generación de certificados. Sin embargo, puede utilizar cualquier directorio.

Creación de un archivo de configuración de OpenSSL

1 Ejecute el siguiente comando:

```
nano /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf
```

Nota: Si se puede acceder al servidor mediante el nombre de dominio completamente cualificado (FQDN), utilice el DNS del servidor en lugar de su dirección IP.

Archivo de ejemplo

```
# x509_extensions
                               = v3_ca_extensions
 x509_extensions
                               = v3_issuing_extensions
# x509_extensions
                               = v3_datavault_extensions
# x509_extensions
                               = v3_scep_extensions
# x509_extensions
                               = v3 web_extensions
# x509_extensions
                               = v3_ca_reqexts # not for root self-signed, only for issuing
                               = v3_datavault_reqexts # not required self-signed
## x509_extensions
# x509_extensions
                               = v3_scep_reqexts
# x509_extensions
                               = v3_web_reqexts
[req]
default_bits
                       = 4096
distinguished_name
                       = req_distinguished_name
[ req_distinguished_name ]
domainComponent
                      = Domain Component
commonName
                       = Common Name
[ v3_ca_reqexts ]
subjectKeyIdentifier
                       = hash
                        = digitalSignature, keyCertSign, cRLSign
keyUsage
[ v3_datavault_regexts ]
subjectKeyIdentifier
                       = hash
keyUsage
                       = keyEncipherment
                       = emailProtection
{\tt extendedKeyUsage}
[ v3_scep_reqexts ]
subjectKeyIdentifier
                       = hash
[ v3_web_reqexts ]
subjectKeyIdentifier
                       = hash
keyUsage
                       = critical, digitalSignature, keyEncipherment
                       = serverAuth, clientAuth
extendedKeyUsage
[ v3_ca_extensions ]
subjectKeyIdentifier
                       = hash
                       = digitalSignature, keyCertSign, cRLSign
keyUsage
basicConstraints
                       = critical, CA: TRUE
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer
[ v3_issuing_extensions ]
subjectKeyIdentifier = hash
kevUsage
                       = digitalSignature, keyCertSign, cRLSign
basicConstraints
                       = critical, CA: TRUE
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer:always
crlDistributionPoints = URI:http://10.195.0.111/CertEnroll/MYOPENXPKI.crl
                       = caIssuers;URI:http://10.195.0.111/CertEnroll/MYOPENXPKI.crt
authorityInfoAccess
[ v3_datavault_extensions ]
subjectKeyIdentifier = hash
keyUsage
                       = keyEncipherment
                 = emailProtection
extendedKeyUsage
basicConstraints
                       = CA:FALSE
authorityKeyIdentifier = keyid:always,issuer
[ v3_scep_extensions ]
subjectKeyIdentifier
                       = hash
basicConstraints
                       = CA:FALSE
authorityKeyIdentifier = keyid,issuer
```

- 2 Cambie la dirección IP y el nombre del certificado de la CA con la información de configuración.
- 3 Guarde el archivo.

Creación de un archivo de contraseña para claves de certificado

1 Ejecute el siguiente comando:

```
nano /etc/certs/openxpki_ca-one/pd.pass
```

- 2 Escriba su contraseña.
- **3** Guarde el archivo.

Creación de un certificado de la CA raíz

Nota: Puede crear un certificado de la CA raíz autofirmado o generar una solicitud de certificado y, a continuación, obtenerlo firmado por la CA raíz.

Ejecute los siguientes comandos:

Nota: Sustituya la longitud de clave, el algoritmo de firma y el nombre del certificado por los valores adecuados.

```
1 openssl genrsa -out /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.key -passout
file:/etc/certs/openxpki_ca-one/pd.pass 4096
```

```
2 openssl req -new -key /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.key -
   subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/CN=MYOPENXPKI_ROOTCA -
   out /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.csr
```

```
3 openssl req -config /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf -extensions
v3_ca_extensions -x509 -days 3560 -in /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-
root-1.csr -key /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.key -
out /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.crt -sha256
```

Creación de un certificado de firmante

Nota: Sustituya la longitud de clave, el algoritmo de firma y el nombre del certificado por los valores adecuados.

1 Ejecute el siguiente comando:

```
openssl genrsa -out /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.key -passout file:/etc/certs/openxpki_ca-one/pd.pass 4096
```

- 2 Cambie el asunto de la solicitud con la información de la CA mediante openss1 req config /etc/certs/openxpki_ca-one/openss1.conf -reqexts v3_ca_reqexts -new key /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.key subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/CN=MYOPENXPKI_ISSUINGCA out /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.csr.
- 3 Obtenga el certificado firmado por la CA raíz mediante openss1 x509 -req extfile /etc/certs/openxpki_ca-one/openss1.conf -extensions v3_issuing_extensions -days 3650 -in /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.csr -CA /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.crt CAkey /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-root-1.key -CAcreateserial out /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.crt -sha256.

Creación de un certificado de almacén

Notas:

- El certificado de almacén se firma automáticamente.
- Sustituya la longitud de clave, el algoritmo de firma y el nombre del certificado por los valores adecuados.
- 1 Ejecute el siguiente comando:

```
openssl genrsa -out /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.key -passout file:/etc/certs/openxpki_ca-one/pd.pass 4096
```

- 2 Cambie el asunto de la solicitud con la información de la CA mediante openssl req config /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf -reqexts v3_datavault_reqexts -new -key /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.key subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/DC=STLOPENXPKI_INTERNAL/CN=MYOPENXPKI_DATAVAULT out /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.csr.
- 3 Ejecute el siguiente comando:

```
openss1 req -config /etc/certs/openxpki_ca-one/openss1.conf -extensions v3_datavault_extensions -x509 -days 3560 -in /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.csr -key /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.key -out /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.crt
```

Creación de un certificado SCEP

Nota: El certificado SCEP está firmado por el certificado del firmante.

Ejecute los siguientes comandos:

Nota: Sustituya la longitud de clave, el algoritmo de firma y el nombre del certificado por los valores adecuados.

- 1 openssl genrsa -out /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.key -passout file:/etc/certs/openxpki_ca-one/pd.pass 4096
- 2 openssl req -config /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf -reqexts
 v3_scep_reqexts -new -key /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.key subj /DC=COM/DC=LEXMARK/DC=DEV/DC=CA-ONE/CN=MYOPENXPKI_SCEPCA out /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.csr
- 3 openssl x509 -req -extfile /etc/certs/openxpki_ca-one/openssl.conf extensions v3_scep_extensions -days 900 -in /etc/certs/openxpki_caone/scep-1.csr -CA /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.crt CAkey /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.key -CAcreateserial out /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.crt -sha256

Copia del archivo de clave y creación de un enlace simbólico

1 Copie los archivos de clave en /etc/openxpki/ca/ca-one/ .

Nota: Los archivos de clave deben ser legibles para OpenXPKI.

```
cp /etc/certs/openxpki_ca-one/ca-signer-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/
```

- cp /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/
- cp /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/
- 2 Cree el enlace simbólico.

Nota: Los enlaces simbólicos son alias utilizdos por la configuración predeterminada.

```
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-one/ca-signer-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/ca-signer-1.pem
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-one/scep-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/scep-1.pem
```

ln -s /etc/openxpki/ca/ca-one/vault-1.key /etc/openxpki/ca/ca-one/vault-1.pem

Importación de certificados

Importe el certificado raíz, el certificado del firmante, el certificado de almacén y el certificado SCEP a la base de datos con los tokens adecuados.

Ejecute los siguientes comandos:

- 1 openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-one/caroot-1.crt
- 2 openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-one/casigner-1.crt --realm ca-one --token certsign
- 3 openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-one/scep-1.crt
 --realm ca-one --token scep
- 4 openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-one/vault-1.crt
 --realm ca-one --token datasafe

5 Compruebe que la importación se realiza correctamente mediante openxpkiadm alias --realm caone..

Salida de ejemplo

```
=== functional token ===
scep (scep):
Alias
         : scep-1
Identifier: YsBNZ7JYTbx89F_-Z4jn_RPFFWo
NotBefore: 2015-01-30 20:44:40
NotAfter : 2016-01-30 20:44:40
vault (datasafe):
        : vault-1
Identifier: lZILS116Km5aIGS6pA7P7azAJic
NotBefore: 2015-01-30 20:44:40
NotAfter : 2016-01-30 20:44:40
ca-signer (certsign):
        : ca-signer-1
Identifier: Sw_IY7AdoGUp28F_cFEdhbtI9pE
NotBefore : 2015-01-30\ 20:4\overline{4}:40
NotAfter : 2018-01-29 20:44:40
=== root ca ===
current root ca:
         : root-1
Alias
Identifier: fVrqJAlpotPaisOAsnxa9cglXCc
NotBefore: 2015-01-30 20:44:39
NotAfter : 2020-01-30 20:44:39
upcoming root ca:
 not set
```

Inicio de OpenXPKI

1 Ejecute el comando openxpkictl start

Salida de ejemplo

```
Starting OpenXPKI...
OpenXPKI Server is running and accepting requests.
DONE.
```

- 2 Realice lo siguiente para acceder al servidor OpenXPKI:
 - a En un navegador web, escriba http://ipaddress/openxpki/.
 - b Inicie sesión como Operador. La contraseña predeterminada es openxpki.

Nota: El inicio de sesión del operador tiene dos cuentas de operador preconfiguradas, raop y raop2.

3 Cree una solicitud de certificado y, a continuación, pruébela.

Generación de información de la CRL

Nota: Si se puede acceder al servidor mediante el FQDN, utilice el DNS del servidor en lugar de su dirección IP.

- 1 Detenga el servicio OpenXPKI mediante Openxpkictl stop.
- 2 En nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/publishing.yaml, actualice la sección connectors: cdp para que muestre lo siguiente:

```
class: Connector::Builtin::File::Path
LOCATION: /var/www/openxpki/CertEnroll/
file: "[% ARGS.0 %].crl"
content: "[% pem %]"
```

- a En nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/profile/default.yaml, actualice lo siguiente:
 - crl_distribution_points: sección

```
critical: 0
uri:
    - http://10.195.0.111/CertEnroll/[% ISSUER.CN.0 %].crl
    - ldap://localhost/[% ISSUER.DN %]
```

• authority_info_access: sección

```
critical: 0
ca_issuers: http://10.195.0.111/CertEnroll/MYOPENXPKI.crt
ocsp: http://ocsp.openxpki.org/
```

Cambie la dirección IP y el nombre del certificado de la CA de acuerdo con el servidor de la CA.

- b En nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/crl/default.yaml, realice lo siguiente:
 - Si es necesario, actualice nextupdate y renewal.
 - Agregue ca_issuers a la siguiente sección:

Cambie la dirección IP y el nombre del certificado de la CA de acuerdo con el servidor de la CA.

3 Inicie el servicio OpenXPKI mediante Openxpkict1 start.

Configuración de la accesibilidad de la CRL

- 1 Detenga el servicio Apache mediante service apache2 stop.
- 2 Cree un directorio CertEnroll para crl en el directorio /var/www/openxpki/.
- **3** Defina **openxpki** como propietario de este directorio y, a continuación, configure los permisos para permitir a Apache leer y ejecutar, y a otros servicios solo leer.

```
chown openxpki /var/www/openxpki/CertEnroll chmod 755 /var/www/openxpki/CertEnroll
```

4 Agregue una referencia al archivo alias.conf de Apache mediante nano /etc/apache2/mods-enabled/alias.conf.

5 Después de la sección <Directory "/usr/share/apache2/icons">, agregue lo siguiente:

- 6 Agreque una referencia en el archivo apache2.conf utilizando nano /etc/apache2/apache2.conf.
- 7 Agregue lo siguiente en la sección Apache2 HTTPD server:

```
<Directory /var/www/openxpki/CertEnroll>
  Options FollowSymlinks
  AllowOverride None
  Allow from all

</pre
```

8 Inicie el servicio Apache mediante service apache2 start.

Activación del servicio SCEP

- 1 Detenga el servicio OpenXPKI mediante openxpkict1 stop.
- 2 Instale el paquete openca-tools usando aptitude install openca-tools.
- 3 Inicie el servicio OpenXPKI mediante openxpkict1 start.

Pruebe el servicio con cualquier cliente; por ejemplo, certnanny con SSCEP.

Nota: SSCEP es un cliente de línea de comandos para SCEP. Puede descargar SSCEP de https://github.com/certnanny/sscep.

Activación del certificado Firmante en nombre de un tercero (agente de inscripción)

Para las solicitudes automáticas de certificados, se utilizará la función de certificado Firmante en nombre de un tercero de OpenXPKI.

- 1 Detenga el servicio OpenXPKI mediante openxpkict1 stop.
- 2 En nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/scep/generic.yaml, desde la sección authorized_signer:, agregue una regla para el nombre del sujeto del certificado de firmante.

Notas:

- En esta regla, cualquier certificado CN que empiecen por **MarkVision**_ es el certificado Firmante en nombre de un tercero.
- El nombre del sujeto se define en MVE para generar el certificado Firmante en nombre de un tercero.
- Revise el espacio y la sangría en el archivo de script.
- Si el CN se cambia en MVE, agregue el CN actualizado en OpenXPKI.
- Solo se puede especificar un certificado como Firmante en nombre de un tercero y, a continuación, especificar el CN completo.

- 3 Guarde el archivo.
- 4 Inicie el servicio OpenXPKI mediante openxpkictl start.

Activación de la aprobación automática de solicitudes de certificado en la CA OpenXPKI

- 1 Detenga el servicio OpenXPKI mediante openxpkict1 stop.
- 2 En nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/scep/generic.yaml, actualice la sección eligible :

Contenido antiguo

Nuevo contenido

```
eligible:
    initial:
        value: 1
        # value@: connector:scep.generic.connector.initial
        # args: '[% context.cert_subject_parts.CN.0 %]'
        # expect:
        # - Build
        # - New
```

Notas:

- Revise el espacio y la sangría en el archivo de script.
- Para aprobar certificados de forma manual, comente value: 1 y, a continuación, quite el comentario de las otras líneas que se hayan comentado previamente.
- **3** Guarde el archivo.
- 4 Inicie el servicio OpenXPKI mediante openxpkictl start.

Creación de un segundo dominio

En OpenXPKI, puede configurar varias estructuras PKI en el mismo sistema. En los temas siguientes se muestra cómo crear otro dominio para MVE denominado **ca-two**.

Copia y configuración del directorio

- 1 Copie el árbol de directorios de ejemplo /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one en un nuevo directorio (cp-avr /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one /etc/openxpki/config.d/realm/ca-two) dentro del directorio del dominio.
- 2 En /etc/openxpki/config.d/system/reinos.yaml, actualice la siguiente sección:

Contenido antiguo

```
# This is the list of realms in this PKI
# You only need to enable the realms which are visible on the server
ca-one:
    label: Verbose name of this realm
    baseurl: https://pki.example.com/openxpki/
#ca-two:
# label: Verbose name of this realm
# baseurl: https://pki.acme.org/openxpki/
```

Nuevo contenido

```
# This is the list of realms in this PKI
# You only need to enable the realms which are visible on the server

ca-one:
    label: CA-ONE
    baseurl: https://pki.example.com/openxpki/

ca-two:
    label: CA-TWO
    baseurl: https://pki.example.com/openxpki/
```

3 Guarde el archivo.

Creación de certificados

En las siguientes instrucciones se muestra cómo generar el certificado de firmante, el certificado de almacén y el certificado SCEP. La CA raíz firma el certificado de firmante y, a continuación, el certificado de firmante firma el certificado SCEP. El certificado de almacén se firma automáticamente.

1 Genere los certificados y, a continuación, fírmelos. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración</u> de la CA OpenXPKI de forma manual" en la página 85.

Nota: Cambie el nombre común del certificado para que el usuario pueda distinguir fácilmente entre distintos certificados para diferentes dominios. Puede cambiar **DC=CA-ONE** a **DC=CA-DOS**. Los archivos de certificado se crean en el directorio /etc/certs/openxpki_ca-two/.

2 Copie los archivos de clave en /etc/openxpki/ca/ca-two/.

Nota: Los archivos de clave deben ser legibles para OpenXPKI.

```
cp /etc/certs/openxpki_ca-two/ca-signer-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/
cp /etc/certs/openxpki_ca-two/vault-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/
```

```
cp /etc/certs/openxpki_ca-two/scep-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/
```

3 Cree el enlace simbólico. Además, cree un enlace simbólico para el certificado de la CA raíz.

Nota: Los enlaces simbólicos son alias utilizdos por la configuración predeterminada.

```
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-one/ca-root-1.crt /etc/openxpki/ca/ca-two/ca-root-1.crt
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-two/ca-signer-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/ca-signer-1.pem
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-two/scep-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/scep-1.pem
ln -s /etc/openxpki/ca/ca-two/vault-1.key /etc/openxpki/ca/ca-two/vault-1.pem
```

4 Importe el certificado de firmante, el certificado de almacén y el certificado SCEP a la base de datos con los tokens adecuados para ca-two.

```
openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-two/ca-signer-1.crt --realm ca-two -issuer /etc/openxpki/ca/ca-two/ca-one-1.crt --token certsign openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-two/scep-1.crt --realm ca-two --token scep openxpkiadm certificate import --file /etc/certs/openxpki_ca-two/vault-1.crt --realm ca-two --token datasafe
```

5 Compruebe si la importación se realiza correctamente utilizando **openxpkiadm alias --realm ca-**

Salida de ejemplo

```
=== functional token ===
scep (scep):
Alias
         : scep-1
Identifier: YsBNZ7JYTbx89F -Z4in RPFFWo
NotBefore: 2015-01-30 20:44:40
NotAfter : 2016-01-30 20:44:40
vault (datasafe):
Alias
        : vault-1
Identifier: lZILS116Km5aIGS6pA7P7azAJic
NotBefore: 2015-01-30 20:44:40
NotAfter : 2016-01-30 20:44:40
ca-signer (certsign):
        : ca-signer-1
Alias
Identifier: Sw_IY7AdoGUp28F_cFEdhbtI9pE
NotBefore: 2015-01-30 20:44:40
NotAfter : 2018-01-29 20:44:40
=== root ca ===
current root ca:
         : root-1
Identifier: fVrqJAlpotPaisOAsnxa9cglXCc
NotBefore: 2015-01-30 20:44:39
NotAfter : 2020-01-30 20:44:39
upcoming root ca:
 not set
```

En este caso, la información de la CA raíz es la misma para ca-one y ca-two.

- 6 Si ha cambiado la contraseña de la clave de certificado durante la creación del certificado, actualice nano /etc/openxpki/config.d/realm/ca-two/crypto.yaml.
- **7** Genere las CRL para este dominio. Para obtener más información, consulte <u>"Generación de información de</u> la CRL" en la página 91.

- **8** Publique las CRL para este dominio. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de la accesibilidad de la CRL" en la página 91</u>.
- **9** Reinicie el servicio OpenXPKI mediante **openxpkictl restart**.

Salida de ejemplo

```
Stopping OpenXPKI
Stopping gracefully, 3 (sub)processes remaining...
DONE.
Starting OpenXPKI...
OpenXPKI Server is running and accepting requests.
DONE
```

- 10 Realice lo siguiente para acceder al servidor OpenXPKI:
 - a En un navegador web, escriba http://ipaddress/openxpki/.
 - b Inicie sesión como Operador. La contraseña predeterminada es openxpki.

Nota: El inicio de sesión del operador tiene dos cuentas de operador preconfiguradas, raop y raop2.

Configuración del punto final SCEP para varios dominios

El punto final SCEP del dominio predeterminado es http://<ipaddress>/scep/scep. Si tiene varios dominios, configure un punto final SCEP único (archivo de configuración diferente) para cada dominio. En las siguientes instrucciones, utilizamos dos dominios PKI, ca-one y ca-two.

1 Copie el archivo de configuración predeterminado en cp /etc/openxpki/scep/default.conf /etc/openxpki/scep/ca-one.conf.

Nota: Asigne al archivo el nombre **ca-one.conf**.

- 2 En nano /etc/openxpki/scep/ca-one.conf, cambie el valor de dominio a realm=ca-one.
- 3 Cree otro archivo de configuración en cp /etc/openxpki/scep/default.conf /etc/openxpki/scep/catwo.conf.

Nota: Asigne al archivo el nombre ca-two.conf.

- 4 En nano /etc/openxpki/scep/ca-two.conf, cambie el valor de dominio a realm=ca-two.
- **5** Reinicie el servicio OpenXPKI mediante **openxpkictl restart**.

Los puntos finales SCEP son los siguientes:

- ca-one—http://ipaddress/scep/ca-one
- ca-two—http://ipaddress/scep/ca-two

Si desea diferenciar entre credenciales de inicio de sesión y plantillas de certificado predeterminadas para diferentes dominios PKI, puede que necesite una configuración avanzada.

Definición del número de puerto predeterminado para la CA OpenXPKI

De forma predeterminada, Apache escucha en el número de puerto 80. Defina el número de puerto predeterminado para la CA OpenXPKI para evitar conflictos.

- 1 En /etc/apache2/ports.conf, agregue o modifique un puerto. Por ejemplo, Listen 8080.
- 2 En /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf, agregue o modifique la sección VirtualHost para asignar un nuevo puerto. Por ejemplo, <VirtualHost *:8080>.

3 Reinicie el servidor Apache con systemct1 restart apache2.

Para comprobar el estado, ejecute **netstat -tlpn** | **grep apache**. La URL SCEP de OpenXPKI es ahora **http://ipaddress:8080/Scep/ca-one** y la URL web es **http://dirección IP:8080/Openxpki**.

Desactivación de la Contraseña de comprobación en la CA OpenXPKI

De forma predeterminada, OpenXPKI acepta solicitudes sin comprobar la contraseña de comprobación. La solicitud de certificado no se rechaza y la CA y el administrador de la CA determinan si se debe aprobar o rechazar la solicitud. Para evitar posibles problemas de seguridad, desactive esta función de modo que se rechacen inmediatamente todas las solicitudes de certificado que contengan contraseñas no válidas. En MVE, la Contraseña de comprobación solo es necesaria cuando se genera el certificado del agente de inscripción.

1 En etc/openxpki/config.d/realm/REALM NAME/scep/generic.yaml, en la sección policy, cambie el valor de allow_man_authen de 1 a 0.

Notas:

- REALM NAME es el nombre de dominio. Por ejemplo, ca-one.
- Revise el espacio y la sangría en el archivo de script.
- 2 Reinicie el servicio OpenXPKI mediante openxpkictl restart.

Adición de EKU de autenticación de cliente en los certificados

1 En /etc/openxpki/config.d/realm/REALM NAME/profile/I18N_OPENXPKI_PROFILE_TLS_SERVER.yaml, en la sección extended_key_usage: cambie el valor de client_auth: a 1.

Notas:

- REALM NAME es el nombre de dominio. Por ejemplo, ca-one.
- Revise el espacio y la sangría en el archivo de script.
- 2 Reinicie el servicio OpenXPKI mediante openxpkictl restart.

Obtención del asunto del certificado completo al realizar la solicitud a través de SCEP

De forma predeterminada, OpenXPKI solo lee el CN del asunto del certificado que se solicita. El resto de la información, como el país, la localidad y el DC, están codificados. Por ejemplo, si un asunto de certificado es C=US, ST=KY, L=Lexington, O=Lexmark, OU=ISS, CN=ET0021B7C34AEC.dhcp.dev.lexmark.com, después de firmar el certificado a través de SCEP, el asunto se cambia a DC=Test Deployment, DC=OpenXPKI, CN=ET0021B7C34AEC.dhcp.dev.lexmark.com.

Nota: REALM NAME es el nombre de dominio. Por ejemplo, ca-one.

1 En /etc/openxpki/config.d/realm/REALM NAME/profile/I18N_OPENXPKI_PROFILE_TLS_SERVER.yaml, en la sección enrol1, cambie el valor de dn a lo siguiente:

```
CN=[% CN.0 %][% IF OU %][% FOREACH entry = OU %],OU=[% entry %][% END %][% END %][% IF O %][% FOREACH entry = O %],O=[% entry %][% END %][% END %][% IF L %],L=[% L.0 %][% END %][% IF ST %],ST=[% ST.0 %][% END %][% IF C %],C=[% C.0 %][% END %][% IF DC %][% FOREACH entry = DC %],DC=[% entry %][% END %][% END %][% IF EMAIL %][% FOREACH entry = EMAIL %],EMAIL=[% entry %][% END %][% END %]
```

2 Guarde el archivo.

- 3 Cree un archivo denominado I.yaml en el directorio /etc/openxpki/config.d/realm/REALM NAME/profile/template.
- **4** Agregue lo siguiente:

```
id: L
label: L
description: I18N_OPENXPKI_UI_PROFILE_L_DESC
preset: L
type: freetext
width: 60
placeholder: Kolkata
```

- **5** Guarde el archivo.
- 6 Cree un archivo denominado st.yaml en el directorio /etc/openxpki/config.d/realm/REALM NAME/profile/template.
- **7** Agregue lo siguiente:

```
id: ST
label: ST
description: I18N_OPENXPKI_UI_PROFILE_ST_DESC
preset: ST
type: freetext
width: 60
placeholder: WB
```

8 Guarde el archivo.

Nota: OpenXPKI debe ser propietario de ambos archivos y debe permitir la lectura, la escritura y la ejecución.

9 Reinicie el servicio OpenXPKI mediante **openxpkictl restart**.

Revocación de certificados y configuración de la accesibilidad de la CRL

- 1 Acceda al servidor OpenXPKI.
 - a En un navegador web, escriba http://ipaddress/openxpki/.
 - b Inicie sesión como Operador. La contraseña predeterminada es openxpki.

Nota: El inicio de sesión del operador tiene dos cuentas de operador preconfiguradas, raop y raop2.

- 2 Haga clic en Búsqueda de flujo de trabajo > Buscar ahora.
- 3 Haga clic en el certificado que desee revocar y, a continuación, en el enlace del certificado.
- **4** En la sección Acción, haga clic en la **solicitud de revocación**.
- 5 Escriba los valores adecuados y, a continuación, haga clic en Continuar > Enviar solicitud.
- **6** En la página siguiente, apruebe la solicitud. La revocación del certificado está esperando la siguiente publicación de la CRL.
- 7 En la sección Operación PKI, haga clic en Emitir una lista de revocación de certificados (CRL).
- 8 Haga clic en Aplicar creación de listas de revocación > Continuar.
- 9 En la sección Operación PKI, haga clic en Publicar CA/CRL.
- 10 Haga clic en Búsqueda de flujo de trabajo > Buscar ahora.

- 11 Haga clic en el certificado revocado con el tipo certificate_revocation_request_v2.
- **12** Haga clic en **Forzar reactivación**.

En la nueva CRL, puede encontrar el número de serie y el motivo de revocación del certificado revocado.

Administración de alertas de impresora

Descripción general

Las alertas se activan cuando hay una impresora que requiere atención. Las acciones le permiten enviar correos electrónicos personalizados o ejecutar scripts cuando se produce una alerta. Los eventos definen las acciones que se ejecutan cuando las alertas específicas están activas. Para registrar alertas de una impresora, cree acciones y asócielas a un evento. Asigne el evento a las impresoras que desee controlar.

Nota: Esta función no se aplica a las impresoras protegidas.

Creación de una acción


Una acción es una notificación por correo electrónico o un registro del visor de eventos. Las acciones asignadas a los eventos se activan cuando aparece una alerta de impresora.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en Eventos y acciones > Acciones > Crear.
- 2 Escriba un nombre exclusivo para la acción y su descripción.
- 3 Seleccione un tipo de acción.

Correo electrónico

Nota: Antes de empezar, asegúrese de que los ajustes del correo electrónico están configurados. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de los valores del correo electrónico" en la página 112.</u>


- a En el menú Tipo, seleccione Correo electrónico.
- **b** Introduzca los valores apropiados en los campos. También puede utilizar los marcadores disponibles como la totalidad o parte del título del asunto, o como parte de un mensaje de correo electrónico. Para obtener más información, consulte "Descripción de los marcadores de posición de acción" en la página 101.

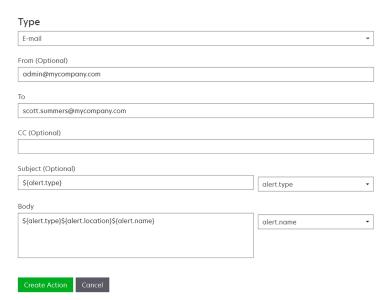

c Haga clic en Crear acción.

Registrar evento

- a En el menú Tipo, seleccione Registrar evento.
- **b** Escriba los parámetros del evento. También puede utilizar los marcadores de posición disponibles en el menú desplegable. Para obtener más información, consulte <u>"Descripción de los marcadores de posición de acción" en la página 101</u>.

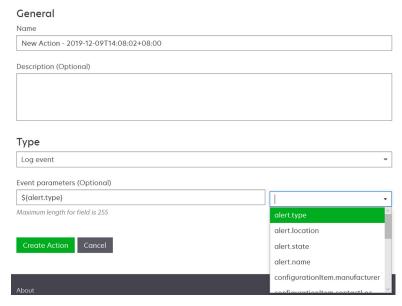

c Haga clic en Crear acción.

Descripción de los marcadores de posición de acción

Utilice los marcadores disponibles en el título del asunto o el mensaje de correo electrónico. Los marcadores de posición representan elementos variables y se sustituyen por valores reales cuando se utilizan.

- **\${eventHandler.timestamp}**—La fecha y la hora en que se MVE ha procesado el evento. Por ejemplo, **14 de marzo de 2017 1:42:24 PM**.
- **\${eventHandler.name}**—El nombre del evento.
- \${configurationItem.name}—El nombre del sistema de la impresora que ha desencadenado la alerta.
- \$(configurationItem.address)—La dirección MAC de la impresora que ha desencadenado la alerta.
- \${configurationItem.ipAddress}—La dirección IP de la impresora que ha desencadenado la alerta.
- \$(configurationItem.ipHostname)—El nombre de host de la impresora que ha desencadenado la alerta.
- \${configurationItem.model}—El nombre de modelo de la impresora que ha desencadenado la alerta.
- \${configurationItem.serialNumber}—El número de serie de la impresora que ha desencadenado la alerta.
- **\$(configurationItem.propertyTag)**—La etiqueta de propiedad de la impresora que ha desencadenado la alerta.
- **\$(configurationItem.contactName)**—El nombre de contacto de la impresora que ha desencadenado la alerta.
- \$(configurationItem.contactLocation)—La ubicación de contacto de la impresora que ha desencadenado la alerta.

- \$(configurationItem.Manufacturer)—El fabricante de la impresora que ha desencadenado la alerta.
- \${alert.name}—El nombre de la alerta que se ha activado.
- \$(alert.state)—El estado de la alerta. Puede estar activa o borrada.
- \${alert.location}—La ubicación dentro de la impresora donde se ha producido la alerta activada.
- \${alert.Escriba}—La gravedad de la alerta activada, como Advertencia o Se necesita intervención.

Administración de acciones

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Eventos y acciones** > **Acciones**.
- 2 Haga lo siguiente:

Editar una acción

- a Seleccione una acción y haga clic en Editar.
- **b** Configure los valores.
- c Haga clic en Guardar cambios.

Eliminar acciones

- a Seleccione una o más acciones.
- **b** Haga clic en **Eliminar**y, a continuación, confirme la eliminación.

Probar una acción

- a Seleccione una acción y, a continuación, haga clic en Probar.
- **b** Para verificar los resultados, consulte los registros de tareas.

Notas:

- Para obtener más información, consulte "Visualización de archivos de registro" en la página 108.
- Si va a probar una acción de correo electrónico, a continuación, compruebe si el correo electrónico se ha enviado al destinatario.

Creación de un evento

Puede controlar alertas en su grupo de impresoras. Cree un evento y, a continuación, defina una acción para que se ejecute cuando se produzcan las alertas especificadas. Los eventos no se admiten en las impresoras protegidas.

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Eventos y acciones > Eventos > Crear**.
- 2 Introduzca un nombre exclusivo para el evento y su descripción.
- **3** En la sección Alertas, seleccione una o más alertas. Para obtener más información, consulte <u>"Descripción de las alertas de impresora" en la página 103.</u>
- **4** En la sección Acciones, seleccione una o más acciones para ejecutar cuando se activen las alertas seleccionadas.

Nota: Para obtener más información, consulte "Creación de una acción" en la página 100.

- 5 Active el sistema para ejecutar las acciones seleccionadas cuando las alertas se desactiven en la impresora.
- 6 Establezca un periodo de gracia antes de ejecutar las acciones seleccionadas.

Nota: Si se elimina la alerta durante el período de gracia, no se ejecutará la acción.

7 Haga clic en Crear evento.

Descripción de las alertas de impresora

Las alertas se activan cuando hay una impresora que requiere atención. Las siguientes alertas se pueden asociar a un evento en MVE:

- Atasco del Alimentador automático de documentos (ADF) atasco—Se ha producido un atasco de papel en el ADF y tiene que retirarse físicamente.
 - Atasco de la salida del ADF del escáner
 - Atasco del alimentador del ADF del escáner
 - Atasco del inversor del ADF del escáner
 - Papel eliminado del ADF del escáner
 - Falta papel en el ADF del escáner
 - Atasco del prerregistro del ADF del escáner
 - Atasco del registro del ADF del escáner
 - Alerta de escáner- Reemplace todos los originales si reinicia el trabajo
- Puerta o cubierta abierta—Hay una puerta abierta en la impresora y debe cerrarse.
 - Comprobar puerta/cubierta buzón
 - Puerta abierta
 - Alerta de cubierta
 - Cubierta cerrada
 - Cubierta abierta
 - Cubierta abierta o falta cartucho
 - Cubierta del dúplex abierta
 - Cubierta del ADF del escáner abierta
 - Atasco de escáner Cubierta de acceso abierta
- Tamaño o tipo de soporte incorrecto—Se está imprimiendo un trabajo que requiere que se cargue un papel determinado en la bandeja.
 - Tamaño de sobre incorrecto
 - Alimentación manual incorrecta
 - Papel incorrecto
 - Tamaño de papel incorrecto
 - Cargar papel
- Memoria llena o error—Se está agotando la memoria de la impresora y se tienen que aplicar cambios.
 - Página compleja
 - Los archivos se eliminarán
 - Memoria clasif. insuficiente
 - Memoria para defragmentar insuficiente

- Memoria de fax insuficiente
- Memoria insuficiente
- Memoria insuficiente: puede que se pierdan los trabajos retenidos
- Memoria insuficiente para guardar recursos
- Memoria Ilena
- Escasez de memoria PS
- Demasiadas páginas en el escáner escáner cancelado
- Reducción de la resolución
- Funcionamiento incorrecto de la opción—Una opción asociada a la impresora se encuentra en estado de
 error. Las opciones incluyen opciones de entrada, opciones de salida, tarjetas de fuente, tarjetas Flash de
 usuario, discos y clasificadores.
 - Comprobar alineación/conexión
 - Comprobar conex. del dúplex
 - Comprobar instalación de clasificador/buzón
 - Comprobar alimentación
 - Opción dañada
 - Opción defectuosa
 - Retirar dispositivo
 - Alerta de dúplex
 - Falta bandeja dúplex
 - Adaptador de red externo desconectado
 - Alerta de clasificador
 - Puerta del clasificador o interbloqueo abiertos
 - Placa para el papel del clasificador abierta
 - Dispositivo dúplex incompatible
 - Dispositivo de entrada incompatible
 - Dispositivo de salida incompatible
 - Dispositivo desconocido incompatible
 - Instalación de opción incorrecta
 - Alerta de entrada
 - Error de configuración de bandeja de entrada
 - Alerta de opción
 - Bandeja de salida llena
 - Bandeja de salida casi llena
 - Error de configuración de salida
 - Opción llena
 - Falta la opción
 - Falta mecanismo de alimentación de papel
 - Imprimir trabajos con la opción
 - Reinstalar dispositivo
 - Reinstalar dispositivo de salida

- Demasiadas entradas instaladas
- Demasiadas opciones instaladas
- Demasiadas salidas instaladas
- Falta la bandeja
- Falta la bandeja durante encendido
- Error de sensor de bandeja
- Entrada no calibrada
- Opción no formateada
- Opción no admitida
- Reinstalar dispositivo de entrada
- Atasco de papel—Se ha producido un atasco de papel en la impresora y se tiene que retirar físicamente.
 - Atasco de papel interno
 - Alerta de atasco
 - Atasco de papel
- Error del escáner—El escáner tiene un problema.
 - Cable trasero del escáner desenchufado
 - El carro del escáner está bloqueado
 - Limpieza del cristal de la superficie y de la cinta de soporte del escáner
 - Escáner desactivado
 - Cubierta de la superficie del escáner abierta
 - Cable frontal del escáner desenchufado
 - Registro de escáner no válido
- Error de suministros—Un suministro de la impresora tiene un problema.
 - Suministro incorrecto
 - La región del cartucho no coincide
 - Suministro defectuoso
 - Faltan la unidad de fusor o el rodillo de aplicación
 - Falta el cartucho izquierdo, o bien, no es válido
 - Falta el cartucho derecho, o bien, no es válido
 - Suministro no válido
 - Fallo importante
 - Alerta de suministro
 - Atasco de suministros
 - Falta suministro
 - Se ha tirado de la palanca de extracción del cartucho de tóner
 - El cartucho de tóner no se ha instalado correctamente
 - Suministro no calibrado
 - Suministro sin licencia
 - Suministro no admitido

- Suministros o consumibles vacíos—Un suministro de la impresora tiene que ser sustituido.
 - Entrada vacía
 - Duración agotada
 - Impresora lista para mantenimiento
 - Mantenimiento programado
 - Suministro vacío
 - Suministro lleno
 - Suministro lleno o falta

Nota: La impresora envía la alerta como error y como advertencia. Si se activa alguna de estas alertas, la acción que tiene asociada se realiza dos veces.

- Suministros o consumibles bajos—Un suministro de la impresora se está agotando.
 - Aviso temprano
 - Primero inferior
 - Entrada baja
 - Agotándose
 - Casi vacío
 - Casi bajo
 - Suministro bajo
 - Suministro casi lleno

Alerta o condición no clasificada

- Error de calibración de color
- Error de transmisión de datos
- Fallo de CRC de motor
- Alerta externa
- Pérdida de conexión de fax
- Ventilador detenido
- Hex. activo
- Inserte páginas dúplex y pulse Continuar
- Alerta interna
- El adaptador de red interno requiere mantenimiento
- Alerta de unidad lógica
- Sin conexión
- Sin conexión para el indicador de advertencia
- Se ha producido un error en la operación
- Alerta de intervención del operador
- Error de página
- Alerta de puerto
- Error de comunicación de puerto
- Puerto desactivado
- Ahorro energía
- Apagando

- Tiempo de espera del trabajo PS
- Tiempo de espera manual PS
- Instalación requerida
- Error de totales de validación de SIMM
- Calibración de suministro
- Fallo del sensor de parches de tóner
- Condición de alerta desconocida
- Configuración desconocida
- Condición de alerta de escáner desconocida
- Usuario(s) bloqueado(s)
- Alerta de advertencia

Administración de eventos

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Eventos y acciones** > **Eventos**.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:

Editar un evento

- a Seleccione un evento y haga clic en Editar.
- **b** Configure los valores.
- c Haga clic en Guardar cambios.

Eliminar eventos

- a Seleccione uno o más eventos.
- **b** Haga clic en **Eliminar**y, a continuación, confirme la eliminación.

Visualización del estado y el historial de la tarea

Descripción general

Las tareas son cualquier actividad de administración de impresoras realizadas en MVE, tales como la búsqueda de impresoras, auditorías y la ejecución de las configuraciones. La página Estado muestra el estado de todas las tareas que se están ejecutando actualmente y las tareas ejecutadas en las últimas 72 horas. La información sobre las tareas que se están ejecutando actualmente se introduce en el registro. Las tareas anteriores a 72 horas solo se pueden ver como entradas de registro individuales en la página Registro, y se pueden buscar utilizando los identificadores de tarea.

Visualización del estado de la tarea

En el menú Tareas, haga clic en Estado.

Nota: El estado de la tarea se actualiza en tiempo real.

Detención de tareas

- 1 En el menú Tareas, haga clic en Estado.
- 2 En la sección Tareas en ejecución, seleccione uno o más tareas.
- 3 Haga clic en Parar.

Visualización de archivos de registro

- 1 En el menú Tareas, haga clic en **Registros**.
- 2 Seleccione las categorías de tareas, los tipos de tareas o un período de tiempo.

Notas:

- Utilice el campo de búsqueda para buscar varias ID de tareas. Utilice comas para separar varias ID de tareas o un guión para indicar un intervalo. Por ejemplo, 11, 23, 30-35.
- Para exportar los resultados de la búsqueda, haga clic en Exportar a CSV.

Borrado de registros

- 1 En el menú Tareas, haga clic en Registro.
- **2** Haga clic en **Borrar registro** y, a continuación, seleccione una fecha.
- 3 Haga clic en Borrar registro.

Exportación de registros

- 1 En el menú Tareas , haga clic en **Registro**.
- 2 Seleccione las categorías de tareas, los tipos de tareas o un período de tiempo.
- 3 Haga clic en Exportar a CSV.

Programación de tareas

Creación de un programa

- 1 En el menú Tareas, haga clic en Programar > Crear.
- 2 En la sección General, escriba un nombre exclusivo para las tareas programadas y su descripción.
- **3** En la sección Tareas, realice una de las siguientes acciones:

Programar una auditoría

- a Seleccione una Auditoría.
- **b** Seleccione una búsqueda guardada.

Programar una comprobación de conformidad

- a Seleccione el grado de Conformidad.
- **b** Seleccione una búsqueda guardada.

Programar una comprobación del estado de una impresora

- a Seleccione Estado actual.
- **b** Seleccione una búsqueda guardada.
- c Seleccione una acción.

Programar una implementación de configuración

- a Seleccione Implementar archivo.
- **b** Seleccione una búsqueda guardada.
- **c** Busque el archivo y, a continuación, seleccione el tipo de archivo.
- **d** Si es necesario, seleccione un método de implementación o protocolo.

Programar una búsqueda

- a Seleccione Búsqueda.
- **b** Seleccione un perfil de búsqueda.

Programar una aplicación de configuración

- a Seleccione Aplicación.
- **b** Seleccione una búsqueda guardada.

Programar una validación de certificado

Seleccione Validar certificado.

Nota: Durante la validación, MVE se comunica con el servidor de la CA para descargar la cadena de certificados y la lista de revocación de certificados (CRL). También se genera el certificado de agente de inscripción. Este certificado permite al servidor de la CA confiar en MVE.

Programar una exportación de visualización

- a Seleccione Ver exportación.
- **b** Seleccione una búsqueda guardada.
- c Seleccione una plantilla de visualización.
- **d** Escriba la lista de direcciones de correo electrónico donde se envían los archivos exportados.
- 4 En la sección Programar, establezca la fecha, la hora y la frecuencia de la tarea.
- 5 Haga clic en Crear una tarea programada.

Administración de tareas programadas

- 1 En el menú Tareas , haga clic en Programa.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:

Editar una tarea programada

- a Seleccione una tarea y haga clic en Editar.
- **b** Configure los valores.
- c Haga clic en Editar tarea programada.

Nota: La información sobre la última ejecución se elimina cuando se edita una tarea programada.

Eliminar una tarea programada

- a Seleccione una tarea y haga clic en Eliminar.
- **b** Haga clic en **Eliminar tarea programada**.

Realización de otras tareas administrativas

Configuración de los valores generales

- 1 Haga clic ne la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en General y, a continuación, seleccione una fuente de nombre de host.
 - Impresora—El sistema recupera el nombre de host de la impresora.
 - Búsqueda DNS inversa—El sistema recupera el nombre de host de la tabla DNS mediante la dirección IP.
- 3 Establezca la frecuencia de nuevo registro de la alerta.

Nota: Las impresoras pueden perder el estado de registro de alertas cuando se realizan cambios como, por ejemplo, reiniciar o actualizar el firmware. MVE intenta recuperar el estado automáticamente en el siguiente intervalo establecido de la frecuencia de nuevo registro de alertas.

4 Haga clic en Guardar cambios.

Configuración de los valores del correo electrónico

La configuración del SMTP debe estar habilitada para que MVE pueda enviar archivos de exportación de datos y notificaciones de eventos mediante correo electrónico.

- 1 Haga clic en la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en Correo electrónico y, a continuación, seleccione Habilitar configuración SMTP de correo electrónico.
- 3 Escriba el servidor de correo electrónico SMTP y el puerto.
- **4** Escriba la dirección de correo electrónico del remitente.
- **5** Si un usuario se tiene que conectar antes de enviar correos electrónicos, seleccione **Inicio de sesión obligatorio** y, a continuación, introduzca las credenciales del usuario.
- 6 Haga clic en Guardar cambios.

Adición de una renuncia de responsabilidad de inicio de sesión

Puede configurar una renuncia de responsabilidad de inicio de sesión que se muestre cuando los usuarios se conecten con una nueva sesión. Los usuarios deben aceptar la renuncia de responsabilidad antes de acceder a MVE.

- 1 Haga clic on la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en Renuncia de responsabilidad y, a continuación, seleccione Activar renuncia de responsabilidad antes de iniciar sesión.

- **3** Escriba el texto de renuncia de responsabilidad.
- 4 Haga clic en Guardar cambios.

Firma del certificado MVE

Secure Socket Layer (SSL) o Transport Layer Security (TLS) es un protocolo de seguridad que utiliza el cifrado de datos y la autenticación de certificados para proteger la comunicación servidor-cliente. En MVE, se utiliza TLS para proteger la información confidencial que se comparte entre el servidor MVE y el navegador web. La información protegida puede comprender contraseñas de impresora, políticas de seguridad, credenciales de usuario de MVE o información de autenticación de la impresora, como LDAP o Kerberos.

TLS permite al servidor MVE y el navegador web cifrar los datos antes de enviarlos y descifrarlos luego tras su recepción. SSL también requiere que el servidor presente un certificado que demuestre su identidad ante el navegador web. Este certificado se firma automáticamente o mediante una autoridad de certificación externa de confianza. De forma predeterminada, MVE está configurado para utilizar un certificado firmado automáticamente.

- **1** Descargue la solicitud de firma del certificado.
 - a Haga clic en , en la esquina superior derecha de la página.
 - **b** Haga clic en **TLS** > **Descargar**.
 - c Seleccione Solicitud de firma de certificado.

Nota: La solicitud de firma de certificado incluye nombres alternativos de sujeto (SAN).

- 2 Utilice una autoridad de certificación de confianza para firmar la solicitud de certificado.
- 3 Instale el certificado firmado por la autoridad de certificación.
 - a Haga clic en 🗬, en la esquina superior derecha de la página.
 - b Haga clic en TLS > Instalar certificado firmado.
 - c Cargue el certificado firmado de la autoridad de certificación y haga clic en Instalar certificado.
 - d Haga clic en Reiniciar servicio MVE.

Nota: Reiniciar el servicio MVE también reinicia el sistema, por lo que es posible que el servidor no se encuentre disponible en los siguientes minutos. Antes de reiniciar el servicio, asegúrese de que no haya tareas ejecutándose actualmente.

Eliminación de la información de usuario y las referencias a este

MVE cumple con las normas de protección de datos que establece el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). MVE puede configurarse para aplicar el derecho al olvido y eliminar del sistema la información privada del usuario.

Eliminación de usuarios

- 1 Haga clic en 🙀, en la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en **Usuario** y seleccione uno o más usuarios.

3 Haga clic en **Eliminar** > **Eliminar usuarios**.

Eliminación de las referencias a un usuario de LDAP

- 1 Haga clic en 🗬, en la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en LDAP.
- 3 Elimine toda la información relacionada con el usuario en los filtros de búsqueda y encuadernación.

Eliminación de las referencias al usuario en el servidor de correo electrónico

- 1 Haga clic en 📮, en la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en Correo.
- **3** Elimine cualquier información relacionada con el usuario, como las credenciales de usuario empleadas para la autenticación con el servidor de correo electrónico.

Eliminación de las referencias al usuario en los registros de tareas

Para obtener más información, consulte "Borrado de registros" en la página 108.

Eliminación de las referencias al usuario en una configuración

- 1 En el menú Configuraciones, haga clic en Todas las configuraciones.
- **2** Haga clic en el nombre de la configuración.
- **3** En la pestaña Básicas, elimine todos los valores relacionados con el usuario de Printer Settings, como el nombre y la ubicación del contacto.

Eliminación de las referencias al usuario en el componente de seguridad avanzada

- 1 En el menú Configuraciones, haga clic en Todos los componentes de seguridad avanzada.
- **2** Haga clic en el nombre del componente.
- 3 En la sección Valores de seguridad avanzada, elimine todos los valores relacionados con el usuario.

Eliminación de las referencias al usuario en búsquedas guardadas

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Búsquedas guardadas**.
- 2 Haga clic en una búsqueda guardada.
- **3** Elimine cualquier regla de búsqueda que utilice valores relacionados con los usuarios, como el nombre y la ubicación del contacto.

Eliminación de las referencias al usuario en palabras clave

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Lista de impresoras**.
- 2 Elimine la asignación de palabras clave relacionadas con el usuario de las impresoras.
- 3 En el menú Impresoras, haga clic en Palabras clave.
- 4 Elimine cualquier palabra clave que utilice información relacionada con el usuario.

Eliminación de las referencias al usuario de eventos y acciones

- 1 En el menú Impresoras, haga clic en **Eventos y acciones**.
- 2 Elimine las acciones que contengan referencias al correo electrónico de los usuarios.

Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes sobre Markvision Enterprise

¿Por qué no puedo seleccionar varias impresoras en la lista de modelos admitidos al crear una configuración?

Los valores de configuración y los comandos difieren entre los distintos modelos de impresora.

¿Pueden acceder otros usuarios a mis búsquedas guardadas?

Sí. Todos los usuarios pueden acceder a las búsquedas guardadas.

¿Dónde se encuentran los archivos de registro?

Encontrará los archivos de registro de instalación en el directorio oculto del usuario que instala MVE. Por ejemplo, C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\mveLexmark-install.log.

Encontrará los archivos de registro de la aplicación *.log en la carpeta installation_dir\Lexmark \Markvision Enterprise\tomcat\logs, donde installation_dir es la carpeta de instalación de MVE.

¿Cuál es la diferencia entre el nombre de host y la búsqueda DNS inversa?

Un nombre de host es un nombre exclusivo asignado a una impresora en una red. Cada nombre de host corresponde a una dirección IP. La búsqueda DNS inversa se utiliza para determinar el nombre de host designado y el nombre de dominio de una dirección IP determinada.

¿Dónde puedo encontrar la búsqueda DNS inversa en MVE?

La búsqueda DNS inversa se puede encontrar en los valores generales. Para obtener más información, consulte <u>"Configuración de los valores generales" en la página 112</u>.

¿Cómo puedo añadir reglas manualmente al cortafuegos de Windows?

Ejecute la línea de comandos como administrador y escriba lo siguiente:

firewall add allowedprogram "installation_dir/Lexmark/Markvision Enterprise/tomcat/bin/tomcat9.exe" "MarkVision Enterprise Tomcat" firewall add portopening UDP 9187 "MarkVision Enterprise NPA UDP" firewall add portopening UDP 6100 "MarkVision Enterprise LST UDP"

Donde installation_dir es la carpeta de instalación de MVE.

¿Cómo puedo configurar MVE para utilizar un puerto distinto al 443?

- 1 Pare el dispositivo Markvision Enterprise.
 - a Abra el cuadro de diálogo Ejecutar y escriba services.msc.
 - b Haga clic con el botón derecho en Markvision Enterprise y, a continuación, haga clic en Detener.

2 Abra el archivo installation_dir\Lexmark\Markvision Enterprise\tomcat\conf \server.xml.

Donde installation_dir es la carpeta de instalación de MVE.

3 Cambie el valor **Connector port** a otro puerto no utilizado.

```
<Connector port="443" protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol"
sslImplementationName="org.apache.tomcat.util.net.jsse.JSSEImplementation"
SSLEnabled="true" scheme="https" secure="true" clientAuth="false"
compression="on" compressableMimeType="text/html,text/xml,text/plain,text/css,
text/javascript,application/javascript,application/json" maxThreads="150"
maxHttpHeaderSize="16384" minSpareThreads="25" enableLookups="false"
acceptCount="100" connectionTimeout="120000" disableUploadTimeout="true"
URIEncoding="UTF-8" server="Apache" sslEnabledProtocols="TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2"
sslProtocol="TLS" keystoreFile="C:/Program Files/Lexmark/Markvision Enterprise/
../mve_truststore.p12" keystorePass="markvision" keyAlias="mve" keyPass="markvision" keystoreType="PKCS12" ciphers="TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA"/>
```

4 Cambie el valor **redirectPort** al mismo número de puerto utilizado como puerto conector.

```
<Connector port="9788" maxHttpHeaderSize="16384" maxThreads="150" minSpareThreads="25"
enableLookups="false" redirectPort="443" acceptCount="100" connectionTimeout="120000"
disableUploadTimeout="true" compression="on" compressableMimeType="text/html,text/xml,text/plain,text/css,text/javascript,application/javascript,application/json"
URIEncoding="UTF-8" server="Apache"/>
```

- **5** Reinicie el servicio Markvision Enterprise.
 - a Abra el cuadro de diálogo Ejecutar y escriba services.msc.
 - **b** Haga clic con el botón derecho en **Markvision Enterprise** y, a continuación, haga clic en **Reiniciar**.
- 6 Acceda a MVE utilizando el nuevo puerto.

Por ejemplo, abra un navegador web y escriba https://MVE SERVER:port/mve.

MVE_SERVER es el nombre de host o dirección IP del servidor que aloja MVE y **port** es el número de puerto conector.

¿Cómo puedo personalizar los códigos y las versiones de TLS que utiliza MVE?

- **1** Pare el dispositivo Markvision Enterprise.
 - a Abra el cuadro de diálogo Ejecutar y escriba services.msc.
 - **b** Haga clic con el botón derecho en **Markvision Enterprise** y, a continuación, haga clic en **Detener**.
- 2 Abra el archivo installation_dir\Lexmark\Markvision Enterprise\tomcat\conf \server.xml.

Donde *installation_dir* es la carpeta de instalación de MVE.

3 Configure los códigos y las versiones de TLS.

Para obtener más información acerca de la configuración, consulte las **Instrucciones de configuración de Apache Tomcat SSL/TLS**.

Para obtener más información acerca de los protocolos y los valores de código, consulte la **documentación de información de asistencia de Apache Tomcat SSL**.

- 4 Reinicie el servicio Markvision Enterprise.
 - a Abra el cuadro de diálogo Ejecutar y escriba services.msc.
 - **b** Haga clic con el botón derecho en **Markvision Enterprise** y, a continuación, haga clic en **Reiniciar**.

¿Cómo puedo gestionar los archivos CRL si utilizo la CA de Microsoft Enterprise?

1 Obtenga el archivo CRL del servidor de la CA.

Notas:

- Si utiliza la CA de Microsoft Enterprise, el CRL no se descarga de forma automática a través del protocolo SCEP.
- Para obtener más información, consulte la guía de configuración de la autoridad de certificación de Microsoft.
- 2 Guarde el archivo CRL en la carpeta *installation_dir\Lexmark\Markvision Enterprise\apps* \library\crl. Donde *installation_dir* es la carpeta de instalación de MVE.
- 3 Configure la autoridad de certificación en MVE.

Solución de problemas

El usuario ha olvidado la contraseña

Restablezca la contraseña de usuario

Necesita derechos de administrador para restablecer la contraseña.

- 1 Haga clic en la esquina superior derecha de la página.
- 2 Haga clic en **Usuario** y, a continuación, seleccione un usuario.
- 3 Haga clic en **Editar** y, a continuación, cambie la contraseña.
- 4 Haga clic en Guardar cambios.

Si ha olvidado su contraseña, realice una de las siguientes acciones:

- Póngase en contacto con otro usuario administrador para restablecer su contraseña.
- Póngase en contacto con el Centro de soporte al cliente de Lexmark.

El usuario administrador ha olvidado la contraseña

Cree otro usuario administrador y elimine la cuenta anterior.

Puede utilizar la utilidad de contraseña de Markvision Enterprise para crear otro usuario administrador.

- 1 Vaya a la carpeta donde se ha instalado Markvision Enterprise.
 - Por ejemplo, C:\Archivos de programa\
- 2 Ejecute el archivo mvepwdutility-windows.exe en el directorio Lexmark\Markvision Enterprise\.
- 3 Seleccione un dispositivo y, a continuación, haga clic en Aceptar > Siguiente.
- 4 Seleccione Añadir cuenta de usuario > Siguiente.
- 5 Introduzca las credenciales de usuario.
- 6 Haga clic en Siguiente.
- **7** Acceda a MVE y elimine el usuario administrador anterior.

Nota: Para obtener más información, consulte "Administración de usuarios" en la página 28.

La página no se carga

Es posible que este problema ocurra si ha cerrado el navegador web sin cerrar sesión.

Realice al menos una de las siguientes acciones:

Borre la caché y elimine las cookies de su navegador web

Acceda a la página de inicio de sesión de MVE y, a continuación, inicie sesión con sus credenciales

Abra un navegador web y escriba https://MVE_SERVER/mve/login, donde MVE_SERVER es el nombre de host o la dirección IP del servidor que aloja MVE.

No se puede encontrar una impresora de red

Realice alguna de estas acciones:

Asegúrese de que la impresora está encendida

Asegúrese de que el cable de alimentación está enchufado de manera segura a la impresora y a una toma de alimentación debidamente conectada a tierra

Asegúrese de que la impresora esté conectada a la red

Reinicie la impresora

Asegúrese de que el protocolo TCP/IP está habilitado en la impresora

Asegúrese de que los puertos utilizados por MVE estén abiertos y SNMP y mDNS están activados.

Para obtener más información, consulte "Descripción de puertos y protocolos" en la página 125.

Póngase en contacto con el representante de Lexmark

Información de la impresora incorrecta

Realice una auditoría

Para obtener más información, consulte "Auditoría de impresoras" en la página 57.

MVE no reconoce una impresora como protegida

Asegúrese de que la impresora esté protegida

Para obtener más información acerca de impresoras protegidas, consulte la *guía del administrador de Embedded Web Server relativa a la seguridad* de la impresora.

Asegúrese de que mDNS esté encendido y no esté bloqueado

Elimine la impresora y, a continuación, vuelva a ejecutar la detección de impresoras.

Para obtener más información, consulte "Búsqueda de impresoras" en la página 32.

El uso de las configuraciones con varias aplicaciones genera un error en el primer intento, pero no se producen problemas en los intentos posteriores

Aumentar los tiempos de espera

- 1 Vaya a la carpeta donde se ha instalado Markvision Enterprise.
 - Por ejemplo, C:\Archivos de programa\
- 2 Vaya a la carpeta Lexmark\Markvision Enterprise\apps\dm-mve\WEB-INF\classes.
- **3** Utilice un editor de texto para abrir el archivo *platform.properties*.
- 4 Edite el valor cdcl.ws.readTimeout.

Nota: El valor está en milisegundos. Por ejemplo, 90 000 milisegundos es igual a 90 segundos.

- **5** Utilice un editor de texto para abrir el archivo devCom.properties.
- 6 Edite los valores 1st.responseTimeoutsRetries.

Nota: El valor está en milisegundos. Por ejemplo, 10 000 milisegundos es igual a 10 segundos.

Por ejemplo, **1st.responseTimeoutsRetries=10000 15000 20000**. El primer reintento de conexión se produce después de 10 segundos; el segundo, después de 15 segundos; y el tercero, después de 20 segundos.

7 Si es necesario, cuando utilice LDAP GSSAPI, a cree un archivo parameters.properties.

Añada el siguiente valor: 1st.negotiation.timeout=400

Nota: El valor está en segundos.

8 Guarde los cambios.

Aplicación de configuraciones si falla la emisión del certificado de la impresora

En algunas ocasiones, no se emite ningún certificado durante la aplicación.

Aumente el número de reintentos de inscripción

Añada la siguiente clave en el archivo platform.properties:

```
enrol.maxEnrolmentRetry=10
```

El valor de reintento debe ser superior a cinco.

Entidad de certificación OpenXPKI

Error en la emisión del certificado con el servidor de la CA OpenXPKI

Compruebe que la clave de "firmante en nombre de" en MVE coincide con la clave del firmante autorizado en el servidor de la CA

Por ejemplo:

Si la siguiente es la clave ca.onBehalf.cn del archivo platform.properties en MVE,

```
ca.onBehalf.cn=Markvision SOA-2012-23AB.1rdc.1exmark.ds
```

la siguiente debe ser la clave authorized_signer del archivo generic.yaml en el servidor de la CA.

```
rule1:
```

Para obtener más información sobre la configuración del servidor de la CA OpenXPKI, consulte la *guía de configuración de la autoridad certificadora OpenXPKI*.

Se produce un error interno del servidor

Instale la configuración regional en_US.utf8

- 1 Ejecute el comando dpkg-reconfigure locales.
- 2 Instale la configuración regional en_US.utf8 (locale -a | grep en_US).

No aparece la solicitud de inicio de sesión

Al acceder a http://suhost/openxpki/, solo se muestra el banner Open Source TrustCenter, sin una solicitud de inicio de sesión.

Active fcgid

Ejecute los siguientes comandos:

- 1 a2enmod fcgid
- 2 reinicio del servicio apache2

Se produce un error de conector anidado sin clase

Aparece el error **EXCEPCIÓN:** conector anidado sin clase (scep.scep-server-1.connector.initial) en la línea 201 de /usr/share/perl5/Connector/Multi.pm.

```
Actualice scep.scep-server-1
```

En /etc/openxpki/config.d/realm/REALM/scep/generic.yaml, sustituya scep.scep-server-1 por scep.generic.

Nota: Sustituya **REALM** por el nombre de su dominio. Por ejemplo, cuando utilice el dominio predeterminado, utilice **ca-one**.

```
eligible:
    initial:
        value@: connector:scep.generic.connector.initial
```

No se pueden aprobar certificados de forma manual

El botón Aprobación manual no aparece cuando se aprueban certificados de forma manual.

```
Actualice scep.scep-server-1
```

En /etc/openxpki/config.d/realm/REALM/scep/generic.yaml, sustituya scep.scep-server-1 por scep.generic.

Nota: Sustituya **REALM** por el nombre de su dominio. Por ejemplo, cuando utilice el dominio predeterminado, utilice **ca-one**.

```
eligible:
    initial:
        value@: connector:scep.generic.connector.initial
```

Se produce un error Perl al aprobar solicitudes de inscripción

```
Actualice scep.scep-server-1
```

En /etc/openxpki/config.d/realm/REALM/scep/generic.yaml, sustituya scep.scep-server-1 por scep.generic.

Nota: Sustituya **REALM** por el nombre de su dominio. Por ejemplo, cuando utilice el dominio predeterminado, utilice **ca-one**.

```
eligible:
    initial:
        value@: connector:scep.generic.connector.initial
```

Los tokens ca-signer-1 y vault-1 están sin conexión

La página Estado del sistema muestra que los tokens ca-signer-1 y vault-1 están sin conexión.

Realice alguna de estas acciones:

Cambie la contraseña de la clave de certificado

En /etc/openxpki/config.d/realm/ca-one/crypto.yaml, cambie la contraseña de la clave de certificado.

Cree los enlaces simbólicos correctos y copie el archivo de clave


Para obtener más información, consulte <u>"Copia del archivo de clave y creación de un enlace simbólico" en la página 89</u>.

Asegúrese de que el archivo de clave es legible para OpenXPKI

Apéndice

Descripción de puertos y protocolos

MVE utiliza diferentes puertos y protocolos para varios tipos de comunicación de red, como se muestra en el diagrama siguiente:

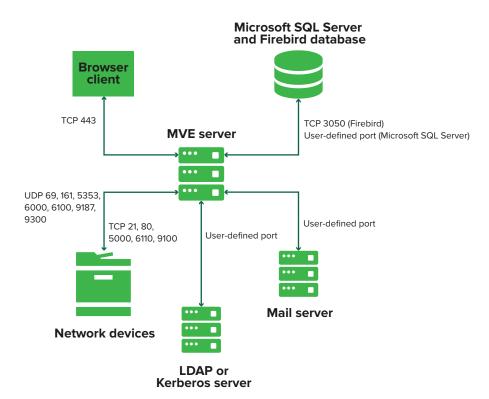

Notas:

- Los puertos son bidireccionales y deben estar abiertos o activos para que MVE funcione correctamente. Asegúrese de que todos los puertos de la impresora están habilitados.
- Algunas comunicaciones requieren un puerto efímero, que es un intervalo asignado de puertos disponibles en el servidor. Cuando un cliente solicita una sesión de comunicación temporal, el servidor asigna un puerto dinámico al cliente. El puerto es válido sólo durante un breve período de tiempo y puede volver a estar disponible para usarlo cuando la sesión anterior caduca.

Comunicación del servidor a la impresora

Los puertos y protocolos utilizados durante la comunicación del servidor MVE a las impresoras de red

Protocolo	Servidor MVE	Impresora	Se utiliza para	
Network Printing Alliance Protocol (NPAP)	UDP 9187	UDP 9300	Comunicación con impresoras de red Lexmarl	
Transporte de red XML (XMLNT)	UDP 9187	UDP 6000	Comunicación con algunas impresoras de red Lexmark.	
Lexmark Secure Transport (LST)	UDP 6100 Puerto de protocolo de control de transmisión (TCP) efímero (intercambio)	UDP 6100 TCP 6110 (intercambio)	Comunicación segura con algunas impresoras de red Lexmark.	
Multicast Domain Name System (mDNS)	Puerto de protocolo de datagramas de usuario (UDP) efímero	UDP 5353	Búsqueda de impresoras de red Lexmark y determinación de los recursos de seguridad de las impresoras.	
			Nota: Este puerto es necesario para permitir a MVE comunicarse con impresoras con seguridad.	
Protocolo de adminis- tración de red simple (SNMP)	Puerto UDP efímero	UDP 161	Búsqueda y comunicación con impresoras de red Lexmark y de terceros.	
Protocolo de transferencia de archivos (FTP)	Puerto TCP efímero	TCP 21 TCP 20	Implementación de archivos.	
Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP)	Puerto TCP efímero	TCP 80	Implementación de archivos o cumplimiento de configuraciones.	
		TCP 443	Implementación de archivos o cumplimiento de configuraciones.	
Protocolo de transferencia de hipertexto sobre SSL (HTTPS)	Puerto TCP efímero	TCP 161 TCP 443	Implementación de archivos o cumplimiento de configuraciones.	
RAW	Puerto TCP efímero	TCP 9100	Implementación de archivos o cumplimiento de configuraciones.	

Comunicación de la impresora al servidor

El puerto y el protocolo utilizados durante la comunicación desde las impresoras de red al servidor MVE

Protocolo	Impresora	Servidor MVE	Se utiliza para
NPAP	UDP 9300	UDP 9187	Generar y recibir alertas

Comunicación del servidor a la base de datos

Puertos utilizados durante la comunicación del servidor MVE a las bases de datos

Servidor MVE	Base de datos	Se utiliza para	
Puerto TCP efímero	Puerto definido por el usuario. El puerto predeterminado es TCP 1433.	Comunicación con una base de datos SQL Server.	
Puerto TCP efímero	TCP 3050	Comunicación con una base de datos Firebird.	

Comunicación del cliente al servidor

El puerto y el protocolo utilizados durante la comunicación del navegador local al servidor MVE

Protocolo	Navegador local	Servidor MVE
Protocolo de transferencia de hipertexto sobre SSL (HTTP)	Puerto TCP	TCP 443

Comunicación entre servidor y servidor de correo

Puerto y protocolo utilizados durante la comunicación del servidor MVE a un servidor de correo

Protocolo	Servidor MVE	Servidor SMTP	Se utiliza para
Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)	Puerto TCP efímero	'	Proporcionar la función de correo electrónico que se utiliza para recibir alertas de las impresoras.

Comunicación entre servidor y servidor LDAP

Los puertos y protocolos utilizados durante la comunicación del servidor MVE a un servidor LDAP que implican a grupos de usuarios y la función de autenticación

Protocolo	Servidor MVE	Servidor LDAP	Se utiliza para
Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)	Puerto TCP efímero	Puerto definido por el usuario. El puerto predeterminado es TCP 389.	Autenticación de usuarios de MVE mediante un servidor LDAP.
Lightweight Directory Access Protocol sobre TLS (LDAPS)	Puerto TCP efímero	Puerto definido por el usuario. El puerto predeterminado es TCP 636.	Autenticación de usuarios MVE mediante un servidor LDAP sobre TLS.
Kerberos	Puerto UDP efímero	Puerto definido por el usuario. El puerto predeterminado es UDP 88.	Autenticación de usuarios MVE con Kerberos.

Activación de la aprobación automática de solicitudes de certificado en la CA de Microsoft

De forma predeterminada, todos los servidores de la CA están en modo pendiente y debe aprobar manualmente cada solicitud de certificado firmada. Dado que este método no es factible para solicitudes masivas, debe activar la aprobación automática de certificados firmados.

- 1 En Server Manager, haga clic en Herramientas > Entidad de certificación.
- **2** En el panel de la izquierda, haga clic con el botón derecho del ratón en la CA y, a continuación, haga clic en **Propiedades > Módulo de directivas**.
- 3 En la pestaña Gestión de solicitudes, haga clic en Seguir la configuración de la plantilla de certificado si procede y, a continuación, haga clic en Aceptar.
 - **Nota:** Si **Establecer el estado de solicitud de certificado en pendiente** está seleccionado, deberá aprobar el certificado de forma manual.
- 4 Reinicie el servicio CA.

Revocación de certificados

Nota: Antes de comenzar, asegúrese de que el servidor de la CA está configurado para las CRL y que están disponibles.

- 1 En el servidor de la CA, abra Entidad de certificación.
- 2 En el panel de la izquierda, expanda la CA y, a continuación, haga clic en Certificados emitidos.
- **3** Haga clic con el botón derecho del ratón en un certificado para revocarlo y, a continuación, haga clic en **Todas las tareas > Revocar certificado**.
- 4 Seleccione un código de motivo y la fecha y hora de la revocación y, a continuación, haga clic en Sí.
- **5** En el panel de la izquierda, haga clic con el botón derecho del ratón en **Certificados revocados** y, a continuación, haga clic en **Todas las tareas > Publicar**.

Nota: Asegúrese de que el certificado revocado se encuentra en Certificados revocados.

Puede ver el número de serie del certificado revocado en la CRL.

Avisos 129

Avisos

Nota sobre la edición

Noviembre de 2020

El párrafo siguiente no se aplica a los países en los que tales disposiciones son contrarias a la legislación local: LEXMARK INTERNATIONAL, INC, PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN «TAL CUAL» SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. Algunos estados no permiten la renuncia a garantías explícitas ni implícitas en algunas transacciones; por lo tanto, es posible que la presente declaración no se aplique en su caso.

Esta publicación puede incluir inexactitudes técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan modificaciones en la presente información; dichas modificaciones se incluyen en ediciones posteriores. Las mejoras o modificaciones en los productos o programas descritos pueden efectuarse en cualquier momento.

Las referencias hechas en esta publicación a productos, programas o servicios no implican que el fabricante tenga la intención de ponerlos a la venta en todos los países en los que opere. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio no indica o implica que sólo se pueda utilizar dicho producto, programa o servicio. Se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio de funcionalidad equivalente que no infrinja los derechos de la propiedad intelectual. La evaluación y comprobación del funcionamiento junto con otros productos, programas o servicios, excepto aquellos designados expresamente por el fabricante, son responsabilidad del usuario.

Para obtener soporte técnico de Lexmark, visite http://support.lexmark.com.

Para obtener información sobre la política de privacidad de Lexmark que rige el uso de este producto, visite www.lexmark.com/privacy.

Para obtener información sobre los consumibles y descargas, visite www.lexmark.com.

© 2017 Lexmark International, Inc.

Reservados todos los derechos.

Marcas comerciales

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Markvision son marcas comerciales o marcas registradas de Lexmark International, Inc., en EE. UU. y/o en otros países.

Firebird es una marca comercial registrada de Firebird Foundation.

Google Chrome es una marca comercial de Google LLC.

Safari es una marca comercial registrada de Apple Inc.

Java es una marca registrada de Oracle y/o sus filiales.

Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

GOVERNMENT END USERS

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are

Avisos 130

used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

JmDNS License

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Arthur van Hoff

avh@strangeberry.com

Rick Blair

rickblair@mac.com

** JmDNS

Avisos de licencia

Todos los avisos de licencia relacionados con este producto se pueden consultar en la carpeta del programa.

Glosario 131

Glosario

acción Una notificación de correo electrónico o una operación de línea de

comandos. Las acciones asignadas a los eventos se activan cuando

aparece una alerta de impresora.

auditoría La tarea de recopilar los datos de la impresora, como el estado de la

impresora, los consumibles y las capacidades.

configuración Una recopilación de ajustes que pueden asignarse y aplicarse a una

impresora o a un grupo de modelos de impresora. Dentro de una configuración, se puede modificar la configuración de la impresora e implementar aplicaciones, licencias, firmware y certificados de CA en las impresoras.

configuración de variables Un conjunto de ajustes de la impresora que contiene valores dinámicos

que se pueden integrar en una configuración.

evento Define las acciones que se ejecutan cuando las alertas específicas están

activas.

impresora protegida Una impresora configurada para comunicarse a través de una canal

codificado y que requiere autenticación para acceder a sus funciones o

aplicaciones.

palabra clave Un texto personalizado asignado a las impresoras que puede usar para

buscar estas impresoras dentro del sistema. Cuando se filtra una búsqueda por palabra clave, solo se muestran las impresoras etiquetadas con la

palabra clave.

perfil de búsqueda Un perfil que contiene un conjunto de parámetros utilizados para encontrar

impresoras en una red. También puede contener configuraciones predeterminadas que se pueden asignar y aplicar a las impresoras automática-

mente durante la búsqueda.

token Un identificador que representa los valores de datos de la impresora para

los ajustes de variables en una configuración.

Índice

Α

accesibilidad de la CRL configuración 79, 91, 98 Acceso a la información de entidad configuración 78 acceso a MVE 21 acción marcadores de posición 101 acción de correo electrónico 100 acción de registro de eventos 100 acciones administración 102 creación 100 edición 102 eliminación 102 prueba 102 activación de certificados Firmante en nombre de un tercero 92 activación de la aprobación automática de solicitudes de certificado en la CA de Microsoft 128 activación de la aprobación automática de solicitudes de certificado en la CA OpenXPKI 93 activación de la autenticación del servidor LDAP 29 activación del servicio SCEP 92 actualización a la última versión de MVE 23 actualización del estado de la impresora 57 actualización del firmware de la impresora 60 adición de EKU de autenticación de cliente en los certificados 97 adición de una renuncia de responsabilidad de inicio de sesión 112 administración automática de certificados configuración 73 administración de acciones 102

administración de búsquedas quardadas 49 administración de certificados 72 administración de eventos 107 administración de palabras clave 43 administración de perfiles de búsqueda 34 administración de programaciones 111 administración de usuarios 28 administración de vistas 40 AIA configuración 78 alertas de impresora descripción 103 anulación de la asignación de configuraciones 58 aplicación de configuraciones 58 aplicación de configuraciones si falla la emisión del certificado de la impresora 122 aplicaciones desinstalación 61 aprobación automática de solicitudes de certificado activación en la CA de Microsoft 128 activación en la CA OpenXPKI 93 archivo de configuración de OpenSSL creación 86 archivos implementación 59 archivos clave copia 89 archivos de contraseña para claves de certificado creación 87 archivos de registro localización 116 archivos de registro de instalación localización 116

archivos de registro de la aplicación localización 116 asignación de configuraciones a impresoras 58 asignación de eventos a impresoras 61 asignación de una palabra clave 62 asuntos de certificado completos solicitud a través de SCEP 97 auditoría de impresoras 57

В

barra de búsqueda filtrado de impresoras 42 base de datos configuración 17 realización de una copia de seguridad 24 requisitos 13 restauración 24 bases de datos admitidas 13 biblioteca de recursos importación 71 borrado de registros 108 búsqueda de impresoras 35 búsqueda DNS inversa 116 búsqueda guardada personalizada creación 45 búsquedas guardadas acceso 116 administración 49 copia 49 edición 49 eiecución 45 eliminación 49

C

CA de Microsoft Enterprise configuración 116 CA de Microsoft Enterprise con NDES configuración 75

CA OpenXPKI componente de seguridad configuración de servidores del configuración mediante el script servicio de inscripción de avanzada predeterminado 84 creación 68 dispositivos de red 79 configurar manualmente 85 comprobación del cumplimiento configuración de servidores instalación 82 de las impresoras con una NDES 79 ca-signer-1 está sin conexión configuración 59 configuración de variables solución de problemas 124 comunicaciones de la impresora descripción 69 configuración del directorio 94 cambio de la contraseña 22 seguridad 55 cambio de la vista de lista de configuración del estado de la configuración impresoras 42 creación 65, 67 impresora 58 cambio de los ajustes cumplimiento 59 configuración del instalador inalámbricos tras la exportación 71 cambio 26 instalación 26 importación 71 configuraciones cambio del idioma 22 configuración de ajustes de anulación de la asignación 58 caso de ejemplo de clonación de acceso a la información de aplicación 58 configuraciones 68 entidad 78 asignación 58 caso de ejemplo de configuración de ajustes del configuraciones implementación de punto de distribución de predeterminadas 52 configuraciones 67 certificación 78 consulta de nombre de host **CDP** configuración de la accesibilidad búsqueda inversa 116 configuración 78 de la CRL 79, 91, 98 contraseña certificado de la CA raíz configuración de la base de cambio 22 creación 87 datos 17 restablecer 119 certificado MVE configuración de la CA de Contraseña de comprobación firma 113 Microsoft Enterprise con NDES desactivación en el servidor de certificados la CA de Microsoft 81 descripción general 75 creación 94 configuración de la CA desactivación en la CA importación 89 OpenXPKI de forma manual 85 OpenXPKI 97 revocación 98, 128 configuración de la CA control de impresoras 49 certificados de almacén OpenXPKI mediante el script controles de acceso a funciones creación 88 descripción 54 predeterminado 84 certificados de firmante configuración de la seguridad de copia de archivos de clave 89 copia de búsquedas creación 87 la impresora 54 certificados de impresora configuración de los certificados quardadas 49 configurar manualmente 63 de la impresora de forma copia de perfiles de certificados de servidor LDAP manual 63 búsqueda 34 instalación 31 configuración de los criterios de copia de seguridad y certificados Firmante en nombre restauración de la base de búsqueda de un tercero descripción 46 datos 24 activación 92 configuración de los permisos de copia de vistas 40 certificados SCEP impresión en color 69 copia del directorio 94 creación 88 configuración de los valores del cortafuegos de Windows cifrado AES256 correo electrónico 112 adición de reglas 116 configuración de los valores configuración 116 creación de archivos de claves de certificado generales 112 configuración de OpenSSL 86 creación de archivos de configuración de MVE para creación de archivos de contraseña 87 ejecutar como usuario 18 contraseña para claves de clonación de configuraciones configuración de MVE para la certificado 87 caso de ejemplo 68 administración automática de creación de certificados 94 códigos certificados 73 creación de certificados de personalización 116 configuración de puntos finales almacén 88

SCEP para varios dominios 96

creación de certificados de firmante 87 creación de certificados de la CA raíz 87 creación de certificados SCEP 88 creación de enlaces simbólicos 89 creación de palabras clave 43 creación de perfiles de búsqueda 32 creación de plantillas de certificado 80 creación de un componente de seguridad avanzada desde una impresora 68 creación de un evento 102 creación de un paquete de aplicaciones 70 creación de un programa 110 creación de una acción 100 creación de una búsqueda quardada personalizada 45 creación de una configuración 65 creación de una configuración desde una impresora 67 credenciales introducción 62 criterios de búsqueda operadores 46 parámetros 46 **CSV** configuración de variables 69 cumplimiento comprobación 59

D

datos de impresora
exportación 40
definición de números de puerto
predeterminados para la CA
OpenXPKI 96
definición de plantillas de
certificado para NDES 81
desactivación de la contraseña
de comprobación en el servidor
de la CA de Microsoft 81
desactivación de la contraseña
de comprobación en la CA
OpenXPKI 97

descripción de las alertas de impresora 103 descripción de las funciones de usuario 27 descripción de los estados de la vida útil de la impresora 43 descripción de los marcadores de posición de acción 101 descripción general administración de alertas de impresora 100 administración de configuraciones 65 configuración del acceso de usuario 27 configuración del servidor de la CA raíz 74 configuración del servidor de la CA subordinada 76 Markvision Enterprise 10 visualización del estado y el historial de la tarea 108 descripción general de la administración de alertas de impresoras 100 descripción general de la administración de configuraciones 65 descripción general de la configuración del acceso de usuario 27 descripción general de la configuración del servidor de la CA raíz 74 descripción general de la configuración del servidor de la CA subordinada 76 descripción general de la visualización del estado y el historial de la tarea 108 desinstalación de aplicaciones de las impresoras 61 detención de tareas 108

E

edición de acciones 102
edición de búsquedas
guardadas 49
edición de palabras clave 43
edición de perfiles de
búsqueda 34
edición de programaciones 111

edición de vistas 40 ejecución como usuario configuración 18 ejecución de perfiles de búsqueda 34 ejecución de una búsqueda quardada 45 EKU de autenticación de cliente adición de certificados 97 el uso de las configuraciones con varias aplicaciones genera un error en el primer intento, pero no se producen problemas en los intentos posteriores 121 el usuario administrador ha olvidado la contraseña 119 el usuario ha olvidado la contraseña 119 eliminación de acciones 102 eliminación de búsquedas guardadas 49 eliminación de impresoras 63 eliminación de la información de usuario y las referencias a este 113 eliminación de palabras claves 43 eliminación de perfiles de búsqueda 34 eliminación de programaciones 111 eliminación de vistas 40 **Embedded Web Server** visualización 57 enlaces simbólicos creación 89 error de conector anidado sin clase 123 error en la emisión del certificado con el servidor de la CA OpenXPKI 122 error interno del servidor 122 error Perl 123 establecimiento de una vista predeterminada 40 estado de la impresora actualización 57 configuración 58 estado de la tarea

visualización 108

estados de la vida útil de la impresora descripción 43 estados de seguridad de la impresora descripción 51 evento creación 102 eventos administración 107 asignación 61 edición 107 eliminación 107 exportación de CSV configuración de variables 69 exportación de datos de impresora 40 exportación de registros 109 exportación o importación de una configuración 71

F

filtrado de impresoras mediante la barra de búsqueda 42 Firebird, base de datos 17 firma del certificado MVE 113 firmware de la impresora actualización 60 función de administración automática de certificados 72 funciones de usuario descripción 27

G

generación de información de la CRL 91

Н

historial de cambios 7

ı

idioma
cambio 22
idiomas
compatibles 14
idiomas compatibles 14
implementación de archivos en
impresoras 59
implementación de
configuraciones
caso de ejemplo 67

importación de archivos a la biblioteca de recursos 71 importación de certificados 89 importación de CSV configuración de variables 69 impresora cumplimiento 59 reinicio 57 impresoras auditoría 57 búsqueda 35 eliminación 63 eventos 61 filtrado 42 implementación de archivos 59 seguridad 52, 56 impresoras protegidas autenticación 62 información de la CRL generar 91 información de la impresora visualización 39 información de la impresora incorrecta 120 información de usuario eliminación 113 inicio de OpenXPKI 90 instalación de certificados de servidor LDAP 31 instalación de la CA OpenXPKI 82 instalación de MVE 19 instalación de MVE silenciosa 19 instalación de servidores de la CA raíz 74 instalación de servidores de la CA subordinada 76 instalación silenciosa **MVE 19** instalación silenciosa de MVE 19 introducción de las credenciales para impresoras protegidas 62

L

la página tarda mucho en cargar 120 lista de impresoras visualización 36

M

marcadores de posición 100

marcadores de posición de acción descripción 101 Markvision Enterprise descripción 10 mejores prácticas 11 Microsoft SQL Server 17 modelos admitidos configuración 116 modelos de impresora admitidos 14 MVE acceso 21 instalación 19 MVE no reconoce una impresora como protegida 121

Ν

navegadores web admitidos 13
no aparece la solicitud de inicio
de sesión 123
no se puede encontrar una
impresora de red 120
no se pueden aprobar
certificados de forma manual 123
números de puerto
predeterminados
configuración para la CA
OpenXPKI 96

0

obtención de asuntos de certificado completos al realizar la solicitud a través de SCEP 97 OpenXPKI inicio 90

P

palabra clave
asignación 62
palabras clave
administración 43
creación 43
edición 43
eliminación 43
paquete de aplicaciones
creación 70
perfil de búsqueda
creación 32
perfiles de búsqueda
administración 34

copia 34 edición 34 eiecución 34 eliminación 34 permisos descripción 54 permisos de impresión en color S configuración 69 plantillas de certificado creación 80 plantillas de certificado para **NDES** configuración 81 programación creación 110 programaciones administración 111 edición 111 eliminación 111 protección de impresoras 56 protección de impresoras con la configuración predeterminada 52 protección de las comunicaciones de la impresora en su grupo 55 Protocolo de inscripción de certificados simple activación 92 protocolos descripción 125 prueba de acciones 102 puertos configuración 116 descripción 125 Punto de distribución de certificación configuración 78 puntos finales SCEP configuración para varios dominios 96 R

registros
borrado 108
exportación 109
visualización 108
reinicio de la impresora 57
renuncia de responsabilidad de inicio de sesión
adición 112
requisitos de base de datos 13

requisitos de servidor web 13 requisitos del sistema de usuario 13 revocación de certificados 98, 128

seguridad de la impresora configuración 54 servicio SCEP activación 92 servidor LDAP activar autenticación 29 servidor web requisitos 13 servidores admitidos 13 servidores de la CA raíz instalación 74 servidores de la CA subordinada instalación 76 servidores del servicio de inscripción de dispositivos de configuración 79 servidores NDES configuración 79 sistema de usuario requisitos 13 sistemas operativos compatibles 13 solicitudes de certificado en la CA de Microsoft aprobación automática 128 solicitudes de certificado en la CA OpenXPKI aprobación automática 93 solución de problemas aplicación de configuraciones si falla la emisión del certificado de la impresora 122 ca-signer-1 está sin conexión 124 el uso de las configuraciones con varias aplicaciones genera un error en el primer intento, pero no se producen problemas en los intentos posteriores 121 el usuario administrador ha olvidado la contraseña 119 el usuario ha olvidado la contraseña 119

error de conector anidado sin clase 123 error en la emisión del certificado con el servidor de la CA OpenXPKI 122 error interno del servidor 122 error Perl 123 información de la impresora incorrecta 120 la página tarda mucho en cargar 120 MVE no reconoce una impresora como protegida 121 no aparece la solicitud de inicio de sesión 123 no se puede encontrar una impresora de red 120 no se pueden aprobar certificados de forma manual 123 vault-1 está sin conexión 124

Т

tareas detención 108

U

última versión de MVE actualización 23 usuarios adición 28 administración 28 edición 28 eliminación 28

V

valores de configuración
versión para imprimir 68
valores del correo electrónico
configuración 112
valores generales
configuración 112
vault-1 está sin conexión
solución de problemas 124
versiones de TLS
personalización 116
vista de lista de impresoras
cambio 42
vistas
administración 40
copia 40

edición 40
eliminación 40
visualización de Embedded Web
Server de la impresora 57
visualización de la información
de la impresora 39
visualización de la lista de la
impresora 36
visualización de registros 108
visualización del estado de la
tarea 108