



Lexmark™

Print Management On-Premises

Version 2.11

Administratorhandbuch

Juni 2021

www.lexmark.com

Inhalt

- Übersicht..... 7**
 - Systemvoraussetzungen.....8
 - Informationen zum Lexmark Print Management-System.....12
 - Informationen zur Lösungsarchitektur12
 - Informationen zur Druckfreigabe-Anwendung.....17
 - Informationen zur mobilen Funktion17
 - Informationen zur Benutzerauthentifizierung und -delegierung 18
 - Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Notfallwiederherstellung..... 18
 - Leistung über geografische Standorte hinweg 22
 - Bestimmen der Datenbank- und Dateidimensionierung sowie weitere Überlegungen 22
 - Informationen zu Verfolgung, Berichterstellung und Kontingenten 23
 - Konfigurieren der Print Management Console..... 25
 - Unterstützte Drucker..... 26
 - Unterstützte Webbrowser..... 27
 - Unterstützte Sprachen..... 27

- Installieren von Lexmark Print Management.....29**
 - Installation von LPM.....30
 - Installieren von LPM mithilfe einer Sicherungsdatei.....32
 - Installieren von LPM im Hintergrund..... 34
 - Informationen zur Sicherungsfunktion des LPM-Installationsprogramms.....40
 - Informationen zum LDAP-Sicherungsprozess..... 42
 - Informationen zur Datenbank..... 42
 - Informationen zu LDAP-Informationen.....45
 - Konfigurieren der Einstellungen nach der Installation..... 46
 - Konfigurieren mehrerer Domänen..... 46
 - Konfigurieren der Unterstützung mehrerer Domänen für Lösungen 46
 - Konfigurieren der Unterstützung mehrerer Domänen für das LPM-Benutzerportal47
 - Konfigurieren der Erweiterung "LPM Cloud for Google Chrome" 48
 - Installation der Erweiterung "LPM Cloud für Google Chrome" 48

- Konfigurieren von Lexmark Print Management..... 49**
 - Zugreifen auf die Lexmark Management Console..... 49
 - Ändern des Serverstatus.....49
 - Hinzufügen eines Druckservers zu einer Softwareclient-Gruppe.....50
 - Erstellen der Druckfreigabe-Warteschlange.....50
 - Installieren der LDD-Portüberwachungssoftware..... 50

- Konfigurieren der Druckwarteschlange 51
- Konfigurieren der LDD-Ports 52
- Konfigurieren des Druckertreibers 52
- Konfigurieren der Druckoptionen 53
- Hinzufügen des LDD Client Service 54
- Konfigurieren der Druckfreigabe-Lösung in der Lexmark Management Console..... 54
 - Konfigurieren der Anwendungseinstellungen..... 54
 - Konfigurieren der Druckersicherheit..... 55
 - Hinzufügen von Druckern zu einer Gerätegruppe 56
 - Anpassen des Startbildschirms für eine Gerätegruppe 56
- Konfigurieren von mobilen Geräten..... 59
 - Mobiles Single-Sign-On 60
 - Informationen zu den Systemanforderungen 62
 - Unterstützte E-Mail-Protokolle 62
 - Unterstützte Drucker für die Verwendung auf mobilen Geräten..... 62
 - Unterstützte Dateiformate 62
 - Konfigurieren von Lexmark Mobile Print..... 63
 - Abhängigkeiten der Dokumentkonvertierungssoftware 63
 - Konfigurieren der Mobile Print-Anwendungseinstellungen..... 64
 - Informationen zu den Konfigurationsdaten für Mobilgeräte und E-Mails..... 64
 - Hinzufügen von Lexmark Mobile Print zu einer Softwareclient-Gruppe 70
 - Konfigurieren der Dokumentkonvertierungssoftware..... 71
 - Installieren von .NET Framework 71
 - Installieren von OpenOffice oder LibreOffice..... 71
 - Installieren von Microsoft Office..... 72
 - Testen des Lexmark Mobile Print-Status ohne mobiles Gerät 73
 - Hinzufügen von Lexmark Print Management zu Lexmark Mobile Print..... 73
 - Konfigurieren von Lexmark E-Mail-Watcher 74
 - Informationen zu den Konfigurationsdaten für Lexmark E-Mail-Watcher 74
 - Informationen zu E-Mail-Druckoptionen..... 78
 - Konfigurieren von Druckereigennamen..... 79
 - Konfigurieren des Servers für AirPrint 79
 - Zugriff auf AirPrint-Konfiguration..... 79
 - Informationen zur AirPrint-Erkennung 80
- Konfigurieren des Gastdruckauftrags..... 80
- Testen der Lösung..... 83

Bereitstellen von Lexmark Print Management..... 84

- Unterstützte Komponenten..... 84
- Verwalten von eSF-Konfigurationen..... 86
- Informationen zu UCF-Dateien..... 87
- Verwalten von UCF-Einstellungen..... 87
- Konfigurieren der UCF-Einstellungen..... 88

Verwalten von Lexmark Print Management..... 90

- Verbesserung der Geräteerkennung und der Geschwindigkeit der Richtlinienaktualisierung... 90
- Planen von Bereinigungsaufgaben..... 90
- Einrichten der Unterstützung für mehrere Domänen in der Lexmark Management Console..... 91
- Einrichten der Unterstützung mehrerer Domänen für BadgeAuth oder CardAuth..... 92
- Konfigurieren der Print Management Console..... 93
 - Zugreifen auf die Druckmanagement-Konsole 93
 - Konfigurieren der Print Management Console..... 93
 - Passwortverwaltung..... 97
 - So verwenden Sie die Funktionen der Print Management Console 98
 - Dashboards..... 98
 - Grundlagen zu Berichten 99
 - Druckerwarteschlange und Warteschlange für Druckwiederholung 100
 - Delegaten 101
 - PIN 101
 - Kennkarte 102
 - Funktionszugriff 103
 - Druckkontingente..... 104
 - Richtlinien 105
 - Alternative Standorte..... 107
 - PrintTrack-Geräte 107
 - Eigennamen für Drucker..... 108
- Verwalten und Generieren eines Berichts..... 108
 - Verwenden der Lexmark Management Console 108
 - Generieren von Berichten..... 108
 - Planen von Berichten 109
 - Verwenden der Print Management Console..... 110
 - Erstellen von Berichten..... 110
 - Exportieren von Berichten 110

Sichern von Lexmark Print Management..... 111

- Informationen zu Free and Open Source Software und Schwachstellenscannern..... 111
- Sichern des Zugriffs auf die Print Management Console..... 111
- Deaktivieren von HSTS unter HTTPS..... 112
- Informationen zu digitalen Zertifikaten..... 112
- Konfigurieren von Apache für die Verwendung des SSL-Zertifikats..... 113
- Authentifizieren von Lexmark Print Management..... 114
 - Anforderungen und Empfehlungen zu Antivirus-Richtlinien..... 114
 - Konfigurieren von Apache wird mit der Datei httpd.conf..... 115
 - Unterstützte Anschlussnummern und Protokolle 119
 - Authentifizierung mit LPM-REST-API 121

Authentifizierung mit einem Token.....121
 Authentifizierung mit einer Hash-ID122

Durchführen optionaler Konfigurationen..... 123

Konfigurieren der DNS-Server..... 123
 Konfigurieren der DNS-Server für AirPrint-Ankündigungen123
 Hinzufügen einer DNS-Rolle in Windows Server 2012.....123
 Hinzufügen von Forward-Lookupzonen.....123
 Hinzufügen von Reverse-Lookupzonen.....124
 Hinzufügen von Host-A-Datensätzen125
 Hinzufügen von CNAME-Datensätzen (kanonischer Name).....125
 Hinzufügen einer _tcp-Unterdomäne126
 Hinzufügen einer _ipp-Unterdomäne126
 Hinzufügen einer _sub-Unterdomäne126
 Hinzufügen des _universal-PTR-Datensatzes126
 Hinzufügen der PTR-, SRV- und TXT-Datensätze127
 Hinzufügen einer _ipps-Unterdomäne128
 Hinzufügen einer _sub-Unterdomäne für _ipps-Unterdomäne.....128
 Hinzufügen von Universal-PTR-Datensätzen für die _sub-Unterdomäne129
 Hinzufügen von PTR-, SRV- und TXT-Datensätzen für die _ipps-Unterdomäne.....129
 Hinzufügen von _udp-Unterdomänen.....130
 Hinzufügen von _udp-sd-Unterdomänen131
 Hinzufügen von _services-, b- und lb-PTR-Datensätze für _dns-sd-Unterdomäne131
 Einrichten eines DNS-Forwarders.....132
 Delegieren von Domänen.....133
 Konfigurieren von BIND für AirPrint-Ankündigungen133
 Erstellen von Schlüsseldateien.....133
 Erstellen von named.conf-Dateien.....133
 Erstellen von Forward-Lookupzonen-Dateien.....134
 Erstellen von Reverse-Lookupzonen-Dateien135
 Referenzieren von Zonendateien in der named.conf-Datei136
 Starten des ISC BIND-Dienstes.....136
 Weitere Überlegungen zur DNS-Serverkonfiguration136
 Erstellen von Profilen mit dem Apple Configurator.....137
 Informationen zu den Befehlszeilentools für die DNS-Serverkonfiguration.....138
 Konfigurieren der Druckfreigabe mit RF IDEas.....139
 Installieren des RF IDEas Ethernet 241-Adapters140
 Konfigurieren von RF IDEas Ethernet 241 mit dem RF IDEas-Erkennungstool140
 Konfigurieren von RF IDEas Ethernet 241 mit dem Lexmark Druckfreigabe-
 Adapterverwaltungstool141
 Konfigurieren von RF IDEas-Kennkartenlesern141
 Konfigurieren von Clientprofilen142
 Konfigurieren der Benutzerauthentifizierung142
 Konfigurieren der Funktionen der Print Management Console.....142

Verwenden der Druckfreigabe	143
Senden von Druckaufträgen von Ihrem Computer	143
Freigeben von Druckaufträgen mithilfe des Druckers	143
Konfigurieren des lokalen Druckerverwaltungsagenten für LPM.....	144
Fehlerbehebung.....	148
Fehlerbehebung für Lexmark Print Management.....	148
Fehlerbehebung für die Konfiguration von Mobilgeräten.....	157
Lexmark Hybrid Print Management – Fehlerbehebung.....	164
Anhang.....	171
Hinweise.....	223
Index.....	225

Übersicht

Nutzen Sie die Lösung Lexmark™ Print Management On-Premises, um Druckaufträge von überall aus an eine zentrale Druckwarteschlange zu senden. Sie können Aufträge sicher auf jedem Lexmark Drucker im System freigeben.

Die Lösung unterstützt die folgenden Funktionen:

- Authentifizieren Sie Benutzer, wenn diese die Standardfunktionen des Druckers verwenden, z. B. Kopieren, Faxen, E-Mail und Scannen an FTP-Site oder an ein Netzwerk.
- Lassen Sie zu, dass ein anderer Benutzer (Delegat genannt) Ihre Druckaufträge ausdruckt.
- Authentifizieren Sie sich mit Ihrer Kennkarte, Karte, PIN oder Ihrem Benutzernamen und dem Kennwort.
- Legen Sie Benutzerkontingente fest, und verfolgen Sie die Nutzung.
- Senden Sie Druckaufträge mit der AirPrint-Softwarefunktion.

Mithilfe der LDD-Plattform (Lexmark Document Distributor) können Sie Ihre Dateien von folgenden Speicherorten aus sicher an den Server senden, wo sie aufbewahrt werden, bis sie gedruckt werden:

- Computer
- Mobilgerät
- E-Mail
- AirPrint
- Andere Systeme, die Druckaufträge an eine Windows-basierte Druckwarteschlange senden können

Je nach Ihrer Konfiguration werden Druckaufträge, die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums gedruckt wurden, automatisch gelöscht.

Die Lösung kann auch für Folgendes verwendet werden:

- Nachverfolgen von Aufträgen vom Drucker, der über den USB-Anschluss mit der Workstation verbunden ist. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zur *Drucknachverfolgung von Komponenten bei lokalen Druckermanagementagenten*.
- Lassen Sie Workstations lokal gespeicherte Druckaufträge drucken, und geben Sie sie anschließend mit dem Add-on "LPM Hybrid-Druckfreigabe" auf jedem Drucker frei. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren der Hybrid-Clientregistrierung" auf Seite 209](#). Weitere Informationen zur serverlosen Druckfreigabe finden Sie im *Administratorhandbuch zu Lexmark Hybrid-Druckmanagement*.

Informationen zum Drucken mit dieser Lösung finden Sie im *Benutzerhandbuch zu Lexmark Print Management*.

Informationen zum Drucken von einem mobilen Gerät finden Sie im *Lexmark Benutzerhandbuch für mobiles Drucken*.

Dieses Dokument bietet Anleitungen zur Konfiguration und Fehlerbehebung dieser Lösung.

Systemkomponenten

- **Lexmark Document Distributor:** Ermöglicht die Erfassung, Verarbeitung und Weiterleitung von Dokumenten.
- **Lexmark Print Management:** Ermöglicht das Senden von Aufträgen von einem beliebigen Ort an eine zentrale Druckwarteschlange und die sichere Freigabe über jeden Lexmark-Drucker im System.
- **Datenbank:** Verwaltet Informationen zu Clients, Lösungen, Einstellungen und Aufträgen. Bei der Datenbank kann es sich um Microsoft SQL Server oder Firebird® handeln.

- **Benutzerverzeichnis:** Speichert Informationen zu Benutzern und Gruppen. Das Benutzerverzeichnis kann ein beliebiges LDAP-konformes Verzeichnis oder die LPM-Datenbank sein.
- **Embedded Solutions Framework (eSF)-Anwendungen:** Bietet die Schaltflächen und Eingabeaufforderungen der Druckfreigabe-Benutzeroberfläche, Authentifizierungsverwaltung und Aktivitätsverfolgung für Kopier-, Fax-, E-Mail- und Scanfunktionen.

Systemvoraussetzungen

Empfohlene Hardware

- Der Prozessor muss mindestens ein 2,5 GHz Dual-Quad-Core Intel Xenon- oder AMD Opteron-Prozessor sein.
- Der verfügbare RAM muss mindestens 8 GB betragen.
- Der verfügbare Festplattenspeicher auf dem Server muss mindestens 40 GB betragen.

Empfohlene Software

- Das Betriebssystem muss mindestens Windows Server 2012 sein.
- Das Windows Server-Betriebssystem ist die 64-Bit-Version.
- Das Antivirus-Programm muss vollständige Zugriffsrechte für den LDD-Installationspfad gewähren.
- Die Dokumentkonvertierungssoftware muss Microsoft Office, OpenOffice oder LibreOffice sein. Die Software zur Dokumentkonvertierung ist nur bei der Installation von Mobile Print erforderlich. Weitere Informationen zur Dokumentenkonversion finden Sie unter ["Abhängigkeiten der Dokumentkonvertierungssoftware" auf Seite 29](#).

Empfohlene Hardware für die Druckfreigabe

- Der verfügbare Speicherplatz für den Zielpfad der Umgebungsvariable **ALLUSERSPROFILE** muss mindestens 1 GB für Sicherungsdateien betragen.

Hinweis: Der Standardpfad ist **c:\ProgramData**.

- Die Server-Festplatte muss eine hohe Geschwindigkeit mit geringer Latenz aufweisen.

ALLUSERSPROFILE

ALLUSERSPROFILE ist eine Umgebungsvariable in Windows, die den Ordner angibt, in dem Anwendungsdaten gespeichert werden, die von allen Benutzern gemeinsam verwendet werden. In der Regel ist dies C:\ProgramData.

Um den genauen Wert zu ermitteln, gehen Sie wie folgt vor:

1 Öffnen Sie das Eingabeaufforderungsfenster.

2 Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
>echo %ALLUSERSPROFILE%
```

LDD-Serveranforderungen

Eine Liste aller LDD-bezogenen Server- und Netzwerkanforderungen finden Sie im *Administratorhandbuch zu Lexmark Document Distributor*.

Die folgende Tabelle zeigt die LPM-Versionen, die mit bestimmten LDD-Versionen kompatibel sind:

Lexmark Print Management-Version	Lexmark Document Distributor-Version
2.10	5.4
2.9	5.3
2.8	5.2
2.7	5.1
2.6	4.9
2.5.1.2 und höher	
2.5.1.1 und niedriger	4.8.5
2.4	

Unterstützte eSF-Anwendung (Embedded Solutions Framework)

Hinweis: Weitere Informationen zu e-Task-Druckern finden Sie unter ["Unterstützte Drucker" auf Seite 26](#).

Lösung	eSF-Anwendung ¹	Beschreibung	Kompatibles eSF-Framework
LDD	advancedprompt	Stellt grundlegende Eingabeaufforderungen für den Benutzer auf dem Druckerdisplay bereit.	<ul style="list-style-type: none"> • e-Task 5 • e-Task 4 • e-Task 3 • e-Task 2+ • e-Task 2
¹ Weitere Informationen zu den unterstützten Versionen von eSF-Anwendungen finden Sie unter <i>Veröffentlichungshinweise</i> .			

Lösung	eSF-Anwendung ¹	Beschreibung	Kompatibles eSF-Framework
Druckfreigabe	badgeauth	Ermöglicht die Authentifizierung mit einer Kennkarte. Hinweis: Diese Anwendung ist nur erforderlich, wenn eine Kennkarte für die Authentifizierung verwendet wird.	e-Task 2
	badgeauth	Sperrt den Drucker, bis sich ein Benutzer mit einer Kennkarte, PIN oder einem Benutzernamen und Kennwort authentifiziert. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Diese Anwendung ist nur erforderlich, wenn der Startbildschirm des Druckers gesichert wird. • Konfigurieren Sie nach der Aktualisierung auf LPM Version 2.5.2 oder höher jede badgeauth-Anwendung manuell für das Deployment in der Zieldruckerfamilie. 	<ul style="list-style-type: none"> • e-Task 4 • e-Task 3 • e-Task 2+
	cardAuth	Sperrt den Drucker, bis sich ein Benutzer mit einer Kennkarte, PIN oder einem Benutzernamen und Kennwort authentifiziert. Hinweis: Diese Anwendung ist nur erforderlich, wenn der Startbildschirm des Druckers gesichert wird.	e-Task 5
	deviceusage	Stellt alle Nutzungsdaten auf dem Drucker bereit. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Diese Anwendung ist nur erforderlich, wenn die Druckerverwendung verfolgt wird. • Konfigurieren Sie nach der Aktualisierung auf LPM Version 2.5.2 oder höher jede Gerätenutzungsanwendung manuell für das Deployment in der Zieldruckerfamilie. 	e-Task 2
	deviceusage	Stellt alle Nutzungsdaten auf dem Drucker bereit. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Diese Anwendung ist nur erforderlich, wenn die Druckerverwendung verfolgt wird. • Konfigurieren Sie nach der Aktualisierung auf LPM Version 2.5.2 oder höher jede Gerätenutzungsanwendung manuell für das Deployment in der Zieldruckerfamilie. 	<ul style="list-style-type: none"> • e-Task 5 • e-Task 4 • e-Task 3 • e-Task 2+
	keyboardreader	Treiber für RFID-Kartenleser. Hinweis: Diese Anwendung ist nur erforderlich, wenn ein Kartenlesegerät verwendet wird, das für den Keyboard-Wedge-Modus konfiguriert ist, z. B. RFID.	<ul style="list-style-type: none"> • e-Task 5 • e-Task 4 • e-Task 3 • e-Task 2+ • e-Task 2
	omnikey5427ckdriver	Der Treiber für den Omnikey-Kartenleser. Hinweis: Diese Anwendung ist nur erforderlich, wenn ein Omnikey-Kartenleser verwendet wird, der im CCID-Modus (Standard) konfiguriert ist.	<ul style="list-style-type: none"> • e-Task 5 • e-Task 4
	omnikeydriver	Der Treiber für den Omnikey-Kartenleser. Hinweis: Diese Anwendung ist nur erforderlich, wenn Omnikey 5321-, 5125- oder 5325-Kartenleser verwendet werden, die im CCID-Modus (Standard) konfiguriert sind.	<ul style="list-style-type: none"> • e-Task 3 • e-Task 2+ • e-Task 2

¹Weitere Informationen zu den unterstützten Versionen von eSF-Anwendungen finden Sie unter [Veröffentlichungshinweise](#).

Optionale Konfigurationen

Zur Konfiguration der Druckfreigabe mit dem RF IDEas Ethernet 241-Adapter

Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren von RF IDEas finden Sie unter "[Konfigurieren der Druckfreigabe mit RF IDEas](#)" auf Seite 139.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass LPM Version 2.3.11 oder höher ordnungsgemäß funktioniert.

- Mindestens ein RF IDEas Ethernet 241-Adapter (seriell oder seriell und USB) mit Firmware-Version 1.1 oder höher

Hinweis: Das RF IDEas Discovery Tool erfordert Firmware-Version 2.02 oder höher.

- Netzwerkfähige Drucker, die erforderliche Dokumenttypen unterstützen

Zur Konfiguration von DNS-Servern

Konfigurieren Sie DNS-Server für AirPrint-Ankündigungen, Dienstermittlung für LPM oder für Antworten auf Unicast-DNS-Abfragen von einem AirPrint-fähigen Gerät.

Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren von DNS-Servern finden Sie unter "[Konfigurieren der DNS-Server](#)" auf Seite 123.


- Microsoft Windows Server (2012 mit den neuesten Servicepacks)
- Ein Apple-Gerät, das die AirPrint-Softwarefunktion unterstützt (unter den Betriebssystemen iOS 6.2 oder höher oder OS X 10.7 oder höher)
- BIND für Windows (bei Verwendung von BIND)

Hinweis: Sie können das BIND-Installationspaket auf der Website des Internet Systems Consortium herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.isc.org>.

Informationen zum Lexmark Print Management-System


Informationen zur Lösungsarchitektur

Die folgende Abbildung zeigt eine gemeinsam genutzte Microsoft SQL Server-Umgebung mit einem Hardware-Lastenausgleich und Workgroup-Servern:

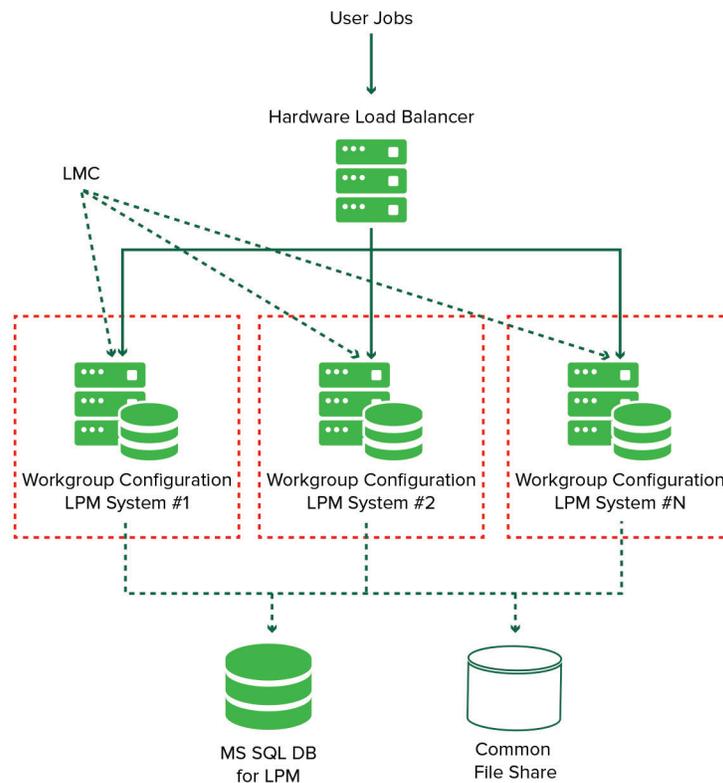


Hinweis: Wir empfehlen die Verwendung einer Konfiguration, bei der das Skript zum Löschen und Drucken und der Reports Aggregator Service nur für eine Arbeitsgruppe ausgeführt werden.


Die folgende Abbildung zeigt eine Umgebung mit einem Rechenzentrum:

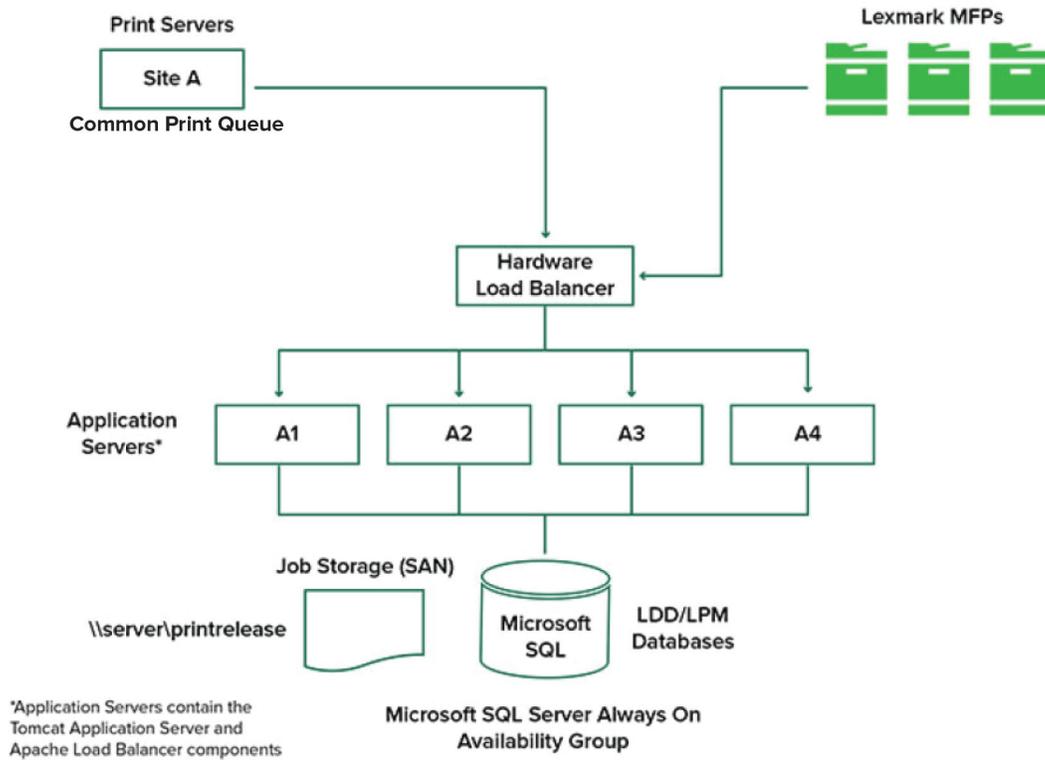


Die folgende Abbildung zeigt eine Umgebung mit zwei Rechenzentren:

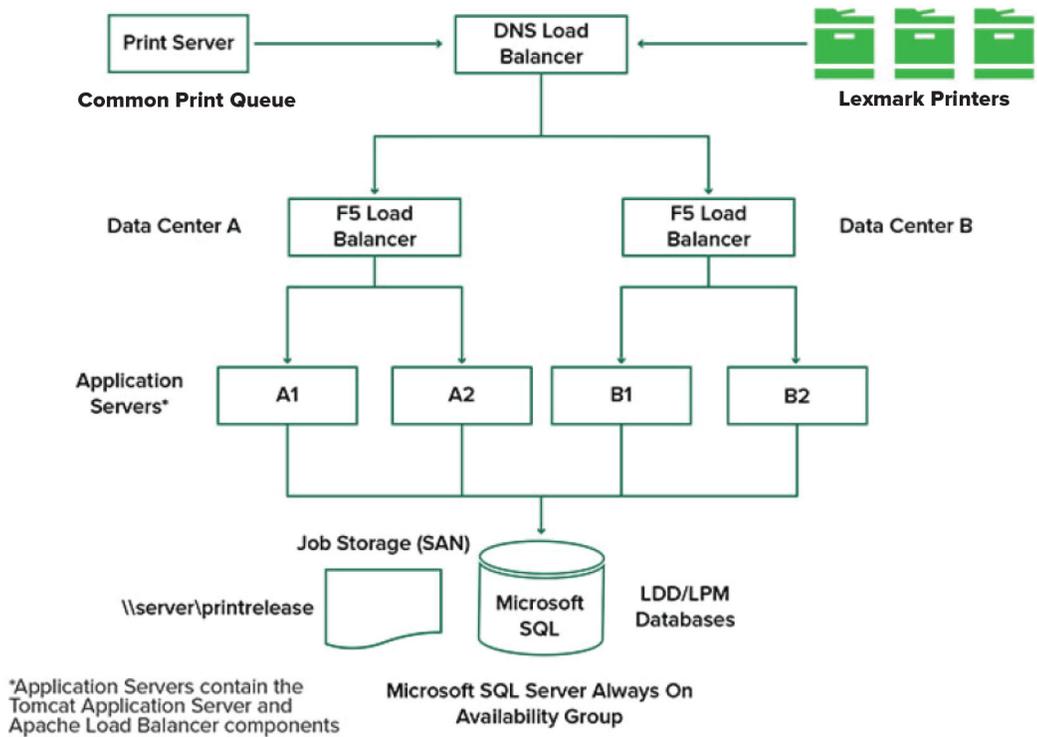


Die folgende Abbildung zeigt eine Umgebung, in der das LPM in der Cloud gehostet wird:

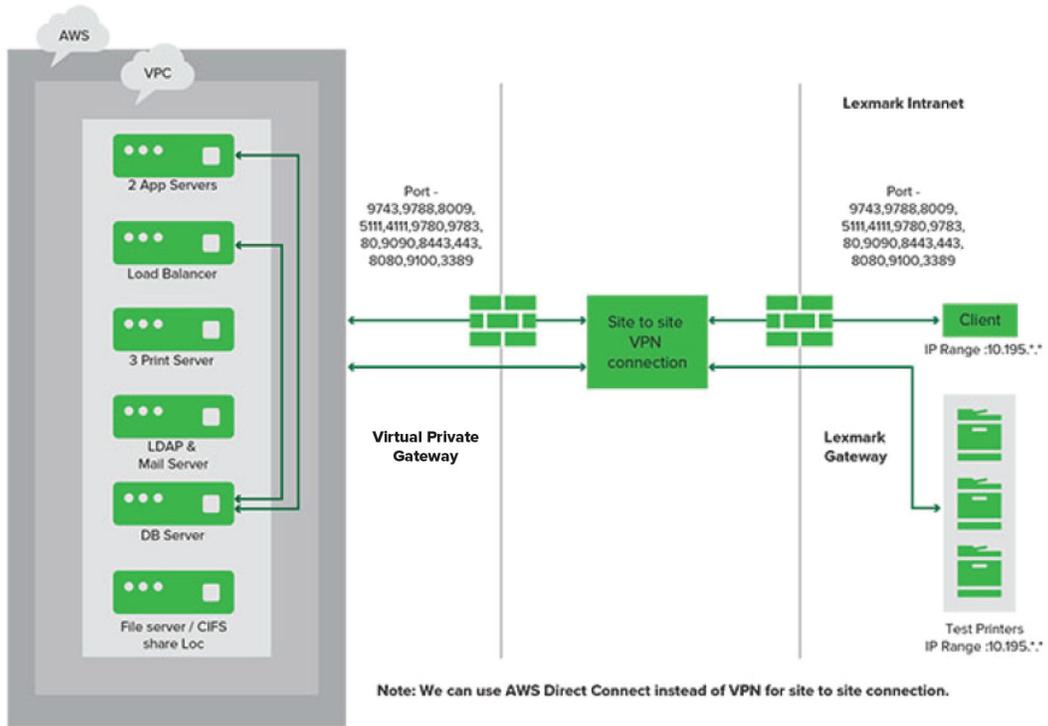


Die folgende Abbildung zeigt eine typische Arbeitsgruppe mit Einzelserverinstallation und Firebird-Datenbank:

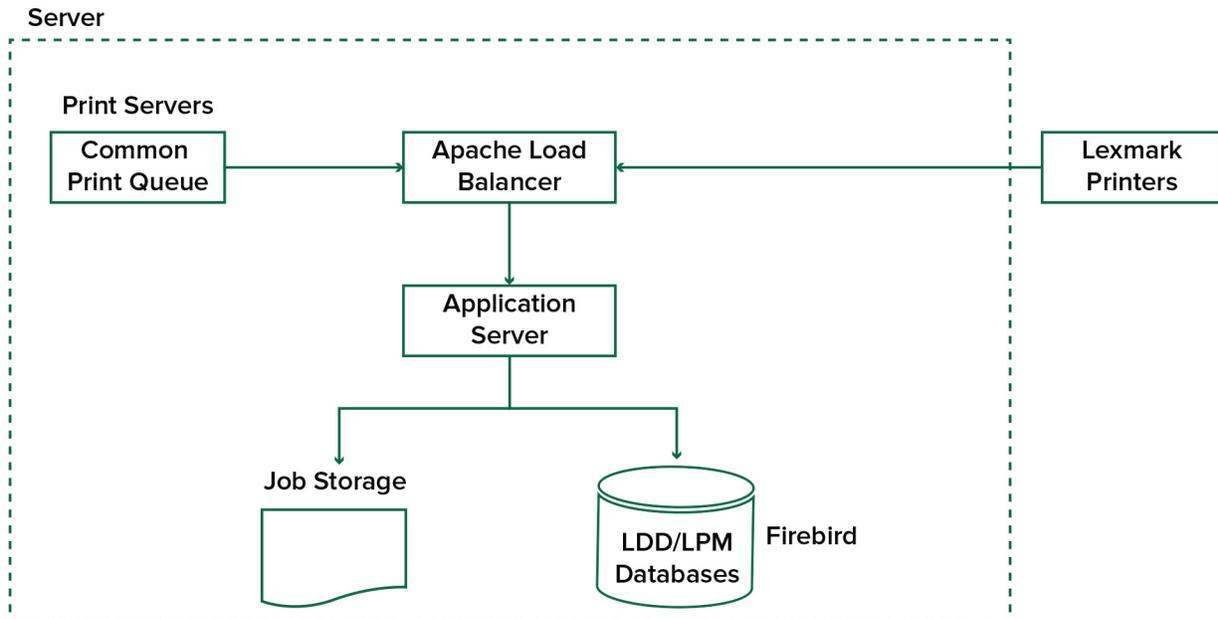

Die folgende Abbildung zeigt eine Installation für Arbeitsgruppen mit separaten Druck- und Microsoft SQL-Servern:

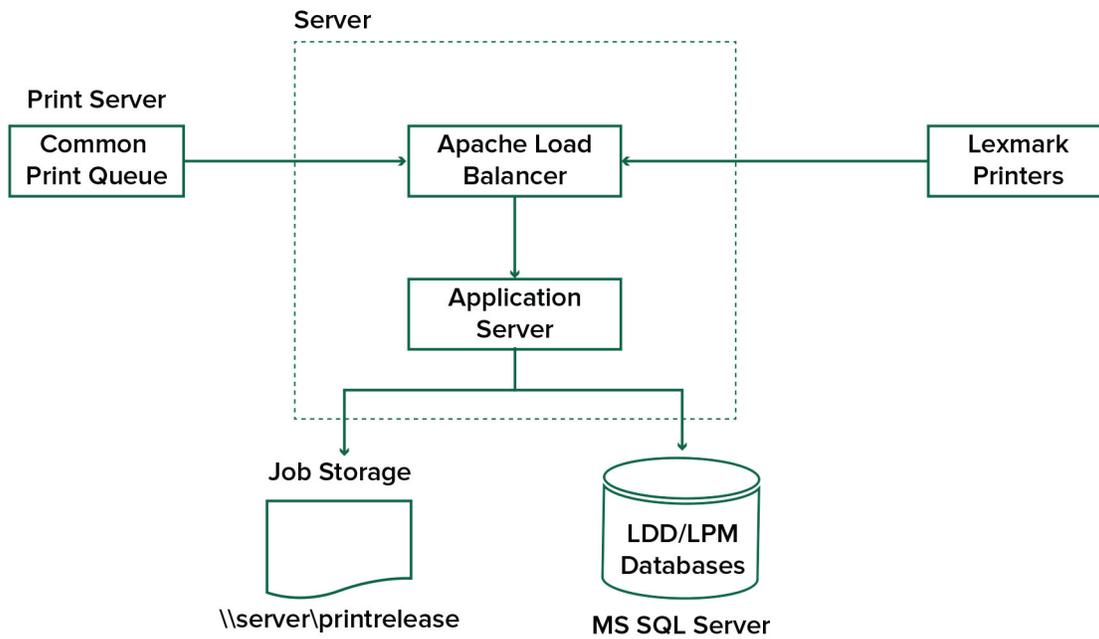

Im Folgenden wird der LDD-Druckfreigabe-Workflow angezeigt:

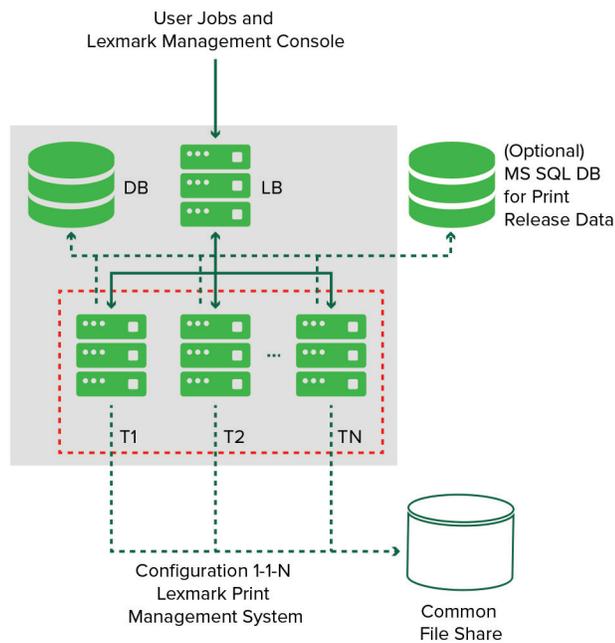

Informationen zur Druckfreigabe-Anwendung

Die Druckfreigabe ist eine Enterprise-Drucklösung für das Verwalten von Druckaufträgen über Ihren Computer oder ein Mobilgerät. Die Anwendung unterstützt Kennkartenauthentifizierung, Kontingent-Durchsetzung und die Verfolgung von Nutzungsdaten.

Wenn der Lexmark Universal Print Driver (UPD) für den Druck über den LDD-Port konfiguriert ist und ein Auftrag gedruckt wird, geschieht Folgendes:

- 1 Die Druckfreigabe erfasst den Windows-Anmeldenamen des Benutzers.
- 2 Das PostScript® oder PCL® Die Ausgabedatei wird mit einem Datums- und Zeitstempel auf dem Server gespeichert.
- 3 Es wird ein Datenbanktabelleneintrag mit dem Windows-Anmeldenamen (USERID), dem Dokumentnamen und dem Zeitstempel erstellt.

Wenn der Druckauftrag freigegeben wird, wird die Druckfreigabe-Anwendung vom Lexmark Drucker aufgerufen und fordert Benutzer auf, sich mit seiner Karte oder Kennkarte zu authentifizieren. Die Druckfreigabe erfasst die Kartendaten und vergleicht anschließend die Kennkarte oder Kartenummer mit den Einträgen im Benutzerverzeichnis. Benutzer können sich auch manuell mit ihrem Benutzernamen und Kennwort oder einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) authentifizieren.

Wird der Eintrag gefunden, wird der Benutzername erfasst, und die Liste der Druckaufträge wird auf dem Druckerdisplay angezeigt.

Nachdem ein Auftrag ausgewählt worden ist, gibt die Druckfreigabe-Anwendung die ausgewählten Aufträge frei und löscht anschließend die Dateien und Datenbankeinträge für die gedruckten Aufträge. Die nicht freigegebenen Aufträge werden über den konfigurierten Zeitraum aufbewahrt und anschließend gelöscht.

Unabhängig davon, wer den Auftrag freigibt, wird er nach dem Drucken automatisch vom Server gelöscht. Wenn die Funktion zum erneuten Drucken jedoch aktiviert ist, können freigegebene Druckaufträge für eine zusätzliche Zeit zurückgehalten werden, bevor sie automatisch gelöscht werden. Die Auftragsstatistiken enthalten die Benutzer-ID der Person, die den Auftrag freigegeben hat.

Hinweise:

- Wenn die Funktion Dokumentverwaltung aktiviert ist, werden alle auftragsbezogenen Transaktionen an den Anwendungsserver weitergeleitet. Die Daten werden zur administrativen Berichterstellung in einer Datenbank gespeichert.
- Mehrere Berichte stehen zur Analyse zur Verfügung und können ad hoc generiert oder in festgelegten Intervallen ausgeführt werden.

Konfigurieren Sie bei Verwendung eines Mac-Computers die Druckerfreigabe. Weitere Informationen finden Sie unter ["Senden von Aufträgen von einem Mac-Computer" auf Seite 207](#).

Informationen zur mobilen Funktion

Benutzer können Aufträge über ihre mobilen Geräte wie Smartphones und Tablets entweder per E-Mail oder über eine mobile Anwendung senden und freigeben.

Benutzer können eine E-Mail an ein Konto senden, das vom Lexmark Solutions E-Mail-Watcher überwacht wird. Wenn eine E-Mail eingeht, wird sie an den LDD-Server gesendet und anschließend basierend auf vordefinierten Konvertierungseinstellungen und benutzerdefinierten Einstellungen in ein druckbares Dokument konvertiert. Dieses kann sofort auf einem benutzerdefinierten Drucker gedruckt oder in die Lexmark Druckfreigabe integriert und später gedruckt werden.

Die Lexmark Mobile Print-Anwendung und das Lexmark Print Service-Plug-in können ebenfalls zum Senden von Dokumenten an den Server verwendet werden. Die Lexmark Mobile Print-Anwendung ermöglicht auch die Freigabe von Aufträgen an einen Drucker. Die Anwendung ist für Lexmark Drucker nützlich, die keine eSF-Anwendungen unterstützen, oder auch für Drucker von Drittanbietern. Lexmark Mobile Print bietet sowohl Zugriff auf die Aufträge des angemeldeten Benutzers als auch auf die delegierter Konten.

Hinweis: Die Lexmark Mobile Print-Anwendung und das Lexmark Print Service-Plug-in können im Google Play® Store oder App Store online heruntergeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren von mobilen Geräten" auf Seite 59](#).

Informationen zur Benutzerauthentifizierung und -delegierung

Mit einer Benutzerauthentifizierung am Drucker oder Multifunktionsdrucker erhalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Ausgabeumgebung. LPM kann so konfiguriert werden, dass Benutzer sich authentifizieren müssen, bevor sie Ausdrücke abrufen oder Kopien und Scans erstellen. Eine Benutzerauthentifizierung am Drucker verbessert die Dokumentensicherheit, indem sichergestellt wird, dass nur der beabsichtigte Empfänger die Dokumente abrufen. Sie ermöglicht auch die Verfolgung jeder Transaktion.

Die Benutzerauthentifizierung kann mithilfe einer Kennkarte, eines Benutzernamens und eines Kennworts oder einer PIN erfolgen. Die Lexmark Druckfreigabe unterstützt verschiedene Kennkartenleser.

In einigen Umgebungen müssen mehrere Benutzer auf einen gemeinsamen Satz von Druckaufträgen zugreifen. Für diese Umgebung kann die Benutzerdelegierung konfiguriert werden. Benutzer können Delegaten zuweisen, um ihre Druckaufträge abzurufen. Beispielsweise kann eine Führungskraft einen Assistenten als Delegat festlegen. Wenn ein Auftrag delegiert wird, kann der Benutzer, der den Auftrag gedruckt hat, ihn freigeben. Wenn sich Delegate anmelden, werden sie außerdem gefragt, ob sie ihre eigenen Aufträge oder die Aufträge des anderen Benutzers drucken möchten.

Die Benutzerauthentifizierung ist so konzipiert, dass sie den Anforderungen der Umgebung entspricht, in der die Lösung installiert ist.

Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Notfallwiederherstellung

Lastenausgleich und Redundanz

Je nach Umfang der Transaktionen können die Komponenten des Lastenausgleichs, der Datenbank und des Anwendungsservers auf einem einzelnen Server oder separat auf mehreren Servern installiert werden. Ein einzelner Server kann zwar die Last verarbeiten, wenn er ausfällt, das gesamte System ist jedoch nicht mehr verfügbar. Für Umgebungen, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern, empfehlen wir die Verwendung mehrerer Server zusammen mit einem Hardware-Lastenausgleich.


Lastenausgleichserver empfangen Aufträge von Druckclients und verteilen Aufträge anschließend mithilfe von Lastenausgleich-Workern und Lastschätzungen auf Transaktionsserver. Der Lastenausgleich basiert auf der Anzahl der Sitzungsanforderungen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Dienst Lexmark Apache 2.4 als Lastenausgleichskomponente verwendet wird.


Mehrere Transaktionsserver werden verwendet, um eine steigende Anzahl von Benutzern zu unterstützen und Redundanz für eine kontinuierliche Verfügbarkeit zu bieten, wenn einer der Server ausfällt. Mehrere Server ermöglichen auch die Durchführung von Wartungsvorgängen und Upgrades, ohne dass das gesamte System heruntergefahren werden muss.

Wenn Firebird für die Datenbank verwendet wird, können Systemsicherungen geplant werden, sodass Sie das System im Falle eines Fehlers problemlos wiederherstellen können.

Nachfolgend finden Sie ein Beispieldiagramm für ein automatisiertes Failover oder Redundanz mit einem einzigen Rechenzentrum:

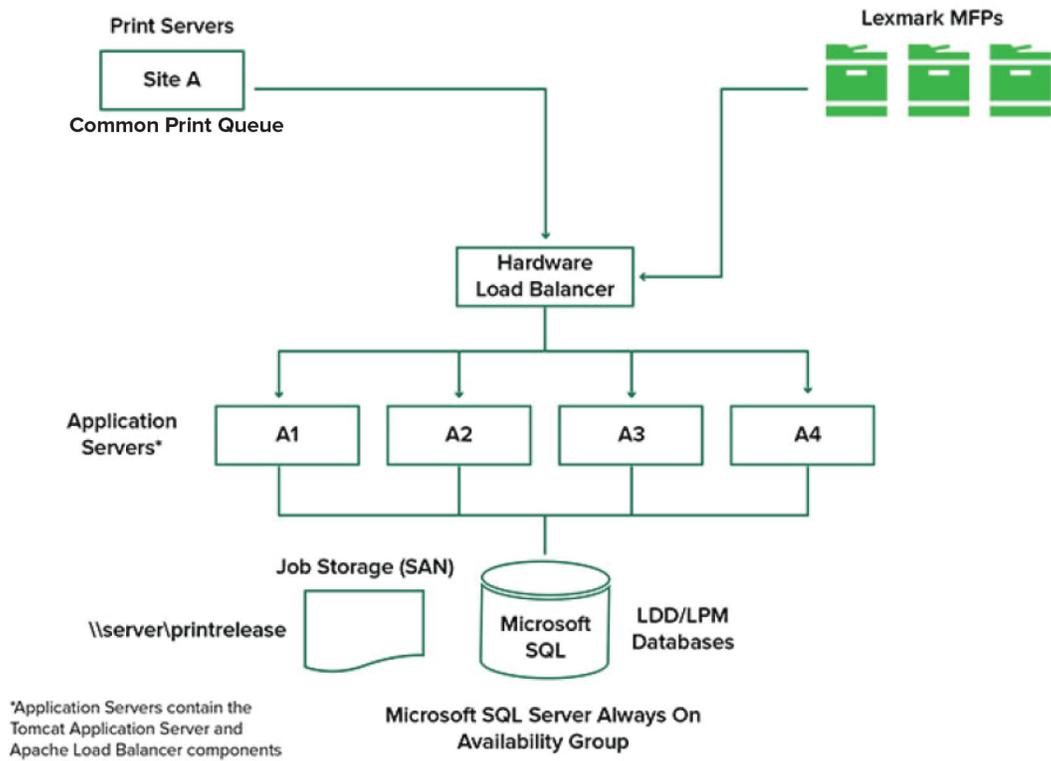

Nachfolgend finden Sie ein Beispieldiagramm für ein automatisiertes Failover oder Redundanz mit zwei Rechenzentren:

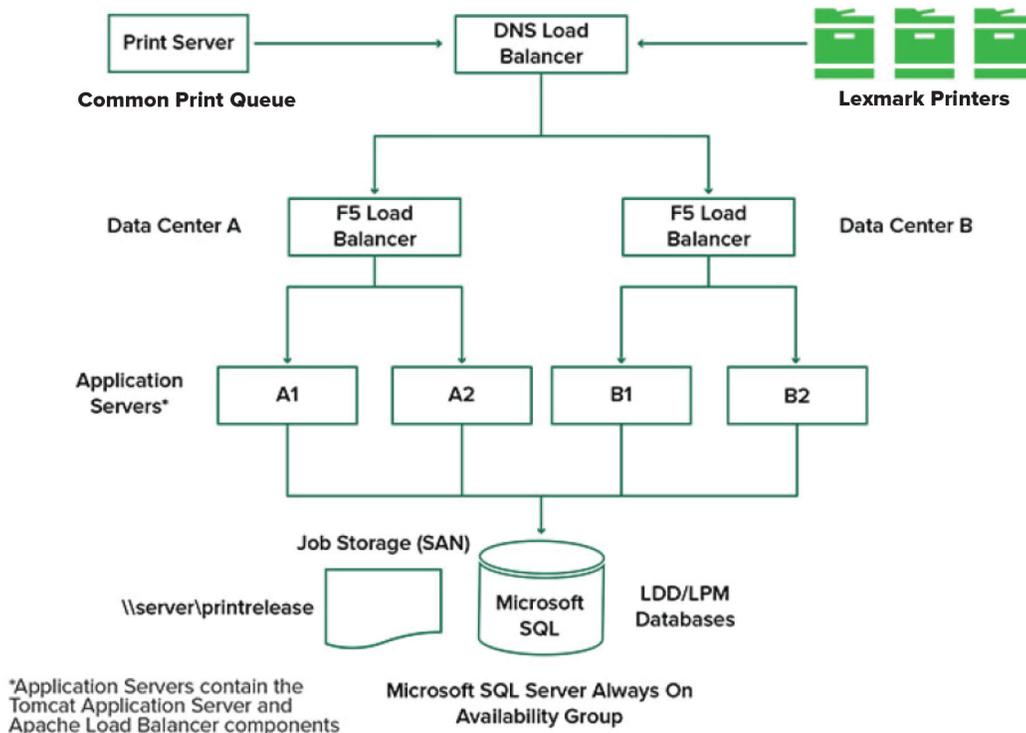

Größe und Skalierbarkeit des Systems

LPM ist für die Unterstützung mehrerer Clients skalierbar, damit Aufträge an so viele Server gesendet werden, wie für die Verarbeitung der Last erforderlich sind. Der Lastenausgleich wählt für jeden empfangenen Auftrag einen Server aus, um die gesamte Last zu verteilen und die Systemleistung zu gewährleisten. Die Verwendung mehrerer Server erhöht auch die Systemzuverlässigkeit. Wenn ein Server ausfällt, leitet der Lastenausgleich Aufträge an andere Server weiter, bis der fehlerhafte Server wieder online ist.

Mithilfe der folgenden Optionen kann die Anzahl der Server bestimmt werden, die für die effiziente Verarbeitung von Aufträgen erforderlich sind:

- **Spitzenbedarf:** In der Regel der entscheidende Faktor, wenn die durchschnittliche Ausführungszeit für eine Lösung unter 30 Sekunden liegt.
- **Gleichzeitigkeit:** In der Regel der entscheidende Faktor, wenn die durchschnittliche Ausführungszeit für eine Lösung mehr als 30 Sekunden beträgt. Wenn die Datenbank auf der empfohlenen Hardware installiert und über Gigabit Ethernet verbunden ist, kann sie 200.000 protokollierte Nachrichten pro Stunde verarbeiten. Diese Zahl bedeutet bei Verwendung einer typischen Lösung ca. 40.000 Aufträge pro Stunde (fünf protokollierte Nachrichten pro Auftrag). Wenn dieser Grenzwert erreicht ist, müssen möglicherweise mehrere LDD-Systeme verwendet werden.

Spitzenbedarf

Um die Anzahl der Server zu bestimmen, die zur Verarbeitung der Spitzenlast für eine bestimmte Lösung erforderlich sind, verwenden Sie die folgenden Formeln:

- Systemweite stündliche Auftragsrate = (Systemdruckerkapazität) x (Aufträge pro Drucker pro Tag) / (Dauer des Arbeitstages)
- Spitzenbedarf = 2 x (systemweite stündliche Auftragsrate)
- Mindestanzahl der Server = (Spitzenbedarf) / (Einzelservers-Durchsatz für aktuelle Lösung)

Beispielszenario

Berücksichtigen Sie eine Umgebung mit einer Systemkapazität von 300 Druckern, in der jeder Drucker durchschnittlich 100 Aufträge pro Tag verarbeitet. Wenn jeder Server bis zu 3.000 Aufträge pro Stunde mit der Lösung verarbeitet, gehen Sie wie folgt vor:

- Bestimmen Sie die systemweite stündliche Auftragsrate.
(300 Drucker) x (100 tägliche Aufträge pro Drucker) / (8 Stunden pro Tag) = 3.750 Aufträge pro Stunde
- Bestimmen Sie den Spitzenbedarf.
2 x (3.750 Aufträge pro Stunde) = 7.500 Aufträge pro Stunde
- Bestimmen Sie die Mindestanzahl von Servern.
(7.500 Aufträge pro Stunde) / (3.000 Aufträge pro Stunde) = 2,5 Server

Um die Spitzenlast für eine Lösung mit einer durchschnittlichen Ausführungszeit von 30 Sekunden oder weniger zuverlässig zu bewältigen, muss Ihr System über drei Server verfügen.

Lösungsverarbeitungslast	Verwendete Funktionen	Durchschnittlicher Einzelservers-Durchsatz
Normal	<ul style="list-style-type: none"> • Geringfügige Bildverarbeitung • Drucken 	6.000 bis 8.000 Aufträge pro Stunde
Schweres Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Umfassende Bildverarbeitung • Barcodes • Externe Prozesse • Kleine bis mittelgroße Document Producer-Aufträge (elektronische Formulare) 	2.000 bis 3.000 Aufträge pro Stunde
Sehr umfangreich (optische Zeichenerkennung)	<ul style="list-style-type: none"> • Optische Zeichenerkennung • Große Document Producer-Aufträge (elektronische Formulare) 	100 bis 200 Aufträge pro Stunde

Hinweis: Die Verwendung von weniger als dem empfohlenen RAM verringert den Durchsatz erheblich. Ein Server mit zwei Prozessoren und nur 2 GB RAM kann beispielsweise nur bis zu 600 bis 800 Aufträge pro Stunde verarbeiten, wenn eine umfangreiche Lösung verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie im *SDK-Leitfaden zu Lexmark Document Distributor*.

Gleichzeitigkeit

Jeder Server, der die empfohlenen Anforderungen erfüllt, kann bis zu 30 gleichzeitige Aufträge von Clients verarbeiten. Verwenden Sie die folgende Formel, um die Anzahl der Server zu bestimmen, die zur Erfüllung der Gleichzeitigkeitsanforderungen erforderlich sind:

$$\text{Mindestanzahl der Server} = (\text{Anzahl der Drucker, die Aufträge gleichzeitig senden sollen}) / 30$$

Wenn beispielsweise 100 von 300 Druckern gleichzeitig aktiv sind, ergibt sich:

$$100 / 30 = 3,33$$

Um 100 aktive Drucker für eine Lösung mit einer durchschnittlichen Ausführungszeit von 30 Sekunden oder weniger zuzulassen, muss Ihr System über vier Server verfügen.

Leistung über geografische Standorte hinweg

In Unternehmen, die in vielen Gebieten tätig sind, können längere Ausführungszeiten auftreten, da Druckdaten über das WAN (Wide Area Network) übertragen werden. Um dieses Problem zu beheben, konfigurieren Sie separate Instanzen der Druckfreigabe an jedem Standort. Konfigurieren Sie einen Standort als Hauptsammelstelle für Buchungsdaten (der übergeordnete Standort), und konfigurieren Sie anschließend die anderen Standorte für den separaten Betrieb. Die anderen Standorte dürfen Berichtsdaten nur nach Plan an den übergeordneten Standort senden.

Hinweis: Wenn separate Instanzen an mehreren Standorten gehostet werden, konfigurieren Sie das System so, dass Benutzer Druckaufträge von einem Standort aus senden und sie anschließend an einem anderen freigeben können. In diesem Fall wird der Druckauftrag über das WAN vom Ursprungsstandort aus am Zielstandort abgerufen. Der Benutzer muss sich nicht erneut im System registrieren, um den Druckauftrag freizugeben.

Bestimmen der Datenbank- und Dateidimensionierung sowie weitere Überlegungen

Dimensionierung der Datenbank

Um die Datenbankgröße zu bestimmen, verwenden Sie folgende Formel:

$$(\text{Transaktionsdaten pro Auftrag}) \times (\text{Anzahl der Benutzer}) \times (\text{typische Anzahl der Aufträge pro Tag}) \times (\text{Dauer der Auftragsaufbewahrung})$$

Beispielberechnung

$$300 \text{ Byte pro Auftrag} \times 2.000 \text{ Benutzer} \times 10 \text{ Aufträge pro Tag} \times 365 \text{ Tage} = 2,2 \text{ GB}$$

Um Schwankungen des Druckvolumens im Laufe der Zeit zu berücksichtigen, empfehlen wir, diesen Wert zu verdoppeln.

Dimensionierung des Auftragspeichers

Um die Größe des Auftragspeichers zu bestimmen, verwenden Sie folgende Formel:

$$(\text{Durchschnittliche Seiten pro Auftrag}) \times (\text{Größe pro Auftrag}) \times (\text{Anzahl der Benutzer}) \times (\text{typische Anzahl der Aufträge pro Tag}) \times (\text{Dauer der Auftragsaufbewahrung})$$

Gehen Sie von den folgenden Schätzungen für die Auftragsgröße pro Seite aus:

- Farbe: 2 MB
- Schwarzweiß: 200 KB

Beispielberechnung

$$5 \text{ Seiten} \times 2 \text{ MB} \times 2.000 \text{ Benutzer} \times 10 \text{ Aufträge pro Tag} \times 1 \text{ Tag} = 200 \text{ GB}$$

Um Abweichungen bei der durchschnittlichen Auftragsgröße zu berücksichtigen, empfehlen wir, diesen Wert zu verdoppeln.

Geschätzte Netzwerkbandbreite

Gehen Sie von den folgenden Schätzungen für die Auftragsgröße pro Seite aus:

- Farbe: 2 MB
- Schwarzweiß: 200 KB

Um die geschätzte Netzwerkbandbreite zu ermitteln, verwenden Sie folgende Formel_

$$1 \quad Y = (\text{Anzahl der Seiten pro Tag} \times \{(\% \text{ Farbe} \times 2 \text{ MB}) + (\% \text{ Schwarzweiß} \times 0,5 \text{ MB})\}) / \text{Arbeitsstunden pro Tag}$$
$$2 \quad (Y / 3600) \times 2$$

Diese Formel lässt grobe Rückschlüsse auf den Netzwerkdatenverkehr in MB pro Sekunde zu. Sie umfasst Annahmen, die zu einer großen Abweichung von dieser Schätzung führen können, wenn beispielsweise Aufträge den ganzen Tag über in anhaltender Menge gesendet werden.

Weitere Überlegungen

Firebird-Datenbank

Firebird ist die Standard-Systemdatenbank, die gemeinsam mit LDD geliefert wird. Diese Datenbank kann auch für LPM verwendet werden. Wenn Firebird verwendet wird, kann LDD so konfiguriert werden, dass das System regelmäßig automatisch gesichert wird. Mit dieser Konfiguration können Sie das System im Falle eines Ausfalls ganz einfach wiederherstellen.

Auftragsspeicherung

Für größere Umgebungen, die aus mehreren Anwendungsservern bestehen, wird empfohlen, Jobs in einem Storage Area Network (SAN) zu speichern, während in Einzelserver-Umgebungen in der Regel ein lokales Laufwerk für die Jobspeicherung verwendet wird. Unabhängig davon, wo die Jobs gespeichert werden, müssen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Datenverlust ergriffen werden.

Druckserver

Windows-Druckserver können angeblich bis zu 10.000 Benutzer unterstützen.

Informationen zu Verfolgung, Berichterstellung und Kontingenten

Verfolgung

Die Lexmark Dokumentenverwaltung verfolgt gerätebasierte Transaktionen, die von Benutzern durchgeführt werden, und speichert diese Informationen zentral für Berichtszwecke. Während die Druckfreigabeanwendung nur Transaktionen zur Druckfreigabe verfolgt, umfasst die Dokumentverwaltung die Verfolgung von Kopier-, Fax-, E-Mail- und Scan-Vorgängen.

Zu den erfassten Nutzungsdaten gehören:

- Benutzername (wenn Authentifizierung aktiviert ist)
- Art des Druckauftrags
- Auftragsname (falls aktiviert)
- Datum und Uhrzeit
- Job-Metadaten wie Anzahl der Seiten, Farbe oder Schwarzweiß, Simplex oder Duplex und weitere

Hinweis: Um doppelte Einträge in der Datenbank für eine einzelne Transaktion zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Gerätenutzung und Druckfreigabe nicht gleichzeitig verfolgt werden.

Berichte

Eine Reihe von Berichten kann zu Analyse- und Berichterstattungszwecken ad hoc oder geplant ausgeführt werden. Berichte können über einen bestimmten Zeitraum unter Verwendung der in der Druckfreigabe-Datenbank gespeicherten Daten erstellt und als PDF- oder CSV-Dateien abgefasst werden. Geplante Berichte können gespeichert oder per E-Mail an definierte Benutzer gesendet werden.

Berichte der Lexmark Dokumentenverwaltung

Bericht	Beschreibung
Häufigste x Kopierbenutzer	Diese Berichte geben Benutzer an, die die jeweilige Funktion häufig nutzen.
Häufigste x Faxbenutzer	
Häufigste x Druckbenutzer	
Häufigste x Scanbenutzer	
Seltenste x Kopierbenutzer	Diese Berichte geben Benutzer an, die die jeweilige Funktion selten nutzen.
Seltenste x Faxbenutzer	
Seltenste x Druckbenutzer	
Seltenste x Scanbenutzer	
Gesparte Seiten	Dieser Bericht zeigt die Anzahl der weitergeleiteten Seiten, die von Benutzern gesendet wurden.
Gelöschte Seite	Dieser Bericht zeigt die Anzahl der Seiten, die nicht gedruckt und anschließend gelöscht werden.
Simplex und Duplex	Diese Berichte zeigen die Anzahl der einseitigen und beidseitigen Druckaufträge.
Farbe und Schwarzweiß	Mit diesen Berichten können Sie den Farbverbrauch überwachen und Benutzer identifizieren, die Farb- und Schwarzweißdrucke anfertigen.
Verbrauchsbericht nach Abteilung	Dieser Bericht zeigt Informationen zu den Abteilungen der Benutzer an und kann zur Planung der Kostenzuordnung verwendet werden.
Detaillierter Druckbericht	Dieser Bericht zeigt die Liste der gedruckten Aufträge nach Benutzer sowie weitere Details an.
Gerätenutzungsbericht	Dieser Bericht zeigt die Verwendung verschiedener Druckerfunktionen pro Drucker.

Hinweis: Die Informationen in diesen Berichten dienen der statistischen Analyse, und sie sind nicht für Abrechnungszwecke vorgesehen.

Kontingente

Mit LPM können Administratoren Kontingente für die maximale Anzahl an Druck- und Kopierseiten festlegen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erstellt werden dürfen. Die Kontingente können pro Benutzer oder Gruppe festgelegt werden. Farbkontingente sind die maximale Anzahl an Farbseiten, die als Teilmenge des gesamten Benutzer- oder Gruppenkontingents gedruckt oder kopiert werden können. Einem Benutzer können beispielsweise maximal 1.000 Seiten pro Monat zugewiesen sein, von denen 300 Farbseiten sein dürfen.

Die verbleibende Anzahl verfügbarer Seiten kann jedes Mal auf dem Drucker angezeigt werden, wenn ein Benutzer die Druckfreigabe oder die Kopierfunktion verwendet. Kontingente können auch einen Stopp erzwingen, wenn das zugewiesene Seitenlimit erreicht ist. Eine Meldung informiert Benutzer darüber, dass das Kontingent erreicht worden ist, der Benutzer jedoch weiterhin drucken darf.

Konfigurieren der Print Management Console

Die Lexmark Print Management-Lösung umfasst die Print Management Console. Dieses webbasierte Dienstprogramm ermöglicht Ihnen, die Lösung zu verwalten und überwachen. Die Print Management Console wird während der Installation der LPM-Lösung mit einem Desktop-Symbol auf dem Server installiert.

Die Print Management Console bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen und Verwalten der aktuellen Druckaufträge in der Druckfreigabe-Warteschlange.
- Anzeigen und Verwalten von Benutzer- und Gruppendruckdelegaten (Benutzer, die Aufträge im Auftrag eines anderen Benutzers freigeben dürfen), wenn diese Funktion in Ihrer Umgebung aktiviert ist.
- Anzeigen, Verwalten und Registrieren von Kennkarten, wenn Sie die Kennkartenauthentifizierung verwenden.
- Anzeigen und Verwalten von Benutzer- und Gruppenkontingenten, wenn Kontingente in Ihrer Umgebung aktiviert sind.
- Anzeigen und Verwalten alternativer Freigabestationen (Drucker, für die Druckaufträge von einem bestimmten MFP freigegeben werden können), wenn diese Funktion in Ihrer Umgebung aktiviert ist.

Unterstützte Drucker

e-Task 5-Drucker ¹	e-Task 4-Drucker	e-Task 3-Drucker	e-Task 2+-Drucker	e-Task 2-Drucker	e-Task-Drucker ²	X642-Drucker
MFPs mit 7-Zoll- (17,8 cm) oder 10-Zoll-Bildschirm (25,4 cm) <ul style="list-style-type: none"> • CX625 • CX725 • CX820 • CX825 • CX860 • CX920 • CX921 • CX922 • CX923 • CX924 • MX622 • MX721 • MX722 • MX725 • MX822 • MX824 • MX826 MFPs mit 4,3-Zoll-Bildschirm (10,9 cm) <ul style="list-style-type: none"> • CX522 • CX622 • MX421 • MX521 • MX522 	MFPs mit 7-Zoll- (17,8 cm) oder 10-Zoll-Bildschirm (25,4 cm) <ul style="list-style-type: none"> • CX510 • MX610, MX611 • MX6500e • MX710, MX711 • MX810, MX811, MX812 • MX910, MX911, MX912 MFPs mit 4,3-Zoll-Bildschirm (10,9 cm) <ul style="list-style-type: none"> • CX410 • MX410, MX510, MX511 SFPs mit 4,3-Zoll-Bildschirm (10,9 cm) <ul style="list-style-type: none"> • CS510 • MS610de • MS810de, MS812de • MS911 	MFPs mit 7-Zoll- (17,8 cm) oder 10-Zoll-Bildschirm (25,4 cm) <ul style="list-style-type: none"> • 6500e • X548 • X746, X748 • X792 • X925 • X950, X952, X954 SFPs mit 4,3-Zoll-Bildschirm (10,9 cm) <ul style="list-style-type: none"> • C748 • C792 • C925 • C950 	MFPs mit 7-Zoll- (17,8 cm) bis 10-Zoll-Bildschirm (25,4 cm) <ul style="list-style-type: none"> • X463, X464 • X651, X652, X654, X656, X658 • X734, X736, X738 • X860, X862, X864 • X466 SFP mit 7-Zoll-Bildschirm (17,8 cm) <ul style="list-style-type: none"> • T656⁴ 	MFPs mit 7-Zoll- (17,8 cm) bis 10-Zoll-Bildschirm (25,4 cm) <ul style="list-style-type: none"> • X644, X646 • X772 • X782 • X850, X852, X854 • X940, X945 SFPs mit 4-zeiliger Zeichenanzeige <ul style="list-style-type: none"> • T654⁴ • W850⁴ 	MFPs mit 7-Zoll- (17,8 cm) bis 10-Zoll-Bildschirm (25,4 cm) <ul style="list-style-type: none"> • X620³ • X632, X634³ • X752³ • X820³ • X830, X832³ • X912³ SFPs mit 4-zeiliger Zeichenanzeige <ul style="list-style-type: none"> • C520, C522, C524⁴ • C530, C532, C534⁴ • C734, C736⁴ • C780, C782⁴ 	MFPs mit 5,7-Zoll-Bildschirm (14,5 cm) X642

¹ Nur Drucker mit Firmware-Version 2 oder höher werden unterstützt.

² Diese Drucker unterstützen keine in hybriden Lösungen verwendeten eSF-Anwendungen.

³ Diese Drucker können in der Lexmark Management Console als "C"-, "T"- oder "W"-Modelle angegeben sein.

⁴ Diese SFPs unterstützen nicht alle Eingabeaufforderungen, die von MFPs unterstützt werden.

e-Task 5-Drucker ¹	e-Task 4-Drucker	e-Task 3-Drucker	e-Task 2+-Drucker	e-Task 2-Drucker	e-Task-Drucker ²	X642-Drucker
SFPs mit 4,3-Zoll-Bildschirm (10,9 cm) <ul style="list-style-type: none"> • CS622 • CS720 • CS725 • CS820 • CS921 • CS923 • MS622 • MS822 • MS824 • MS826 					<ul style="list-style-type: none"> • C920⁴ • C935⁴ • E450⁴ • E460, E462⁴ • T640, T642, T644⁴ • T650, T652⁴ • W840⁴ 	
¹ Nur Drucker mit Firmware-Version 2 oder höher werden unterstützt. ² Diese Drucker unterstützen keine in hybriden Lösungen verwendeten eSF-Anwendungen. ³ Diese Drucker können in der Lexmark Management Console als "C"-, "T"- oder "W"-Modelle angegeben sein. ⁴ Diese SFPs unterstützen nicht alle Eingabeaufforderungen, die von MFPs unterstützt werden.						

Hinweise:

- Weitere Informationen zu aktuell unterstützten Geräten und Firmware-Versionen finden Sie in der *Readme*-Datei.
- Einige Druckermodelle unterstützen keine Double-Byte-Zeichen.

Unterstützte Webbrowser

- Google Chrome™
- Internet Explorer 11
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari

Unterstützte Sprachen

- Brasilianisches Portugiesisch
- English
- Französisch
- Deutsch
- Italienisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Vereinfachtes Chinesisch

- Spanisch
- Traditionelles Chinesisch

Installieren von Lexmark Print Management

Lexmark Print Management nutzt die LDD-Plattform (Lexmark Document Distributor). Stellen Sie vor der Installation von LPM sicher, dass LDD installiert ist und Sie sich erfolgreich über die Lexmark Management Console (LMC) anmelden können.

Mit LPM können Sie in eine zentrale Warteschlange drucken und den Auftrag anschließend bei einem beliebigen Lexmark MFP in Ihrem Netzwerk freigeben, der für die Verwendung mit der Lösung konfiguriert ist. LPM bietet verschiedene Funktionen wie Kennkartenauthentifizierung, Kontingentdurchsetzung und Nutzungsverfolgung.

Das LPM-Installationsprogramm kann verwendet werden, um die Druckfreigabe-Anwendung auf einer vorhandenen LDD-Instanz zu installieren. Das Installationsprogramm enthält die Anwendungen "Druckfreigabe" und "Mobile Print".

Hinweise:

- Sie können LPM auch im Hintergrund installieren.
- Weitere Informationen zur Konfiguration der Mobile Print-Anwendung mit LPM finden Sie unter ["Konfigurieren von mobilen Geräten" auf Seite 59](#).
- Weitere Informationen zur Konfiguration von LDD finden Sie im *Administratorhandbuch zu Lexmark Document Distributor*.

LDD-Abhängigkeiten

Während der Installation erkennt LPM die LDD-Version und die Installationsart. Wenn die LDD-Mindestversion nicht erkannt wird, zeigt das Installationsprogramm einen Fehler an. Weitere Informationen zu kompatiblen LPM- und LDD-Versionen finden Sie unter ["Kompatible LPM- und LDD-Versionen" auf Seite 9](#).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Lexmark Document Server-Port (Portmonitor) für die Treiberübermittlung installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter ["Installieren der LDD-Portüberwachungssoftware" auf Seite 50](#).

Abhängigkeiten der Dokumentkonvertierungssoftware

Für die Übermittlung von Aufträgen per E-Mail und mobiler Anwendung sind Dokumentkonvertierungen erforderlich. Während der Installation erkennt LPM die Version der installierten Dokumentkonvertierungssoftware.

Hinweis: Nur die Anwendungsserver benötigen eine Dokumentkonvertierungssoftware.

Installieren Sie vor dem Ausführen des LPM-Installationsprogramms eine unterstützte Anwendung zur Dokumentkonvertierung auf jedem Tomcat- oder Anwendungsserver, der Dokumentkonvertierungen verarbeitet. Wir empfehlen, die Anwendung zur Dokumentkonvertierung zu installieren, bevor Sie das LPM-Installationsprogramm ausführen, damit die Lösung sie automatisch verwenden kann.

Unterstützte Dokumentkonvertierungssoftware und deren Versionen

Anwendung	Unterstützte Versionen
Microsoft Office	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 • 2013 • 2010 • 2007
Apache® OpenOffice	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1 • 4 • 3.4
LibreOffice	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 3.4 • 6.4.6

Hinweis: OpenOffice oder LibreOffice sind für Übermittlungen per E-Mail oder mobiler Anwendung erforderlich. Verwenden Sie Microsoft Office, um die Druckgenauigkeit von Microsoft Office-Dokumentformaten zu verbessern.

Installation von LPM

Wenn Sie mobile oder E-Mail-Auftragsübertragungsmethoden verwenden, stellen Sie sicher, dass eine Dokumentkonvertierungssoftware installiert ist, bevor Sie beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter ["Abhängigkeiten der Dokumentkonvertierungssoftware" auf Seite 29](#).

Hinweis: Für die Druckfreigabe ist keine Dokumentkonvertierungssoftware erforderlich.

- 1 Führen Sie auf dem Computer das LPM-Installationsprogramm als Administrator aus.

Hinweis: Wenn Microsoft SQL Server für die Verwaltung der LPM-Datenbank verwendet wird, benötigt dasselbe Administratorkonto Datenbank-Besitzerrechte für die LPM-Datenbank. Diese Anforderung gilt nur, wenn das Setup von Integrated Security für die MS SQL-Datenbank verwendet wird.

- 2 Wählen Sie eine Sprache aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- 3 Wählen Sie **Installieren**.
- 4 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, nehmen Sie sie an, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 5 Wählen Sie die folgenden Anwendungskomponenten aus, und klicken Sie auf **Weiter**:
 - **Druckfreigabe:** Enthält die Kerndateien und -dienste zur Aktivierung der Druckfreigabe
 - **E-Mail:** Ermöglicht das Senden von Druckaufträgen per E-Mail
 - **Mobile App:** Ermöglicht das Senden von Druckaufträgen über mobile iOS- und Android-Geräte
 - **AirPrint:** Ermöglicht das Senden von Druckaufträgen über Mac OS X und iOS mit AirPrint

Hinweis: Um eine Komponente nach der Erstinstallation hinzuzufügen, führen Sie das Installationsprogramm erneut aus, und wählen Sie anschließend die Komponente aus. Weitere Informationen zu den Komponenten finden Sie unter ["Index für Dateien und Dienste" auf Seite 172](#).

6 Wählen Sie eine der folgenden erweiterten Optionen aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**:

- **Datenbank aktualisieren:** Führt die Liquibase-Datenbankmigrationsskripte aus und aktualisiert anschließend die Datenbanktabellen und -spalten.

Hinweis: Wählen Sie diese Einstellung nur aus, wenn Sie den ersten Anwendungsserver installieren oder aktualisieren.

- **Druckfreigabe-Lösung installieren:** Installiert die PrintReleasev2-Lösung.

Hinweis: Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Lösung haben, die nur für Ihr Unternehmen gilt, wählen Sie diese Einstellung nicht aus.

- **Mobile Lösung installieren:** Installiert die mobile Lösung.

Hinweis: Wählen Sie diese Einstellung aus, um das Senden von Druckaufträgen über mobile Geräte zu ermöglichen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Lösung haben, die nur für Ihr Unternehmen gilt, wählen Sie diese Einstellung nicht aus.

7 Geben Sie die Datenbankeinstellungen an, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Hinweise:

- Um Druckfreigabedaten in derselben Datenbank wie LDD zu speichern, klicken Sie auf **Importieren**.
- Um Druckfreigabedaten in einer separaten Microsoft SQL Server-Datenbank zu speichern, wählen Sie **MSSQL** als Datenbanktyp aus.
- Wenn Sie Microsoft SQL Server verwenden, erstellen Sie die Instanz und die Datenbank für die Druckfreigabe-Tabellen.

Wenn Sie Integrated Security als Authentifizierungsmethode verwenden, stellen Sie sicher, dass der Benutzername und das Kennwort über die folgenden Rechte verfügen:

- Als Dienst anmelden
- Volle Steuerungsberechtigungen für den LDD-Installationspfad auf den Anwendungsservern
- Datenbankeigentümer (dbo) der Microsoft SQL Server-Druckfreigabe-Tabellen

8 Klicken Sie auf **Verbindung testen**.

9 Geben Sie die Suchbasis- und Benutzerattributinformationen an, und geben Sie anschließend den Benutzernamen und das Kennwort für die Verbindung mit dem LDAP-Server an.

Hinweise:

- Wenn LDAPS und SSL verwendet werden, wählen Sie **SSL-Zertifikatüberprüfung ignorieren** aus.
- Wenn LDAP-Informationen in den Sicherungsdateien erkannt werden, verwendet LPM diese Informationen und nicht die im Fenster LDAP-Informationen angegebenen Werte.
- Bei der Installation auf einem Lastenausgleich wird das Fenster LDAP-Informationen übersprungen.

10 Klicken Sie auf **Installieren > Fertigstellen**.

Nach der Installation von LPM kann es je nach Server einige Minuten dauern, bis der Lexmark Solutions Application Server-Dienst gestartet wird. Um zu überprüfen, ob der LPM-Server bereit ist, gehen Sie wie folgt vor:

1 Öffnen Sie auf Ihrem Computer den **Task-Manager**.

2 Stellen Sie sicher, dass die CPU-Leistung des Tomcat7-Prozesses länger als 15 Sekunden bei unter 3 % bleibt.

Installieren von LPM mithilfe einer Sicherungsdatei

Hinweise:

- Stellen Sie zunächst sicher, dass LDD funktioniert.
- Wenn Sie LDD mit Installation wiederherstellen installieren, erstellen Sie das Druckauftragsverzeichnis manuell.

1 Führen Sie auf dem Computer das LPM-Installationsprogramm als Administrator aus.

Hinweise:

- Die Sicherungsfunktion erfordert LPM Version 2.3.11 oder höher. Wenn die unterstützte Mindestversion nicht erkannt wird, deaktiviert das Installationsprogramm die Sicherungsfunktion.
- Bei LPM Version 2.4 lautet die unterstützte Mindestversion von LDD Version 4.8.5. Weitere Informationen finden Sie unter "[Kompatible LPM- und LDD-Versionen](#)" auf Seite 9.

2 Wählen Sie eine Sprache aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

3 Wählen Sie **Nur sichern**.

Hinweis: Um sicherzustellen, dass die aktuelle LDD- und LPM-Konfiguration während der Installation verfügbar ist, führen Sie den Sicherungsprozess durch, bevor Sie das LDD-System offline nehmen.

4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Aktualisierung von LPM Version 2.8 oder höher

- a Aktualisieren Sie LDD. Weitere Informationen zum Upgrade von LDD finden Sie im *Administratorhandbuch zu Lexmark Document Distributor*.
- b Führen Sie das LPM-Installationsprogramm erneut aus, und wählen Sie anschließend **Sicherung während der Installation einschließen > Installieren** aus.

Aktualisierung von LPM Version 2.7 oder niedriger

- a Navigieren Sie zur Eigenschaftendatei.
 - Wenn Sie von LPM Version 2.7 oder niedriger mit Sicherung oder von Version 2.5 oder niedriger aktualisieren, navigieren Sie zur Datei `<install-dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm\WEB-INF\classes\idm-production-config.properties`, wobei hier `<install-dir>` der Installationsordner von LDD ist.
 - Wenn Sie von LPM Version 2.5.0 oder niedriger aktualisieren, navigieren Sie zur Datei `<install-dir>\Lexmark\Solutions\apps\MFPAuth\WEB-INF\classes\database.properties`, wobei `<install-dir>` der Installationsordner von LDD ist.
 - Wenn Sie mit der Firebird-Datenbank von LPM 2.5.0 oder niedriger auf LPM 2.5.1 oder höher aktualisieren, gehen Sie wie folgt vor:
 - 1** Navigieren Sie zum Ordner `<install-dir>\Lexmark\Solutions\apps\printrelease\WEB-INF\classes\database.properties`, wobei `<install-dir>` der Installationsordner von LDD ist.
 - 2** Aktualisieren Sie `database.PIN.dataSource=PIN` auf `database.PIN.dataSource=SOLUTIONINFO`.
 - Wenn Sie von LPM Version 2.3.13 oder niedriger oder von Version 2.3.8 auf 2.3.15 und anschließend auf Version 2.6 aktualisieren, navigieren Sie zur Datei `<install-dir>\Lexmark\Solutions\apps\printrelease\WEB-INF\classes\database.properties`, wobei hier `<install-dir>` der Installationsordner von LDD ist.

b Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Wenn Sie von LPM Version 2.7 oder niedriger mit Sicherung aktualisieren, fügen Sie in der Datei `idm-production-config.properties` Folgendes hinzu:
 - `lpma-job-data-collector, ClientSecret`
 - `esf-device-usage, ClientSecret`
 - `idm-client, ClientSecret`
 - `esf-cardauth-app, ClientSecret`
 - `idp.client_credentials.EntryNumber=ClientID, ClientSecret, public`

Dabei gilt:

- **EntryNumber** ist die entsprechende Eintragsnummer.
- **ClientId** ist die Client-ID.
- **ClientSecret** ist das Client Secret.

Beispiel: `idp.client_credentials.1=lpma-job-data-collector, 4054bd0a-95e0-11ea-bb37-0242ac130002, public.`

Hinweise:

- Wenn in der Datei Client-IDs und Secrets vorhanden sind, fahren Sie mit der Nummerierung fort.
- Generieren Sie UUIDs (Universally Unique Identifiers) für die Client Secrets pro Client-ID.
- Wenn Sie von LPM Version 2.5 oder niedriger aktualisieren, gehen Sie in der Datei `idm-production-config.properties` wie folgt vor:
 - Fügen Sie jedem LDAP-Attribut den Wert **primary** hinzu. Beispiel: `primary.idm.ldap.url=` und `primary.idm.ldap.base=`.
 - Fügen Sie das LDAP-Attribut `primary.idm.ldap.domain=\\\"\\` hinzu.
- Wenn Sie von LPM, Version 2.5.0 oder niedriger aktualisieren, fügen Sie in der Datei "database.properties" Folgendes an den entsprechenden Tabellenpositionen hinzu, bevor Sie die Sicherung durchführen:
 - `database.BADGE.table=PR_BADGE`
 - `database.BADGE.colUserId=USERID`
 - `database.BADGE.colBadgeId=BADGEID`
 - `database.BADGE.type=<dbType>`
Dabei ist `<dbType>` je nach aktueller Installation entweder **mssql** oder **fb**.
- Wenn Sie von LPM, Version 2.3.13 oder niedriger aktualisieren, fügen Sie in der Datei "database.properties" Folgendes an den entsprechenden Tabellenpositionen hinzu, bevor Sie die Sicherung durchführen:
 - `database.FRAMEWORK.type=<dbType>`
 - `database.WEBAPP.type=<dbType>`
Dabei ist `<dbType>` je nach aktueller Installation entweder **mssql** oder **fb**.
- Wenn Sie ein Upgrade von LPM Version 2.3.8 auf 2.3.15 und anschließend auf Version 2.6 durchführen, gehen Sie in der Datei `database.properties` wie folgt vor:
 - Ersetzen Sie `\\/` durch `/`.
 - Entfernen Sie die Leerzeichen vor und nach `=`.

Wenn die aktuelle Zeile beispielsweise `database.WEBAPP.connect = jdbc:firebirdsql:IPaddress\ /3050: SOLUTIONINFO` lautet, muss die aktualisierte Zeile

`database.WEBAPP.connect=jdbc:firebirdsql:IPaddress/3050:SOLUTIONINFO`
 lauten.

- c Aktualisieren Sie LDD. Weitere Informationen zum Upgrade von LDD finden Sie im *Administratorhandbuch zu Lexmark Document Distributor*.
- d Führen Sie das LPM-Installationsprogramm erneut aus, und wählen Sie anschließend **Sicherung während der Installation einschließen > Installieren** aus.

Installieren von LPM im Hintergrund

Informationen zu den Datenbankeinstellungen für die Installation im Hintergrund

Hinweis: Die automatische Installation unterstützt nur Arbeitsgruppen.

LDD-Datenbankeinstellungen

Für Firebird

Einstellung	Beschreibung	Erforderlicher Wert
<code>_installOption</code>	Die Art der Installation.	Installieren
<code>_lddDatabaseType</code>	Der Datenbanktyp, auf dem LDD installiert ist.	FIREBIRD
<code>_lddLoadBalancerIp</code>	Die IP-Adresse des Lastenausgleichs, in dem LDD installiert ist.	
<code>_lddDatabaseIp</code>	Die IP-Adresse der internen Datenbank, in der LDD installiert ist.	
<code>_lddDatabasePassword</code>	Das Kennwort für die Datenbank.	
<code>_lddDatabasePasswordEncrypted</code>	Das verschlüsselte Kennwort der Datenbank. Wenn diese Einstellung nicht anwendbar ist, geben Sie den Wert von <code>_lddDatabasePassword</code> an.	

Für Microsoft SQL Server

Einstellung	Beschreibung	Erforderlicher Wert
<code>_installOption</code>	Die Art der Installation.	Installieren
<code>_lddDatabaseType</code>	Der Datenbanktyp, auf dem LDD installiert ist.	MSSQL
<code>_lddLoadBalancerIp</code>	Die IP-Adresse des Lastenausgleichs, in dem LDD installiert ist.	
<code>_lddDatabasePort</code>	Die Anschlussnummer der Microsoft SQL Server-Datenbank, die von LDD verwendet wird.	
<code>_lddDatabaseIp</code>	Die IP-Adresse der internen Datenbank, in der LDD installiert ist.	
<code>_lddDatabasePassword</code>	Das Kennwort für die Datenbank.	

Einstellung	Beschreibung	Erforderlicher Wert
_lddDatabasePasswordEncrypted	Das verschlüsselte Kennwort der Datenbank. Wenn diese Einstellung nicht anwendbar ist, geben Sie den Wert von _lddDatabasePassword an.	
_lddInstanceName	Der Instanzname der Microsoft SQL Server-Datenbank, die von LDD verwendet wird.	
_lddDBIntegratedSecurity	Legt fest, ob LDD Integrated Security verwendet.	integratedSecurity=true;

LPM-Datenbankeinstellungen

Für Firebird

Einstellung	Beschreibung	Erforderlicher Wert
_DBProduct	Die Datenbank, die von LPM verwendet wird.	Interne Datenbank
_DBProductName	Der Typ der Datenbank, die von LPM verwendet wird.	firebirdsql
_DBIp	Die IP-Adresse oder der Hostname der Datenbank, die von LPM verwendet wird.	
_DBName	Der Name der Datenbank, die von LPM verwendet wird.	/3050:SOLUTIONINFO
_DBUsername	Der Benutzername für die Datenbank, die von LPM verwendet wird.	framework
_DBPassword	Das Kennwort für die Datenbank, die von LPM verwendet wird.	Beziehen Sie sich auf das Attribut connectionPassword in der Datei <install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\wf-ldss\WEB-INF\classes\server.xml wobei <install-Dir> der Installationsordner von LDD ist.
_DBPasswordEncrypted	Das verschlüsselte Kennwort der Datenbank, die von LPM verwendet wird. Wenn diese Einstellung nicht anwendbar ist, geben Sie den Wert von _DBPassword an.	Beziehen Sie sich auf das Attribut connectionPassword in der Datei <install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\wf-ldss\WEB-INF\classes\server.xml wobei <install-Dir> der Installationsordner von LDD ist.

Für Microsoft SQL Server

Einstellung	Beschreibung	Erforderlicher Wert
_DBIp	Die IP-Adresse oder der Hostname der Datenbank, die von LPM verwendet wird.	
_DBIntegratedSecurity	Wenn MSSQL integrierte Sicherheit verwendet.	integratedSecurity=true;
_DBName	Der Name der Datenbank, die von LPM verwendet wird.	databasename=<DB Name>;
_DBUsername	Der Benutzername für die Datenbank.	

Einstellung	Beschreibung	Erforderlicher Wert
_DBPassword	Das Kennwort für die Datenbank.	
_DBDriver	Der Treiber für die Datenbank, die von LPM verwendet wird.	com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
_DBDialect	Der Datenbankdialekt, den LPM verwendet.	org.hibernate.dialect.SQLServer2008Dialect
_DBValidationQuery	Die Abfrage, die zur Validierung der Datenbank verwendet wird.	1
_DBQuartzDriverDelegate	Der Treiber für Quartz, den LPM verwendet.	org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate
_DBForwardSlashes	Die anderen Zeichen, die in Java Database Connectivity for Microsoft SQL Server eingegeben werden müssen.	//
_DBProduct	Die Datenbank, die von LPM verwendet wird.	MSSQL
_DBProductName	Der Typ der Datenbank, die von LPM verwendet wird.	sqlserver
_DBPort	Die Anschlussnummer der Datenbank, die von LPM verwendet wird.	
_DBInstanceName	Der Instanzname der Microsoft SQL Server-Datenbank, die von LPM verwendet wird.	
_MSDBName	Der Datenbankname von Microsoft SQL Server.	
_MSDBUserName	Der Benutzername für Microsoft SQL Server.	
_MSDBPassword	Das Kennwort für Microsoft SQL Server.	

LPM-LDAP-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Erforderlicher Wert
_LDAPURL	Die IP-Adresse oder der Hostname des LDAP-Servers.	Geben Sie den Wert in einem der folgenden Formate ein: <ul style="list-style-type: none"> • ldap://IPaddress • ldaps://IPaddress Dabei ist IPaddress der Hostname oder die IP-Adresse des LDAP-Servers.
_LDAPPort	Die Anschlussnummer des LDAP-Servers.	
_LDAPSearchBase	Die Suchbasis des LDAP-Servers.	

Einstellung	Beschreibung	Erforderlicher Wert
_LDAPUserAttribute	Das Benutzerattribut des LDAP-Servers.	
_LDAPUserName	Der Benutzername für den LDAP-Server, wenn die anonyme Verbindung nicht aktiviert ist.	
_LDAPPassword	Das Kennwort für den LDAP-Server, wenn die anonyme Verbindung nicht aktiviert ist.	
_LDAPPasswordConfirm	Das Kennwort für den LDAP-Server, wenn die anonyme Verbindung nicht aktiviert ist.	
_LDAPPasswordEncrypted	Das verschlüsselte Kennwort für den LDAP-Server, wenn die anonyme Verbindung nicht aktiviert ist. Wenn diese Einstellung nicht anwendbar ist, geben Sie den Wert von _LDAPPassword an.	
_LDAPAuthMethodState	Die Methode für die LDAP-Authentifizierung.	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzername • Anonym
_LDAPIgnoreSSLCertificateValidationFlag	Deaktiviert die Zertifikatüberprüfung für LDAP. Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn LDAPS verwendet wird.	<ul style="list-style-type: none"> • true (Zertifikat wird ignoriert) • false (Zertifikat wird validiert)

LPM-Installationseinstellungen

Einstellung	Beschreibung	Erforderlicher Wert
_silentEmailComponent	Installiert die E-Mail-Komponente.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Installieren) • 0 (Nicht installieren)
_silentMobileComponent	Installiert die mobile Komponente.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Installieren) • 0 (Nicht installieren)
_silentAirprintComponent	Installiert die AirPrint-Komponente.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Installieren) • 0 (Nicht installieren)
_silentInstallPRSolution	Installiert die Druckfreigabe-Lösung.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Installieren) • 0 (Nicht installieren)
_silentInstallMobileSolution	Installiert die mobile Lösung. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass entweder _silentMobileComponent oder _silentAirprintComponent auf 1 eingestellt ist.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Installieren) • 0 (Nicht installieren)
_silentInstallLiquibase	Führt die Liquibase-Migration aus.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Installieren) • 0 (Nicht installieren)

Installieren von LPM im Hintergrund

- 1 Erstellen Sie mit einem Texteditor die Datei **silent-settings.ini**.
- 2 Geben Sie die korrekte Konfiguration an.

Beispielcode für LDD und LPM mit Firebird- und Microsoft SQL Server-Datenbank

Beispielcode für Firebird

```

_installOption=Install
_lddDatabaseType=FIREBIRD
_lddLoadBalancerIp=<IP_address>
_lddDatabaseIp=<IP_address>
_lddDatabasePassword=<Firebird_Database_Password>
_lddDatabasePasswordEncrypted=<Firebird_Database_Password>

_LDAPURL=ldap://<IP_address>
_LDAPPort=<LDAP_port>
_LDAPSearchBase=dc=kinton,dc=com
_LDAPUserAttribute=sAMAccountName
_LDAPUserName=<username@kinton.com>
_LDAPPassword=<Password>
_LDAPPasswordConfirm=<Password>
_LDAPPasswordEncrypted=<Password>
_LDAPAuthMethodState=Username

_DBProduct=Internal Database
_DBProductName=firebirdsql
_DBIP=<IP_address>
_DBName=/3050:SOLUTIONINFO
_DBUserName=framework
_DBPassword=<Firebird_Database_Password>
_DBPasswordEncrypted=<Firebird_Database_Password>
_DBDriver=org.firebirdsql.jdbc.FBDriver
_DBDialect=org.hibernate.dialect.FirebirdDialect
_DBValidationQuery=select 1 from RDB$DATABASE
_DBQuartzDriverDelegate=org.quartz.impl.jdbcjobstore.StdJDBCDelegate
_DBPort=<Port_number>

_silentEmailComponent=1
_silentMobileComponent=1
_silentAirprintComponent=0
_silentInstallPRSolution=1
_silentInstallMobileSolution=1
_silentInstallLiquibase=1

```

Beispielcode für Micro Server

```

_installOption=Install
_lddDatabaseType=MSSQL
_lddLoadBalancerIp=<IP_address>
_lddDatabasePort=<Port number>
_lddDatabaseIp=<IP_address>
_lddDatabaseUsername=ktest@lrdc.lexmark.ds
_lddDatabasePasswordEncrypted=<Password>
_lddDBInstanceName=
_lddDBIntegratedSecurity=integratedSecurity=true;

_LDAPURL=ldap://<IP_address>
_LDAPPort=<Port number>
_LDAPSearchBase=dc=kinton,dc=com
_LDAPUserAttribute=sAMAccountName
_LDAPUserName=username@kinton.com
_LDAPPassword=<Password>
_LDAPPasswordConfirm=<Password>
_LDAPPasswordEncrypted=<Password>
_LDAPAuthMethodState=Username

```

```

_DBIP=<IP_address>
_DBIntegratedSecurity=integratedSecurity=true;
_DBName=;databasename=SOLUTIONINFO;
_DBUserName=<Username>
_DBPassword=<Password>
_DBDriver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
_DBDialect=org.hibernate.dialect.SQLServer2008Dialect
_DBValidationQuery=select 1
_DBQuartzDriverDelegate=org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate
_DBForwardSlashes=//
_DBProduct=MSSQL
_DBProductName=sqlserver
_DBPort=<Port_number>
_DBInstanceName=

_MSDBName=SOLUTIONINFO
_MSDBUserName=<Username>
_MSDBPassword=<Password>

_silentEmailComponent=1
_silentMobileComponent=1
_silentAirprintComponent=0
_silentInstallPRSolution=1
_silentInstallMobileSolution=1
_silentInstallLiquibase=1

```

Beispielcode für hybride Umgebung

```

_installOption=Install
_lddLoadBalancerIp=<IP_address>
_lddDatabaseType=FIREBIRD
_lddDatabaseIp=<IP_address>
_lddDatabasePasswordEncrypted=<Firebird_Database_Password>

_LDAPURL=ldap://<IP_address>
_LDAPPort=389
_LDAPSearchBase=dc=kinton,dc=com
_LDAPUserAttribute=sAMAccountName
_LDAPUserName=username@kinton.com
_LDAPPassword=<Password>
_LDAPPasswordConfirm=<Password>
_LDAPPasswordEncrypted=<Password>
_LDAPAuthMethodState=Username

_DBIP=<IP_address>
_DBIntegratedSecurity=integratedSecurity=true;
_DBName=;databasename=HYBRID;
_DBUserName=<Username>
_DBPassword=<Password>
_DBDriver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
_DBDialect=org.hibernate.dialect.SQLServer2008Dialect
_DBValidationQuery=select 1
_DBQuartzDriverDelegate=org.quartz.impl.jdbcjobstore.MSSQLDelegate
_DBForwardSlashes=//
_DBProduct=MSSQL
_DBProductName=sqlserver
_DBPort=3341
_DBInstanceName=<Instance_name>

_MSDBIP=<IP_address>
_MSDBName=HYBRID
_MSDBUserName=<Username>
_MSDBPassword=<Password>
_MSDBInstanceName=<Instance_name>

_silentEmailComponent=1
_silentMobileComponent=1
_silentAirprintComponent=0
_silentInstallPRSolution=1
_silentInstallMobileSolution=1
_silentInstallLiquibase=1

```

Beispielcode für LDD und LPM unter Verwendung einer Firebird-Datenbank

```

_installOption=Install
_lddLoadBalancerIp=<LB IP Address>
_lddDatabasePassword=<Firebird_Database_Password>
_lddDatabasePasswordEncrypted=ENC (qJj0mHFqIm6dfigOL/57tw==)
_lddDatabaseType= FIREBIRD
_LDAPURL=<LDAP IP Address>
_LDAPPort=<LDAP Port>
_LDAPSearchBase=<LDAP Search Base>
_LDAPUserAttribute=<LDAP User Attribute>
_LDAPUserName=<LDAP Username>
_LDAPPassword=<LDAP Password>
_LDAPPasswordConfirm=<LDAP Password>
_LDAPPasswordEncrypted=ENC (4dw4psQIC/uas/H7HMcqOQ==)
_LDAPAuthMethodState=
_DBIP=<DB IP Address>
_DBName=/3050:SOLUTIONINFO
_DBUserName=framework
_DBPassword=<Firebird_Database_Password>
_DBPasswordEncrypted=ENC (qJj0mHFqIm6dfigOL/57tw==)
_DBProductName=firebirdsql
_DBDriver=org.firebirdsql.jdbc.FBDriver
_DBDialect=org.hibernate.dialect.FirebirdDialect
_DBValidationQuery=select 1 from RDB$DATABASE
_DBQuartzDriverDelegate=org.quartz.impl.jdbcjobstore.StdJDBCDelegate
_DBForwardSlashes=
_DBProduct=Internal Database
_DBInstanceName=
_DBPort=3050
_MSDBName=
_MSDBUserName=
_MSDBPassword=
_silentEmailComponent=1
_silentMobileComponent=1
_silentAirprintComponent=1
_silentInstallPRSolution=1
_silentInstallMobileSolution=1
_silentInstallLiquibase=1

```

3 Speichern Sie die Datei.

4 Geben Sie in die Befehlszeile Folgendes ein:

```
LPMinstaller\LexmarkPrintManagement-Version.exe /S /SILENTCONFIG=Pfad\silent-  
settings.ini
```

Dabei gilt:

- **LPMinstaller** ist der Ordnerpfad des LPM-Installationsprogramms.
- **Version** ist die Version des LPM-Installationsprogramms.
- **Pfad** ist der Ordnerpfad der Datei silent-settings.ini.

Informationen zur Sicherungsfunktion des LPM-Installationsprogramms

Die Sicherungsfunktion des Installationsprogramms kopiert die LPM-Konfigurationsdateien im Ordner %allusersprofile%\Lexmark\PrintManagement\backuprestore.

Die folgenden Dateien werden gespeichert:

Lastenausgleich	Server
<ul style="list-style-type: none"> • ActiveMQ <ul style="list-style-type: none"> wrapper.conf • Apache2 <ul style="list-style-type: none"> – httpd.conf – httpd-ssl.conf • EmailWatcher <ul style="list-style-type: none"> – config_EmailWatcher.properties – l4j_EmailWatcher.xml • Reports-Aggregator-Dienst <ul style="list-style-type: none"> Application.properties 	<ul style="list-style-type: none"> • IDM <ul style="list-style-type: none"> – *.properties – log4j-config.groovy • LPM <ul style="list-style-type: none"> – *.properties – log4j-config.groovy • Mobil <ul style="list-style-type: none"> – *.properties – log4j-config.groovy • MFPAuth <ul style="list-style-type: none"> *.properties • PrintRelease <ul style="list-style-type: none"> *.properties • wf-Idss <ul style="list-style-type: none"> – OpenOfficeToPDFClass.properties – MsOfficeDocConvClass.properties


Die folgenden Dateien werden gespeichert und verwendet, um Felder vorab auszufüllen und Einstellungen während der Installation wiederherzustellen:

Lastenausgleich	Server
<ul style="list-style-type: none"> • EmailWatcher <ul style="list-style-type: none"> config_EmailWatcher.properties 	<ul style="list-style-type: none"> • PrintRelease <ul style="list-style-type: none"> – ldap.properties – ldss.properties – paper.properties – scan.properties • wf-Idss <ul style="list-style-type: none"> – OpenOfficeToPDFClass.properties – MsOfficeDocConvClass.properties

Bei der Deinstallation von LPM werden die ursprünglichen Apache-Konfigurationsdateien wiederhergestellt. Um sicherzustellen, dass die aktuelle LPM-Konfiguration während der Installation verfügbar ist, führen Sie die Sicherung durch, bevor Sie das System offline nehmen.

Informationen zum LDAP-Sicherungsprozess

Im Folgenden finden Sie die Suchreihenfolge für LDAP-Informationen:

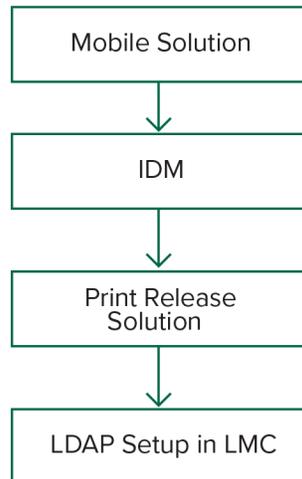

Die LDAP-Informationen werden in der Datei `%allusersprofile%\Lexmark\PrintManagement\BackupRestore\ldapinfo.txt` gespeichert.

Hinweis: Das Kennwort in dieser Datei ist verschlüsselt.

Wenn LDAP-Informationen in einer Quelle erkannt werden, verwendet LPM diese Informationen für die Sicherung und stoppt die Suche aus anderen LDAP-Quellen. Wenn beispielsweise LDAP-Informationen von der Mobile Print-Lösung erkannt werden, wird das IDM nicht durchsucht.

Unterstützte Versionen

Die Sicherungsfunktion ist für LDD Version 4.8.0 und LPM Version 2.3.11 oder höher verfügbar.

Wenn Sie von niedrigeren LPM-Versionen aktualisieren, wird die Installation erst fortgesetzt, wenn LDD Version 4.8.5 oder höher erkannt worden ist. Weitere Informationen finden Sie unter ["Kompatible LPM- und LDD-Versionen" auf Seite 9](#).

Informationen zur Datenbank

Hinweise:

- Die Druckfreigabe-Tabellen werden automatisch während der Installation erstellt.
- Die SQL-Skripte müssen nicht manuell ausgeführt werden.

Stellen Sie bei der Verwendung von Microsoft SQL Server Folgendes sicher:

- Die Instanz und die Datenbank sind mit der Microsoft SQL Server Management Console erstellt worden, bevor das Installationsprogramm ausgeführt wird.
- Das Datenbankkonto, das beim Zugriff auf die Druckfreigabetabellen verwendet wird, ist einem Datenbankbesitzer zugeordnet.

Microsoft SQL Server und Firebird

Firebird ist die Standardsystemdatenbank, die mit LDD gebündelt ist und auch für LPM verwendet werden kann. Microsoft SQL Server kann auch als Alternative für Firebird verwendet werden. Erstellen Sie für Microsoft SQL Server manuell die LPM-Datenbank, bevor Sie das LPM-Installationsprogramm starten. Während der Installation füllt LPM die verschiedenen Dateien der LPM-Datenbankeigenschaften mit den entsprechenden Verbindungszeichenfolgen aus. Außerdem werden automatisch die LPM-Tabellen in der angegebenen Datenbank erstellt. Je nachdem, ob es sich bei der Installation um eine nicht hybride oder eine hybride Einrichtung handelt, können die Datenquellen variieren. In einer nicht hybriden Einrichtung wird dieselbe Datenbank sowohl für LDD als auch LPM verwendet. In einer hybriden Einrichtung wird Firebird für LDD und Microsoft SQL Server für LPM verwendet.

Hinweis: Bei Firebird werden die Tabellen automatisch in die Datenbank **SOLUTIONSINFO** eingefügt. Für Microsoft SQL Server wird empfohlen, den Kundennamen als **PRINTRELEASE**-Datenbank zu verwenden.

LPM referenziert die folgenden drei Dateien für Datenbankeigenschaften:

- **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\printrelease\WEB-INF\classes\database.properties:** Enthält die Datenbankkonfiguration, auf die während der Ausführung von der PrintReleasev2-Lösung verwiesen wird.
- **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\lpm\WEB-INF\classes\database-production-config.properties:** Enthält die Datenbankkonfiguration für das LPM Admin-Portal.
- **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm\WEB-INF\classes\database-production-config.properties:** Enthält die Datenbankkonfiguration für den Identity Management Service.

Die Datenbankkonfiguration für das LPM Admin-Portal enthält beispielsweise einen standardmäßigen und sekundären Datenquellabschnitt. In einer nicht hybriden Einrichtung verweisen die Standard- und sekundären Datenquellen auf dieselbe Datenbank. In einer hybriden Einrichtung verweist die Standarddatenquelle auf die Microsoft SQL-Datenbank von LPM, und die sekundäre Datenquelle verweist auf die LDD-Firebird-Datenbank.

Datenbankinformationen

Während der Installation bestimmt LPM die Datenbankinformationen aus den Sicherungsdateien und gibt die Daten in die Felder ein. Stellen Sie sicher, dass die Informationen richtig sind. Wenn keine Sicherungsdatei verfügbar ist, bleiben die Felder leer.

LPM unterstützt Folgendes:

- Workgroup-Installation für LPM und LDD unter Firebird
- Hybridinstallation für LDD unter Firebird und LPM unter Microsoft SQL Server
- Vollständige LDD- und LPM-Installation unter Microsoft SQL Server

Hinweis: In LPM, Version 2.7 oder höher erfordert die Installation auf dem Lastenausgleich die Angabe von Datenbankinformationen für den Dienst Lexmark Solutions Aggregator.

Instanzenname

Bei Verwendung von Microsoft SQL Server können Sie einen Instanznamen für die Druckfreigabe-Datenbank angeben. Wenn der Instanzname und die Anschlussnummer nicht angegeben werden, werden die standardmäßige Instanz und Anschlussnummer verwendet. Wenn Sie die Anschlussnummer geändert haben, geben Sie sie an. Die gängigste Standardanschlussnummer lautet 1433.

Um eine benannte Instanz zu verwenden, geben Sie den Namen in das Feld Instanzname ein. Die Angabe einer Anschlussnummer ist optional. Wenn Sie sie jedoch angeben, stellen Sie sicher, dass die Anschlussnummer für den angegebenen Instanznamen korrekt ist.

Sicherheitstyp

Wählen Sie bei Verwendung von Microsoft SQL Server **Integrated Security** aus, um die Windows-Authentifizierung oder die **Microsoft SQL Server-Authentifizierung** zu verwenden. Wenn Sie **Microsoft SQL Server** auswählen, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Wenn Sie **Integrierte Sicherheit** auswählen, müssen Sie das LPM-Installationsprogramm als Benutzer mit db_owner-Berechtigungen für die Datenbank ausführen. Anschließend müssen Sie die Anmeldeinformationen in die Felder Benutzername und Kennwort eingeben.

Hinweis: Wenn Sie **Integrierte Sicherheit** auswählen, werden alle LPM-Dienste, die direkt mit der Datenbank kommunizieren, automatisch zur Verwendung dieser Anmeldeinformationen konfiguriert.

Aktualisieren des Kennworts

Wenn Sie die Microsoft SQL Server-Authentifizierung verwenden und Microsoft SQL Server nur für LPM verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie mit einem Texteditor die folgenden Dateien:
 - **apps\printrelease\WEB-INF\classes\database.properties**
 - **apps\idm\WEB-INF\classes\database-production-config.properties**
 - **apps\lpm\WEB-INF\classes\database-production-config.properties**
 - **apps\MFPAuth\WEB-INF\classes\database.properties**
 - **services\lpm-reports-service\application.properties**

- 2 Aktualisieren Sie das verschlüsselte Kennwort mit Klartext:

Von:

```
dataSource.password = ENC(T086KjCYKsH7XoInQ1gj/gxj9390+C/g)
```

An:

```
dataSource.password = newpassword
```

Hinweis: Das Kennwort wird automatisch verschlüsselt, nachdem der Lexmark Solutions Application Server neu gestartet worden ist.

- 3 Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu.

Bei Verwendung der integrierten Sicherheitsauthentifizierung:

- 1 Navigieren Sie zum Dialogfeld Dienste.
- 2 Suchen Sie Folgendes:
 - Lexmark Solutions Application Server
 - Lexmark Solutions Apache Agent
 - Lexmark Reports Aggregator Service
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dienst und anschließend auf die Registerkarte **Anmelden**.
- 4 Stellen Sie sicher, dass **Dieses Konto** ausgewählt ist, und geben Sie anschließend Ihr Kennwort ein.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Informationen zu LDAP-Informationen

Während der Installation können Sie mit dem LPM-Installationsprogramm LDAP-Informationen eingeben und Informationen an den entsprechenden Speicherorten schreiben. Kennwörter werden an jedem Speicherort verschlüsselt. LPM bestimmt LDAP-Informationen aus den Sicherungsdateien und gibt die Daten in die Felder ein. Stellen Sie sicher, dass die Informationen richtig sind. Wenn keine Sicherungsdatei verfügbar ist, bleiben die Felder leer.

Hinweis: Wenn LDAP-Informationen in den Sicherungsdateien erkannt werden, verwendet das Installationsprogramm diese Informationen und gibt sie anschließend im LDAP-Informationenfenster ein. Sie können diese Informationen nicht bearbeiten.

Geben Sie die LDAP-Informationen ein, die zur Validierung des Zugriffs eines Benutzers auf LPM erforderlich sind. Geben Sie die vollständige URL zum LDAP-Server ein. Beispiel. **ldap://server.company.com** oder **ldap://IPaddress**, wobei **IPaddress** die IP-Adresse des LDAP-Servers ist.

Hinweis: Sie können LDAP oder LDAPS verwenden.

Die LDAP-Anschlussnummer wird als separates Feld erfasst und darf nicht in das URL-Feld eingegeben werden. Weitere Informationen zu den unterstützten Anschlussnummern für LDAP und LDAPS finden Sie unter ["Standard-Anschlussnummern für LDAP und LDAPS" auf Seite 121](#). Sie können eine anonyme Verbindung verwenden oder Zugangsdaten für die Verbindung mit dem LDAP-Server angeben.

Hinweis: Viele Active Directory- und LDAP-Server sind so konfiguriert, dass anonyme LDA-Verbindungsanforderungen blockiert werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre LDAPS-Einstellungen korrekt konfiguriert sind.

Wenn LDAPS verwendet wird, können nicht vertrauenswürdige SSL-Zertifikate dazu führen, dass der Test fehlschlägt. Bevor Sie eine Verbindung herstellen, installieren Sie SSL-Zertifikate auf Ihrem Server. Sie können auch festlegen, dass das LPM-Installationsprogramm die LDAP-SSL-Validierung ignoriert, indem Sie während der Installation **SSL-Zertifikatüberprüfung ignorieren** auswählen.

Die Angabe der LDAP-Konfiguration ist für die Druckfreigabe optional, aber für Folgendes erforderlich:

- Zugreifen auf die Druckmanagement-Konsole
- Senden von Aufträgen von einem mobilen Gerät
- Senden von Aufträgen mit AirPrint

Während der Installation werden die LDAP-Einstellungen in Eigenschaftsdateien geschrieben. Stellen Sie sicher, dass die Lösungseinstellungen nach der Installation konfiguriert werden.

Bei der Aktualisierung der LDAP-Einstellungen in einer Umgebung mit mehreren Domänen muss auch die Datei `ldap.properties` im Ordner `<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\printrelease\WEB-INF\classes` aktualisiert werden, wobei `<install-Dir>` der Installationsordner von LPM ist. Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst nach dem Update neu.

Hinweise:

- Stellen Sie in einer Umgebung mit mehreren Domänen sicher, dass die LDAP-Einstellungen im LPM-Administratorportal und der Datei `ldap.properties` übereinstimmen.
- In einer Umgebung mit einer einzigen Domäne müssen nur die LDAP-Einstellungen der Lösung und die Einstellungen im LPM-Administratorportal übereinstimmen.

LDAP-SSL-Zertifikate auf dem LPM-Server installieren

Wenn das LDAP-Zertifikat selbstsigniert ist, fügen Sie das Zertifikat dem Java-Schlüsselstore hinzu.

Hinweis: Dies ist für CA-signierte Zertifikate nicht erforderlich.

- 1 Navigieren Sie in der Eingabeaufforderung zu `<LDD-Install-Dir>\Lexmark\Solutions\jre\bin`.
- 2 Geben Sie `>keytool -import -alias <any-cert-alias> -keystore "<LDD-Install-Dir>\Lexmark\Solutions\jre\lib\security\cacerts" -file "<path-to-cert-file>"` ein, wobei:
 - `<LDD-Install-Dir>` der LDD-Installationspfad ist.
 - `<any-cert-alias>` eine eindeutige alphanumerische Zeichenfolge ist, die als Alias des Zertifikats im Schlüsselstore verwendet wird.
 - `<path-to-cert-file>` der Pfad zur Zertifikatsdatei ist.
- 3 Starten Sie den Dienst für den Lexmark Solutions Application Server neu.

Konfigurieren der Einstellungen nach der Installation

Konfigurieren mehrerer Domänen

Dieser Abschnitt ist optional und nur anwendbar, wenn Ihre Umgebung über mehrere Domänen verfügt.

Konfigurieren der Unterstützung mehrerer Domänen für Lösungen

Wenn die Unterstützung mehrerer Domänen in der Lösungskonfiguration aktiviert ist, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei `<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\printrelease\WEB-INF\classes\ldap.properties`, wobei `<install-Dir>` der Installationsordner von LDD ist.
- 2 Konfigurieren Sie die folgenden Einträge:

```
# comma-separated list of all fully qualified domain name (all in lower case, no spaces)
ldap.domainNames=

# determines how we search for direct print user's domain otherwise, use name as is
# 0 = don't search; use name as is
# 1 = stop search at first match
# 2 = search all domains and select only if one match found;
ldap.searchUsers=
```

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Einträge für jede Domain in Ihrer Umgebung mit den entsprechenden Werten hinzufügen und konfigurieren.

```
# ldap settings for each domain; all entries required but can be left blank if not
needed/applicable.
# Change <domain> to appropriate value, for example, if domain is
"somegroup.somecompany.com", then
# ldap.somegroup.somecompany.com.server=somevalue
ldap.<domain>.server=
ldap.<domain>.port=

#valid value for the ssl is either 0 or 1
ldap.<domain>.ssl=

ldap.<domain>.searchbase=
ldap.<domain>.domain=
ldap.<domain>.loginuser=
ldap.<domain>.loginpw=
ldap.<domain>.userattr=
ldap.<domain>.mailattr=
ldap.<domain>.homedirattr=
```

```

ldap.<domain>.custom1attr=
ldap.<domain>.custom2attr=
ldap.<domain>.custom3attr=

# LPM-Scan To Network settings domain is always required; should be the short domain name
snf.<domain>.domain=

# user and pw can be left blank if not using a service account
snf.<domain>.user=
snf.<domain>.pw=

# fileshare can be left blank if not using one of the Fileshare destination options
snf.<domain>.fileshare=

```

3 Speichern Sie die Datei.

4 Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu.

Konfigurieren der Unterstützung mehrerer Domänen für das LPM-Benutzerportal

1 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei `<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm\WEB-INF\classes\idm-production-config.properties`, wobei `<install-Dir>` ist der Installationsordner von LDD.

2 Konfigurieren Sie die folgenden Einträge:

```

# This section SHOULD always be present
primary.idm.ldap.url=
primary.idm.ldap.base=
primary.idm.ldap.userAttribute=
primary.idm.ldap.userDn=
primary.idm.ldap.password=
primary.idm.ldap.domain=
primary.idm.ldap.custom1attr=
primary.idm.ldap.custom2attr =
primary.idm.ldap.custom3attr =

# Make sure to add and configure the following entries for each domain in your
environment with their appropriate values, where <domain> is the short name for the domain
<domain>.idm.ldap.url=
<domain>.idm.ldap.base=
<domain>.idm.ldap.userAttribute=
<domain>.idm.ldap.userDn=
<domain>.idm.ldap.password=
<domain>.idm.ldap.domain=
<domain>.idm.ldap.custom1attr=
<domain>.idm.ldap.custom2attr =
<domain>.idm.ldap.custom3attr =

# These are the common properties
idm.token.expirationInMinutes=60
idm.token.maxTokensToPrune=1000

idm.lddLoadBalancer=
idm.ldd.baseUri=
grails.server.port.http=
grails.server.port.https=
grails.plugins.springsecurity.portMapper.httpPort=
grails.plugins.springsecurity.portMapper.httpsPort=
tomcat.keystorePath =
tomcat.keystorePassword =

idp.client_credentials.1=
idp.client_credentials.2=

```

3 Speichern Sie die Datei.

4 Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu.

Hinweis: Wenn der Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu gestartet wird, wird die LDAP-Konfiguration basierend auf der Datei `idm-production-config.properties` zurückgesetzt. Alle Änderungen, die mit dem LPM-Administrator-Portal an der LDAP-Konfiguration vorgenommen wurden, werden zurückgesetzt. Dies gilt nur für Versionen vor LPM 2.8.

Konfigurieren der Erweiterung "LPM Cloud for Google Chrome"

1 Entpacken Sie das Paket **LPM Premise Chrome Extension** auf Ihrem Computer.

Hinweis: Um das Paket zu beziehen, wenden Sie sich an Ihren Lexmark Händler.

2 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei **staticVariables.js**.

3 Aktualisieren Sie die folgenden Variablen:

- **url_idp = x**
- **url_lpm = y**

Dabei gilt:

- **x** ist die IDP-URL.
- **y** ist die LPM-URL.

Beispielvariablen

```
var url_idp = "https://233.233.233.233"  
var url_lpm = "https://233.233.233.233"
```

4 Packen Sie die **LPM Premise Chrome Extension** in eine ZIP-Datei, und verteilen Sie sie anschließend zur Installation an Benutzer.

Installation der Erweiterung "LPM Cloud für Google Chrome"

1 Entpacken Sie das Paket **LPM Premise Chrome Extension** auf Ihrem Computer.

2 Öffnen Sie **Google Chrome**, und geben Sie anschließend **chrome://extensions/** ein.

3 Versetzen Sie den Browser in den Entwicklermodus.

4 Klicken Sie auf **ENTPACKTE ERWEITERUNG LADEN**, und wählen Sie anschließend den entpackten Ordner der Erweiterung aus.

Konfigurieren von Lexmark Print Management

Konfigurieren Sie nach der Installation von LPM die Lösungen. Nehmen Sie das LDD-System nach der Konfiguration der Lösungen online.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im *Lexmark Document Distributor Administratorhandbuch*.

Zugreifen auf die Lexmark Management Console

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Webbrowser-Cookies aktiviert sind.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie dann eine der folgenden URLs ein:

- **http://hostname:9780/lmc**
- **https://hostname/lmc**

Hierbei steht **hostname** für den Hostnamen oder die IP-Adresse des Lastenausgleichs.

2 Melden Sie sich als Administrator an.

Hinweise:

- Weitere Informationen zu Standard-Anmeldeinformationen finden Sie im Abschnitt **Einrichten des LDD-Servers online** im *Lexmark Print Management Konfigurationshandbuch*.
- Wenn die Lexmark Management Console für die Verbindung mit einem LDAP-Server konfiguriert ist, geben Sie den LDAP-Benutzernamen und das Kennwort ein.

Das Starten sämtlicher Dienste kann einige Minuten in Anspruch nehmen, wenn der Server erstmalig gestartet wird. Falls die Lexmark Management Console nicht unmittelbar nach dem Starten des Systems aufgerufen werden kann, warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es dann erneut.

Ändern des Serverstatus

Mit LPM können Sie steuern, ob Aufträge vom Lastenausgleich an den Server gesendet werden, indem der Server auf online oder offline eingestellt wird. In einer Unternehmensumgebung können Sie den Status aller Anwendungsserver von allen Workgroup-Systemen auf der Seite Systemstatus innerhalb des LMC anzeigen. Um jedoch einen Server online oder offline zu setzen, müssen Sie eine Verbindung zur LMC des spezifischen Servers herstellen, den Sie verwalten möchten.

1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf **System > Systemstatus**.

2 Wählen Sie einen Server aus.

3 Klicken Sie auf **Online schalten** oder **Offline schalten**.

Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass Ihre Drucker über genügend Lizenzen verfügen. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie von Ihrem technischen Programmleiter bei Lexmark.
- Beim Offline-Schalten des Servers kann der Administrator weiterhin mit dem Server verbunden bleiben.

Hinzufügen eines Druckservers zu einer Softwareclient-Gruppe

Konfigurieren Sie den LDD-Server für die Kommunikation mit dem Druckserver, von dem aus Druckaufträge gesendet werden. Bei einem Einzelservers-Setup sind die IP-Adressen des LDD-Servers und des Druckservers identisch.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Softwareclient-Gruppen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Softwareclient-Gruppen die Option **Druckserver** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Clientprofile** aus.
- 4 Geben Sie im Feld Adresse die IP-Adresse des Druckservers ein.
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen > Speichern**.

Erstellen der Druckfreigabe-Warteschlange

Installieren der LDD-Portüberwachungssoftware

- 1 Navigieren Sie auf dem Server, der die Windows-basierte Druckfreigabe-Warteschlange hosten muss, zum LDD-Installationspaket.
- 2 Führen Sie **Setup.exe** als Administrator aus.
- 3 Wählen Sie eine Sprache für die Installation aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- 4 Wählen Sie im Fenster LDD-Einrichtung die Option **Clientsoftware installieren** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 5 Wählen Sie **LDD-Systemkomponenten installieren** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 6 Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, nehmen Sie sie an, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Wählen Sie in der Liste der Komponenten **Clientsoftware** und **Drucken und senden** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 8 Wählen Sie einen Zielort für die Installation aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 9 Wenn der Druckspooler als geclusterte Ressource konfiguriert ist, verschieben Sie die Cluster-Gruppe auf den Knoten, auf dem die Portmonitor-Software installiert ist.
- 10 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 auf dem Knoten, auf dem die Portüberwachungssoftware installiert ist.
- 11 Verschieben Sie bei Bedarf die Clustergruppe wieder in den ursprünglichen aktiven Knoten.

Konfigurieren der Druckwarteschlange

Hinweis: Die folgenden Anweisungen gelten für UPD Version 2.7 oder niedriger. Fügen Sie bei UPD Version 2.8 oder höher den Druckertreiber zum Treiberspeicher hinzu, indem Sie den MSI-Treiber extrahieren und installieren. Wir empfehlen die Verwendung der einzelnen Pakete, die die .inf-Dateien enthalten.

- 1 Führen Sie auf Ihrem Computer das UPD-Administrator-Installationsprogramm aus.

Hinweis: Laden Sie UPD unter <http://lexmark.com> herunter.

- 2 Wenn Sie zur Eingabe des Installationstyps aufgefordert werden, wählen Sie **Extrahieren** aus, und deaktivieren Sie anschließend die Option **Starten Sie die Installationssoftware**.

- 3 Navigieren Sie zum Speicherort der extrahierten UPD-Dateien.

Hinweis: Es wird empfohlen, Dateien in das Stammverzeichnis des Laufwerks C:\ oder ein Verzeichnis unter C:\ zu extrahieren.

- 4 Fügen Sie je nach Betriebssystem Ihres Servers einen Drucker hinzu, und wählen Sie anschließend **LPT1: (Druckeranschluss)** als vorhandenen Port aus.

Hinweis: Wenn Sie die Print Management Console über die Windows-Verwaltungsprogramme verwenden, stellen Sie sicher, dass dem Server die Rolle Druckserver hinzugefügt wurde.

- 5 Klicken Sie auf **Weiter**.

- 6 Wenn Sie aufgefordert werden, einen Drucker auszuwählen, wählen Sie **Datenträger** aus, und navigieren Sie zum Ordner `<extract_path>\InstallationPackage\Drivers\Print\GDI\`, wobei `<extract_path>` der Speicherort der extrahierten UPD-Dateien ist.

- 7 Führen Sie eine der .inf-Dateien aus.

- 8 Wählen Sie **Lexmark Universal v2 PS3** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

- 9 Geben Sie einen aussagekräftigen Druckernamen ein, und wählen Sie anschließend **Diesen Drucker freigeben** aus.

- 10 Klicken Sie auf **Weiter > Fertig stellen**.

- 11 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Druckwarteschlange, und wählen Sie anschließend die Option **Druckereigenschaften** aus.

- 12 Klicken Sie auf die Registerkarte **Freigeben** und anschließend auf **Zusätzliche Treiber**.

- 13 Wählen Sie die erforderlichen alternativen Druckertreiber aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Hinweis: Bei Verwendung eines 64-Bit-Servers ist der gängigste alternative Druckertreiber x86 Type 3 User Mode.

- 14 Wenn Sie zur Eingabe des x86-Prozessors aufgefordert werden, navigieren Sie zum Ordner `<extract_path>\InstallationPackage\Drivers\Print\GDI\`, wobei `<extract_path>` der Speicherort der extrahierten UPD-Dateien ist.

- 15 Führen Sie eine der .inf-Dateien aus.

- 16 Wenn Sie zur Eingabe der Druckprozessordatei aufgefordert werden, navigieren Sie zum Ordner `<extract_path>\InstallationPackage\Drivers\Print\GDI\i386`, wobei `<extract_path>` der Speicherort der extrahierten UPD-Dateien ist.

17 Führen Sie die Datei **ntprint.inf** aus.

18 Klicken Sie auf **OK**.

Konfigurieren der LDD-Ports

1 Navigieren Sie je nach Betriebssystem des Servers auf Ihrem Computer zur Print Management Console.

Hinweis: Unter Windows Server 2012 können Sie auch zum Fenster Geräte und Drucker navigieren.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Ports** und anschließend auf die Schaltfläche **Anschlüsse hinzufügen**.

4 Wählen Sie **Lexmark Document Server-Anschluss – Enterprise** aus, und klicken Sie auf **Neuer Anschluss**.

5 Wenn Sie zur Eingabe des Portnamens aufgefordert werden, geben Sie **PR01** ein, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

6 Klicken Sie auf **Liste verwalten > Hinzufügen**.

7 Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des LDD-Servers ein, und klicken Sie anschließend auf **OK**.

Hinweis: Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung für den LDD-Server hinzu.

8 Klicken Sie auf **PrintSubmit > Weiter > Fertigstellen**.

9 Wählen Sie **Lexmark Document Server-Anschluss – Enterprise** aus, und klicken Sie auf **Neuer Anschluss**.

10 Wenn Sie zur Eingabe des Portnamens aufgefordert werden, geben Sie **PR02** ein, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

11 Stellen Sie sicher, dass der richtige LDD-Server ausgewählt ist, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

12 Klicken Sie auf **PrintSubmit > Weiter > Fertigstellen**.

13 Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 11 dreimal, und stellen Sie anschließend sicher, dass die Profilenames **PR03**, **PR04** und **PR05** lauten.

14 Stellen Sie auf der Registerkarte Ports sicher, dass alle fünf Ports in der Portliste verfügbar sind.

15 Wählen Sie in der Liste der Ports die fünf erstellten Ports aus, und wählen Sie anschließend **Druckerpool aktivieren** aus.

16 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Konfigurieren des Druckertreibers

1 Navigieren Sie je nach Betriebssystem des Servers auf Ihrem Computer zur Print Management Console.

Hinweis: Unter Windows Server 2012 können Sie auch zum Fenster Geräte und Drucker navigieren.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Freigabe**, und deaktivieren Sie **Druckauftragsaufbereitung auf Clientcomputern durchführen**.

4 Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**, und wählen Sie **Druck starten, nachdem die letzte Seite gespooled wurde** aus.

- 5** Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfiguration**, und deaktivieren Sie anschließend **Konfiguration vom Drucker aus aktualisieren**.
- 6** Klicken Sie auf **Druckermodell festlegen**, und wählen Sie anschließend **Universal Color Laser** aus.
Hinweis: Wenn nur Schwarzweißdrucker in der Flotte verfügbar sind, wählen Sie **Universal Mono Laser** aus.
- 7** Wählen Sie in der Liste Konfigurationsoptionen die Optionen aus, die in der Flotte verfügbar sind.
- 8** Klicken Sie auf **Übernehmen > OK**.

Konfigurieren der Druckoptionen

Hinweis: Die folgenden Anweisungen werden häufig verwendet, um optimale Kosteneinsparungen zu erzielen.

- 1** Je nachdem, ob die Druckserverrolle zu Ihrem Server hinzugefügt wurde, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Wenn die Druckserverrolle hinzugefügt wird

- a** Starten Sie im Fenster Verwaltungstools für Windows das **Druckmanagement**, suchen Sie den lokalen Druckserver, und erweitern Sie ihn.
- b** Wählen Sie **Drucker**, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckerobjekt **Druckfreigabe**.
- c** Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und anschließend auf **Druckstandardwerte**.

Wenn die Druckserverrolle nicht hinzugefügt wird

- a** Starten Sie im Fenster Systemsteuerung den Punkt **Geräte und Drucker**.
- b** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und anschließend auf **Druckereigenschaften**.
- c** Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und anschließend auf **Druckstandardwerte**.

- 2** Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout**.
- 3** Wählen Sie im Menü Beidseitiger Druck (Duplex) die Option **Beidseitiger Druck** und anschließend **Lange Seite** aus.
Hinweis: Benutzer können diese Einstellung beim Drucken von Aufträgen außer Kraft setzen.
- 4** Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier/Papierausgabe**.
- 5** Wählen Sie im Menü Versetzt die Option **Aus** aus.
- 6** Klicken Sie auf die Registerkarte **Qualität**.
- 7** Wählen Sie **Schwarzweiß drucken**.
Hinweis: Benutzer können diese Einstellung beim Drucken von Aufträgen außer Kraft setzen.
- 8** Klicken Sie auf die Registerkarte **Andere Optionen**.
- 9** Wenn Sie nur einen PostScript-Emulationstreiber verwenden, wählen Sie **PostScript durch Treiber generieren** aus.

- 10 Wenn Sie Computer mit einem Windows 8- oder Windows 8.1-Betriebssystem verwenden, wählen Sie im Menü Spoolen der Metadatei die Option **Ein** aus.
- 11 Klicken Sie auf **Übernehmen** > **OK**.

Hinzufügen des LDD Client Service

Diese Anweisungen gelten nur, wenn der Druckspooler als geclusterte Ressource konfiguriert ist.

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Fenster Windows-Verwaltungsprogramme, und öffnen Sie anschließend die Konsole Windows-Failoverclusterverwaltung.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Druckerspooler-Clustergruppe, und klicken Sie anschließend auf **Ressource hinzufügen** > **Allgemeiner Dienst**.
- 3 Wählen Sie den **LDD Client Service** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter** > **Fertig stellen**.
- 5 Klicken Sie auf dem Startbildschirm der Konsole Windows-Failoverclusterverwaltung mit der rechten Maustaste auf **LDD Client Service**, und klicken Sie anschließend auf **Eigenschaften**.
- 6 Klicken Sie auf die Registerkarte **Abhängigkeiten**, und wählen Sie anschließend die Druckerspooler-Ressource aus.
- 7 Klicken Sie auf **Anwenden** > **OK**.
- 8 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **LDD Client Service**, und klicken Sie anschließend auf **Diese Ressource online schalten**.

Konfigurieren der Druckfreigabe-Lösung in der Lexmark Management Console

Konfigurieren der Anwendungseinstellungen

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Lösungen die Option **PrintReleasev2** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Konfiguration** aus, und ändern Sie die Einstellungen.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Konfigurieren Sie nach der Konfiguration der Anwendungseinstellungen die Deployment-Einstellungen für die Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter ["Index der Lösungseinstellungen" auf Seite 173](#).

Konfigurieren der Druckersicherheit

Konfigurieren Sie für Drucker mit eingeschränktem Zugriff auf verschiedene Funktionen, wie Remote-Verwaltung und Firmware-Aktualisierung, den Authentifizierungstyp über die Lexmark Management Console. Die Einstellung muss mit den Einstellungen für Sicherheitsvorlage oder Anmeldemethode übereinstimmen, die auf Ihren Druckern konfiguriert sind. Mit dieser Konfiguration kann der Server Drucker während der Druckererkennung und Richtlinienaktualisierung authentifizieren. Standardmäßig verwendet die Lexmark Management Console die globale Einstellung Gerätesicherheit auf der Registerkarte Dienste > Gerätesicherheit. Diese Einstellung ist anfänglich mit dem Wert Keine konfiguriert.

Hinweis: LDD-Version 5.3 unterstützt den Authentifizierungstyp Benutzername + Kennwort. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitseinstellungen des Druckers mit dem Authentifizierungstyp und den in der Lexmark Management Console konfigurierten Anmeldeinformationen übereinstimmen.

Konfigurieren der globalen Einstellungen für die Gerätesicherheit

Wenn alle Drucker in Ihrer Umgebung über eine gemeinsame Sicherheitsvorlage oder Anmeldemethode gesichert werden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Dienste**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Dienste die Option **Gerätesicherheit** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Parameter** aus.
- 4 Wählen Sie den Authentifizierungstyp für den Drucker aus.
- 5 Geben Sie den entsprechenden Authentifizierungswert ein.

Hinweis: Wenn LDAP oder LDAP + GSSAPI verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der LDAP-Konfigurationsname bei Verwendung eines e-Task 5-Druckers konfiguriert ist.

- 6 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Konfigurieren der Einstellungen für die Gerätesicherheit auf Gerätegruppen-Ebene

Wenn einige Drucker in Ihrer Umgebung mit einer anderen Sicherheitsvorlage oder Anmeldemethode gesichert werden, können Sie Ihre Drucker in separaten Gerätegruppen organisieren. Die Gruppen müssen eine gemeinsame Sicherheitsvorlage oder Anmeldemethode aufweisen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Gerätegruppen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Gerätegruppen die entsprechende Gerätegruppe aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Sicherheit** aus, und deaktivieren Sie **Globale Einstellung verwenden**.
- 4 Wählen Sie den Authentifizierungstyp für den Drucker aus.
- 5 Geben Sie den entsprechenden Authentifizierungswert ein.

Hinweis: Wenn LDAP oder LDAP + GSSAPI verwendet wird, stellen Sie sicher, dass der LDAP-Konfigurationsname bei Verwendung eines e-Task 5-Druckers konfiguriert ist.

- 6 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Hinzufügen von Druckern zu einer Gerätegruppe

Bevor Sie der Lösung Geräte hinzufügen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie die erforderlichen Lizenzen vom technischen Programmleiter bei Lexmark erworben haben.

Fügen Sie Geräte der vorhandenen Gerätegruppe hinzu, damit dieselben lokalen Einstellungen wie für alle anderen Geräte in der Gruppe verwendet werden. Mit Gruppen lassen sich Geräte auch organisieren, beispielsweise nach Standorten, und unterschiedliche Konfigurationen in den lokalen Einstellungen ändern, z. B. die Einstellungen für den Standort oder für Touchscreen – Alle drucken.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Gerätegruppen**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Gerätegruppen auf +, und geben Sie einen eindeutigen Namen ein.

Hinweis: Um die vorhandene Gruppe zu verwenden, wählen Sie den Gerätenamen aus.

- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Suchprofile** aus.
- 4 Geben Sie im Feld Adresse die IP-Adresse des Druckers ein und klicken Sie auf **Hinzufügen**.

Hinweis: Geben Sie keine Informationen in die Felder ein, es sei denn, die Informationen sind auf den hinzugefügten Druckern bereits konfiguriert.

- 5 Klicken Sie auf **Suchen**.
- 6 Wählen Sie im Abschnitt Suche die Option **Nur neue Geräte suchen**, und klicken Sie auf **Suchen**.
- 7 Klicken Sie auf **Fertig**.

Hinweis: Um festzustellen, ob der Drucker erfolgreich hinzugefügt wurde, klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Zusammenfassung** oder **Gefundene Geräte**.

Anpassen des Startbildschirms für eine Gerätegruppe

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Gerätegruppen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Gerätegruppen die Option **Druckfreigabe** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Startbildschirm** aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte für jede Geräteklasse, die Sie anpassen möchten.
- 5 Wählen Sie die Option **Diesen Startbildschirm als Teil der Gerätegruppen-Richtlinie verwenden** aus.
- 6 Konfigurieren Sie die Einstellungen.
 - Gehen Sie bei Druckern mit Touchscreen folgendermaßen vor:
 - a Wählen Sie im Menü Layout die Anzahl der Schaltflächen aus, die einbezogen werden sollen.
 - b Wählen Sie bei Bedarf eine Seite und anschließend eine Schaltfläche aus.
 - c Wählen Sie im Menü Aktion eine Aktion für die Schaltfläche aus.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass für alle Schaltflächen, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden sollen, eine Aktion ausgewählt ist.
- Wenn Sie den Startbildschirm in Ihren vorherigen Sitzungen angepasst haben, setzen Sie die Aktionen der Schaltflächen auf allen Seiten zurück, bevor Sie die neuen Einstellungen anwenden. Standardfunktionen wie Kopieren, Faxen und E-Mail werden nicht automatisch auf dem Startbildschirm angezeigt. Weisen Sie eine Aktion zu, damit diese Funktionen auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

Funktion	Verfügbare Auswahlmöglichkeiten ¹
Führen Sie eine MFP-Standardfunktion aus.	<ul style="list-style-type: none"> – Adressbuch – Lesezeichen – Sprache ändern – Kopie – Kopierkurzwahlen – E-Mail – E-Mail-Kurzwahlen – Faxen – Fax-Kurzwahlen – FTP – FTP-Kurzwahlen – Gehaltene Faxe – Angehaltene Aufträge – Aufträge nach Benutzer – Auftragswarteschlange – Gerät sperren – Druckerbedienfeld – Zurückgehaltene Faxe freigeben – Scanprofile – Angehaltene Jobs suchen – Einstellungen – Kurzbefehle – Status oder Verbrauchsmaterialien – USB-Laufwerk
Zeigt eine Liste der Profile an.	<ul style="list-style-type: none"> – App-Profile – Profile
Führt ein bestimmtes Profil aus.	Einzelprofil
Überschreibt eine Standardfunktion mit einem Profil. ²	<ul style="list-style-type: none"> – Kopie + Profil – E-Mail + Profil – Fax + Profil – FTP + Profil
Führt einen Drucker-Kurzbefehl aus.	– Verknüpfung

¹ Einige Auswahlmöglichkeiten sind bei manchen Modellen unter Umständen nicht verfügbar.

² Eine Standardfunktion überschreibt sich selbst, wenn sie mit einem Profil konfiguriert ist. Beispielsweise hat Kopieren + Profil die gleiche Funktion wie Kopieren.

³ Die Lexmark Management Console kann nicht direkt auf Symbole von eSF-Anwendungen zugreifen. Um Speicherorte für Symbole von eSF-Anwendungen in der Standardreihenfolge anzugeben, verwenden Sie Platzhalter. Verwenden Sie App-Reservierung, um einen Speicherort für das Symbol einer eSF-Anwendung festzulegen, die anhand ihres Namens identifiziert wird, und um den Profilename der Anwendung festzulegen. Der Profilename für die Anwendung "Scan-to-Network" lautet beispielsweise **scnToNet**. Wenn kein Platzhalter oder keine Einstellung für App-Reservierung angegeben wurde, werden installierte eSF-Anwendungen auf der ersten Seite nach den im benutzerdefinierten Startbildschirm definierten Seiten angezeigt.

Funktion	Verfügbare Auswahlmöglichkeiten ¹
Geben Sie einen Platzhalter für das Symbol einer eSF-Anwendung an. ³	<ul style="list-style-type: none"> – App-Reservierung – Platzhalter
Lassen Sie diese Einstellung leer.	Kein

¹ Einige Auswahlmöglichkeiten sind bei manchen Modellen unter Umständen nicht verfügbar.

² Eine Standardfunktion überschreibt sich selbst, wenn sie mit einem Profil konfiguriert ist. Beispielsweise hat Kopieren + Profil die gleiche Funktion wie Kopieren.

³ Die Lexmark Management Console kann nicht direkt auf Symbole von eSF-Anwendungen zugreifen. Um Speicherorte für Symbole von eSF-Anwendungen in der Standardreihenfolge anzugeben, verwenden Sie Platzhalter. Verwenden Sie App-Reservierung, um einen Speicherort für das Symbol einer eSF-Anwendung festzulegen, die anhand ihres Namens identifiziert wird, und um den Profilnamen der Anwendung festzulegen. Der Profilename für die Anwendung "Scan-to-Network" lautet beispielsweise **scnToNet**. Wenn kein Platzhalter oder keine Einstellung für App-Reservierung angegeben wurde, werden installierte eSF-Anwendungen auf der ersten Seite nach dem im benutzerdefinierten Startbildschirm definierten Seiten angezeigt.

d Geben Sie bei Bedarf die Details der Aktion an. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Um Kopieraufträge zu verfolgen, wählen Sie das Symbol aus, das Sie für Kopieren hinzugefügt haben, und wählen Sie anschließend im Menü Aktion die Option **Kopieren + Profil** aus. Wählen Sie im Menü Profile die Option **CopyTrack** aus.

Hinweise:

- Wenn Sie die Gerätenutzung zum Verfolgen von Kopieraufträgen verwenden, lesen Sie ["Konfigurieren der Gerätenutzung" auf Seite 195](#). Diese Einstellung überschreibt die Kopierkonfiguration nicht, sondern legt nur das Symbol Kopieren für die Verwendung der Funktion Kopieren fest. Wir empfehlen die Verwendung der Gerätenutzung, wenn Sie keine Kontingente verwenden oder keine der erweiterten Kopierfunktionen der Druckfreigabe verwenden möchten.
 - Wenn Sie Aufträge mit Kontingenten verfolgen, verwenden Sie CopyTrack. Wählen Sie das Symbol aus, das Sie für Kopieren hinzugefügt haben, und wählen Sie anschließend im Menü Aktion die Option **Kopieren + Profil** aus. Wählen Sie im Menü Profile die Option **CopyTrack** aus. Um abgebrochene Kopieraufträge zu verfolgen, muss die Gerätenutzung auch mit aktivierter Funktion Kopierabbruch verfolgen installiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren der Gerätenutzung" auf Seite 195](#).
 - Um Kopieraufträge ohne Kontingente zu verfolgen, überschreiben Sie die Kopierkonfiguration nicht. Legen Sie das Symbol Kopieren fest, um die Funktion Kopieren zu verwenden.
- Der Drucker kann die E-Mail-Adresse des authentifizierten Benutzers automatisch in die Felder "Von" und "An" der E-Mail eintragen. Wählen Sie ein Symbol für E-Mail und dann im Menü Aktion die Option **E-Mail + Profil** aus. Wählen Sie im Menü Profile die Option **EmailTrack** aus.
- Hinweis:** Das Profil EmailTrack verfolgt auch die E-Mail-Transaktion. Wenn Sie es auswählen, müssen Sie darauf achten, **E-Mail verfolgen** in der Konfiguration Gerätenutzung zu deaktivieren.
- Wenn Sie ausgehende Faxaufträge verfolgen möchten, wählen Sie ein Symbol für Faxen und anschließend im Menü Aktion die Option **Fax + Profil** aus. Wählen Sie im Menü Profile die Option **FaxTrackAnalog** oder **FaxServerTrack** aus.

e Wählen Sie die verbleibende Schaltfläche aus.

- f** Wählen Sie im Menü Aktion die Option **Einzelprofil** aus.
- g** Wählen Sie im Menü Profile die Option **Druckfreigabe** aus.

Hinweis: Um die Anwendung "Scan-to-Network" zu verwenden, wählen Sie **Scan-to-Network** als Profil aus.

- Gehen Sie bei Druckern ohne Touchscreen folgendermaßen vor:
 - a** Wählen Sie im Menü Layout die Option **Benutzerdefiniert**.
 - b** Klicken Sie nach der Liste der Schaltflächen auf **Hinzufügen**.

Hinweise:

- Die einzige verfügbare Aktion ist Einzelprofil. Andere Menüelemente auf einem Drucker können ohne Touchscreen nicht geändert werden.
- Um eine Schaltfläche zu entfernen, wählen Sie sie in der Liste aus, und klicken Sie anschließend auf **Entfernen**.

- c** Geben Sie bei Bedarf einen benutzerdefinierten Text ein.
- d** Wählen Sie ein Profil aus, das der Schaltfläche zugewiesen werden soll.

7 Konfigurieren Sie die verbleibenden Schaltflächen auf dem Startbildschirm.

8 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Hinweis: Klicken Sie auf jeder Registerkarte auf **Anwenden**, damit die Einstellungen wirksam werden.

Konfigurieren von mobilen Geräten

Mobile Print erweitert ein vorhandenes LPM-System um Benutzerfunktionen:

- **Unterstützung der Lexmark Mobile Printing-Anwendung**
 - Ermöglicht das Anzeigen, Drucken oder Löschen von Dokumenten und Druckaufträgen in der Druckwarteschlange eines Benutzers.
 - Zeigen Sie Kontingente in den Warteschlangen von Benutzern an.
 - Lassen Sie delegiertes Drucken aus der Druckwarteschlange eines Benutzers zu.
 - Senden Sie Dokumente zur Konvertierung und zum zukünftigen Drucken an LPM.
- **Dokumentübermittlung über E-Mail:** Ermöglicht es Benutzern, eine E-Mail an ein Konto zu senden, das vom Lexmark E-Mail-Watcher überwacht wird. Wenn eine E-Mail empfangen wird, wird sie an LPM gesendet und anschließend basierend auf vordefinierten Konvertierungseinstellungen und benutzerdefinierten Einstellungen in ein druckbares Dokument konvertiert. Der Auftrag kann sofort auf dem angegebenen Drucker gedruckt oder in LPM integriert und später gedruckt werden.
- **Dokumentübermittlung über AirPrint:** Ermöglicht Benutzern von Apple-Geräten, auf denen die Betriebssystemsoftware iOS 6.1 oder höher oder OS X 10.7 oder höher ausgeführt wird, das Senden von Dokumenten an LPM. Benutzer können Dokumente drahtlos an LPM senden und die Aufträge anschließend später drucken. In der Druckmanagement-Konsole werden AirPrint-Jobs in der Spalte Standort als IPP-Druck aufgeführt.

Mobiles Single-Sign-On

Mobile Single Sign-On oder Mobile SSO ist eine Funktion, die die Verwendung des Authentifizierungstokens der Organisation für den Zugriff auf die LPM-Systemfunktionalität ermöglicht und somit redundante Anmeldungen verhindert, die beim Drucken durch LPM vom Benutzer angefordert werden. Dies wird nur für die Android-Print-Plug-in-Anwendung unterstützt.

SSO mit dem Mobile-Plug-in konfigurieren

Wenden Sie die folgende Konfiguration in der Plug-in-Anwendung an:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <providers>
    <provider>
      <name>Prem Mobile SSO</name>
      <address>10.100.101.11</address>
      <providerType>server-premise</providerType>
      <auto-discover>true</auto-discover>
    </provider>
  </providers>

  <premise-server-config>
    <sso-url>orcton.eastasia.cloudapp.abc.com</sso-url>
    <sso-client-id>clinetid</sso-client-id>
    <sso-secret>clientsecret</sso-secret>
  </premise-server-config>

  <behavior>
    <import-configList>reset_all</import-configList>
  </behavior>
</config>
```

Richten Sie als Administrator die folgenden Einstellungen in der Lexmark Mobile Print-Konfigurationsdatei ein, um die Option Abmelden auszublenden:

```
<settings>
  ...
  <hide-logout>true</hide-logout>
</settings>
```

Hinweise:

- Setzen Sie den Wert auf **true**, um die Option Abmelden auszublenden.
- Diese Einstellung ist nicht von ADFS-Einstellungen abhängig.
- Standardmäßig wird die Option Abmelden angezeigt.
- Die Plug-in-Anwendung importiert die neuen Konfigurationseinstellungen.

ADFS-Verwaltungskonsole

- 1 Starten Sie die ADFS-Verwaltungskonsole, und wählen Sie dann **Anwendungsgruppen**.
- 2 Fügen Sie eine Anwendungsgruppe hinzu.
- 3 Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Anwendungsgruppe ein.
- 4 Wählen Sie im Bereich Vorlage die Option **Serveranwendung** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

- 5 Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Anwendung ein, und notieren Sie sich die Client-ID, da sie zur Konfiguration des mobilen Plug-ins verwendet wird.
- 6 Geben Sie im Feld Umleitungs-URL den Text **lxlmobile://plugin.callback** ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 7 Wählen Sie **Shared Secret generieren**. Achten Sie darauf, das Shared Secret zu kopieren, da es später, nach dem Speichern der Anwendung, nicht mehr angezeigt wird.
- 8 Klicken Sie auf **Weiter**, um die Anwendung hinzuzufügen.

Einstellungen der Druckverwaltungskonsole

- 1 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Print Management Console auf .
- 2 Konfigurieren Sie die ADFS- und LDAP-Servereinstellungen.

Für ADFS-Einstellungen:

- a Geben Sie die Adresse des ADFS-Servers ein.
- b Importieren Sie das SSL-Zertifikat für LPM, um mit dem ADFS-Server zu kommunizieren.
- c Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Für LDAP-Einstellungen:

- a Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Hinweis: Wenn es einen vorhandenen LDAP-Eintrag gibt, bei dem es sich um das Active Directory handelt, auf das das ADFS verweist, müssen keine weiteren Schritte ausgeführt werden.
- b Konfigurieren Sie die Serverdetails.
Hinweis: Fügen Sie in den LDAP-Einstellungen das Active Directory hinzu, auf das das ADFS verweist.
- c Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Mobiles SSO verwenden

Wenn der Benutzer bereits beim SSO angemeldet ist, gehen Sie wie folgt vor, um das mobile SSO für die Druckübermittlung an das LPM zu verwenden:

- 1 Um das mobile SSO für das Plug-in zu konfigurieren, importieren Sie die Konfigurationseinstellungen in die Plug-in-Anwendung.
- 2 Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung für Endbenutzer (EULA).
Hinweis: Wenn der Endbenutzer-Lizenzvertrag (EULA) bereits in den Konfigurationseinstellungen akzeptiert wurde, wird keine Aufforderung zum Akzeptieren des Lizenzvertrags angezeigt.
- 3 Warten Sie, bis eine Google Chrome-Registerkarte geöffnet wird, um mit dem ADFS-Server zu kommunizieren, und akzeptieren Sie dann, wenn Sie dazu aufgefordert werden, die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung.
- 4 Warten Sie, bis die Kommunikation hergestellt ist, damit sie automatisch zum Plug-in umleitet.

Hinweise:

- Die automatische Umleitung zum Plug-in hängt von den Konfigurationseinstellungen ab. Setzen Sie die Einstellungen für **<auto-discover>** auf **false**, um manuell umzuleiten.

- Sie können sich von der lokalen LPM-Sitzung abmelden, indem Sie auf **Abmelden** klicken. Diese Aktion meldet Sie nicht bei der SSO-Session ab.
- Wenn der Benutzer nicht beim SSO angemeldet ist, wird er auf die ADFS-Anmeldeseite umgeleitet.

5 Senden Sie Ihre Druckaufträge mit der Druckanwendung und dem Druck-Plug-in des Systems.

Informationen zu den Systemanforderungen

Unterstützte E-Mail-Protokolle

Wenn die E-Mail-Übermittlungsfunktion verwendet wird, muss der E-Mail-Server, der das Konto für die LPM-Überwachung hostet, eines der folgenden Protokolle unterstützen:

- IMAP4
- POP3
- Exchange Web Services (EWS)

Unterstützte Drucker für die Verwendung auf mobilen Geräten

Netzwerkdrucker, die die PostScript-® Emulation unterstützen, werden als Ausgabegerät unterstützt. Für die beste und schnellste Ausgabe empfehlen wir jedoch einen beliebigen Lexmark Drucker, der das PDF-Format unterstützt.

Erweiterte Finishing-Optionen wie Heften und Lochen funktionieren nur auf Lexmark Druckern. Die Optionen für beidseitigen Druck (Duplex) funktionieren aufgrund von herstellerspezifischen Implementierungen möglicherweise nicht auf Druckern, die nicht von Lexmark stammen.

Unterstützte Dateiformate

Die folgenden Dateiformate werden für die Dokumentkonvertierung unterstützt:

Hinweis: Sie können die Dokumente später drucken.

Für die Lexmark Mobile Print-Anwendung	Für die E-Mail-Übermittlung
Adobe PDF (*.pdf) ¹	Adobe PDF (*.pdf) ¹
ASCII-Text (*.txt)	ASCII-Text (*.txt)
GIF (*.gif)	CSV-Dateien (*.csv)
HTML (*.htm, *.html)	GIF (*.gif)
JPEG (*.jpg, *.jpeg)	HTML (*.htm, *.html)
Microsoft Excel 97-2003, 2007, 2010, 2013, 2016 (*.xls, *.xlsx) ²	JPEG (*.jpg, *.jpeg)
Microsoft PowerPoint 97-2003, 2007, 2010, 2013, 2016 (*.ppt, *.pptx) ²	Microsoft Excel 97-2003, 2007, 2010, 2013, 2016 (*.xls, *.xlsx) ²

¹ Dokumente werden nicht konvertiert.

² Dokumente mit SmartArt oder externen Bild- oder Inhaltsreferenzen werden möglicherweise nicht oder nur teilweise konvertiert.

Für die Lexmark Mobile Print-Anwendung	Für die E-Mail-Übermittlung
Microsoft Word 97-2003, 2007, 2010, 2013, 2016 (*.doc, *.docx) ²	Microsoft PowerPoint 97-2003, 2007, 2010, 2013, 2016 (*.ppt, *.pptx) ²
OpenDocument-Arbeitsblatt (*.ods) ²	Microsoft Word 97-2003, 2007, 2010, 2013, 2016 (*.doc, *.docx) ²
OpenDocument-Präsentation (*.odp) ²	OpenDocument-Arbeitsblatt (*.ods) ²
OpenDocument-Text/Writer (*.odt) ²	OpenDocument-Präsentation (*.odp) ²
TIFF (*.tif, *.tiff) ¹	OpenDocument-Text/Writer (*.odt) ²
	PNG (*.png)
	Rich Text Format (*.rtf)
	TIFF (*.tif, *.tiff) ¹
¹ Dokumente werden nicht konvertiert.	
² Dokumente mit SmartArt oder externen Bild- oder Inhaltsreferenzen werden möglicherweise nicht oder nur teilweise konvertiert.	

Konfigurieren von Lexmark Mobile Print

Abhängigkeiten der Dokumentkonvertierungssoftware

Für die Übermittlung von Aufträgen per E-Mail und mobiler Anwendung sind Dokumentkonvertierungen erforderlich. Während der Installation erkennt LPM die Version der installierten Dokumentkonvertierungssoftware.

Hinweis: Nur die Anwendungsserver benötigen eine Dokumentkonvertierungssoftware.

Stellen Sie vor dem Ausführen des LPM-Installationsprogramms sicher, dass auf jedem Tomcat- oder Anwendungsserver, der Dokumentkonvertierungen verarbeitet, eine unterstützte Anwendung zur Dokumentkonvertierung installiert ist. Wir empfehlen, die Anwendung zur Dokumentkonvertierung zu installieren, bevor Sie das LPM-Installationsprogramm ausführen, damit die Lösung sie automatisch verwenden kann.

Unterstützte Dokumentkonvertierungssoftware und deren Versionen

Anwendung	Unterstützte Versionen
Microsoft Office	<ul style="list-style-type: none"> • 2016 • 2013 • 2010 • 2007
Apache OpenOffice	<ul style="list-style-type: none"> • 4,1 • 4,0 • 3,4
LibreOffice	<ul style="list-style-type: none"> • 4,0 • 3,4

Hinweis: OpenOffice oder LibreOffice sind für Übermittlungen per E-Mail oder mobiler Anwendung erforderlich. Verwenden Sie Microsoft Office, um die Druckgenauigkeit von Microsoft Office-Dokumentformaten zu verbessern.

Konfigurieren der Mobile Print-Anwendungseinstellungen

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Lösungen die Option **mobileprint** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Konfiguration** aus, und konfigurieren Sie die Einstellungen.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Informationen zu den Konfigurationsdaten für Mobilgeräte und E-Mails

Hinweis: Die LDAP- und Druckfreigabe-Einstellungen werden nur verwendet, wenn eine der Druckfreigabe-Integrationsmethoden ausgewählt worden ist. Lassen Sie andernfalls die Felder leer.

Name der Einstellung	Einstellung für	Mögliche Werte	Hinweise
Zulässige Absenderdomänen	E-Mail	N/V	Verwenden Sie eine durch Kommas getrennte Liste, um nur E-Mails zu verarbeiten, die von bestimmten Domänen gesendet wurden. Alle E-Mails von Domänen, die nicht in der Liste enthalten sind, werden verworfen. Wenn kein Wert angegeben wird, werden alle E-Mails verarbeitet.
Bestätigung – E-Mail-Haftungsausschluss	E-Mail	Hinweis: Senden Sie KEINE Antwort auf diese E-Mail. Bitte wenden Sie sich an den Helpdesk für weitere Unterstützung.*	Diese Einstellung wird am Ende der Bestätigungs-E-Mails hinzugefügt.
Bestätigung – E-Mail-Domänen	E-Mail	N/V	Verwenden Sie eine durch Komma getrennte Liste, um Bestätigungs-E-Mails nur an Benutzer in bestimmten Domänen zu senden.
Bestätigung – E-Mail-Absenderadresse	E-Mail	<i>name@company.com</i>	Die E-Mail-Adresse, die in Bestätigungs-E-Mails angezeigt wird.
Bestätigung – E-Mail-Betreff	E-Mail	Mobile Print-Bestätigung*	Der in Bestätigungs-E-Mails verwendete Betreff.

* Gibt den Standardwert an.

Name der Einstellung	Einstellung für	Mögliche Werte	Hinweise
Bestätigung – E-Mail fehlerhaft	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Deaktiviert* • An alle Benutzer • An Benutzer in bestimmten Domänen 	Bestimmt, ob eine Bestätigungs-E-Mail an Benutzer gesendet wird, wenn ein Fehler auftritt und der Auftrag nicht verarbeitet werden kann. Wenn Deaktiviert ausgewählt ist, wird keine E-Mail gesendet. Wenn An alle Benutzer ausgewählt ist, wird die Bestätigungs-E-Mail an alle Benutzer gesendet. Wenn An Benutzer in bestimmten Domänen ausgewählt ist, wird die Bestätigungs-E-Mail nur an Benutzer gesendet, die im Feld Bestätigung – E-Mail-Domänen angegeben sind.
Bestätigung Print Release-Name	E-Mail	Lexmark Druckfreigabe*	Der Name des Druckfreigabesystems, in dem die Bestätigungs-E-Mail freigegeben wird.
Bestätigung – E-Mail erfolgreich	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Deaktiviert* • An alle Benutzer • An Benutzer in bestimmten Domänen 	Legt fest, ob eine Bestätigungs-E-Mail an Benutzer gesendet wird, wenn der Auftrag erfolgreich an den Drucker gesendet worden ist. Wenn Deaktiviert ausgewählt ist, wird keine E-Mail gesendet. Wenn An alle Benutzer ausgewählt ist, wird die Bestätigungs-E-Mail an alle Benutzer gesendet. Wenn An Benutzer in bestimmten Domänen ausgewählt ist, wird die Bestätigungs-E-Mail nur an Benutzer gesendet, die im Feld Bestätigung – E-Mail-Domänen angegeben sind.
Konvertierungsmethode	Mobile Print und E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • MS Office und Open Office • Nur OpenOffice* <p>Hinweis: Wir empfehlen, nur Microsoft Office zu verwenden. OpenOffice muss nicht installiert werden. Eine Aufstellung der unterstützten Dateitypen finden Sie unter "Unterstützte Dateiformate" auf Seite 62.</p>	Gibt die Methode zum Konvertieren von Anhängen an. Wenn Nur OpenOffice ausgewählt ist, werden alle Dateitypen mit Open Office oder LibreOffice konvertiert. Wenn MS Office und OpenOffice ausgewählt ist, wird Microsoft Office zum Konvertieren von Microsoft Office-Dateitypen verwendet. Anschließend wird OpenOffice oder LibreOffice zum Konvertieren aller anderen Dateitypen verwendet. Hinweis: Um die Druckgenauigkeit von Microsoft Office-Dokumentformaten zu verbessern, empfehlen wir, MS Office und OpenOffice auszuwählen.

* Gibt den Standardwert an.

Name der Einstellung	Einstellung für	Mögliche Werte	Hinweise
Konvertierungsformat	Mobile Print und E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript 	Gibt das Format für Dokumentkonvertierungen an.
Geräte-ID	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Erstes Wort des Betreffs* • Letztes Wort des Betreffs • Erstes Wort des Nachrichtentextes 	Legt die Position des Eigennamens oder der IP-Adresse des Druckers im Betreff der vom Benutzer gesendeten E-Mail fest. Druckoptionen können nur verwendet werden, wenn die Geräte-ID das erste Wort des Betreffs oder Nachrichtentextes ist.
Druckertyp für direkten IP-Druck	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • TIFF* 	Wählen Sie bei Verwendung von direktem IP-Druck das Format aus, das alle Drucker unterstützen, die Ihre Lösung verwenden.
Drucker-IP-Suche vom Gerät	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Lexmark Datenbank* • Direkter IP-Druck 	Wählen Sie bei der Verwendung von Druckereigennamen die Option Lexmark Datenbank aus. Wenn nur die IP-Adresse oder der Hostname des Druckers verwendet wird, wählen Sie Direkter IP-Druck aus.
LDAP – Verweisen folgen	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Ja* • Nein 	Gibt an, ob Verweise auf andere LDAP-Server verarbeitet werden. Wenn Nein ausgewählt ist, werden nur Antworten vom angegebenen LDAP-Server verwendet.
LDAP-Anmeldekennwort	E-Mail	N/V	Das Kennwort für den Zugriff auf den LDAP-Server.
LDAP-Anmeldename	E-Mail	N/V	Der Name des Kontos, das für den Zugriff auf den LDAP-Server verwendet wird.
LDAP-Attribut für Mail	E-Mail	mail*	Das LDAP-Attribut, das der E-Mail-Adresse des Benutzers entspricht.
LDAP-Anschluss	E-Mail	N/V	Die für die Kommunikation mit dem LDAP-Server verwendete Anschlussnummer. Die am häufigsten verwendete Anschlussnummer ist 389.
LDAP-Suchbasis	E-Mail	N/V	Die Suchbasis für die Suche nach E-Mail-Konten. Der Wert für diese Einstellung muss geeignet sein, bei der Suche alle möglichen Benutzerkonten zu berücksichtigen.
LDAP-Server	E-Mail	N/V	Die IP-Adresse oder der Hostname des LDAP-Servers, der für die Suche nach E-Mail-Adressen und Benutzer-IDs verwendet wird.

* Gibt den Standardwert an.

Name der Einstellung	Einstellung für	Mögliche Werte	Hinweise
LDAP-Benutzerobjekt	E-Mail	Benutzer*	Das objectclass-Attribut in LDAP, das von Benutzerkonten verwendet wird.
LDAP-Attribut für Benutzer-ID	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Samaccountname* • uid 	Das LDAP-Attribut, das der Windows-Benutzer-ID des Benutzers entspricht.
Protokollinformationen	Mobile Print und E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Deaktiviert* • Aktiviert 	Zeigt die detaillierten Protokolle auf der Seite Protokoll der Lexmark Management Console an.
Modus	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Standard* • Druckfreigabe (nur interne Benutzer) • Druckfreigabe (Gastunterstützung) • Druckfreigabe (Gastunterstützung 2) 	<p>Wenn Standardmodus ausgewählt ist, geben Sie den Drucker im Feld Geräte-ID an.</p> <p>Konfigurieren Sie die LDAP- und Druckfreigabe-Einstellungen für alle Druckfreigabeoptionen. Wenn Druckfreigabe (nur interne Benutzer) ausgewählt ist, können alle Benutzer in LDAP drucken.</p> <p>Wenn Druckfreigabe (Gastunterstützung) ausgewählt ist und der Benutzer nicht in LDAP vorhanden ist, fungiert die Lösung als Standardmodus für diese E-Mail.</p> <p>Wenn Druckfreigabe (Gastunterstützung 2) ausgewählt ist, wird geprüft, ob die Geräte-ID einem Druckereigennamen entspricht. Ist dies der Fall, wird der Druckauftrag direkt an diesen Drucker gesendet. Ist dies nicht der Fall, funktioniert diese Einstellung genauso wie der Modus Druckfreigabe (nur interne Benutzer).</p> <p>Hinweis: Um Druckfreigabe (Gastunterstützung 2) zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Drucker-IP-Suche vom Gerät auf Lexmark Datenbank eingestellt ist.</p>
Anhänge drucken	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Immer (kann nicht vom Benutzer geändert werden) • Ja (kann vom Benutzer geändert werden)* • Nein (kann vom Benutzer geändert werden) • Nie (kann nicht vom Benutzer geändert werden) 	Legt den Standardvorgang beim Drucken aller Anhänge in einer E-Mail fest. Wenn Ja (kann vom Benutzer geändert werden) oder Nein (kann vom Benutzer geändert werden) ausgewählt ist, können Benutzer diese Einstellung beim Senden einer E-Mail ändern.

* Gibt den Standardwert an.

Name der Einstellung	Einstellung für	Mögliche Werte	Hinweise
Nachrichtentext drucken	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Immer (kann nicht vom Benutzer geändert werden) • Ja (kann vom Benutzer geändert werden)* • Nein (kann vom Benutzer geändert werden) • Nie (kann nicht vom Benutzer geändert werden) 	<p>Legt den Standardvorgang beim Drucken des Nachrichtentextes in einer E-Mail fest. Wenn Ja (kann vom Benutzer geändert werden) oder Nein (kann vom Benutzer geändert werden) ausgewählt ist, können Benutzer diese Einstellung beim Senden einer E-Mail ändern.</p> <p>Hinweis: Wählen Sie bei der Freigabe von Aufträgen, die per E-Mail von mobilen Geräten gesendet werden, Nein (kann vom Benutzer geändert werden) oder Nie (kann nicht vom Benutzer geändert werden) aus, um den ersten Anhang zu drucken. Andernfalls wird nur der Nachrichtentext in einer E-Mail gedruckt, aber nicht der Anhang.</p>
Dateidruckvorgänge	Mobile Print und E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Standardmethode verwenden* • Alternative Methode verwenden 	<p>Gibt die alternative Methode zum Speichern von Dateien an, wenn die Standardmethode mit Ihrer Umgebung in Konflikt steht.</p> <p>Wenn Standardmethode verwenden ausgewählt ist, lautet die alternative Methode FileClass (jcifs). Wenn Alternative Methode verwenden ausgewählt ist, lautet die alternative Methode TISFile.</p>
Beidseitig drucken	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Immer (kann nicht vom Benutzer geändert werden) • Ja (kann vom Benutzer geändert werden)* • Nein (kann vom Benutzer geändert werden) • Nie (kann nicht vom Benutzer geändert werden) 	<p>Bei Duplex-fähigen Druckern bestimmt diese Einstellung, ob alle E-Mails (Nachrichtentext und Anhänge) beidseitig gedruckt werden. Wenn Ja (kann vom Benutzer geändert werden) oder Nein (kann vom Benutzer geändert werden) ausgewählt ist, können Benutzer diese Einstellung beim Senden einer E-Mail ändern.</p>
Drucken – Kopien maximal	E-Mail	1*	<p>Standardmäßig wird eine Kopie des Nachrichtentextes und des Anhangs gedruckt. Diese Einstellung gibt die maximale Anzahl an Kopien an, die von einer E-Mail gedruckt werden können. Benutzer können die Anzahl der Kopien beim Senden der E-Mail angeben.</p>

* Gibt den Standardwert an.

Name der Einstellung	Einstellung für	Mögliche Werte	Hinweise
Druckfreigabeverzeichnis	Mobile Print und E-Mail	C:\lexmark\printrelease*	<p>Die in der Lexmark Print Management-Lösung verwendeten Dateifreigabeinformationen. Wenn Sie alle LPM-Komponenten in einer Arbeitsgruppenumgebung installieren, die ein lokales Dateisystem zum Speichern von Dokumenten verwendet, lassen Sie die Anmeldefelder für die Druckfreigabe leer. Wenn Sie in einer Unternehmensumgebung mit einer gemeinsamen Dateifreigabe installieren, geben Sie die Anmeldeinformationen eines Administrators oder Benutzers ein, der Schreibzugriff auf die Dateifreigabe hat.</p> <p>Hinweis: Diese Einstellung muss denselben Wert wie die Einstellung Print Release-Lösung aufweisen.</p> <p>Wenn sich das Verzeichnis auf einer Dateifreigabe befindet, geben Sie einen UNC-Pfad ein. Beispiel: <code>\ServerName\ShareName</code>.</p> <p>Hinweis: Wenn der Server kein Mitglied einer Domäne ist, muss der Hostname des Servers mit der Dateifreigabe auf seinem lokalen Dateisystem als Domänenname verwendet werden.</p>
Druckfreigabekennwort	Mobile Print und E-Mail	N/V	<p>Das Kennwort für das Speichern von Dateien im Druckfreigabeverzeichnis.</p> <p>Hinweis: Diese Einstellung muss denselben Wert wie die Einstellung Print Release-Lösung aufweisen.</p>
Druckfreigabe – Benutzername	Mobile Print und E-Mail	N/V	<p>Der Benutzername, der zum Speichern von Dateien im Druckfreigabeverzeichnis verwendet wird.</p> <p>Hinweis: Diese Einstellung muss denselben Wert wie die Einstellung Print Release-Lösung aufweisen.</p>

* Gibt den Standardwert an.

Name der Einstellung	Einstellung für	Mögliche Werte	Hinweise
Aufträge direkt freigeben	Mobile Print und E-Mail	N/V	Geben Sie Aufträge direkt vom Server an den Drucker frei. Andernfalls werden Aufträge auf das mobile Gerät heruntergeladen und von diesem freigegeben. Hinweis: Wenn Sie die Einstellung Aufträge direkt freigeben deaktivieren, wird die Leistung bei der Freigabe von Aufträgen mit einem mobilen Gerät beeinträchtigt.
SSL-Verschlüsselung für LDAP verwenden	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nein* 	Bestimmt, ob die Lösung bei LDAP-Abfragen SSL verwendet. Geben Sie die Anschlussnummer für die SSL-Kommunikation an. Die am häufigsten verwendete Anschlussnummer ist 636.

* Gibt den Standardwert an.

Hinzufügen von Lexmark Mobile Print zu einer Softwareclient-Gruppe

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Softwareclient-Lizenz verfügen.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Softwareclient-Gruppen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Softwareclient-Gruppen die Option **Mobile Print** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Clientprofile** aus.
- 4 Geben Sie im Feld Adresse die IP-Adresse (z. B. **10.10.2.100**) oder das Subnetz (z. B. **10.10.*.***) des mobilen Geräts oder des E-Mail-Watcher-Servers ein.

Hinweise:

- Sie können auch eine CSV-Datei mit IP-Adressen oder Subnetzen importieren.
- Wenn Sie das Sternchen (*) als Platzhalterzeichen verwenden, um die Abschnitte am Ende der IP-Adresse darzustellen, werden alle Geräte in diesem Subnetz zurückgegeben. Wenn Sie beispielsweise **10.10.*.*** eingeben, kann der Server eingehende Anfragen von Geräten im Bereich 10.10.0.1 bis 10.10.255.255 akzeptieren.

- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen > Speichern**.

Konfigurieren der Dokumentkonvertierungssoftware

Um die Dokumentkonvertierung zu aktivieren, führen Sie die folgenden Anweisungen auf allen LPM-Tomcat- und -Anwendungsservern durch, die Dokumentkonvertierungen verarbeiten sollen. Informationen zu den unterstützten Dokumenttypen finden Sie unter "[Unterstützte Dateiformate](#)" auf Seite 62.

Wir empfehlen, die Dokumentkonvertierungssoftware vor der Installation von Lexmark Mobile Print zu installieren.

Installieren von .NET Framework

Installieren Sie .NET Framework 4, um die Interaktion zwischen LPM und Microsoft Office-Anwendungen zur Dokumentkonvertierung bei Verwendung von Lexmark Mobile Print Version 2.5.2 oder höher zu aktivieren.

Für die Dokumentkonvertierung ist .NET Framework 4 erforderlich. Wenn .NET Framework 3.5 SP1 bereits auf dem Computer installiert ist, ist WIC für die Installation von .NET Framework 4 nicht erforderlich.

Installieren von OpenOffice oder LibreOffice

Hinweis: Sie müssen dieselbe Dokumentkonvertierungssoftware auf allen Tomcat- und Anwendungsservern installieren. Verwenden Sie keine verschiedenen Softwareprodukte zur Dokumentkonvertierung auf den einzelnen Servern.

- 1 Laden Sie den Setup-Assistenten für OpenOffice oder LibreOffice herunter, und führen Sie ihn aus.
- 2 Wählen Sie während der Installation **Diese Anwendung für alle Benutzer dieses Computers installieren** aus.
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Stellen Sie bei einer typischen Installation sicher, dass der Standardinstallationspfad unverändert bleibt, und installieren Sie anschließend alle Anwendungen.
 - Stellen Sie bei einer benutzerdefinierten Installation sicher, dass alle Office-Hauptanwendungen installiert werden. Die optionalen Komponenten können nach eigenem Ermessen installiert werden.

Wenn OpenOffice oder LibreOffice nach der Installation von Lexmark Mobile Print installiert werden, führen Sie nach den vorherigen Anweisungen die folgenden Schritte aus:

- 1 Beenden Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst.
- 2 Navigieren Sie zum Ordner `%SOLUTIONS_INSTALL_DIR%\apps\wf-Idss\WEB-INF\classes\`.
- 3 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei **OpenOfficeToPDFClass.properties**.
- 4 Legen Sie **officeToPDF.defaultOfficeHomeDirectory** auf den Speicherort fest, an dem OpenOffice oder LibreOffice installiert ist.

Hinweis: Bei einer typischen LibreOffice 4-Installation lautet der Pfad in der Regel **C:\Programme (x86)\LibreOffice 4**. Stellen Sie sicher, dass kein nachgestellter Schrägstrich vorhanden ist. Außerdem müssen alle umgekehrten Schrägstriche im Pfad durch normale Schrägstriche ersetzt werden.

- 5 Speichern Sie die Datei.
- 6 Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst.
- 7 Aktualisieren Sie in der Lexmark Mobile Print-Anwendung die Konvertierungsmethodeneinstellung so, dass sie den entsprechenden Dokumentkonverter verwendet.

Installieren von Microsoft Office

Hinweis: Installieren Sie dieselbe Dokumentkonvertierungssoftware auf allen Tomcat- und Anwendungsservern. Verwenden Sie keine verschiedenen Softwareprodukte zur Dokumentkonvertierung auf den einzelnen Servern.

- 1 Laden Sie den Konfigurationsassistenten für Microsoft Office herunter, und führen Sie ihn aus.
- 2 Wählen Sie während der Installation **Diese Anwendung für alle Benutzer dieses Computers installieren** aus.
- 3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Stellen Sie bei einer typischen Installation sicher, dass der Standardinstallationspfad unverändert bleibt, und installieren Sie anschließend alle Anwendungen.
 - Stellen Sie bei einer benutzerdefinierten Installation sicher, dass alle Office-Hauptanwendungen installiert werden. Die optionalen Komponenten können nach eigenem Ermessen installiert werden.
- 4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Navigieren Sie bei 64-Bit-Betriebssystemen zum Ordner **C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile**.
 - Navigieren Sie bei 32-Bit-Betriebssystemen zum Ordner **C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile**.
- 5 Erstellen Sie ein Verzeichnis, und benennen Sie es als **Desktop**.
- 6 Wenn Sie Microsoft Office 2007 verwenden, installieren Sie die Microsoft-Add-Ins "Speichern als PDF" und "Speichern als XPS".
- 7 Gehen Sie wie folgt vor, um Excel-Dokumente (*.xls und .xlsx) zu konvertieren:
 - a Navigieren Sie zum Ordner **%SOLUTIONS_INSTALL_DIR%\lpm\msoffice**.
 - b Führen Sie die Datei **createLsasUser.bat** als Administrator aus.
 - c Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Hinweis: Dieser Schritt erstellt ein Benutzerkonto mit Administratorrechten.
 - d Melden Sie sich beim erstellten Konto an, öffnen Sie die Microsoft Office-Komponenten, und schließen Sie die Einrichtung ab.

Hinweis: Dieser Schritt erstellt die erforderlichen Ordner für das Benutzerprofil.
 - e Ändern Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst so, dass er als dieser Benutzer ausgeführt wird, und starten Sie anschließend den Dienst neu.

Wenn Microsoft Office nach der Installation von Lexmark Mobile Print installiert wird, führen Sie nach den vorherigen Anweisungen die folgenden Schritte aus:

- 1 Beenden Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst.
- 2 Navigieren Sie zum Ordner **%SOLUTIONS_INSTALL_DIR%\apps\wf-Idss\WEB-INF\classes**.
- 3 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei **MsOfficeDocConvClass.properties**.
- 4 Stellen Sie **officeConv.execName** so ein, dass eine der folgenden ausführbaren Dateien verwendet wird:
 - Geben Sie für Microsoft Office 2013 und Microsoft Office 2016 **MsOffice2013DocConverter.exe** an.
 - Geben Sie für Microsoft Office 2010 **MsOffice2010DocConverter.exe** an.

- Geben Sie für Microsoft Office 2007 **MsOffice2007DocConverter.exe** an.

- Speichern Sie die Datei.
- Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst.
- Aktualisieren Sie in der Lexmark Mobile Print-Anwendung die Konvertierungsmethodeneinstellung so, dass sie den entsprechenden Dokumentkonverter verwendet.

Testen des Lexmark Mobile Print-Status ohne mobiles Gerät

Mobile Service ist ein Teil der Lexmark Mobile Print-Softwareinstallation. Der Dienst wird von der Anwendung verwendet, um mit Lexmark Print Management zu kommunizieren.

- Öffnen Sie beispielsweise auf dem Computer einen Webbrowser, und geben Sie **https://IPaddress/mobile/rest/info** ein, wobei **IPaddress** die IP-Adresse des Lastenausgleichs ist.
- Akzeptieren Sie das selbst signierte Zertifikat des Lexmark Print Management-Systems.

Wenn der Dienst erfolgreich ausgeführt wird, wird Folgendes in Ihrem Webbrowser angezeigt:

```
{
  "printQueueName": "Lexmark Print Management",
  "version": {
    "printReleaseApiVersion": "1.3.5",
    "documentAccountingApiVersion": "1.3.5",
    "printSubmissionApiVersion": "1.3.5"
  },
  "capabilities": {
    "printSettings": {
      "copies": "unavailable",
      "duplex": "unavailable",
      "nup": "unavailable",
      "color": "unavailable",
      "collation": "unavailable",
      "title": "submitView", Lexmark & Lexmark Partner Internal Use Only
    },
    "description": "unavailable"
  },
  "serverSettings": {
    "thirdPartyReleaseEnabled": "true",
    "quotaEnabled": "false",
    "delegatorsEnabled": "true",
    "serverReleaseEnabled": "true",
    "policiesEnabled": "false"
  }
},
"api": {
  "currentVersion": "2.0",
  "supportedVersions": "1.0,1.1"
}
}
```

Page 18

Hinzufügen von Lexmark Print Management zu Lexmark Mobile Print

Hinweis: Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie Lexmark Mobile Print als Softwareclient in der Lexmark Management Console hinzugefügt haben. Weitere Informationen finden Sie unter ["Hinzufügen von Lexmark Mobile Print zu einer Softwareclient-Gruppe" auf Seite 70](#).

- Starten Sie Lexmark Mobile Print auf Ihrem Mobilgerät.
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen > Geräte verwalten**.

3 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie bei Geräten, auf denen die iOS-Betriebssystemsoftware ausgeführt wird, auf **Gerät hinzufügen**.
- Tippen Sie bei Geräten, auf dem die Android-Plattform ausgeführt wird, auf **+**

4 Tippen Sie auf **Netzwerkadresse**, und geben Sie anschließend im Feld "Adresse" **IPaddress/mobile** ein, wobei **IPaddress** die IP-Adresse des Lastenausgleichs ist.

Hinweis: Wenn Ihre Umgebung über einen Hardware- und Software-Lastenausgleich vor mehreren Subsystemen verfügt, geben Sie die Adresse des Hardware- oder Software-Lastenausgleich ein.

5 Melden Sie sich je nach Konfiguration mit Ihren LDAP- oder Active Directory-Anmeldeinformationen an. Weitere Informationen finden Sie unter ["Informationen zu den Konfigurationsdaten für Mobilgeräte und E-Mails" auf Seite 64](#).

Konfigurieren von Lexmark E-Mail-Watcher

Wir empfehlen, die Dokumentkonvertierungssoftware vor der Installation von Lexmark Mobile Print zu installieren.

Wenn Sie Lexmark Print Management installieren, wird durch Auswahl der E-Mail-Komponente auch der Lexmark E-Mail-Watcher auf dem Lastenausgleich installiert.

Der Lexmark E-Mail-Watcher ist ein Windows-Dienst, der im Windows-Systemsteuerungs-Applet angezeigt wird. Der Lexmark E-Mail-Watcher wird während der Installation des Lexmark Print Management-Lastenausgleichs nicht gestartet, da der Dienst vor dem Start erst konfiguriert werden muss. Wenn eine Konfigurationsänderung an diesem Dienst vorgenommen wird, starten Sie ihn neu, um die Aktualisierung anzuwenden. Damit der Dienst nach einem Neustart gestartet wird, legen Sie den Starttyp auf **Automatisch** fest.

Informationen zu den Konfigurationsdaten für Lexmark E-Mail-Watcher

Der Lexmark E-Mail-Watcher wird im Lexmark Solutions Basisordner installiert, der bei der Installation des Lastenausgleichs ausgewählt wurde. Standardmäßig lautet der Speicherort **%ProgramFiles%\Lexmark\Solutions\EmailWatcher**. Die Konfigurationsdatei trägt den Namen **config_EmailWatch.properties** und befindet sich im Unterordner **conf**. Eine Datei mit Beispieleigenschaften ist vorinstalliert. Einige der Eigenschaften sind auskommentiert, und einige sind noch nicht in der Datei enthalten. Fügen Sie die erforderlichen Eigenschaften für Ihren E-Mail-Server hinzu.

Hinweise:

- Wenn Änderungen an der Konfigurationsdatei vorgenommen werden, muss der Lexmark E-Mail-Watcher neu gestartet werden. Die Änderungen werden erst wirksam, wenn der Dienst neu gestartet worden ist.
- Zur Unterstützung der Fehlerbehebung befinden sich die Protokolldateien im Ordner **.EmailWatcher\logs**. Wenn die Konfigurationsdatei Debugging ermöglicht, enthält die Datei **emailwatcher.log** zusätzliche Protokolleinträge. Öffnen Sie die Datei **.EmailWatcher\conf\I4j_EmailWatcher.xml**, um weitere Protokolleinträge zu aktivieren. Ändern Sie unten in der Datei die Protokollierungsstufe für **com.lexmark.tis.tools.emailwatcher** und **javax.mail** in **debug**. Stellen Sie sicher, dass die Eigenschaften nach Behebung des Problems wieder in **info** geändert werden.
- Um den Benutzernamen oder das Kennwort zu ändern, bearbeiten Sie die Eigenschaftsdatei mithilfe eines Texteditors, und ersetzen Sie anschließend die verschlüsselten Einträge durch die neuen

Anmeldeinformationen. Starten Sie den Lexmark E-Mail-Watcher neu, um das Kennwort zu lesen und erneut zu verschlüsseln.

Einstellung	Gültige Werte	Hinweise
ldd.server	http://IPaddress:9780 Dabei ist IPaddress die IP-Adresse oder der Hostname des Lastenausgleichs.	Eine Beispiel-URL ist http://my-lpm-server:9780 .
ldd.profile	mobileprint	Der Name des Profils, wenn der Auftrag an LPM gesendet wird. Ändern Sie diese Einstellung nicht.
mail.type	<ul style="list-style-type: none"> • imap • pop3 • ews 	Der Typ des E-Mail-Servers, auf dem sich das E-Mail-Konto befindet. Wir empfehlen die Verwendung von IMAP.
mail.server	N/V	Bei IMAP, POP3 oder EWS ist diese Einstellung die IP-Adresse oder der Hostname des Mailservers.
mail.port	<ul style="list-style-type: none"> • 143 (IMAP) • 993 (IMAP über SSL) • 110 (POP3) • 995 (POP3 über SSL) 	Bei IMAP, POP3 oder EWS werden die gemeinsamen Ports aufgeführt. Verwenden Sie bei Bedarf einen anderen Wert.
mail.tls	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (kein TLS) • 1 (TLS verwenden) 	Bei IMAP, POP3 oder EWS bestimmt diese Einstellung, ob TLS bei der Kommunikation mit dem E-Mail-Server verwendet werden muss. Es kann nur TLS oder SSL verwendet werden, nicht beides gleichzeitig. Wenn TLS aktiviert ist, wird die SSL-Einstellung ignoriert.
mail.ssl	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (kein TLS) • 1 (TLS verwenden) 	Bei IMAP, POP3 oder EWS bestimmt diese Einstellung, ob SSL bei der Kommunikation mit dem E-Mail-Server verwendet werden muss. Es kann nur TLS oder SSL verwendet werden, nicht beides gleichzeitig. Wenn TLS aktiviert ist, wird die SSL-Einstellung ignoriert.
mail.folder	POSTEINGANG	Bei IMAP, POP3 oder EWS gibt diese Einstellung den Ordner an, in dem neue E-Mails angezeigt werden. Wir empfehlen, diese Einstellung nicht zu ändern.
mail.allowNTLM	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (Nicht zulassen) • 1 (Zulassen) 	Bei IMAP, POP3 oder EWS bestimmt diese Einstellung, ob sich der Benutzer mit NTLM authentifizieren kann. Wir empfehlen, diese Einstellung nicht zu ändern.
mail.domain	N/V	Bei IMAP, POP3 oder EWS ist diese Einstellung die Domäne des Benutzerkontos.
mail.user	N/V	Bei IMAP, POP3 oder EWS ist diese Einstellung der Benutzername des überwachten Kontos.
mail.pw	N/V	Bei IMAP, POP3 oder EWS ist diese Einstellung das Kennwort des überwachten Kontos.

Einstellung	Gültige Werte	Hinweise
mail.allowIdle	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (Nicht zulassen) • 1 (Zulassen) 	<p>Wenn der Mailserver automatische Benachrichtigungen bei neuen E-Mails unterstützt, gibt diese Einstellung an, ob die automatische Benachrichtigung aktiviert werden soll. Wenn diese Option deaktiviert ist, legen Sie den Abfragewert der Einstellung mail.poll fest.</p> <p>Hinweis: In der Regel unterstützen nur IMAP-Server automatische Benachrichtigungen bei neuen E-Mails.</p>
mail.poll	60	<p>Die Zeit in Sekunden, bevor auf neue E-Mails geprüft wird. Der empfohlene Wert lautet 60 Sekunden.</p> <p>Hinweis: Wenn Ihr Server automatische Benachrichtigungen bei neuen E-Mails unterstützt, ist keine Abfrage erforderlich.</p>
Debuggen	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (Aus) • 1 (Ein) 	<p>Bestimmt, ob zusätzliche Protokolleinträge in die Protokolldatei geschrieben werden müssen. Wir empfehlen, diese Einstellung nur bei der Behebung eines Problems zu aktivieren, da die Menge der protokollierten Daten die Verarbeitung verlangsamen kann.</p>
standard.print.enable	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (Aus) • 1 (Ein) 	Bestimmt, ob die Funktion "E-Mail-Watcher" aktiviert ist.
guest.print.enable	<ul style="list-style-type: none"> • 0 (Aus) • 1 (Ein) 	Bestimmt, ob die Funktion "Gastdruck" aktiviert ist.
ldd.profile.guest	guestrelease	Der Name des Profils, wenn der Auftrag an LPM gesendet wird. Ändern Sie diese Einstellung nicht.
mail.user.guest	N/V	Bei IMAP, POP3 oder EWS ist diese Einstellung der Benutzername des überwachten Kontos.
mail.pw.guest	N/V	Bei IMAP, POP3 oder EWS ist diese Einstellung das Kennwort des überwachten Kontos.

Beispiele für Konfigurationen der Lexmark E-Mail-Watcher-Datei
config_emailwatcher.properties

Für IMAP

```
# Mandatory Properties
ldd.server=http://<LB Server>:<port>
mail.server=<mailserver>
```

```
#-----
# STANDARD PRINT CONFIGURATION
# This is the existing email watcher feature and is enabled by default.
# "mail.user" and "mail.pw" values will be replaced with encrypted text
# when EmailWatcher service is started. To change either of the values,
# simply replace the encrypted value with the new value. Please make sure
# that the values do not start with "ENC(" end with ")".
#
# Do not use the same email account with guest print.
# Do not change the value of "ldd.profile".
#-----
standard.print.enable=1
ldd.profile=mobileprint
mail.user=<imapmailuser>
mail.pw=<password>
```

```

#-----
# GUEST PRINT CONFIGURATION
# Using the email service account specified below, EmailWatcher can monitor
# incoming print jobs from guest users. This feature is disabled by default.
# To enable, set "guest.print.enable" to 1. Then, specify the values for
# "mail.user.guest" and "mail.pwd.guest". Make sure that the values do not
# start with "ENC(" and end with ")".
#
# Do not use the same email account with standard print.
# Do not change the value of "ldd.profile.guest".
#-----
guest.print.enable=1
ldd.profile.guest=guestrelease
mail.user.guest=<test@company.com>
mail.pw.guest=<notTheRealPassword>

#-----
# MAIL SERVER CONFIGURATION
# Uncomment then provide values for the applicable properties.
# If not applicable, keep it being commented out.
#-----
mail.type=imap
#mail.domain=
mail.ssl=0
mail.port=993
mail.folder=INBOX
#mail.ignoreSSLCert=< 0 or 1 >
#mail.poll=60
#mail.allowIdle=1 #If Mail Server supports IMAP IDLE
#mail.hideUserAndJobInfo=< 0 or 1 >

```

Für Microsoft Exchange

```

# Mandatory Properties
ldd.server=http://<LB Server>:<port>
mail.server=<mailserver>

#-----
# STANDARD PRINT CONFIGURATION
# This is the existing email watcher feature and is enabled by default.
# "mail.user" and "mail.pw" values will be replaced with encrypted text
# when EmailWatcher service is started. To change either of the values,
# simply replace the encrypted value with the new value. Please make sure
# that the values do not start with "ENC(" end with ")".
#
# Do not use the same email account with guest print.
# Do not change the value of "ldd.profile".
#-----
standard.print.enable=1
ldd.profile=mobileprint
mail.user=<test_ews@company.com>
mail.pw=<notTheRealPassword>

#-----
# GUEST PRINT CONFIGURATION
# Using the email service account specified below, EmailWatcher can monitor
# incoming print jobs from guest users. This feature is disabled by default.
# To enable, set "guest.print.enable" to 1. Then, specify the values for
# "mail.user.guest" and "mail.pwd.guest". Make sure that the values do not
# start with "ENC(" and end with ")".
#
# Do not use the same email account with standard print.
# Do not change the value of "ldd.profile.guest".
#-----
guest.print.enable=1
ldd.profile.guest=guestrelease
mail.user.guest=<test_guest@company.com>
mail.pw.guest=<notTheRealPassword>

#-----
# MAIL SERVER CONFIGURATION
# Uncomment then provide values for the applicable properties.

```

```
# If not applicable, keep it being commented out.
#-----
mail.type=ews
#mail.domain=test_domain
mail.ssl=0
mail.port=110
mail.folder=INBOX
#mail.ignoreSSLCert=< 0 or 1 >
#mail.poll=60
#mail.allowIdle=1
#mail.hideUserAndJobInfo=< 0 or 1 >
```

Informationen zu E-Mail-Druckoptionen

Wenn Sie eine E-Mail senden, stehen Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung, die mit der Druckeradresse oder dem Eigennamen gesendet werden können, welche/r die Ausgabe verwaltet. Um die Druckoptionen zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Geräte-ID auf **Erstes Wort des Betreffs** gesetzt ist. Weitere Informationen finden Sie unter ["Informationen zu den Konfigurationsdaten für Mobilgeräte und E-Mails" auf Seite 64](#).

Die Optionen werden nach der Geräte-ID festgelegt.

Option	Wert	Hinweise
Kopien	/c#	Das Symbol # zeigt die Anzahl der Kopien an. Wenn ein Wert eingegeben wird, der größer als die Lösungseinstellung Drucken – Kopien maximal ist, wird der Maximalwert verwendet.
Beidseitig	/d	Mit dieser Einstellung wird das Dokument im Duplexmodus gedruckt. Hinweis: Diese Option funktioniert möglicherweise nicht auf einigen Druckern, die nicht von Lexmark stammen.
Lochen	/h	Wenn der Drucker über einen Locher verfügt, verwendet diese Einstellung die Locherfunktion. Hinweis: Diese Option funktioniert nicht auf Druckern, die nicht von Lexmark stammen.
Keine Anhänge	/na	Nur der Nachrichtentext wird gedruckt. Die Anhänge werden ignoriert. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Anhänge drucken auf Immer gesetzt ist.
Kein Text	/nb	Nur die Anhänge werden gedruckt. Der Nachrichtentext wird ignoriert. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Nachrichtentext drucken auf Immer gesetzt ist.
Kein Duplex	/nd	Das Dokument wird einseitig gedruckt. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Beidseitig drucken auf Immer gesetzt ist.
Anhänge drucken	/pa	Mit dieser Einstellung können Sie Anhänge in der E-Mail drucken. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Anhänge drucken auf Nie gesetzt ist.
Nachrichtentext drucken	/pb	Mit dieser Einstellung können Sie den Nachrichtentext in der E-Mail drucken. Diese Einstellung hat keine Auswirkung, wenn die Lösungseinstellung Nachrichtentext drucken auf Nie gesetzt ist.
Heften	/s	Wenn der Drucker über einen Hefter verfügt, verwendet diese Einstellung die Hefterfunktion. Hinweis: Diese Option funktioniert nicht auf Druckern, die nicht von Lexmark stammen.
Schwarzweiß	/m	Das Dokument wird in Schwarzweiß gedruckt.

Beachten Sie die folgenden Beispiele:

Betreff	Ergebnis
printerid /c2 /d	Druckt zwei beidseitige Kopien
printerid /nb	Druckt nur den Anhang

Betreff	Ergebnis
<code>printerid /d /s</code>	Heftet den Nachrichtentext und alle Anlagen und druckt beides beidseitig
<code>printerid /na</code>	Druckt nur den Nachrichtentext

Konfigurieren von Druckereigenamen

Druckereigenamen weisen einen benutzerfreundlichen Anzeigenamen und die IP-Adresse eines Druckers zu. Bei entsprechender Konfiguration können Benutzer bei der Auftragsübermittlung anstelle der IP-Adresse den Eigenamen des Druckers verwenden.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Eigenamen für Drucker in der Print Management Console aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter ["Weitere Funktionen anzeigen" auf Seite 94](#).

1 Öffnen Sie einen Web-Browser, und geben Sie in das Feld "URL" Folgendes ein: **http://IPaddress:9780/printrelease/**, wobei **IPaddress** die IP-Adresse des Lastenausgleichs ist.

2 Melden Sie sich als Administrator an.

Hinweise:

- Weitere Informationen zu Standard-Anmeldeinformationen finden Sie im Abschnitt **Einrichten des LDD-Servers online** im *Lexmark Print Management Konfigurationshandbuch*.
- Die Standard-Anmeldeinformationen sind mit der Lexmark Management Console (LMC) identisch.
- Wenn die Druckmanagement-Konsole für die Verbindung mit einem LDAP-Server konfiguriert ist, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für LDAP ein.

3 Je nach Ihrer Konfiguration gehen Sie in der Druckmanagement-Konsole folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf **Eigenamen des Druckers**.
- Klicken Sie auf **Gerätefunktionen > Eigenamen des Druckers**.

4 Verwalten der Drucker.

- Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf .

Hinweis: Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.

- Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
- Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Druckern.

Konfigurieren des Servers für AirPrint

Bei der Installation von Lexmark Print Management wird die AirPrint-Funktion durch Auswahl der AirPrint-Komponente aktiviert.

Zugriff auf AirPrint-Konfiguration

1 Öffnen Sie einen Web-Browser, und geben Sie in das Feld "URL" Folgendes ein: **http://IPaddress:0001/#/settings/configAccess**, wobei **IPaddress** die IP-Adresse des Lastenausgleichs ist.

2 Klicken Sie in der seitlichen Navigation auf die **AirPrint**-Gruppe.

Informationen zur AirPrint-Erkennung

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die AirPrint-Anzeige und die Dienstermittlung für Lexmark Print Management durchzuführen:

Unicast

- Konfigurieren Sie einen Microsoft-DNS-Server. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren der DNS-Server für AirPrint-Ankündigungen" auf Seite 123](#).
- Konfigurieren Sie BIND für Windows-DNS-Server. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren von BIND für AirPrint-Ankündigungen" auf Seite 133](#).

Multicast

- 1 Rufen Sie die AirPrint-Konfigurationsseite aus. Weitere Informationen finden Sie unter ["Zugriff auf AirPrint-Konfiguration" auf Seite 79](#).
- 2 Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Option **Bonjour-Erkennung aktivieren** aus.

Konfigurieren des Gastdruckauftrags

"Gastdruck" ist eine Funktion in LPM Premise, über die Gäste Dokumente drucken können, ohne auf ein Konto im Netzwerk einer Organisation zugreifen oder eines einrichten zu müssen.

Hinweise:

- Die Gäste benötigen einen E-Mail-Client, um das Dokument drucken zu können, indem sie es einfach an eine zuvor festgelegte E-Mail-Adresse senden.
- Ein Administrator oder ein Vertreter einer Organisation stellt die E-Mail-Adresse bereit, an die der Gast seine Dokumente senden kann.

Nicht unterstützte Geräte für den Gastdruck

Die folgenden Drucker unterstützen den Gastdruck nicht:

- MX421
- MX421ade
- MX521
- MX521ade
- MX521adte
- MX521de

Konfigurieren der Konfigurationsdatei für den E-Mail-Watcher

Die Datei **config_EmailWatcher.properties** muss für die Funktion "Gastdruck" konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ["Informationen zu den Konfigurationsdaten für Lexmark E-Mail-Watcher" auf Seite 74](#).

Hinweise:

- Mithilfe des E-Mail-Dienstkontos kann der E-Mail-Watcher eingehende E-Mails von Gastbenutzern überwachen. Standardmäßig ist diese Funktion deaktiviert.

- Legen Sie **guest.print.enable** auf **1** fest, um sie zu aktivieren.
- Geben Sie die Werte für **mail.user.guest** und **mail.pwd.guest** an.
- Verwenden Sie nicht dasselbe E-Mail-Konto für den Standarddruck.
- Ändern Sie nicht den Wert von **ldd.profile.guest**.

Konfigurieren der Lexmark Print Management Console für den Gastdruck

Lösungsebene für mobileprint

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf **Lösungen > mobileprint**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Konfiguration > Bestätigung – E-Mail erfolgreich > An alle Benutzer**.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Konfiguration > Bestätigung – E-Mail Fehler > An alle Benutzer**.
- 4 Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld Bestätigung -- E-Mail-Absenderadresse ein.
- 5 Geben Sie in das Feld Bestätigung -- E-Mail-Betreff den Betreff der E-Mail ein.
- 6 Geben Sie in das Feld LDAP-Server die Serveradresse ein.
Hinweis: Dieser Schritt ist optional. Der LDAP-Server ist erforderlich, um zu verhindern, dass Mitarbeiter als Gäste Druckaufträge oder E-Mails senden.
- 7 Geben Sie im Feld Gast-PINs nach angegebenen Stunden löschen an, wie lange die PIN gültig sein soll.
Hinweis: Sie müssen das Löschen der PIN so konfigurieren, dass Sie die Gast-PINs in erforderlichen Intervallen löschen können. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren der PIN-Löschung" auf Seite 82](#).
- 8 Geben Sie den Wert in das Feld Mindestlänge für die Gast-PIN auswählen ein.
Hinweis: Zulässige Werte: 4 bis 8. Der vorgegebene Wert ist 6.
- 9 Geben Sie im Feld Anzahl der für den Gast zulässigen Seiten die maximale Anzahl der Seiten ein, die der Gast drucken darf.
- 10 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Konfiguration > Sprache für die Bestätigungs-E-Mail für den Gast-Druckauftrag > <bevorzugte Sprache>**.
- 11 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Lösungsebene PrintReleasev2

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf **Lösungen > PrintReleasev2**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Konfiguration > Benutzerauthentifizierung > Benutzerdefiniert**.
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Gerätegruppen-Ebene

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf **Gerätegruppen > Druckfreigabe**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **eSF-Konfiguration**.

- 3** Klicken Sie im Abschnitt eSF-Anwendungen: (Lösung) auf **guestLaunch(PrintReleasev2)**.
 - a** Deaktivieren Sie die Option **Bereitstellung der eSF-Anwendung überprüfen und diese eSF-Einstellungen bereitstellen** und wählen Sie **Bereitstellen für** aus.
 - b** Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.
- 4** Klicken Sie im Abschnitt eSF-Anwendungen: (Lösung) auf **cardAuth(PrintReleasev2)**.
 - a** Konfigurieren Sie den Bereich Benutzerdefiniertes Profil:
 - Geben Sie in das Feld Name oder ID **guestlaunch** ein.
 - Geben Sie in das Feld Symboltext **Gastdruck** ein.

Hinweis: Weitere Informationen zum Einrichten von CardAuth finden Sie unter ["Konfigurieren von BadgeAuth und CardAuth" auf Seite 183](#).
 - b** Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.
- 5** Klicken Sie im Abschnitt eSF-Anwendungen: (Lösung) auf **badgeAuth(PrintReleasev2)**.
 - a** Konfigurieren Sie den Bereich Benutzerdefiniertes Profil:
 - Geben Sie in das Feld Name oder ID **guestlaunch** ein.
 - Geben Sie in das Feld Symboltext **Gastdruck** ein.

Hinweis: Weitere Informationen zum Einrichten von BadgeAuth finden Sie unter ["Informationen zu den Konfigurationsdaten für BadgeAuth Version 1.10 für e-Task 4-, e-Task 3- und e-Task 2+-Drucker" auf Seite 189](#).
 - b** Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

Dienstebene

- 1** Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf **Dienste > E-Mail**.
- 2** Konfigurieren Sie die E-Mail-Parameter.
- 3** Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Konfigurieren der PIN-Löschung

Konfigurieren Sie das Löschen der PIN auf Systemebene.

- 1** Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf **System > Planen > Hinzufügen**.
- 2** Wählen Sie im Menü Aufgabe auswählen **Skript** aus.
- 3** Wählen Sie im Menü Gruppentyp auswählen **Keinen** aus, und klicken Sie auf **Weiter**.
- 4** Gehen Sie für Lösungen und Skripte wie folgt vor:
 - a** Wählen Sie im Menü Lösungen die Option **mobileprint** aus.

Hinweis: Im Menü Skript wird automatisch **DeleteGuestPinsTask** ausgewählt.
 - b** Klicken Sie auf **Weiter**.
 - c** Konfigurieren Sie die Häufigkeit der Aufgabe, und klicken Sie dann auf **Fertigstellen**.

Hinweis: Wir empfehlen, die Häufigkeit von DeleteGuestPinsTask auf 1 Stunde einzustellen.

Testen der Lösung

Nachdem Sie die Konfiguration geändert oder der Gerätegruppe Geräte hinzugefügt haben, konfigurieren Sie eine Client-Workstation, um sicherzustellen, dass die Druckerwarteschlange ordnungsgemäß funktioniert.

1 Öffnen Sie den Druckerassistenten.

Auf einem Windows 10-Betriebssystem

- a** Navigieren Sie auf dem Bedienfeld zum Fenster Geräte und Drucker.
- b** Klicken Sie auf Drucker **hinzufügen**.

Auf einem Windows 8-Betriebssystem

Navigieren Sie vom Charm "Suche" zu:

Apps-Liste > **Ausführen** > **control printers** eingeben > **OK** > **Geräte und Drucker hinzufügen**

Unter einem Windows 7- oder Vista-Betriebssystem

- a** Klicken Sie auf  > **Ausführen**.
 - b** Geben Sie im Dialogfeld Suche starten **control printers** ein.
 - c** Klicken Sie auf **Drucker hinzufügen** > **Netzwerk-, WLAN- oder Bluetooth-Drucker hinzufügen**.
- 2** Wählen Sie die Option aus, über die Sie eine Verbindung mit dem Netzwerkdrucker herstellen können, und geben Sie den Zielordner ein, in dem sich der Drucker befindet.
- 3** Legen Sie den Drucker als Standarddrucker fest und wählen Sie, sobald Sie dazu aufgefordert werden, die Option aus, über die Sie eine Seite drucken können.
- 4** Berühren Sie auf dem Startbildschirm des Druckers **Druckfreigabe**.
- 5** Wählen Sie den Druckauftrag aus, in dem die Testseite enthalten ist, und drücken Sie dann **Auswahl drucken**.

Bereitstellen von Lexmark Print Management

Die eSF-Anwendungen, Kartenlesertreiber und UCF-Dateien, die zur Verwendung von LPM erforderlich sind, sind im Lieferumfang der Lösung enthalten. Mit der Lexmark Management Console können Sie die Anwendungen konfigurieren und auf den Druckern bereitstellen.

Die erforderlichen Dateien befinden sich in den folgenden Ordnern:

- **Advancedprompt:** *<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\wf-ldss\firmware*
- **eSF-Anwendungen und -Treiber:** *<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\wf-ldss\solutions\PrintReleasev2-release version\firmware*
- **UCF-Dateien:** *<install-Dir>\Lexmark\Solutions\Apache2\htdocs\apachewebdav\ucf\PrintReleasev2*

Dabei handelt es sich bei *<install-Dir>* um den Installationsordner von LDD.

Unterstützte Komponenten

Hinweis: Weitere Informationen zu e-Task-Druckern finden Sie unter ["Unterstützte Drucker" auf Seite 26](#).

Komponente		Beschreibung	Kompatibles eSF-Framework	Zweck
eSF-Anwendungen	Badge Authentication (badgeauth v1.22)	Ermöglicht die Authentifizierung mit einer Kennkarte.	e-Task 2	Wird für die Kennkarten- oder Kartenauthentifizierung verwendet.
	Badge Authentication (badgeauth v2.14.6)	Sperrt den Drucker, bis sich ein Benutzer mit einer Kennkarte oder PIN authentifiziert.	<ul style="list-style-type: none"> e-Task 4 e-Task 3 e-Task 2+ 	Wird für die Kennkarten- oder Kartenauthentifizierung verwendet. Hinweis: Konfigurieren Sie nach der Aktualisierung auf LPM 2.5.2 oder höher jede Badge Authentication-Anwendung manuell für das Deployment in der Zieldruckerfamilie.
	Kartenauthentifizierung (cardAuth v5.6.5)	Sperrt den Drucker, bis sich ein Benutzer mit einer Kennkarte oder PIN authentifiziert.	e-Task 5	Wird für die Kennkarten- oder Kartenauthentifizierung verwendet.
	Gerätenutzung (deviceusage v1.6)	Stellt alle Nutzungsdaten auf dem Drucker bereit.	e-Task 2	Wird verwendet, wenn die Verfolgung der Gerätenutzung aktiviert ist. Hinweis: Konfigurieren Sie nach der Aktualisierung auf LPM 2.5.2 oder höher jede Gerätenutzungsanwendung manuell für das Deployment in der Zieldruckerfamilie.
	Gerätenutzung (deviceusage v1.10.8)	Stellt alle Nutzungsdaten auf dem Drucker bereit.	<ul style="list-style-type: none"> e-Task 5 e-Task 4 e-Task 3 e-Task 2+ 	Wird verwendet, wenn die Verfolgung der Gerätenutzung aktiviert ist. Hinweis: Konfigurieren Sie nach der Aktualisierung auf LPM 2.5.2 oder höher jede Gerätenutzungsanwendung manuell für das Deployment in der Zieldruckerfamilie.
Kartenlesertreiber	keyboardreader v2.4.11	Der Treiber für den RFID-Kartenleser.	<ul style="list-style-type: none"> e-Task 5 e-Task 4 e-Task 3 e-Task 2+ e-Task 2 	Wird für RFID-Kartenleser verwendet.
	omnikey5427ckdriver v1.2.11	Der Treiber für den Omnikey-Kartenleser.	<ul style="list-style-type: none"> e-Task 5 e-Task 4 	Wird für Omnikey-Kartenleser verwendet.
	omnikeydriver v2.4.4	Der Treiber für den Omnikey-Kartenleser.	<ul style="list-style-type: none"> e-Task 3 e-Task 2+ e-Task 2 	Wird für Omnikey-Kartenleser verwendet.

Komponente		Beschreibung	Kompatibles eSF-Framework	Zweck
LDD-Anwendung	advancedprompt v5.2	Stellt grundlegende Eingabeaufforderungen für den Benutzer auf dem Druckerbedienfeld bereit.	<ul style="list-style-type: none"> • e-Task 5 • e-Task 4 • e-Task 3 • e-Task 2+ • e-Task 2 	Wird für Eingabeaufforderungen verwendet.

Verwalten von eSF-Konfigurationen

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Gerätegruppen**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Gerätegruppen auf die Option **Druckfreigabe**.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **eSF-Konfiguration**.
- 4 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Ändern der Deployment-Reihenfolge

Wählen Sie im Abschnitt eSF-Anwendungen: (Lösung) eine Anwendung aus, und klicken Sie anschließend auf die Nach-oben- oder Nach-unten-Schaltfläche.

Wir empfehlen die folgende Bereitstellungsreihenfolge:

- deviceusage
- Kartenlesertreiber: keyboardreader, omnikey5427ckdriver, ominikeydriver
- advancedprompt
- IdleScreen
- Badgeauth oder cardAuth
- Mobileauth

Hinweise:

- IdleScreen ist nur in LPM On-Premises Version 2.5 oder niedriger verfügbar.
- mobileAuth ist nur in LPM On-Premises Version 2.6 oder niedriger verfügbar.
- Standardmäßig werden die kompatible eSF-Ebene und die empfohlene Deployment-Reihenfolge standardmäßig installiert.

Ausschließen einer eSF-Anwendung aus einer Richtlinienaktualisierung

- a Wählen Sie im Abschnitt eSF-Anwendungen: (Lösung) eine Anwendung aus.
- b Löschen Sie im Abschnitt Einstellungen in der Liste Bereitstellen auf die Einstellungen.

Hinweis: Wenn die Kartenauthentifizierung für e-Task5 von der Anwendungsbereitstellung oder Richtlinienaktualisierung ausgeschlossen ist, schließen Sie auch die entsprechenden Sicherheits-Setupdateien (CardAuth_e5.ucf) aus. Weitere Informationen zum Ausschluss der UCF-Datei finden Sie unter ["Verwalten von UCF-Einstellungen" auf Seite 87](#)

Konfigurieren Sie die eSF-Anwendungseinstellungen.

- a Wählen Sie im Abschnitt eSF-Anwendungen: (Lösung) eine Anwendung aus.
- b Konfigurieren Sie im Abschnitt Einstellungen die Einstellungen der eSF-Anwendung.

Hinweis: Um einen e-Task-Drucker auszuwählen, stellen Sie sicher, dass **Bereitstellen für** ausgewählt ist.

5 Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

Hinweis: Um mehrere Anwendungen bereitzustellen, stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen nach der Konfiguration der einzelnen Anwendungen speichern.

6 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Richtlinienaktualisierung > Richtlinie aktualisieren**.

Hinweis: Die Bereitstellung kann ein bis zwei Minuten dauern. Weitere Informationen zum Verbessern der Leistung von Richtlinienaktualisierungen finden Sie unter "[Verbesserung der Geräteerkennung und der Geschwindigkeit der Richtlinienaktualisierung](#)" auf Seite 90.

7 Klicken Sie auf **Fertig**.

Informationen zu UCF-Dateien

Sie können die folgenden UCF-Dateien mithilfe der Lexmark Management Console auf den Druckern bereitstellen:

- **BadgeAuth:** Erstellt einen LDAP-Sicherheitsbaustein, der mit e-Task 2-Geräten kompatibel ist.
- **BadgeAuth2:** Ähnlich wie BadgeAuth, ist aber mit e-Task 2-, e-Task 3- und e-Task 4-Geräten kompatibel.
- **CardAuth_e5:** Sichert den Zugriff auf e-Task 5-Geräte über ein Kartenlesegerät. Bei LPM Version 2.6 muss CardAuth_e5.ucf nach der Installation aktualisiert werden.

Die folgenden Einstellungen müssen aus der Konfigurationsdatei entfernt werden:

```
<name>esf.IdleScreen.ChgBkgnd</name>  
<name>esf.IdleScreen.Idle</name>  
<name>esf.IdleScreen.showroomFAC</name>
```

Die folgende Einstellung muss hinzugefügt werden:

```
<name>use_profiles</name>
```

- **MobileAuth_e5:** Sichert den Zugriff auf e-Task 5-Geräte über ein Mobilgerät.

Hinweis: MobileAuth_e5 ist nur in LPM On-Premises Version 2.6 oder niedriger verfügbar.

Verwalten von UCF-Einstellungen

Lösungs-Ebene

Die Einstellungen auf Lösungs-Ebene dienen als globale Werte. Wenn keine lokale Werte auf Gerätegruppen-Ebene definiert sind, verwendet das System während des Deployments die globalen Werte.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Lösungen auf **PrintReleasev2**.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Sicherheits-Setupdateien**.

- 4 Ausschließen einer UCF-Datei aus einer Richtlinienaktualisierung. Deaktivieren Sie im Menü Bereitstellen auf die Kontrollkästchen.
- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Gerätegruppen-Ebene

Die Einstellungen auf Gerätegruppen-Ebene dienen als lokale Werte.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Gerätegruppen**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Gerätegruppen auf die Option **Druckfreigabe**.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Sicherheits-Setupdateien**.
- 4 Ausschließen einer UCF-Datei aus einer Richtlinienaktualisierung. Deaktivieren Sie im Menü Bereitstellen auf die Kontrollkästchen.
- 5 Um die Richtlinienaktualisierung zu ermöglichen, deaktivieren Sie in den UCF-Einstellungen auf Gerätegruppen-Ebene die Option **Lösungskonfiguration verwenden**.
- 6 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Hinweis: Wenn alle Geräte mit derselben Konfiguration der Sicherheits-Setupdatei konfiguriert werden, empfehlen wir die Verwaltung der Sicherheits-Setupdateien auf der Registerkarte Lösungen.

Konfigurieren der UCF-Einstellungen

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Gerätegruppen**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Gerätegruppen auf die Option **Druckfreigabe**.
- 3 Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Sicherheits-Setupdateien**.
- 4 Wählen Sie eine UCF-Datei, und konfigurieren Sie anschließend die Einstellungen.

BadgeAuth.ucf

Legen Sie die Werte für Ihre Umgebung fest, z. B. Active Directory.

Legen Sie die Werte für die LDAP-Servereinstellungen fest: **mfp.ldap.searchBase**, **mfp.ldap.serverAddress** und **mfp.ldap.userIdAttribute**

Bei den anderen Einstellungen können die Standardwerte beibehalten werden.

BadgeAuth2.ucf

Legen Sie die Werte für Ihre Umgebung fest, z. B. Active Directory.

Legen Sie die Werte für die LDAP-Servereinstellungen fest: **searchBase**, **serverAddress** und **useridAttribute**

Wenn Ihre Umgebung keine anonymen Verbindungen zulässt, legen Sie **anonBind** auf **0** fest. Legen Sie die Werte für **mfpDN** und **mfpPassword** fest.

Bei den anderen Einstellungen können die Standardwerte beibehalten werden.

CardAuth_e5.ucf

Legen Sie die Werte für Ihre Umgebung fest, z. B. Active Directory.

Wenn Ihre Umgebung anonyme Verbindungen zulässt, legen Sie die Werte für **address**, **search_base** und **userid_attr** fest.

Wenn Ihre Umgebung keine anonymen Verbindungen zulässt, legen Sie **anon_bind** auf **0** fest. Legen Sie die Werte für **machine_dn** und **machine_password** fest.

Bei den anderen Einstellungen können die Standardwerte beibehalten werden.

5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Verwalten von Lexmark Print Management

Verbesserung der Geräteerkennung und der Geschwindigkeit der Richtlinienaktualisierung

Bei Verwendung von drei oder mehr Servern kann die Geschwindigkeit der Geräteerkennung und von Richtlinienaktualisierungen beeinträchtigt sein. Gehen Sie wie folgt vor, um die Geschwindigkeit zu verbessern:

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Dienste**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Dienste die Option **Allgemein** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Parameter** aus.
- 4 Geben Sie im Feld ChunkSize einen neuen Wert ein.

Hinweis: Bei Verwendung von mindestens drei Servern ist ein geringer Wert wie "2" geeignet.

- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Planen von Bereinigungsaufgaben

Lexmark Print Management kann Gesamt- oder Farbbenutzerkontingente auf monatlicher oder jährlicher Basis etablieren. Des Weiteren kann es den Zugriff auf Funktionen durch Benutzer oder Gruppen einschränken und temporäre Kennkarten verwalten. Planen Sie die Aufgaben-Ausführung für alle Funktionen, um Daten regelmäßig zu aktualisieren und zu bereinigen.

Wenn Sie Kontingente verwenden, setzen Sie diese zurück, um die Daten aus dem Vorjahr automatisch zu löschen und Benutzer mit aktualisierten Kontingenten beginnen zu lassen. Planen Sie die Ausführung dieser Aufgabe für einmal pro Jahr nach einem Zeitplan, der mit Ihren Geschäftsprozessen am besten vereinbar ist. Viele Schulen führen diese Aufgabe z. B. zu Beginn des Schuljahres aus.

Wenn Sie den Funktionszugriff verwenden, aktualisieren Sie die Gruppeninformationen der Benutzer regelmäßig, damit diese Zugriff auf die Funktionen erhalten, die der entsprechenden Benutzerrolle gewährt wurden. Legen Sie die Häufigkeit dieser Aufgabe dahingehend fest, wie sich Benutzer in Ihrer Umgebung innerhalb der Gruppen bewegen.

Stellen Sie bei temporären Kennkarten sicher, dass die Benutzerinformationen dieser Kennkarten zurückgesetzt werden. Wenn die Kennkarte einem neuen Benutzer zugewiesen wird, muss sich dieser erneut registrieren und hat keinen Zugriff auf die Aufträge des vorherigen Benutzers. Legen Sie die Häufigkeit dieser Aufgabe dahingehend fest, wie lange Sie temporäre Kennkarten zuweisen.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **System**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt "System" die Option **Zeitplan** aus.
- 3 Klicken Sie auf **Hinzufügen > Skript > Weiter > Kein > Weiter**.
- 4 Wählen Sie eine Lösung und das mit der Aufgabe verknüpfte Skript.
 - **ResetFAUserGroup:** Der Grenzwert für den Funktionszugriff der Gruppe wird zurückgesetzt.
 - **PrintDelete:** Die Druckaufträge werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht.

Hinweis: Standardmäßig wird die Aufgabe **PrintDelete** geplant.

- **DeleteOrphanFiles:** Die Druckaufträge, die im Dateispeicher nicht gelöscht wurden, aber in der Datenbank gelöscht wurden, werden nun aus dem Dateispeicher gelöscht.
- **GenerateCSV:** Der Bericht wird nach einer gewissen Zeit erzeugt.
- **TempBadgeDelete:** Die temporären Kennkartendaten werden gelöscht.
- **ResetQuota:** Die Benutzerkontingente werden jährlich zurückgesetzt.
- **ResetUserGroup:** Die Benutzer, die in der Datenbank bereits für ihre aktuelle Gruppe definiert sind, werden aktualisiert.

5 Klicken Sie auf **Weiter**.

6 Geben Sie im Dialogfeld Häufigkeit auswählen das Startdatum und die Startzeit sowie die Häufigkeit an, mit der die Bereinigung ausgeführt wird.

7 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Einrichten der Unterstützung für mehrere Domänen in der Lexmark Management Console

Mit der Unterstützung für mehrere Domänen kann das Gerät mehrere Domänenkonfigurationen akzeptieren, sodass unterschiedliche Benutzer in unterschiedlichen Domänen das Gerät verwenden können.

Hinweis: Die folgenden Anweisungen sind optional und nur anwendbar, wenn Ihre Umgebung über mehrere Domänen verfügt.

1 Aktivieren Sie die Unterstützung für mehrere Domänen in der Lexmark Management Console.

a Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.

b Klicken Sie im Abschnitt Lösungen auf **PrintReleasev2**.

c Klicken Sie im Abschnitt Aufgaben auf **Konfiguration**.

d Wählen Sie im Abschnitt Konfiguration (PrintReleasev2) im Menü LDAP-Multi-Domänen-Support die Option **Aktiviert** aus.

e Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Hinweis: Wenn Mobile Print installiert wurde, muss auch LDAP-Multi-Domänen-Support für **mobileprint** aktiviert werden.

2 Konfigurieren Sie die folgenden Dateien:

- idm-production-config.properties
- ldap.properties

Hinweis: Bei einer Standardinstallation finden Sie diese Dateien unter: `<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm\WEB-INF\classes` und `<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\printrelease\WEB-INF\classes`. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch *Lexmark Print Management Installation Guide*.

3 Starten Sie den Lexmark Solution Application Server in Windows Services neu.

Einrichten der Unterstützung mehrerer Domänen für BadgeAuth oder CardAuth

Mit der Unterstützung für mehrere Domänen kann das Gerät mehrere Domänenkonfigurationen akzeptieren, sodass unterschiedliche Benutzer in unterschiedlichen Domänen das Gerät verwenden können.

Hinweis: Mehrere Domänen werden nur unterstützt, wenn die Kartenauthentifizierung über den LPM-Server für Webdienste konfiguriert ist. Sie werden nicht unterstützt, wenn die Kartenauthentifizierung für LDAP konfiguriert ist.

Die folgenden Anweisungen sind optional und nur anwendbar, wenn Ihre Umgebung über mehrere Domänen verfügt.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Gerätegruppen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Gerätegruppen die Option **Druckfreigabe** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben **eSF-Konfiguration**.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt eSF-Anwendungen: (Lösungen) einen der folgenden Schritte aus:
 - **CardAuth(PrintReleasev2)**: Wählen Sie diese Anwendung aus, um cardAuth(PrintReleasev2) zu konfigurieren.
 - **BadgeAuth(PrintReleasev2)**: Wählen Sie diese Anwendung aus, um badgeauth(PrintReleasev2) zu konfigurieren.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die zweite **badgeauth(PrintReleasev2)** aus dem Abschnitt eSF-Anwendungen: (Lösungen) zur Bereitstellung der Anwendung auf e-Task2+, e-Task3 und e-Task4 auswählen.

Hinweis: Änderungen an der Anwendungskonfiguration erfordern eine Richtlinienaktualisierung. Weitere Informationen zur Richtlinienaktualisierung finden Sie unter "[Verwalten von eSF-Konfigurationen](#)" auf [Seite 86](#).

- 5 Wählen Sie im Bereich Erweiterte Einstellungen die Option **Ausgewählten Bereich verwenden**.

Hinweis: Die Option Ausgewählten Bereich verwenden ist nicht standardmäßig ausgewählt.

Hinweise:

- Weitere Informationen zur Option Ausgewählten Bereich verwenden für cardAuth(PrintReleasev2) finden Sie im Abschnitt **Erweiterte Einstellungen** unter "[Informationen zu den Konfigurationsdaten von CardAuth Version 1.22 für e-Task 5-Drucker](#)" auf [Seite 183](#).
- Weitere Informationen zur Option Ausgewählten Bereich verwenden für badgeauth(PrintReleasev2) finden Sie im Abschnitt **Erweiterte Einstellungen** unter "[Informationen zu den Konfigurationsdaten für BadgeAuth Version 1.10 für e-Task 4-, e-Task 3- und e-Task 2+-Drucker](#)" auf [Seite 189](#).

Konfigurieren der Print Management Console

Sie benötigen Administratorrechte zur Verwendung des Portals der Print Management Console.

Zugreifen auf die Druckmanagement-Konsole

Hinweis: Wenn Sie Internet Explorer verwenden, benötigen Sie die Version 11 oder höher.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie dann eine der folgenden URLs ein:

- **http://hostname:9780/printrelease/**
- **https://hostname/printrelease/**

Hierbei steht **hostname** für den Hostnamen oder die IP-Adresse des Druckmanagement-Servers.

2 Wählen Sie im Menü Domäne die Option **Keine Domäne** aus.

3 Melden Sie sich als Administrator an.

Hinweise:

- Weitere Informationen zu Standard-Anmeldeinformationen finden Sie im Abschnitt **Einrichten des LDD-Servers online** im *Lexmark Print Management Konfigurationshandbuch*.
- Standard-Anmeldeinformationen sind mit LMC identisch.
- Wenn die Druckmanagement-Konsole für die Verbindung mit einem LDAP-Server konfiguriert ist, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für LDAP ein.

Konfigurieren der Print Management Console

1 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Print Management Console auf .

2 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

Einschränken des Zugriff auf die Konfigurationseinstellungen

a Klicken Sie auf **Konfigurationszugriff**.

b Wählen Sie im Menü Authentifizierung eine der folgenden Optionen aus:

- **Keine:** Nach der Anmeldung bei der Print Management Console durch den Benutzer ist keine weitere Authentifizierung erforderlich.
- **Kennwort:** Benutzer müssen sich authentifizieren, bevor sie auf die Seite Systemkonfiguration zugreifen können. Weitere Informationen zur Kennwortverwaltung finden Sie unter ["Passwortverwaltung" auf Seite 97](#).
- **LDAP-Gruppe:** Beschränkt den Zugriff auf die Seite Systemkonfiguration auf bestimmte Benutzer in einer LDAP-Gruppe.

Hinweise:

- Bei der LDAP-Gruppe wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und sie muss mit dem LDAP-Verzeichnis übereinstimmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Anmeldung bei der Print Management Console die **LDAP-Anmeldung** ist. Weitere Informationen finden Sie unter ["Einrichten der Anmeldung für die Print Management Console" auf Seite 94](#).

c Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Einrichten der Anmeldung für die Print Management Console

Hinweis: Diese Funktion authentifiziert Administratoren bei der Anmeldung bei der Print Management Console.

- a Klicken Sie auf **Anmelden**.
- b Gehen Sie im Menü Typ folgendermaßen vor:
 - Um die Authentifizierung für die Lexmark Management Console zu nutzen, wählen Sie **LMC-Anmeldung**.
 - Wählen Sie zur Verwendung der LDAP-Authentifizierung **LDAP-Anmeldung** aus, und konfigurieren Sie anschließend die Einstellungen.

Hinweise:

- Verwenden Sie einen anderen LDAP-Server oder eine andere Suchbasis für Administratoren.
- Informationen zum Konfigurieren von LDAP für Benutzer finden Sie unter ["Verwalten von LDAP-Einstellungen" auf Seite 96](#).

- c Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Festlegen der Seite „Haftungsausschluss“

Auf der Seite "Haftungsausschluss" werden die Benutzer über bestimmte Datenschutzrichtlinien informiert oder erhalten wichtige Hinweise.

Hinweis: Standardmäßig ist die Seitenoption "Haftungsausschluss" deaktiviert.

- a Klicken Sie auf **Haftungsausschluss**.
- b Wählen Sie **Vor der Anmeldung ein Haftungsausschluss-Dialogfeld anzeigen** aus.
- c Geben Sie in das Feld Titel den Titel des Haftungsausschlusses ein.

Hinweis: Das Feld Titel ist optional.

- d Geben Sie in das Textfeld den Text für den Haftungsausschluss ein.
- e Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Hinweis: Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, um den vorherigen Zustand wiederherzustellen.

Weitere Funktionen anzeigen

Standardmäßig werden nur Dashboard, Druckerwarteschlange, Delegaten und Kennkarten auf den Seiten angezeigt.

- a Klicken Sie auf **Funktionsoptionen > Einstellungen**.
- b Wählen Sie die Funktionen aus, die angezeigt werden sollen.

Hinweis: Weitere Informationen zu der jeweiligen Funktion finden Sie unter ["So verwenden Sie die Funktionen der Print Management Console" auf Seite 98](#).

- c Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Konfigurieren des Benutzerportals

- a Klicken Sie auf **Funktionsoptionen > Benutzerportal-Dashboard**.
- b Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Fügen Sie Karten hinzu, bearbeiten oder löschen Sie sie.
 - Organisieren Sie Karten.

- Passen Sie das Spaltenlayout an.

c Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Konfigurieren der Druckauftragseinstellungen

Hinweis: Diese Funktion gilt nur für die Print Management Console. Wenn beispielsweise die Druckfunktion deaktiviert ist, können nur Benutzer, die die Print Management Console verwenden, nicht drucken.

a Klicken Sie auf **Funktionsoptionen > Druckaufträge**.

b Konfigurieren Sie im Abschnitt Administrator die Einstellungen für Druckaufträge, die von Administratoren ausgeführt werden können.

c Konfigurieren Sie im Abschnitt Benutzer die Einstellungen für Druckaufträge, die von Benutzern ausgeführt werden können.

d Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Entfernen von Benutzerinformationen

Wenn Sie einen Benutzer löschen, werden alle Informationen für diesen Benutzer gelöscht. Wir empfehlen, diese Funktion nur zu verwenden, wenn ein Benutzer das Unternehmen verlässt.

a Klicken Sie auf **Benutzer löschen > Benutzer löschen**.

Hinweise:

- LPM verwendet den Dienst zur Verwaltung von Benutzerdaten, um das Löschen von Benutzerinformationen aus dem LPM-System zu verarbeiten.
- Einige der Benutzerinformationen werden aus der Datenbank gelöscht, während einige nur durch "**<deleted user>**" ersetzt werden. Durch den Austausch wird die Datenkonsistenz gewährleistet.
- Zu den Benutzerinformationen, die durch "**<deleted user>**" ersetzt wurden, gehören Druckstatistiken und Berichte.

b Suchen Sie nach einem Benutzer, und klicken Sie anschließend auf .

Hinweis: Dauerhaft gelöschte Benutzer können nicht wiederhergestellt werden.

c Klicken Sie auf **Ja**.

Hinweis: Um zu prüfen, ob der Löschvorgang erfolgreich war, klicken Sie auf **Aktualisieren**.

E-Mail-Berichte verwalten

Hinweise:

- Die Berichte basieren auf dem Standard-Dashboard.
- Auf dem Server werden nur maximal fünf Berichte gespeichert.
- Je nach Größe des Berichts kann die Lieferzeit variieren.
- Die heruntergeladene Datei ist eine .zip-Datei mit CSV-Dateien, die nach jeder Karte auf dem Dashboard benannt werden.
- Große Datenmenge wie Daten, die über einen längeren Zeitraum als zwei Jahre gesammelt wurden, können zu einem Fehler in der E-Mail-Berichtsfunktion führen.

- a** Klicken Sie auf **Funktionsoptionen > E-Mail Reporting**, und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte durch:
- Wählen Sie die die Option **E-Mail-Reporting aktivieren**, um E-Mail-Berichte zu senden.
 - Um die Häufigkeit der E-Mail-Berichte festzulegen, konfigurieren Sie den Abschnitt Berichtszeitplan.
 - Um den Absender, Empfänger und die Standardsprache der E-Mail-Berichte anzugeben, konfigurieren Sie den Abschnitt E-Mail-StandardEinstellungen.
 - Konfigurieren Sie zum Konfigurieren des SMTP-Servers den Abschnitt E-Mail-Einrichtung.
 - Um den Speicherort der Berichte festzulegen, konfigurieren Sie den Abschnitt Berichtspeicherplatz.

Hinweis: Wenn sich der Speicherort auf einem anderen Server oder in einer Unternehmensumgebung mit mehreren Servern befindet, teilen Sie die Berichte mit Lese- und Schreibzugriff.

- b** Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

AirPrint-Einstellungen verwalten

- a** Klicken Sie auf **AirPrint** und wählen Sie dann eine der folgenden Möglichkeiten aus:
- Zum Ändern des Serverstatus klicken Sie auf **Serverstatus**.
 - Zum Konfigurieren der Servereinstellungen klicken Sie auf **Allgemein**.
 - Zum Konfigurieren den Druckeinstellungen klicken Sie auf **Drucken** oder **Papieroptionen**.
 - Zum Anzeigen des DNS-Datensatzes klicken Sie auf **DNS-Datensatz**.
- b** Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Verwalten von LDAP-Einstellungen

Hinweis: Verwenden Sie einen anderen LDAP-Server oder eine andere Suchbasis für Administratoren.

- a** Klicken Sie auf **LDAP**.
- b** Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Verwalten von Benutzerinformationen

Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für neue Protokolle.

- a** Klicken Sie auf **Protokollinformationen**.
- b** Konfigurieren Sie die Einstellung.

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Benutzerinformationen wie die folgenden in den Protokolldateien ausgeblendet:

- Benutzername
- Ben.-ID
- E-Mail-Adresse
- Workstation-IP-Adresse
- Name des Druckauftrags

- c** Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

In vor dem Deployment von LPM Version 2.9 erstellten Protokolldateien werden Benutzerinformationen nicht ausgeblendet. Wenn Sie ältere Benutzerinformationen ausblenden oder entfernen möchten, löschen Sie die folgenden Protokolldateien aus `<install_Dir>\Lexmark\Solutions`, wobei `<install_Dir>` der Installationsordner von LDD ist.

- idm.log
- lpm.log
- mfpauth.log
- lsas.log

Passwortverwaltung

Wenn Sie **Passwort** als Authentifizierungsmethode auswählen, geben Sie das Passwort in das Feld **Passwort** ein, und geben Sie dann dasselbe Passwort erneut in das Feld **Passwort bestätigen** ein.

Hinweise:

- Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen umfassen und mindestens einen Großbuchstaben, ein Sonderzeichen und ein numerisches Zeichen enthalten.
- Es muss sich auch von den letzten Passwörtern unterscheiden. Wie viele Passwörter berücksichtigt werden, ist in der Einstellung **Wiederverwendung von zuletzt verwendeten Passwörtern verhindern** festgelegt.

Passwortverwaltung

1 Wählen Sie **Passwortkonfiguration zulassen**.

Hinweis: Selbst nach der Konfiguration der Passwortverwaltung können Sie die Option **Passwortkonfiguration zulassen** deaktivieren, um die Passwortverwaltung und die Konfiguration der E-Mail-Benachrichtigung zu deaktivieren.

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen:

- **Laufzeit Passwort:** Legen Sie die Anzahl der Tage fest, nach denen das Passwort abläuft. Der gültige Bereich liegt zwischen 90 und 180 Tagen.
- **Wiederverwendung zuletzt verwendeter Passwörter verhindern:** Legen Sie die Anzahl der vorherigen Passwörter fest, die nicht wiederverwendet werden sollen. Zulässige Werte für die Anzahl: 3 bis 10.

3 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

E-Mail-Benachrichtigung

1 Wählen Sie **E-Mail-Erinnerung senden, bevor das Passwort abläuft**.

Hinweis: Selbst nach der Konfiguration der E-Mail-Benachrichtigung können Sie die Option **E-Mail-Erinnerung senden, bevor das Passwort abläuft** deaktivieren, um die Konfiguration der E-Mail-Benachrichtigung zu deaktivieren. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Laufzeit des Passworts aus, selbst wenn sie deaktiviert ist.

2 Konfigurieren Sie die Einstellungen:

- **SMTP-Server:** Geben Sie die Serveradresse ein.
- **Port:** Geben Sie die Portnummer ein.

- **SSL/TLS verwenden:** Wählen Sie das bevorzugte Sicherheitsprotokoll aus. Wählen Sie **Vertrauenswürdige Zertifikat erforderlich**, um das Sicherheitsprotokoll zu verbessern.
Hinweis: Die Einstellungen für SMTP-Server, Port und SSL/TLS verwenden werden für die Einstellungen für E-Mail-Berichte freigegeben. Alle Änderungen an diesen Einstellungen werden auch in die Einstellungen für E-Mail-Berichte übernommen.
- **Anzahl Tage vor Ablauf:** Legen Sie fest, wie viele Tage vor Ablauf eines Passworts die Benachrichtigung beginnt. Der gültige Bereich liegt zwischen 15 und 150 Tagen.
- **Frequenz:** Legen Sie die Häufigkeit für die E-Mail-Benachrichtigung fest.
Hinweis: Sie können die genaue Uhrzeit, den Tag und das Datum der Häufigkeit festlegen.
- **Standardsprache:** Wählen Sie die bevorzugte Sprache aus.
- **E-Mail-Adresse des Empfängers:** Geben Sie die E-Mail-Adresse oder -Adressen des Empfängers ein.

3 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

So verwenden Sie die Funktionen der Print Management Console

Standardmäßig werden nur Dashboard, Druckwarteschlange, Delegaten und Kennkarten auf den Seiten angezeigt. Um weiteres anzuzeigen, siehe ["Weitere Funktionen anzeigen" auf Seite 94](#).

Dashboards

Hinweis: Die über den Lexmark Reports-Aggregator-Dienst konfigurierte Einstellung legt fest, wie häufig die Daten aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren von Reports Aggregator" auf Seite 214](#).

- 1** Klicken Sie in der Print Management Console auf **Dashboards**.
- 2** Wählen Sie dabei eine der folgenden Möglichkeiten:

Ein neues Dashboard erstellen

- a** Klicken Sie auf **Aktionen > Dashboard > Erstellen**.
- b** Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.

Hinweis: Bei Dashboard-Namen muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.

- c** Klicken Sie auf **Erstellen**.

Hinweis: Sie können auch vorhandene Dashboards kopieren oder löschen.

Karten erstellen

- a** Wählen Sie ein Dashboard und klicken Sie dann auf **Aktionen > Karte hinzufügen**.
- b** Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.
- c** Wählen Sie einen Berichtstyp und konfigurieren Sie dann die Einstellungen.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Berichtstypen finden Sie unter ["Grundlagen zu Berichten" auf Seite 99](#).

- d** Klicken Sie auf **Karte hinzufügen > Fertig**.

Hinweise:

- Für den Bericht der oberen Benutzer wird die ID der Benutzer, die die Aufträge freigegeben haben, angezeigt.
- Die Berechnungen der Umweltauswirkungen basieren auf dem Environmental Paper Network Paper Calculator. Weitere Informationen finden Sie unter www.papercalculator.org.

Kartenlayout ändern

- Wählen Sie ein Dashboard und klicken Sie dann auf **Aktionen > Ansicht ändern**.
- Legen Sie die Anzahl der Spalten fest.

Dashboard umbenennen

- Wählen Sie ein Dashboard und klicken Sie dann auf **Aktionen > Dashboard > Umbenennen**.
- Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.

Hinweis: Bei Dashboard-Namen muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden.

- Klicken Sie auf **Umbenennen**.

Hinweis: Sie können den Dashboardnamen auch über die Seite Bearbeiten ändern.

Festlegen eines Standard-Dashboards

In der Liste der Dashboards ist neben dem Standard-Dashboard ein ★ zu sehen.

Wählen Sie ein Dashboard und klicken Sie dann auf **Aktionen > Dashboard > Als Standard festlegen**.

Verwalten von E-Mail-Berichten

Klicken Sie auf **Aktionen > Dashboard > Berichte-Einrichtung**.

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter ["E-Mail-Berichte verwalten"](#) auf Seite 96.

Grundlagen zu Berichten

Berichtstyp	Berichtelemente
Schwarzweiß- und Farbdruck: Zeigt die Gesamtzahl der gedruckten Farbdruck- und Schwarzweiß-Aufträge.	<ul style="list-style-type: none"> • Kartenname • Diagrammtyp • Zeitraum
Duplex vs. Simplex: Zeigt die Gesamtzahl der gedruckten beidseitigen und einseitigen Druckaufträge.	
Auftragstyp: Zeigt die Gesamtzahl der gesendeten Druckaufträge pro Typ.	
Gedruckt vs. Gelöscht: Zeigt die Anzahl der Seiten, die gedruckt werden, und die Anzahl der Seiten, die gelöscht werden, basierend auf der Anzahl der gesendeten Seiten. Seiten, die gelöscht werden, sind entweder abgelaufen oder wurden manuell entfernt.	
Umweltauswirkungen: Zeigt einige Analysen zur Druckernutzung wie potenzielle Einsparungen und Umweltauswirkungen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kartenname • Maßeinheit: Hier können Sie das britische oder das metrische Einheitensystem für die Anzeige in den Berichten auswählen. • Zeitraum

Berichtstyp	Berichtelemente
Gedruckte Seiten: Zeigt die Gesamtzahl der gedruckten Aufträge.	<ul style="list-style-type: none"> • Kartename • Diagrammtyp • Zeitraum • Intervall: Hier können Sie die täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Berichtsdaten abrufen.
Meistgenutzte Drucker nach Auftragstyp: Zeigt die für jeden Auftragstyp meistgenutzten Drucker. Die Grafik wird nach Seitenanzahl angeordnet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kartename • Auftragstyp • Anzahl der Drucker • Zeitraum
Obere Benutzer nach Auftragstyp: Zeigt die Benutzer, die einen Auftragstyp am meisten genutzt haben. Die Grafik wird nach Seitenanzahl angeordnet.	<ul style="list-style-type: none"> • Kartename • Auftragstyp • Anzahl der Benutzer • Zeitraum

Druckerwarteschlange und Warteschlange für Druckwiederholung

Verwenden Sie die Funktion "Druckerwarteschlange", um alle gesendeten Aufträge anzuzeigen, die noch nicht gedruckt oder gelöscht wurden.

Verwenden Sie die Funktion "Warteschlange für Druckwiederholung", um alle gesendeten Aufträge anzuzeigen, die mindestens einmal gedruckt, aber noch nicht gelöscht wurden.

- 1 Je nach Ihrer Konfiguration gehen Sie in der Druckmanagement-Konsole folgendermaßen vor:
 - Klicken Sie auf **Druckerwarteschlange** oder auf **Warteschlange für Druckwiederholung**.
 - Klicken Sie auf **Druckaufträge > Druckerwarteschlange** oder **Warteschlange für Druckwiederholung**.

2 Verwalten gespeicherter Druckaufträge.

- Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Filterfeld eingeben. Klicken Sie dann auf



Hinweis: Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.

- Blenden Sie Spalten ein oder aus, indem Sie auf  klicken.
- Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
- Delegieren, Drucken oder Löschen von Druckaufträgen.

Hinweis: Wenn Sie an Gruppen delegieren, wird nur die Gruppen-ID im Benutzerportal der Druckmanagement-Konsole angezeigt.

Delegaten

Anzeigen und Verwalten von Benutzern oder Gruppendelegaten.

Ein Delegat ist ein Benutzer, der einen Druckauftrag im Namen eines anderen Benutzers drucken darf. Beispielsweise kann ein Assistent berechtigt sein, die von einem Vorgesetzten gesendeten Druckaufträge auszudrucken.

Hinweise:

- Sie können eine Person als Delegaten oder als Mitglied einer Delegatgruppe für mehr als einen Benutzer festlegen. Allerdings können Sie jedem Benutzer nur einen Delegaten bzw. eine Delegatgruppe zuordnen.
- Wenn Sie an Gruppen delegieren, wird nur die Gruppen-ID im Benutzerportal der Druckmanagement-Konsole angezeigt.

1 Klicken Sie in der Print Management Console auf **Delegate**.

2 Verwalten der Delegaten.

- Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf .

Hinweis: Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.

- Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
- Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Benutzern oder Gruppen.

Hinweise:

- Bei Gruppen können Sie jeweils nur ein Mitglied hinzufügen.
- Wenn die Unterstützung mehrerer Domänen aktiviert ist, verwenden Sie das Format **user@domain.com**.
- Wenn Delegat für vorhandene Druckaufträge aktualisieren nicht ausgewählt ist, kann der Delegat nur künftige Aufträge ausdrucken.

PIN

Erhöhen Sie die Sicherheit, indem Sie einem Benutzerkonto eine Druckfreigabe-PIN (nur PIN) oder eine Kartenauthentifizierungs-PIN (Benutzername und PIN) hinzufügen. Es kann zu einer Zeit immer nur eine PIN-Art verwendet werden. Weitere Informationen zur Kartenauthentifizierung finden Sie im *Administratorhandbuch zur Kartenauthentifizierung*.

Hinweise:

- Administratoren können Gastbenutzer nicht manuell hinzufügen und bearbeiten.
- Gast-PINs können nicht exportiert werden.

1 Je nach Ihrer Konfiguration gehen Sie in der Print Management Console folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf **PIN**.
- Klicken Sie auf **Sicherheit > PIN**.

2 Verwalten der PINs.

- Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf .

Hinweis: Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.

- Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
- Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von PINs.

Hinweis: Sie können eine zufällige PIN erstellen, indem Sie auf **PIN generieren** klicken.

- Importieren oder Exportieren von PINs.

Hinweis: Verwenden Sie beim Importieren eine CSV-Datei mit dem Format **pin, userid**.

Konfigurieren der PIN-Einstellungen

- 1 Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke der Print Management Console.
- 2 Klicken Sie auf **Funktionsoptionen > PIN**.
- 3 Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Hinweis: Wenn Eindeutige PIN aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass keine doppelten Druckfreigabe-PINs in der Print Management Console vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie unter ["PIN" auf Seite 101](#).

- 4 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Kennkarte

Verwalten von für die Lösung eingetragenen Kennkarten.

Hinweis: Konfigurieren Sie die Lösung so, dass Benutzer ihre Kennkarten registrieren können, sobald sie die Lösung erstmalig verwenden. Weitere Informationen finden Sie im *Administratorhandbuch zur Kartenauthentifizierung*.

- 1 Je nach Ihrer Konfiguration gehen Sie in der Druckmanagement-Konsole folgendermaßen vor:
 - Klicken Sie auf **Kennkarte**.
 - Klicken Sie auf **Sicherheit > Kennkarte**.
- 2 Verwalten der Kennkarten.
 - Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf .

Hinweis: Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.

- Blenden Sie Spalten ein oder aus, indem Sie auf  klicken.
- Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
- Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Kennkarten.

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass die Kennkartenkennung Ihrer Benutzer-ID des Windows-Betriebssystems zugeordnet ist, um die Druckaufträge von der Druckerwarteschlange gesendet zu bekommen.

- Sie können jeweils nur eine Kennkartenkennung hinzufügen.
- Sie können auch eine temporäre Kennkartenkennung für einen Benutzer erstellen.
- Importieren oder Exportieren von Kennkarten.

Hinweis: Verwenden Sie beim Importieren eine CSV-Datei mit dem Format **badgeid, userid**.

Konfigurieren von Funktionsoptionen für Badges

- 1 Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke der Druckmanagement-Konsole.
- 2 Klicken Sie auf **Funktionsoptionen > Kennkarte**.
- 3 Konfigurieren Sie Folgendes:
 - **Registriertes Gerät:** Der Drucker, an dem die Kennkarte registriert wurde
 - **Zuletzt verwendetes Gerät:** Der Drucker, an dem die Kennkarte zuletzt verwendet wurde
- 4 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Funktionszugriff

Verwalten von Benutzer- bzw. Benutzergruppenzugriff auf Druckerfunktionen.

- 1 Je nach Ihrer Konfiguration gehen Sie in der Druckmanagement-Konsole folgendermaßen vor:
 - Klicken Sie auf **Funktionszugriff**.
 - Klicken Sie auf **Sicherheit > Funktionszugriff**.
- 2 Verwalten Sie den Zugriff auf Druckerfunktionen.
 - Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf .

Hinweis: Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.

- Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
- Fügen Sie Zugriffe hinzu, bearbeiten Sie sie oder löschen Sie sie.
- Verwalten Sie den Standardzugriff auf Druckerfunktionen.
 - a Befolgen Sie abhängig von Ihrer Konfiguration einen der folgenden Schritte:
 - Klicken Sie auf **Gruppen > Standards**.
 - Klicken Sie auf **Benutzer > Standards**.
 - b Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Kopieren zulässig**
 - **Farbkopien zulassen**
 - **Nur Schwarzweißkopien auf Farbgeräten zulässig**
 - **E-Mail zulässig**
 - **Fax zulässig**
 - **Scannen an Netzwerk zulässig**
 - **Drucken zulässig**
 - **Farbdruck zulässig**
 - **Nur Schwarzweißdrucke auf Farbgeräten zulässig**

Den Zugriff auf die Druckerfunktionen erlauben

- 1 Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke der Druckmanagement-Konsole.
- 2 Klicken Sie auf **Funktionsoptionen > Funktionszugriff**.
- 3 Wählen Sie im Menü Gruppen die Option **Ja**.
- 4 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Druckkontingente

Anzeigen und Verwalten von Druckkontingenten für Benutzer und Gruppen.

- 1 Klicken Sie in der Print Management Console auf **Druckkontingente**.
- 2 Verwalten von Druckkontingenten.
 - Filtern Sie die Liste, indem Sie ein Druckkontingent auswählen und die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf .

Hinweis: Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.

- Blenden Sie Spalten ein oder aus, indem Sie auf  klicken.
- Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
- Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Druckkontingenten.

Hinweise:

- Fügen Sie manuell die Gruppe hinzu, die der Active Directory-Gruppe zugeordnet ist. Der Gruppenname muss mit dem Namen in der Active Directory-Gruppe übereinstimmen.
- Ein Benutzerkontingent wird in Abhängigkeit von der Active Directory-Gruppe festgelegt.
- Das jeweilige Benutzerkontingent ersetzt das Gruppenkontingent.

Konfigurieren der Kontingenteinstellungen

Verwalten Sie Benutzer- und Gruppenkontingente auf monatlicher und jährlicher Basis. Je nach Konfiguration erhält der Benutzer am ersten Tag jedes Monats oder Jahres eine neue Seitenzuweisung. Nicht verwendete Seiten werden nicht vom vorhergehenden Zeitraum in den nächsten übernommen.

- 1 Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Print Management Console auf .
- 2 Klicken Sie auf **Funktionsoptionen > Kontingente**.
- 3 Konfigurieren Sie Folgendes:
 - **Typ:** Hier können Sie auswählen, wann das ausgeführte Kontingent aktualisiert wird
 - **Gruppen:** Hier können Sie auswählen, ob das Kontingent auf eine Gruppe angewendet wird
 - **Bearbeiten zulässig**
- 4 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Richtlinien

Verwalten von Benutzer- oder Gruppeneinschränkungen beim Drucken. Druckrichtlinien sind vordefinierter Einstellungen, die beim Drucken von Druckaufträgen aktiviert werden. Von einem Benutzer konfigurierte Druckeinstellungen werden von ihnen außer Kraft gesetzt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Lexmark Druckmanagement-Client auf dem Computer des Benutzers installiert ist, um die Druckrichtlinien während der Auftragsübermittlung durchzusetzen.

1 Klicken Sie in der Druckmanagement-Konsole auf **Richtlinien**.

2 Verwalten Sie die Richtlinien.

- Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filtereingeben. Klicken Sie dann auf



Hinweis: Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.

- Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
- Hinzufügen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen einer Richtlinie.
- Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Benutzern oder Gruppen.
- Weisen Sie Richtlinien Benutzern oder Gruppen zu.

Gruppenrichtlinien erlauben

1 Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke der Druckmanagement-Konsole.

2 Klicken Sie auf **Funktionsoptionen > Richtlinien**.

Hinweis: Wenn Richtlinien nicht verfügbar ist, aktivieren Sie Richtlinien im Abschnitt Einstellungen.

3 Wählen Sie im Menü Gruppen die Option **Ja**.

4 Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

Hinweise:

- Richtlinien werden mit Richtlinienregeln erstellt.
- Weisen Sie die Richtlinie einer Gruppe zu. Der Gruppenname muss mit der AD-/LDAP-Gruppe übereinstimmen. Weitere Informationen zum Zuweisen von Richtlinien finden Sie unter ["Richtlinien zuweisen" auf Seite 105](#).
- Wenn ein Benutzer versucht, einen Job freizugeben, aber kein Richtlinienbenutzer ist, wird dieser Benutzer in der LDAP-Gruppe gesucht. Wenn der Benutzer in einer Gruppe vorhanden ist, übernimmt der Benutzer automatisch die für diese LDAP-Gruppe geltende Richtlinie oder wird ihr zugewiesen. Der Benutzer wird auch automatisch auf der Registerkarte Benutzer der Richtlinie hinzugefügt. Wenn der Benutzer Mitglied mehrerer Gruppen ist, gilt die erste Gruppe, die gefunden wird.

Richtlinien zuweisen

Richtlinien können zwei Arten von Gruppen zugewiesen werden:

- Benutzerdefinierte Gruppe
- AD-/LDAP-Gruppe

Für benutzerdefinierte Gruppe:

- 1 Erstellen einer Gruppe
- 2 Weisen Sie der neu erstellten Gruppe Benutzer zu.
- 3 Weisen Sie dieser Gruppe eine Richtlinie zu.

Für AD-/LDAP-Gruppe:

- 1 Erstellen Sie eine Gruppe mit dem Namen der AD-/LDAP-Gruppe.
Hinweis: Im Gegensatz zur benutzerdefinierten Gruppe müssen Benutzer nicht in die neu erstellte Gruppe eingetragen werden.
- 2 Weisen Sie der Gruppe eine Richtlinie zu.

Informationen zu Richtlinienregeln

Eine Richtlinie enthält die Geschäftsregeln der Organisation basierend auf Folgendem:

- Benutzer
- Dokumentattribute

Richtlinienregeln und -aktionen

Eigenschaften des ursprünglichen Druckauftrags		Aktion
Farbe/Schwarzweiß	Seitenanzahl	
Farbe	Alle	Schwarzweiß erzwingen
Farbe	Mindestens eine bestimmte Zahl	Schwarzweiß erzwingen
Schwarzweiß	Alle	K. A., da Auftrag bereits mono ist

Eigenschaften des ursprünglichen Druckauftrags			Aktion
Einseitig/beidseitig	Farbe/Schwarzweiß	Seitenanzahl	
Simplex ¹	Farbe	Alle	Duplexdruck erzwingen
Simplex ¹	Farbe	Mindestens eine bestimmte Zahl	Duplexdruck erzwingen
Simplex ¹	Schwarzweiß	Alle	Duplexdruck erzwingen
Simplex ¹	Schwarzweiß	Mindestens eine bestimmte Zahl	Duplexdruck erzwingen
Simplex ¹	Farbe und Schwarzweiß	Alle	Duplexdruck erzwingen
Simplex ¹	Farbe und Schwarzweiß	Mindestens eine bestimmte Zahl	Duplexdruck erzwingen
Duplex ²	Beliebig	Alle	K. A., da der Auftrag bereits beidseitig ist

¹ Es wird nur auf einer Seite des Papiers gedruckt.

² Es wird auf beiden Seiten des Papiers gedruckt.

Alternative Standorte

Diese Funktion ermöglicht das Freigegeben von Druckaufträgen auf einem anderen Drucker. Wenn Sie beispielsweise einen Schwarzweißdrucker verwenden, können Sie einen Farbdrucker auswählen, um Druckaufträge in Farbe freizugeben.

- 1 Je nach Ihrer Konfiguration gehen Sie in der Druckmanagement-Konsole folgendermaßen vor:
 - Klicken Sie auf **Verwenden von alternativen Standorten**.
 - Klicken Sie auf **Gerätefunktionen > Alternative Standorte**.
- 2 Verwalten der Drucker.
 - Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf .
 - Hinweis:** Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.
 - Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
 - Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen der Drucker.
 - **Freigabe-IP:** Die IP-Adresse des Druckers, an den der Druckauftrag gesendet wird
 - **Alternative IP:** Die IP-Adresse des Druckers, auf dem der Druckauftrag gedruckt wird
 - **Alternativer Anzeigename**
 - **Alternativer Modellname**
 - **Alternatives Gerät ist farbfähig**

PrintTrack-Geräte

Verfolgen von Druckaufträgen auf Druckern, die die Anwendung "Gerätenutzung" nicht unterstützen.

Sie können die Aufträge weiterhin über eine freigegebene Windows-Druckerwarteschlange drucken lassen. Dabei werden die Aufträge direkt an den Drucker gesendet, anstatt vor dem Drucken zurückgehalten zu werden. Um Informationen mit den Daten des Druckauftrages zu speichern, müssen Sie die Informationen mit der Funktion PrintTrack-Geräte hinzufügen. Der Modell- und Gerätetyp wird erst in den Nutzungsdaten gespeichert, nachdem die Informationen hinzugefügt wurden.

- 1 Je nach Ihrer Konfiguration gehen Sie in der Druckmanagement-Konsole folgendermaßen vor:
 - Klicken Sie auf **PrintTrack-Geräte**.
 - Klicken Sie auf **Gerätefunktionen > PrintTrack-Geräte**.
- 2 Verwalten von Websites.
 - Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf .
 - Hinweis:** Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.
 - Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
 - Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Websites.
 - **Website:** der Ort, wo der Druckauftrag ausgeführt wird
 - **Adresse:** Die IP-Adresse des Druckers, auf dem der Druckauftrag gedruckt wird
 - **Modellname:** Die Druckermodellnummer bzw. benutzerdefinierter Text, z. B. der Anzeigename

- **Modelltyp**
- **Kommentar**

Eigennamen für Drucker

Eigennamen für Drucker sind Anzeigenamen, die der IP-Adresse von Druckern zugeordnet sind. Beim direkten Drucken auf einem Drucker können Benutzer mit EmailWatcher in der Betreffzeile von E-Mails anstelle der IP-Adresse des Druckers einen Eigennamen angeben.

- 1 Je nach Ihrer Konfiguration gehen Sie in der Druckmanagement-Konsole folgendermaßen vor:
 - Klicken Sie auf **Eigennamen des Druckers**.
 - Klicken Sie auf **Gerätefunktionen > Eigennamen des Druckers**.
- 2 Verwalten der Drucker.
 - Filtern Sie die Liste, indem Sie die Schlüsselwörter in das Feld Filter eingeben. Klicken Sie dann auf .
 - **Hinweis:** Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder Symbole.
 - Aktualisieren Sie die Liste, indem Sie auf  klicken.
 - Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Druckern.

Verwalten und Generieren eines Berichts

Verwenden der Lexmark Management Console

Generieren von Berichten

Exportieren Sie die Daten aus der Nutzungsverfolgungs-Datenbank zur Datenanalyse in eine CSV- oder PDF-Datei.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **System**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt "Systeme" die Option **Berichte** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt "Verfügbare Berichte" die Option **PR - Vollständiger Datenexport** aus und geben Sie den Berichtszeitraum an.
- 4 Wählen Sie das Ausgabeformat aus.
- 5 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Speichern des Berichts

- a Wählen Sie **Speichern nach**, und klicken Sie auf ... neben dem Textfeld.
- b Geben Sie den Ordnerpfad an.
- c Falls der Ordner kennwortgeschützt ist, geben Sie die erforderlichen Anmeldeinformationen ein.
- d Klicken Sie auf **OK**.

Versenden des Berichts per E-Mail

- a Wählen Sie **E-Mail an**, und klicken Sie auf ... neben dem Textfeld.
 - b Konfigurieren Sie die E-Mail-Einstellungen.
 - c Klicken Sie auf **OK**.
- 6 Fügen Sie gegebenenfalls weitere Parameter hinzu.
 - 7 Klicken Sie auf **Bericht ausführen**.

Einen benutzerdefinierten Bericht hinzufügen

- 1 Klicken Sie im Abschnitt "Verfügbare Berichte" auf +.
- 2 Geben Sie einen eindeutigen Berichtnamen ein, und konfigurieren Sie die Einstellungen.
- 3 Klicken Sie auf **Speichern**.

Planen von Berichten

- 1 Rufen Sie die Lexmark Management Console im Webbrowser auf und klicken Sie auf die Registerkarte **System**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt "System" **Zeitplan** aus und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Hinweis: Wenn Sie den vorhandenen Zeitplan ändern möchten, wählen Sie die geplante Aufgabe aus und klicken dann auf **Bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie im Dialogfeld "Aufgabe auswählen" die Option **Bericht** aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt "Verfügbare Berichte" die Option **PR - Vollständiger Datenexport** aus und geben Sie den Berichtszeitraum an.
- 5 Wählen Sie das zu generierende Ausgabeformat aus.
 - **PDF:** Generiert einen Bericht im PDF-Format.
 - **CSV:** Generiert einen Bericht im Excel-Format.
- 6 Zum Speichern der exportierten Datei führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Speichern in** und klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Feld "Speichern in".
 - b Geben Sie den Pfad des Ordners an, in dem die Daten gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf **OK**.
- 7 Um den Bericht an eine E-Mail-Adresse zu senden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **E-Mail an** und klicken Sie auf die Schaltfläche neben dem Feld "E-Mail an".
 - b Geben Sie den Empfänger der E-Mail und sonstige Informationen an und klicken Sie auf **OK**.
- 8 Klicken Sie auf **Weiter**.
- 9 Geben Sie im Dialogfeld "Häufigkeit auswählen" das Startdatum und die Startzeit sowie die Häufigkeit an, mit der der generierte Bericht ausgeführt wird, und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Verwenden der Print Management Console

Erstellen von Berichten

- 1 Klicken Sie in der Druckmanagement-Konsole auf **Dashboards**.
- 2 Wählen Sie ein Dashboard, und wählen Sie dann eine Karte.

Exportieren von Berichten

- 1 Erstellen Sie einen Bericht in der Druckmanagement-Konsole.

- 2 Klicken Sie auf  und dann auf **Exportieren**.

Sichern von Lexmark Print Management

Informationen zu Free and Open Source Software und Schwachstellenscannern

Die LDD-Plattform, auf der sich LPM befindet, verwendet Free and Open Source Software (FOSS). Wir prüfen die FOSS und überwachen Standorte auf öffentlich bekannte Cybersicherheitsschwachstellen.

Wird eine Sicherheitslücke erkannt, wird der Code refaktoriert, und die Komponenten werden ersetzt. Patches werden vorbereitet und anschließend veröffentlicht.

Zahlreiche Schwachstellen beziehen sich auf ältere Versionen der Webserver-Software. Hotfixes und Patches, Apache für Tomcat oder OpenSSL veröffentlicht wurden, sind in der nächsten LDD-Version enthalten. Es wird empfohlen, auf die neueste LDD-Version zu aktualisieren, sobald diese verfügbar ist.

In LPM werden verschiedene Schwachstellenscanner verwendet. Diese Tools analysieren das Produkt und den Quellcode, um bekannte Schwachstellen zu identifizieren. Die Befunde werden anhand des folgenden Bewertungssystems kategorisiert, das für jeden Drucker unterschiedlich ist:

- Kritisch
- Wichtig
- Mittel
- Information

Die Scansoftware meldet Probleme, die im Serverbetriebssystem und in der darauf installierten Software aufgetreten sind. Einige dieser Probleme sind nicht direkt LPM-Probleme. Wir empfehlen, die neuesten Updates und Patches von Windows Update und Softwareanbietern anzuwenden.

Sichern des Zugriffs auf die Print Management Console

Die Durchsetzung von HTTPS ist die einfachste Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Benutzer kein Klartext-HTTP zum Senden von Daten verwenden. Stellen Sie vor dem Erzwingen von HTTPS sicher, dass Apache für die HTTPS-Verbindung konfiguriert ist und dass die erforderlichen SSL-Zertifikate installiert sind.

Für LDD Version 5 oder niedriger

- 1 Öffnen Sie die Datei **httpd.conf**.
- 2 Fügen Sie die Zeile **Redirect permanent / https://y:9783/lmc/** hinzu, wobei **y** die Serveradresse ist.
Hinweis: Jede Anforderung an die URL **http://y:9780/lmc** leitet an die URL **https://y:9783/lmc** weiter, wobei **y** die Serveradresse ist.
- 3 Speichern Sie die Datei.
- 4 Starten Sie den Apache-Dienst neu.

Für LPM

- 1 Öffnen Sie die Datei **httpd.conf**.
- 2 Entfernen Sie **#** aus der Zeile **IncludeOptional conf/httpd-lpm-redirect.conf**.

- 3 Fügen Sie # vor der Zeile **IncludeOptional conf/httpd-lpm.conf** hinzu.
- 4 Speichern Sie die Datei.
- 5 Starten Sie den Apache-Dienst neu.

Beispielkonfiguration

```
# Include lpm specific configuration file
#
IncludeOptional conf/httpd-lpm-redirect.conf

# Include lpm specific configuration file
#
IncludeOptional conf/httpd-lpm.conf
```

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sicherheit zu verbessern:

- Ändern Sie den Benutzernamen und das Kennwort für das Standardadministratorkonto.
- Richten Sie eine Verbindung mit einem LDAP-Server ein, um Benutzernamen und Kennwörter außer dem Administratorkonto zu authentifizieren.
- Beschränken Sie den Zugriff nur auf Administratoren.

Weitere Informationen finden Sie im *Lexmark Document Distributor Administrator's Guide*.

Deaktivieren von HSTS unter HTTPS

Hinweis: Die nachstehenden Anweisungen gelten nur für LPM.

- 1 Öffnen Sie die Datei **httpd-ssl.conf**.
- 2 Fügen Sie # vor der Zeile **IncludeOptional conf/httpd-lpm-hsts.conf** hinzu.

Beispielkonfiguration

```
# Include lpm specific configuration file
#
IncludeOptional conf/httpd-lpm-hsts.conf
```

- 3 Speichern Sie die Datei.
- 4 Starten Sie den Apache-Dienst neu.

Informationen zu digitalen Zertifikaten

LPM wird mit selbst signierten Zertifikaten ausgeliefert. Fordern Sie ein digitales Zertifikat an, das von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurde, und wenden Sie es anschließend an den folgenden Stellen an:

- Apache
- Datei httpd.conf

Konfigurieren von Apache für die Verwendung des SSL-Zertifikats

Wenn Sie HTTPS für die Verbindung zur Lexmark Management Console oder Print Management Console verwenden, erhalten Sie ein gültiges SSL-Zertifikat für den Server. Dieser Prozess ist nur für den LDD-Lastenausgleichserver erforderlich.

Hinweis: Bei Verwendung von LDD Version 4.8 oder höher geben Sie **https://LBaddr/lmc** ein, wobei **LBaddr** der Hostname oder die IP-Adresse des LDD-Lastenausgleichservers ist. Diese URL dient zum Zugriff auf die Lexmark Management Console oder die Print Management Console.

- 1 Melden Sie sich an der Konsole des Servers an, auf dem der LDD-Lastenausgleich gehostet wird.
- 2 Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator.
- 3 Navigieren Sie zum Ordner `<install-Dir>\lexmark\solutions\Apache2\bin`, wobei `<install-Dir>` ist der Installationsordner von LDD.
- 4 Geben Sie in der Eingabeaufforderung die Zeile `set OPENSSSL_CONF=<install-Dir>\lexmark\solutions\Apache2\conf\openssl_1dd.cnf` ein, wobei `<install-Dir>` ist der Installationsordner von LDD.

- 5 Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -out <lddserver.csr> -keyout <lddserver.key> -subj "/C=US/ST=KY/L=Lexington/O=Lexmark/OU=NA/CN=lddserver.domain.com"
```

Hinweis: Wenn `-subj` und der Pfad ausgelassen werden, fordert OpenSSL einen Wert an. Wenden Sie sich an das Team Ihrer Zertifizierungsstelle, um die entsprechenden Werte zu erfahren. Der vollständig qualifizierte Name ist für diesen Server vorgegeben, die Subjektdateien sind jedoch pro Kunde eindeutig.

- 6 Senden Sie die Datei `lddserver.csr` an das Team Ihrer Zertifizierungsstelle.
- 7 Speichern Sie das signierte Zertifikat als PEM-Datei, z. B. `lddserver.pem`.
- 8 Kopieren Sie Folgendes in den Ordner `<install-Dir>\lexmark\solutions\Apache2\conf`, wobei `<install-Dir>` der Installationsordner von LDD ist.
 - Datei `lddserver.key`
 - Zertifikatsdatei `CA.pem` (Root oder Zwischenzertifizierungsstelle)
 - Datei `lddserver.pem`
- 9 Aktualisieren Sie in der Datei `<install-Dir>\lexmark\solutions\Apache2\conf\ldd-cert.conf` für LDD ab Version 5.1 oder `<install-Dir>\lexmark\solutions\Apache2\conf\httpd-ssl.conf` für LDD vor Version 5 Folgendes:

Beispielkonfiguration

```
SSLCertificateFile "<install-Dir>/Lexmark/Solutions/Apache2/conf/lddserver.pem"  
SSLCertificateKeyFile "<install-Dir>/Lexmark/Solutions/Apache2/conf/lddserver.key"  
SSLCertificateChainFile "<install-Dir>/Lexmark/Solutions/Apache2/conf/ca.pem"
```

Dabei gilt: `<install-Dir>` ist der Installationsordner von LDD.

10 Speichern Sie die Datei.

11 Starten Sie den Apache-Dienst neu.

Greifen Sie auf den LDD-Lastenausgleichserver zu, und überprüfen Sie anschließend, ob Ihre Zertifizierungsstelle das Zertifikat auf der Website signiert hat.

Hinweis: Der CN-Wert für die Zertifikatsignierungsanforderung in lddserver.domain.com muss derselbe Wert für den Zugriff auf den Server sein, wenn die Lexmark Management Console verwendet wird. Wird nur die IP-Adresse oder der Hostname verwendet, wird beim Zugriff auf den Server ein Fehler wegen eines ungültigen Zertifikats generiert, sofern diese Werte nicht mit dem Zertifikat übereinstimmen.

Authentifizieren von Lexmark Print Management

Wir empfehlen die Anwendung von Sicherheitsrichtlinien wie den folgenden auf LPM-Servern:

- Mindestrichtlinien für Kennwörter
- Dienstkonten
- Verzeichnisberechtigungen
- Offene Ports

Hinweis: Einige Einschränkungen können zu Konflikten mit LPM führen. Beispielsweise kann die Virenüberprüfung bestimmter Verzeichnisse Dateikonflikte verursachen. Um sicherzustellen, dass neue Richtlinien nicht mit LPM in Konflikt stehen, überprüfen Sie jede Richtlinie, bevor Sie sie anwenden.

Anforderungen und Empfehlungen zu Antivirus-Richtlinien

Erforderliche Antivirus-Richtlinien

- Schließen Sie die folgenden Ordner aus, wenn Sie eine Echtzeit-Virenüberprüfung durchführen:
 - Lastenausgleichsserver oder Datenbankserver
 - **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\Apache2\htdocs\auth** und alle Unterordner
 - **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\Apache2\htdocs\printrelease** und alle UnterordnerDabei gilt: **<install-Dir>** ist der Installationsordner von LDD.
 - Anwendungsserver
 - **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm** und alle Unterordner
 - **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\lpm** und alle Unterordner
 - **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\mfpaath** und alle Unterordner
 - **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\printrelease** und alle UnterordnerDabei gilt: **<install-Dir>** ist der Installationsordner von LDD.
 - Verzeichnis für Druckaufträge
Beispiel: **C:\lexmark\printrelease**.
Hinweis: Das Verzeichnis kann mit der Lösungseinstellung PrintReleasev2 konfiguriert werden.
 - Verzeichnis für Installations- und Sicherungsdateien zur Fehlerbehebung
Beispiel: **C:\ProgramData\Lexmark\PrintManagement** und alle Unterordner

Empfohlene Antivirus-Richtlinie

Führen Sie außerhalb der Spitzenzeiten die folgenden Vorgänge auf allen Lexmark Servern aus:

- Vollständige Virencans
- Virendefinitions-Updates

Konfigurieren von Apache wird mit der Datei httpd.conf

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Ordner `<install-Dir>\Solutions\Apache2\conf`, wobei `<install-Dir>` der Installationsordner von Apache ist.
- 2 Konfigurieren Sie mithilfe eines Texteditors eine der folgenden Optionen:

Hinweise:

- Einige Anweisungen sind standardmäßig nicht vorhanden oder inaktiv.
- Weitere Informationen finden Sie auf der Apache-Website.

Schwachstelle	Anweisung
<p>Der Webserver-Antwortheader einer HTTP-Antwort kann Folgendes enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Webservertyp und -version • Betriebssystem und Version • Zugewiesene Ports • Kompilierte Module 	<p>Legen Sie die Anweisung ServerTokens auf Prod und die Anweisung ServerSignature auf Off fest.</p>
<p>Andere Dateien wie Dokumentation, Beispielcode und Anwendungen sowie Tutorials können eine Bedrohung darstellen.</p>	<p>Hinweis: Die Liste der Beispieldateien kann sich mit den Softwareversionen ändern.</p> <p>Entfernen Sie die folgenden Beispielcodes und Dokumentationselemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code><install-Dir>/apache2/manual/*.*</code> • <code><install-Dir>/apache2/conf/extra/*.*</code> • <code><install-Dir>/apache2/cgi-bin/printenv</code> • <code><install-Dir>/apache2/cgi-bin/test-cgi</code> <p>Dabei gilt: <code><install-Dir></code> ist der Installationsordner von Apache.</p>
<p>Um Denial-of-Service-Angriffe abzuwehren, geben Sie Zeitsperren an.</p> <p>Hinweis: Passen Sie diese Einstellungen bei Bedarf für jeden Server an.</p>	<p>Gehen Sie folgendermaßen vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie Beispielcode-Anweisungen auf 300 oder weniger fest. • Legen Sie KeepAlive-Anweisungen auf On fest. • Legen Sie Sie KeepAliveTimeout auf 15 oder weniger fest.

Schwachstelle	Anweisung
<p>CGI-Skripte sind eine der am häufigsten ausgenutzten Schwachstellen auf Webservern.</p> <p>Führen Sie CGI-Skripte in Apache mit den folgenden Methoden aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ScriptAlias: Konfiguriert den Server so, dass alles in einem Verzeichnis als CGI-Skript gelesen wird. • Kombination der Anweisungen Options und AddHandler oder SetHandler: Wenn eine Kombination der Anweisungen Options und Handler verwendet wird, geht die Möglichkeit, Skripte zentral zu verwalten, verloren, was zu einer Sicherheitslücke auf dem Webserver führt. Es wird empfohlen, Skripte mit der ScriptAlias - Anweisung zu verwalten. 	<p>Suchen Sie nach den folgenden nicht kommentierten Anweisungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SetHandler • AddHandler • Options <p>Fragen Sie bei allen Instanzen der SetHandler- und AddHandler-Anweisungen den Webadministrator, um festzustellen, ob die Anweisungen CGI-Skripte zulassen.</p> <p>Wenn CGI-Skripte von den Anweisungen SetHandler oder AddHandler verwendet werden, handelt es sich um einen Befund.</p> <p>Bei allen Instanzen der Anweisung Options, die +ExecCGI oder ExecCGI verwenden, handelt es sich um einen Befund.</p> <p>Wenn die Anweisung Options mit -ExecCGI gefunden wird, handelt es sich nicht um einen Befund.</p> <p>Wenn der Wert nicht vorhanden ist, handelt es sich um einen Befund, es sei denn, die Options-Anweisung ist auf None festgelegt.</p> <p>Suchen Sie die Skripte in einem ScriptAlias-Verzeichnis, und fügen Sie anschließend das entsprechende Symbol hinzu, um ExecCGI zu deaktivieren, oder legen Sie die Anweisung Options auf None fest.</p>
<p>Mit der Anweisung Options werden die Webserverfunktionen konfiguriert, die in bestimmten Verzeichnissen verfügbar sind.</p> <p>Mit der Funktion FollowSymLinks können Sie eine Datei oder ein Verzeichnis mit einem symbolischen Namen referenzieren, was eine potenzielle Gefahr darstellt, wenn das Symbol mit sensiblen Daten verknüpft ist.</p> <p>Die Funktion includesNoEXEC ermöglicht serverseitige Einbeziehungen, deaktiviert jedoch den Befehl exec, um die Ausführung von Malware zu verhindern.</p> <p>Die Funktion Multiviews gibt möglicherweise alle verfügbaren Dateien in einem Verzeichnis zurück, das nicht zum Durchsuchen vorgesehen ist.</p> <p>Wenn eine URL auf ein Verzeichnis ohne DirectoryIndex (index.html) verweist, kann eine Liste mit Verzeichnissen zurückgegeben werden, die nicht zum Durchsuchen bestimmt sind.</p>	<p>Legen Sie alle Options-Anweisungen wie folgt fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -FollowSymLinks • -includes, -includesNOEXEC oder +includesNOEXEC • -Multiviews • -indexes <p>Hinweis: Wenn Sie die Anweisung Options auf None festlegen, werden alle Sonderfunktionen deaktiviert.</p>

Schwachstelle	Anweisung
<p>Die folgenden Anweisungen mindern Pufferüberlauf- und Denial-of-Service-Angriffe, indem sie die Menge der akzeptierten Daten begrenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der Anweisung LimitRequestBody können Sie einen Grenzwert für die zulässige Größe eines HTTP-Anforderungsnachrichtentext festlegen. • Mit der Anweisung LimitRequestFields können Sie die Anzahl der Anforderungs-Header-Felder begrenzen. • Mit der Anweisung LimitRequestFieldSize können Sie einen Grenzwert für die zulässige Größe eines HTTP-Anforderungs-Header-Felds festlegen. • Mit der Anweisung LimitRequestLine können Sie einen Grenzwert für die zulässige Größe der HTTP-Anforderungszeile eines Clients festlegen. <p>Hinweis: Wenn Fehler auftreten, passen Sie diese Werte für die einzelnen Server an.</p>	<p>Wählen Sie dabei eine der folgenden Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legen Sie die Anweisung LimitRequestBody auf eine Zahl größer als 0 fest. • Legen Sie die Anweisung LimitRequestFields auf eine Zahl größer als 0 fest. • Legen Sie die Anweisung LimitRequestFieldSize auf 8190 fest. • Legen Sie die Anweisung LimitRequestLine auf 8190 fest. <p>Hinweis: Einige dieser Werte sind die Standardwerte, müssen jedoch explizit festgelegt werden.</p>
<p>Webserver erhalten ihre Funktionen mithilfe von Modulen. Wenn die aktivierten Module auf nur die erforderlichen Module reduziert werden, verringert sich die Anzahl der anfälligen Punkte.</p> <p>Mit den Apache-Proxymodulen kann der Server als Forward- oder Reverse-Proxy für HTTP und andere Protokolle fungieren.</p>	<p>Gehen Sie wie folgt vor, um eine Liste der geladenen Module anzuzeigen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Öffnen Sie auf dem Computer die Eingabeaufforderung. Navigieren Sie zum Ordner <install-Dir>/apache2/bin/, wobei <install-Dir> der Installationsordner von Apache ist. Führen Sie den Befehl httpd -M aus. <p>Die folgenden Module sind erforderliche Apache-Kernmodule:</p> <ul style="list-style-type: none"> • core_module • win32_module • mpm_winnt_module • http_module • so_module

Schwachstelle	Anweisung
<p>Das Scannen nach Webservern, die Proxy-Anforderungen senden, ist ein häufiger Angriff. Proxy-Server können Angriffe auf anderen Servern anonymisieren oder Proxy-Anforderungen an ein geschütztes Netzwerk senden.</p> <p>Die folgenden Module sind Apache-Proxymodule und für LPM nicht erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proxy_module • proxy_ajp_module • proxy_balancer_module • proxy_ftp_module • proxy_http_module • proxy_connect_module <p>Deaktivieren Sie die UserDir-Anweisung, um den Zugriff auf Benutzer-Basisverzeichnisse zu verhindern.</p> <p style="padding-left: 20px;">userdir_module</p> <p>Mit dem für den Webserver spezifischen Inhalt können Typ und Version des Webserver identifiziert werden.</p> <p>Deaktivieren Sie den Zugriff auf verschiedene Inhalte, um Angriffe abzuwehren.</p> <p style="padding-left: 20px;">autoindex_module</p>	<p>Um Module zu deaktivieren, die für LPM nicht erforderlich sind, fügen Sie in der Datei "httpd.conf" vor den entsprechenden Modulen ein #-Zeichen hinzu.</p>
<p>Der Zugriff auf den Root des Webserver muss gesichert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Apache-Anweisung Directory ermöglicht eine verzeichnisspezifische Konfiguration. Erstellen Sie eine "Standardmäßig ablehnen"-Richtlinie, die keinen Zugriff auf das Root-Verzeichnis des Betriebssystems zulässt. • Verwenden Sie die Apache-Anweisung Options, um eine Standardrichtlinie mit minimalen Optionen für das Root-Verzeichnis zu erstellen, in dem Berechtigungen aktiviert sein können. • Verwenden Sie die Apache-Anweisung Override, um mit einer .htaccess-Datei frühere Konfigurationsanweisungen anzugeben, die geändert werden können. <p>Hinweis: Das Modul "authz_core_module" verwendet die Anweisung Require all denied.</p>	<p>Legen Sie die Directory-Anweisung- für das Root-Verzeichnis (<Directory />) auf Folgendes fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Order deny,allow • Deny from all • Options None • AllowOverride None <p>Wenn diese Root-Verzeichniseinträge nicht vorhanden sind, fügen Sie sie hinzu.</p>
<p>Die TRACE-Methode ist nicht erforderlich und muss deaktiviert werden.</p>	<p>Legen Sie die Anweisung TraceEnable auf Off fest.</p> <p>Wenn diese Anweisung nicht vorhanden ist, fügen Sie sie hinzu.</p>
<p>Die Apache-Anweisung Listen gibt die IP-Adressen und Anschlussnummern an, die der Apache-Webserver auf Anforderungen abhört. Konfigurieren Sie den Server so, dass er nur erwartete Adressen und Anschlussnummern abhört.</p>	<p>Geben Sie die IP-Adresse und die Anschlussnummer für jede Listen-Anweisung an.</p>

Schwachstelle	Anweisung
Die Anweisung ScriptAlias gibt an, welche Verzeichnisse der Apache-Server als Skripte erkennt. Wenn die Anweisung einen URL-Pfadnamen verwendet, der sich vom eigentlichen Dateisystempfad unterscheidet, kann der Skriptquellcode offengelegt werden.	Prüfen Sie, ob URL-path und file-path/directy-path für die Anweisung ScriptAlias übereinstimmen. Beispiel für einen korrekten Pfad ScriptAlias/cgi-bin/<install-Dir>/cgi-bin/ , wobei <install-Dir> der Installationsordner von Apache ist. Beispiel für einen falschen Pfad ScriptAlias/script-cgi-bin/<install-Dir>/cgi-bin/ , wobei <install-Dir> der Installationsordner von Apache ist.
HTTP-Anforderungsmethoden wie PUT und DELETE ändern Ressourcen und sind für die Funktion von LPM nicht erforderlich. Deaktivieren Sie diese Methoden.	Legen Sie für jede Directory -Anweisung mit Ausnahme von root Folgendes fest: Order allow,deny <LimitExcept GET POST OPTIONS> Deny from all </LimitExcept>

3 Speichern Sie die Datei.

4 Starten Sie den Apache-Dienst neu.

Hinweis: Einige allgemeine sicherheitsbezogene Konfigurationen, wie WebDAV und die Apache-Module `mod_info` und `mod_status`, können mit LPM oder LDD in Konflikt stehen.

Unterstützte Anschlussnummern und Protokolle

Stellen Sie sicher, dass die Firewall die folgenden Anschlussnummern und Protokolle zulässt:

Komponente	Anschlussnummer	Protokoll	Konfiguration	Funktion
Datenbank (Firebird)	3050	TCP	Anwendungsserver zu Datenbank	Datenbankkommunikation
	8001	TCP	Anwendungsserver und Lastenausgleich zu Datenbankserver	Sicherungs- und Wiederherstellungs-Agent
Lastenausgleich	443	TCP	Öffnen	Lastenausgleich-HTTPS-TLS-Kommunikation, einschließlich Lexmark Management Console
	9700	TCP	Öffnen	<ul style="list-style-type: none"> • Profilübermittlung an e-Task-Drucker • Webadapter (JMX)
	9705	TCP	Anwendungsserver zu Lastenausgleich	Apache-Agent
	9780	TCP	Öffnen	Lastenausgleich-Kommunikation, einschließlich Lexmark Management Console
	9783	TCP	Öffnen	Lastenausgleich-HTTPS-TLS-Kommunikation, einschließlich Lexmark Management Console

¹ MFPAAuth erfordert entweder 443 oder 9783, je nachdem, wie die URL in CardAuth definiert ist.

Hinweis: Die Konfiguration zwischen Server und Datenbank oder zwischen Server und Lastenausgleich erfolgt anhand spezifischer Firewall-Regeln, die auf Quell-IPs basieren.

Komponente	Anschlussnummer	Protokoll	Konfiguration	Funktion
Server	4111	TCP	Anwendungsserver zu Anwendungsserver	JMX
	5111	TCP	Anwendungsserver zu Anwendungsserver	RMI
	8009	TCP	Lastenausgleich zu Tomcat	AJP- und Tomcat-Konnektor (Lastenausgleich-Worker)
	9743	TCP	Öffnen	HTTPS-TLS-Profilaufragsübertragung von Druckern oder Clientsoftware an einen Server, einschließlich Lexmark Management Console
	9788	TCP	Öffnen	Profilaufragsübertragung von Druckern oder Clientsoftware an einen Server, einschließlich Lexmark Management Console
Drucker	79	TCP		Finger
	161	UDP		<ul style="list-style-type: none"> • SNMP • Druckererkennung
	5000	TCP		<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinienaktualisierungen • ObjectStore-Klartextkommunikation
	5353	UDP		Multicast DNS
	6000	UDP		<ul style="list-style-type: none"> • Druckererkennung • ObjectStore-Kommunikation über XML-Protokoll
	6100	UDP		<ul style="list-style-type: none"> • Druckererkennung • Richtlinienaktualisierungen • Mit Lexmark Secure Transport (LST) verschlüsselte Daten
	6110	TCP		<ul style="list-style-type: none"> • Druckererkennung • Richtlinienaktualisierungen • LST-Authentifizierung und -Verhandlung
	9100	TCP		<ul style="list-style-type: none"> • Drucken • Richtlinienaktualisierungen
	9300	UDP		<ul style="list-style-type: none"> • Druckererkennung • NPA-Protokoll, UDP-Kommunikation
9500	TCP		NPA-Protokoll, TCP-Kommunikation	

¹ MFPAAuth erfordert entweder 443 oder 9783, je nachdem, wie die URL in CardAuth definiert ist.

Hinweis: Die Konfiguration zwischen Server und Datenbank oder zwischen Server und Lastenausgleich erfolgt anhand spezifischer Firewall-Regeln, die auf Quell-IPs basieren.

Komponente	Anschlussnummer	Protokoll	Konfiguration	Funktion
LPM	631	TCP	Öffnen	IPP
	5672	TCP	Anwendungsserver zu Anwendungsserver	ActiveMQ
	9780	TCP	Öffnen	MFPAuth ¹
	61614	TCP	Anwendungsserver zu Anwendungsserver	ActiveMQ
	61616	TCP	Anwendungsserver zu Anwendungsserver	

¹ MFPAuth erfordert entweder 443 oder 9783, je nachdem, wie die URL in CardAuth definiert ist.

Hinweis: Die Konfiguration zwischen Server und Datenbank oder zwischen Server und Lastenausgleich erfolgt anhand spezifischer Firewall-Regeln, die auf Quell-IPs basieren.

Standard-Anschlussnummern für LDAP und LDAPS

Anschlussnummer	Funktion
389	LDAP-Kommunikation
636	LDAPS-Kommunikation

Authentifizierung mit LPM-REST-API

Hinweis: Die folgenden Anweisungen gelten für die Print Management Console, die mobile Authentifizierung und die Chrome-Erweiterungsauthentifizierung.

Authentifizierung mit einem Token

Zum Schutz von Ressourcen verwendet das LPM-REST-API-Token JSON-Webtoken zur Überprüfung von Zugriffsansprüchen. Je nach den bei der Authentifizierung angegebenen Anmeldedaten kann der REST-Dienst ein Administrator- oder Benutzertoken ausgeben.

Hinweis: Das Benutzertoken hat begrenzten Ressourcenzugriff.

Standardmäßig beträgt die Tokengültigkeit 30 Minuten. Gehen Sie wie folgt vor, um die Ablaufzeit zu aktualisieren:

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Ordner `<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm\WEB-INF\classes`, wobei `<install-Dir>` der Installationsordner von LDD ist.
- 2 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei `dm-production-config.properties`.
- 3 Geben Sie den Wert für `idm.token.expirationInMinutes` an.
- 4 Speichern Sie die Datei.

Authentifizierung mit einer Hash-ID

Um die Sicherheitslücke "Unsichere Direct-Object-Referenz" zu schließen, maskiert der LPM-REST-API-Dienst alle Ressourcen-IDs mit Hash-IDs. Diese Methode verhindert, dass die Schnittstelle dbid-Referenzen gegenüber externen Entitäten offenlegt.

Der Hash-ID-Algorithmus verwendet eine Schlüsselphrase oder Salt, um einen Hash-ID-Wert zu berechnen und zu generieren. Wenn Sie den Salt-Wert ändern, werden andere Hash-ID-Berechnungen generiert.

Gehen Sie wie folgt vor, um den standardmäßigen Salt-Wert zu ändern:

- 1** Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Ordner `<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\lpm\WEB-INF\classes`, wobei `<install-Dir>` der Installationsordner von LDD ist.
- 2** Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei `app-production-config.properties`.
- 3** Geben Sie den Wert für `hashids.salt` an.
- 4** Speichern Sie die Datei.

Hinweis: Wenn Sie ein Enterprise-Setup verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Anwendungsserver denselben Salt-Wert aufweisen.

Durchführen optionaler Konfigurationen

Konfigurieren der DNS-Server

Die folgenden Anweisungen wurden mit BIND Version 9 verifiziert.

Sie können einen Microsoft-DNS-Server oder eine Datenbindung (BIND) für den Windows-DNS-Server für folgende Aufgaben manuell konfigurieren:

- AirPrint-Ankündigung
- Dienstermittlung für die Lexmark Print Management-Lösung
- Antwort auf Unicast-DNS-Abfragen von einem AirPrint-fähigen Gerät

Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Hinzufügen der DNS-Rolle, zum Erstellen einer Zone oder Domäne und zum Hinzufügen der erforderlichen Unterdomänen und entsprechenden Ressourcendatensätze (TXT/PTR/SRV).

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den häufigsten Konfigurationen für eine Unternehmensumgebung und ist für Netzwerkadministratoren vorgesehen. Weitere Informationen zu anderen Konfigurationen erhalten Sie vom Lexmark Professional Services-Team.

Konfigurieren der DNS-Server für AirPrint-Ankündigungen

Hinzufügen einer DNS-Rolle in Windows Server 2012

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Server mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert ist.

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **Server-Manager**.
- 2 Klicken Sie auf **Verwalten > Rollen und Funktionen hinzufügen > Weiter**.
- 3 Wählen Sie als Installationstyp **Rollenbasierte oder funktionsbasierte Installation** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 4 Klicken Sie auf **Einen Server aus dem Serverpool auswählen**, und wählen Sie anschließend den entsprechenden Server aus.
- 5 Wählen Sie **DNS-Server > Funktionen hinzufügen > Weiter** aus.
- 6 Klicken Sie auf **Installieren**.

Hinzufügen von Forward-Lookupzonen

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie über den Domännennamen und die IP-Adresse Ihres DNS-Servers verfügen.

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Forward-Lookupzonen**, und klicken Sie anschließend auf **Neue Zone > Weiter**.
- 3 Wählen Sie als Zonentyp die Option **Primäre Zone** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 4 Geben Sie den Namen Ihrer Domäne an, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

5 Klicken Sie auf **Neue Datei mit diesem Dateinamen erstellen** und anschließend auf **Weiter**.

6 Wählen Sie **Dynamische Aktualisierungen nicht zulassen > Weiter** aus.

Hinweis: Lassen Sie dynamische Aktualisierungen nur zu, wenn die neue Zone zu einem übergeordneten DNS-Server hinzugefügt wird oder wenn die neue Serverinstallation der einzige Netzwerk-DNS-Server ist. Weitere Informationen zu Ihrer Umgebung erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

7 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Hinzufügen von Reverse-Lookupzonen

Hinweise:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über den Domännennamen und die IP-Adresse Ihres DNS-Servers verfügen.
- Dieser Vorgang ist optional. Fügen Sie eine Reverse Lookupzone nur hinzu, wenn in Ihrem Netzwerk kein übergeordneter DNS-Server enthalten ist, der die Hostdatensätze für Clients in Ihrem Netzwerk verwaltet. Sie können auch eine Reverse Lookupzone hinzufügen, wenn Ihr Unternehmen keine dynamischen Aktualisierungen auf dem übergeordneten DNS-Server zulässt.

1 Navigieren Sie vom primären DNS-Server zum Fenster Windows-Verwaltungsprogramme, und klicken Sie anschließend auf **DNS**.

Hinweis: Der primäre DNS-Server ist der übergeordnete DNS-Server Ihres Unternehmens oder der neue DNS-Server, den Sie installieren.

2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Reverse-Lookupzonen**, und klicken Sie anschließend auf **Neue Zone > Weiter**.

3 Wählen Sie als Zonentyp die Option **Primäre Zone** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

4 Wählen Sie **IPv4-Reverse-Lookup** aus, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

5 Geben Sie die ersten drei Oktette der IP-Adresse Ihres DNS-Servers ein, und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

6 Klicken Sie auf **Neue Datei mit diesem Dateinamen erstellen** und anschließend auf **Weiter**.

7 Wählen Sie **Dynamische Aktualisierungen nicht zulassen > Weiter** aus.

Hinweis: Lassen Sie dynamische Aktualisierungen nur zu, wenn die neue Zone zu einem übergeordneten DNS-Server hinzugefügt wird oder wenn die neue Serverinstallation der einzige Netzwerk-DNS-Server ist. Weitere Informationen zu Ihrer Umgebung erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

8 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Hinzufügen von Host-A-Datensätzen

Hinweis: Dieser Vorgang ist optional. Fügen Sie einen Host-A-Datensatz nur hinzu, wenn in Ihrem Netzwerk kein übergeordneter DNS-Server enthalten ist, der die Hostdatensätze für Clients in Ihrem Netzwerk verwaltet. Sie können auch einen Host-A-Datensatz hinzufügen, wenn Ihr Unternehmen keine dynamischen Aktualisierungen auf dem übergeordneten DNS-Server zulässt.

- 1 Navigieren Sie vom primären DNS-Server zum Fenster Windows-Verwaltungsprogramme, und klicken Sie anschließend auf **DNS**.

Hinweis: Der primäre DNS-Server ist der übergeordnete DNS-Server Ihres Unternehmens oder der neue DNS-Server, den Sie installieren.

- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domäne, die in der Forward-Lookupzone erstellt wird, und klicken Sie anschließend auf **Neuer Host (A) > Weiter**.

- 3 Geben Sie den Hostnamen und die IP-Adresse des LPM-Servers an.

Hinweis: Stellen Sie in einem Unternehmenssystem sicher, dass der LPM-Server eine Lastenausgleich-Rolle ausführt und dass seine IP-Adresse statisch ist.

- 4 Wählen Sie **Verknüpften PTR-Eintrag erstellen > Host hinzufügen**.

Weitere Überlegungen

Host-A-Datensätze in den Forward- und Reverse-Lookupzonen werden in den folgenden Szenarien automatisch erstellt:

- Beim Beitritt zur Active Directory-Domäne
- Wenn der DNS-Server kein Mitglied der Active Directory-Domäne ist und dynamische Aktualisierungen zulässig sind

Wenn Sie Host-A-Datensätze in einer Zone oder Unterdomäne erstellen, geben Sie nur den Hostnamen des Servers und nicht den vollständig qualifizierten Domänennamen an.

Hinzufügen von CNAME-Datensätzen (kanonischer Name)

Hinweis: Dieser Vorgang ist optional. Fügen Sie einen CNAME-Datensatz nur hinzu, wenn Sie über DNS-Einträge eines vorhandenen Servers verfügen und **lpm-airprint** als Alias für den Server verwenden möchten.

- 1 Navigieren Sie vom primären DNS-Server zum Fenster Windows-Verwaltungsprogramme, und klicken Sie anschließend auf **DNS**.

Hinweis: Der primäre DNS-Server ist der übergeordnete DNS-Server Ihres Unternehmens oder der neue DNS-Server, den Sie installieren.

- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domäne, die in der Forward-Lookupzone erstellt wird, und klicken Sie anschließend auf **Neuer Alias (CNAME) > Weiter**.

- 3 Geben Sie den Aliasnamen und den vollständig qualifizierten Domänennamen des Servers an.

- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen einer **_tcp**-Unterdomäne

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domäne, die in der Forward-Lookupzone erstellt wird, und klicken Sie anschließend auf **Neue Domäne**.
- 3 Geben Sie im Dialogfeld Neue DNS-Domäne **_tcp** ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen einer **_ipp**-Unterdomäne

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **_tcp**-Unterdomäne nach der Forward-Lookupzone, und klicken Sie anschließend auf **Neue Domäne**.
- 3 Geben Sie im Dialogfeld Neue DNS-Domäne **_ipp** ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen einer **_sub**-Unterdomäne

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, und erweitern Sie anschließend die **_tcp**-Unterdomäne nach der Forward-Lookupzone.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **_ipp**-Unterdomäne, und klicken Sie anschließend auf **Neue Domäne**.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld Neue DNS-Domäne **_sub** ein.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen des **_universal-PTR**-Datensatzes

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, und erweitern Sie anschließend die **_tcp**- und **_ipp**-Unterdomänen nach der Forward-Lookupzone.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **_sub**-Unterdomäne, und klicken Sie anschließend auf **Andere neue Datensätze**.
- 4 Wählen Sie im Dialogfeld Ressourcen-Aufzeichnungsart die Option **Pointer (PTR)** aus, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- 5 Geben Sie im Feld Host-IP-Adresse **_universal** ein.
- 6 Geben Sie im Feld Hostname den Hostnamen im folgenden Format ein:
hostname._ipp._tcp.domain.com

Dabei gilt:

- **hostname** ist der Hostname des Servers, der beim Erstellen des Host-A-Datensatzes verwendet wird.
Hinweis: Verwenden Sie den korrekten Server-Hostnamen im PTR-Datensatz für die _sub-Domäne und die PTR-, SRV- und TXT-Datensätze für die _ipp-Domäne.
- **domain** ist der Domänenname Ihrer Organisation.

7 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen der PTR-, SRV- und TXT-Datensätze

- 1** Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2** Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, und erweitern Sie anschließend die _tcp-Unterdomäne nach der Forward-Lookupzone.
- 3** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die _ipp-Unterdomäne, und klicken Sie anschließend auf **Andere neue Datensätze**.
- 4** Führen Sie im Dialogfeld Ressourcen-Aufzeichnungsart einen der folgenden Schritte aus:

Für PTR

- a** Wählen Sie **Pointer (PTR)** aus, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- b** Lassen Sie das Feld Host-IP-Adresse leer.
- c** Geben Sie im Feld Hostname den Hostnamen im folgenden Format ein:

hostname._ipp._tcp.domain.com

Dabei gilt:

- **hostname** ist der Hostname des Servers, der beim Erstellen des Host-A-Datensatzes verwendet wird.
Hinweis: Verwenden Sie den korrekten Server-Hostnamen im PTR-Datensatz für die _sub-Domäne und die PTR-, SRV- und TXT-Datensätze für die _ipp-Domäne.
- **domain** ist der Domänenname Ihrer Organisation.

Für SRV

- a** Wählen Sie **Service Location (SRV)** aus, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- b** Geben Sie im Feld Dienst den Hostnamen des Servers ein.
- c** Geben Sie im Feld Protokoll **_ipp** ein.
- d** Stellen Sie sicher, dass die Felder Priorität und Gewicht auf **0** eingestellt sind.
- e** Geben Sie im Feld Anschlussnummer den Wert **631** ein.
- f** Geben Sie im Feld Host, der diesen Service anbietet den vollständig qualifizierten Domänennamen des LPM-Servers ein.

Für TXT

- a** Wählen Sie **Text (TXT)**, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- b** Geben Sie im Feld Datensatzname den Hostnamen des Servers ein.

- c Geben Sie im Abschnitt Text die richtigen Schlüssel/Wert-Paare an.

Beispiel für Schlüssel/Wert-Paare (_ipp-Unterdomäne)

```
txtvers=1
qtotal=1
product=(Lexmark Print server version 1.0)
note=Physical location to advertise
pdl=image/urf,application/pdf,image/jpeg,application/octet-stream
adminurl=http://SERVERIPADDRESS:9780/lpm/config
priority=0
rp=lpm/ipp/print
URF=V1.4,CP1,PQ3-4-5,RS300-600,MT1-2-3-4-5-6-8-10-11-12-13,W8,ADOBERGB24,DEVRGB24,DEVW8,SRGB24,IS1,IFU0,OB10
Color=T
Duplex=T
Scan=F
Fax=F
Binary=T
Transparent=T
Copies=T
Collate=T
ty=Lexmark Print server version 1.0
UUID=b15525c7-8885-4279-a0a2-2ec669b9fbaa
TLS=1.2
kind=document
PaperMax=<legal-A4
air=none
```

Hinweis: Die Schlüssel- und Wertpaare aus dem Fenster DNS-Datensatz im Konfigurationsportal Ihres Servers (<http://serverIPaddress:9780/lpm/config>) gelten für die Unterdomänen `_ipp` und `_ipps`. Der Wert für den Schlüssel `air=` muss jedoch `none` lauten, und das Schlüssel/Wert-Paar `printer-type=` muss im `_ipps-TXT`-Datensatz ausgelassen werden.

- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen einer `_ipps`-Unterdomäne

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die `_tcp`-Unterdomäne nach der Forward-Lookupzone, und klicken Sie anschließend auf **Neue Domäne**.
- 3 Geben Sie im Dialogfeld Neue DNS-Domäne `_ipps` ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen einer `_sub`-Unterdomäne für `_ipps`-Unterdomäne

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, und erweitern Sie anschließend die `_tcp`-Unterdomäne nach der Forward-Lookupzone.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die `_ipps`-Unterdomäne, und klicken Sie anschließend auf **Neue Domäne**.
- 4 Geben Sie im Dialogfeld Neue DNS-Domäne `_sub` ein.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen von Universal-PTR-Datensätzen für die `_sub`-Unterdomäne

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, und erweitern Sie anschließend die `_tcp`- und `_ipps`-Unterdomänen nach der Forward-Lookupzone.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die `_sub`-Unterdomäne, und klicken Sie anschließend auf **Andere neue Datensätze**.
- 4 Wählen Sie im Dialogfeld Ressourcen-Aufzeichnungsart die Option **Pointer (PTR)** aus, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- 5 Geben Sie im Feld Host-IP-Adresse `_universal` ein.
- 6 Geben Sie im Feld Hostname den Hostnamen im folgenden Format ein:
`hostname._ipps._tcp.domain.com`
Dabei gilt:
 - **`hostname`** ist der Hostname des Servers, der beim Erstellen des Host-A-Datensatzes verwendet wird.
Hinweis: Verwenden Sie den korrekten Server-Hostnamen im PTR-Datensatz für die `_sub`-Domäne und die PTR-, SRV- und TXT-Datensätze für die `_ipps`-Domäne.
 - **`domain`** ist der Domänenname Ihrer Organisation.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen von PTR-, SRV- und TXT-Datensätzen für die `_ipps`-Unterdomäne

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, und erweitern Sie anschließend die `_tcp`-Unterdomäne nach der Forward-Lookupzone.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die `_ipps`-Unterdomäne, und klicken Sie anschließend auf **Andere neue Datensätze**.
- 4 Führen Sie im Dialogfeld Ressourcen-Aufzeichnungsart einen der folgenden Schritte aus:

Für PTR

- a Wählen Sie **Pointer (PTR)** aus, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- b Lassen Sie das Feld Host-IP-Adresse leer.
- c Geben Sie im Feld Hostname den Hostnamen im folgenden Format ein:

`hostname._ipps._tcp.domain.com`

Dabei gilt:

- **`hostname`** ist der Hostname des Servers, der beim Erstellen des Host-A-Datensatzes verwendet wird.
Hinweis: Verwenden Sie den korrekten Server-Hostnamen im PTR-Datensatz für die `_sub`-Domäne und die PTR-, SRV- und TXT-Datensätze für die `_ipps`-Domäne.
- **`domain`** ist der Domänenname Ihrer Organisation.

Für SRV

- a** Wählen Sie **Service Location (SRV)** aus, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- b** Geben Sie im Feld Dienst den Hostnamen des Servers ein.
- c** Geben Sie im Feld Protokoll **_ipps** ein.
- d** Stellen Sie sicher, dass die Felder Priorität und Gewicht auf **0** einstellt sind.
- e** Geben Sie im Feld Anschlussnummer den Wert **443** ein.
- f** Geben Sie im Feld Host, der diesen Service anbietet den vollständig qualifizierten Domänennamen des LPM-Servers ein.

Für TXT

- a** Wählen Sie **Text (TXT)**, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- b** Geben Sie im Feld Datensatzname den Hostnamen des Servers ein.
- c** Geben Sie im Abschnitt Text die richtigen Schlüssel/Wert-Paare an.

Beispiel für Schlüssel/Wert-Paare (_ipp-Unterdomäne)

```
txtvers=1
qtotal=1
product=(Lexmark Print server version 1.0)
note=Physical location to advertise
pdl=image/urf,application/pdf,image/jpeg,application/octet-stream
adminurl=http://SERVERIPADDRESS:9780/lpm/config
priority=0
rp=lpm/ipp/print
URF=V1.4,CP1,PQ3-4-5,RS300-600,MT1-2-3-4-5-6-8-10-11-12-13,W8,ADOBERGB24,DEVRGB24,DEVW8,SRGB24,IS1,IFU0,OB10
Color=T
Duplex=T
Scan=F
Fax=F
Binary=T
Transparent=T
Copies=T
Collate=T
ty=Lexmark Print server version 1.0
UUID=b15525c7-8885-4279-a0a2-2ec669b9fbaa
TLS=1.2
kind=document
PaperMax=<legal-A4
air=username,password
printer-type=0x4C0901C
```

Hinweis: Die Schlüssel/Wert-Paare aus dem Fenster DNS-Datensatz im Konfigurationsportal Ihres Servers (**<http://serverIPaddress:9780/lpm/config>**) gelten für die Unterdomänen **_ipp** und **_ipps**. Der Wert für den Schlüssel **air=** muss jedoch **username,password** lauten, und das Schlüssel/Wert-Paar **printer-type=** muss im **_ipps-TXT-Datensatz** hinzugefügt werden.

5 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen von _udp-Unterdomänen

- 1** Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2** Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Domäne, die in der Forward-Lookupzone erstellt wird, und klicken Sie anschließend auf **Neue Domäne**.

- 3 Geben Sie im Dialogfeld Neue DNS-Domäne **_udp** ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen von **_udp-sd-Untерdomänen**

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **_udp**-Untерdomäne nach der Forward-Lookupzone, und klicken Sie anschließend auf **Neue Domäne**.
- 3 Geben Sie im Dialogfeld Neue DNS-Domäne **_dns-sd** ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen von **_services-, b- und lb-PTR-Datensätze für _dns-sd-Untерdomäne**

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **DNS**.
- 2 Erweitern Sie den Hostnamen Ihres Servers, und erweitern Sie anschließend die **_udp**-Untерdomäne nach der Forward-Lookupzone.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **_dns-sd**-Untерdomäne, und klicken Sie anschließend auf **Andere neue Datensätze**.
- 4 Führen Sie im Dialogfeld Ressourcen-Aufzeichnungsart einen der folgenden Schritte aus:

Für **_ipp**

- a Wählen Sie **Pointer (PTR)** aus, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- b Geben Sie im Feld Host-IP-Adresse **_services** ein.
- c Geben Sie im Feld Hostname **_ipp._tcp.domain.com** ein, wobei **domain** der Domänenname Ihrer Organisation ist.

Für **_ipps**

- a Wählen Sie **Pointer (PTR)** aus, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- b Geben Sie im Feld Host-IP-Adresse **_services** ein.
- c Geben Sie im Feld Hostname **_ipps._tcp.domain.com** ein, wobei **domain** der Domänenname Ihrer Organisation ist.

Für **b und lb**

- a Wählen Sie **Pointer (PTR)** aus, und klicken Sie anschließend auf **Datensatz erstellen**.
- b Geben Sie im Feld Host-IP-Adresse **b** bzw. **lb** ein.
- c Geben Sie im Feld Hostname den Domänennamen Ihrer Organisation ein.

- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Einrichten eines DNS-Forwarders

Erstellen Sie in Netzwerkkumgebungen, in denen primäre oder sekundäre DNS-Server installiert sind, einen Forwarder zum neuen DNS-Server. Der neue DNS-Server muss sich dort befinden, wo die Ressourcendatensätze für die AirPrint-Ankündigung und die Dienstermittlung verwaltet werden. Mit dem Forwarder können AirPrint-Geräte den LPM-Server lokalisieren, ohne die für die AirPrint-Ankündigung erforderlichen Datensätze zu den vorhandenen DNS-Servern hinzuzufügen. Es ist nicht erforderlich, die IP-Adresse des primären und sekundären DNS-Servers auf den Clientgeräten oder Computern zu aktualisieren.

Hinweis: Das Einrichten eines DNS-Forwarders ist nicht erforderlich, wenn die Ressourcendatensätze einem übergeordneten DNS-Server hinzugefügt werden. Dieser Vorgang ist auch nicht erforderlich, wenn die neue Serverinstallation der einzige Netzwerk-DNS-Server ist. Weitere Informationen zu Ihrer Umgebung erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

- 1 Navigieren Sie vom primären oder sekundären DNS-Server zum Fenster Windows-Verwaltungsprogramme, und klicken Sie anschließend auf **DNS**.

Hinweis: Der primäre DNS-Server ist der übergeordnete DNS-Server Ihres Unternehmens oder der neue DNS-Server, den Sie installieren.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Hostnamen Ihres Servers, und klicken Sie anschließend auf **Eigenschaften**.
- 3 Klicken Sie auf der Registerkarte Forwarder auf **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie im Feld Absender-IP-Adressenliste der ausgewählten Domäne die IP-Adresse Ihrer neuen Serverinstallation an.
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

BIND konfigurieren

- 1 Navigieren Sie im Windows Explorer zum BIND-Installationsordner, und öffnen Sie anschließend den Ordner **etc**.
- 2 Öffnen Sie die Datei **named.conf**, und fügen Sie die folgende Zeile hinzu:

```
options { forwarders { DNSserver; }; forward only; };
```

Dabei ist ***DNSserver*** die IP-Adresse des DNS-Servers ist, der die entsprechenden AirPrint-Ressourcendatensätze enthält.
- 3 Speichern Sie die Datei.

Delegieren von Domänen

Erstellen Sie in Netzwerkumgebungen, in denen primäre oder sekundäre DNS-Server installiert sind, eine Delegationszuordnung für die neue Domäne zum neuen DNS-Server. Der neue DNS-Server muss sich dort befinden, wo die Ressourcendatensätze für die AirPrint-Ankündigung und die Dienstermittlung verwaltet werden. Mit der Delegationszuordnung können AirPrint-Geräte den LPM-Server lokalisieren, ohne die für die AirPrint-Ankündigung erforderlichen Datensätze zu den vorhandenen DNS-Servern hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des neuen DNS-Servers der Liste der DNS-Server auf den Clientgeräten oder Computern hinzugefügt wurde.

Hinweis: Das Einrichten einer Delegation ist nicht erforderlich, wenn die Ressourcendatensätze einem übergeordneten DNS-Server hinzugefügt werden. Dieser Vorgang ist auch nicht erforderlich, wenn die neue Serverinstallation der einzige Netzwerk-DNS-Server ist. Weitere Informationen zu Ihrer Umgebung erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

- 1 Navigieren Sie vom primären oder sekundären DNS-Server zum Fenster Windows-Verwaltungsprogramme, und klicken Sie anschließend auf **DNS**.

Hinweis: Der primäre DNS-Server ist der übergeordnete DNS-Server Ihres Unternehmens oder der neue DNS-Server, den Sie installieren.

- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zone oder Domäne, in der Sie eine Delegation erstellen möchten, und klicken Sie anschließend auf **Neue Delegation > Weiter**.
- 3 Geben Sie den Namen der zu delegierenden Unterdomäne an, und klicken Sie anschließend auf **Weiter > Hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers an, der die entsprechenden AirPrint-Ressourcendatensätze für die Unterdomäne enthält, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Konfigurieren von BIND für AirPrint-Ankündigungen

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Server mit einer statischen IP-Adresse konfiguriert ist und dass Sie BIND installiert haben.

Erstellen von Schlüsseldateien

- 1 Navigieren Sie in der Eingabeaufforderung zum BIND-Installationsordner. Beispiel: **cd C:\dns**.
- 2 Wechseln Sie zum Verzeichnis "bin". Beispiel: **cd bin**.
- 3 Geben Sie **rndc-confgen -a** ein, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.
- 4 Geben Sie **rndc-confgen > ..\etc\rndc.conf** ein, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.

Erstellen von named.conf-Dateien

- 1 Navigieren Sie in der Eingabeaufforderung zum BIND-Installationsordner. Beispiel: **cd C:\dns**.
- 2 Wechseln Sie zum Verzeichnis etc. Beispiel: **cd etc**.
- 3 Geben Sie **start notepad named.conf** ein, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.
- 4 Wenn Sie aufgefordert werden, eine Datei zu erstellen, klicken Sie auf **Ja**.

- 5 Geben Sie oben in der Datei **options { directory *dir-install*; }** ein, wobei ***dir-install*** das BIND-Installationsverzeichnis ist, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.
- 6 Navigieren Sie im Windows Explorer zum BIND-Installationsordner, und öffnen Sie anschließend den Ordner **etc**.
- 7 Öffnen Sie die Datei **rndc.conf**, und kopieren Sie den Text nach der Zeile **# Use with the following named.conf...**
- 8 Öffnen Sie die Datei **named.conf**, und fügen Sie den Text nach der Zeile **options {directory...}** ein.
- 9 Entfernen Sie **#** aus allen Zeilen außer **Use with the following...** und **End of named.conf**.
- 10 Klicken Sie auf **Datei > Beenden > Speichern**.

Erstellen von Forward-Lookupzonen-Dateien

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie über den Domännennamen und die IP-Adresse Ihres DNS-Servers verfügen.

- 1 Navigieren Sie in der Eingabeaufforderung zum BIND-Installationsordner. Beispiel: **cd C:\dns**.
- 2 Wechseln Sie zum Verzeichnis "etc". Beispiel: **cd etc**.
- 3 Geben Sie **start notepad db.domain** ein, wobei **domain** der Domänenname Ihres Servers ist, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.
- 4 Wenn Sie aufgefordert werden, eine Datei zu erstellen, klicken Sie auf **Ja**.
- 5 Fügen Sie in der neuen Zonendatei Folgendes in **Fettmarkierung** hinzu:

```
$TTL 3600
@ IN SOA lpm-airprint.domain.com. unused-email (1 10800 3600 604800 60)
@ IN NS lpm-airprint.domain.com.
lpm-airprint.domain.com. IN A 192.168.1.10
b._dns-sd._udp IN PTR @
lb._dns-sd._udp IN PTR @
_services.dns-sd._udp IN PTR _ipp._tcp.domain.com.
_services.dns-sd._udp IN PTR _ipps._tcp.domain.com.
_universal._sub._ipp._tcp IN PTR lpm-airprint._ipp._tcp.domain.com.
_universal._sub._ipps._tcp IN PTR lpm-airprint._ipps._tcp.domain.com.

_ipp._tcp IN PTR lpm-airprint._ipp._tcp.domain.com.
lpm-airprint._ipp._tcp IN SRV 0 0 631 lpm-airprint.domain.com.
lpm-airprint._ipp._tcp IN TXT "txtvers=1" "qtotal=1" "product=Lexmark Print server version
1.0" "note=Physical location to
advertise" "pdl=image/urf,application/pdf,image/jpeg,application/octet-
stream" "adminurl=http://SERVERIPADDRESS:
9780/lpm/config" "priority=0" "rp=lpm/ipp/print" "URF=V1.4,CP1,PQ3-4-5,RS300-600,MT1-2-3-4-5-
6-8-10-11-12-13,W8,ADOBERGB24,DEVRGB24,DEVW8,SRGB24,IS1,IFU0,OB10" "Color=T" "Duplex=T" "Scan
=F" "Fax=F" "Binary=T" "Transparent=T" "Copies=T" "Collate=T" "ty=Lexmark Print server version
1.0" "UUID=b15525c7-8885-4279-
a0a2-2ec669b9fbba" "TLS=1.2" "kind=document" "PaperMax=<legal-A4" "air=none"

_ipps._tcp IN PTR lpm-airprint._ipps._tcp.domain.com.
lpm-airprint._ipps._tcp IN SRV 0 0 443 lpm-airprint.domain.com.
lpm-airprint._ipp._tcp IN TXT "txtvers=1" "qtotal=1" "product=Lexmark Print server version
1.0" "note=Physical location to
advertise" "pdl=image/urf,application/pdf,image/jpeg,application/octet-
stream" "adminurl=http://SERVERIPADDRESS:
9780/lpm/config" "priority=0" "rp=lpm/ipp/print" "URF=V1.4,CP1,PQ3-4-5,RS300-600,MT1-2-3-4-5-
6-8-10-11-12-13,W8,ADOBERGB24,DEVRGB24,DEVW8,SRGB24,IS1,IFU0,OB10" "Color=T" "Duplex=T" "Scan
=F" "Fax=F" "Binary=T" "Transparent=T" "Copies=T" "Collate=T" "ty=Lexmark Print server version
1.0" "UUID=b15525c7-8885-4279-
a0a2-2ec669b9fbba" "TLS=1.2" "kind=document" "PaperMax=<legal-A4" "air=username,password" "prin
ter-type=0x4C0901C"
```

Dabei gilt:

- ***lpm-airprint.domain.com*** ist der vollständig qualifizierte Domänenname Ihres Servers.
- ***192.168.1.10*** ist die IP-Adresse Ihres Servers.
- ***lpm-airprint*** ist der Hostname Ihres Servers.

Hinweis: Die Schlüssel/Wert-Paare werden im Fenster DNS-Datensatz im Konfigurationsportal Ihres Servers aufgeführt (**<http://serverIPaddress:9780/lpm/config>**). Stellen Sie sicher, dass die zusätzliche Klammer für die Schlüssel/Wert-Paare **product=** entfernt wurde.

6 Speichern Sie die Datei.

Erstellen von Reverse-Lookupzonen-Dateien

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie über den Domännennamen und die IP-Adresse Ihres DNS-Servers verfügen.

- 1** Navigieren Sie in der Eingabeaufforderung zum BIND-Installationsordner. Beispiel: **cd C:\dns**.
- 2** Wechseln Sie zum Verzeichnis "etc". Beispiel: **cd etc**.
- 3** Geben Sie **start notepad db.domain.in-addr.arpa** ein, wobei **domain** die ersten drei Oktette der IP-Adresse Ihres Servers in umgekehrter Reihenfolge sind, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**.
- 4** Wenn Sie aufgefordert werden, eine Datei zu erstellen, klicken Sie auf **Ja**.
- 5** Fügen Sie in der neuen Zonendatei Folgendes hinzu:

```
$TTL 3600
@ IN SOA lpm-airprint.domain.com. unused-email (1 10800 3600 604800 60)
@ IN NS lpm-airprint.domain.com.
20 IN PTR lpm-airprint.domain.com.
```

Dabei gilt:

- ***lpm-airprint.domain.com*** ist der vollständig qualifizierte Domänenname Ihres Servers.
- ***20*** ist das letzte Oktett der IP-Adresse Ihres Servers.

Hinweise:

- Wenn auf den Clientgeräten bei Verwendung von BIND unter Linux oder Unix in der Datei db.domain doppelte AirPrint-Ankündigungen vorhanden sind, entfernen Sie die Zeile **_universal._sub._ipp._tcp IN PTR lpm-airprint._ipp._tcp.domain.com**.
- Wenn beim Hinzufügen von DNS-Datensätzen mithilfe von GUI-Tools zu einem BIND-Server Zeichenbeschränkungen auftreten, beschränken Sie die Schlüssel/Wert-Paare auf **air=, pdl=, qtotal=, rp=, tls=** und **urf=**.
- Wenn im Netzwerk Client-Workstations unter Mac OS X 10.10 oder höher vorhanden sind, fügen Sie die Schlüssel/Wert-Paare **Color=** und **Duplex=** hinzu. Ab Mac OS X 10.10 werden die Farb- und Duplexdruckeinstellungen für einen AirPrint-Drucker je nach Wert von **Color=** und **Duplex=** deaktiviert.

6 Speichern Sie die Datei.

Referenzieren von Zonendateien in der named.conf-Datei

Hinweis: Die Zonendatei befindet sich möglicherweise nicht im selben Ordner wie die named.conf-Datei.

- 1 Navigieren Sie im Windows Explorer zum BIND-Installationsordner, und öffnen Sie anschließend den Ordner **etc**.
- 2 Öffnen Sie die Datei **named.conf**, und fügen Sie nach der Zeile **options {directory...** Folgendes hinzu:

```
zone "domain.com." { type master; file "db.domain"; allow-update { any; }; };  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" { type master; file "db.1.168.192.in-addr.arpa"; allow-  
update { any; }; };
```

Hinweise:

- Der Wert nach dem Element **file** ist der relative Pfad zur Zonendatei. Der Pfad und der Dateiname müssen entsprechend der Zonendatei, die Sie erstellt haben, korrekt sein. Mit dem Schlüssel **allow-update** können Clients ihre DNS-Datensätze hinzufügen oder aktualisieren, auch als "Dynamische Aktualisierung" bezeichnet.
- Lassen Sie dynamische Aktualisierungen nur zu, wenn die neue Zone zu einem übergeordneten DNS-Server hinzugefügt wird oder wenn die neue Serverinstallation der einzige Netzwerk-DNS-Server ist. Weitere Informationen zu Ihrer Umgebung erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

- 3 Speichern Sie die Datei.

Starten des ISC BIND-Dienstes

Starten Sie den ISC BIND-Dienst, nachdem die folgenden Elemente erstellt worden sind:

- Schlüsseldateien
- Zonendateien
- named.conf-Datei

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Starttyp für den Service auf **Automatisch** eingestellt ist.

- 1 Klicken Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme auf **Dienste**.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ISC BIND-Dienst, und klicken Sie anschließend auf **Eigenschaften**.
- 3 Legen Sie auf der Registerkarte Anmelden die Option Anmelden als auf **Lokales Systemkonto** fest, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ISC BIND-Dienst, und klicken Sie anschließend auf **Starten**.

Weitere Überlegungen zur DNS-Serverkonfiguration

Die Zonen, Domänen und Ressourcendatensätze für AirPrint-Ankündigungen können dem übergeordneten DNS-Server Ihrer Organisation hinzugefügt werden. Diese Domänen und Ressourcendatensätze können auch zu einer vorhandenen Zone hinzugefügt werden. Clients, die für die Verwendung dieses DNS-Servers konfiguriert sind, können den Server mit AirPrint erkennen, wenn in den Netzwerkeigenschaften Folgendes angegeben ist:

- IP-Adresse des DNS-Servers
- Suchdomänen

Wir empfehlen jedoch, die DNS-Rolle auf dem LPM-Server zu installieren und anschließend die entsprechenden Zonen, Domänen und Datensätze zu diesem Server hinzuzufügen. Geben Sie diesen Server als sekundären DNS-Server an, oder konfigurieren Sie unter Verwendung der IP-Adresse des LPM-Servers einen Forwarder auf dem übergeordneten DNS-Server.

Zonenübertragungen

Zonenübertragungen können als Sicherheitsrisiko betrachtet werden. Sie dürfen nicht zwischen dem übergeordneten DNS-Server und dem LPM-Server auftreten. Durch Einrichten eines Forwarders oder einer Delegation werden Zonenübertragungen zwischen dem übergeordneten DNS-Server und dem LPM-Server verhindert.

Hinweis: Weitere Informationen zu Ihrer Umgebung erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Clientkonfiguration

Sie können Folgendes mit der IP-Adresse des DNS-Servers konfigurieren, der mit einem Forwarder zum DNS-Server konfiguriert ist. Der DNS-Server muss sich dort befinden, wo die Ressourcendatensätze für die AirPrint-Ankündigung und die Dienstermittlung verwaltet werden. Stellen Sie sicher, dass das iOS-Mobilgerät den richtigen Zonen- oder Domännennamen als Suchdomäne enthält. Beispiel: **domain.com**. Diese Einstellungen können auf dem mobilen Gerät über einen DHCP-Server oder durch manuelles Bearbeiten der Einstellungen des jeweiligen Netzwerks konfiguriert werden:

- Mobile Geräte
- Macintosh-Computer

Hinweis: Weitere Informationen zu Ihrer Umgebung erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Erstellen von Profilen mit dem Apple Configurator

Ein AirPrint-Gerät oder ein AirPrint-Server kann auf einem Mobilgerät mithilfe eines Profils bereitgestellt werden.

Hinweis: AirPrint-Profile gelten nur für Mobilgeräte mit iOS 7 oder höher.

- 1 Starten Sie auf Ihrem Macintosh-Computer das Apple Configurator-Tool.
- 2 Klicken Sie auf **Überwachen**.
- 3 Wählen Sie **Alle Geräte** > **+** > **Neues Profil erstellen** aus.
- 4 Wählen Sie **AirPrint** aus, und klicken Sie anschließend auf **Konfigurieren**.
- 5 Klicken Sie im Fenster AirPrint auf **+**.
- 6 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Manuelle Konfiguration

- a Wählen Sie im Menü Drucker konfigurieren die Option **Manuell** aus, und geben Sie die IP-Adresse des Lastenausgleichs ein.
- b Geben Sie im Feld Ressourcenpfad **lpm/ipp/print** ein.

LPM-Konfiguration

Hinweis: Die folgenden Anweisungen gelten nur, wenn sich Ihr Macintosh-Computer im selben Subnetz wie der AirPrint-Server befindet. Sie müssen auch die Bonjour-Erkennung im LPM-Webportal aktivieren.

- a** Wählen Sie im Menü Drucker konfigurieren die Option **Lexmark Print Management** aus, und geben Sie die IPv4- oder IPv6-Adresse des Lastenausgleichs ein.
- b** Stellen Sie im Feld Ressourcenpfad sicher, dass **/lpm/ipp/print** eingegeben wurde.

Hinweis: Sie können einem Profil mehrere AirPrint-Geräte hinzufügen.

- 7** Wählen Sie im Fenster Überwachen das Profil aus, und exportieren Sie es.
- 8** Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Profil und anschließend den Speicherort ein.
- 9** Klicken Sie auf **Speichern**.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Profil auf einem Mobilgerät zu installieren:

- Verwenden Sie das Apple Configurator-Tool.
- Senden Sie das Profil als Anhang per E-Mail an das Mobilgerät.
- Stellen Sie das Profil mit einem Mobilgeräteverwaltungs-Tool bereit.

Informationen zu den Befehlszeilentools für die DNS-Serverkonfiguration

- **NSLookup:** Ermöglicht das Auflösen von Namen in den Forward- und Reverse-Lookupzonen. Führen Sie in der Befehlszeile eines Windows- oder Macintosh-Computers einen der folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie **nslookup IPaddress** ein, wobei **IPaddress** die IP-Adresse des Servers ist, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**. Stellen Sie sicher, dass der richtige Hostname zurückgegeben wird, um zu bestätigen, dass die Host-(A-)Datensätze erfolgreich erstellt wurden.
 - Geben Sie **nslookup HostName** ein, wobei **HostName** die IP-Adresse des Servers ist, und drücken Sie anschließend die **Eingabetaste**. Stellen Sie sicher, dass die richtige IP-Adresse zurückgegeben wird, um anzuzeigen, dass die Host-(A-)Datensätze erfolgreich erstellt worden ist.
- **DNS-SD:** Zeigt eine Liste der von AirPrint angekündigten Dienste und der zugehörigen Domännennamen an. Sie müssen sich im selben Netzwerk-Subnetz wie der Server befinden, um die mDNS-Ankündigungen des Servers anzeigen zu lassen. Mit diesem Tool können Sie prüfen, ob die Datensätze für AirPrint-Ankündigungen für den entsprechenden Zonen- oder Domännennamen korrekt erstellt worden sind.

Wenn das Bonjour-SDK auf Ihrem Windows-Computer installiert ist, geben Sie in der Befehlszeile **dns-sd -B _ipp._tcp** ein.

Um die Details eines angekündigten Druckerdienstes zu überprüfen, geben Sie in der Befehlszeile Folgendes ein:

```
dns-sd -L HostName _ipps._tcp DomainName
```

Dabei gilt:

- **HostName** ist der Hostname für Ihre Umgebung.
- **DomainName** ist der Domänenname für Ihre Umgebung.

Hinweis: Um Konflikte mit dem Bonjour-Dienst zu vermeiden, der für mDNS-Ankündigungen verwendet wird, installieren Sie das Bonjour-SDK (oder Bonjour für Windows) nicht auf dem LPM-Server.

- **DIG:** Mit dieser Option können Sie prüfen, ob die Ressourcendatensätze aus einer Terminalsitzung auf einem Macintosh-Computer korrekt sind. Im Folgenden finden Sie Beispiele für DIG-Befehle:
 - **dig -t PTR _ipps._tcp.domain.com**
Dieser Befehl gibt den Hostnamen für den PTR-Datensatz im Abschnitt **Answer** der Antwort zurück.
 - **dig -t SRV lpm-airprint._ipps._tcp.domain.com**
Dieser Befehl gibt die Informationen zu Priorität, Gewicht, Port und Hostname für den SRV-Datensatz im Abschnitt **Answer** der Antwort zurück.
 - **dig -t TXT lpm-airprint._ipps._tcp.domain.com**
Dieser Befehl gibt die Schlüssel/Wert-Paare für den TXT-Datensatz im Abschnitt **Antwort** der Antwort zurück.
 - **dig -x 192.168.1.10**
Dieser Befehl führt einen Forward-Lookup aus. Er gibt den Hostnamen im Abschnitt **Answer** wie in der Forward-Lookupzone für die Beispiel-IP-Adresse **192.168.1.10** definiert zurück.
 - **dig lpm-airprint.domain.com**
Dieser Befehl führt einen Reverse-Lookup aus. Er gibt die IP-Adresse im Abschnitt **Answer** wie in der Reverse-Lookupzone für den Beispielhostnamen **lpm-airprint.domain.com** definiert zurück.

Konfigurieren der Druckfreigabe mit RF IDEas

- 1 Installieren Sie die RF IDEas Ethernet 241-Adapter. Weitere Informationen finden Sie unter ["Installieren des RF IDEas Ethernet 241-Adapters" auf Seite 140.](#)
- 2 Konfigurieren Sie die RF IDEas Ethernet 241-Adapter.
 - Weitere Informationen zur Verwendung des Erkennungstools finden Sie unter ["Konfigurieren von RF IDEas Ethernet 241 mit dem RF IDEas-Erkennungstool" auf Seite 140.](#)
 - Weitere Informationen zur Konfiguration des Lexmark Druckfreigabe-Adapterverwaltungstools finden Sie unter ["Konfigurieren von RF IDEas Ethernet 241 mit dem Lexmark Druckfreigabe-Adapterverwaltungstool" auf Seite 141.](#)
- 3 Konfigurieren Sie bei Bedarf die RF IDEas-Kennkartenleser. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren von RF IDEas-Kennkartenlesern" auf Seite 141.](#)
- 4 Konfigurieren Sie die Clientprofile. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren von Clientprofilen" auf Seite 142.](#)
- 5 Konfigurieren Sie die Benutzerauthentifizierung. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren der Benutzerauthentifizierung" auf Seite 142.](#)
- 6 Konfigurieren Sie die Funktionen der Lexmark Print Management Console. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren der Funktionen der Print Management Console" auf Seite 142.](#)
- 7 Nehmen Sie den LDD-Server online. Weitere Informationen finden Sie unter ["Ändern des Serverstatus" auf Seite 49.](#)

Hinweis: Nach der Konfiguration wird das RF IDEas-Gerät neu gestartet, was dazu führen kann, dass sich seine IP-Adresse ändert. Es wird empfohlen, nach der Konfiguration eine erneute Subnetzsuche durchzuführen.

Installieren des RF IDEas Ethernet 241-Adapters

- 1 Verbinden Sie den RJ-45-Netzwerkanschluss des RF IDEas Ethernet 241-Adapters von Ihrem Computer aus mit Ihrem Netzwerk.
- 2 Schließen Sie den RJ-45-Druckeranschluss des RF IDEas Ethernet 241-Adapters an den Netzwerkanschluss Ihres Druckers an.
- 3 Schließen Sie den Kennkartenleser an den seriellen Anschluss RF IDEas Ethernet 241-Adapters oder den USB-Anschluss des Kartenlesers an.

Konfigurieren von RF IDEas Ethernet 241 mit dem RF IDEas-Erkennungstool

Hinweise:

- Das RF IDEas Discovery Tool erfordert Firmware-Version 2.02 oder höher.
- Wir empfehlen, dieses Tool beim Deployment auf vielen Druckern zu verwenden.

- 1 Erstellen Sie auf Ihrem Computer eine Datei mit den IP-Adressen aller RF IDEas Ethernet 241-Adapter.

Beispieldatei

```
192.168.0.3  
192.168.0.120  
192.168.24.3  
192.168.25.6
```

- 2 Führen Sie das Erkennungstool aus, und laden Sie anschließend die Datei mit den IP-Adressen aller RF IDEas Ethernet 241-Adapter.
- 3 Erstellen Sie eine HTML-Datei, um RF IDEas Ethernet 241 an den LPM-Server zu verweisen.

Hinweis: Eine Beispieldatei wird von RF IDEas bereitgestellt.

- 4 Stellen Sie sicher, dass der HTML-Datei Folgendes hinzugefügt wurde:

```
data_serv_addr=<LB IP Address>  
data_serv_port=9780  
data_str=/lmc/rws/jsapi/v1/rfideas?profile=RFIDEas&cardid=$1&mac=$2&luid=$3&seq=$4&ip=$5  
data_retry_count=10  
data_retry_sleep=2  
data_long_beep=2  
data_shrt_beep=5
```

- 5 Speichern Sie die HTML-Datei auf einem freigegebenen Netzlaufwerk.
- 6 Geben Sie im Erkennungstool die Netzlaufwerk-URL ein.
- 7 Wählen Sie die Drucker aus, und klicken Sie anschließend auf **241-Geräte konfigurieren**.

Hinweis: Die Einstellung **data_serv_port** wird in der Liste 241-Konfigurationseinstellungen nicht angezeigt.

Konfigurieren von RF IDEas Ethernet 241 mit dem Lexmark Druckfreigabe-Adapterverwaltungstool

1 Erstellen Sie auf Ihrem Computer eine Datei mit der IP-Adresse aller RF IDEas Ethernet 241-Adapter. Starten Sie auf Ihrem LPM-Server die Druckfreigabe-Adapterverwaltung. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Navigieren Sie zum Ordner **<install-Dir>ThirdPartyConfig**, wobei **<install-Dir>** der Installationsordner von LPM ist.
- Geben Sie in der Befehlszeile eine der folgenden Optionen ein:
 - **..jre\bin\java.exe -jar lpm-third-party-config*.jar**
 - **run.bat**
 - **run**

2 Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für die Print Management Console ein.

3 Geben Sie im Feld Adresse/Subnetz der Adapter eine IP-Adresse oder ein Subnetz für die Druckererkennung ein, und klicken Sie auf **Suchen**.

Hinweis: Wenn Sie bei der Suche nach einem Subnetz das Sternchen (*) als Platzhalterzeichen für das Ende der IP-Adresse eingeben, werden alle Drucker in diesem Subnetz zurückgegeben. Wenn Sie beispielsweise **10.10.10.*** eingeben, wird nach allen Druckern gesucht, die im Bereich 10.10.10.1 bis 10.10.10.255 erkannt worden sind.

4 Wählen Sie die Adapter zur Verwendung mit der Lexmark Druckfreigabe-Anwendung aus, und klicken Sie auf **Konfigurieren**.

Hinweis: Nach der Konfiguration wird das RF IDEas-Gerät neu gestartet. Dieser Vorgang kann dazu führen, dass sich die IP-Adresse ändert. Führen Sie bei Bedarf eine weitere Druckererkennung durch.

Konfigurieren von RF IDEas-Kennkartenlesern

1 Führen Sie auf Ihrem Computer die RF IDEas **PCProxConfig**-Anwendung aus.

Hinweis: Sie können die PCProxConfig-Anwendung auch verwenden, um die Kennkarten-Bitlänge zu konfigurieren. Um eine Verbindung zum RF IDEas-Gerät herzustellen, verwenden Sie dessen IP-Adresse gefolgt von der entsprechende Anschlussnummer. Verwenden Sie Anschlussnummer 2000 für serielle Kennkartenleser oder Anschlussnummer 2001 für USB-Kennkartenleser.

2 Stellen Sie eine Verbindung mit der IP-Adresse von RF IDEas Ethernet 241 her.

Hinweis: Verwenden Sie bei seriellen Kennkartenlesern Anschlussnummer 2000. Verwenden Sie bei USB-Kennkartenlesern Anschlussnummer 2001.

3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Datenformat**.

4 Legen Sie die Anzahl der für die Kennkarte verwendeten Bits fest.

Hinweise:

- Um die Kennkartennummer anzuzeigen, verwenden Sie ein Telnet-Protokoll unter Verwendung der IP-Adresse des RF IDEas-Geräts, und scannen Sie anschließend die Kennkarte. Verwenden Sie Anschlussnummer 2000 für serielle Kennkartenleser oder Anschlussnummer 2001 für USB-Kennkartenleser.

- Um die Konfiguration des RF IDEas-Geräts zu überprüfen, verwenden Sie ein Telnet-Protokoll mit dessen IP-Adresse, gefolgt von der standardmäßigen Telnet-Anschlussnummer 23. Mit diesem Prozess können Sie die Werte für **data_serv_addr**, **data_serv_port** und **data_str** prüfen. Das Format muss mit der Lastenausgleich-URL und dem korrekten Port (9780) übereinstimmen.

Konfigurieren von Clientprofilen

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Softwareclient-Gruppen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Softwareclient-Gruppen die Option **Druckfreigabe** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Clientprofile** aus.
- 4 Geben Sie im Feld Adresse die IP-Adresse des Druckers und die des LPM-Druckservers ein.
- 5 Klicken Sie auf **Hinzufügen > Speichern**.

Konfigurieren der Benutzerauthentifizierung

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Lösungen die Option **PrintReleasev2** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Konfiguration** aus.
- 4 Wählen Sie im Menü Benutzerauthentifizierung entweder die Option **Kennkarte mit LDAP-Suche** oder die Option **Kennkarte mit Datenbanksuche** aus.
- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Wenn in Ihrer Umgebung unterschiedliche Authentifizierungsmethoden wie Kartenauthentifizierung und RF IDEas Ethernet 241-Geräte parallel verwendet werden, konfigurieren Sie eine lokale Authentifizierung. Diese Einstellung setzt die Einstellung der globalen Authentifizierungslösung außer Kraft. Weitere Informationen zur Konfiguration von globalen oder lokalen Lösungseinstellungen finden Sie im *Administratorhandbuch zu Lexmark Document Distributor*.

Im Folgenden finden Sie Beispielszenarien, die Sie für Ihre heterogene Authentifizierungsumgebung verwenden können:

- Legen Sie die Einstellung für die globale Authentifizierungslösung auf **Von Gerät bereitgestellt** fest. Legen Sie die Authentifizierungseinstellung Softwareclient-Gruppe entweder auf **Kennkarte mit LDAP-Suche** oder **Kennkarte mit Datenbanksuche** fest. Sie können auch die entsprechende Softwareclient-Authentifizierungsmethode für Ihre Umgebung auswählen.
- Legen Sie die Einstellung für die globale Authentifizierungslösung auf **Kennkarte mit LDAP-Suche** fest. Sie können auch die entsprechende Softwareclient-Authentifizierungsmethode für Ihre Umgebung auswählen und anschließend die Authentifizierungseinstellung Softwareclient-Gruppe auf **Von Gerät bereitgestellt** einstellen.

Konfigurieren der Funktionen der Print Management Console

Wählen Sie dabei eine der folgenden Möglichkeiten:

- Konfigurieren Sie die Kontingente. Weitere Informationen finden Sie unter ["Druckkontingente" auf Seite 104](#).
- Konfigurieren Sie die Delegatliste. Weitere Informationen finden Sie unter ["Delegaten" auf Seite 101](#).

- Konfigurieren Sie Richtlinien. Weitere Informationen finden Sie unter ["Richtlinien" auf Seite 105](#).

Verwenden der Druckfreigabe

Senden von Druckaufträgen von Ihrem Computer

- 1 Öffnen Sie eine Datei oder ein Bild.
- 2 Wählen Sie die Option "Drucken" und dann die Print Release-Warteschlange aus.
- 3 Klicken Sie auf **Drucken**.
- 4 Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Kennwort an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweis: Wenn während der Anforderung Fehler oder Ausnahmen auftreten, protokolliert JobSubmissionController den Fehler in der Datei Isas.log. Ändern Sie bei Bedarf die Protokollierungsstufe von **Info** zu **Debug**.

Freigeben von Druckaufträgen mithilfe des Druckers

- 1 Richten Sie am Drucker Ihre Kennkarte am Kartenleser aus.

Um das Lesen der Kennkarte zu bestätigen, gibt der Ethernet 241-Adapter einmal einen Signalton aus. Die folgenden Signaltöne geben den Status der Kartenauthentifizierung an:

- **Drei kurze Signaltöne:** Die Kommunikation zwischen dem Ethernet 241-Adapter und der Druckfreigabe von Lexmark Print Management war erfolgreich. Es wird eine Anforderung zur Freigabe Ihrer Druckaufträge in der Warteschlange erstellt.

Hinweis: Wenn das Benutzerkonto nicht richtig konfiguriert ist oder die Aufträge in der Warteschlange die Kontingente des Benutzers überschreiten, werden die Aufträge nicht gedruckt. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Wert "Kennkartenkennung" auf der Registerkarte Kennkarte korrekt konfiguriert ist.

- **Zwei lange Signaltöne:** Die IP-Adresse des Druckers wurde nicht ermittelt. Stellen Sie sicher, dass der Ethernet 241-Adapter ordnungsgemäß mit dem Drucker verbunden ist.
- **Fünf kurze Signaltöne und zwei lange Signaltöne:** Die Kommunikation zwischen dem Ethernet 241-Adapter und dem Lexmark Print Management-Server ist fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass der Ethernet 241-Adapter ordnungsgemäß konfiguriert ist und die Netzwerkverbindung ordnungsgemäß funktioniert.
- **Kein Signalton:** Der Lexmark Print Management-Server hat die Anforderung zur Freigabe der Druckaufträge in der Warteschlange erhalten, kann jedoch nicht reagieren. Vergewissern Sie sich, dass das System richtig konfiguriert ist.

- 2 Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Druckfreigabe**.
- 3 Wählen Sie einen oder mehrere Druckaufträge aus.

Hinweis: Zum Drucken der Ihnen zugewiesenen Aufträge berühren Sie  , falls erforderlich, wählen Sie einen Benutzernamen und anschließend die Druckaufträge aus.

4 Ändern Sie ggf. die Druckeinstellungen. Berühren Sie  neben der Schaltfläche Drucken, berühren Sie anschließend **Druckeinstellungen ändern**, und führen Sie anschließend einen der folgenden Schritte durch:

- Berühren Sie **Einstellungen**, und konfigurieren Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
 - **Anzahl der Kopien**
 - **Farbe**

Hinweis: Bei einigen Dateiformaten können am Drucker Druckaufträge nicht von Schwarzweiß zu Farbe geändert werden.
 - **Seiten:** Die Druckaufträge werden entweder nur einseitig oder beidseitig gedruckt.
- Berühren Sie **Finishing-Optionen**, und konfigurieren Sie anschließend eine der folgenden Optionen:
 - **Heften:** Die Druckaufträge werden geheftet.
 - **Lochen:** Die Druckaufträge werden gelocht.

Hinweis: Diese Einstellungen stehen Ihnen abhängig von der Konfiguration Ihres Lexmark Print Management-Clients zur Verfügung.

5 Tippen Sie auf **Drucken**.

Hinweise:

- Der Lexmark Print Management-Druckfreigabe-Server versucht nur, die Druckaufträge an den Drucker zu senden, der mit RF IDEas Ethernet 241 verbunden ist. Der Server prüft nicht, ob alle Aufträge erfolgreich gedruckt worden sind. Wenn Kontingente aktiviert sind, werden sie unter der Annahme aktualisiert, dass alle Aufträge erfolgreich gedruckt worden sind.
- Wenn der Drucker mit dem Ethernet 241-Adapter kein Farbdrucker ist, der freigegebene Auftrag jedoch in Farbe ist, wird das Farbkontingent aktualisiert. Der Lexmark Print Management Druckfreigabe-Server überprüft nicht, ob der Drucker über Farbfunktionen verfügt oder ob Farbe auf dem Drucker aktiviert ist.
- Es werden alle Druckaufträge in der Warteschlange für den Benutzer freigegeben, dessen Kennkarte eingelesen wurde (sofern die Kartenauthentifizierung erfolgreich war). Wenn Kontingente aktiviert sind, stellen Sie sicher, dass das Kontingent des Benutzers ausreicht, um alle Aufträge in der Warteschlange zu drucken.
- Wenn Kontingente aktiviert sind und die Gesamtzahl der Seiten in der Warteschlange die Kontingente des Benutzers überschreitet, werden die Aufträge nicht gedruckt. Erhöhen Sie das Kontingent, oder löschen Sie einen oder mehrere Aufträge, um die Aufträge in der Warteschlange zu drucken. Wenn beispielsweise drei Seiten im Kontingent verbleiben, aber vier einseitige Aufträge in der Druckwarteschlange warten, werden nicht alle Aufträge in der Warteschlange gedruckt.

Konfigurieren des lokalen Druckerverwaltungsagenten für LPM

Die Drucknachverfolgung (PT) des lokalen Druckerverwaltungsagenten (LPMA) muss bestimmte Informationen kennen, damit sie ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. Beispielsweise muss sie wissen, wohin ein Auftragsbericht gesendet werden soll. Diese Informationen werden in einer Konfigurationsdatei namens **PTConfiguration.ini** gespeichert. Diese Datei befindet sich in dem Verzeichnis, in dem der Dienst installiert ist.

Hinweis: LPMA ist im Client-System und nicht im Server installiert. Weitere Informationen zur Installation von LPMA finden Sie im *Benutzerhandbuch zur Drucknachverfolgung bei lokalen Druckerverwaltungsagenten*. Wir empfehlen, diesem Handbuch nur zu folgen, wenn LPMA bereits in Ihrem System installiert ist.

Im Folgenden finden Sie eine Beispielkonfigurationsdatei:

Beispiel-Konfigurationsdatei

```
[CLIENT_VERSION]
VERSION=1.0.0.1

[SERVER]
BLACKOUT_DAYS=DISABLED
BLACKOUT_TIME=DISABLED
CS_COST_CENTER=<cost_center>
CS_CLIENT_ID=<clientID>
CS_CLIENT_SECRET=<clientSecret>
CS_REPORT_URI=/api/2.0/jobs/directPrint/batch
CS_TOKEN_URI=/idm/oauth/token
REPORT_SERVER_ADDRESS=
REPORT_SERVER_PORT=9780
REPORT_SERVER_SECURE_CONNECTION=DISABLED
TOKEN_SERVER_ADDRESS=
TOKEN_SERVER_PORT=9783
TOKEN_SERVER_SECURE_CONNECTION=ENABLED TIMEOUT=30

[JOB_REPORT]
RUN=ENABLED
RUN_ON_STARTUP=ENABLED
TASK_RUN_TIME=INTERVAL:120
```

Dabei gilt:

- **<cost_center>** ist die Kostenstelle des Unternehmens.
- Die Werte für **<clientID>** und **<clientSecret>** können aus **<install-dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm\WEB-INF\classes\idm-production-config.properties**, wobei **<install-dir>** der Installationsordner von LDD ist.

Das allgemeine Format der Konfigurationsdatei lautet wie folgt:

```
[SECTION_NAME]
key1=value1
key2=value2
```

...

Dabei gilt:

- **[SECTION_NAME]** ist ein beschreibender Name für den Abschnitt.
- **<key1>** und **<key2>** sind Namen von konfigurierbaren Funktionen, die der LPMA-Dienst während seiner Ausführung referenziert.
- **<value1>** und **<value2>** sind Werte für die entsprechenden Schlüssel.

Hinweise:

- Wenn beim Wert eines Schlüssels zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird, muss diesem Schlüssel das Präfix **CS_** vorangestellt werden.
- Wenn ein Schlüssel nicht verwendet wird, muss sein Wert **<DISABLED>** (deaktiviert) werden.

Einstellungen und Beschreibung

In den folgenden Tabellen werden die Funktionen beschrieben.

[SERVER]

Abschnittsschlüssel	Verwendung/Werte
CS_COST_CENTER	Eine Kostenstelle, die dem Benutzer zugeordnet ist, der den Druckauftrag sendet.
CS_CLIENT_ID	Die Kunden-ID der Firma, die den Bericht sendet. Dieses Benutzerkonto muss während der Servereinrichtung auf dem IDM-Server erstellt werden und darf keine Administratorberechtigung haben.
CS_CLIENT_SECRET	Das Kennwort, bei dem die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden muss und das mit dem allgemeinen Benutzerkonto verknüpft ist, das auf dem IDM-Server erstellt wurde. Es darf sich nie ändern.
TOKEN_SERVER_ADDRESS	Die IP-Adresse oder der DNS-Name des IDM-Servers.
TOKEN_SERVER_PORT	Portnummer des IDM-Tokenservers für die Kommunikation mit dem Server. IDM verwendet den SSL-Port 9783 oder 443.
TOKEN_SERVER_SECURE_CONNECTION	Wenn ENABLED (aktiviert), ist die Serverkommunikation sicher. Dieses Schlüsselwertpaar wird mit [SERVER] TOKEN_SERVER_PORT verwendet.
CS_TOKEN_URI	URI für das Abrufen eines Sicherheitstokens vom IDM-Server. Sein Wert muss /idm/oauth/token sein.
REPORT_SERVER_ADDRESS	Die IP-Adresse oder der DNS-Name des lokalen LPM-Servers.
REPORT_SERVER_PORT	Portnummer des lokalen LPM-Servers für die Kommunikation mit dem Server. Der lokale LPM verwendet den SSL-Port 9783 oder 443 und den Nicht-SSL-Port 9780.
REPORT_SERVER_SECURE_CONNECTION	Wenn ENABLED (aktiviert), ist die Serverkommunikation sicher. Dieses Schlüsselwertpaar wird mit [SERVER] REPORT_SERVER_PORT verwendet.
CS_REPORT_URI	URI für das Senden der Berichte an den lokalen LPM-Server. Der Wert muss /api/2.0/jobs/directPrint/batch lauten.
TIMEOUT	Ein numerischer Wert, der die Zeitüberschreitung bei der Kommunikation in Sekunden angibt.
BLACKOUT_DAYS	Die Wochentage, an denen die Kommunikation mit den Fleet Tracker-Servern nicht zulässig ist. Dieser Wert kann zusammen mit [SERVER] BLACKOUT_TIME verwendet werden. Verwenden Sie den numerischen Wert, der den Wochentag darstellt, getrennt durch Kommas. Wenn der Wert beispielsweise 1, 3, 5 und 7 ist, sind die Blackout-Tage Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Samstag. Sie können den Wert auch auf DISABLED (deaktiviert) setzen.
BLACKOUT_TIME	Die Uhrzeit am Tag, zu der die Kommunikation mit dem Fleet Tracker-Server nicht zulässig ist. Dieser Wert wird zusammen mit [SERVER] BLACKOUT_DAYS verwendet. Nutzen Sie das Format HHMM-HHMM , wobei HHMM das 24-Stunden-Zeitformat für den Beginn und das Ende des Blackout-Zeitraums ist. Beispiel: 1200-1400 bedeutet, dass die Sperrzeit um 12:00 Uhr beginnt und um 14:00 Uhr endet.

[CLIENT_VERSION]

Abschnittsschlüssel	Verwendung/Werte
VERSION	Die aktuelle Version der im System installierten PT-Komponente.

Abschnitt [JOB_REPORT]

Abschnittsschlüssel	Werte
RUN	Wenn der Wert ENABLED (aktiviert) ist, meldet die Drucknachverfolgung Auftragsmetriken.
RUN_ON_STARTUP	Wenn der Wert ENABLED (aktiviert) ist, sendet die Drucknachverfolgung beim Starten zusätzlich zu den Berichten für geplante Aufträge auch gespeicherte Auftragsberichte.
TASK_RUN_TIME	Der Zeitplan für die Druckauftragsberichterstellung. Der Standardwert lautet 2 Stunden. Weitere Informationen über Intervallwerte finden Sie unter " Gültige Intervallwerte " auf Seite 147.

Gültige Intervallwerte

Werte	Beschreibung
DISABLED	Die Aufgabe ist deaktiviert.
INTERVAL : mm	Die Aufgabe wird immer nach einer bestimmten Anzahl Minuten ausgeführt. Beispiel: Wenn der Schlüsselwert auf INTERVAL : 30 gesetzt ist, dann wird die Aufgabe alle 30 Minuten ausgeführt.
HOURLY	Die Aufgabe wird jede Stunde nach dem Start des Dienstes ausgeführt. Wenn der Dienst beispielsweise um 10:24 startet, wird die Aufgabe um 11:24, 12:24 usw. ausgeführt.
DAILY : hhmm1 , hhmm2 , hhmm . . .	Die Aufgabe wird täglich zu bestimmten Zeiten ausgeführt. Wenn der Schlüsselwert beispielsweise DAILY : 0830 , 1245 , 2100 ist, dann wird die Aufgabe jeden Tag um 8:00 Uhr, 12:45 Uhr und 21:00 Uhr ausgeführt.
WEEKLY : Wochentag1 , Wochentag2 , Wochentag . . . : hhmm1 , hhmm2 , hhmm . . .	Die Aufgabe wird an einem oder mehreren Wochentagen zu bestimmten Zeiten ausgeführt. Beispiel: Wenn der Schlüsselwert auf WEEKLY : Sunday , Tuesday , Thursday : 0830 , 1245 , 2100 gesetzt ist, dann wird die Aufgabe um 8:00 Uhr, 12:45 Uhr und 21:00 Uhr an jedem dieser Tage (Sonntag, Dienstag, Donnerstag) ausgeführt.
Hinweis: Achten Sie darauf, das 24-Stunden-Zeitformat zu verwenden. Setzen Sie Kommas (,) zwischen den einzelnen Einträgen.	

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung für Lexmark Print Management

Anmeldung beim Webportal nicht möglich

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass die Benutzerinformationen korrekt sind.

Wenn der Druckmanagement-Server für die Verbindung mit einem LDAP-Server konfiguriert ist, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für LDAP ein.

Wenn ein Druckmanagement-Server konfiguriert wird, um mehrere Domänen zu unterstützen, wählen Sie eine Domäne aus, und geben Sie dann Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort an.

Wenden Sie sich an Ihren LDAP-Administrator.

Benutzer können nicht gefunden werden

Stellen Sie sicher, dass keine doppelten Print Release-PINs in der Druckmanagement-Konsole vorhanden sind.

Weitere Informationen finden Sie unter ["PIN" auf Seite 101](#).

Benutzerinformationen können nicht entfernt werden

Prüfen Sie, wo der Fehler aufgetreten ist.

Bewegen Sie in der Tabelle In Warteschlange für Löschung den Mauszeiger über das Pause-Symbol in der Spalte Status.

Löschen Sie die Benutzerinformationen manuell.

Klicken Sie in der Tabelle In Warteschlange für Löschung in der Spalte Status auf **Überprüfen**, um zu prüfen, ob der Löschvorgang erfolgreich war.

Firmwarefehler [9yy.xx]

Die Geräte-Firmware muss aktualisiert werden.

Wenden Sie sich an den Lexmark Helpdesk, um Informationen zum neuesten Firmware-Update zu erhalten.

Anwendungsfehler über ein fehlendes Bean auf dem Startbildschirm

Starten Sie den Anwendungsserver-Dienst für Lexmark Lösungen auf dem LDD-Server neu.

LDAP-Verbindungstest fehlgeschlagen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Stellen Sie sicher, dass der richtige Benutzername und das richtige Kennwort angegeben wurden.

Stellen Sie sicher, dass die LDAP-Einstellungen richtig sind.

Vergewissern Sie sich, dass der LDAP-Server richtig funktioniert.

Fehler nach Änderung der IP-Adresse in LDD

In einer Unternehmensumgebung kann ein Fehler auftreten, wenn die folgenden Komponenten auf drei verschiedenen Computern installiert sind und sich ihre IP-Adressen ändern:

- Datenbankserver (Firebird)
- Lastenausgleich
- LDD-Anwendungsserver

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Vergewissern Sie sich, dass der Datenbankserver richtig konfiguriert ist.

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Ordner **C:\Programme\Lexmark\Solutions\InstallHelper**.
- 2 Führen Sie **update-addr.bat** aus, und geben Sie anschließend **update-addr.bat -ip <DB_IPAddress>** ein, wobei **<DB_IPAddress>** die neue IP-Adresse des Datenbankservers ist.
- 3 Stellen Sie im Abschnitt Framework DB sicher, dass die Tabellen LOADBALANCER und SERVER leer sind.

Vergewissern Sie sich, dass der Lastenausgleichserver richtig konfiguriert ist.

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Ordner **C:\Programme\Lexmark\Solutions\InstallHelper**.
- 2 Führen Sie **lpm-update-address.bat** aus, und geben Sie anschließend **lpm-update-addr.bat -ip <LB_IPAddress>** ein, wobei **<LB_IPAddress>** die neue IP-Adresse des Lastenausgleichservers ist.
- 3 Stoppen Sie alle LDD-Dienste und Apache 3.
- 4 Führen Sie in der Registrierung einen der folgenden Schritte aus:
 - Aktualisieren Sie für Firebird **HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Apache Software Foundation\Procrun 2.0\ApacheAgent\Parameters\Start** mit Params **[REG_MULTI_SZ] = "start <DB_IPAddress><LB_IPAddress> 9705 C:\Programme\Lexmark\Solutions FIREBIRD"**
 - Aktualisieren Sie für Microsoft SQL Server **HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Apache Software Foundation\Procrun 2.0\ApacheAgent\Parameters\Start** mit Params **[REG_MULTI_SZ] = "start <DB_IPAddress><LB_IPAddress> 9705 C:\Programme\Lexmark\Solutions MSSQL"**

Dabei gilt:

- `<DB_IPAddress>` ist die neue IP-Adresse des Datenbankservers.
- `<LB_IPAddress>` ist die neue IP-Adresse des Lastenausgleichservers.

- 5 Navigieren Sie zum Ordner **C:\Programme\Lexmark\Solutions\Apache2\conf**, und konfigurieren Sie anschließend die folgenden Dateien:

Für `httpd.conf`

- `Listen <LB_IPAddress>:9780`
- `ServerAdmin admin@<LB_IPAddress>`
- `ServerName <LB_IPAddress>:9780`
- `<VirtualHost <LB_IPAddress>:9780`

Für `httpd-lpm-airprint-config-extension.conf`

- `Listen <LB_IPAddress>:631`
- `<VirtualHost <LB_IPAddress>:631`

Für `httpd-lpm-redirect.conf`

- `RedirectMatch "^/printrelease/(.*)" https://<LB_IPAddress>/printrelease/$1`
- `RedirectMatch "^/lpm/(.*)" https://<LB_IPAddress>/lpm/$1`
- `RedirectMatch "^/idm/(.*)" https://<LB_IPAddress>/idm/$1`
- `RedirectMatch "^/mfpauth/(.*)" https://<LB_IPAddress>/mfpauth/$1`
- `RedirectMatch "^/email/(.*)" https://<LB_IPAddress>/email/$1`
- `RedirectMatch "^/mobile/(.*)" https://<LB_IPAddress>/mobile/$1`

Für `openssl_1dd.conf`

```
update commonName_default = <LB_Server>
```

Dabei gilt:

- `<LB_IPAddress>` ist die neue IP-Adresse des Lastenausgleichservers.
- `<LB_Server>` ist der neue Lastenausgleichserver.

Vergewissern Sie sich, dass der Anwendungsserver richtig konfiguriert ist.

- 1 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Ordner **C:\Programme\Lexmark\Solutions\InstallHelper**.
- 2 Führen Sie `lpm-update-address.bat` aus, und geben Sie anschließend `lpm-update-addr.bat -ip <LB_IPAddress>` ein, wobei `<LB_IPAddress>` die neue IP-Adresse des Lastenausgleichservers ist.
- 3 Navigieren Sie zur Datei **C:/Programme/Lexmark/Solutions/apps/wf-1dss/WEB-INF/classes/adaptor.properties**, und aktualisieren Sie anschließend Folgendes:
 - `adaptor.canonicalhostname=<LB_IPAddress>`
 - `adaptor.address=<LB_IPAddress>`
 - `centralwebdav.canonicalhostname=<LB_IPAddress>`

Dabei ist `<LB_IPAddress>` die neue IP-Adresse des Lastenausgleichservers.

- 4 Navigieren Sie zur Datei **C:/Programme/Lexmark/Solutions/apps/wf-ldss/WEB-INF/classes/dbProduct.properties**, und aktualisieren Sie anschließend Folgendes:

```
database.hostname=<DB_IPAddress>
```

Dabei ist **<DB_IPAddress>** die neue IP-Adresse des Datenbankservers.

- 5 Navigieren Sie zur Datei **C:/Programme/Lexmark/Solutions/apps/wf-ldss/lmc.url**, und aktualisieren Sie anschließend Folgendes:

```
URL=http://<LB_IPAddress>:9780/lmc
```

Dabei ist **<LB_IPAddress>** die neue IP-Adresse des Lastenausgleichservers.

- 6 Navigieren Sie zur Datei **C:/Programme/Lexmark/Solutions/apps/printrelease/**, und konfigurieren Sie anschließend die folgenden Dateien:

database.properties

- **database.FRAMEWORK.connect=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:FRAMEWORK**
- **database.WEBAPP.connect=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:SOLUTIONIN**
NFO
- **database.PRINTRELEASE.connect=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:SOL**
UTIONINFO
- **database.PRINTRELEASE.driverUrl=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:**
- **database.PRINTTRACK.connect=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:SOLUT**
IONINFO
- **database.PRINTTRACK.driverUrl=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:**
- **database.BADGE.connect=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:SOLUTIONIN**
FO
- **database.BADGE.driverUrl=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:**
- **database.PIN.connect=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:SOLUTIONIN**
FO
- **database.PIN.driverUrl=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:**
- **database.STATS.connect=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:SOLUTIONIN**
FO
- **database.STATS.driverUrl=jdbc:firebirdsql:<DB_IPAddress>/3050:update**
loadbalancer=http://<LB_IPAddress>:9780

ldss.properties

```
loadbalancer=http://<LB_IPAddress>:9780
```

Dabei gilt:

- **<DB_IPAddress>** ist die neue IP-Adresse des Datenbankservers.
- **<LB_IPAddress>** ist die neue IP-Adresse des Lastenausgleichservers.

- 7 Navigieren Sie zur Datei **C:/Programme/Lexmark/Solutions/apps/printrelease/idm**, und konfigurieren Sie anschließend die folgenden Dateien:

idm-production-config.properties

```
idm.lddLoadBalancer=<LB_IPAddress>
```

database-production-config.properties

- `dataSource.url=<DB_IPAddress>`
- `dataSource_webapp.url=<DB_IPAddress>`

Dabei gilt:

- `<DB_IPAddress>` ist die neue IP-Adresse des Datenbankservers.
- `<LB_IPAddress>` ist die neue IP-Adresse des Lastenausgleichservers.

- 8** Navigieren Sie zur Datei **C:/Programme/Lexmark/Solutions/apps/printrelease/lpm**, und konfigurieren Sie anschließend die folgenden Dateien:

app-production-config.properties

- `lddMobile.ldapLoadBalancer=<LB_IPAddress>`
- `jms.broker.url=<LB_IPAddress>`

database-production-config.properties

- `dataSource.url=<DB_IPAddress>`
- `dataSource_secondary.url=<DB_IPAddress>`

webdav-production-config.properties

`webdav.baseUrl=<LB_IPAddress>`

Dabei gilt:

- `<DB_IPAddress>` ist die neue IP-Adresse des Datenbankservers.
- `<LB_IPAddress>` ist die neue IP-Adresse des Lastenausgleichservers.

- 9** Navigieren Sie zur Datei **C:/Programme/Lexmark/Solutions/apps/printrelease/mfpauth**, und aktualisieren Sie anschließend Folgendes:

`jdbc.url=<DB_IPAddress>`

Dabei ist `<DB_IPAddress>` die neue IP-Adresse des Datenbankservers.

- 10** Stoppen Sie alle LDD- und LPM-Dienste.

Keine Verbindung zur Datenbank möglich

Wenn die Verbindung zur Datenbank während der Installation getestet wird, versuchen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass die Datenbankkonfiguration korrekt ist.

Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

- Datenbankname
- Server- und Instanznamen
- IP-Adresse des Datenbankservers
- Anschlussnummer
- Benutzername und Kennwort

Stellen Sie sicher, dass der Benutzername berechtigt ist, die Rollenmitgliedschaft anzuzeigen.

Stellen Sie sicher, dass der Java Database Connectivity-Treiber installiert ist.

Stellen Sie sicher, dass die Benutzernamenrolle über Lese- und Schreibzugriff verfügt.

Stellen Sie sicher, dass der Benutzername im Microsoft SQL Server der Datenbank zugeordnet ist, die im Feld Datenbankname angegeben ist.

Stellen Sie sicher, dass der Datenbankserver ordnungsgemäß funktioniert.

Profilserver reagiert nicht

Alle erforderlichen Lexmark Dienste für den LDD-Lastenausgleich müssen ausgeführt werden

1 Navigieren Sie im LDD-Lastenausgleich zu:

Einstellungen > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste

2 Stellen Sie sicher, dass die folgenden Dienste den Status "Gestartet" aufweisen:

- Firebird-Server – Standardinstanz
- Sicherungs- und Wiederherstellungs-Agent für Lexmark Lösungen
- Apache2
- Apache-Agent für Lexmark Lösungen
- Lexmark Lösungen im Web (oder Protokoll)
- Adapter
- Lizenz-Manager für Lexmark Lösungen

Lexmark Solutions Application Server muss ausgeführt werden

Starten Sie den Anwendungsserver-Dienst für Lexmark Lösungen auf dem LDD-Server neu.

LDSS-Server ist ausgelastet

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Der LDD-Server muss online sein

Weitere Informationen finden Sie unter ["Ändern des Serverstatus" auf Seite 49](#).

Stellen Sie sicher, dass der Drucker in der Lexmark Management Console erkannt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter ["Hinzufügen von Druckern zu einer Gerätegruppe" auf Seite 56](#).

Stellen Sie sicher, dass der Drucker lizenziert ist.

Stellen Sie sicher, dass die Richtlinien aktualisiert sind.

Führen Sie eine Richtlinienaktualisierung durch, wenn sich die IP-Adresse des Servers oder Druckers geändert hat. Weitere Informationen finden Sie im *Lexmark Document Distributor Administrator's Guide*.

Neue Geräte können nicht mit LMC hinzugefügt werden

Der Drucker muss über genügend Lizenzen verfügen

- 1 Klicken Sie auf der LMC auf die Registerkarte **System** und wählen Sie **Lizenzen** aus.
- 2 Überprüfen Sie, ob die Druckerlizenzen dem Server hinzugefügt wurden und nicht abgelaufen sind.

Hinweis: Wenn Sie keine Lizenzen erworben haben bzw. die Lizenzen abgelaufen sind, wenden Sie sich an den technischen Programmleiter bei Lexmark.

Die Fehlermeldung "Außerhalb der Richtlinie" wird weiterhin angezeigt, obwohl mehrfach versucht wurde, die Richtlinie zu aktualisieren

Die Lizenzen sind möglicherweise nicht für die Anzahl der Geräte in der Gruppe ausgelegt. Wenden Sie sich an den technischen Programmleiter bei Lexmark, um die Anzahl der Drucker zu ermitteln, für die Lizenzen gekauft wurden.

Bei der Installation eines Kennkartenlesers auf dem Drucker wird die Fehlermeldung "Nicht unterstütztes Gerät" angezeigt

Der richtige Druckertreiber muss auf dem Drucker installiert sein

Wenn Sie nicht wissen, welcher Treiber benötigt wird, wählen Sie einen anderen Arbeitsdrucker in der Umgebung aus oder wenden Sie sich an den Lexmark Helpdesk.

Beim Einlesen der Kennkarte wird die Fehlermeldung "Kennkarte kann nicht gelesen werden" angezeigt

Richtige Konfigurationsdatei für den Kennkartenleser verwenden

Wenn Sie nicht wissen, welche Konfigurationsdatei benötigt wird, wählen Sie einen anderen Arbeitsdrucker in Ihrer Umgebung aus oder wenden Sie sich an den Lexmark Helpdesk.

Fehler beim Einlesen der Kennkarte

Die Kennkartenkennung muss bei der Druckmanagement-Konsole registriert sein

Weitere Informationen finden Sie unter ["Kennkarte" auf Seite 102](#).

Neustarten des Druckers

Der Kartenleser weist möglicherweise Probleme auf, die den Neustart des Druckers erfordern.

Druckaufträge, die von Benutzern gesendet wurden, erscheinen nicht in der Druckerwarteschlange

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass die Benutzerinformationen korrekt sind.

Wenn der Druckmanagement-Server für die Verbindung mit einem LDAP-Server konfiguriert ist, geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für LDAP ein.

Wenn ein Druckmanagement-Server konfiguriert wird, um mehrere Domänen zu unterstützen, wählen Sie eine Domäne aus, und geben dann Ihren gültigen Benutzernamen und Ihr Kennwort an.

Bei einem Microsoft Windows-Betriebssystem müssen Sie sicherstellen, dass der Lexmark Universaldruckertreiber Ihres freigegebenen Druckers auf dem Computer installiert ist und dass der Anschluss für den Druckmanagement-Server konfiguriert ist

Weitere Informationen erhalten Sie vom Lexmark Helpdesk.

Bei einem MacOS-Betriebssystem müssen Sie sicherstellen, dass der generische Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert ist

Weitere Informationen erhalten Sie vom Lexmark Helpdesk.

Stellen Sie sicher, dass der Dokumentname und die Benutzer-ID korrekt sind, und dass der Benutzer beim Drucken nicht mit einer anderen Benutzer-ID angemeldet ist

Weitere Informationen finden Sie unter ["Druckerwarteschlange und Warteschlange für Druckwiederholung" auf Seite 100](#).

Stellen Sie sicher, dass die Kennkartenkennung mit der richtigen Benutzer-ID registriert ist

Weitere Informationen finden Sie unter ["Kennkarte" auf Seite 102](#).

Seitenanzahl ist falsch

Die Druckaufträge dürfen erst nach dem Spooling gesendet werden

- 1** Klicken Sie im Druckerordner mit der rechten Maustaste auf den Drucker und klicken Sie dann auf **Druckereigenschaften** oder **Eigenschaften**.
- 2** Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert** und aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen:
 - **Druckdokumente spoolen, damit das Programm den Druck schneller ausführt.**
 - **Druck starten, nachdem die letzte Seite gespooilt wurde.**
- 3** Klicken Sie auf **OK**.

Hinweis: Die Druckmanagement-Funktion zum Nachverfolgen von Seitenzahlen ist nur für Trendberechnungen, nicht aber für Abrechnungszwecke geeignet.

Druckaufträge können nicht per E-Mail gesendet werden

Vergewissern Sie sich, dass EmailWatcher installiert ist.

Wenn Sie von LPM Version 2.3.15 oder niedriger aktualisieren, entfernt das LDD-Installationsprogramm EmailWatcher. Um EmailWatcher zu installieren, führen Sie das LPM-Installationsprogramm aus, und wählen Sie anschließend die E-Mail-Komponente aus. Weitere Informationen zur Installation von LPM mit einer Sicherung finden Sie unter ["Installieren von LPM mithilfe einer Sicherungsdatei" auf Seite 32](#).

Fehler beim Aktualisieren von Richtlinien

Beim Aktualisieren der Richtlinie für Drucker mit installiertem Tastaturleser, OmniKey, BadgeAuth2 oder AP-Bundle kann ein Fehler auftreten.

Erhöhen Sie den Wert für Zeitsperre pro Gerät.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Dienste**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Dienste die Option **PolicyUpdate** aus.
- 3 Geben Sie im Feld Zeitsperre pro Gerät den Wert **600** ein.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Fehler beim Deployment von eSF-Anwendungen

Erhöhen des Werts für die Zeitsperre.

- 1 Navigieren Sie auf dem LDD-Server zum Ordner **C:\Programme\Lexmark\Solutions\apps\cdcl-rest-wrapper\WEB-INF\classes\META-INF**.
- 2 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei **client_provided.properties**.
- 3 Fügen Sie die Zeile **cdcl.ws.readTimeout=60000** hinzu.

Beispielcode

```
webservice.caesar2.clientId=LDDcdcl.ws.readTimeout=60000  
millisecondshttp.timeout=30000
```

- 4 Speichern Sie die Datei.
- 5 Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu.
- 6 Aktualisieren Sie die Richtlinie.

Fehler beim Speichern langer DBCS-Zeichenfolgen

Stellen Sie sicher, dass die maximale Zeichenanzahl nicht überschritten ist.

Im Folgenden finden Sie die maximale Zeichenanzahl für jede Datenbank:

- Firebird – 85
- Microsoft SQL Server – 220

Berichte enthalten doppelte Einträge

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Stellen Sie sicher, dass nur ein Lexmark Reports-Aggregator-Dienst ausgeführt wird.

Stoppen Sie andere Instanzen des Reports-Aggregator-Dienstes auf anderen Lastenausgleichsservern.

Stellen Sie sicher, dass die Gerätenutzung und die Druckfreigabe korrekt konfiguriert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Gerätenutzung und Druckfreigabe nicht gleichzeitig Daten verfolgen.

Wenn die Gerätenutzung zum Verfolgen von Druckaufträgen verwendet wird, wählen Sie in der Druckfreigabe-Anwendung in der Einstellung Geräteverwendung für Druckstatistik verwenden die Option **Ja** aus.

Fehlerbehebung für die Konfiguration von Mobilgeräten

Auftragsübermittlung fehlgeschlagen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Überprüfen Sie den Auftragsstatus in der ActiveMQ-Warteschlange.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf die ActiveMQ-Konsole zuzugreifen:

1 Öffnen Sie einen Web-Browser, und geben Sie in das Feld "URL" Folgendes ein: **http://IPaddress:8160/admin/**, wobei **IPaddress** die IP-Adresse des Lastenausgleichs ist.

2 Geben Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen ein.

Hinweis: Der Benutzername und das Kennwort lauten standardmäßig **admin**.

Aktivieren Sie die ActiveMQ-Konsole.

1 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Ordner **install-path\ActiveMQ\conf**, wobei **install-path** der Installationspfad von ActiveMQ ist.

2 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei **activemq.xml**.

3 Kommentieren Sie am Ende der Datei die Zeile **import resource** aus. Ändern Sie sie beispielsweise von **<!--<import resource="jetty.xml"/>-->** zu **<import resource="jetty.xml"/>**.

3. Starten Sie den ActiveMQ-Dienst neu.

4. Starten Sie die lpm-portal- Webanwendung mit der Tomcat-Verwaltungskonsole neu, oder starten Sie den Tomcat-Dienst neu.

4 Speichern Sie die Datei.

Prüfen Sie die Protokolldateien.

Wenn ein Fehler bei der Übermittlung von mobilen Geräten oder ein E-Mail-Auftragsfehler auftritt, prüfen Sie die Protokolldateien. Die Dateien werden auf den einzelnen Dokumentkonvertierungsservern gespeichert, mit Ausnahme der E-Mail-Watcher-Protokolldatei. Die Protokollierungsstufe ist standardmäßig auf **WARNUNG** eingestellt. Um sie in **DEBUG** zu ändern, aktualisieren Sie die Datei **log4j-config.groovy** in den Ordnern **apps\lpm\WEB-INF\classes** und **apps\idm\WEB-INF\classes**.

Protokolldateien von Aufträgen, die mit AirPrint gesendet wurden

- **\Lexmark\Solutions\tomcat\logs\idm.log** (Tomcat-Server)
- **\Lexmark\Solutions\tomcat\logs\lpm.log** (Tomcat-Server)
- **\Lexmark\Solutions\ActiveMQ\data\activemq.log** (Lastenausgleich)

Navigieren Sie bei Aufträgen mit dem Status "Ausstehend" zur Datenbank solutionInfo, und prüfen Sie anschließend in der Tabelle QUEUED_PRINT_JOB die Spalte Job_State_Reason.

Protokolldatei des Lexmark Solutions Applications Server-Dienstes auf dem Tomcat-Server

Die folgende Protokolldatei enthält Verarbeitungsinformationen der Lexmark Print Management-Kernanwendung und des Tomcat-Dienstes:

\Lexmark\Solutions\tomcat\logs\lsas.log

Protokolldatei des Lexmark E-Mail-Watchers auf dem Lastenausgleich

Die folgende Protokolldatei enthält Verarbeitungsinformationen des Lexmark E-Mail-Watcher-Dienstes, der im Lexmark Print Management-Lastenausgleich ausgeführt wird:

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren von Lexmark E-Mail-Watcher" auf Seite 74](#).

\Lexmark\Solutions>EmailWatcher\logs*.log

Aufträge und Protokolle der Lexmark Management Console

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **System**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt System die Option **Aufträge** oder **Protokoll** aus.

Wählen Sie dabei eine der folgenden Möglichkeiten:

- Um einen Filter anzuwenden, klicken Sie auf **Filter**, und konfigurieren Sie die Einstellungen.
- Um einen zuvor angewendeten Filter zu entfernen, klicken Sie auf **Filter zurücksetzen**.
- Um die Listenansicht nach aktiven Aufträgen zu filtern, wählen Sie im Menü Protokollstatus die Option **Wird ausgeführt**.
- Um alle Protokolleinträge für einen bestimmten Auftrag anzuzeigen, klicken Sie in der Auftragsliste auf die Task-ID eines Auftrags.

Hinweis: Das Protokoll wird automatisch nach der ausgewählten Task-ID gefiltert.

- Um einen Auftrag anzuhalten, wählen Sie den Auftrag aus, und klicken Sie anschließend auf **Aufgabe anhalten**.
- Um die Auftragsliste oder Protokolle zu aktualisieren, klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Hinweis: Um die Auftragsliste so einzustellen, dass sie automatisch in einem bestimmten Intervall aktualisiert wird, wählen Sie die Option **Automatische Aktualisierung** und anschließend ein Zeitintervall aus.

- Um die Anzahl der angezeigten Einträge zu ändern, wählen Sie einen neuen Wert für die Anzahl der Aufträge oder Protokolle pro Seite aus.
- Um die Auftragsliste oder Protokolle im CSV-Format zu exportieren, klicken Sie auf **Bericht exportieren**.
- Um die Überwachungsprotokolle zu exportieren, klicken Sie auf **Überwachungsprotokoll exportieren**. Beim Exportieren von Überwachungsprotokollen werden die folgenden Informationen angezeigt:
 - Alle Anmelde- und Abmeldeversuche bei der Lexmark Management Console
 - Alle Versuche, den aktiven Benutzernamen oder das Kennwort zu ändern
 - Erstellen, Ändern und Löschen von Benutzerkonten, Gruppen und Berechtigungen
 - Alle Versuche, die Berechtigungen eines Benutzerkontos zu ändern
 - Alle Versuche, die LDAP-Einstellungen in der Lexmark Management Console zu ändern

Dokumentkonvertierung fehlgeschlagen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Öffnen Sie das ursprünglich gesendete Dokument direkt in der Dokumentkonvertierungsanwendung, und exportieren Sie es in das Format PDF-A.

Die unterstützten Dokumentkonvertierungsanwendung konvertieren einige Dokumente nicht oder konvertieren einige Inhalte des Originaldokuments nur teilweise in eine PDF-Datei. Bei Dokumenten mit SmartArt oder externen Bild- oder Inhaltsreferenzen können diese Probleme auftreten. Benutzern von Mobilgeräten, die Dokumente direkt (ohne E-Mail) an Lexmark Print Management senden, wird keine Meldung angezeigt, dass das Dokument nicht konvertiert wurde. Das Dokument wird nicht in der mobilen Warteschlangenansicht des Benutzers oder im Druckfreigabe-Administratorportal angezeigt.

Passen Sie die Anzahl der Dokumente an, die gleichzeitig konvertiert werden können.

Standardmäßig verarbeitet ein Dokumentkonvertierungsserver nur drei Dokumente gleichzeitig. Dies beruht auf einer Einschränkung in der für Konvertierungen verwendeten Drittanbietersoftware. Eine höhere Anzahl gleichzeitiger Konvertierungen kann zu instabilen Konvertierungen führen. Gehen Sie auf jedem Dokumentkonvertierungsserver wie folgt vor:

1 Navigieren Sie zum Ordner `%ProgramFiles%\Lexmark\Solutions\apps\wf-Idss\WEB-INF\classes\`.

Hinweis: Der Pfad kann in Ihrer Installation abweichen.

2 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei `OpenOfficeToPDFClass.properties` mit Administratorrechten.

3 Legen Sie den Wert `officeToPDF.maxInstances` fest.

Hinweis: Wir empfehlen, diesen Wert auf **5** festzulegen. Wenn Sie eine höhere Zahl angeben, können Fehler beim Konvertieren von Dokumenten auftreten.

4 Speichern Sie die Datei.

5 Starten Sie den Lexmark Solution Application Server in Windows Services neu.

Führen Sie den Lexmark Solution Application Server als Benutzer oder als interaktiver Benutzer aus.

Wenn Sie eine 32-Bit-Version von Microsoft Office unter einer 64-Bit-Version von Windows Server installieren, reagiert die Dokumentkonvertierungssoftware möglicherweise nicht. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Führen Sie auf Ihrem Computer die Komponentendienste für 32-Bit aus (`mmc comexp.msc /32`).
- 2 Klicken Sie im Konsolen-Root auf **Komponentendienste** > **Computer** > **Arbeitsplatz** > **DCOM Konfig**.
- 3 Wählen Sie die entsprechenden Anwendungen aus.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die einzelnen Anwendungen, und klicken Sie anschließend auf **Eigenschaften**.
- 5 Wählen Sie auf der Registerkarte Identität die Option **Der interaktive Benutzer** oder **Dieser Benutzer** aus.
- 6 Geben Sie Ihre Benutzeranmeldeinformationen ein.

Senden Sie eine Feld-Eskalation mit der Originaldokumentdatei und den Protokolldateien.

Die Dateien werden auf den einzelnen Dokumentkonvertierungsservern gespeichert, mit Ausnahme der E-Mail-Watcher-Protokolldatei. Die Protokollierungsstufe ist standardmäßig auf **WARNUNG** eingestellt. Um sie in **DEBUG** zu ändern, aktualisieren Sie die Datei `log4j-config.groovy` in den Ordnern `apps\lpm\WEB-INF\classes` und `apps\idm\WEB-INF\classes`.

Protokolldateien von Aufträgen, die mit AirPrint gesendet wurden

- `\Lexmark\Solutions\tomcat\logs\idm.log` (Tomcat-Server)
- `\Lexmark\Solutions\tomcat\logs\lpm.log` (Tomcat-Server)
- `\Lexmark\Solutions\ActiveMQ\data\activemq.log` (Lastenausgleich)

Navigieren Sie bei Aufträgen mit dem Status "Ausstehend" zur Datenbank solutionInfo, und prüfen Sie anschließend in der Tabelle QUEUED_PRINT_JOB die Spalte Job_State_Reason.

Protokolldatei des Lexmark Solutions Applications Server-Dienstes auf dem Tomcat-Server

Die folgende Protokolldatei enthält Verarbeitungsinformationen der Lexmark Print Management-Kernanwendung und des Tomcat-Dienstes:

`\Lexmark\Solutions\tomcat\logs\lsas.log`

Protokolldatei des Lexmark E-Mail-Watchers auf dem Lastenausgleich

Die folgende Protokolldatei enthält Verarbeitungsinformationen des Lexmark E-Mail-Watcher-Dienstes, der im Lexmark Print Management-Lastenausgleich ausgeführt wird:

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren von Lexmark E-Mail-Watcher" auf Seite 74](#).

`\Lexmark\Solutions>EmailWatcher\logs*.log`

Aufträge und Protokolle der Lexmark Management Console

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **System**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt System die Option **Aufträge** oder **Protokoll** aus.

Wählen Sie dabei eine der folgenden Möglichkeiten:

- Um einen Filter anzuwenden, klicken Sie auf **Filter**, und konfigurieren Sie die Einstellungen.
- Um einen zuvor angewendeten Filter zu entfernen, klicken Sie auf **Filter zurücksetzen**.
- Um die Listenansicht nach aktiven Aufträgen zu filtern, wählen Sie im Menü Protokollstatus die Option **Wird ausgeführt**.
- Um alle Protokolleinträge für einen bestimmten Auftrag anzuzeigen, klicken Sie in der Auftragsliste auf die Task-ID eines Auftrags.

Hinweis: Das Protokoll wird automatisch nach der ausgewählten Task-ID gefiltert.

- Um einen Auftrag anzuhalten, wählen Sie den Auftrag aus, und klicken Sie anschließend auf **Aufgabe anhalten**.
- Um die Auftragsliste oder Protokolle zu aktualisieren, klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Hinweis: Um die Auftragsliste so einzustellen, dass sie automatisch in einem bestimmten Intervall aktualisiert wird, wählen Sie die Option **Automatische Aktualisierung** und anschließend ein Zeitintervall aus.

- Um die Anzahl der angezeigten Einträge zu ändern, wählen Sie einen neuen Wert für die Anzahl der Aufträge oder Protokolle pro Seite aus.
- Um die Auftragsliste oder Protokolle im CSV-Format zu exportieren, klicken Sie auf **Bericht exportieren**.
- Um die Überwachungsprotokolle zu exportieren, klicken Sie auf **Überwachungsprotokoll exportieren**. Beim Exportieren von Überwachungsprotokollen werden die folgenden Informationen angezeigt:
 - Alle Anmelde- und Abmeldeversuche bei der Lexmark Management Console
 - Alle Versuche, den aktiven Benutzernamen oder das Kennwort zu ändern
 - Erstellen, Ändern und Löschen von Benutzerkonten, Gruppen und Berechtigungen
 - Alle Versuche, die Berechtigungen eines Benutzerkontos zu ändern
 - Alle Versuche, die LDAP-Einstellungen in der Lexmark Management Console zu ändern

Fehler beim Senden von E-Mails über mobile Geräte

Konfigurieren Sie die Eigenschaftendateien manuell.

Wenn die Dokumentkonvertierungssoftware nach der Installation von Lexmark Mobile Print hinzugefügt wird, kann der Fehler **Ausnahme in Openofficetppdfclass. Openoffice Manager ist nicht initialisiert** auftreten.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Eigenschaftendateien für Ihre Dokumentkonvertierungssoftware finden Sie unter ["Konfigurieren der Dokumentkonvertierungssoftware" auf Seite 71](#).

Lexmark Print Management kann nicht zu Lexmark Mobile Print hinzugefügt werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Stellen Sie sicher, dass das URL-Format des Lexmark Print Management-Servers korrekt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter ["Hinzufügen von Lexmark Print Management zu Lexmark Mobile Print" auf Seite 73](#).

Stellen Sie sicher, dass der Lexmark Print Management-Server online ist.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf **System** > **Systemstatus**.
- 2 Wählen Sie einen Server aus.
- 3 Klicken Sie auf **Online schalten**.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Einrichten des Servers online sicher, dass Ihr Drucker über ausreichende Lizenzen verfügt. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie von Ihrem technischen Programmleiter bei Lexmark.

Stellen Sie sicher, dass Sie die .solution-Datei von Lexmark Mobile Print installiert haben.

Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren von Lexmark Mobile Print" auf Seite 63](#).

Stellen Sie sicher, dass alle IP-Adressen und Subnetze zur Clientgruppe der Mobile Print-Software hinzugefügt wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter ["Hinzufügen von Lexmark Mobile Print zu einer Softwareclient-Gruppe" auf Seite 70](#).

Authentifizierung über Lexmark Mobile Print nicht möglich

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Stellen Sie sicher, dass die mobile Lösung in der Lexmark Management Console ausgewählt ist.

Lexmark Print Management Version 2.4 und höher verwendet die LDAP-Informationen von Lexmark Mobile Print. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren der Anwendungseinstellungen" auf Seite 54](#).

Hinweis: Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, werden die Lösungseinstellungen zwischengespeichert, sodass Änderungen an den Einstellungen möglicherweise nicht sofort verfügbar sind. Die Zwischenspeicherungs-Intervalle können zwischen zwei und fünf Minuten betragen und sind nicht konfigurierbar.

Stellen Sie sicher, dass die LDAP-Einstellungen korrekt sind

Hinweis: Bei Lexmark Print Management Version 2.4 oder niedriger befinden sich die LDAP-Informationen in einer Eigenschaftsdatei.

Drucken von mobilen Geräten nicht möglich

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Hinweis: Um eine hohe Leistung zu gewährleisten, werden die Lösungseinstellungen zwischengespeichert, sodass Änderungen an den Einstellungen möglicherweise nicht sofort verfügbar sind. Die Zwischenspeicherungs-Intervalle können zwischen zwei und fünf Minuten betragen und sind nicht konfigurierbar.

Stellen Sie sicher, dass das Druckfreigabeverzeichnis auf die gleiche Weise konfiguriert wie die Einstellungen für die PrintReleasev2-Lösung ist.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Lösungen die Option **PrintReleasev2** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Konfiguration** aus.
- 4 Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:
 - Verzeichnis für Druckaufträge
 - Benutzername für Druckauftragsverzeichnis
 - Kennwort für Druckauftragsverzeichnis
- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter ["Index der Lösungseinstellungen" auf Seite 173](#).

Stellen Sie sicher, dass das Druckfreigabeverzeichnis auf die gleiche Weise konfiguriert ist wie die Einstellungen für die mobileprint-Lösung.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Lösungen die Option **mobileprint** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Konfiguration** aus.
- 4 Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:
 - Druckfreigabeverzeichnis
 - Druckfreigabe – Benutzername
 - Druckfreigabekennwort
- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter ["Informationen zu den Konfigurationsdaten für Mobilgeräte und E-Mails" auf Seite 64](#).

ActiveMQ-Dienst kann nicht gestartet werden

Stellen Sie sicher, dass die ActiveMQ-Anschlussnummern nicht von anderen Anwendungen verwendet werden.

Der ActiveMQ-Dienst wird möglicherweise nicht gestartet oder bleibt nicht gestartet, wenn eine andere Anwendung auf dem Lastenausgleichserver die gleichen Anschlussnummern verwendet. Identifizieren Sie die Anwendung, die die ActiveMQ-Anschlussnummern verwendet, und entfernen Sie sie, oder ändern Sie die der Anwendung zugewiesene Anschlussnummer. Die folgenden Anschlussnummern werden von ActiveMQ verwendet:

- 8161 (Webportal)
- 61616 (Warteschlangen-Anschlussnummer und Anschlussnummer, die der JMS-Broker abhört)

Lexmark Hybrid Print Management – Fehlerbehebung

Anwendungsfehler

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Überprüfen Sie das Diagnoseprotokoll.

- 1 Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie dann **IP/se** ein, wobei **IP** für die IP-Adresse des Druckers steht.
- 2 Klicken Sie auf **Embedded Solutions > Protokolldatei**.
- 3 Analysieren Sie das Protokoll und lösen Sie dann das Problem.

Überprüfen Sie das Lexmark Druckmanagement-Clientprotokoll

Um die Protokollierung von Lexmark Druckmanagement-Client-Ereignissen zu aktivieren, ändern Sie das Element **Logger** in der Lexmark Druckmanagement-Client-Konfigurationsdatei.

Für Windows-Betriebssysteme

```
<Logger>
  <LogFilePath>C:\ProgramData\LPMC\lpmc.log</LogFilePath>
  <LoggingEnabled>true</LoggingEnabled>
</Logger>
```

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie im *Installationshandbuch zu Lexmark Print Management*.

Für die Software von Mac OS-Betriebssystemen

```
<Logger>
  <LogFilePath>/var/tmp/lpmc.log</LogFilePath>
  <LoggingEnabled>true</LoggingEnabled>
</Logger>
```

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie im *Installationshandbuch zu Lexmark Print Management*.

- Legen Sie zur Aktivierung der Protokollierung den Wert für **LoggingEnabled** auf **true** oder **debug** fest, um ein detaillierteres Protokoll zu erhalten.
- Öffnen Sie den unter **LogFilePath** angegebenen Ordner, um die Protokolldatei anzuzeigen. Analysieren Sie das Protokoll und lösen Sie dann das Problem.

Hinweis: Durch Festlegen des Wertes **LoggingEnabled** auf **false** wird die Protokollierung deaktiviert, aber bestimmte kritische Fehler werden dennoch aufgezeichnet.

Stellen Sie sicher, den öffentlichen Zugriff auf die Anwendung einzuschränken

- 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Einstellungen > Sicherheit > Anmeldemethoden**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Öffentlich auf **Berechtigungen verwalten**.
- 3 Erweitern Sie **Apps** und deaktivieren Sie dann **Druckfreigabe**.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

Stellen Sie sicher, dass das Druckfreigabe-Zugriffsrecht erteilt ist

Wenn Sie Cloud- oder Kartenauthentifizierung verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Einstellungen > Sicherheit > Anmeldemethoden**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt Zusätzliche Anmeldemethoden neben der Anwendung auf **Berechtigungen verw.**
- 3 Wählen Sie eine Gruppe, erweitern Sie **Apps** und wählen Sie dann **Druckfreigabe**.
- 4 Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark.

Druckfreigabe fordert den Benutzer auf, sich anzumelden

Stellen Sie sicher, dass die Sitzungszugriffssteuerung auf BadgeAuth eingestellt ist.

Aufträge scheinen gedruckt zu werden, es wird aber nichts ausgegeben.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für S/W-Druck und Farbdruck aktiviert sind.

Wenn Sie Cloud- oder Kartenauthentifizierung verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Einstellungen > Sicherheit > Anmeldemethoden**.
- 2 Klicken Sie im Abschnitt "Zus. Anmeldemethoden" neben der Anwendung auf **Berechtigungen verwalten**.
- 3 Wählen Sie eine Gruppe und erweitern Sie dann **Funktionszugriff**.
- 4 Wählen Sie **S/W-Druck** und **Farbdruck**.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

An Ihren Ansprechpartner bei Lexmark wenden

Aufträge werden nicht in der Print Release-Warteschlange angezeigt

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Stellen Sie sicher, dass der Druckauftrag an die Druckerwarteschlange gesendet wird.

Stellen Sie sicher, dass das beim Senden des Druckauftrags verwendete Benutzerkonto das gleiche Konto ist, das bei dem für die Druckfreigabe aktivierten Drucker angemeldet ist.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass die Lexmark Hybrid-Druckmanagement-Druckfreigabe auf dem Drucker installiert ist, an den Sie den Druckauftrag senden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass Computer und Drucker mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass Benutzer über Lese- und Schreibzugriff auf das Active Directory-Attribut verfügen

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Fügen Sie eine Firewall-Ausnahme für die Lexmark Druckmanagement-Client-Anschlussnummer hinzu.

Möglicherweise blockiert eine Firewall die Kommunikation zwischen dem Drucker und der Workstation. Überprüfen Sie Folgendes:

- Auf Workstations mit Windows-Betriebssystem ist eine Drittanbieter-Firewall installiert.
- Auf Workstations mit Mac OS-Betriebssystemsoftware ist eine Drittanbieter-Firewall installiert.

Die Standardanschlussnummer für den Lexmark Druckmanagement-Client ist **9443**. Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass Benutzer Zugriff auf den Computer haben, auf dem der Lexmark Druckmanagement-Client installiert ist.

Hinweis: Die folgenden Anweisungen gelten nur für Benutzer mit Windows-Betriebssystem.

- 1** Führen Sie auf dem Computer, auf dem der Lexmark Druckmanagement-Client installiert ist, die Eingabeaufforderung als Administrator aus, und geben Sie anschließend **secpo1.msc** ein.
- 2** Klicken Sie im Menü Sicherheitseinstellungen auf **Lokale Richtlinien > Zuweisen von Benutzerrechten > Auf diesen Computer vom Netzwerk zugreifen**.

- 3 Stellen Sie die Sicherheitsrichtlinie auf den Standardwert ein, oder fügen Sie manuell einen Benutzer bzw. eine Gruppe zur Richtlinie hinzu.

Hinweis: Wenn die Sicherheitsrichtlinie über die Richtlinie der Domänengruppe verwaltet wird, fügen Sie sie auf der Richtlinienenebene der Domänengruppe hinzu. Andernfalls werden Ihre Änderungen bei der nächsten Änderung der Gruppenrichtlinie überschrieben.

- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Stellen Sie sicher, dass Kerberos für Ihren Drucker konfiguriert ist.

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark.

Aufträge werden nicht in der Dokumentenverwaltung angezeigt

Vergewissern Sie sich, dass die Gerätenutzung richtig konfiguriert ist.

Weitere Informationen erhalten Sie im *Installationshandbuch zu Lexmark Print Management*.

Aufträge werden nicht abgerufen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Vorgehensweisen:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto in Active Directory Schreibzugriff auf das Attribut `otherLoginWorkstations` hat.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Entfernen der Proxy-Einstellungen für Ihren Drucker

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass der Lexmark Druckmanagement-Client und der Drucker mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass sich der Lexmark Druckmanagement-Client nicht im Energiesparmodus oder Ruhezustand befindet.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass der Benutzer, der den Druckauftrag vom Drucker sendet, der gleiche Benutzer ist, der beim Lexmark Druckmanagement-Client angemeldet ist.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass der Lexmark Druckerfassungs-Service und Lexmark Druckfreigabe-Service ausgeführt werden, wenn Sie auf dem Drucker auf Print Release zugreifen.

Bei Verwendung einer Karte zur Anmeldung muss das Benutzerkonto mit Administratorberechtigung in Active Directory und im Lexmark Druckmanagement-Client verwendet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass NTP aktiviert ist.

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.

Hinweis: Lassen Sie die IP-Adresse im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse anzeigen.

- 2 Klicken Sie auf **Einstellungen** oder **Konfiguration**, und klicken Sie dann auf **Sicherheit > Datum und Uhrzeit einstellen**.
- 3 Wählen Sie **NTP aktivieren**.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit auf dem Drucker mit der Uhrzeit auf dem Kerberos KDC übereinstimmt

Stellen Sie sicher, dass das für die Zertifizierungsstelle erstellte Passwort korrekt ist.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Systemadministrator.

Stellen Sie sicher, dass der Benutzername für das Dienstkonto in der Kartenauthentifizierung und Druckfreigabe dem Benutzernamen in der Lexmark Druckmanagement-Client-Konfigurationsdatei entspricht.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Kartenauthentifizierung finden Sie im *Administratorhandbuch zur Kartenauthentifizierung*.

Stellen Sie sicher, dass die HTTP- oder SSL-Anschlussnummer in der Druckfreigabe der Anschlussnummer in der Lexmark Druckmanagement-Client-Konfigurationsdatei entspricht.

Stellen Sie sicher, dass Benutzer Zugriff auf den Computer haben, auf dem der Lexmark Druckmanagement-Client installiert ist.

- 1 Führen Sie auf dem Computer, auf dem der Lexmark Druckmanagement-Client installiert ist, die Eingabeaufforderung als Administrator aus, und geben Sie anschließend **secpol.msc** ein.
- 2 Klicken Sie im Menü Sicherheitseinstellungen auf **Lokale Richtlinien > Zuweisen von Benutzerrechten > Auf diesen Computer vom Netzwerk zugreifen**.
- 3 Stellen Sie die Sicherheitsrichtlinie auf den Standardwert ein, oder fügen Sie manuell einen Benutzer bzw. eine Gruppe zur Richtlinie hinzu.

Hinweis: Wenn die Richtlinie über Domänengruppe-Richtlinieneinstellungen verwaltet wird, fügen Sie diese auf der Richtlinienebene der Domänengruppe hinzu. Andernfalls werden Ihre Änderungen bei der nächsten Änderung der Gruppenrichtlinie überschrieben.

- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark.

Laden der Druckaufträge dauert lange

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkschalter nicht auf Halbduplex eingestellt ist.

Stellen Sie sicher, dass die Workstations, in denen die Druckaufträge hinterlegt sind, eingeschaltet sind.

Die Anwendung versucht unter Umständen, sich mit den abgeschalteten Workstations zu verbinden. Die Anwendung wartet drei Zeitsperren ab, bevor sie die Kommunikation mit einer Workstation einstellt.

An Ihren Ansprechpartner bei Lexmark wenden

Drucken dauert lange

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkschalter nicht auf Halbduplex eingestellt ist.

An Ihren Ansprechpartner bei Lexmark wenden

Druckaufträge werden nicht abgeschlossen

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist.

Geben Sie den Druckauftrag nochmals frei.

Verbindung zum Lexmark Druckmanagement-Client kann bei der Arbeit mit Mac-Computern nicht hergestellt werden

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist, egal ob ein Benutzer angemeldet ist oder nicht.

Einige Mac-Computer können keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen, nachdem sie eingeschaltet wurden und bevor ein Benutzer angemeldet ist. Für die Verbindung mit dem Lexmark Druckmanagement-Client ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

An Ihren Ansprechpartner bei Lexmark wenden

Lizenzfehler

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Lexmark

Anhang

LPM-Funktionsvergleich nach Deployment-Optionen

Funktion	Lexmark Print Management vor Ort	Lexmark Cloud Print Management	Lexmark Cloud Print Management Hybrid
Druckfreigabe			
Automatische Nutzerregistrierung	✓	✓	✓
Senden von Aufträgen über den Druckertreiber (Datei > Drucken)	✓	✓	✓
Senden von Aufträgen von Lexmark Mobile Print	✓	✓	✓
Senden von Aufträgen per E-Mail	✓	✓	✓
Senden von Aufträgen von der Print Management Console		✓	
Senden von Aufträgen mit AirPrint	✓		
Drucken und Speichern	✓	✓	
Löschen und Alle löschen	✓	✓	✓
Delegieren von Druckaufträgen	✓	✓	
Farb- und Schwarzweiß-Druckauftragskennung	✓	✓	✓
Automatisches Löschen	✓	✓	✓
Beidseitiger Druck als Standard	✓	✓	✓
Anzeigen der Aufträge in der Druckwarteschlange über die Print Management Console	✓	✓	
Hinzufügen von Druckaufträgen per Drag-and-Drop und Ändern der Reihenfolge von Aufträgen in der Warteschlange über die Print Management Console		✓	
Dokumentenverwaltung			
Browserbasiert	✓	✓	✓
Festlegen von Nutzerkontingenten	✓	✓	
Verfolgen von Druck-, Kopier- und Scanaktivitäten (auch eingebettete Anwendungen)	✓	✓	✓
Anzeigen von Berichten	✓	✓	✓
Daten exportieren	✓	✓	✓
Grafische Übersichtsberichte	✓	✓	

Index für Dateien und Dienste

Die folgenden LPM-Dateien und -Dienste werden von jeder Komponente installiert:

Komponente	Lastenausgleich	Anwendungsserver	Datenbank
Druckfreigabe	ActiveMQ	Druckfreigabe-Lösung	PR_tables ^{1, 2, 3, 4}
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-pr-virtualhost-extension.conf	Druckfreigabe (Webanwendung)	MP_Printer-Tabelle ^{2, 3}
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-portal-virtualhost-extension.conf	MFPAuth (Webanwendung)	IDM-Tabellen ⁴
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-portal-config-extension.conf	ThirdPartyConfigTool	Admin-Portal-Tabellen ⁴
	N/V	Liquibase	Queue Job-Tabellen ⁴
	N/V	TIS-Dateien	Quartz-Tabellen ⁴
	N/V	Dokumentkonvertierung	N/V
	N/V	Mobile Lösung	N/V
	N/V	.Net	N/V
	N/V	IDM (Grails-Anwendung)	N/V
	NA	LPM-Portal (Grails-Anwendung)	N/V
	N/V	Reports-Aggregator-Dienst (springboot-Anwendung)	N/V
	N/V	Benutzerdatenverwaltungsdienst	N/V
E-Mail	EmailWatcher-Dienst	Mobile Lösung	N/V
	N/V	Dokumentkonvertierung	N/V
	N/V	.Net	N/V
Mobile App	ActiveMQ	Mobile Lösung	N/V
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-mobile-virtualhost-extension.conf	Dokumentkonvertierung	N/V
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-portal-virtualhost-extension.conf	.Net	N/V
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-portal-config-extension.conf	N/V	N/V
	N/V	IDM (Grails-Anwendung)	N/V
	N/V	LPM-Portal (Grails-Anwendung)	N/V

¹ Wird für die Druckfreigabe verwendet

² Wird für E-Mails verwendet

³ Wird für die Mobile Print-Anwendung verwendet

⁴ Wird für AirPrint verwendet

Komponente	Lastenausgleich	Anwendungsserver	Datenbank
AirPrint	ActiveMQ	Bonjour-Dienst	N/V
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-airprint-virtualhost-extension.conf	Dateikonvertierung	N/V
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-airprint.conf	LPM-Portal (Grails-Anwendung)	N/V
	webdav\printer_icons	IDM (Grails-Anwendung)	N/V
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-portal-virtualhost-extension.conf	Druckfreigabe-Lösung	N/V
	Apache-Konfiguration – httpd-lpm-portal-config-extension.conf	N/V	N/V
¹ Wird für die Druckfreigabe verwendet ² Wird für E-Mails verwendet ³ Wird für die Mobile Print-Anwendung verwendet ⁴ Wird für AirPrint verwendet			

Index der Lösungseinstellungen

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
Website	✓	<beliebige Textzeichenfolge>	Der Deskriptor für den Namen der in einem Druckauftrag verfolgten Site. Verwenden Sie dieses Element nur, wenn die Lösung über Kundenstandorte hinweg verwendet wird.
Benutzerauthentifizierung	✓	Von Gerät bereitgestellt* Kennkarte Kennkarte mit Datenbanksuche Kennkarte mit LDAP-Suche PIN mit Datenbanksuche PIN mit LDAP-Suche Nur Benutzer-ID Benutzer-ID/Kennwort Benutzerdefiniert	Die zur Authentifizierung von Benutzer-IDs verwendete Methode. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> Falls die Anwendung BadgeAuth eSF oder PKI/CAC installiert ist und verwendet wird, legen Sie die Option auf Von Gerät bereitgestellt fest. Wenn die Kennkarten oder PIN-Werte in den Datenbanktabellen gespeichert werden, wird die Einstellung Datenbanksuche verwendet. Verwenden Sie Active Directory oder LDAP für LDAP-Optionen. Bei Verwendung von Benutzer-ID/Kennwort und Nur Benutzer-ID müssen Benutzer ihre Anmeldeinformationen auf dem Druckerbedienfeld eingeben. Benutzerdefiniert bezeichnet ein benutzerdefiniertes Authentifizierungsskript.
* Der Standardwert für eine Einstellung.			

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
Alternative Kennkartenanmeldung	✓	Deaktiviert Benutzer-ID/Kennwort* PIN mit Datenbanksuche PIN mit LDAP-Suche	Eine Authentifizierungsmethode, bei der die Anmeldung primär über die Kennkarte erfolgt und Benutzer ihre Anmeldeinformationen manuell eingeben können. Hinweis: Wenn BadgeAuth eSF installiert ist, ist diese Einstellung nicht anwendbar.
Neue Kennkartenbenutzer registrieren	✗	Deaktiviert* Aktiviert	Ermöglicht Benutzern bei Aufforderung LDAP-Anmeldeinformationen einzugeben, um ihre Kennkarte vor der erstmaligen Verwendung zu registrieren. Hinweis: Wenn BadgeAuth eSF installiert ist, ist diese Einstellung nicht anwendbar.
Kennkartenaufforderung	✗	<beliebige Textzeichenfolge> Bitte Kennkarte durchziehen*	Die Meldung auf dem Bildschirm, bevor Benutzer ihre Anmeldeinformationen eingeben. Hinweis: Wenn BadgeAuth eSF installiert ist, ist diese Einstellung nicht anwendbar.
Auftragsfreigabe – Touchscreen	✓	Benutzer wählt aus Liste aus* Alle Aufträge drucken	Bestimmt, ob ein Benutzer nach der Authentifizierung eine Suche durchführen und einen Druckauftrag auswählen oder alle Aufträge ausdrucken kann. Weitere Informationen zur Auftragsfreigabe – Touchscreen finden Sie unter "Automatische Druckfreigabe" auf Seite 182.
Touchscreen – Alle drucken	✓	Deaktiviert* Aktiviert	Ermöglicht Benutzern die Auswahl der Option Alle drucken. Hinweis: Die Einstellung gilt nur für Drucker mit Touchscreen.
Nur Tastatur – Auftragsfreigabe	✓	Benutzer wählt aus Liste aus* Alle Aufträge drucken	Bestimmt, ob ein Benutzer nach der Authentifizierung eine Suche durchführen und einen Druckauftrag auswählen oder alle Aufträge ausdrucken kann.
Nur Tastatur – Benutzeroptionen*	✓	Nur drucken* Drucken und löschen	Ermöglicht es Benutzern, bestimmte Druckaufträge zu löschen. Hinweis: Die Einstellung gilt nur für Drucker ohne Touchscreen.
Nur Tastatur – Alle drucken	✓	Deaktiviert* Aktiviert	Ermöglicht Benutzern die Auswahl aller Druckaufträge. Hinweis: Die Einstellung gilt nur für Drucker ohne Touchscreen und wenn Nur Tastatur – Auftragsfreigabe auf Benutzer wählt aus Liste aus festgelegt ist.
Auftrag – Anzeigereihenfolge	✗	Druckdatum (absteigend)* Druckdatum (aufsteigend)	Die Reihenfolge der Druckaufträge.

* Der Standardwert für eine Einstellung.

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
Auftrag – Druckreihenfolge	X	Druckdatum (absteigend)* Druckdatum (aufsteigend)	Die Reihenfolge der freigegebenen Druckaufträge.
Verzeichnis für Druckaufträge	X	<beliebiger Netzwerk- oder lokaler Pfad> C:\lexmark \printrelease*	Der Speicherort, an dem Druckaufträge gehalten oder gespeichert werden.
Benutzername für Druckauftragsverzeichnis	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Der Name des Benutzers mit Lese- und Schreibberechtigungen für das unter Verzeichnis für Druckaufträge angegebene Verzeichnis. Hinweis: Bei Verwendung eines Domänenkontos lautet das Format für Benutzernamen <Domäne; Benutzername> .
Kennwort für Druckauftragsverzeichnis	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Das Kennwort des Benutzers mit Lese- und Schreibberechtigungen für das unter Verzeichnis für Druckaufträge angegebene Verzeichnis.
Verzeichnis für verschlüsselte Druckaufträge	X	<beliebiger Netzwerk- oder lokaler Pfad> C:\lexmark \printrelease*	Der Speicherort, in dem verschlüsselte Druckaufträge gespeichert werden. Der Administrator nutzt PrintCryption™ oder Smartcards zum Verschlüsseln von Druckaufträgen.
Auftrag – Verschlüsselungsmethode	X	Gerätezertifikat* Benutzerzertifikat	Das Zertifikat, mit dem verschlüsselte Druckaufträge vor der Freigabe entschlüsselt werden. <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie bei Verwendung von PrintCryption die Option Gerätezertifikat aus. • Wählen Sie bei Verwendung von Smartcards die Option Benutzerzertifikat aus.
Nicht gedruckte Aufträge nach angegebenen Stunden löschen	X	1–336 10*	Die Anzahl der Stunden, bevor ein Druckauftrag gelöscht wird.
Gedruckte Aufträge nach angegebenen Stunden löschen	X	1–24 0*	Die Anzahl der Stunden, bevor ein freigegebener und zum erneuten Drucken beibehaltener Auftrag gelöscht wird. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Mit Werten von 1 bis 24 wird der erneute Druck aktiviert. • Mit 0 wird der erneute Druck deaktiviert.
Funktionszugriff	X	Deaktiviert* Nach Benutzer-ID Nach Gruppe	Legt fest, ob ein Benutzer oder eine Gruppe auf bestimmte Druckerfunktionen zugreifen kann.

* Der Standardwert für eine Einstellung.

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
Benutzerkontingente	X	Deaktiviert* Nach Benutzer-ID Nach Gruppe	Die Anzahl der Aufträge, die ein Benutzer oder eine Gruppe drucken und kopieren darf.
Kontingentdauer	X	Monatlich* Jährlich	Bestimmt, ob Kontingente pro Monat oder Jahr bemessen werden.
Standardbenutzer - Gesamtkontingent	X	<beliebige positive ganze Zahl> 0*	Die anfängliche Anzahl von Seiten, die ein Benutzer drucken oder kopieren darf.
Standardbenutzer – Farbkontingent	X	<beliebige positive ganze Zahl> 0*	Die anfängliche Anzahl von Farbseiten, die der Benutzer drucken oder kopieren darf.
Standardbenutzer – Farbe zulässig	X	Ja* Nein	Gestattet Benutzern, farbig zu drucken.
Kontingent für Gruppenmitglieder	X	Nach Gruppe* Nach Benutzer	Bestimmt, ob Kontingente vom Administrator für einzelne Benutzer oder alle Benutzer in einer Gruppe außer Kraft gesetzt werden können. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur, wenn Benutzerkontingente auf Nach Gruppe festgelegt ist.
Restliches Kopierkontingent anzeigen	X	Nie* Vor Kopierauftrag Nach Kopierauftrag	Benachrichtigt Benutzer über die verbleibende Anzahl von Kopiervorgängen.
Kontingente zurücksetzen	X	Alle Gesamtsummen zurücksetzen* Alle Benutzer entfernen	Bestimmt, ob die Kontingente zurückgesetzt oder ob die Benutzer aus der Kontingenttabelle entfernt werden. Hinweis: Die Einstellung gilt nur, wenn das ResetQuotas-Skript konfiguriert ist.
Kontingentüberschreitung	X	Deaktiviert* Aktiviert	Ermöglicht Benutzern das Überschreiten ihres zugewiesenen Druck- und Kopierkontingents.
Alternative Freigabestandorte	X	Deaktiviert* Aktiviert	Ermöglicht Benutzern die Freigabe eines Auftrags von einem anderen Drucker.
Druck unter Unix/Novell aktivieren	X	Ja Nein*	Ermöglicht es Benutzern, eine erweiterte Verarbeitung der eingehenden Aufträge durchzuführen, die über eine Druckwarteschlange in einer Softwareumgebung unter UNIX, Linux, OSX oder Micro Focus (zuvor als Novell bekannt) freigegeben werden.
Unterstützung für mehrere LDAP-Domänen	X	Deaktiviert* Aktiviert	Ermöglicht es dem Drucker, mehrere Domänenkonfigurationen zu akzeptieren, sodass Benutzer in unterschiedlichen Domänen den Drucker nutzen können.

* Der Standardwert für eine Einstellung.

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
LDAP-Server	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Der für die Authentifizierung verwendete LDAP-Server.
LDAP-Anschluss	X	389* 636 3268 3269	Die vom LDAP-Server verwendete Anschlussnummer. <ul style="list-style-type: none"> • Der LDAP-Standardanschluss lautet "389". • Der LDAP-Standardanschluss mit SSL lautet "636". • Der Anschluss für den globalen Katalog lautet "3268". • Der Anschluss für den globalen Katalog mit SSL lautet "3269".
LDAP – SSL verwenden	X	Ja Nein*	Ermöglicht LPM die Verwendung von SSL bei der LDAP-Abfrage.
LDAP-Anmeldename	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Die Benutzer-ID, die für die Anmeldung am LDAP-Server verwendet wird.
LDAP-Anmeldekennwort	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Das Kennwort, das für die Anmeldung am LDAP-Server verwendet wird.
LDAP-Typ für Benutzer-ID	X	Prinzipalname* DN (Distinguished Name)	Das für die LDAP-Anmeldeinformationen verwendete Format der Benutzer-ID.
LDAP-Prinzipaldomäne	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Der für LDAP verwendete Domänenname. Hinweis: Der Domänenname wird verwendet, wenn LDAP-Typ für Benutzer-ID auf Prinzipalname festgelegt ist.
LDAP-Suchbasis	✓	<beliebige Textzeichenfolge>	Die für LDAP-Abfragen verwendete LDAP-Suchbasis.
LDAP – Erweiterte Konfigurationsdatei verwenden	X	Ja Nein*	Das LDAP-System erfordert LDD zur Verwendung einer erweiterten Konfigurationsdatei.
LDAP-Attribut für Benutzer-ID	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Der Name des LDAP-Felds, das die Benutzer-IDs enthält.
LDAP-Attribut für Kennkartenkennung	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Der Name des LDAP-Felds, das die Kennkartenkennungen enthält. Hinweis: Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Benutzerauthentifizierung auf Kennkarte mit LDAP-Suche festgelegt ist.
LDAP-Attribut für PIN-ID	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Der Name des LDAP-Felds, das die PIN-Nummern enthält. Hinweis: Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Benutzerauthentifizierung auf PIN mit LDAP-Suche festgelegt ist.

* Der Standardwert für eine Einstellung.

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
LDAP-Attribut für E-Mail	X	<beliebige Textzeichenfolge> mail*	Der Name des LDAP-Felds, das die E-Mail-Adressen des Benutzers enthält. Hinweis: Diese Einstellung ist bei Verwendung der erweiterten E-Mail-Funktionen erforderlich.
LDAP-Attribut für Basisverzeichnis	X	<beliebige Textzeichenfolge> homeDirectory*	Der Name des LDAP-Felds, das die Basisverzeichnisse des Benutzers enthält. Hinweis: Diese Einstellung ist erforderlich, wenn Profil- und Zieleinstellungen für "Scan-to-Network" im Basisverzeichnis des Benutzers konfiguriert sind.
Benutzerdefiniertes LDAP-Attribut 1	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Ermöglicht die Angabe weiterer LDAP-Attribute in nachverfolgten Nutzungsdaten.
Benutzerdefiniertes LDAP-Attribut 2			
Benutzerdefiniertes LDAP-Attribut 3			
Kopieren – Zurück zum Kopierbildschirm	X	Ja Nein*	Bringt Benutzer nach Abschluss eines Kopierauftrags zum Startbildschirm zurück.
Kopieren – Warnungsschwellenwert	X	0–999 999*	Die Anzahl der Kopien, die ein Benutzer bestätigen muss, bevor der Kopierauftrag freigegeben wird. Hinweis: Durch Angabe von 0 wird diese Einstellung deaktiviert.
Kopieren – Kopiercenter-Schwellenwert	X	<beliebige ganze Zahl> 0*	Die Anzahl der Seiten, die für einen einzelnen Kopierauftrag zulässig sind. Hinweis: Wenn die Anzahl der Seiten den maximalen Wert überschreitet, wird eine Aufforderung angezeigt, in der die Benutzer über die Verwendung von Copy Center informiert werden. Benutzer können nicht mit dem Kopierauftrag fortfahren.
Kopiercenter – Fehlermeldung	X	<beliebige Textzeichenfolge> Dieser Auftrag ist zu groß und kann nicht auf diesem Gerät verarbeitet werden. Senden Sie ihn an das Kopiercenter.*	Die Meldung, die angezeigt wird, sobald die Seitenanzahl die unter Kopieren – Kopiercenter-Schwellenwert festgelegte maximale Anzahl von Seiten überschreitet.

* Der Standardwert für eine Einstellung.

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
E-Mail – Absender	X	LDAP* Datenbank Gerät	Die Quelle der E-Mail-Adressen, die beim Senden einer E-Mail vom Drucker verwendet werden sollen. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Bei Auswahl von LDAP und Datenbank wird die E-Mail-Adresse des Benutzers verwendet. • Der Drucker verwendet die in den E-Mail-Einstellungen des Druckers konfigurierte E-Mail-Adresse.
E-Mail – Benutzer kann nur an eigene Adresse senden	X	Ja Nein*	Benutzer können E-Mails nur an sich selbst senden.
E-Mail – Kopie an Benutzer	X	Ja* Nein	Benutzer erhalten eine Kopie der freigegebenen E-Mail-Aufträge.
E-Mail – Ziel verfolgen	X	Ja Nein*	Verfolgt E-Mail-Adressen von Empfängern nach Abschluss eines E-Mail-Auftrags.
E-Mail – Senden über	X	MFP* Server	Legt fest, ob E-Mail-Aufträge vom Drucker oder einem LDD-Server gesendet werden.
E-Mail – Zurück zum E-Mail-Bildschirm	X	Ja Nein*	Bringt Benutzer nach Abschluss eines E-Mail-Auftrags zum Startbildschirm zurück.
E-Mail – Maximale Anhanggröße	X	<beliebige ganze Zahl> 0*	Die maximale Größe einer Datei (in MB), die an eine E-Mail angehängt werden kann. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Durch Angabe von 0 wird diese Einstellung deaktiviert. • Wird die maximale Dateigröße überschritten, kann der Benutzer den E-Mail-Auftrag nicht fortsetzen.
E-Mail – Fehlermeldung zu maximaler Größe	X	<beliebige Textzeichenfolge> Der Anhang überschreitet die für das E-Mail-System maximal zulässige Größe. Die E-Mail kann nicht gesendet werden.*	Die Meldung, die angezeigt wird, sobald die Dateigröße die unter E-Mail – Maximale Anhanggröße festgelegte maximale Größe überschreitet.
Fax – Ziel verfolgen	X	Ja Nein*	Verfolgt Faxzielnummern nach Abschluss eines Faxauftrags.

* Der Standardwert für eine Einstellung.

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
Datenbanktabelle für Fax verwenden	X	Ja Nein*	<p>Verwendet die neu hinzugefügte Datenbank mit dem Namen PR_FAX-Tabelle. Diese Einstellung wird für die Faxfunktion des Druckers verwendet. Die Datenbanksuche wird nur gestartet, wenn die Einstellung Datenbanktabelle für Fax verwenden auf Ja gesetzt ist.</p> <p>Bei einem Faxserver wird zuerst in der Datenbank nach der Antwortadresse des Absenders gesucht. Wenn sie nicht gefunden werden kann, startet der Server eine LDAP-Suche. Wenn der Benutzer auch bei der LDAP-Suche nicht gefunden wird, gibt es keine Antwortadresse.</p> <p>Bei einer analogen Faxübertragung wird zunächst in der Datenbank nach der Faxnummer des Absenders gesucht. Wenn sie nicht gefunden werden kann, startet der Server eine LDAP-Suche. Im Gegensatz zum Faxserver umfasst die analoge Faxübertragung eine Suche im Embedded Web Server im Drucker, wenn der Benutzer während der LDAP-Suche nicht gefunden wird. Wenn sie immer noch nicht gefunden werden kann, gibt es keine Antwortadresse.</p> <p>Weitere Informationen zum Einrichten des Embedded Web Server im Drucker für analoges Fax finden Sie unter "Einrichten des Embedded Web Server für analoge Faxübertragung" auf Seite 183.</p> <p>Hinweis: Der Administrator füllt die PR_FAX-Tabelle manuell mit Firebird oder Microsoft SQL Server aus.</p>
Scan-to-Network – Ziel	X	Basisverzeichnis des Benutzers* Dateifreigabe Dateifreigabe + Benutzer-ID Dateifreigabe + LDAP-Attribut Datenbanksuche	Der Typ des Zielpfads beim Scannen an ein Netzwerk.
Scan-to-Network – Dateifreigabe	✓	<beliebiger Netzwerk- oder lokaler Pfad>	Der Zielpfad aus den Dateifreigabeoptionen, die unter Scan-to-Network – Ziel festgelegt wurden.
Scan-to-Network – Unterordner	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Der Unterordner des Netzwerkziels.
Scan-to-Network – Verzeichnis erstellen	X	Nein* Ja, nur erstellen Ja, erstellen und Berechtigungen festlegen	Erstellt automatisch ein Verzeichnis, wenn der vom Benutzer festgelegte Zielpfad nicht vorhanden ist.
* Der Standardwert für eine Einstellung.			

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
Scan-to-Network – Authentifizierung	X	Dienstkonto verwenden* Benutzerkennwort anfordern	Der Typ der Druckerauthentifizierung beim Scannen an ein Netzwerk.
Scan-to-Network – Domäne	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Die beim Scannen an ein Netzwerk verwendete Netzwerkdomäne.
Scan-to-Network – Benutzer-ID	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Der Name des Benutzers, der den Auftrag an ein Netzwerk sendet. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur, wenn Scan-to-Network – Authentifizierung auf Dienstkonto verwenden festgelegt ist.
Scan-to-Network – Kennwort	X	<beliebige Textzeichenfolge>	Das Kennwort des Benutzers, der den Auftrag an ein Netzwerk sendet. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur, wenn Scan-to-Network – Authentifizierung auf Dienstkonto verwenden festgelegt ist.
Scan-to-Network – Standarddateiname	X	<beliebige Textzeichenfolge> scan*	Der Name des an ein Netzwerk gesendeten Dokuments.
Scan-to-Network – Zeitstempel anhängen	X	Ja* Nein	Hängt das Datum und die Uhrzeit an das an ein Netzwerk gesendete Dokument an.
Scan-to-Network – Weitere Scans anfordern	X	Ja Nein*	Fordert Benutzer auf, weitere Dokumente zu scannen, nachdem der Scan-to-Network-Auftrag abgeschlossen worden ist. Hinweis: Damit Benutzer zum Startbildschirm von "Scan-to-Network" zurückkehren, wählen Sie Nein aus. Wenn Ja ausgewählt ist, wird die Option ANDERE DATEI SCANNEN? angezeigt.
Gerätehostnamen verfolgen	X	Ja* Nein	Zeichnet den Hostnamen oder die IP-Adresse des Druckers in den Nutzungsdaten auf.
Drucken – Duplexprüfung auf Seitenanzahl	X	Deaktiviert Aktiviert*	Überprüft Druckaufträge, um sicherzustellen, dass Duplexaufträge korrekt berücksichtigt werden.
Dateidruckvorgänge	X	Standardmethode verwenden* Alternative Methode verwenden	Die Methode zum Speichern von Dateien. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Standardmethode verwendet wird, geben Sie FileClass (jcifs) an. • Wenn die alternative Methode verwendet wird, geben Sie TISFile an.

* Der Standardwert für eine Einstellung.

Einstellung	Kann lokal sein	Werte	Beschreibung
Gerätenutzung für Druckstatistik verwenden	X	Ja Nein*	Verwendet den Drucker zur Verfolgung von Druckaufträgen. Hinweis: Um zu verhindern, dass LDD Druckaufträge in den Nutzungsdaten aufzeichnet, wählen Sie Ja aus.
Serverzeit für Gerätenutzung verwenden	X	Ja Nein*	Verwendet die Druckerzeit für Nutzungsdaten. Hinweis: Wählen Sie Ja , um die LDD-Serverzeit für Nutzungsdaten zu verwenden.
Auftragstrennfunktion	✓	Deaktiviert* Aktiviert	Platziert ein Blatt Papier zwischen Seiten
Druckstatus anzeigen	X	Deaktiviert Aktiviert*	Zeigt beim Drucken eines Auftrags eine Statusmeldung auf dem Druckerdisplay an.
PJL Benutzerinformationsschlüssel	✓	<leer> @PJL LJOBINFO USERID <Andere PJL-Zeichenfolgen für Benutzer-ID>	Die alternative Methode zum Zuweisen der Benutzer-ID für einen Druckauftrag. Hinweis: Wenn keine Angabe erfolgt, stammt die Benutzer-ID aus der JOB_INFO_2-Struktur des Anschlussmonitors.
Protokollinformationen	X	Deaktiviert* Aktiviert	Zeigt detaillierte Protokolleinträge im Lexmark Management Console-Protokoll an.

* Der Standardwert für eine Einstellung.

Automatische Druckfreigabe

Die automatische Druckfreigabe ist eine Organisationseinstellung, mit der Benutzer ihre Druckaufträge nach der Anmeldung automatisch freigeben können. Diese Einstellung verhindert, dass Benutzer beim Freigeben von Druckaufträgen direkt mit dem Drucker interagieren. Wenn diese Option aktiviert ist, werden mit dieser Einstellung alle Druckaufträge in der Warteschlange aus verschiedenen Quellen gesteuert.

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Lösungen die Option **PrintReleasev2** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Konfiguration** aus.
- 4 Wählen Sie im Abschnitt Konfiguration (PrintReleasev2) im Menü Touchscreen – Auftragsfreigabe die Option **Alle Aufträge drucken** aus.
- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Hinweis: Starten Sie nach Abschluss dieser Schritte die Druckfreigabe im Druckerbedienfeld, um alle Aufträge automatisch zu drucken.

Hinweis: Verwenden Sie die automatische Druckfreigabe für die Kartenauthentifizierung, indem Sie die Anwendung so konfigurieren, dass das Anmeldeprofil auf **Druckfreigabegesetzt** wird. Weitere Informationen über das Konfigurieren der eSF-Anwendung finden Sie unter ["Konfigurieren von BadgeAuth und CardAuth" auf Seite 183](#).

Einrichten des Embedded Web Server für analoge Faxübertragung

- 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf **Einstellungen** > **Fax**.
- 2 Stellen Sie im Abschnitt Fax-Standardwerte die Option Faxmodus auf **Analog**.
- 3 Klicken Sie auf **Analoge Fax-Konfiguration**.
- 4 Geben Sie im Abschnitt Faxdeckblatt die Faxnummer des Senders in das Feld Formular ein.
- 5 Klicken Sie auf **Speichern**.

Konfigurieren der Einstellungen von eSF-Anwendungen für die Druckfreigabe

Die folgenden eSF-Anwendungen werden häufig mit der LDD-Druckfreigabelösung verwendet. Weitere Informationen zu den unterstützten Versionen von eSF-Anwendungen finden Sie unter ["Unterstützte eSF-Anwendung \(Embedded Solutions Framework\)" auf Seite 9](#).

Hinweis: Bei der Konfiguration des Kennkartenlesertreibers wird empfohlen, die Standardwerte beizubehalten.

Konfigurieren von BadgeAuth und CardAuth

Je nach Druckermodell sind für die eSF-Anwendungen BadgeAuth und CardAuth unterschiedliche Versionen erforderlich. Die Installation und Konfiguration der Anwendungen ist außerdem je nach Druckermodell unterschiedlich.

eSF-Anwendung und -Version	Unterstützte Drucker
CardAuth Version 5	e-Task 5
BadgeAuth Version 2	e-Task 4, e-Task 3 und e-Task 2+
BadgeAuth Version 1.22	e-Task 2

Hinweis: Weitere Informationen zu den unterstützten Druckermodellen finden Sie unter ["Unterstützte Drucker" auf Seite 26](#).

Informationen zu den Konfigurationsdaten von CardAuth Version 1.22 für e-Task 5-Drucker

Um Fehler während des Deployments zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass die vorhandene CardAuth-Anwendung während des Upgrades ausgeführt wird.
- Konfigurieren Sie gegebenenfalls Folgendes:
 - Benutzerauthentifizierungseinstellungen
 - Webdienst-Einstellungen
 - Einstellungen des Identitätsdienstanbieters (zur Unterstützung des Lexmark Druckmanagement-Clients)
 - PIN-Einstellungen
 - LDAP-Einstellungen

- LDAP-Servereinrichtung
- LDAP-Attribut
- Einstellungen für den Anmeldebildschirm
- Einstellungen für den Sperrbildschirm
- Benutzerdefiniertes Profil
- Erweiterte Einstellungen

Benutzerauthentifizierungseinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Kartenüberprüfung	Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie Karten validiert werden. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Druckerbasiert • Webdienst (für lokales LPM) • LDAP-Identitätsdienst (für Lexmark Hybrid-Druckmanagement)
Kartenregistrierung	Die Anmeldemethode für die Registrierung mit Karten. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird oder der Text nicht mit den Sicherheitseinstellungen des Druckers übereinstimmt, wird diese Einstellung auf Deaktiviert eingestellt.
Manuelle Anmeldung	Die Anmeldemethode für die manuelle Anmeldung. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird oder der Text nicht mit den Sicherheitseinstellungen des Druckers übereinstimmt, wird diese Einstellung auf Deaktiviert eingestellt.
Bereich	Der Speicherort des Benutzerkontos. Konfigurieren Sie diese Einstellung bei Verwendung von Active Directory, Kerberos oder LDAP+GSSAPI.
Administratoranmeldung	Die Anmeldemethode für die Administratoranmeldung. Stellen Sie sicher, dass Sie ein lokales Administratorkonto für den Drucker konfiguriert haben und die Berechtigungen für die Geräteadministratorgruppe haben. Standardmäßig sind einige Funktionen sowie Verwaltungs- und Geräteverwaltungsmenüs für diese Gruppe zulässig. Diese Einstellung ist jedoch standardmäßig deaktiviert.
Autorisierte Gruppe	Die Gruppe, die die Administratoranmeldefunktion verwenden kann. Diese Funktion gilt nur für Konten mit Benutzername und Konten mit Benutzername und Kennwort.
Auf dem Bildschirmschoner anzeigen	Zeigt die Schaltfläche Administratoranmeldung auf dem Bildschirmschoner an.

Webdienst-Einstellungen

Wenn die Kartenüberprüfung auf Webdienst eingestellt ist, werden die folgenden Elemente für die Kommunikation mit dem Webserver verwendet:

Hinweis: Diese Einstellungen bestimmen auch die Version des Webdienst-Aufrufs für die Benutzerauthentifizierung.

Einstellung	Beschreibung
Server-URL	Die Webdienstadresse, die zur Registrierung und Validierung der Kennkartenkennung verwendet wird. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein: <ul style="list-style-type: none"> • http://LBaddr:9780/mfpauth/services/MFPAuthService • https://LBaddr/mfpauth/services/MFPAuthService Dabei ist LBaddr der Hostname oder die IP-Adresse des LDD-Lastenausgleichservers.
Zeitüberschreitung (Sekunden)	Die Zeitsperre in Sekunden, die für die Verbindung mit dem Webdienst verwendet wird. Der Standardwert lautet 15 Sekunden. Bei einer Einstellung von 0 ist die Zeitsperre deaktiviert.
Registrierungsschnittstelle	Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Version 2 • Version 1 Der Standardwert lautet Version 1. Version 2 fügt Nachverfolgungsfunktionen für die IP-Adresse und den Hostnamen des Druckers hinzu, der zur Registrierung der Kennkarte verwendet wird. Hinweis: Version 2 gilt nur für die Druckfreigabe Version 2.3 oder höher.
Suchschnittstelle	Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Version 2 • Version 1 Der Standardwert lautet Version 1. Version 2 fügt Nachverfolgungsfunktionen für den Zeitpunkt der letzten Verwendung der Kennkarte und den verwendeten Drucker hinzu. Hinweis: Version 2 gilt nur für die Druckfreigabe Version 2.3 oder höher.

PIN-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
PIN-Validierung	Löst die PIN-Validierung über LDAP oder einen Webdienst aus. Hinweis: Die LDAP-Validierung ist nur anwendbar, wenn Erford. Anmeldedaten auf Nur PIN eingestellt ist.
Erforderliche Anmeldedaten	Legt fest, ob Folgendes erforderlich ist, wenn sich ein Benutzer beim Drucker anmeldet: <ul style="list-style-type: none"> • Benutzer-ID und PIN • Nur PIN
PIN-Registrierung/-Aktualisierung	Authentifiziert das Benutzerkonto vor der Registrierung oder Aktualisierung der PIN. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, ist keine PIN-Registrierung oder PIN-Aktualisierung zulässig. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird oder der Text nicht mit den Sicherheitseinstellungen des Druckers übereinstimmt, wird diese Einstellung auf Deaktiviert eingestellt.
Web-Serveradresse	Die Serveradresse, unter der die PIN gespeichert wird. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein: <p style="text-align: center;">https://LBaddr/api/1.0</p> Dabei ist LBaddr der Hostname oder die IP-Adresse des LDD-Lastenausgleichservers. Hinweis: 1.0 wird für den LPM-Server verwendet, um zu bestimmen, ob die PIN-Funktion für die Kartenauthentifizierung verwendet wird.
PIN-Anmeldung Text	Die benutzerdefinierte Meldung im Bildschirm PIN-Anmeldung. Die Mindestanzahl an Zeichen beträgt 0, die maximale Anzahl an Zeichen 100.

Einstellung	Beschreibung
Mindest-PIN-Länge	Die mindestens erforderliche PIN-Länge für die Registrierung oder Aktualisierung. Der Standardwert lautet 4 , aber der unterstützte Wertebereich liegt zwischen 4 und 16 . Stellen Sie sicher, dass der Wert mit den PIN-Einstellungen des LPM-Administratorportals übereinstimmt.
Fehlermeldung für ungültige PIN-Länge	Die benutzerdefinierte Fehlermeldung, die angezeigt wird, wenn die während der PIN-Registrierung oder -Aktualisierung eingegebene PIN nicht den Anforderungen für die PIN-Länge entspricht. Die Mindestanzahl an Zeichen beträgt 0, die maximale Anzahl an Zeichen 256.
Fehlermeldung für ungültige PIN	Die benutzerdefinierte Fehlermeldung, die bei Eingabe einer ungültigen PIN angezeigt wird. Die Mindestanzahl an Zeichen beträgt 0, die maximale Anzahl an Zeichen 256.
Netzwerk-Zeitsperre	Die Zeitspanne, bevor eine Verbindung mit dem Server hergestellt wird. Der Standardwert lautet 15 , aber der unterstützte Wertebereich liegt zwischen 0 und 30 . Bei einer Einstellung von 0 ist die Zeitsperre deaktiviert.
Anschluss-Zeitsperre	Die Zeitspanne, bevor Antwortdaten vom Server empfangen werden. Der Standardwert lautet 15 , aber der unterstützte Wertebereich liegt zwischen 0 und 30 . Bei einer Einstellung von 0 ist die Zeitsperre deaktiviert.
PIN-Benachrichtigung	Wenn sich ein Benutzer registriert, können Sie mit dieser Einstellung die PIN auf dem Druckerdisplay anzeigen, per E-Mail an den Benutzer senden oder beides.

LDAP-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Adressbuch verwenden	Verwendet die im Adressbuch konfigurierten LDAP-Einstellungen. Für Drucker, auf denen eSF Version 5 oder höher ausgeführt wird, werden die LDAP-Einstellungen unter Netzwerkkonten verwendet. Wenn mehrere Netzwerkkonten vorhanden sind, wird das erste in alphabetischer Reihenfolge ausgewählt. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> Um auf Netzwerkkonten zuzugreifen, rufen Sie den Embedded Web Server auf, und klicken Sie anschließend auf Einstellungen > Sicherheit > Netzwerkkonten. Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn Kartenüberprüfung auf LDAP eingestellt ist, oder wenn andere Benutzerinformationsattribute erforderlich sind.

LDAP-Servereinrichtung

Einstellung	Beschreibung
Serveradresse	Der Hostname oder die IP-Adresse des LDAP-Servers.
Serveranschluss	Die für die Kommunikation mit dem LDAP-Server verwendete Anschlussnummer. Gemeinsame mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> 389 (ohne SSL) 636 (SSL) 3268 (globaler Katalog ohne SSL) 3269 (globaler Katalog mit SSL)
SSL verwenden	Verwendet SSL für die Kommunikation.
Suchbasis	Das Verzeichnis, in dem die LDAP-Suche beginnt.
Anmeldungs-Benutzername	Der Dienstkontoname, der für die Anmeldung beim LDAP-Server verwendet wird. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird eine anonyme Verbindung hergestellt.
Anmeldekennwort	Das Dienstkotokennwort, das für die Anmeldung beim LDAP-Server verwendet wird.

LDAP-Attribut

Die folgenden LDAP-Attribute müssen angegeben werden:

Einstellung	Beschreibung
Benutzer-ID	Die Windows-Benutzer-ID des Benutzers. Bei Active Directory entspricht diese Einstellung samaccountname .
Kennkartenkennung	Die Kennkartenkennung des Benutzers. Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn Kartenüberprüfung auf LDAP eingestellt ist.
Benutzerinformationen	Durch Kommas getrennte Liste von Benutzerattributen. Diese Liste wird abgefragt, nachdem der Benutzer authentifiziert worden ist.
Gruppenmitgliedschaftsattribut	Die Gruppen, in denen der Benutzer Mitglied ist.
Gruppenliste	Die unter Berechtigung verwalten angezeigten Gruppen, in denen der Administrator Berechtigungen auf Gruppenebene definieren kann. Wenn mehrere Gruppen verwendet werden, müssen die Gruppennamen durch Komma getrennt werden.
Benutzer-PIN	Das LDAP-Attribut, anhand dessen die PIN-Validierung gesucht wird.

Einstellungen für den Anmeldebildschirm

Die folgenden Einstellungen bestimmen, wie der Anmeldebildschirm dem Benutzer angezeigt wird:

Einstellung	Beschreibung
Benutzerdefinierten Anmeldetext verwenden	Zeigt den benutzerdefinierten Anmeldetext an. Um Redundanz zu vermeiden, deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn der Text im Bild des Anmeldebildschirms enthalten ist.
Benutzerdefinierter Anmeldetext	Der auf dem Anmeldebildschirm angezeigte Text. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird der Standardtext verwendet.
Textfarbe	Die Farbe des benutzerdefinierten Anmeldetextes. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • White • Schwarz Um die Benutzerfreundlichkeit zu maximieren, wählen Sie eine Farbe aus, die einen Kontrast zur Farbe des Anmeldebildschirms bildet.
Benutzerdefiniertes Bild für den Anmeldebildschirm verwenden	Verwendet den benutzerdefinierten Bildhintergrund auf dem Anmeldebildschirm.
Bild des Anmeldebildschirms	Das auf dem Anmeldebildschirm angezeigte Bild. Das Bild muss im GIF-, PNG-, oder JPG-Format mit 800 x 480 Pixeln vorliegen und darf nicht größer als 100 KB sein. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird das Standardbild verwendet.
Manuelle Anmeldung Text	Der auf dem Anmeldebildschirm angezeigte Text für die manuelle Anmeldung. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird der Standardtext verwendet. Die Mindestanzahl an Zeichen beträgt 0, die maximale Anzahl an Zeichen 100.
Kopieren ohne Anmeldung erlauben	Ermöglicht es Benutzern, einen Kopierauftrag ohne Authentifizierung auszuführen. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Drucker, die die Kopierfunktion unterstützen.
Faxen ohne Anmeldung erlauben	Ermöglicht es Benutzern, einen Faxauftrag ohne Authentifizierung auszuführen. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Drucker, die die Faxfunktion unterstützen.

Einstellungen für den Sperrbildschirm

Die folgenden Einstellungen bestimmen, wie der Sperrbildschirm dem Benutzer angezeigt wird:

Einstellung	Beschreibung
Textposition	Die Position des Anmeldetextes auf dem Sperrbildschirm. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Oben • Mitte • Unten
Anmeldeprofil	Das Profil, das nach einer erfolgreichen Anmeldung automatisch geöffnet wird. Möglicher Wert Druckfreigabe

Einstellungen des Kundenprofils

Einstellung	Beschreibung
Name oder ID	Die Anwendungs- oder Druckerfunktion, auf die Benutzer vom Sperrbildschirm aus zugreifen können. Beim Anwendungsnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Symboltext	Der benutzerdefinierte Name für das Symbol, das auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird.
Benutzerdefiniertes Symbol verwenden	Zeigt das benutzerdefinierte Symbol an.
Feld für Symbol-Upload	Das benutzerdefinierte Symbolbild, das auf dem Sperrbildschirm für das benutzerdefinierte Profil angezeigt wird. Das Bild muss im GIF-, PNG-, oder JPG-Format mit 140 x 140 Pixeln vorliegen und darf nicht größer als 40 KB sein.

Erweiterte Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Kennkarten-Abmeldeverzögerung (Sekunden)	Die Zeitspanne, bevor der Drucker ein Antippen als Abmeldung registriert. Der Standard lautet 2 . Bei einer Einstellung von 0 ist die Zeitsperre deaktiviert. Die Mindestzeit in Sekunden beträgt 0 und die maximale Zeit in Sekunden 10 .
Ausgewählten Bereich verwenden	Fügt den ausgewählten Bereich während der Registrierung und bei manueller Anmeldung eines Benutzers hinzu. Beispielsweise userid@realm. Die Funktion ist nur anwendbar, wenn für die Kartenregistrierung und die manuelle Anmeldung Kerberos, Active Directory oder LDAP+GSSAPI als Anmeldemethoden verwendet werden. Wenn diese Funktion aktiv ist, ist bei der Kartenregistrierung die registrierte Kennkartenkennung im Format "benutzername@bereich". Wenn diese Funktion aktiv ist, ist bei der manuellen Anmeldung der im Druckerbedienfeld angezeigte Name im Format "benutzername@bereich". Hinweis: Diese Einstellung gilt nicht, wenn Sie sich mit einer PIN anmelden oder registrieren.
Signalton für erfolgreiche Anmeldung aktivieren	Aktiviert einen Ton, wenn das Kennkartenlesegerät eine Kennkarte erfolgreich gelesen hat.

Einstellung	Beschreibung
Signaltonfrequenz	Die Tonfrequenz des Druckertons, wenn eine Kennkarte erfolgreich gelesen wurde. Der Standard lautet 2.000 . Die Mindestfrequenz in Hertz beträgt 0 und die maximale Frequenz in Hertz 65.535 .

Informationen zu den Konfigurationsdaten für BadgeAuth Version 1.10 für e-Task 4-, e-Task 3- und e-Task 2+-Drucker

Einstellungen für den Anmeldebildschirm

Die folgenden Einstellungen bestimmen, wie der Anmeldebildschirm dem Benutzer angezeigt wird:

Einstellung	Beschreibung
Hintergrundtransparenz	Mit dieser Einstellung wird die Transparenz des Bannerhintergrunds festgelegt.
Anmeldetext anzeigen	Zeigt den benutzerdefinierten Anmeldetext an. Um Redundanz zu vermeiden, deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn der Text im Bild des Anmeldebildschirms enthalten ist.
Text des Anmeldebildschirms	Der auf dem Anmeldebildschirm angezeigte Text. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird der Standardtext verwendet.
Bild des Anmeldebildschirms	Das auf dem Anmeldebildschirm angezeigte Bild. Das Bild muss im GIF-Format mit 800 x 320 Pixeln vorliegen und darf nicht größer als 40 KB sein. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird das Standardbild verwendet.
Anmeldemethode	Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie sich Benutzer beim Drucker anmelden können. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Nur Karte • Karte oder manuelle Anmeldung • Nur manuelle Anmeldung • Nur PIN • Karte- oder PIN-Anmeldung • PIN- oder manuelle Anmeldung • Kennkarten-, PIN- oder manuelle Anmeldung Hinweis: Wenn keine Kennkarte verfügbar ist, können Benutzer über Manuelle Anmeldung ihre Anmeldeinformationen eingeben.
Kopieren ohne Anmeldung erlauben	Ermöglicht es Benutzern, einen Kopierauftrag ohne Authentifizierung auszuführen. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Drucker, die die Kopierfunktion unterstützen.
Fax ohne Anmeldung erlauben	Ermöglicht es Benutzern, einen Faxauftrag ohne Authentifizierung auszuführen. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Drucker, die die Faxfunktion unterstützen.
Benutzerdefiniertes Profil	Die Anwendungs- oder Druckerfunktion, auf die Benutzer vom Sperrbildschirm aus zugreifen können. Beim Anwendungsnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Symboltext	Der benutzerdefinierte Name für das Bild auf dem Sperrbildschirm.
Symbol	Das auf dem Sperrbildschirm angezeigte Bild. Das Bild muss im GIF-Format mit 120 x 75 Pixeln vorliegen.

Einstellung	Beschreibung
Symbol beim Drücken	Das Bild, das beim Drücken des Symbols auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird. Das Bild muss im GIF-Format mit 120 x 75 Pixeln vorliegen.
Textpositionierung der Anmeldung	Die Position des Anmeldetextes. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Über dem Symbol • Unter dem Symbol
Symbol- oder Textpositionierung	Die Position des Textes oder Symbols. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Oben • Mitte • Unten

Benutzerauthentifizierungseinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Kartenüberprüfung	Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie Karten validiert werden. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Keine • LDAP • Webdienst • Identitätsdienst (für Lexmark Hybrid-Druckmanagement) Hinweis: Wenn Sie Keine auswählen, können alle Benutzer mit einer gültigen Karte den Drucker verwenden.
Zugriffssteuerung Kartenregistrierung	Diese Einstellung bestimmt die Zugriffssteuerung, die für die Kartenregistrierung verwendet wird. Hinweis: Wenn Sie Keine auswählen, werden alle Benutzer daran gehindert, ihre Kennkarte auf dem jeweiligen Drucker zu registrieren. Zur Konfiguration der Zugriffssteuerung gehen Sie folgendermaßen vor: <ol style="list-style-type: none"> 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf Einstellungen oder Konfiguration. 2 Führen Sie je nach Druckermodell einen der folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie auf Sicherheit > Sicherheitseinstellung > Zugriffssteuerungen. • Klicken Sie auf Sicherheit > Sicherheitseinstellungen bearbeiten > Zugriffssteuerungen. 3 Klicken Sie auf Geräte-Apps oder Gerätelösungen, und stellen Sie anschließend die Funktionen auf den entsprechenden LDAP-Baustein und die Sicherheitsvorlage ein. 4 Klicken Sie auf Übernehmen. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Zugriffssteuerung finden Sie im <i>Administratorhandbuch zur Kartenauthentifizierung</i> .
Zugriffsteuerung: manuelle Anmeldung	Diese Einstellung bestimmt die Zugriffssteuerung, die für die manuelle Anmeldung verwendet wird. Die Konfiguration der Zugriffssteuerung für diese Methode ist identisch mit der Zugriffssteuerung für die Kartenregistrierung. Hinweis: Wenn Sie Keine auswählen, müssen sich Benutzer ohne Kennkarte anmelden.

Einstellung	Beschreibung
Sitzungszugriffssteuerung	Diese Einstellung bestimmt die Zugriffssteuerung, die für die Sitzungsdaten eines Benutzers verwendet wird. Eine andere Druckerfunktion, z. B. Kopieren, kann auf dieselbe Zugriffssteuerung eingestellt werden und ruft anschließend die Benutzerinformationen ab. Wählen Sie die Lösung oder Anwendungsnummer je nach der BadgeAuth- oder CardAuth-Sicherheitsvorlage aus, die beim Erstellen einer Zugriffssteuerung definiert wurde.
Zugangskontrolle für Administratoranmeldung	Diese Einstellung bestimmt die Zugriffssteuerung, die zur Authentifizierung von Administratoren verwendet wird. Hinweis: Wenn Sie Deaktiviert auswählen, wird die Schaltfläche Administratoranmeldung nicht auf dem Sperrbildschirm angezeigt.

Erweiterte Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Meldung für den Registrierungsbeginn anzeigen	Fordert Benutzer auf, ihre Kennkarte zu registrieren, bevor sie zur Eingabe ihrer Benutzer-ID aufgefordert werden. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden Benutzer automatisch aufgefordert, ihre Benutzer-ID einzugeben.
Meldung für das Registrierungsende anzeigen	Informiert Benutzer, ob die Kennkartenregistrierung erfolgreich war, bevor sie zum Startbildschirm des Druckers weitergeleitet werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Benutzer automatisch zum Startbildschirm weitergeleitet.
Signalton für erfolgreiche Anmeldung aktivieren	Aktiviert einen Ton, wenn das Kennkartenlesegerät eine Kennkarte erfolgreich gelesen hat.
Signaltonfrequenz	Die Tonfrequenz des Druckertons, wenn eine Kennkarte erfolgreich gelesen wurde.
Anmeldeprofil	Das Profil, das nach einer erfolgreichen Anmeldung automatisch geöffnet wird.
Ausgewählten Bereich verwenden	Fügt den ausgewählten Bereich während der Registrierung und bei manueller Anmeldung eines Benutzers hinzu. Beispielsweise <code>userid@realm</code> . Die Funktion ist nur anwendbar, wenn für die Kartenregistrierung und die manuelle Anmeldung Kerberos, Active Directory oder LDAP+GSSAPI als Anmeldemethoden verwendet werden. Wenn diese Funktion aktiv ist, ist bei der Kartenregistrierung die registrierte Kennkartenkennung im Format <code>"benutzername@bereich"</code> . Wenn diese Funktion aktiv ist, ist bei der manuellen Anmeldung der im Druckerbedienfeld angezeigte Name im Format <code>"benutzername@bereich"</code> . Hinweis: Diese Einstellung gilt nicht, wenn Sie sich mit einer PIN anmelden oder registrieren.

Webdienst-Einstellungen

Wenn die Kartenüberprüfung auf Webdienst eingestellt ist, werden die folgenden Elemente für die Kommunikation mit dem Webserver verwendet:

Hinweis: Diese Einstellungen bestimmen auch die Version des Webdienst-Aufrufs, die für die Benutzerauthentifizierung verwendet werden soll.

Einstellung	Beschreibung
Server-URL	Diese Einstellung ist die Webdienstadresse, die zur Registrierung und Validierung der Kennkartenkennung verwendet wird. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein: <ul style="list-style-type: none"> • <code>http://LBaddr:9780/mfpauth/services/MFPAuthService</code> • <code>https://LBaddr/mfpauth/services/MFPAuthService</code> Dabei ist LBaddr der Hostname oder die IP-Adresse des LDD-Lastenausgleichservers.

Einstellung	Beschreibung
Registrierungsschnittstelle	<p>Diese Einstellung bestimmt die Version des Webdienst-Aufrufs, die für die Kennkartenregistrierung verwendet werden soll.</p> <p>Mögliche Werte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Version 2 • Version 1 <p>Der Standardwert lautet Version 1. Version 2 fügt Nachverfolgungsfunktionen für die IP-Adresse und den Hostnamen des Druckers hinzu, der zur Registrierung der Kennkarte verwendet wird.</p> <p>Hinweis: Version 2 gilt nur für die Druckfreigabe Version 2.3 und höher.</p>
Suchschnittstelle	<p>Diese Einstellung bestimmt die Version des Webdienst-Aufrufs, die für die Kennkartensuche verwendet werden soll.</p> <p>Mögliche Werte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Version 2 • Version 1 <p>Der Standardwert lautet Version 1. Version 2 fügt Nachverfolgungsfunktionen für den Zeitpunkt der letzten Verwendung der Kennkarte und den verwendeten Drucker hinzu.</p> <p>Hinweis: Version 2 gilt nur für die Druckfreigabe Version 2.3 und höher.</p>

PIN-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Web-Serveradresse	<p>Die Serveradresse, unter der die PIN gespeichert wird. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein:</p> <p>https://LBaddr/api/1.0</p> <p>Dabei ist LBaddr der Hostname oder die IP-Adresse des LDD-Lastenausgleichservers.</p> <p>Hinweis: 1.0 wird für den LPM-Server verwendet, um zu bestimmen, ob die PIN-Funktion für die Kartenauthentifizierung verwendet wird.</p>
Mindest-PIN-Länge	<p>Die mindestens erforderliche PIN-Länge für die Registrierung oder Aktualisierung. Der Standardwert lautet 4, aber der unterstützte Wertebereich liegt zwischen 4 und 16. Stellen Sie sicher, dass der Wert mit den PIN-Einstellungen des LPM-Administratorportals übereinstimmt.</p>
Fehlermeldung für ungültige PIN-Länge	<p>Die benutzerdefinierte Fehlermeldung, die angezeigt wird, wenn die während der PIN-Registrierung oder -Aktualisierung eingegebene PIN nicht den Anforderungen für die PIN-Länge entspricht.</p> <p>Die Mindestanzahl an Zeichen beträgt 0, die maximale Anzahl an Zeichen 256.</p>
Fehlermeldung für ungültige PIN	<p>Die benutzerdefinierte Fehlermeldung, die bei Eingabe einer ungültigen PIN angezeigt wird.</p> <p>Die Mindestanzahl an Zeichen beträgt 0, die maximale Anzahl an Zeichen 256.</p>

LDAP-Einstellungen und LDAP-Servereinrichtung

Einstellung	Beschreibung
Adressbuch verwenden	Verwendet die im Adressbuch konfigurierten LDAP-Einstellungen. Die LDAP-Einstellungen müssen für Einzelfunktionsdrucker angegeben werden.
Serveradresse	Der Hostname oder die IP-Adresse des LDAP-Servers.

Einstellung	Beschreibung
Serveranschluss	Die für die Kommunikation mit dem LDAP-Server verwendete Anschlussnummer. Gemeinsame mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • 389 (ohne SSL) • 636 (SSL) • 3268 (globaler Katalog ohne SSL) • 3269 (globaler Katalog mit SSL)
SSL verwenden	Verwendet SSL für die Kommunikation.
Suchbasis	Das Verzeichnis, in dem die LDAP-Suche beginnt.
Anmeldungs-Benutzername	Der Dienstkontoname, der für die Anmeldung beim LDAP-Server verwendet wird. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird eine anonyme Verbindung hergestellt.
Anmeldekennwort	Das Dienstkotokennwort, das für die Anmeldung beim LDAP-Server verwendet wird.

LDAP-Attribut

Die folgenden LDAP-Attribute müssen angegeben werden:

Einstellung	Beschreibung
Benutzer-ID	Die Windows-Benutzer-ID des Benutzers. Bei Active Directory entspricht diese Einstellung samaccountname .
Kennkartenkennung	Die Kennkartenkennung des Benutzers. Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn Kartenüberprüfung auf LDAP eingestellt ist.
Benutzerinformationen	Durch Kommas getrennte Liste von Benutzerattributen. Diese Liste wird abgefragt, nachdem der Benutzer authentifiziert worden ist.

Startbildschirm-Einstellungen

Die folgenden Einstellungen bestimmen, wie BadgeAuth mit dem Startbildschirm des Druckers interagiert, nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat:

Einstellung	Beschreibung
Benutzernamen anzeigen	Das Format des Benutzernamens. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Kein: Der Benutzername wird nicht angezeigt. • Benutzer-ID: Die Benutzer-ID, die der Kennkarte zugeordnet ist, wird angezeigt. • Gemeinsamer Name: Das LDAP-Attribut cn für den Benutzer wird gesucht und anschließend angezeigt. • givenName + sn: Die LDAP-Attribute givenName und sn für den Benutzer werden gesucht und anschließend angezeigt. Bei diesen Attributen handelt es sich im Allgemeinen um den Vor- und Nachnamen des Benutzers. Hinweis: Das LDAP-Attribut Benutzer-ID muss mit den Ergebnissen der Kennkartensuche übereinstimmen.
Format des Benutzernamens	Wenn Benutzername anzeigen auf Kein eingestellt ist, bestimmt diese Einstellung, wie das Format des Benutzernamens im Statusfenster angezeigt wird. Geben Sie %u als Benutzernamen ein.

Einstellung	Beschreibung
Startbildschirm-Abmeldesymbol verwenden	Zeigt ein Symbol für die Abmeldung auf dem Startbildschirm des Druckers an.
Kennkarten-Abmeldeverzögerung	Die Zeitspanne in Sekunden, bevor der Drucker ein Antippen als Abmeldung registriert. Der empfohlene Wert lautet 2 Sekunden.

Informationen zu den Konfigurationsdaten von BadgeAuth Version 1.22 für e-Task 2-Drucker

Einstellung	Beschreibung
Text des Anmeldebildschirms	Der auf dem Anmeldebildschirm angezeigte Text. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird der Standardtext verwendet.
Bild des Anmeldebildschirms	Das auf dem Anmeldebildschirm angezeigte Bild. Das Bild muss im GIF-Format mit 640 x 320 Pixeln vorliegen und darf nicht größer als 40 KB sein. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird das Standardbild verwendet.
Anmeldemethode	Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie sich Benutzer beim Drucker anmelden können. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Nur Karte • Karte oder manuelle Anmeldung • Nur manuelle Anmeldung Hinweis: Wenn keine Kennkarte verfügbar ist, können Benutzer über Manuelle Anmeldung ihre Anmeldeinformationen eingeben.
Kopieren ohne Anmeldung erlauben	Ermöglicht es dem Benutzer, einen Kopierauftrag ohne Authentifizierung auszuführen. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Drucker, die die Kopierfunktion unterstützen.
Fax ohne Anmeldung erlauben	Ermöglicht es dem Benutzer, einen Faxauftrag ohne Authentifizierung auszuführen. Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für Drucker, die die Faxfunktion unterstützen.
Kartenregistrierung	Die Anmeldemethode für die Registrierung mit Karten. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Keine • Nach Benutzer-ID fragen • Nach Benutzernamen und Kennwort fragen Hinweis: Wenn Sie Keine auswählen, werden alle Benutzer daran gehindert, ihre Kennkarte auf dem jeweiligen Drucker zu registrieren. Wenn der Wert angegeben wird, werden die Daten mit LDAP validiert.
Kartenüberprüfung	Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie Karten validiert werden. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Keine • LDAP • Webdienst Hinweis: Wenn Sie Keine auswählen, können alle gültigen Karten zur Verwendung des Druckers benutzt werden.

Einstellung	Beschreibung
Manuelle Anmeldung	Die Anmeldemethode für die manuelle Anmeldung. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Nach Benutzer-ID fragen • Nach Benutzernamen und Kennwort fragen Hinweis: Die Daten werden mit LDAP validiert.
LDAP-Attribut – Kennkartenkennung	Die Kennkartenkennung des Benutzers. Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn Kartenüberprüfung auf LDAP eingestellt ist.
LDAP-Attribut – Benutzerinfo	Durch Kommas getrennte Liste von Benutzerattributen. Diese Liste wird abgefragt, nachdem der Benutzer authentifiziert worden ist.
Webdienst	Die Webdienstadresse, die zur Registrierung und Validierung der Kennkartenkennung verwendet wird. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein: http://LBaddr:9780/mfpauth/services/MFPAuthService Dabei ist LBaddr der Hostname oder die IP-Adresse des LDD-Lastenausgleichservers.
Webdienst-Zeitsperre	Die Zeitspanne, bevor eine Verbindung mit dem Webdienst hergestellt wird. Der Standardwert lautet 15 Sekunden. Bei einer Einstellung von 0 ist die Zeitsperre deaktiviert.
Meldung für den Registrierungsbeginn anzeigen	Fordert Benutzer auf, ihre Kennkarte zu registrieren, bevor sie zur Eingabe ihrer Benutzer-ID aufgefordert werden. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden Benutzer automatisch aufgefordert, ihre Benutzer-ID einzugeben.
Meldung für das Registrierungsende anzeigen	Informiert Benutzer, ob die Kennkartenregistrierung erfolgreich war, bevor sie zum Startbildschirm des Druckers weitergeleitet werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Benutzer automatisch zum Startbildschirm weitergeleitet.
Audiosignal für erfolgreiche Anmeldung aktivieren	Aktiviert einen Ton, wenn das Kennkartenlesegerät eine Kennkarte erfolgreich gelesen hat.
Signaltonfrequenz	Die Tonfrequenz des Druckertons, wenn eine Kennkarte erfolgreich gelesen wurde.
Geräteautorisierung	Eine durch Komma getrennte Liste der Active Directory-Gruppen, die den Drucker verwenden dürfen. Wenn keine Angabe erfolgt, können alle authentifizierten Benutzer den Drucker verwenden.

Konfigurieren der Gerätenutzung

Die eSF-Anwendung "Gerätenutzung" erfordert keine Lizenz. Im Folgenden werden die Konfigurationsdaten für die Gerätenutzung für die Verwendung mit der LDD-Druckfreigabe angezeigt:

Hinweis: Um doppelte Einträge in der Datenbank für eine einzelne Transaktion zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Gerätenutzung und Druckfreigabe nicht gleichzeitig verfolgt werden.

eSF-Anwendung und -Version	Unterstützte Drucker
Gerätenutzung Version 1.10	e-Task 5, e-Task 4, e-Task 3 und e-Task 2+
Gerätenutzung Version 1.6	e-Task 2

Hinweis: Weitere Informationen zu den unterstützten Druckermodellen finden Sie unter "[Unterstützte Drucker](#)" auf Seite 26.

Informationen zu den Konfigurationsdaten für Gerätenutzung Version 1.10 für e-Task 5-, e-Task 4-, e-Task 3- und e-Task 2-Drucker

Einstellung	Beschreibung
Standort-ID	Diese Einstellung ist die Standort-ID, die der Drucker für Berichte verwendet. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird der standardmäßige Standortcode in LDD verwendet.
Servertyp	Diese Einstellung bestimmt den Servertyp, an den die Verwendungsdaten gemeldet werden. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Webdienst: Ein generischer Webdienst, der die Spezifikation Webdienst für die Gerätenutzung implementiert. • LDD: Ein LDD-Server, der für den Empfang von Statistiken zur Geräteverwendung konfiguriert ist
Server-URL	Der auf dem Anmeldebildschirm angezeigte Text. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird der Standardtext verwendet. Diese Einstellung ist die URL, die zum Senden von Daten an den Server verwendet wird. Verwenden Sie das folgende Format für den Wert "LDD-Servertyp": <ul style="list-style-type: none"> • http://LBaddr:9780 • https://LBaddr Dabei ist LBaddr der Hostname oder die IP-Adresse des LDD-Lastenausgleichservers.
Kopie verfolgen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden Kopieraufträge auf dem Drucker verfolgt. Wir empfehlen diese Methode zum Verfolgen von Kopien, wenn keine Druckfreigabe-Kontingente verwendet werden. Wenn Kontingente aktiviert sind, verfolgt LDD Kopieraufträge, und die Einstellung Kopie verfolgen darf nicht aktiviert sein. Hinweis: Um doppelte Einträge im PR_STATS-Bericht während des Workflows Kopieren oder Kopieren abrechnen zu vermeiden, dürfen die Einstellungen Kopie verfolgen und Kopierabbruch verfolgen auf einem Drucker nicht gleichzeitig aktiviert sein.
Kopierabbruch verfolgen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden abgebrochene Kopieraufträge auf dem Drucker verfolgt. Wir empfehlen diese Methode zur Verfolgung regulärer Kopien und in Fällen, wenn bei Verwendung von LDD Kontingente aktiviert sind. Bei Verwendung dieser Einstellung werden nur die tatsächlich gedruckten Seiten verfolgt. Abgebrochene Kopieraufträge werden sofort an den Server gesendet, um die Benutzerkontingente in Echtzeit zu aktualisieren. Hinweis: Um doppelte Einträge im PR_STATS-Bericht während des Workflows Kopieren oder Kopieren abrechnen zu vermeiden, dürfen die Einstellungen Kopie verfolgen und Kopierabbruch verfolgen auf einem Drucker nicht gleichzeitig aktiviert sein.
E-Mail verfolgen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden über den Drucker gesendete E-Mails verfolgt. Wenn die LDD-Druckfreigabe verwendet wird, zeigt das Feld Von die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers an, und die Einstellung E-Mail verfolgen darf nicht aktiviert sein.
Faxversand verfolgen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden über den Drucker gesendete Faxe verfolgt. Wir empfehlen diese Methode zum Verfolgen von Faxaufträgen. Wenn Druckfreigabe (Fax + Profil) verwendet wird, darf die Einstellung Faxversand verfolgen nicht aktiviert sein.
Faxempfang verfolgen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden an den Drucker gesendete Faxe verfolgt.
FTP verfolgen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden über den Drucker gesendete FTP-Scans verfolgt.
Druck verfolgen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden Druckaufträge auf dem Drucker verfolgt. Bei Verwendung der LDD-Druckfreigabe empfehlen wir diese Methode, um nur die Druckaufträge zu verfolgen, die nicht über die Druckfreigabe gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung Druckaufträge ignorieren von aktiviert ist.

Einstellung	Beschreibung
Druckaufträge ignorieren von	Eine durch Komma getrennte Liste der IP-Adressen, die keine Druckverfolgungsdaten generieren. Bei Verwendung der LDD-Druckfreigabe empfehlen wir diese Methode, um doppelte Verfolgungseinträge beim Senden von Aufträgen mit der Druckfreigabe zu vermeiden. Wenn Druck verfolgen aktiviert ist, muss diese Liste alle LDD-Anwendungsserveradressen enthalten. Das Einbeziehen von LDD-Servern in diese Liste führt zu doppelten Verfolgungseinträgen.
Internen Druck verfolgen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden Druckaufträge wie Faxbestätigungen, E-Mail-Bestätigungen und Menüeinstellungen verfolgt. Der Bericht enthält keine vom Benutzer eingeleiteten Druckaufträge.
Weitere Scans verfolgen	Wenn diese Option aktiviert ist, werden Aufträge verfolgt, die einen Scanauftrag generieren. Der Bericht enthält alle anderen eSF-Anwendungen oder LDD-Profile, die nicht Teil des Druckfreigabepakets sind.
Profilnamen in Daten einschließen	Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Name des Profils verfolgt, das den Workflow oder Scanauftrag ausgelöst hat. Hinweis: Wir empfehlen, diese Einstellung nur bei Bedarf zu aktivieren.

Optionen beim Senden von Aufträgen für LDD

Einstellung	Beschreibung
Client-ID	Diese Einstellung enthält die Client-Anmeldeinformationen, die vom Identitätsdienstanbieter abgerufen werden, der mit der Client-ID verwendet wird.
Client-Secret	Diese Einstellung enthält die Client-Anmeldeinformationen, die vom Identitätsdienstanbieter abgerufen werden, der mit dem Client Secret verwendet wird.
SSL-Zertifikat	Das Zertifikat, das für eine sichere Verbindung verwendet wird.
Benutzeroberfläche zum Senden von Aufträgen	Diese Einstellung bestimmt die Version des Webdienst-Aufrufs, die für das Senden von Auftragsberichten verwendet werden soll. Der Standardwert lautet Version 1.
Modus zum Senden von Berichten	Diese Einstellung bestimmt, wie die Anwendung Berichte sendet. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Sofort senden • Batchweise senden • Terminiert senden Der Standardwert lautet Sofort senden.
Batchweise senden: Maximale Datensätze für jeden Batch	Diese Einstellung bestimmt die Anzahl der verfolgten Datensätze, die die Anwendung erfasst, bevor die Berichte per Batch gesendet werden. Der Standardwert lautet 100 , aber der unterstützte Wertebereich liegt zwischen 1 und 1.000 .
Maximale Wartezeit für Erstellung eines Batches (in Minuten)	Die Zeitspanne, bevor die Anwendung den Bericht per Batch sendet. Der Standardwert lautet 15 , aber der unterstützte Wertebereich liegt zwischen 0 und 35.790 . Hinweis: Durch Angabe von 0 wird diese Einstellung deaktiviert.
Batchweise senden: Verzögerung vor erneutem Senden (in Sekunden)	Die Zeitspanne, bevor die Anwendung den Bericht per Batch sendet. Die Standardwerte lauten 600 , 1.200 , 1.800 .
Terminiert senden: Maximale Datensätze für jeden Batch	Diese Einstellung bestimmt die Anzahl der verfolgten Datensätze, die die Anwendung erfasst, bevor die Berichte nach Zeitplan gesendet werden. Der Standardwert lautet 100 , aber der unterstützte Wertebereich liegt zwischen 1 und 1.000 .
Terminiert senden: Verzögerung vor erneutem Senden (in Sekunden)	Die Zeitspanne, bevor die Anwendung den Bericht nach Zeitplan sendet. Die Standardwerte lauten 600 , 1.200 , 1.800 .

Einstellung	Beschreibung
Intervall für die Berichtssendung	Das Intervall, in dem nachverfolgte Aufträge per Batch gesendet werden. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Minuten • Daily • Weekly Der Standardwert lautet Minuten.
Minuten	Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wann Berichte in Minuten gesendet werden. Der Standardwert lautet 10 , aber der unterstützte Wertebereich liegt zwischen 5 und 1.440 .
Daily	Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wann Berichte innerhalb des Tages gesendet werden. Verwenden Sie das Zeitformat (HH:mm). Verwenden Sie Kommas, um separate Zeiten hinzuzufügen.
Wochentag	Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wann Berichte gesendet werden sollen, indem ein Wochentag ausgewählt wird. Der Standard lautet Sonntag.
Tageszeit (im 24-Stunden-Format)	Diese Einstellung legt fest, wann Berichte am ausgewählten Wochentag gesendet werden. Verwenden Sie das Zeitformat (HH:mm). Verwenden Sie Kommas, um separate Zeiten hinzuzufügen.

Informationen zu den Konfigurationsdaten für Gerätenutzung Version 1.6 für e-Task 2-Drucker

Einstellung	Beschreibung
Standort-ID	Die Standort-ID, die der Drucker für Berichte verwendet. Wenn diese Einstellung nicht angegeben wird, wird der standardmäßige Standortcode in LDD verwendet.
Servertyp	Der Servertyp, an den die Verwendungsdaten gemeldet werden. Mögliche Werte <ul style="list-style-type: none"> • Webdienst: Ein generischer Webdienst, der die Spezifikation Webdienst für die Gerätenutzung implementiert. • LDD: Ein LDD-Server, der für den Empfang von Statistiken zur Druckerverwendung konfiguriert ist
Server-URL	Die URL zum Senden von Daten an den Server. Verwenden Sie das folgende Format für den Wert LDD-Servertyp: <ul style="list-style-type: none"> • http://LBaddr:9780 • https://LBaddr Dabei ist LBaddr der Hostname oder die IP-Adresse des LDD-Lastenausgleichservers.
Kopie verfolgen	Verfolgt Kopieraufträge. Wir empfehlen diese Methode zum Verfolgen von Kopien, wenn keine Druckfreigabe-Kontingente verwendet werden. Wenn Kontingente aktiviert sind, verfolgt LDD Kopieraufträge, und die Einstellung Kopie verfolgen muss deaktiviert sein. Hinweis : Um doppelte Einträge im PR_STATS-Bericht während des Workflows Kopieren oder Kopieren abrechnen zu vermeiden, dürfen die Einstellungen Kopie verfolgen und Kopierabbruch verfolgen auf einem Drucker nicht gleichzeitig aktiviert sein.

Einstellung	Beschreibung
Kopierabbruch verfolgen	<p>Verfolgt abgebrochene Kopieraufträge. Wir empfehlen diese Methode zur Verfolgung regulärer Kopien und in Fällen, wenn bei Verwendung von LDD Kontingente aktiviert sind. Bei Verwendung dieser Einstellung werden nur die tatsächlich gedruckten Seiten verfolgt. Abgebrochene Kopieraufträge werden sofort an den Server gesendet, um die Benutzerkontingente in Echtzeit zu aktualisieren.</p> <p>Hinweis: Um doppelte Einträge im PR_STATS-Bericht während des Workflows Kopieren oder Kopieren abbrechen zu vermeiden, dürfen die Einstellungen Kopie verfolgen und Kopierabbruch verfolgen auf einem Drucker nicht gleichzeitig aktiviert sein.</p>
E-Mail verfolgen	<p>Verfolgt E-Mails, die über den Drucker gesendet werden. Wenn die LDD-Druckfreigabe verwendet wird, zeigt das Feld Von die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers an, und die Einstellung E-Mail verfolgen muss deaktiviert sein.</p>
Faxversand verfolgen	<p>Verfolgt Faxe, die über den Drucker gesendet werden. Wenn Druckfreigabe (Fax + Profil) verwendet wird, muss die Einstellung Faxversand verfolgen deaktiviert sein.</p>
Faxempfang verfolgen	<p>Verfolgt Faxe, die an den Drucker gesendet werden.</p>
FTP verfolgen	<p>Verfolgt FTP-Scans, die über den Drucker gesendet werden.</p>
Druck verfolgen	<p>Verfolgt Druckaufträge. Bei Verwendung der LDD-Druckfreigabe empfehlen wir diese Methode, um nur die Druckaufträge zu verfolgen, die nicht über die Druckfreigabe gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung Druckaufträge ignorieren von aktiviert ist.</p>
Druckaufträge ignorieren von	<p>Eine durch Komma getrennte Liste der IP-Adressen, die keine Druckverfolgungsdaten generieren. Bei Verwendung der LDD-Druckfreigabe empfehlen wir diese Methode, um doppelte Verfolgungseinträge beim Senden von Aufträgen mit der Druckfreigabe zu vermeiden. Wenn Druck verfolgen aktiviert ist, muss diese Liste alle LDD-Anwendungsserveradressen enthalten. Das Einbeziehen von LDD-Servern in diese Liste führt zu doppelten Verfolgungseinträgen.</p>
Internen Druck verfolgen	<p>Verfolgt Druckaufträge wie Faxbestätigungen, E-Mail-Bestätigungen und Menüeinstellungen. Der Bericht enthält keine vom Benutzer eingeleiteten Druckaufträge.</p>
Weitere Scans verfolgen	<p>Verfolgt Aufträge, die einen Scanauftrag generieren. Der Bericht enthält alle anderen eSF-Anwendungen oder LDD-Profile, die nicht Teil des Druckfreigabepakets sind.</p>
Profilnamen in Daten einschließen	<p>Verfolgt den Namen des Profils, das den Workflow oder Scanauftrag ausgelöst hat.</p> <p>Hinweis: Wir empfehlen, diese Einstellung nur bei Bedarf zu aktivieren.</p>
Name des Auftragsübermittlungprofils	<p>Der Name des zu verwendenden Auftragsübermittlungprofils. Der Standardwert lautet DeviceUsageEsf. Stellen Sie sicher, dass diese Einstellung mit dem Serverskriptnamen übereinstimmt.</p>

Verwenden von Microsoft SQL Server für die Druckfreigabe-Datenbank

Die Druckfreigabe-Datenbanktabellen in Microsoft SQL Server werden automatisch während der Installation erstellt. Geben Sie während der Installation die Informationen des Microsoft SQL Server-Datenbankservers im Datenbankbildschirm an. Dadurch werden automatisch die korrekten Informationen in der Datei `database.properties` übernommen. Im selben Verzeichnis wie dem der Datei `database.properties` wird eine Sicherungskopie der Datei `database_mssql.properties` gespeichert. Die Datei `database_mssql.properties` enthält Variablennamen, die beim Formatieren der Datei `database.properties` für Microsoft SQL Server als Vorlage verwendet werden können. Wenn Sie die Datei `database_mssql.properties` zur Verwendung bearbeiten, benennen Sie sie in **`database.properties`** um.

Hinweise:

- Nur die Datei `database.properties` wird in der Lösung verwendet.
- Stoppen Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst, bevor Sie die Datei `database.properties` speichern.

Wenn Sie nach der Installation von Firebird zu Microsoft SQL Server wechseln, erstellen Sie die Druckfreigabe-Datenbank manuell in Microsoft SQL Server. Löschen Sie alle Sicherungsdateien, und führen Sie anschließend das LPM-Installationsprogramm aus. Geben Sie die Informationen der Microsoft SQL Server-Datenbank im Datenbankbildschirm an.

Hinweis: Die LPM-Daten werden nicht in die neue Microsoft SQL Server-Datenbank migriert.

Unterstützte Versionen von Microsoft SQL Server

- Microsoft SQL Server 2019
- Microsoft SQL Server 2017
- Microsoft SQL Server 2016
- Microsoft SQL Server 2014
- Microsoft SQL Server 2012
- Microsoft SQL Server 2008
- Microsoft SQL Server 2005

Fügen Sie vor der Installation von Microsoft SQL Server 2014 oder 2012 im Server-Manager Folgendes hinzu:

- .Net Framework 3.5-Funktionen für Microsoft Server 2012
- .Net Framework 3.5.1-Funktionen für Microsoft Server 2008

Erstellen der Druckfreigabe-Datenbank für Microsoft SQL Server

Hinweis: Das Installationsprogramm für LPM Version 2.4 oder höher erstellt die Druckfreigabe-Tabellen während der Installation automatisch.

- 1 Stellen Sie in Management Studio als Datenbankbesitzer eine Verbindung zum Datenbankserver her.
- 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Datenbankknoten. und klicken Sie anschließend auf **Neue Datenbank**.
- 3 Geben Sie einen beschreibenden Namen für die Datenbank ein.
- 4 Klicken Sie auf **OK**.

Hinzufügen von Unicode zu Druckfreigabe-Tabellen

- 1 Aktualisieren Sie auf dem Computer die Druckfreigabe-Tabellen. Beispiel: `%ProgramFiles%\Lexmark\Solutions\lpm\ms-sql-script\migrate-ascii-column-data-to-unicode.sql`.

Hinweise:

- Es könne Fehler in der Tabelle MP_PRINTERS auftreten, wenn die Tabelle nicht vorhanden ist. Wenn Sie E-Mail-Watcher nicht mit Eigennamen des Druckers verwenden, kommentieren Sie die Zeilen im Skript aus.
- Wenn Sie die Druckfreigabeversion 2.3.15 oder höher verwenden, können Fehler in der Tabelle dbo.SCHEMA_ELEMENTS auftreten, wenn Sie das Skript in der Druckfreigabeversion 2.3.14 ausführen. Wenn Sie die Druckfreigabeversion 2.3.14 verwenden, kommentieren Sie die Zeilen im Skript aus.

- 2 Stellen Sie in Management Studio als Datenbankbesitzer eine Verbindung zum Datenbankserver her.
- 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Druckfreigabe-Datenbank, und klicken Sie anschließend auf **Neue Abfrage**.
- 4 Fügen Sie im neuen Abfragefenster den Inhalt der Datei **migrate-ascii-column-data-to-unicode.sql** ein.
- 5 Stellen Sie sicher, dass die Druckfreigabe-Datenbank ausgewählt ist, und klicken Sie anschließend auf **Ausführen**.

Der Datentyp **varchar** wird jetzt in allen Druckfreigabe-Tabellen auf **nvarchar** aktualisiert, wie z. B. in PR_JOBS.

Aktualisieren der Datei `database.properties` für Microsoft SQL Server-Standardinstanzen

Während der Installation erstellt LPM Version 2.4 oder höher Verbindungszeichenfolgen in den Eigenschaftendateien. Erstellen Sie die Druckfreigabe-Datenbank manuell in Microsoft SQL Server, und führen Sie anschließend das eigenständige LPM-Installationsprogramm aus. Dabei werden die richtigen Informationen in der Datei `database.properties` übernommen und anschließend werden die Druckfreigabe-Tabellen in Microsoft SQL Server automatisch erstellt.

- 1 Versetzen Sie den Anwendungsserver über die Lexmark Management Console in den Offline-Modus.
- 2 Navigieren Sie auf dem Anwendungsserver zum Ordner `<install_path>\apps\printrelease\WEB-INF\classes`, wobei `<install_path>` der Installationspfad von LPM ist.
- 3 Benennen Sie `database.properties` in `database_backup.properties` um.
- 4 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei `database_mssql.properties`.
- 5 Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - a Suchen Sie nach `${SQLSERVER}` , und ersetzen Sie alle Instanzen durch die Netzwerkadresse von Microsoft SQL Server.
 - b Suchen Sie nach `${SQLDB}` , und ersetzen Sie alle Instanzen durch den Microsoft SQL Server-Datenbanknamen, der die Druckfreigabe-Datenbanktabellen enthält.
 - c Suchen Sie nach `${SQLUSER}` , und ersetzen Sie alle Instanzen durch den benannten Microsoft SQL Server-Benutzer, der Lese-/Schreibzugriff auf die Druckfreigabe-Datenbanktabellen hat.
 - d Suchen Sie nach `${SQLPW}` , und ersetzen Sie alle Instanzen durch das Kennwort für den benannten Microsoft SQL Server-Benutzer.

- 6** Benennen Sie die Datei **database.properties**.
- 7** Speichern Sie die Datei.
- 8** Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu.
- 9** Nachdem der Lexmark Solutions Application Server-Prozess (tomcat7.exe) vollständig initialisiert worden ist, bringen Sie den Server online.
- 10** Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Anwendungsserver.

Hinweis: Wenn nur Teilmengen der Druckfreigabe-Tabellen in Microsoft SQL Server gespeichert sind, kopieren Sie Abschnitte aus der Datei database_mssql.properties in die Datei database.properties. Wenn beispielsweise nur die Druckfreigabe-Statistikdaten in Microsoft SQL Server erforderlich sind, kopieren Sie aus der Datei database_mssql.properties den Abschnitt database.STATS. Überschreiben Sie dieselben Informationen in der Datei database.properties.

Aktualisieren von Datenquellen für mehrere Datenbanken

Änderungen in der Datei database.properties erfordern Aktualisierungen im Anwendungsserver des LPM-Portals. Standardmäßig ist das LPM-Portal mit Datenquellen konfiguriert, die als Standard- und sekundäre Datenquellen bezeichnet werden. Die Datenbankinformationen in der Datenquelle variieren je nach LPM-Einrichtung. Beispielsweise verweist LPM bei Installation in einer nicht hybriden Einrichtung die Standard- und sekundäre Datenquelle auf dieselbe Datenbank. In einer hybriden Einrichtung verweist die Standarddatenquelle auf die Microsoft SQL Server-Datenbank von LPM, und die sekundäre Datenquelle verweist auf die LDD-Firebird-Datenbank.

- 1** Versetzen Sie den Anwendungsserver über die Lexmark Management Console in den Offline-Modus.
- 2** Navigieren Sie auf dem Anwendungsserver zum Ordner `<install_path>\apps\lpm\WEB-INF\classes`, wobei `<install_path>` der Installationspfad von LPM ist.
- 3** Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei **database-production-config.properties**.
- 4** Aktualisieren Sie die Datenbankinformationen, auf die die Standard- oder sekundäre Datenquelle verweist.

Beispielcode

```
dataSource.url = jdbc:sqlserver://<ip address>;databasename=LMPremise;?lc_ctype=UTF-8
dataSource.driverClassName = com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
dataSource.dialect = org.hibernate.dialect.SQLServer2008Dialect
dataSource.username = lpmadmin
dataSource.password = tiger123
dataSource.properties.validationQuery = select 1
dataSource.pooled = true
dataSource.properties.maxActive = 15
dataSource.properties.maxIdle = 1
dataSource.properties.minIdle = 1
dataSource.properties.minEvictableIdleTimeMillis=5000
dataSource.properties.timeBetweenEvictionRunsMillis=60000
dataSource.properties.testOnBorrow=true
dataSource.properties.testWhileIdle=true
dataSource.properties.testOnReturn=true
dataSource.removeAbandoned=true
dataSource.removeAbandonedTimeout=180000
```

```
dataSource_secondary.url = jdbc:firebirdsql://<ip address>/3050:SOLUTIONINFO?lc_ctype=UTF-8
dataSource_secondary.driverClassName = org.firebirdsql.jdbc.FBDriver
dataSource_secondary.dialect = org.hibernate.dialect.FirebirdDialect
dataSource_secondary.username = framework
dataSource_secondary.password = ENC (mna6C4NkloGNVSx4ry08RA==)
dataSource_secondary.properties.validationQuery = select 1 from RDB$DATABASE
dataSource_secondary.pooled = true
```

```

dataSource_secondary.properties.maxActive = 15
dataSource_secondary.properties.maxIdle = 1
dataSource_secondary.properties.minIdle = 1
dataSource_secondary.properties.minEvictableIdleTimeMillis=5000
dataSource_secondary.properties.timeBetweenEvictionRunsMillis=60000
dataSource_secondary.properties.testOnBorrow=true
dataSource_secondary.properties.testWhileIdle=true
dataSource_secondary.properties.testOnReturn=true
dataSource_secondary.removeAbandoned=true
dataSource_secondary.removeAbandonedTimeout=180000

```

5 Um eine weitere Datenquelle hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

- a** Kopieren Sie die sekundäre Datenquelle.
- b** Ersetzen Sie **secondary** durch **tertiary** oder ein Suffix, das angemessen und eindeutig ist.
- c** Aktualisieren Sie die Datenbankinformationen für die hinzugefügte Datenquelle.
- d** Fügen Sie den Kennwortverschlüsselungs-Codec für die hinzugefügte Datenquelle hinzu.

Beispielcode

```

dataSource_tertiary.url = jdbc:firebirdsql://<ip address>/3050:SOLUTIONINFO?lc_ctype=UTF-8
dataSource_tertiary.driverClassName = org.firebirdsql.jdbc.FBDriver
dataSource_tertiary.dialect = org.hibernate.dialect.FirebirdDialect
dataSource_tertiary.username = framework
dataSource_tertiary.password = ENC (mna6C4NkloGNVSx4ry08RA==)
dataSource_tertiary.properties.validationQuery = select 1 from RDB$DATABASE
dataSource_tertiary.pooled = true
dataSource_tertiary.properties.maxActive = 15
dataSource_tertiary.properties.maxIdle = 1
dataSource_tertiary.properties.minIdle = 1
dataSource_tertiary.properties.minEvictableIdleTimeMillis=5000
dataSource_tertiary.properties.timeBetweenEvictionRunsMillis=60000
dataSource_tertiary.properties.testOnBorrow=true
dataSource_tertiary.properties.testWhileIdle=true
dataSource_tertiary.properties.testOnReturn=true
dataSource_tertiary.removeAbandoned=true
dataSource_tertiary.removeAbandonedTimeout=180000
dataSource_tertiary.passwordEncryptionCodec=com.lexmark.utils.PBEWithMD5AndDESCCodec

```

6 Wenn eine neue Datenquelle hinzugefügt wird, navigieren Sie über den Anwendungsserver zum Ordner `<install_path>\apps\lpm\WEB-INF\classes`, wobei `<install_path>` der Installationspfad von LPM ist.

7 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei `app-production-config.properties`.

8 Aktualisieren Sie die Datenbankinformationen, die auf die tertiäre Datenquelle verweisen müssen.

Beispielcode

```

datasource.webapp = secondary
datasource.badge = DEFAULT
datasource.pin = tertiary
datasource.stats = DEFAULT
datasource.printernicknames = secondary
datasource.printtrackdevices = DEFAULT

```

9 Stellen Sie sicher, dass die Aktualisierungen im LPM-Portal mit den Werten in der Datei `database.properties` übereinstimmen.

10 Speichern Sie die Datei.

11 Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu.

Verwenden von benannten Instanzen von Microsoft SQL Server

Wenn Sie eine benannte Instanz von Microsoft SQL Server für die Druckfreigabe-Datenbank verwenden, fügen Sie den Parameter **instanceName** zu den folgenden Eigenschaften hinzu:

- **connect**
- **dataSource**

Beispielsweise muss der Abschnitt STATS wie folgt aktualisiert werden:

```
database.STATS.connect=jdbc:sqlserver://network.address.of.mssqlserver;databaseName=CustomerPrDatabaseName;instanceName=nameOfCustomerMSSQLInstance;
```

```
database.STATS.dataSource=network.address.of.mssqlserver;databaseName=CustomerPrDatabaseName;instanceName= nameOfCustomerMSSQLInstance;
```

Verwenden von Microsoft SQL Server für die Tabelle "Druckfreigabe-Kennkarte"

Um Microsoft SQL Server für die Tabelle "Druckfreigabe-Kennkarte" zu verwenden, aktualisieren Sie die Datei `mfpauth database.properties` so, dass sie auf Microsoft SQL Server verweist.

- 1 Erstellen Sie die Druckfreigabe-Datenbank manuell in Microsoft SQL Server. Weitere Informationen finden Sie unter ["Erstellen der Druckfreigabe-Datenbank für Microsoft SQL Server" auf Seite 200](#).
- 2 Führen Sie das eigenständige LPM-Installationsprogramm aus.
- 3 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei **database.properties**.
- 4 Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - a Wenn anstelle des Standardspaltennamens der benutzerdefinierte Namen USERID verwendet wird, legen Sie **database.BADGE.colUserId** auf den Namen der Spalte "Benutzer-ID" fest.
 - b Wenn anstelle des Standardspaltennamens der benutzerdefinierte Namen BADGEID verwendet wird, legen Sie **database.BADGE.colBadgeId** auf den Namen der Spalte "Kennkarten-ID" fest.
- 5 Speichern Sie die Datei.
- 6 Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu.
- 7 Nachdem der Lexmark Solutions Application Server-Prozess (`tomcat7.exe`) vollständig initialisiert worden ist, bringen Sie den Server online.
- 8 Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Anwendungsserver.

Konfigurieren der Druckwarteschlange auf einem geclusterten Druckserver

Hinweis: Stellen Sie zunächst sicher, dass die Druckerspools-Clusterressource installiert ist.

- 1 Protokollieren Sie auf Ihrem Computer den passiven Knoten des Clusters, und installieren Sie anschließend die LDD-Portüberwachungssoftware.

Hinweis: Weitere Informationen zur Installation der LDD-Portüberwachungssoftware finden Sie unter ["Installieren der LDD-Portüberwachungssoftware" auf Seite 50](#).

- 2 Fügen Sie den LDD-Clientservice zur Druckerspools-Clustergruppe hinzu.

Hinweis: Weitere Informationen zum Hinzufügen des LDD Client Service finden Sie unter ["Hinzufügen des LDD Client Service" auf Seite 54](#).

- 3 Öffnen Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme die Konsole Druckmanagement.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten für Druckserver, und wählen Sie **Server hinzufügen/entfernen** aus.
- 5 Geben Sie die Netzwerkadresse der Druckerspools-Clustergruppe ein.
- 6 Klicken Sie auf **Zur Liste hinzufügen > OK**.
- 7 Konfigurieren Sie die Druckwarteschlange. Weitere Informationen finden Sie unter ["Konfigurieren der Druckwarteschlange" auf Seite 51](#).

Installieren von Druckfreigabe-Berichten

Bei Bedarf verfügt LPM über einige vordefinierte Jasper-Berichte, die installiert werden können. Die zu installierenden Berichtsdateien hängen davon ab, ob die Kundendaten unter Firebird oder Microsoft SQL Server gespeichert sind.

Konfigurieren von Microsoft SQL Server für die Datenbankunterstützung

Wenn Sie Microsoft SQL Server zum Speichern der Druckfreigabe-Nutzungsdaten verwenden, gehen Sie vor der Installation der Berichte wie folgt vor:

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Dienste**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Dienste die Option **Berichte** aus.
- 3 Geben Sie Folgendes an:
 - **Datenbanktreiber:** Geben Sie bei Verwendung von Microsoft SQL Server `com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver` ein.
 - **Datenbank-URL:** Geben Sie `jdbc:sqlserver://<IPAddress>:1433;databaseName=PRINTRELEASE` ein, wobei *IPAddress* die IP-Adresse von Microsoft SQL Server ist.

Hinweis: Wenn Integrated Security verwendet wird, müssen Sie `;integratedSecurity=true;` in der URL hinzufügen.

- **Benutzername für externe Datenbank:** Der Benutzername des LDD-Dienstkontos mit Lese- und Schreibzugriff auf Microsoft SQL Server.
Hinweis: Bei Verwendung von Integrated Security ist diese Einstellung optional.
- **Kennwort für externe Datenbank:** Das Kennwort des LDD-Dienstkontos mit Lese- und Schreibzugriff auf Microsoft SQL Server.
Hinweis: Bei Verwendung von Integrated Security ist diese Einstellung optional.

4 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Konfigurieren von verfügbaren Berichten

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Dienste**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Dienste die Option **Berichte** aus.
- 3 Wählen Sie einen Bericht aus, und klicken Sie anschließend auf .
- 4 Wenn Sie eine Microsoft SQL Server-Datenbank verwenden, legen Sie Datenquelle auf **EXTERN** fest.
- 5 Geben Sie die Datenbankinformationen an.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

Installieren von Berichten

- 1 Extrahieren Sie den Inhalt des Installationspakets "Druckfreigabeberichte" auf dem LDD-Server.
- 2 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **System**.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt System die Option **Berichte** aus.
- 4 Klicken Sie auf **Berichtsdateien hochladen**.
- 5 Navigieren Sie zu den extrahierten Berichten, und wählen Sie anschließend die erforderlichen Dateien aus.
- 6 Klicken Sie auf **Hochladen**.
- 7 Stellen Sie sicher, dass im Abschnitt System die Option **Berichte** ausgewählt ist, und klicken Sie anschließend auf .
- 8 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wenn Sie eine Microsoft SQL Server-Datenbank verwenden, legen Sie Datenquelle auf **[EXTERN]** fest.
 - Wenn Sie die Standarddatenbank verwenden, legen Sie Datenquelle auf **SOLUTIONINFO** fest.
- 9 Wählen Sie eine **PR_-Jasper**-Datei aus.
- 10 Geben Sie einen aussagekräftigen Berichtsnamen ein.
- 11 Klicken Sie auf **Speichern**.
- 12 Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 8 bis 11 für alle anderen **PR_-Jasper**-Dateien.

Senden von Aufträgen von einem Mac-Computer

Stellen Sie zunächst sicher, dass ein LDD-Server vorhanden ist, auf dem die Druckfreigabe-Lösung installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert. Es muss ein freigegebener Drucker mit der LDD-Druckfreigabelösung verbunden sein.

Sie können Aufträge entweder über die LPD-Druckerfreigabe oder die Samba-Freigabe senden.

Konfigurieren der LPD-Druckerfreigabe

Bei dieser Methode wird ein Drucker auf dem Server freigegeben. Anschließend verwendet der Client-Mac-Computer diesen mit dem LPD-Protokoll (Line Printer Daemon) zum Drucken.

Serverkonfiguration

- 1 Geben Sie auf dem Computer einen Drucker frei.

Hinweis: Wir empfehlen, einen Freigabennamen mit nur einem Wort zu erstellen, z. B. **PrintRelease**.

- 2 Öffnen Sie im Fenster Windows-Verwaltungsprogramme die Server-Manager-Konsole, und klicken Sie auf **Rollen > Rollen hinzufügen > Druck- und Dokumentdienste**.
- 3 Klicken Sie im Fenster Rollen hinzufügen auf **Rollendienste > LPD-Dienstrolle**.

LDD-Konfiguration

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Lösungen die Option **PrintReleasev2** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Konfiguration** aus.
- 4 Wählen Sie im Menü Druck unter Unix/Novell aktivieren **Ja** aus.

Clientkonfiguration

- 1 Öffnen Sie auf dem Client-Mac-Computer das Fenster Systemeinstellungen, und klicken Sie anschließend auf **Drucken und Scannen**.
- 2 Klicken Sie auf **+**.
- 3 Klicken Sie auf **IP**, und geben Sie die Server-IP-Adresse ein.
- 4 Wählen Sie im Menü Protokoll die Option **Line Printer Daemon – LPD** aus.
- 5 Geben Sie im Feld Warteschlange den Druckerfreigabennamen ein.
- 6 Wählen Sie im Menü Drucken mit die Option **Druckersoftware auswählen** aus.
- 7 Geben Sie im Feld Filter **Lexmark** ein, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:
 - **Allgemeiner Lexmark Farblaserdrucker**
 - **Allgemeiner Lexmark SW-Laserdrucker**
- 8 Klicken Sie auf **Hinzufügen > OK**.

Konfigurieren der Samba-Freigabe

Bei dieser Methode wird ein Drucker auf dem Server freigegeben. Anschließend stellt der Mac-Client eine Verbindung zum freigegebenen Drucker als Samba-Freigabe her.

1 Geben Sie auf dem Windows-Server einen Drucker frei.

Hinweis: Wir empfehlen, einen Freigabennamen mit nur einem Wort zu erstellen, z. B. **PrintRelease**.

2 Wenn sich die LPM-Druckfreigabe nicht in einer Domäne befindet, gehen Sie wie folgt vor:

- Aktivieren Sie den Gastzugriff. Navigieren Sie zur Systemsteuerung, und klicken Sie anschließend auf **Benutzerkonten hinzufügen/entfernen > Gast > Gastkonto einschalten**.
- Fügen Sie ein Standardbenutzerkonto mit einem Kennwort hinzu.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Benutzername dem Benutzernamen für den Mac-Computer entspricht.

3 Öffnen Sie auf dem Client-Mac-Computer das Fenster Systemeinstellungen, und klicken Sie anschließend auf **Drucken und Scannen**.

4 Klicken Sie auf .

5 Drücken Sie die Control-Taste, klicken Sie auf die Symbolleiste des Fensters, und klicken Sie anschließend auf **Symbolleiste anpassen**.

6 Ziehen Sie  auf die Symbolleiste, und klicken Sie dann auf **Fertig**.

7 Klicken Sie auf  > **Typ > Windows-Drucker via Spools**.

8 Geben Sie den SMB ein:// URL mit einer IP-Adresse oder einem Servernamen und dem Druckerfreigabennamen. Beispiel: **SMB://10.1.2.3/Druckerfreigabename**.

9 Wählen Sie im Menü Drucken mit die Option **Druckersoftware auswählen** aus.

10 Geben Sie im Feld Filter **Lexmark** ein, und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:

- **Allgemeiner Lexmark Farblaserdrucker**
- **Allgemeiner Lexmark SW-Laserdrucker**

11 Klicken Sie auf **Hinzufügen > OK**.

Hinweis: Wählen Sie beim Drucken von einem Mac-Computer den erstellten Drucker aus, und geben Sie bei Aufforderung Ihre Anmeldeinformationen ein.

Konfigurieren der Hybrid-Druckfreigabe

Installieren der Lexmark Hybrid-Druckfreigabe

Hinweis: Stellen Sie zunächst sicher, dass Lexmark Print Management Version 2.7 oder höher installiert ist.

1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Lösungen**.

2 Klicken Sie im Abschnitt Lösungen auf **Alle Lösungen**.

3 Klicken Sie auf **Installieren/Upgrade**.

4 Navigieren Sie zur Anwendung "Hybrid-Druckfreigabe".

5 Klicken Sie auf **Hochladen**.

Konfigurieren der Hybrid-Clientregistrierung

Konfigurieren des Lexmark Druckmanagement-Clients

1 Navigieren Sie auf Ihrem Computer zum Ordner **C:\ProgramData\LPMC**.

2 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei **configuration.xml**.

3 Legen Sie bei Bedarf **LoggingEnabled** auf **true** fest.

4 Legen Sie im Abschnitt **ServerSettings** die Einstellung **ServerIP** auf die IP-Adresse des LPM-Servers fest.

5 Wenn der LPM-Server mit SSL konfiguriert ist, gehen Sie wie folgt vor.

- Legen Sie im Abschnitt **ServerSettings** die Einstellung **ServerPort** auf **443** oder **9780** fest.
- Legen Sie im Abschnitt **ServerSettings** die Einstellung **ServerSSL** auf **true** oder **false** fest.

6 Legen Sie im Abschnitt **IDPServerSettings** die Einstellung **ServerIP** auf die IP-Adresse des LPM-Servers fest, und fügen Sie anschließend **/idm** hinzu.

7 Legen Sie im Abschnitt **IDPServerSettings** die Einstellung **ServerPort** auf **443** fest.

Konfigurieren der Kartenauthentifizierungsanwendung

1 Navigieren Sie über den "Embedded Web Server" zur Konfigurationsseite der Anwendung.

2 Legen Sie im Abschnitt Benutzerauthentifizierung die Kartenüberprüfung auf **Identitätsdienst** fest.

3 Legen Sie im Abschnitt Identitätsdienst-Einstellungen die Adresse des Identitätsdienstanbieters auf **https://serverIP/idm** fest, wobei **serverIP** die IP-Adresse des LPM-Servers ist.

4 Wenn der LPM-Server mit SSL konfiguriert ist, legen Sie die Adresse des Kennkartendienstanbieters auf eine der folgenden Optionen fest:

- **https://serverIP/lpm**
- **https://serverIP:9780/lpm**

Dabei ist **serverIP** die IP-Adresse des LPM-Servers.

5 Legen Sie die Client-ID auf **esf-cardauth-app** fest.

Hinweis: Sie können die Client-ID aktualisieren.

6 Legen Sie das Client Secret mit dem Wert der Datei **<install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm\WEB-INF\classes\idm-production-config.properties** fest, wobei **<install-Dir>** der Installationsordner von LDD ist.

Hinweis: Sie können das Client Secret aktualisieren.

7 Legen Sie die Kartenregistrierung auf **Identitätsdienst** fest.

8 Legen Sie die Manuelle Anmeldung auf **Identitätsdienst** fest.

9 Klicken Sie auf **Speichern**.

Konfigurieren der Druckfreigabe-Anwendung

- 1 Navigieren Sie über den "Embedded Web Server" zur Konfigurationsseite der Anwendung.
- 2 Legen Sie im Abschnitt Serverlose Web-Server-Einstellungen die Serveradresse auf **https://serverIP/lpm/api/2.0** fest, wobei **serverIP** die IP-Adresse des LPM-Servers ist.
- 3 Legen Sie die SSL-Anschlussnummer auf **9443** fest.
- 4 Legen Sie die HTTP-Anschlussnummer auf **9780** fest.
- 5 Legen Sie den Sicherheitsmodus auf **Auto** fest.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern**.

Konfigurieren der Einstellungen von eSF-Anwendungen für die Druckfreigabe

Informationen zu den CardAuth-Konfigurationsdaten für e-Task 5-Drucker

Benutzerauthentifizierungseinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Kartenüberprüfung	Legt fest, wie Karten überprüft werden. Erforderlicher Wert Identitätsdienst
Kartenregistrierung	Die Anmeldemethode für die Registrierung mit Karten. Erforderlicher Wert Identitätsdienst Hinweis: Wenn Sie Deaktiviert auswählen, werden alle Benutzer daran gehindert, ihre Kennkarte auf dem jeweiligen Drucker zu registrieren.
Manuelle Anmeldung	Die Anmeldemethode für die manuelle Anmeldung. Erforderlicher Wert Identitätsdienst Hinweis: Wenn Sie Deaktiviert auswählen, werden alle Benutzer daran gehindert, sich ohne Kennkarte anzumelden.

Identitätsdienst-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Adresse des Identitätsdiensteanbieters	Die URL des Identitätsdiensteanbieters. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein: <ul style="list-style-type: none"> • http://IPaddress:9780/idm • http://IPaddress/idm Dabei ist IPaddress die IP-Adresse des Identitätsdiensteanbieters.
Adresse des Kennkarten-Diensteanbieters	Die URL des Kennkarten-Diensteanbieters. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein: <ul style="list-style-type: none"> • http://IPaddress:9780/lpm • http://IPaddress/lpm Dabei ist IPaddress die IP-Adresse des Kennkarten-Diensteanbieters.

Einstellung	Beschreibung
Client-ID	Die Clientzugangsdaten des Identitätsdiensteanbieters, die mit dem Client Secret verwendet werden. Erforderlicher Wert esf-cardauth-app
Client-Secret	Die Clientzugangsdaten des Identitätsdiensteanbieters, die mit der Client-ID verwendet werden. Legen Sie das Client Secret mit dem Wert der Datei <i><install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm\WEB-INF\classes\idm-production-config.properties</i> fest, wobei <i><install-Dir></i> der Installationsordner von LDD ist. Um die Sicherheit zu erhöhen, aktualisieren Sie das Client Secret. Stellen Sie sicher, dass die Werte mit den Einträgen übereinstimmen, die in der Datei <i>idm-production-config.properties</i> festgelegt worden sind.

Informationen zu den BadgeAuth-Konfigurationsdaten für e-Task 4- und e-Task 3-Drucker

Hinweis: Um sicherzustellen, dass Druckaufträge in der Druckwarteschlange angezeigt werden, geben Sie die Benutzer-ID bei der Registrierung eines Benutzers in Kleinbuchstaben ein.

Benutzerauthentifizierungseinstellungen

Einstellung	Beschreibung
Kartenüberprüfung	Legt fest, wie Karten überprüft werden. Erforderlicher Wert Identitätsdienst
Zugriffssteuerung Kartenregistrierung	Bestimmt die Zugriffskontrolle, die für die Kartenregistrierung verwendet wird. Erforderlicher Wert Identitätsdienst Hinweis: Wenn Sie Keine auswählen, werden alle Benutzer daran gehindert, ihre Kennkarte auf dem jeweiligen Drucker zu registrieren. Zur Konfiguration der Zugriffssteuerung gehen Sie folgendermaßen vor: <ol style="list-style-type: none"> 1 Klicken Sie im Embedded Web Server auf Einstellungen oder Konfiguration. 2 Führen Sie je nach Druckermodell einen der folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none"> • Klicken Sie auf Sicherheit > Sicherheitseinstellung > Zugriffssteuerungen. • Klicken Sie auf Sicherheit > Sicherheitseinstellungen bearbeiten > Zugriffssteuerungen. 3 Klicken Sie auf Geräte-Apps oder Gerätelösungen, und stellen Sie anschließend die Funktionen auf den entsprechenden LDAP-Baustein und die Sicherheitsvorlage ein. 4 Klicken Sie auf Übernehmen. Weitere Informationen zum Konfigurieren der Zugriffssteuerung finden Sie im <i>Administratorhandbuch zur Kartenauthentifizierung</i> .

Einstellung	Beschreibung
Zugriffsteuerung: manuelle Anmeldung	<p>Bestimmt die Zugriffskontrolle, die für die manuelle Anmeldung verwendet wird. Die Konfiguration der Zugriffsteuerung für diese Methode ist identisch mit der Zugriffsteuerung für die Kartenregistrierung.</p> <p>Erforderlicher Wert Identitätsdienst</p> <p>Hinweis: Wenn Sie Keine auswählen, werden alle Benutzer daran gehindert, sich ohne Kennkarte anzumelden.</p>
Sitzungszugriffsteuerung	<p>Bestimmt die Zugriffskontrolle, die für die Sitzungsdaten eines Benutzers verwendet wird. Eine andere Druckerfunktion, z. B. Kopieren, kann auf dieselbe Zugriffsteuerung eingestellt werden und ruft anschließend die Benutzerinformationen ab. Wählen Sie die Lösung oder Anwendungsnummer je nach der BadgeAuth- oder CardAuth-Sicherheitsvorlage aus, die beim Erstellen einer Zugriffsteuerung definiert wurde.</p> <p>Erforderlicher Wert Identitätsdienst</p>

Identitätsdienst-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Adresse des Identitätsdiensteanbieters	<p>Die URL des Identitätsdiensteanbieters. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://IPaddress:9780/idm • http://IPaddress/idm <p>Dabei ist IPaddress die IP-Adresse des Identitätsdiensteanbieters.</p>
Adresse des Kennkarten-Diensteanbieters	<p>Die URL des Kennkarten-Diensteanbieters. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • http://IPaddress:9780/lpm • http://IPaddress/lpm <p>Dabei ist IPaddress die IP-Adresse des Kennkarten-Diensteanbieters.</p>
Client-ID	<p>Die Clientzugangsdaten des Identitätsdiensteanbieters, die mit dem Client Secret verwendet werden.</p> <p>Erforderlicher Wert esf-cardauth-app</p>
Client-Secret	<p>Die Clientzugangsdaten des Identitätsdiensteanbieters, die mit der Client-ID verwendet werden.</p> <p>Legen Sie das Client Secret mit dem Wert der Datei <code><install-Dir>\Lexmark\Solutions\apps\idm\WEB-INF\classes\idm-production-config.properties</code> fest, wobei <code><install-Dir></code> der Installationsordner von LDD ist.</p> <p>Um die Sicherheit zu erhöhen, aktualisieren Sie das Client Secret. Stellen Sie sicher, dass die Werte mit den Einträgen übereinstimmen, die in der Datei <code>idm-production-config.properties</code> festgelegt worden sind.</p>

Informationen zu den LexDas-Konfigurationsdaten für e-Task 4- und e-Task 3-Drucker

Webserver-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Web-Server	Ermöglicht die Kommunikation der Anwendung mit dem Lexmark Druckmanagement-Client über Lexmark Print Management als Active Directory. Erforderlicher Wert Aktiviert
Serveradresse	Die URL des Webserver. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein: <ul style="list-style-type: none"> • http://IPaddress:9780/lpm/api/2.0 • http://IPaddress/lpm/api/2.0 Dabei ist IPaddress die IP-Adresse des Webserver.
Sicherheitsmodus	Verarbeitet die verwendeten HTTP-Verbindungen. Erforderlicher Wert Auto
SSL-Anschluss	Die vom Server verwendete SSL-Anschlussnummer. Erforderlicher Wert 9443
HTTP-Anschluss	Die vom Server verwendete HTTP-Anschlussnummer. Erforderlicher Wert 9780

Informationen zu den PrintRelease-Konfigurationsdaten für e-Task 5-Drucker

Serverlose Web-Server-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
Serverlos (Internet)	Ermöglicht die Kommunikation der Anwendung mit dem Lexmark Druckmanagement-Client über Lexmark Print Management als Active Directory. Erforderlicher Wert Aktiviert
Serveradresse	Die URL des Webserver. Geben Sie den Wert im folgenden Format ein: <ul style="list-style-type: none"> • http://IPaddress:9780/lpm/api/2.0 • http://IPaddress/lpm/api/2.0 Dabei ist IPaddress die IP-Adresse des Webserver.
SSL-Anschluss	Die vom Server verwendete SSL-Anschlussnummer. Erforderlicher Wert 9443
HTTP-Anschluss	Die vom Server verwendete HTTP-Anschlussnummer. Erforderlicher Wert 9780

Einstellung	Beschreibung
Sicherheitsmodus	Verarbeitet die verwendeten HTTP-Verbindungen. Erforderlicher Wert Auto

Anpassen des Startbildschirms für eine Hybridumgebung

- 1 Klicken Sie in der Lexmark Management Console auf die Registerkarte **Gerätegruppen**.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt Gerätegruppen die Option **Serverlose Druckfreigabe** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben die Option **Startbildschirm** aus.
- 4 Klicken Sie auf die Registerkarte für jede Geräteklasse, die Sie anpassen möchten.
- 5 Wählen Sie die Option **Diesen Startbildschirm als Teil der Gerätegruppen-Richtlinie verwenden** aus.
- 6 Wählen Sie im Menü Aktion die Option **App-Reservierung** aus.
- 7 Wählen Sie im Menü Profil eine der folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie für e-Task 5-Drucker die Option **printRelease** aus.
 - Wählen Sie für e-Task 4- und e-Task 3-Drucker **LPRP4** aus.
- 8 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Hinweis: Klicken Sie auf jeder Registerkarte auf **Anwenden**, damit die Einstellungen wirksam werden.

Konfigurieren von Reports Aggregator

Der Lexmark Reports Aggregator Service generiert Berichtsdaten, die im Dashboard der Print Management Console angezeigt werden. Der Reports Aggregator Service wird hinzugefügt, um Berichtsdaten zu einem festgelegten Zeitpunkt im Hintergrund zu generieren.

Hinweis: Die im Administrator-Dashboard angezeigten Daten basieren auf den letzten Daten, die vom Dienst generiert wurden.

Damit der Reports Aggregator Service funktionieren kann, werden während der Installation in einer Enterprise-Installationsumgebung (mit Lastenausgleich) Datenbankinformationen angefordert. Der Dienst kann nur unter Java Version 1.8 oder höher ausgeführt werden und erfordert LDD Version 5 oder höher.

Konfigurieren des Schedulers

- 1 Greifen Sie von Ihrem Computer aus auf den Lastenausgleichserver zu.
- 2 Navigieren Sie zum Ordner `<install-Dir>\Lexmark\Solutions\services\lpm-reports-service`, wobei `<install-Dir>` der Installationsordner von LPM ist.
- 3 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei `application.properties`.
- 4 Legen Sie `app.aggregation.service.schedule.cron` fest, um das Intervall zu ändern.
- 5 Speichern Sie die Datei.
- 6 Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu.

Konfigurieren der Aktualisierungshäufigkeit für E-Mail-Berichte

- 1 Greifen Sie von Ihrem Computer aus auf den Lastenausgleichserver zu.
- 2 Navigieren Sie zum Ordner `<install-Dir>\Lexmark\Solutions\services\lpm-reports-service`, wobei `<install-Dir>` der Installationsordner von LPM ist.
- 3 Öffnen Sie mit einem Texteditor die Datei `application.properties`.
- 4 Legen Sie `app.reporting.email.checker.service.schedule.cron` fest, um das Intervall zu ändern.
- 5 Speichern Sie die Datei.
- 6 Starten Sie den Lexmark Solutions Application Server-Dienst neu.

Kontaktaufnahme mit dem Lexmark Helpdesk

Stellen Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Lexmark Helpdesk sicher, dass Sie die folgenden Informationen zur Hand haben, um die Bearbeitung zu beschleunigen:

- Die PIN des Unternehmens, falls vorhanden.
- Die LDD-Version, mit der Ihr Drucker verbunden ist.

Um die Version anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Rufen Sie die Lexmark Management Console im Webbrowser auf.
 - 2 Klicken Sie im oberen Abschnitt der Seite auf **Info**.
- Die Version der Druckmanagement-Lösung, die Sie aktuell verwenden.

Um die Version anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1 Rufen Sie die Lexmark Management Console im Webbrowser auf.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Lösungen** und wählen Sie im Abschnitt "Lösungen" **PrintReleasev2** aus.
- 3 Wählen Sie im Abschnitt "Aufgaben" **Zusammenfassung** aus und suchen Sie den Abschnitt mit der Versionsnummer.

Grundlagen zu Standardberichten

Nutzung nach Gerät (PR_DeviceUsageReport.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
Gerät-IP	Die IP-Adresse des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Seriennummer	Die Seriennummer des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Output Volume (Total) [Ausgabevolumen (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Druck- und Kopieraufträge
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Druckaufträge
Drucken (Farbe)	Die Gesamtanzahl der in Farbe gedruckten Aufträge.
Print (Mono) [Drucken (Schwarzweiß)]	Die Gesamtanzahl der in Schwarzweiß gedruckten Aufträge.

Berichtsfeld	Beschreibung
Print (Duplex) [Drucken (Beidseitig)]	Die Gesamtanzahl der auf beiden Seiten des Papiers gedruckten Aufträge.
Kopieren	Die Gesamtanzahl der gedruckten Kopieraufträge
E-Mail	Die Gesamtanzahl der gedruckten E-Mail-Aufträge
Faxen	Die Gesamtanzahl der gedruckten Faxaufträge
Scannen	Die Gesamtanzahl der an ein Netzwerk gesendeten Aufträge.
FTP	Die Gesamtanzahl der an eine FTP-Adresse gesendeten Aufträge.

Nutzung nach Gerätehostname (PR_DeviceUsageReport_Hostname.Jasper)

Hinweis: Der Hostname wird über eine DNS-Abfrage abgerufen. Wenn der Hostname in DNS nicht konfiguriert ist, wird ersatzweise die IP-Adresse verwendet.

Berichtsfeld	Beschreibung
Device Name (Gerätename)	Der Name des Druckers, auf dem der Auftrag freigegeben wurde.
Output Volume (Total) [Ausgabevolumen (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Druck- und Kopieraufträge.
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Aufträge.
Print (Color) [Drucken (Farbe)]	Die Gesamtanzahl der in Farbe gedruckten Aufträge.
Print (Mono) [Drucken (Schwarzweiß)]	Die Gesamtanzahl der in Schwarzweiß gedruckten Aufträge.
Print (Duplex) [Drucken (Beidseitig)]	Die Gesamtanzahl der auf beiden Seiten des Papiers gedruckten Aufträge.
Copy (Kopieren)	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Kopieraufträge.
Email (E-Mail)	Die Gesamtanzahl der freigegebenen E-Mail-Aufträge.
Fax (Faxen)	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Faxaufträge.
Scan (Scannen)	Die Gesamtanzahl der an ein Netzwerk gesendeten Aufträge.
FTP	Die Gesamtanzahl der an eine FTP-Adresse gesendeten Aufträge.

Nutzung nach Geräte-IP-Adresse und Gerätemodellname (PR_DeviceUsageReport_IPModel.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
Gerät-IP	Die IP-Adresse des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Seriennummer	Die Seriennummer des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Modell	Der Modellname des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Output Volume (Total) [Ausgabevolumen (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Druck- und Kopieraufträge
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Druckaufträge
Drucken (Farbe)	Die Gesamtanzahl der in Farbe gedruckten Aufträge.

Berichtsfeld	Beschreibung
Print (Mono) [Drucken (Schwarzweiß)]	Die Gesamtanzahl der in Schwarzweiß gedruckten Aufträge.
Print (Duplex) [Drucken (Beidseitig)]	Die Gesamtanzahl der auf beiden Seiten des Papiers gedruckten Aufträge.
Kopieren	Die Gesamtanzahl der gedruckten Kopieraufträge
E-Mail	Die Gesamtanzahl der gedruckten E-Mail-Aufträge
Faxen	Die Gesamtanzahl der gedruckten Faxaufträge
Scannen	Die Gesamtanzahl der an ein Netzwerk gesendeten Aufträge.
FTP	Die Gesamtanzahl der an eine FTP-Adresse gesendeten Aufträge.

Nutzung nach Geräte-IP-Adresse, Gerätemodellname und Gerätemodelltyp (PR_DeviceUsageReport_IPModelType.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
Gerät-IP	Die IP-Adresse des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Seriennummer	Die Seriennummer des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Modell	Der Modellname des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Output Volume (Total) [Ausgabevolumen (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Druck- und Kopieraufträge
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Druckaufträge
Drucken (Farbe)	Die Gesamtanzahl der in Farbe gedruckten Aufträge.
Print (Mono) [Drucken (Schwarzweiß)]	Die Gesamtanzahl der in Schwarzweiß gedruckten Aufträge.
Print (Duplex) [Drucken (Beidseitig)]	Die Gesamtanzahl der auf beiden Seiten des Papiers gedruckten Aufträge.
Kopieren	Die Gesamtanzahl der gedruckten Kopieraufträge
E-Mail	Die Gesamtanzahl der gedruckten E-Mail-Aufträge
Faxen	Die Gesamtanzahl der gedruckten Faxaufträge
Scannen	Die Gesamtanzahl der an ein Netzwerk gesendeten Aufträge.
FTP	Die Gesamtanzahl der an eine FTP-Adresse gesendeten Aufträge.

Detaillierter Druckbericht nach Gerät (PR_detailPrintReportByDevice.jasper)

Gruppenkopf	
Benutzer	Der Name des Benutzers, der den Druckauftrag gedruckt hat
Total Print (Druckseiten insgesamt)	Die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten

Berichtsfeld	Beschreibung
Gerät-IP	Die IP-Adresse des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Seriennummer	Die Seriennummer des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben

Berichtsfeld	Beschreibung
Print Job Name (Name des Druckauftrags)	Der Name des Druckauftrags, der vom Absendersystem definiert und aus der Kopfzeile des Druckauftrags extrahiert wurde.
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Druckaufträge
Farbe	Bestimmt, ob ein Auftrag in Farbe gedruckt wird.
Beidseitig	Bestimmt, ob ein Auftrag auf beiden Seiten des Papiers gedruckt wird.
Papierformat	Das zum Druckzeitpunkt für den Druckauftrag ausgewählte Papierformat

Detaillierter Druckbericht nach Benutzer (PR_DetailPrintReportByUser.jasper)

Gruppenkopf	
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der den Druckauftrag freigegeben hat.
Total Print (Druckseiten insgesamt)	Die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten.

Berichtsfeld	Beschreibung
Device Address (Geräteadresse)	Die IP-Adresse des Druckers, auf dem der Druckauftrag freigegeben wurde.
Print Job Name (Name des Druckauftrags)	Der Name des Druckauftrags, der vom Absendersystem definiert und aus der Kopfzeile des Druckauftrags extrahiert wurde.
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Druckaufträge.
Farbe	Bestimmt, ob ein Auftrag in Farbe gedruckt wird.
Duplex (Beidseitig)	Bestimmt, ob ein Auftrag auf beiden Seiten des Papiers gedruckt wird.
Paper Size (Papierformat)	Das zum Zeitpunkt der Freigabe des Druckauftrags ausgewählte Papierformat.

Detaillierter Druckbericht nach Hostname (PR_detailPrintReportByUser_Hostname.jasper)

Gruppenkopf	
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der den Auftrag freigegeben hat.
Total Print (Druckseiten insgesamt)	Die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten.

Berichtsfeld	Beschreibung
Hostname	Der Hostname des Druckers, auf dem der Auftrag freigegeben wurde.
Print Job Name (Name des Druckauftrags)	Der Name des Druckauftrags, der vom Absendersystem definiert und aus der Kopfzeile des Druckauftrags extrahiert wurde.
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Druckaufträge.
Color (Farbe)	Gibt an, ob ein Auftrag in Farbe gedruckt wurde.
Duplex (Beidseitig)	Gibt an, ob ein Auftrag auf beiden Seiten des Papiers gedruckt wurde.
Paper Size (Papierformat)	Das zum Zeitpunkt der Freigabe des Auftrags ausgewählte Papierformat.

Detaillierter Druckbericht nach IP-Adresse, Modellname und Modelltyp (PR_detailPrintReportByUser_IPMMT.jasper)

Gruppenkopf	
Benutzer	Der Name des Benutzers, der den Druckauftrag gedruckt hat
Total Print (Druckseiten insgesamt)	Die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten

Berichtsfeld	Beschreibung
Gerät-IP	Die IP-Adresse des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Seriennummer	Die Seriennummer des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Modell	Der Modellname des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Modelltyp	Der Modelltyp des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Print Job Name (Name des Druckauftrags)	Der Name des Druckauftrags, der vom Absendersystem definiert und aus der Kopfzeile des Druckauftrags extrahiert wurde.
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Druckaufträge
Farbe	Bestimmt, ob ein Auftrag in Farbe gedruckt wird.
Beidseitig	Bestimmt, ob ein Auftrag auf beiden Seiten des Papiers gedruckt wird.
Papierformat	Das zum Druckzeitpunkt für den Druckauftrag ausgewählte Papierformat

Detaillierter Druckbericht nach IP-Adresse und Modelltyp (PR_detailPrintReportByUser_IPModelType.jasper)

Gruppenkopf	
Benutzer	Der Name des Benutzers, der den Druckauftrag gedruckt hat
Total Print (Druckseiten insgesamt)	Die Gesamtanzahl der gedruckten Seiten

Berichtsfeld	Beschreibung
Gerät-IP	Die IP-Adresse des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Seriennummer	Die Seriennummer des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Modelltyp	Der Modelltyp des Druckers, auf dem Sie den Druckauftrag gedruckt haben
Print Job Name (Name des Druckauftrags)	Der Name des Druckauftrags, der vom Absendersystem definiert und aus der Kopfzeile des Druckauftrags extrahiert wurde.
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der gedruckten Druckaufträge
Farbe	Bestimmt, ob ein Auftrag in Farbe gedruckt wird.
Beidseitig	Bestimmt, ob ein Auftrag auf beiden Seiten des Papiers gedruckt wird.
Papierformat	Das zum Druckzeitpunkt für den Druckauftrag ausgewählte Papierformat

Bericht "Farbdruck/Schwarzweißdruck nach Benutzer" (PR_ColorMonoByUser.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der den Druckauftrag freigegeben hat.
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Druckaufträge.
Print (Mono) [Drucken (Schwarzweiß)]	Die Gesamtanzahl der in Schwarzweiß gedruckten Aufträge.
Print (Color) [Drucken (Farbe)]	Die Gesamtanzahl der in Farbe gedruckten Aufträge.

In Feld "Benutzerdefiniert 1" definierter Verwendungsbericht (PR_[custom1]UsageReport.jasper)

Gruppenkopf	
Benutzerdefiniert 1	Der Variablenname, der als Attribut zum Gruppieren von Benutzern in der LDAP-Datenbank definiert wurde.

Berichtsfeld	Beschreibung
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der den Auftrag freigegeben hat.
Copy (Kopieren)	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Kopieraufträge.
Email (E-Mail)	Die Gesamtanzahl der freigegebenen E-Mail-Aufträge.
Fax (Faxen)	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Faxaufträge.
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Druckaufträge.
Print (Mono) [Drucken (Schwarzweiß)]	Die Gesamtanzahl der in Schwarzweiß gedruckten Aufträge.
Print (Color) [Drucken (Farbe)]	Die Gesamtanzahl der in Farbe gedruckten Aufträge.
Print (Duplex) [Drucken (Beidseitig)]	Die Gesamtanzahl der auf beiden Seiten des Papiers gedruckten Aufträge.

Bericht "Einseitiger /Beidseitiger Druck nach Benutzer" (PR_simplexDuplexByUser.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der den Auftrag freigegeben hat.
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Druckaufträge.
Print (Simplex) [Drucken (Einseitig)]	Die Gesamtanzahl der auf einer Seite des Papiers gedruckten Aufträge.
Print (Duplex) [Drucken (Beidseitig)]	Die Gesamtanzahl der auf beiden Seiten des Papiers gedruckten Aufträge.

Bericht "Obere/Untere 20 Benutzer nach Anzahl der Ausdrücke" (PR_top20PRINTUser.jasper oder PR_bottom20PRINTUser.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
Benutzer	Der Name des Benutzers, der den Druckauftrag besitzt
Print (Total) [Drucken (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der freigegebenen Druckaufträge.
% of Total (% vom Gesamtvolumen)	Der prozentuale Anteil der vom Benutzer freigegebenen Druckaufträge im Verhältnis zur Gesamtanzahl der von allen Benutzern freigegebenen Druckaufträge.

Bericht "Obere/Untere 20 Benutzer nach Anzahl der Kopien" (PR_top20COPYUser.jasper oder PR_bottom20COPYUser.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der den Kopierauftrag freigegeben hat.
Page Count (Total) [Seitenanzahl (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der vom Benutzer freigegebenen Kopieraufträge.
% of Total (% vom Gesamtvolumen)	Der prozentuale Anteil der vom Benutzer freigegebenen Kopieraufträge im Verhältnis zur Gesamtanzahl der von allen Benutzern freigegebenen Kopieraufträge.

Bericht "Obere/Untere 20 Benutzer nach Anzahl der E-Mails" (PR_top20EMAILUser.jasper oder PR_bottom20EMAILUser.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der den E-Mail-Auftrag freigegeben hat.
Page Count (Total) [Seitenanzahl (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der von einem Benutzer freigegebenen E-Mail-Aufträge.
% of Total (% vom Gesamtvolumen)	Der prozentuale Anteil der vom Benutzer freigegebenen E-Mail-Aufträge im Verhältnis zur Gesamtanzahl der von allen Benutzern freigegebenen E-Mail-Aufträge.

Bericht "Obere/Untere 20 Benutzer nach Anzahl der Netzwerkscans" (PR_top20SCANUser.jasper oder PR_bottom20SCANUser.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der den Scanauftrag an ein Netzwerk gesendet hat.
Page Count (Total) [Seitenanzahl (insgesamt)]	Die gesamte Anzahl von Scanaufträgen, die der Benutzer an ein Netzwerk gesendet hat.
% of Total (% vom Gesamtvolumen)	Der prozentuale Anteil der von einem Benutzer an ein Netzwerk gesendeten Scanaufträge im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Scanaufträge, die von allen Benutzern an ein Netzwerk gesendet wurden.

Bericht "Obere/Untere 20 Benutzer nach Anzahl der Faxe" (PR_top20FAXUser.jasper oder PR_bottom20FAXUser.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der den Faxauftrag freigegeben hat.
Page Count (Total) [Seitenanzahl (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl der vom Benutzer freigegebenen Faxaufträge.
% of Total (% vom Gesamtvolumen)	Der prozentuale Anteil der vom Benutzer freigegebenen Faxaufträge im Verhältnis zur Gesamtanzahl der von allen Benutzern freigegebenen Faxaufträge.

Bericht "Gelöschte Seiten nach Benutzer" (PR_pageDeletedByUser.jasper)

Berichtsfeld	Beschreibung
User (Benutzer)	Der Name des Benutzers, der die Aufträge gelöscht hat.
Page Count (Total) [Seitenanzahl (insgesamt)]	Die Gesamtanzahl aller gelöschten Aufträge.
Deleted User (Von Benutzer gelöscht)	Die Gesamtanzahl der vom Benutzer gelöschten Aufträge.
Deleted System (Von System gelöscht)	Die Gesamtanzahl der vom System automatisch gelöschten Aufträge.
% of Total (% vom Gesamtvolumen)	Der prozentuale Anteil der vom Benutzer und System gelöschten Aufträge im Verhältnis zur Gesamtanzahl aller gelöschten Aufträge.

Hinweise

Hinweis zur Ausgabe

Juni 2021

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Technischen Support von Lexmark erhalten Sie unter <http://support.lexmark.com>.

Informationen zur Lexmark Datenschutzrichtlinie für die Verwendung dieses Produkts finden Sie unter www.lexmark.com/privacy.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2013 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

Marken

Lexmark, das Lexmark-Logo und PrintCryption sind Marken oder eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.

Mac, Mac OS, AirPrint, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen Satz von in ihren Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt. Der Drucker

erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PCL-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

PostScript ist entweder eine eingetragene Marke oder Handelsmarke von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Firebird ist eine eingetragene Marke der Firebird Foundation.

Google Chrome, Google Play und Android sind Handelsmarken der Google LLC.

Java ist eine eingetragene Marke von Oracle und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Index

- - _ipps-Unterdomänen
 - hinzufügen 128
 - _ipp-Unterdomänen
 - hinzufügen 126
 - _services-, b- und lb-PTR-Datensätze für _dns-sd-Unterdomäne
 - hinzufügen 131
 - _services-Datensätze für _dns-sd-Unterdomäne
 - hinzufügen 131
 - _sub-Unterdomänen
 - hinzufügen 126
 - _sub-Unterdomänen für _ipps-Unterdomäne
 - hinzufügen 128
 - _tcp-Unterdomänen
 - hinzufügen 126
 - _udp-sd-Unterdomänen
 - hinzufügen 131
 - _udp-Unterdomänen
 - hinzufügen 130
 - _universal-PTR-Datensätze
 - hinzufügen 126
 - _universal-PTR-Datensätze für _sub-Unterdomäne
 - hinzufügen 129
- Zeichen**
- .NET Framework
 - Installieren der Dokumentkonvertierungssoftware 71
- A**
- Abhängigkeiten
 - Dokumentkonvertierungssoftware 63
 - Abhängigkeiten der Dokumentkonvertierungssoftware 63
 - ActiveMQ-Dienst
 - Start nicht möglich 164
 - ActiveMQ-Dienst kann nicht gestartet werden
 - Fehlerbehebung 164
 - AirPrint-Einstellungen
 - Verwalten 93
 - AirPrint-Einstellungen verwalten 93
 - AirPrint-Erkennung 80
 - AirPrint-Konfiguration
 - aufrufen 79
 - Aktualisieren der Datei database.properties für Microsoft SQL Server-Standardinstanzen 201
 - Aktualisieren des Kennworts 42
 - Aktualisieren von Datenquellen für mehrere Datenbanken 202
 - Aktualisierungshäufigkeit für E-Mail-Berichte
 - Konfigurieren 215
 - Alternative Standorte
 - Verwenden 107
 - Alternative Standorte verwenden 107
 - Anforderungen und Empfehlungen zu Antivirus-Richtlinien 114
 - Anmeldung beim Webportal nicht möglich 148
 - Anpassen des Startbildschirms
 - Gerätegruppe 56
 - Hybridumgebung 214
 - Anschlussnummern und Protokolle
 - unterstützte 119
 - Antivirus-Richtlinie
 - Empfehlung 114
 - Konfiguration 114
 - Anwendungseinstellungen
 - Konfigurieren 54
 - Anwendungsfehler 164
 - Anwendungsknoten
 - Weitere Überlegungen 22
 - Apple-Konfigurator
 - Erstellen von Profilen 137
 - aufrufen
 - Lexmark Management Console 49
 - Aufträge werden nicht abgerufen 167
 - Aufträge werden nicht in der Dokumentenverwaltung angezeigt
 - Fehlerbehebung 167
 - Auftragspeicherung
 - Weitere Überlegungen 22
 - Auftragsübermittlung fehlgeschlagen
 - Fehlerbehebung 157
 - Authentifizierung für die Lexmark Management Console
 - einstellen 93
 - Authentifizierung für die Lexmark Management Console einrichten 93
 - Authentifizierung mit einem Token
 - LPM-REST-API 121
 - Authentifizierung mit einer Hash-ID
 - LPM-REST-API 122
 - Authentifizierung über Lexmark Mobile Print nicht möglich
 - Fehlerbehebung 162
 - Automatische Druckfreigabe
 - einstellen 182
- Ä**
- Ändern des Serverstatus 49
- B**
- BadgeAuth-Konfigurationsdaten für e-Task 4- und e-Task 3-Drucker 211
 - b-Datensätze für _dns-sd-Unterdomäne
 - hinzufügen 131
 - Bean fehlt auf Startbildschirm 148
 - Befehlszeilentools für die DNS-Serverkonfiguration
 - Grundlagen 138
 - Bei der Installation eines Kennkartenlesers auf dem Drucker wird die Fehlermeldung "Nicht unterstütztes Gerät" angezeigt
 - Fehlerbehebung 154

- Beidseitiger Druck (Duplex) nach Benutzer (Bericht)
 - Grundlagen zum Standardbericht 220
 - Beim Einlesen der Kennkarte wird die Fehlermeldung "Kennkarte kann nicht gelesen werden" angezeigt
 - Fehlerbehebung 154
 - Beispiel für E-Mail-Druckoptionen 78
 - Benannte Instanzen von Microsoft SQL Server
 - Verwenden 204
 - Benutzerauthentifizierung
 - Grundlagen 18
 - Konfigurieren 142
 - Benutzerinformationen
 - Entfernen 93
 - Benutzerinformationen können nicht entfernt werden 148
 - Benutzer können nicht gefunden werden 148
 - Benutzerportal
 - Konfigurieren 93
 - Bereinigungsaufgaben
 - Zeitplan 90
 - Bereitstellen von Anwendungen
 - Übersicht 84
 - Berichte 99
 - Erstellen 108
 - Erstellen mit der Print Management Console 110
 - Exportieren mit der Print Management Console 110
 - Grundlagen 23
 - installieren 206
 - Planen 109
 - Berichte zeigen doppelte Einträge
 - Fehlerbehebung 157
 - Bestimmen der Datenbank- und Dateidimensionierung 22
- C**
- CardAuth-Konfigurationsdaten für e-Task 5-Drucker 210
 - Clientkonfiguration
 - Weitere Überlegungen zur DNS-Serverkonfiguration 136
 - Clientprofile
 - Konfigurieren 142
 - CNAME-Datensätze (kanonischer Name)
 - hinzufügen 125
- D**
- Dashboards
 - Bearbeiten 98
 - Erstellen 98
 - Kopieren 98
 - löschen 98
 - Verwenden 98
 - Dashboards bearbeiten 98
 - Dashboards erstellen 98
 - Dashboards kopieren 98
 - Dashboards löschen 98
 - Datei database.properties
 - Aktualisieren für Microsoft SQL Server-Standardinstanzen 201
 - Dateidimensionierung
 - bestimmen 22
 - Datei httpd.conf
 - Konfigurieren von Apache 115
 - Datenbank 42
 - bestimmen 22
 - Datenquellen für mehrere Datenbanken
 - Aktualisieren 202
 - Datensätze
 - Host A 125
 - Kanonischer Name (CNAME) 125
 - Deaktivieren von HSTS unter HTTPS 112
 - Delegate
 - Bearbeiten 101
 - Hinzufügen 101
 - Löschen 101
 - Verwenden 101
 - Delegaten bearbeiten 101
 - Delegaten löschen 101
 - Delegation
 - Grundlagen 18
 - Delegieren von Domänen 133
 - Delegieren von Druckaufträgen 100
 - Deployment-Optionen
 - LPM-Funktionsvergleich 171
 - der Gruppe den Zugriff auf Druckerfunktionen erlauben 103
 - Detaillierter Druckbericht nach Benutzer
 - Grundlagen zum Standardbericht 218
 - detaillierter Druckbericht nach Gerät
 - Grundlagen zum Standardbericht 217
 - Detaillierter Druckbericht nach Hostname
 - Grundlagen zum Standardbericht 218
 - Detaillierter Druckbericht nach IP-Adresse
 - Grundlagen zum Standardbericht 219
 - Detaillierter Druckbericht nach Modellname
 - Grundlagen zum Standardbericht 219
 - Detaillierter Druckbericht nach Modelltyp
 - Grundlagen zum Standardbericht 219
 - Die Fehlermeldung "Außerhalb der Richtlinie" wird weiterhin angezeigt, obwohl mehrfach versucht wurde, die Richtlinie zu aktualisieren
 - Fehlerbehebung 154
 - Digitale Zertifikate
 - Grundlagen 112
 - Dimensionierung des AuftragsSpeichers
 - bestimmen 22
 - DNS-Forwarder
 - einrichten 132
 - DNS-Rollen
 - hinzufügen 123
 - DNS-Serverkonfiguration
 - Befehlszeilentools 138
 - Weitere Überlegungen 136
 - Dokumentkonvertierung fehlgeschlagen
 - Fehlerbehebung 159
 - Domänen
 - delegieren 133
 - Druckaufträge
 - delegieren 100
 - Drucken 100
 - Freigabe über Druckfreigabe 143

- löschen 100
- Senden von Ihrem
 - Computer 143
 - Verwalten 100
- Druckaufträge, die von Benutzern gesendet wurden, erscheinen nicht in der
- Druckerwarteschlange
 - Fehlerbehebung 155
- Druckaufträge drucken 100
- Druckaufträge können nicht per E-Mail gesendet werden 156
- Druckaufträge löschen 100
- Druckaufträge verwalten 100
- Druckaufträge werden nicht abgeschlossen 169
- Druckaufträge werden offenbar gedruckt, aber es gibt keine Druckausgabe 165
- Drucken dauert lange 169
- Drucken von mobilen Geräten nicht möglich
 - Fehlerbehebung 163
- Drucker
 - Bearbeiten 107, 108
 - hinzufügen 107, 108
 - löschen 107, 108
 - Verwalten 108
 - zu Gerätegruppe hinzufügen 56
- Drucker bearbeiten 107, 108
- Druckereigennamen
 - Konfigurieren 79
- Drucker hinzufügen 107, 108
- Drucker löschen 107, 108
- Druckersicherheit
 - Konfigurieren 55
- Druckertreiber
 - Konfigurieren 52
- Druckerwarteschlange
 - Konfigurieren 51
 - Konfigurieren auf einem geclusterten Druckserver 205
- Druckerwarteschlangen verwenden 100
- Druckfreigabe-Anwendung
 - Grundlagen 17
 - Konfigurieren 210
- Druckfreigabe fordert den Benutzer auf, sich anzumelden
 - Fehlerbehebung 165
- Druckfreigabe konfigurieren 210

- Druckfreigabe-Tabellen für Microsoft SQL Server
 - Erstellen 200
 - Hinzufügen von Unicode 201
- Druckkontingente
 - bearbeiten 104
- Druckkontingente löschen 104
- Druckoptionen
 - Konfigurieren 53
- Druckserver
 - Hinzufügen zu einer Softwareclient-Gruppe 50
 - Weitere Überlegungen 22
- Druckwarteschlange
 - Verwenden 100

E

- Eigennamen des Druckers
 - Verwenden 108
- Einrichten der DNS-Forwarder 132
- Einrichten der Unterstützung mehrerer Domänen 91
- Einseitiger Druck (Simplex) nach Benutzer (Bericht)
 - Grundlagen zum Standardbericht 220
- Einstellungen für den Haftungsausschluss
 - Aktivieren 93
- E-Mail-Berichte
 - Verwalten 93
- E-Mail-Berichte verwalten 93
- E-Mail-Druckoptionen 78
- E-Mail-Konfigurationsdaten
 - Grundlagen 64
- E-Mail-Nachricht
 - Konfigurieren 97
- E-Mail-Protokolle unterstützte 62
- Embedded Web Server für analoge Faxübertragung einstellen 183
- Entfernen von Benutzerinformationen 93
- Erstellen von Berichten 108
- Erstellen von Berichten mit der Print Management Console 110
- Erstellen von Druckfreigabe-Tabellen für Microsoft SQL Server 200

- Erstellen von Forward-Lookupzonen-Dateien 134
- Erstellen von named.conf-Dateien 133
- Erstellen von Profilen mit dem Apple Configurator 137
- Erstellen von Reverse-Lookupzonen-Dateien 135
- Erstellen von Schlüsseldateien 133
- eSF-Anwendungen unterstützte 84
- eSF-Konfigurationen
 - Verwalten 86
- e-Task 2-Drucker
 - Konfigurationsdaten für BadgeAuth Version 1.22 194
 - Konfigurationsdaten für Gerätenutzung Version 1.6 198
- e-Task 4-, e-Task 3- und e-Task 2+-Drucker
 - Konfigurationsdaten für BadgeAuth Version 2 189
- e-Task 4- und e-Task 3-Drucker
 - BadgeAuth-Konfigurationsdaten für 211
 - LexDas-Konfigurationsdaten für 213
- e-Task 5-, e-Task 4-, e-Task 3- und e-Task 2-Drucker
 - Konfigurationsdaten für Gerätenutzung Version 1.10 für 196
- e-Task 5-Drucker
 - CardAuth-Konfigurationsdaten für 210
 - Informationen zu Konfigurationsdaten für CardAuth Version 5 183
 - PrintRelease-Konfigurationsdaten für 213
- Exportieren von Berichten mit der Print Management Console 110

F

- Farbdruck nach Benutzer (Bericht)
 - Grundlagen zum Standardbericht 220
- Fehlerbehebung
 - ActiveMQ-Dienst kann nicht gestartet werden 164

- Anmeldung beim Webportal nicht möglich 148
 - Anwendungsfehler 164
 - Aufträge werden nicht abgerufen 167
 - Aufträge werden nicht in der Dokumentenverwaltung angezeigt 167
 - Auftragsübermittlung fehlgeschlagen 157
 - Authentifizierung über Lexmark Mobile Print nicht möglich 162
 - Bean fehlt auf Startbildschirm 148
 - Bei der Installation eines Kennkartenlesers auf dem Drucker wird die Fehlermeldung "Nicht unterstütztes Gerät" angezeigt 154
 - Beim Einlesen der Kennkarte wird die Fehlermeldung "Kennkarte kann nicht gelesen werden" angezeigt 154
 - Benutzerinformationen können nicht entfernt werden 148
 - Benutzer können nicht gefunden werden 148
 - Berichte zeigen doppelte Einträge 157
 - Die Fehlermeldung "Außerhalb der Richtlinie" wird weiterhin angezeigt, obwohl mehrfach versucht wurde, die Richtlinie zu aktualisieren 154
 - Dokumentkonvertierung fehlgeschlagen 159
 - Druckaufträge, die von Benutzern gesendet wurden, erscheinen nicht in der Druckerwarteschlange 155
 - Druckaufträge können nicht per E-Mail gesendet werden 156
 - Druckaufträge werden nicht abgeschlossen 169
 - Druckaufträge werden offenbar gedruckt, aber es gibt keine Druckausgabe 165
 - Drucken dauert lange 169
 - Drucken von mobilen Geräten nicht möglich 163
 - Druckfreigabe fordert den Benutzer auf, sich anzumelden 165
 - Fehler beim Aktualisieren von Richtlinien 156
 - Fehler beim Deployment von eSF-Anwendungen 156
 - Fehler beim Einlesen der Kennkarte 154
 - Fehler beim Senden von E-Mails über mobile Geräte 161
 - Fehler beim Speichern langer DBCS-Zeichenfolgen 156
 - Fehler nach Änderung der IP-Adresse in LDD 149
 - Firmwarefehler [9yy.xx] 148
 - Keine Verbindung zur Datenbank möglich 152
 - Laden der Druckaufträge dauert lange 169
 - LDAP-Verbindungstest fehlgeschlagen 149
 - LDSS-Server ist ausgelastet 153
 - Lexmark Print Management kann nicht zu Lexmark Mobile Print hinzugefügt werden 162
 - Lizenzfehler 170
 - Neue Geräte können nicht mit LMC hinzugefügt werden 154
 - Profilserver reagiert nicht 153
 - Seitenanzahl ist falsch 155
 - Serverlose Lexmark Print Management Aufträge werden nicht in der Druckfreigabe-Warteschlange angezeigt 166
 - Verbindung zum Lexmark Print Management-Client kann bei der Arbeit mit Mac-Workstations nicht hergestellt werden 169
 - Fehler beim Aktualisieren von Richtlinien
 - Fehlerbehebung 156
 - Fehler beim Deployment von eSF-Anwendungen
 - Fehlerbehebung 156
 - Fehler beim Einlesen der Kennkarte
 - Fehlerbehebung 154
 - Fehler beim Senden von E-Mails über mobile Geräte
 - Fehlerbehebung 161
 - Fehler beim Speichern langer DBCS-Zeichenfolgen
 - Fehlerbehebung 156
 - Fehler nach Änderung der IP-Adresse in LDD 149
 - Firmwarefehler [9yy.xx] 148
 - Forward-Lookupzonen hinzufügen 123
 - Forward-Lookupzonen-Dateien Erstellen 134
 - Free and Open Source Software Grundlagen 111
 - Freigeben von Druckaufträgen mit der Druckfreigabe-Anwendung 143
 - Funktionen der Print Management Console Konfigurieren 142
 - Funktionszugriff
 - Bearbeiten 103
 - hinzufügen 103
 - Löschen 103
 - Verwenden 103
 - Funktionszugriff bearbeiten 103
 - Funktionszugriff hinzufügen 103
 - Funktionszugriff löschen 103
 - Funktionszugriff verwenden 103
- G**
- Gast-Druckauftrag Konfigurieren 80
 - Geclusterter Druckserver Konfigurieren der Druckwarteschlange 205
 - Gelöschte Seiten nach Benutzer (Bericht)
 - Grundlagen zum Standardbericht 222
 - Gerätegruppen Anpassen des Startbildschirms 56
 - Drucker hinzufügen 56
 - Gerätesuche Verbessern der Geschwindigkeit 90
 - Geschätzte Netzwerkbandbreite bestimmen 22
 - Grundlagen zum Standardbericht
 - Beidseitiger Druck (Duplex) nach Benutzer (Bericht) 220

- Detaillierter Druckbericht nach Benutzer 218
 - detaillierter Druckbericht nach Gerät 217
 - Detaillierter Druckbericht nach Hostname 218
 - Detaillierter Druckbericht nach IP-Adresse 219
 - Detaillierter Druckbericht nach Modellname 219
 - Detaillierter Druckbericht nach Modelltyp 219
 - Einseitiger Druck (Simplex) nach Benutzer (Bericht) 220
 - Farbdruck nach Benutzer (Bericht) 220
 - Gelöschte Seiten nach Benutzer (Bericht) 222
 - Nutzung nach Gerät 215
 - Nutzung nach
 - Gerätehostname 216
 - Nutzung nach Geräte-IP-Adresse 216, 217
 - Nutzung nach
 - Gerätemodellname 216, 217
 - Nutzung nach
 - Gerätemodelltyp 217
 - Obere 20 Benutzer nach Anzahl der E-Mails (Bericht) 221
 - Obere 20 Benutzer nach Anzahl der Faxe (Bericht) 222
 - Obere 20 Benutzer nach Anzahl der Kopien (Bericht) 221
 - Obere 20 Benutzer nach Anzahl der Netzwerkscans (Bericht) 221
 - Schwarzweißdruck nach Benutzer (Bericht) 220
 - Untere 20 Benutzer nach Anzahl der E-Mails (Bericht) 221
 - Untere 20 Benutzer nach Anzahl der Faxe (Bericht) 222
 - Untere 20 Benutzer nach Anzahl der Kopien (Bericht) 221
 - Untere 20 Benutzer nach Anzahl der Netzwerkscans (Bericht) 221
 - Verwendungsbericht, der im Feld "Benutzerdefiniert 1" definiert wurde 220
- Grundlagen zu Standardberichten
 - Obere 20 Benutzer nach Anzahl der Ausdrücke (Bericht) 221
 - Untere 20 Benutzer nach Anzahl der Ausdrücke (Bericht) 221
 - Gruppenrichtlinien erlauben 105
 - Gruppenzugriff
 - den Zugriff auf Druckerfunktionen erlauben 103
- H**
 - Hinzufügen des LDD Client Service 54
 - Hinzufügen eines Druckerservers zu einer Softwareclient-Gruppe 50
 - Hinzufügen von _ipp-Unterdomänen 128
 - Hinzufügen von _ipp-Unterdomänen 126
 - Hinzufügen von _services-, b- und lb-PTR-Datensätze für _dns-sd-Unterdomäne 131
 - Hinzufügen von _sub-Unterdomänen 126
 - Hinzufügen von _sub-Unterdomänen für _ipp-Unterdomäne 128
 - Hinzufügen von _tcp-Unterdomänen 126
 - Hinzufügen von _udp-sd-Unterdomänen 131
 - Hinzufügen von _udp-Unterdomänen 130
 - Hinzufügen von _universal-PTR-Datensätzen 126
 - Hinzufügen von CNAME-Datensätzen (kanonischer Name) 125
 - Hinzufügen von Delegaten 101
 - Hinzufügen von DNS-Rollen 123
 - Hinzufügen von Druckern zu einer Gerätegruppe 56
 - Hinzufügen von Forward-Lookupzonen 123
 - Hinzufügen von Host-A-Datensätzen 125
 - Hinzufügen von Kontingenten 104
 - Hinzufügen von Lexmark Mobile Print zu einer Softwareclientgruppe 70
 - Hinzufügen von Lexmark Print Management zu Lexmark Mobile Print 73
 - Hinzufügen von PTR-, SRV- und TXT-Datensätzen 127
 - Hinzufügen von PTR-, SRV- und TXT-Datensätzen für die _ipp-Unterdomäne 129
 - Hinzufügen von Reverse-Lookupzonen 124
 - Hinzufügen von Unicode zu Druckfreigabe-Tabellen 201
 - Hinzufügen von Universal-PTR-Datensätzen für _sub-Unterdomäne 129
 - Host-A-Datensätze hinzufügen 125
 - HSTS unter HTTPS deaktivieren 112
 - Hybridumgebung
 - Anpassen des Startbildschirms 214
- I**
 - Index
 - Dateien und Dienste 172
 - Lösungseinstellung 173
 - Index der
 - Lösungseinstellungen 173
 - Index für Dateien und Dienste 172
 - Installation im Hintergrund
 - LPM 34
 - Installation von LPM 30
 - Installation von LPM im Hintergrund 34
 - Installieren der "LPM Cloud for Google Chrom"-Erweiterung 48
 - Installieren der LDD-Portüberwachungssoftware 50
 - Installieren der Lexmark Hybrid-Druckfreigabe 208
 - Installieren des RF IDEas Ethernet 241-Adapters 140
 - Installieren von .NET Framework Dokumentkonvertierungssoftware 71
 - Installieren von Berichten 206

Installieren von Lexmark Print Management – Übersicht 29
Installieren von LPM mithilfe einer Sicherungsdatei 32
Installieren von Microsoft Office Dokumentkonvertierungssoftware 72
Installieren von OpenOffice oder LibreOffice Dokumentkonvertierungssoftware 71
Instanzname 42
Intervallwerte 144
ISC BIND
Starten 136

K

Karten
Anordnen 98
Karten anordnen 98
Kartenauthentifizierungs-Anwendung
Konfigurieren 209
Kartenlayout
ändern 98
Kartenlayout ändern 98
Kartenlesertreiber
unterstützte 84
Keine Verbindung zur Datenbank möglich 152
Kennkarte
Verwenden 102
Kennkarten
Bearbeiten 102
hinzufügen 102
Löschen 102
Kennkarten bearbeiten 102
Kennkarten hinzufügen 102
Kennkarten löschen 102
Kennkartenspalten
Konfigurieren 102
Kennkartenspalten konfigurieren 102
Kennkarte verwenden 102
Kennwort
einstellen 97
Kennwort einrichten 97, 93
Kennworteinrichtung 93
Kennwortverwaltung
Konfigurieren 97
Konfigurationsdaten
Lexmark E-Mail-Watcher 74

Mobil und E-Mail 64
Konfigurationsdaten für BadgeAuth Version 1.10 für e-Task 4-, e-Task 3- und e-Task 2+-Drucker 189
Konfigurationsdaten für Gerätenutzung Version 1.10 für e-Task 5-, e-Task 4-, e-Task 3- und e-Task 2-Drucker 196
Konfigurationsdaten für Gerätenutzung Version 1.6 für e-Task 2-Drucker 198
Konfigurationsdaten für Lexmark E-Mail-Watcher
Grundlagen 74
Konfigurationsdaten von BadgeAuth Version 1.22 für e-Task 2-Drucker 194
Konfigurationsdaten von CardAuth Version 5 für e-Task 5-Drucker
Grundlagen 183
Konfigurieren der Aktualisierungshäufigkeit für E-Mail-Berichte 215
Konfigurieren der Anwendungseinstellungen 54
Konfigurieren der Benutzerauthentifizierung 142
Konfigurieren der Druckersicherheit 55
Konfigurieren der Druckfreigabe mit RF IDEas
Übersicht 139
Konfigurieren der Druckoptionen 53
Konfigurieren der Druckwarteschlange 51
Konfigurieren der Druckwarteschlange auf einem geclusterten Druckserver 205
Konfigurieren der E-Mail-Benachrichtigung 97
Konfigurieren der Erweiterung "LPM Cloud for Google Chrome" 48
Konfigurieren der Kartenauthentifizierung 209
Konfigurieren der Kennwortverwaltung 97
Konfigurieren der Kontingenteinstellungen 104

Konfigurieren der LDD-Ports 52
Konfigurieren der LPD-Druckerfreigabe 207
Konfigurieren der Mobile Print-Anwendungseinstellungen 64
Konfigurieren der Print Management Console 93, 142
Konfigurieren der Samba-Freigabe 208
Konfigurieren der Unterstützung mehrerer Domänen für das LPM-Benutzerportal 47
Konfigurieren der Unterstützung mehrerer Domänen für Lösungen 46
Konfigurieren des Benutzerportals 93
Konfigurieren des Druckertreibers 52
Konfigurieren des Gastdruckauftrags 80
Konfigurieren des Schedulers 214
Konfigurieren von Apache für die Verwendung des SSL-Zertifikats 113
Konfigurieren von Apache mit der Datei httpd.conf 115
Konfigurieren von Clientprofilen 142
Konfigurieren von DNS-Servern
Übersicht 123
Konfigurieren von Druckereigennamen 79
Konfigurieren von Lexmark E-Mail-Watcher 74
Konfigurieren von Lexmark Print Management-Client 209
Konfigurieren von mobilen Geräten
Übersicht 59
konfigurieren von PIN-Einstellungen 101
Konfigurieren von RF IDEas Ethernet 241 mit dem Lexmark Druckfreigabe-Adapterverwaltungstool 141
Konfigurieren von RF IDEas Ethernet 241 mit dem RF IDEas-Erkennungstool 140
Konfigurieren von RF IDEas-Kennkartenlesern 141

- Konfigurieren von UCF-Einstellungen 88
- Konfigurieren von verfügbaren Berichten 206
- Kontaktaufnahme mit dem Lexmark Helpdesk 215
- Kontingente
 - Bearbeiten 104
 - Grundlagen 23
 - hinzufügen 104
 - Löschen 104
 - Verwenden 104
- Kontingenteinstellungen
 - Konfigurieren 104

L

- Laden der Druckaufträge dauert lange 169
- Lastenausgleich
 - Weitere Überlegungen 22
- lb-Datensätze für _dns-sd-Unterdomäne
 - hinzufügen 131
- LDAP-Authentifizierung
 - einstellen 93
- LDAP-Authentifizierung einrichten 93
- LDAP-Einstellungen
 - Verwalten 93
- LDAP-Einstellungen verwalten 93
- LDAP-Informationen
 - Grundlagen 45
- LDAP-Sicherungsprozess 42
- LDAP und LDAPS
 - Unterstützte
 - Anschlussnummern 119
- LDAP-Verbindungstest fehlgeschlagen 149
- LDD-Anschlüsse
 - Konfigurieren 52
- LDD Client Service
 - hinzufügen 54
- LDD-Portüberwachungssoftware installieren 50
- LDSS-Server ist ausgelastet
 - Fehlerbehebung 153
- Leistung über geografische Standorte hinweg 22
- LexDas-Konfigurationsdaten für e-Task 4- und e-Task 3-Drucker 213

- Lexmark E-Mail-Watcher
 - Konfigurieren 74
- Lexmark Hybrid-Druckfreigabe
 - installieren 208
- Lexmark Management Console
 - aufrufen 49
- Lexmark Mobile Print
 - Hinzufügen von Lexmark Print Management 73
 - Hinzufügen zu einer Softwareclient-Gruppe 70
- Lexmark Mobile Print-Status
 - Testen ohne mobiles Gerät 73
- Lexmark Print Management
 - Notfallwiederherstellung 18
 - Skalierbarkeit 18
 - Zuverlässigkeit 18
- Lexmark Print Management-Client
 - Konfigurieren 209
 - Mit Mac-Workstations kann keine Verbindung hergestellt werden 169
- Lexmark Print Management kann nicht zu Lexmark Mobile Print hinzugefügt werden
 - Fehlerbehebung 162
- LibreOffice
 - Installieren der Dokumentkonvertierungssoftware 71
- Lizenzfehler 170
- Lookupzonen
 - Reverse 124
 - Weiterleiten 123
- Lösungen
 - Konfigurieren der Unterstützung mehrerer Domänen 46
- Lösungsarchitektur
 - Grundlagen 12
- LPD-Druckerfreigabe
 - Konfigurieren 207
- LPMA konfigurieren
 - Einstellungen 144
- LPM-Benutzerportal
 - Konfigurieren der Unterstützung mehrerer Domänen 47
- LPM Cloud for Google Chrome
 - Installieren der Erweiterung 48
 - Konfigurieren der Erweiterung 48

- LPM-Funktionsvergleich nach Deployment-Optionen 171
- LPM-Installation 30
 - Verwenden der Sicherungsdatei 32
- LPM-Installation im Hintergrund 34
- LPM-REST-API
 - Hash-ID-basierte Authentifizierung 122
 - Tokenbasierte Authentifizierung 121
- LPM-Systemübersicht 7
- LPM-Webportal
 - sicherer Zugriff 111

M

- Mehrere geografische Standorte
 - Leistung 22
- Microsoft Office
 - Installieren der Dokumentkonvertierungssoftware 72
- Microsoft SQL Server für die Datenbankunterstützung
 - Verwenden 205
- Microsoft SQL Server für die Druckfreigabe-Datenbank
 - Übersicht 200
- Microsoft SQL Server für die Tabelle "Druckfreigabe-Kennkarte"
 - Verwenden 204
 - mit PIN 101
- Mobile Funktion
 - Grundlagen 17
- Mobile Gerätenutzung
 - Unterstützte Drucker 62
- Mobile Konfigurationsdaten
 - Grundlagen 64
- Mobile Print-Anwendungseinstellungen
 - Konfigurieren 64
- Mobiles Single-Sign-On
 - Konfigurieren 60
- Multicast
 - AirPrint-Erkennung 80

N

- Nachverfolgen
 - Grundlagen 23

named.conf-Dateien
 Erstellen 133
 Referenzieren von
 Zonendateien 136
 Neue Geräte können nicht mit LMC hinzugefügt werden
 Fehlerbehebung 154
 Nutzung nach Gerät
 Grundlagen zum
 Standardbericht 215
 Nutzung nach Gerätehostname
 Grundlagen zum
 Standardbericht 216
 Nutzung nach Geräte-IP-Adresse
 Grundlagen zum
 Standardbericht 216, 217
 Nutzung nach
 Gerätemodellname
 Grundlagen zum
 Standardbericht 216, 217
 Nutzung nach Gerätemodelltyp
 Grundlagen zum
 Standardbericht 217

O

Obere 20 Benutzer nach Anzahl der Ausdrücke (Bericht)
 Grundlagen zu
 Standardberichten 221
 Obere 20 Benutzer nach Anzahl der E-Mails (Bericht)
 Grundlagen zum
 Standardbericht 221
 Obere 20 Benutzer nach Anzahl der Faxe (Bericht)
 Grundlagen zum
 Standardbericht 222
 Obere 20 Benutzer nach Anzahl der Kopien (Bericht)
 Grundlagen zum
 Standardbericht 221
 Obere 20 Benutzer nach Anzahl der Netzwerkscans (Bericht)
 Grundlagen zum
 Standardbericht 221
 OpenOffice
 Installieren der
 Dokumentkonvertierungssoftware 71

P

PIN
 Bearbeiten 101
 hinzufügen 101
 Löschen 101
 Verwenden 101
 PIN bearbeiten 101
 PIN-Einstellungen
 Konfigurieren 101
 PIN hinzufügen 101
 PIN löschen 101
 Planen von
 Bereinigungsaufgaben 90
 Planen von Berichten 109
 Print Management Console
 aufrufen 93
 Grundlagen 25
 Konfigurieren 93
 sicherer Zugriff 111
 PrintRelease-Konfigurationsdaten für e-Task 5-Drucker 213
 PrintTrack-Geräte
 Verwenden 107
 PrintTrack-Geräte verwenden 107
 Profile mit Apple Configurator
 Erstellen 137
 Profilservers reagiert nicht
 Fehlerbehebung 153
 PTR-Datensätze
 hinzufügen 127
 PTR-Datensätze für _ipps-Unterdomäne
 hinzufügen 129

R

Referenzieren von Zonendateien in der named.conf-Datei 136
 Ressourcendatensätze
 _services, b und lb 131
 _universal 126
 _universal für _sub-Unterdomäne 129
 PTR, SRV und TXT 127
 PTR, SRV und TXT für die _ipps-Unterdomäne 129
 Reverse-Lookupzonen
 hinzufügen 124
 Reverse-Lookupzonen-Dateien
 Erstellen 135
 RF IDEas Ethernet 241-Adapter installieren 140

Konfigurieren mit dem Lexmark Druckfreigabe-Adapterverwaltungstool 141
 Konfigurieren mit dem RF IDEas-Erkennungstool 140
 RF IDEas-Kennkartenleser
 Konfigurieren 141
 Richtlinien
 Bearbeiten 105
 hinzufügen 105
 Kopieren 105
 Richtlinienaktualisierungen
 Verbessern der
 Geschwindigkeit 90
 Richtlinien bearbeiten 105
 Richtlinien hinzufügen 105
 Richtlinien kopieren 105

S

Samba-Freigabe
 Konfigurieren 208
 Scheduler
 Konfigurieren 214
 Schlüsseldateien
 Erstellen 133
 Schwachstellenscanner
 Grundlagen 111
 Schwarzweißdruck nach Benutzer (Bericht)
 Grundlagen zum
 Standardbericht 220
 Seitenanzahl ist falsch
 Fehlerbehebung 155
 Senden von Dateien an den Druckwarteschlangen-Server 143
 Senden von Druckaufträgen von Ihrem Computer 143
 Senden von E-Mails über mobile Geräte
 Fehl. 161
 Serverlose Lexmark Print Management Aufträge werden nicht in der Druckfreigabe-Warteschlange angezeigt 166
 Serverstatus
 ändern 49
 Sicherheitstyp 42
 Sichern des Zugriffs auf die Print Management Console 111
 Sicherungsfunktion
 LPM-Installationsprogramm 40

Sicherungsfunktion des LPM-
Installationsprogramms
 Grundlagen 40
Softwareclient-Gruppen
 Hinzufügen eines
 Druckservers 50
 Hinzufügen von Lexmark Mobile
 Print 70
Sprachen
 unterstützte 27
SRV-Datensätze
 hinzufügen 127
SRV-Datensätze für _ipps-
Unterdomäne
 hinzufügen 129
SSL-Zertifikat
 Konfigurieren von Apache 113
Startbildschirm
 Anpassen für
 Gerätegruppen 56
 Anpassung für
 Hybridumgebung 214
Starten von ISC BIND 136
Systemvoraussetzungen 8

T

temporäre Kennkarten
 hinzufügen 102
temporäre Kennkarten
hinzufügen 102
Testen der Lösung 83
Testen des Lexmark Mobile Print-
Status ohne mobiles Gerät 73
Touchscreen-
Auftragsfreigabe 182
TXT-Datensätze
 hinzufügen 127
TXT-Datensätze für _ipps-
Unterdomäne
 hinzufügen 129

U

UCF-Dateien 87
UCF-Einstellungen
 Konfigurieren 88
 Verwalten 87
UCF-Einstellungen verwalten 87
Unicast
 AirPrint-Erkennung 80
Unterdomänen
 _ipp 126

 _ipps 128
 _sub 126
 _sub für _ipps-
 Unterdomäne 128
 _tcp 126
 _udp 130
 _udp-sd 131
Untere 20 Benutzer nach Anzahl
der Ausdrücke (Bericht)
 Grundlagen zu
 Standardberichten 221
Untere 20 Benutzer nach Anzahl
der E-Mails (Bericht)
 Grundlagen zum
 Standardbericht 221
Untere 20 Benutzer nach Anzahl
der Faxen (Bericht)
 Grundlagen zum
 Standardbericht 222
Untere 20 Benutzer nach Anzahl
der Kopien (Bericht)
 Grundlagen zum
 Standardbericht 221
Untere 20 Benutzer nach Anzahl
der Netzwerkskans (Bericht)
 Grundlagen zum
 Standardbericht 221
Unterstützte Anschlussnummern
und Protokolle 119
unterstützte Dateiformate 62
Unterstützte Drucker 26
Unterstützte Drucker für die
Verwendung auf mobilen
Geräten 62
Unterstützte E-Mail-
Protokolle 62
Unterstützte Komponenten 84
Unterstützte Sprachen 27
Unterstützte Webbrowser 27
Unterstützung mehrerer
Domänen
 BadgeAuth, CardAuth 92
 einrichten 91
 Konfigurieren für das LPM-
 Benutzerportal 47
 Konfigurieren für Lösungen 46

Ü

Übersicht 7
 Installieren von Lexmark Print
 Management 29

Übersicht über die Konfiguration
von mobilen Geräten 59
Übersicht über die Verwendung
von Microsoft SQL Server
 Druckfreigabe-Datenbank 200

V

Verbesserung der
Geräteerkennung und der
Geschwindigkeit der
Richtlinienaktualisierung 90
Verbindung zum Lexmark Print
Management-Client kann bei der
Arbeit mit Mac-Workstations nicht
hergestellt werden 169
Verfügbare Berichte
 Konfigurieren 206
Verwalten der Drucker 108
Verwalten von eSF-
Konfigurationen 86
Verwenden des HF IDEas-
Erkennungstools
 Konfigurieren von RF IDEas
 Ethernet 241 140
Verwenden des Lexmark
Druckfreigabe-
Adapterverwaltungstools
 Konfigurieren von RF IDEas
 Ethernet 241 141
Verwenden von Delegaten 101
Verwenden von
Druckkontingenten 104
Verwenden von Eigennamen für
Drucker 108
Verwenden von Microsoft SQL
Server für die
Datenbankunterstützung 205
Verwenden von Microsoft SQL
Server für die Tabelle
"Druckfreigabe-Kennkarte" 204
Verwendungsbericht, der im Feld
"Benutzerdefiniert 1" definiert
wurde
 Grundlagen zum
 Standardbericht 220

W

Warteschlange für
Druckwiederholung
 Verwenden 100

- Warteschlange für Druckwiederholung verwenden 100
- Webbrowser
 - unterstützte 27
- Websites
 - Bearbeiten 107
 - hinzufügen 107
 - Löschen 107
 - Verwalten 107
- Websites bearbeiten 107
- Websites hinzufügen 107
- Websites löschen 107
- Websites verwalten 107
- weitere Funktionen
 - Anzeigen 93
- Weitere Funktionen anzeigen 93
- Weitere Überlegungen zur DNS-Serverkonfiguration 136

Z

- Zonendateien
 - Forward-Lookup 134
 - Reverse-Lookup 135
- Zonendateien in der named.conf-Datei
 - Referenzieren 136
- Zonenübertragungen
 - Weitere Überlegungen zur DNS-Serverkonfiguration 136
- Zugreifen auf die Print Management Console 93
- Zugriff auf AirPrint-Konfiguration 79