

# Središče za optično branje

Različica 1.7

---

**Priročnik za skrbnike**

**December 2022**

---

# Vsebina

<b>Zgodovina sprememb.....</b>	<b>3</b>
<b>Pregled.....</b>	<b>4</b>
<b>Kontrolni seznam za pripravljenost na uvedbo.....</b>	<b>6</b>
<b>Konfiguriranje programa.....</b>	<b>7</b>
Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom.....	7
Upravljanje ciljev na nadzorni plošči tiskalnika.....	14
Konfiguriranje nastavitev programa.....	16
<b>Optično branje dokumentov.....</b>	<b>23</b>
Optično branje dokumentov.....	23
<b>Odpravljanje težav.....</b>	<b>24</b>
Napaka programa.....	24
Na strani za konfiguracijo programa niso prikazane nekatere nastavitve.....	25
Premalo pomnilnika.....	25
Ikona bližnjice se ne pojavi.....	25
V uvoženi datoteki so bile odkrite napake.....	26
Ustvarjanje več ciljev ni mogoče.....	26
Ciljev oz. bližnjic ni mogoče dodati.....	26
Optično branje na izbrani cilj ni mogoče.....	27
E-poštno sporočilo ni bilo prejeto.....	27
Na cilj faksa ni mogoče pošiljati.....	27
V poti naslova mape ni mogoče uporabiti atributa LDAP-ja.....	27
Poimenovanje datotek za cilje e-pošte z uporabo črtne kode ni mogoče.....	28
Takojšnje skeniranje ni mogoče.....	28
Predloge črtne kode ni mogoče izbrisati.....	29
<b>Pogosta vprašanja.....</b>	<b>30</b>
<b>Obvestila.....</b>	<b>32</b>
<b>Kazalo.....</b>	<b>33</b>

# Zgodovina sprememb

## December 2022

- Dodane informacije o podpori imenika za faks.
- Dodana podpora za PDF A-2u.

## Junij 2022

- Dodane informacije o uvažanju in izvažanju konfiguracije optičnega branja.

## December 2021

- Prvotna izdaja dokumenta.

# Pregled

S programom lahko pošljete optično prebrane dokumente na enega ali več ciljev. Poleg tega lahko za pogosto uporabljene cilje ustvarite bližnjice in nato do njih dostopate prek njihovih ikon ali številkih bližnjic.

Z vdelanim spletnim strežnikom lahko konfigurirate več nastavitev:

- Prilagodite ime in ikono programa.
- Skrijete nastavitve na nadzorni plošči tiskalnika.
- Upravljate bližnjice in cilje.
- Uvažate in izvažate konfiguracijske datoteke.
- Konfigurirate potrditve optičnega branja.
- Konfigurirate prelome dokumentov.
- Ustvarite pozive po meri.

Lahko tudi dodate vtičnik **Središče za optično branje – trdi disk** za optično branje dokumentov na trdi disk tiskalnika.

## Opombe:


- Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s programom.
- Za več informacij o pridobitvi vtičnikov se obrnite na prodajnega zastopnika.

S kompletom naprednih funkcij programu dodate naslednje možnosti:

- Ustvarjanje več datotek pri enem opravilu optičnega branja z uporabo črtne kode
- Ustvarjanje imen datotek in indeksov z uporabo črtne kode
- Prilaganje sličic za potrditve
- Predogled vseh optično prebranih strani
- Odstranjevanje praznih strani
- Samodejno obrezovanje
- Pozivi po meri
- Odstranjevanje madežev
- Poravnava

V tem dokumentu so navodila za konfiguracijo in uporabo programa ter odpravljanje težav z njim.

# Potek dela programa

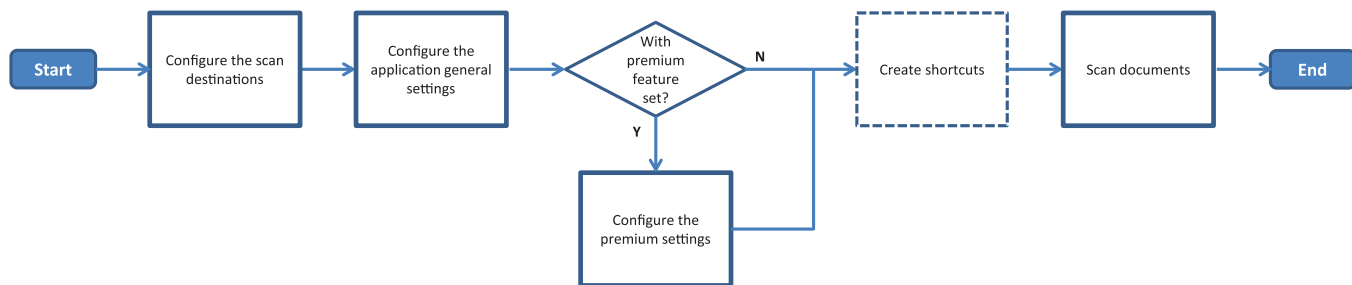

# Kontrolni seznam za pripravljenost na uvedbo

Zagotovite naslednje:

- Nastavitve tiskalnika so ustrezno konfigurirane za omrežje, e-pošte in faks.
- V naslednjih primerih je nameščen trdi disk tiskalnika:
  - Pri pošiljanju na več ciljev.  
**Opomba:** Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov. Seznam podprtih modelov tiskalnikov si oglejte v datoteki *Readme*.
  - Pri uporabi izboljšane različice programa.
- Pri izboljšani različici programa je nameščen RAM z vsaj 1 GB.
- Za konfiguriranje omrežnih ciljev imate na voljo naslednje podatke:
  - Omrežni naslov  
\_\_\_\_\_
  - Po potrebi uporabniške poverilnice za povezavo z omrežnim ciljem  
\_\_\_\_\_
- Za konfiguriranje ciljev FTP ali SFTP imate na voljo naslednje podatke:
  - Naslov FTP-ja  
\_\_\_\_\_
  - Številka vrat FTP-ja  
\_\_\_\_\_**Opomba:** Pri SFTP-ju številko vrat nastavite na **22**.
- Za konfiguriranje ciljev e-pošte imate na voljo e-poštne naslove prejemnikov.  
\_\_\_\_\_
- Za konfiguriranje ciljev oddaljenega tiskalnika imate na voljo naslove IP oddaljenih tiskalnikov.  
\_\_\_\_\_
- Za konfiguriranje ciljev faksa imate na voljo številke faksov prejemnikov.  
\_\_\_\_\_
- Za konfiguriranje ciljev na trdem disku imate na voljo vtičnik Središče za skeniranje – trdi disk.  
**Opomba:** Za več informacij o pridobitvi vtičnikov se obrnite na prodajnega zastopnika.

# Konfiguriranje programa

## Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom

Za konfiguracijo programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

### Dostopanje do vdelanega spletnega strežnika

**Opomba:** Če uporabljate Internet Explorer, intranetnih mest ne smete prikazovati v združljivostnem pogledu. Za več informacij si oglejte pomoč za brskalnik.

- 1 Pridobite naslov IP tiskalnika. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Naslov IP si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika.
  - Na začetnem zaslonu tiskalnika se dotaknite možnosti **Nastavitve > Omrežje/vrata > Pregled omrežja**.
- 2 Odprite spletni brskalnik in vnesite naslov IP tiskalnika.


**Opomba:** Za seznam priporočenih spletnih brskalnikov si oglejte datoteko *Readme*.

### Konfiguriranje omrežnega cilja

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:  
**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**
- 2 Kliknite možnost **Omrežna mapa > Ustvari omrežno mapo**.
- 3 Izberite vrsto povezave in nato storite nekaj od naslednjega:
  - Pri SMB-ju vnesite omrežno mapo ali pa se pomaknite do nje.
  - Pri FTP-ju ali SFTP-ju vnesite naslov in številko vrat FTP-ja.

**Opomba:** Pri SFTP-ju številko vrat nastavite na **22**.
- 4 Konfigurirajte nastavitve.
- 5 Kliknite **Shrani**.

#### Opombe:

- Če želite uporabiti atribut domače mape, v polje Naslov mape vnesite % pred atributom in za njim. Na primer **%customAttribute%**. Uporabite lahko tudi druge attribute LDAP-ja, kot so **%cn%**, **%sAMAccountName%** in **%userPrincipalName%**.
- Če želite cilj urediti, ga izberite na seznamu.
- Če želite cilj izbrisati, kliknite ikono  ob njem.
- Poleg tega lahko preprečite, da bi uporabniki ustvarjali in urejali cilje na nadzorni plošči tiskalnika.

## Razumevanja menija Omrežna mapa

Nastavitev	Opis
Uporabniku dovolite ustvarjanje cilja na nadzorni plošči tiskalnika	Uporabniku dovolite ustvarjanje cilja na nadzorni plošči tiskalnika.
Ustvari omrežno mapo	Ustvarite cilj.

## Ime in lokacija

Nastavitev	Opis
Uporabniku dovoli urejanje na nadzorni plošči tiskalnika	Uporabniku dovolite urejanje nastavitev na nadzorni plošči tiskalnika.
Pokaži omrežno pot	Pokažite omrežno pot.
Prikazno ime	Ime cilja.
Domena	Uporabniku omogočite določanje domene za preverjanje pristnosti prijave.
Vrsta povezave SMB <sup>1</sup> FTP SFTP	Nastavite vrsto povezave, ki naj jo uporabi cilj.
Naslov mape	Določite omrežni naslov cilja.
Vrata	Številka vrat, ki naj jo tiskalnik uporablja za komunikacijo s strežnikom. <b>Opomba:</b> Ta nastavitev je prikazana samo, če je Vrsta povezave nastavljena na <b>FTP</b> ali <b>SFTP</b> .
Uporabi pasivni način	Dovolite, da tiskalnik uporablja pasivni način komunikacije s strežnikom. <b>Opomba:</b> Ta nastavitev je prikazana samo, če je Vrsta povezave nastavljena na <b>FTP</b> .
Uporabniku dovolite urejanje možnosti preverjanja pristnosti na nadzorni plošči tiskalnika	Uporabniku omogoči urejanje možnosti preverjanja pristnosti na nadzorni plošči tiskalnika.
Možnosti preverjanja pristnosti Preverjanje pristnosti ni potrebno <sup>1</sup>	Uporabniku dovolite dostop do cilja brez poziva za uporabniške poverilnice.
Možnosti preverjanja pristnosti Uporabi poverilnice za preverjanje pristnosti za večnamenski tiskalnik	Uporabite enake poverilnice kot za prijavo v tiskalnik.
Možnosti preverjanja pristnosti Zahtevaj uporabniško ime in geslo	Uporabnike pozovite, naj za dostop do cilja vnesejo svoje poverilnice.
Možnosti preverjanja pristnosti Uporabi statično uporabniško ime in geslo	Uporabite poverilnice, določene v poljih Uporabniško ime in Geslo. Pri tej možnosti uporabnikom ni treba vnesti poverilnic na nadzorni plošči tiskalnika.
Uporabniško ime	Nastavite statično uporabniško ime. <b>Opomba:</b> Ta nastavitev je prikazana samo, če so Možnosti preverjanja pristnosti nastavljene na <b>Uporabi statično uporabniško ime in geslo</b> .

<sup>1</sup> Označuje privzeto tovarniško nastavitvev.

<sup>2</sup> Ta možnost je na voljo le, če je nameščena funkcija Optično prepoznavanje znakov.



Nastavitev	Opis
<b>Geslo</b>	Nastavite statično geslo. <b>Opomba:</b> Ta nastavitev je prikazana samo, če so Možnosti preverjanja pristnosti nastavljene na <b>Uporabi statično uporabniško ime in geslo</b> .
<b>Dodatne možnosti</b> Preveri uporabniško dovoljenje	Uporabniku dovolite, da preskusi omrežno povezavo in vzpostavi dostop za pisanje v omrežno mapo. V ozadju program ustvari začasno datoteko v omrežju in jo nato izbriše. <b>Opomba:</b> Če je ta možnost onemogočena, preskusi samo povezavo, dostopa za pisanje pa ne.
<b>Dodatne možnosti</b> Pri pošiljanju opravila uporabite izmenjevalno datoteko	Nadomestite dejansko ime datoteke z začasnim imenom datoteke za čas, dokler se opravilo pošilja.
<b>Dodatne možnosti</b> Uporabniku dovoli ustvariti mapo	Uporabniku dovolite ustvarjanje mape na cilju.
<b>Dodatne možnosti</b> Začni v mapi z uporabniškim imenom	Uporabniku dovolite shranjevanje optično prebranih dokumentov v mape, poimenovane po uporabnikih, znotraj cilja. <b>Opomba:</b> Ta nastavitev je prikazana samo, če je omogočena možnost Uporabniku dovoli ustvariti mapo.
<b>Dodatne možnosti</b> Omogoči osnovno datoteko XML	Ustvarite osnovno datoteko XML na cilju, v kateri so podrobnosti o opraviu optičnega branja.
<sup>1</sup> Označuje privzeto tovarniško nastavitev.	
<sup>2</sup> Ta možnost je na voljo le, če je nameščena funkcija Optično prepoznavanje znakov.	

## Datoteka

Nastavitev	Opis
<b>Ime datoteke</b>	Vnesite privzeto ime datoteke za optično prebrane dokumente. <b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ime datoteke ne sme preseči 255 znakov.</li> <li>Pripona datoteke se samodejno ustvari glede na vrednost v polju Oblika zapisa datoteke.</li> </ul>
<b>Dodajanje časovnega žiga</b>	V ime datoteke optično prebranega dokumenta vključite časovni žig. Če ime datoteke ni določeno in možnost Pozovi za ime datoteke ni omogočena, postane časovni žig ime datoteke.
<b>Pozovi za vnos imena datoteke</b>	Uporabniku dovolite, da določi ime datoteke za optično prebrani dokument. <b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če je ta nastavitev izbrana, je polje Ime datoteke onemogočeno in nastavljeno na prazno. Ta nastavitev je na voljo samo pri osnovni nastavitvi.</li> <li>Če je izbrana ta nastavitev in je Poziv po meri omogočen, prevlada poziv za vrednost imena datoteke.</li> </ul>
<b>Prepiši obstoječe ime datoteke</b>	Samodejno zamenjajte obstoječe datoteke z enakim imenom datoteke.
<sup>1</sup> Vrednost označuje privzeto tovarniško nastavitev.	
<sup>2</sup> Ta možnost je na voljo le, če je nameščena funkcija Optično prepoznavanje znakov.	

Nastavitev	Opis
<b>Dodajanje števca za več dokumentov</b>	Imenu datoteke dodajte zaporedno številko. <b>Opomba:</b> Ta nastavitev je uporabljena samo, če je Oblika zapisa datoteke nastavljena na <b>TIFF (.tiff)</b> in je Vrsta TIFF nastavljena na <b>Več datotek</b> ali če je Oblika zapisa datoteke nastavljena na <b>JPEG (.jpg)</b> .
<b>Oblika zapisa števca</b> -1 <sup>1</sup> _001	Nastavite obliko zapisa števca za dokumente z več datotekami. <b>Opomba:</b> -1 je nova oblika in _001 je podedovana oblika, pri čemer je 1 zaporedna številka.
<b>Oblika zapisa datoteke</b> TIFF (.tif) JPEG (.jpg) PDF (.pdf) <sup>1</sup> XPS (.xps) TXT (.txt) <sup>2</sup> RTF (.rtf) <sup>2</sup> DOCX (.docx) <sup>2</sup> CSV (.csv) <sup>2</sup>	Nastavite obliko zapisa datoteke za optično prebrane dokumente.
<b>Vrsta TIFF</b> Ena datoteka <sup>1</sup> Več datotek	Izberite vrsto datoteke optično prebranega dokumenta TIFF. <b>Opomba:</b> Ta nastavitev je prikazana samo, če je Oblika zapisa datoteke nastavljena na <b>TIFF (.tif)</b> .
<b>Vrsta PDF-a</b> Zelo stisnjeno Arhivsko Varno Geslo za PDF Z možnostjo iskanja <sup>2</sup>	Izberite vrsto datoteke optično prebranega dokumenta PDF. <b>Opombe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta nastavitev je prikazana samo, če je Oblika zapisa datoteke nastavljena na <b>PDF (.pdf)</b>.</li> <li>• Geslo za PDF je prikazano samo, le je Vrsta PDF-a nastavljena na <b>Varno</b>.</li> </ul>
<b>Kakovost JPEG-a</b> Najboljše za vsebino	Tiskalniku dovolite, da določi najboljšo kakovost za optično prebrane dokumente.
<b>Kakovost JPEG-a</b> Kakovost (5–95)	Kakovost JPEG-a nastavite ročno. <b>Opomba:</b> Ta nastavitev je prikazana samo, če je Najboljše za vsebino onemogočeno.

<sup>1</sup> Vrednost označuje privzeto tovarniško nastavitev.

<sup>2</sup> Ta možnost je na voljo le, če je nameščena funkcija Optično prepoznavanje znakov.

## Konfiguriranje cilja e-pošte

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:


**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**

2 Kliknite možnost **E-pošta > Ustvari e-pošto**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Kliknite **Shrani**.

**Opombe:**

- Če želite cilj urediti, ga izberite na seznamu.
- Če želite cilj izbrisati, kliknite ikono  ob njem.
- Poleg tega lahko preprečite, da bi uporabniki ustvarjali in urejali cilje na nadzorni plošči tiskalnika.

**Konfiguriranje cilja faksa**

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**


2 Kliknite **Faks > Ustvari faks**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

**Opomba:** Uporabnikom lahko preprečite tudi urejanje ciljnega mesta z nadzorno ploščo tiskalnika.

4 Kliknite **Shrani**.

**Opombe:**

- Če želite cilj urediti, ga izberite na seznamu.
- Če želite cilj izbrisati, kliknite ikono  ob njem.

**Konfiguriranje cilja oddaljenega tiskalnika**

Dokumente skenirajte s podprtim tiskalnikom in nato skenirane dokumente pošljite drugemu tiskalniku v omrežju.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:


**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**

2 Kliknite **Oddaljeni tiskalnik > Ustvari oddaljeni tiskalnik**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Kliknite **Shrani**.

**Opombe:**

- Če želite cilj urediti, ga izberite na seznamu.
- Če želite cilj izbrisati, kliknite ikono  ob njem.
- Poleg tega lahko preprečite, da bi uporabniki ustvarjali in urejali cilje na nadzorni plošči tiskalnika.

## Ustvarjanje bližnjice

Ustvarite zbirko pogosto uporabljenih ciljev, do katerih bo mogoče dostopati z nadzorne plošče tiskalnika. Te bližnjice lahko vsebujejo shranjene nastavitve za kopiranje, pošiljanje faksa, pošiljanje e-poštnega sporočila ali optično branje na cilj (kot je FTP).

**Opomba:** Če želite ustvariti bližnjico za več ciljev, potrebujete trdi disk tiskalnika. Za več informacij o namestitvi trdega diska tiskalnika si oglejte *Navodila za uporabo* tiskalnika.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**

2 Kliknite možnost **Bližnjica > Ustvari bližnjico**.

3 Konfigurirajte nastavitve.


4 Izberite ali ustvarite cilj, dodajte ga za bližnjico in nato kliknite **Shrani**.

**Opomba:** Za konfiguracijo ciljev si oglejte razdelek "[Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom](#)" na 7. strani.

5 Po potrebi bližnjico prilagodite.

6 Kliknite **Shrani**.

### Opombe:

- Nekatero nastavitve so na voljo samo, če je nameščen komplet naprednih funkcij.
- Za več informacij o ustvarjanju in upravljanju predlog črtnih kod si oglejte *Priročnik za skrbnike – Odkrivanje črtnih kod*.
- Če želite bližnjico urediti, jo izberite na seznamu.
- Če želite bližnjico izbrisati, kliknite ikono  ob njej.

Za bližnjico lahko nastavite tudi naslednje funkcije:

- Za enostaven dostop do bližnjic na zaslonu tiskalnika izberite možnost **Prikaži seznam bližnjic ob zagonu programa**.
- Če želite uporabnikom preprečiti ustvarjanje bližnjic na nadzorni plošči tiskalnika, počistite možnost **Uporabniku dovoli ustvarjanje bližnjice na nadzorni plošči tiskalnika**.
- Za omejitev dostopa do bližnjice v meniju Nadzor dostopa do bližnjic izberite ustrezní nadzor dostopa. Za več informacij si oglejte "[Nastavitev oblik nadzora dostopa po meri](#)" na 16. strani.
- Za optično branje brez dostopa do strani z bližnjicami izberite možnost **Skeniranje začni takoj**.

## Razumevanje menija Poziv po meri

Element menija	Opis
<b>Vrsta</b> Niz	Uporabniki morajo vnesti besedilni niz.
<b>Vrsta</b> Celo število	Uporabniki morajo vnesti številsko vrednost.
<b>Vrsta</b> Sporočilo	Prikaže sporočilo na zaslonu tiskalnika. Ta poziv ne zahteva vnosa uporabnika.

Element menija	Opis
<b>Vrsta</b> Logično	Uporabniki morajo izbrati, ali je možnost pravilna ali napačna.
<b>Vrsta</b> Izbira enega elementa	Uporabniki morajo izbrati eno možnost na seznamu.
<b>Vrsta</b> Izbira več elementov	Uporabniki lahko izberejo več možnosti na seznamu.
<b>Ime</b>	Ime poziva.
<b>Besedilo poziva</b>	Besedilo, ki se prikaže na zaslonu tiskalnika.
<b>Privzeta vrednost</b>	Začetna vrednost za poziv.
<b>Najmanjša dolžina</b>	Najmanjše število znakov, ki jih uporabniki lahko vnesejo v odgovor na Besedilo poziva. <b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na <b>Niz</b> .
<b>Največja dolžina</b>	Največje število znakov, ki jih uporabniki lahko vnesejo v odgovor na Besedilo poziva. <b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na <b>Niz</b> .
<b>Najmanj</b>	Najmanjše število znakov, ki jih uporabniki lahko vnesejo v odgovor na besedilo poziva. <b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na <b>Celo število</b> .
<b>Največja</b>	Največje število znakov, ki jih uporabniki lahko vnesejo v odgovor na Besedilo poziva. <b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na <b>Celo število</b> .
<b>Geslo</b> Ne Da	Pretvori vsak vneseni znak na zaslonu v zvezdico. <b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na <b>Niz</b> ali <b>Celo število</b> .
<b>Privzeta vrednost</b> Pravilno Napačno	Privzeta izbira za poziv po meri. <b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na <b>Logično</b> .
<b>Privzeti položaj elementa</b>	Začetna vrednost na seznamu elementov v pozivu. <b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na <b>Izbira enega elementa</b> .
<b>Predmeti</b>	Elementi na seznamu elementov v pozivu. <b>Opomba:</b> Ta element menija je prikazan samo, če je Vrsta nastavljena na <b>Izbira enega elementa</b> ali <b>Izbira več elementov</b> .

## Razumevanje menija Črtne kode


Element menija	Opis
<b>Samo na prvi strani</b> Predloga strani	Omogoča, da tiskalnik prepozna predloge črtnih kod na prvi strani optično prebranega dokumenta.
<b>Na vseh drugih straneh</b> Predloga strani	Omogoča, da tiskalnik prepozna predloge črtnih kod na naslednjih straneh optično prebranega dokumenta.
<b>Ime datoteke</b>	Imena datotek izbranih črtnih kod.
<b>Polje za črtno kodo</b>	Izberite črtne kode, ki naj bodo prepoznane pri optičnem branju dokumenta.

## Upravljanje ciljev na nadzorni plošči tiskalnika


Samodejno so shranjeni samo cilji, ki ste jih ustvarili z vdelenim spletnim strežnikom. Če želite shraniti cilje, ki ste jih ustvarili na nadzorni plošči tiskalnika, jih dodajte v bližnjico tako, da se dotaknete ikone ★.

Ta funkcija in nekatere nastavitve morda niso na voljo, odvisno od konfiguracije programa. Za več informacij si oglejte razdelek "[Ustvarjanje bližnjice](#)" na 12. strani ali se obrnite na skrbnika.

### Konfiguriranje omrežnega cilja

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Dotaknite se možnosti **Omrežna mapa > Ustvari omrežno mapo**.
- 3 Izberite vrsto omrežja in nato storite nekaj od naslednjega:
  - Pri SMB-ju se pomaknite do omrežne mape ali se dotaknite ikone  na vrhu zaslona, da vnesete ime gostitelja ali naslov IP omrežne mape.
  - Pri FTP-ju ali SFTP-ju vnesite naslov in številko vrat FTP-ja.  
**Opomba:** Pri SFTP-ju številko vrat nastavite na **22**.
- 4 Konfigurirajte nastavitve.
- 5 Dotaknite se možnosti **Končano**.

#### Opombe:

- Če želite uporabiti atribut domače mape, v polje Naslov mape vnesite % pred atributom in za njim. Na primer **%customAttribute%**. Uporabite lahko tudi druge attribute LDAP-ja, kot so **%cn%**, **%sAMAccountName%** in **%userPrincipalName%**.
- Če je cilj možno urejati, se dotaknite ikone  ob njem.
- Cilje je možno brisati samo z vdelenim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte "[Upravljanje ciljev z vdelenim spletnim strežnikom](#)" na 7. strani.
- Zaznana vrednost črtne kode se lahko uporabi kot pot do cilja optičnega branja. Na strani za konfiguracijo Ustvari omrežno mapo, v polju Naslov mape uporabite spremenljivko **%barcode%**. Ta spremenljivka je bila dodana kot atribut po meri. Če je na voljo, se spremenljivka zamenja z vrednostjo črtne kode, ki je zaznana v opraviilu optičnega branja. Uporabljena je prva črtna koda, ki se ujema s tukaj konfigurirano predlogo.
- Za več informacij o ustvarjanju in upravljanju predlog črtnih kod si oglejte *Priročnik za skrbnike – Odkrivanje črtnih kod*.

### Konfiguriranje cilja e-pošte

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Dotaknite se možnosti **E-pošta > Ustvari e-pošto**.
- 3 Konfigurirajte nastavitve.


#### Opombe:

- Cilj e-pošte konfigurirate tako, da vnesete **MYEMAIL** v polje Za, Kp ali Skp, da nastavite e-poštni naslov prijaviteljenega uporabnika kot ciljni naslov.

- Ta konfiguracija deluje samo za en ciljni naslov.

4 Dotaknite se možnosti **Končano**.

#### Opombe:

- Če je cilj možno urejati, se dotaknite ikone  ob njem.
- Cilje je možno brisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte ["Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom" na 7. strani](#).

## Konfiguriranje cilja tiskalnika

1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Dotaknite se možnosti **Tiskalnik**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Dotaknite se možnosti **Skeniraj**.

## Konfiguriranje cilja oddaljenega tiskalnika

Dokumente skenirajte s podprtim tiskalnikom in nato skenirane dokumente pošljite drugemu tiskalniku v omrežju.


1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Dotaknite se možnosti **Oddaljeni tiskalnik > Ustvari oddaljeni tiskalnik**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Dotaknite se možnosti **Končano**.

#### Opombe:

- Če je cilj možno urejati, se dotaknite ikone  ob njem.
- Cilje je možno izbrisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte razdelek ["Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom" na 7. strani](#).

## Konfiguriranje cilja faksa



1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.

2 Dotaknite se možnosti **Faks > Ustvari faks**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

4 Dotaknite se možnosti **Končano**.

#### Opombe:

- Za urejanje cilja se dotaknite ikone  ob njem.
- Za dodajanje številke faksov prek imenika se dotaknite ikone .
- Številke faksov, dodane prek imenika, vsebujejo ime in številko faksa, ki sta navedena v oklepajih.

- Vsak stik iz imenika vsebuje samo eno številko faksa.
- Cilje je možno brisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte ["Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom" na 7. strani](#).

## Ustvarjanje bližnjice

Ustvarite zbirko pogosto uporabljenih ciljev, do katerih bo mogoče dostopati z nadzorne plošče tiskalnika. Te bližnjice lahko vsebujejo shranjene nastavitve za kopiranje, pošiljanje faksa, pošiljanje e-poštnega sporočila ali skeniranje na cilj (kot je FTP).

### Opombe:

- Funkcija morda ni na voljo, odvisno od konfiguracije programa. Za več informacij si oglejte razdelek ["Ustvarjanje bližnjice" na 12. strani](#) ali se obrnite na skrbnika.
- Če želite ustvariti bližnjico za več ciljev, potrebujete trdi disk tiskalnika. Za več informacij o namestitvi trdega diska tiskalnika si oglejte *Navodila za uporabo* tiskalnika.
- Bližnjice je mogoče urejati in brisati samo z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte razdelek ["Ustvarjanje bližnjice" na 12. strani](#).

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite ikone programa.
- 2 Izberite enega ali več ciljev.
- 3 Dotaknite se ikone ★ v zgornjem desnem vogalu zaslona tiskalnika.
- 4 Dotaknite se možnosti **Ustvari bližnjico**, nato pa vnesite enolično ime bližnjice.
- 5 Tapnite **V redu**.

## Konfiguriranje nastavitev programa

Te nastavitve so na voljo samo v vdelanem spletnem strežniku. Za konfiguracijo programa boste morda potrebovali skrbniške pravice.

### Nastavitev oblik nadzora dostopa po meri

- 1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Nastavitve > Varnost > Načini prijave**.
- 2 Storite nekaj od tega:
  - Za nastavitve javnega dostopa v razdelku Javno kliknite **Upravljanje dovoljenj**.
  - Za upravljanje skupinskih dovoljenj v razdelku Lokalni računi kliknite **Upravljanje skupin/dovoljenj** in izberite skupino.
- 3 V razdelku Oblike nadzora dostopa razširite možnost **Programi**.
- 4 Izberite obliko nadzora dostopa do programa, do katerega lahko dostopa javnost oz. skupina.
- 5 Kliknite **Shrani**.

### Skrivanje nastavitev na nadzorni plošči tiskalnika

Povečajte varnost tako, da uporabnikom preprečite urejanje ciljev na nadzorni plošči tiskalnika.



**Opomba:** Spremembe so uveljavljene v programu in poznejših bližnjicah.

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**

2 Kliknite **Nastavitve skeniranja** in nato počistite možnost **Prikaži vse nastavitve**.

**Opomba:** Skrijete lahko tudi posamezne nastavitve; izbrišite potrditvena polja ob ustreznih nastavitvah.

3 Za vsak razdelek kliknite **Shrani**.

## Konfiguriranje nastavitev optičnega branja

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**

2 Kliknite **Nastavitve skeniranja**.

3 Konfigurirajte nastavitve.

**Opombe:**

- Predogled optično prebranega dokumenta je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.
- 

4 Kliknite **Shrani**.

**Opomba:** Konfigurirate lahko tudi nastavitve optičnega branja za vsako bližnjico.

## Razumevanje menija Nastavitve optičnega branja

Element menija	Opis
Prikaži vse nastavitve	Prikažite nastavitve optičnega branja na nadzorni plošči tiskalnika.

## Osnovne nastavitve

Element menija	Opis
<b>Barvno</b> Izklop* Vklop Samodejno	Določite, ali naj bodo dokumenti barvno optično brani.
<b>Predogled skeniranega dokumenta</b> Izklop* Samo prva stran Vse strani	Prikažite predogled optično prebranega dokumenta na zaslonu. <b>Opomba:</b> Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
<b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
<b>Ločljivost</b> 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi* 400 dpi 600 dpi	Nastavite ločljivost optično prebranega dokumenta.
<b>Temnost</b> -4-4 (0*)	Prilagodite temnost optično prebranega dokumenta.
<b>Opravilo po meri</b> Vklop Izklop*	Privzeto vklopite optično branje opraviil po meri. <b>Opomba:</b> Ta element menija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnika.
<b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

### Dodatne nastavitve

Element menija	Opis
<b>Vsebina</b> Vrsta vsebine Besedilo* Besedilo/fotografije Fotografija Grafike	Določite vsebino izvirnega dokumenta.
<b>Vsebina</b> Vir vsebine Črno-belo lasersko Barvno lasersko* Brizgalni tiskalnik Fotografija/Film Revija Časopis Tisk Drugo	Navedite, kako je bil izvorni dokument izdelan.
<b>Vsebina</b> Odstranjevanje praznih strani Vklop Izklop*	Določite, ali naj se odstranijo prazne strani.
<b>Vsebina</b> Odstopanje za odstranjevanje praznih strani 0 do 10 (5*)	Prilagodite občutljivost optično prebranih dokumentov glede na prazne strani.
<b>Podrobnosti izvirnika</b> Velikost izvirnika [Seznam velikosti papirja] (Letter*)	Določite velikost izvirnika.
<b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
<b>Podrobnosti izvirnika</b> Usmerjenost Pokončno* Ležeče	Določite, ali je izvirni dokument pokončen ali ležeč.
Strani (obojestransko) Enostransko* Obojestransko krajši rob Obojestransko daljši rob	Določite, ali je izvirni dokument natisnjen samo na eni strani ali na obeh straneh papirja.
<b>Kakovost skeniranja</b> Podrobno senčenje -4-4 (0*)	Prilagodite količino senčenja, vidnega na kopiji.
<b>Kakovost skeniranja</b> Odstranitev ozadja -4-4 (0*)	Prilagodite količino ozadja, vidnega na kopiji.
<b>Kakovost skeniranja</b> Ostrina 1 do 5 (3*)	Prilagodite ostrino optično prebranih dokumentov glede na izvirnik.
<b>Kakovost skeniranja</b> Kontrast Najboljše za vsebino* 0-5 (0*)	Prilagodite razliko med svetlimi in temnimi območji optično prebranih dokumentov glede na izvirnik.
<b>Obdelava slik</b> Negativ Izklop* Vklop	Preobrnite svetla in temna območja slike.
<b>Obdelava barv</b> Temperatura -4-4 (0*)	Pri višji temperaturi so barve toplejše.
<b>Obdelava barv</b> Ravnovesje barv Rdeča -4-4 (0*) Zelena -4-4 (0*) Moder -4-4 (0*)	Omogočite enako ravnovesje barv na optično brani sliki.
<b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

Element menija	Opis
<b>Obdelava barv</b> Izpust barve Brez* Rdeča Zelena Moder Rdeča 0–255 Zelena 0–255 Moder 0–255	Določite barvo, če želite skrajšati optično branje in prilagoditi nastavitve izpusta za prag posamezne barve.
<b>Obdelava robov</b> Kontrast Izklop* Vklop	Obravnavajte izvorni dokument, kot da nima obrobe, in ga optično preberite od roba do roba.
<b>Drugo</b> Različica PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7  <b>Drugo</b> Vrsta PDF za arhiviranje A-1a* A-1b A-2u	Konfigurirajte nastavitve optično branih dokumentov. PDF A-1a in A-1b sta podprta samo pri PDF-jih različice 1.4. PDF A-2u je podprt samo pri PDF-jih različice 1.7.
<b>Opomba:</b> Zvezdica (*) ob vrednosti označuje privzeto tovarniško nastavitvev.	

## Ustvarjanje pozivov po meri

Nastavitvev je na voljo samo, če je nameščen komplet naprednih funkcij.

**1** V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**

**2** Kliknite **Poziv po meri > Ustvari poziv po meri**.

**3** Konfigurirajte pozive.

**4** Kliknite **Shrani**.

### Opombe:

- Gesla so vidna v datoteki XML.
- Če želite poziv urediti, ga izberite na seznamu.

- Če želite poziv izbrisati, kliknite ikono  poleg njega.

## Konfiguriranje prelomov dokumenta

Ta nastavitev je na voljo samo, če je nameščen trdi disk tiskalnika.

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**

- 2 Kliknite **Prelom dokumenta > Omogoči prelom dokumenta**.

- 3 Določite, kako naj bo dokument prelomljen.

- 4 Kliknite **Shrani**.

**Opomba:** Konfigurirate lahko tudi prelome dokumenta za vsako bližnjico.

### Razumevanje menija Prelom dokumenta

Element menija	Opis
<b>Omogoči prelom dokumenta</b>	Določite, ali naj tiskalnik ustvari več datotek iz enega opravila optičnega branja.
<b>Število strani med opravili</b>	Nastavite interval strani za prelome dokumenta.

## Konfiguriranje nastavitve potrditve optičnega branja

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**

- 2 Kliknite **Stran s povzetkom**.

- 3 Konfigurirajte eno ali več nastavitve potrditve optičnega branja.

- 4 Kliknite **Shrani**.

**Opomba:** Nastavitve potrditve optičnega branja lahko konfigurirate tudi za vsako bližnjico.

### Razumevanje menija Stran s povzetkom

Nastavitev	Opis
<b>Pokaži povzetek skeniranja</b>	Omogočite, da tiskalnik prikaže stran s povzetkom opravila optičnega branja.
<b>Potrditev tiskanja</b>	Natisnite stran v potrditev, da je bil optično prebrani dokument uspešno poslan.
<b>Potrditveno e-poštno sporočilo</b>	Pošljite e-poštno sporočilo v potrditev, da je bil optično prebrani dokument uspešno poslan.
<b>Za</b>	Vnesite e-poštni naslov, ki naj prejme potrditveno e-poštno sporočilo.
<b>Zadeva</b>	Vnesite zadevo, ki naj bo uporabljena v potrditvenem e-poštnem sporočilu.

## Prilagajanje ikone programa

1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:

**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**

2 Kliknite **Gumb za začetni zaslon**.

3 Določite besedilo in sliko, ki ju želite prikazati na začetnem zaslonu.

4 Kliknite **Shrani**.

## Uvažanje in izvažanje konfiguracijske datoteke

**Opomba:** Če uvozite konfiguracijske datoteke, prepisete obstoječe konfiguracije programa.

1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost **Programi > Ime programa > Konfiguriraj**.

2 Kliknite možnost **Uvoz/izvoz konfiguracije**.

3 Izberite nekaj od tega:

- **Zamenjajte vse obstoječe cilje optičnega branja z uvoženimi cilji** – prepíše obstoječe cilje optičnega branja.

**Opomba:** Ta možnost je privzeto izbrana.

- **Dodajte uvožene cilje optičnega branja na obstoječi seznam** – dodajte cilje optičnega branja na obstoječi seznam.

**Opombe:**

- Imena ciljev optičnega branja morajo biti enolična.
- Imenu datoteke sta dodana presledek in številka, pri čemer je uporabljena najnižja razpoložljiva zaporedna številka, začenši z 2. Na primer, če se shranjena datoteka imenuje Sken, so novi dokumenti z enakim imenom Sken 2, Sken 3 in Sken 4.

4 Naredite nekaj od naslednjega:

- Poiščite konfiguracijsko datoteko in kliknite **Uvozi**.
- Kliknite **Izvozi**.

**Opomba:** Iz varnostnih razlogov so gesla med izvažanjem izključena. Če želite pri uvozu vključiti gesla, jih ročno nastavite.

# Optično branje dokumentov

## Optično branje dokumentov

- 1 Dokument naložite na pladenj samodejnega podajalnika dokumentov ali na steklo optičnega bralnika.
- 2 Na začetnem zaslonu storite nekaj od naslednjega:
  - Dotaknite se ikone programa in izberite ali ustvarite cilj.
  - Dotaknite se bližnjice ali pritisnite # in dodajte številko bližnjice.

### Opombe:

- Za več informacij si oglejte razdelek "[Konfiguriranje programa](#)" na 7. strani.
- Pri ciljih za e-pošto se prepričajte, da priloga ne presega omejitve velikosti e- sporočil. Več informacij si oglejte v dokumentaciji svojega e-poštnega ponudnika.

- 3 Po potrebi se dotaknite možnosti **Skeniraj**.

- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

### Opombe:

- Če optično preberete dokument in ga shranite z enakim imenom datoteke, kot ga ima shranjena datoteka, program preimenuje novo datoteko. Imenu datoteke sta dodana podčrtaj in številka, pri čemer je uporabljena najnižja razpoložljiva zaporedna številka. Na primer, če se shranjena datoteka imenuje Sken, so novi dokumenti z enakim imenom Sken\_1, Sken\_2 in Sken\_3.
- Če želite izvesti še eno opravilo optičnega branja, se dotaknite možnosti **Znova optično preberi** na plošči tiskalnika.

# Odpravljanje težav

## Napaka programa

Poskusite eno ali več od naslednjega:

### Preverite diagnostični dnevnik.

- 1 Odprite spletni brskalnik in vnesite **IP/se**, pri čemer je **IP** naslov IP tiskalnika.
- 2 Kliknite **Vdelane rešitve** in storite naslednje:
  - a Počistite datoteko dnevnika.
  - b Raven pisanja dnevnika nastavite na **Da**.
  - c Ustvarite datoteko dnevnika.
- 3 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

### Prilagodite nastavitve optičnega branja.

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:  
**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**
- 2 V možnostih optičnega branja izberite nižjo ločljivost optičnega branja ali izklopite barvno optično branje.
- 3 Kliknite **Uporabi**.

### Menjava programa s starejšo različico

#### Opombe:

- Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih tiskalnikov.
  - Če program zamenjate s starejšo različico, odstranite obstoječe konfiguracije programa in združljivost s programi vtičnikov.
- 1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite možnost **Programi**.
  - 2 Izberite program na seznamu in nato kliknite **Zamenjaj s starejšo različico**.

### Nadgradite različico vtičnika

Različica vtičnika morda ni združljiva z različico programa.

**Obrnite se na prodajnega zastopnika.**



## Na strani za konfiguracijo programa niso prikazane nekatere nastavitve

**Uporabljajte priporočeni spletni brskalnik.**

Za več informacij si oglejte datoteko *Readme*.

**Če uporabljate brskalnik Internet Explorer, intranetnih mest ne smete prikazovati v združljivostnem pogledu.**

Za več informacij si oglejte pomoč za brskalnik.

**Obrnite se na prodajnega zastopnika.**

## Premalo pomnilnika

Poskusite nekaj od tega:

**Zagotovite, da je na trdem disku vsaj 20 GB prostora**

**Prepričajte se, da je pri izboljšani različici programa na trdem disku vsaj 1 GB prostora oz. pri osnovni vsaj 512 MB.**

Za več informacij si oglejte *Navodila za uporabo* tiskalnika ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

**Obrnite se na prodajnega zastopnika.**

## Ikona bližnjice se ne pojavi

Poskusite nekaj od tega:

**Prepričajte se, da ima bližnjica vsaj en veljaven cilj.**

**Prepričajte se, da je ikona nastavljena na prikaz na začetnem zaslonu.**

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:  
**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**
- 2 Kliknite **Bližnjice** in nato omogočite ikono bližnjice na začetnem zaslonu.
- 3 Kliknite **Shrani**.

**Izbrišete neuporabljene bližnjice.**

**Uporabite številko bližnjice**

Na začetnem zaslonu je lahko prikazano samo omejeno število bližnjic programov. Za odpiranje bližnjice pritisnite #, nato pa številko bližnjice.

## V uvoženi datoteki so bile odkrite napake

**Preverite diagnostični dnevnik za program.**

- 1 V vdelanem spletnem strežniku se pomaknite na stran za konfiguracijo programa:  
**Programi > Središče za optično branje > Konfiguriraj**
- 2 Kliknite **Diagnostični dnevnik** in izberite diagnostične ravni.
- 3 Kliknite **Shrani**.
- 4 Analizirajte dnevnik in odpravite težavo.

**Opombe:**

- Diagnostični dnevnik odprete tako, da odprete spletni brskalnik, vnesete naslov IP tiskalnika in /se in nato kliknete **Vdelane rešitve**.
- Če ste namestili trdi disk tiskalnika, lahko dnevnik shranite nanj, in sicer z izbiro možnosti **Uporabi trdi disk**.

## Ustvarjanje več ciljev ni mogoče

Poskusite nekaj od tega:

**Prepričajte se, da je nameščen trdi disk tiskalnika z vsaj 20 GB nezasedenega prostora.**

**Prepričajte se, da je pri izboljšani različici programa na trdem disku vsaj 1 GB prostora oz. pri osnovni vsaj 512 MB.**

Za več informacij si oglejte *Navodila za uporabo* tiskalnika ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

## Ciljev oz. bližnjic ni mogoče dodati

Poskusite eno ali več od naslednjega:

**Izbrišite neuporabljene cilje oz. bližnjice.**

**Obrnite se na skrbnika.**

## Optično branje na izbrani cilj ni mogoče

Poskusite eno ali več od naslednjega:

**Prepričajte se, da je cilj veljaven.**

Za več informacij si oglejte razdelek "[Konfiguriranje programa](#)" na 7. strani.

**Če sta tiskalnik in ciljni pogon v različnih domenah, morate natančno določiti podatke o domenah.**

**Prepričajte se, da je številka vrat pri cilju SFTP nastavljena na 22**

## E-poštno sporočilo ni bilo prejeto

Poskusite eno ali več od naslednjega:

**Prepričajte se, da je e-poštni naslov pravilen.**

**Prepričajte se, da priloga ne presega omejitve velikosti e-poštnih sporočil**

Več informacij si oglejte v dokumentaciji svojega e-poštnega ponudnika.

## Na cilj faksa ni mogoče pošiljati

Poskusite eno ali več od naslednjega:

**Prepričajte se, da so pravilno konfigurirane nastavitve faksa tiskalnika.**

Program podpira samo analogni način faksa.

**Obrnite se na skrbnika sistema.**

## V poti naslova mape ni mogoče uporabiti atributa LDAP-ja

Poskusite nekaj od tega:

**Prepričajte se, da imate dovoljenje za ustvarjanje map.**

Za več informacij si oglejte razdelek "[Konfiguriranje omrežnega cilja](#)" na 7. strani.

**Prepričajte se, da ste vnesli % pred atributom in za njim.**

**Vrata strežnika LDAP nastavite na 389.**

- 1 V vdelanem spletnem strežniku kliknite **Nastavitve > Varnost > Načini prijave**.
- 2 V razdelku Omrežni računi izberite način prijave v LDAP.
- 3 V razdelku Splošne informacije spremenite vrata strežnika v 389.
- 4 Kliknite **Shrani in preveri**.

**Prepričajte se, da so nastavitve LDAP-ja pravilno konfigurirane.**

Za več informacij se obrnite na skrbnika.

**Prepričajte se, da strežnik LDAP podpira atribut.**

Za več informacij se obrnite na skrbnika.

## Poimenovanje datotek za cilje e-pošte z uporabo črtne kode ni mogoče

**Za cilj e-pošte ne uporabljajte dinamičnega besedila.**

Če za cilje e-pošte uporabljate dinamično besedilo, je možno uporabljati samo naslednji možnosti:

- Uredljivo besedilo
- Pozivi po meri

## Takojsnje skeniranje ni mogoče

**Iz trenutne bližnjice ustvarite novo.**

Takojsnje skeniranje ni mogoče, če so v bližnjici izbrane nezdružljive nastavitve. Program Središče za optično branje samodejno popravi te nastavitve, vendar jih ne shrani.

Če želite ohraniti nastavitve, ustvarite novo bližnjico.

**Opombe:**

- Funkcija morda ni na voljo, odvisno od konfiguracije programa. Za informacije o ustvarjanju bližnjice z vdelanim spletnim strežnikom si oglejte razdelek "[Ustvarjanje bližnjice](#)" na 12. strani ali se obrnite na skrbnika.
  - Priporočeno je, da ko ustvarite novo bližnjico, izbrišete trenutno.
- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite bližnjice ali pritisnite # in dodajte številko bližnjice.
  - 2 Dotaknite se ikone ★ v zgornjem desnem vogalu zaslona tiskalnika.

- 3 Dotaknite se možnosti **Ustvari bližnjico**, nato pa vnesite enolično ime bližnjice.
- 4 Tapnite **V redu**.

## **Predloge črtne kode ni mogoče izbrisati**

Nekateri tiskalniki ne podpirajo programa Odkrivanje črtnih kod. Seznam podprtih tiskalnikov si oglejte v datoteki *Readme* za program Odkrivanje črtnih kod.

**Obrnite se na prodajnega zastopnika.**

## Pogosta vprašanja

### Zakaj ni mogoče optično brati na cilje različnih vrst?

Če želite ustvariti bližnjico za več ciljev, potrebujete trdi disk tiskalnika. Za več informacij o namestitvi trdega diska tiskalnika si oglejte *Navodila za uporabo* tiskalnika.

### Kaj se zgodi z bližnjicami z več cilji, če je odstranjen trdi disk tiskalnika?

Med optičnim branjem se prikaže poziv za izbiro enega cilja.

### Katero je največje število znakov, dovoljenih v prikaznem imenu programa Središče za optično branje?

V prikaznem imenu programa Središče za optično branje je dovoljenih največ 100 znakov.

### Kaj se je zgodilo z ostalimi nastavitvami na nadzorni plošči?

Nastavitve so morda skrite z vdelanim spletnim strežnikom. Za več informacij si oglejte razdelek ["Skrivanje nastavitvev na nadzorni plošči tiskalnika" na 16. strani](#).

**Opomba:** Za konfiguriranje programa v vdelanem spletnem strežniku boste morda potrebovali skrbniške pravice.

### Zakaj cilj po uporabi na nadzorni plošči izgine?

Samodejno so shranjeni samo cilji, ki ste jih ustvarili z vdelanim spletnim strežnikom. Če želite shraniti cilje, ki ste jih ustvarili na nadzorni plošči tiskalnika, jih dodajte v bližnjico tako, da se dotaknete ikone ★ ali uporabite vdelani spletni strežnik. Za več informacij si oglejte razdelek ["Upravljanje ciljev z vdelanim spletnim strežnikom" na 7. strani](#).

#### Opombe:

- Funkcija morda ni na voljo, odvisno od konfiguracije programa. Za več informacij si oglejte razdelek ["Ustvarjanje bližnjice" na 12. strani](#) ali se obrnite na skrbnika.
- Za konfiguriranje programa v vdelanem spletnem strežniku boste morda potrebovali skrbniške pravice.

## **Zakaj ni mogoče prilagoditi ločljivosti optičnega branja?**

Ločljivost optičnega branja pri optičnem prepoznavanju znakov je zaklenjeno na 300 dpi, da bi bili rezultati prepoznavanja boljši. Številni preizkusi so pokazali, da je optično branje pri 300 dpi veliko natančnejše kot pri nižjih ločljivostih. Optično branje pri ločljivostih, višjih od 300 dpi, ni dalo boljših rezultatov.

## **Zakaj ne morem izvesti optičnega branja?**

Opravo optičnega branja se prekliče, ko se prijavite v tiskalnik s preverjanjem pristnosti kartice.

# Obvestila

## Obvestilo o izdaji

December 2022

**Naslednji odstavek ne velja v državah, kjer je v nasprotju s krajevno zakonodajo:** TA DOKUMENT SE VAM DAJE, KAKRŠEN JE, BREZ VSAKRŠNEGA JAMSTVA, BODISI IZRECNEGA BODISI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO Z NAZNAČENIMI JAMSTVI O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. Nekatere države ne dovoljujejo odreka izrecnih ali naznačenih jamstev pri nekaterih transakcijah, zato ta izjava za vas morda ne velja.

V tem dokumentu so mogoče tehnične ali tiskarske napake. Informacije v tem dokumentu se občasno spremenijo in bodo vključene v prihodnjih izdajah. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli izboljšamo ali spremenimo opisane izdelke ali programe.



# Kazalo

## B

bližnjic ni mogoče dodati 26  
bližnjice  
  brisanje 12  
  dodajanje 12, 16  
  nadzor dostopa 12  
  takojšnje optično branje 12  
  urejanje 12  
  ustvarjanje na nadzorni plošči tiskalnika 12, 16  
  ustvarjanje z vdelanim spletnim strežnikom 12  
  več ciljev 30  
brisanje bližnjice 12  
brisanje omrežnega cilja 7

## C

cilj e-pošte  
  brisanje 10  
  dodajanje 10, 14  
  konfiguracija z nadzorne plošče tiskalnika 14  
  konfiguracija z vdelanim spletnim strežnikom 10  
  urejanje 10, 14  
cilj faksa  
  brisanje 11  
  dodajanje 11, 15  
  konfiguracija z nadzorne plošče tiskalnika 15  
  konfiguracija z vdelanim spletnim strežnikom 11  
  urejanje 11, 15  
cilj oddaljenega tiskalnika  
  brisanje 11  
  dodajanje 11, 15  
  konfiguracija z nadzorne plošče tiskalnika 15  
  konfiguracija z vdelanim spletnim strežnikom 11  
  urejanje 11, 15  
cilj tiskalnika  
  konfiguracija z nadzorne plošče tiskalnika 15  
cilj v omrežju  
  urejanje 14  
ciljev ni mogoče dodati 26

## D

dodajanje bližnjic 16  
dodajanje omrežnega cilja 7  
dokumenti  
  optično branje 23  
dostopanje do vdelanega spletnega strežnika 7

## E

e-pošta ni bila prejeta 27

## I

ikona bližnjice ni prikazana 25  
ikona programa  
  prilagajanje 22  
ikona začetnega zaslona  
  prilagajanje 22  
izvoz konfiguracijske datoteke 22

## K

konfiguracijska datoteka  
  uvažanje ali izvažanje 22  
konfiguriranje nastavitvev optičnega branja 17  
konfiguriranje nastavitvev potrditve optičnega branja 21  
konfiguriranje omrežnega cilja 7  
konfiguriranje prelomov dokumenta 21  
kontrolni seznam  
  pripravljenost na uvedbo 6  
kontrolni seznam za pripravljenost na uvedbo 6

## L

ločljivost optičnega branja 30

## M

meni črtnih kod 12  
meni nastavitvev optičnega branja  
  razumevanje 17  
meni omrežne mape 7  
  razumevanje 7  
meni poziva po meri 12

meni strani s povzetkom  
  razumevanje 21

## N

na cilj faksa ni mogoče pošiljati 27  
na izbrani cilj ni mogoče optično brati 27  
na strani za konfiguracijo niso prikazane nekatere nastavitve 25  
nadzor dostopa po meri  
  nastavitev 16  
nadzorna plošča tiskalnika  
  skrivanje nastavitvev 16  
napaka programa 24  
nastavitev oblik nadzora dostopa po meri 16  
nastavitve  
  skrivanje na nadzorni plošči tiskalnika 16  
nastavitve optičnega branja  
  konfiguracija 17  
nastavitve potrditve optično branje 21  
nastavitve potrditve optičnega branja  
  konfiguracija 21

## O

odpravljanje težav  
  bližnjic ni mogoče dodati 26  
  ciljev ni mogoče dodati 26  
  e-pošta ni bila prejeta 27  
  ikona bližnjice ni prikazana 25  
  na cilj faksa ni mogoče pošiljati 27  
  na izbrani cilj ni mogoče optično brati 27  
  na strani za konfiguracijo niso prikazane nekatere nastavitve 25  
  napaka programa 24  
  poimenovanje datotek za cilje e-pošte z uporabo črtnih kode ni mogoče 28  
  predloge črtnih kode ni mogoče izbrisati 29

- premalo pomnilnika 25
- takojšnje optično branje ni mogoče 28
- ustvarjanje več ciljev ni mogoče 26
- v poti naslova mape ni mogoče uporabiti atributa LDAP-ja 27
- v uvoženi datoteki so bile odkrite napake 26
- omogočanje zaznavanja črtnih kod 12
- omrežni cilj
  - brisanje 7
  - dodajanje 7, 14
  - konfiguracija z nadzorne plošče tiskalnika 14
  - konfiguracija z vdelanim spletnim strežnikom 7
  - urejanje 7
- optično branje dokumentov 23

## **P**

- pogosta vprašanja 30
- poimenovanje datotek za cilje e-pošte z uporabo črtne kode ni mogoče 28
- pozivi po meri
  - brisanje 20
  - dodajanje 20
  - urejanje 20
  - ustvarjanje 20
- predloge črtne kode ni mogoče izbrisati 29
- pregled 4
- prelomi dokumentov
  - konfiguracija 21
  - razumevanje menijev 21
- premalo pomnilnika 25
- prilagajanje ikone programa 22

## **R**

- razumevanje menija nastavitev optičnega branja 17
- razumevanje menija preloma dokumenta 21
- razumevanje menija strani s povzetkom 21

## **T**

- takojšnje optično branje ni mogoče 28

## **U**

- urejanje bližnjice 12
- urejanje omrežnega cilja 7
- ustvarjanje bližnjic 16
- ustvarjanje bližnjice 12
- ustvarjanje več ciljev ni mogoče 26
- uvoz konfiguracijske datoteke 22

## **V**

- v poti naslova mape ni mogoče uporabiti atributa LDAP-ja 27
- v uvoženi datoteki so bile odkrite napake 26
- vdelan spletni strežnik
  - dostopanje 7

## **Z**

- zahteva glede trdega diska 30
- zahteva glede trdega diska tiskalnika 30
- zaznavanje črtnih kod
  - omogočanje 12
- zgodovina sprememb 3