



מדפסת טפסים 2500+ Series

המדריך למשתמש

תוכן העניינים

6.....מידע על בטיחות

7.....למד אודות המדפסת

- 7.....סקירה כללית על המדפסת
- 8.....יישום שכבות לוח הבקרה
- 8.....הבנת התכונות והפונקציות של המדפסת
- 11.....הדפסת דף הדגמה
- 12.....הדפסת דף הגדרות רשת
- 13.....הדפסה מ- Windows או DOS
- 13.....מצב הדמיית IBM
- 14.....מצב הדמיית Epson
- 14.....שימוש במצב אמולציית Okidata MICROLINE

15.....שימוש בלוח הבקרה

- 15.....הבנת לחצני לוח הבקרה
- 17.....הבנת נוריות לוח הבקרה
- 17.....שימוש בלחצן התחל/עצור (Start/Stop)
- 18.....הגדרת המדפסת למצב מקוון או לא-מקוון
- 18.....קידום נייר
- 18.....שימוש בפונקציה Load/Unload (טען/הסר)
- 19.....נעילה וביטול נעילה של לוח הבקרה
- 19.....בחירת מצב גליל ההזנה
- 19.....בחירה ונעילה של גופן
- 20.....ביטול נעילת גופנים
- 20.....בחירה ונעילה של פסיעת גופן
- 20.....ביטול Pitch Lock (נעילת פסיעה)

21.....טעינת נייר

- 21.....ידית הגדרת עובי הטפסים
- 22.....נתיבי נייר
- 23.....שימוש בפונקציה Tear Off (קריעה)
- 24.....טעינת נייר רציף
- 24.....טעינת טפסים רציפים באמצעות טרקטור דחיפה
- 26.....טעינת קדמית של טפסים רציפים באמצעות טרקטור משיכה
- 30.....טעינת תחתית של טפסים רציפים באמצעות טרקטור משיכה

34	טעינת גיליונות טפסים
34	טעינה ידנית של גיליון טופס או מעטפה
37	יישור השוליים השמאליים
38	הגדרת ראש הטופס
38	הגדרת ראש הדף עבור נייר רציף במצב דחיפה
39	הגדרת ראש הטופס עבור טפסים רציפים במצב משיכה
39	הגדרת ראש הדף עבור דף חתוך או מעטפה
40	הגדרת ה- Top-Of-Form (ראש דף) במאקרו

41.....מדריך לנייר ולמדיה מיוחדת

41	סוגים וגדלים של נייר הנתמכים על-ידי המדפסת
----	--

42שינוי מיקומים של רצועות דחיפה ומשיכה (רצועות טרקטור)

42	מיקום גלילי הזנה בדחיפה
42	מיקום גלילי הזנה במשיכה
43	החלפת טרקטור הדחיפה למיקום טרקטור המשיכה
44	החלפת טרקטור המשיכה למיקום טרקטור הדחיפה

46.....הבנת מצב הגדרה ואפשרויות תפריט

46	שימוש במצב הגדרות
47	שינוי הגדרות תפריט (דוגמה)
48	מצב הגדרה - תפריט ראשי
48	אפשרויות התפריט הראשי
49	אפשרויות Forms Macro (מאקרו של דפים)
50	אפשרויות נתונים
51	אפשרויות בקרה
53	אפשרויות הדמיה
53	אפשרויות ממשק

55.....תחזוקת המדפסת

55	הזמנת חומרים מתכלים
55	הסרת מחסנית הסרט
55	ניקוי המדפסת
56	מיחזור מוצרי Lexmark

57תמיכה אדמיניסטרטיבית

57	שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן
58	תמיכה ב- IPSec
58	תמיכה ב- SNMPv3
59	שימוש באימות 802.1x

60.....פתרון בעיות

60.....	בדיקת מדפסת שאינה מגיבה.....
60.....	בדיקת המדפסת.....
61.....	בדיקת מצב המדפסת.....
62.....	התאמת יישור גופנים (דו-כיווני).....
64.....	פתרון בעיות הדפסה.....
64.....	בדיקת המדפסת פועלת, אך המדפסת לא מדפיסה עם החיבור למחשב.....
64.....	המדפסת מרעישה.....
64.....	המדפסת נשמעת כאילו שהיא מדפיסה, אך לא מדפיסה.....
65.....	התראת מדפסת מושמעת.....
65.....	המדפסת עוברת למצב קריעה לפני סיום עבודת ההדפסה.....
65.....	הלחצנים אינם פועלים למעט התחל/עצור (Start/Stop), הזנת דפים (FormFeed), תלישה (Tear Off) וכן טעינה/ביטול טעינה (Load/Unload).....
65.....	שוליים שמאליים/ימניים זזים ימינה/שמאלה במהלך הדפסה.....
66.....	אורך שורה שגוי; השורות אינן מתחילות בשוליים השמאליים.....
66.....	מהירות המדפסת איטית יותר.....
66.....	מודפסים תווים שגויים, השוליים השמאליים משתנים או שההדפסה נעצרת.....
66.....	ההדפסה ממשיכה מעבר לקצוות של טפסים רציפים.....
66.....	הגופן או פסיעת הגופן שנבחרו משתנים או אינם מודפסים.....
67.....	פתרון בעיות הזנת נייר.....
67.....	נייר תקוע במדפסת.....
67.....	נייר נתקע במזין הגיליונות האוטומטי.....
68.....	נייר שהוזן במזין הגיליונות האוטומטי נתקע בכניסה למדפסת.....
68.....	חסימת נייר במזין Tractor 2.....
68.....	לא מוזן נייר למדפסת.....
68.....	לא מוזן נייר למדפסת ממזין Tractor 2 האופציונלי.....
68.....	לא מוזן נייר למדפסת ממזין הגיליונות האוטומטי.....
69.....	מזין Tractor 2 האופציונלי ממקם את הנייר במיקום שגוי של ראש דף.....
69.....	מזין הגיליונות האוטומטי מזין נייר בקצב שגוי.....
69.....	מזין הגיליונות האוטומטי ממקם נייר במיקום שגוי של ראש הדף.....
69.....	הנייר המוזן ממזין הגיליונות האוטומטי נוטה הצדה.....
70.....	מזין הגיליונות האוטומטי מזין גיליונות מרובים.....
70.....	פתרון בעיות של איכות הדפסה.....
70.....	ההדפסה בהירה מדי.....
70.....	נקודות חסרות או איכות הדפסה ירודה.....
70.....	תווים שגויים או חסרים.....
71.....	הטפסים מוכתמים או שההדפסה כהה מדי.....
71.....	מספר שורות שגוי בדף.....
71.....	הגרפיקה אינה מודפסת.....
71.....	הריווח בין השורות שגוי או ששורות מודפסות זו על גבי זו.....
71.....	יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות.....

72 הודעות

72 הודעת מהדורה

74 צריכת חשמל

76 אינדקס

מידע על בטיחות

חבר את כבל החשמל לשקע חשמל מוארק כנדרש ונגיש בקלות הנמצא בסמוך למוצר.

זהירות - אפשרות לפציעה: אל תפתל, תכופף, תמחץ ואל תניח חפצים כבדים על כבל החשמל. אל תאפשר שחיקה או מתיחה של כבל החשמל. אל תלחץ את כבל החשמל בין חפצים דוגמת רהיטים לבין קירות. שימוש לרעה בכבל החשמל עלול להסתיים בשריפה או התחשמלות. בדוק בקביעות אם קיימים סימני פגיעה בכבל החשמל. נתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתבדוק אותו.

לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לספק שירות מקצועי.

מוצר זה מיועד, נבחן ואושר לעמוד בתקני בטיחות מחמירים וגלובליים בעת השימוש ברכיבי Lexmark ספציפיים. תכונות הבטיחות של חלקים מסוימים אינן תמיד ברורות בהכרח. Lexmark אינה אחראית לשימוש בחלקים חליפיים אחרים.

זהירות - סכנת התחשמלות: אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון ספק כוח או טלפון, במהלך סופת ברקים.

זהירות - אפשרות לפציעה: ראש ההדפסה עלול להיות חם. במקרה כזה, הנח לו להתקרר לפני שתיגע בו.


זהירות - סכנת התחשמלות: ודא שכל החיבורים החיצוניים (דוגמת Ethernet וחיבורי מערכת טלפון) מותקנים כהלכה ביציאות המסומנות המיועדות לחיבורם.

למד אודות המדפסת

סקירה כללית על המדפסת


מדפסות Lexmark™ זמינות בדגמי גרורות צרות ורחבות של 9 ושל 24. בהתאם לדגם שבו בחרת, ייתכן שהמדפסת שלך תהיה שונה מזו שמוצגת באיור.

תצוגת הצד הקדמי של המדפסת

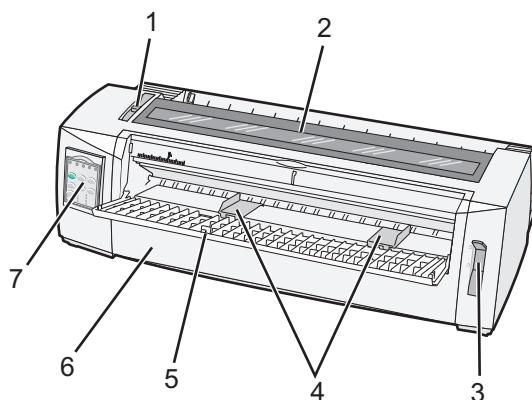

שם חלק	
1	ידית עובי טפסים
2	מכסה גישה לסרט
3	ידית בחירת נייר
4	מכווני נייר
5	מזין ידני
6	מכסה קדמי
7	לוח בקרה

תצוגת הצד האחורי של המדפסת

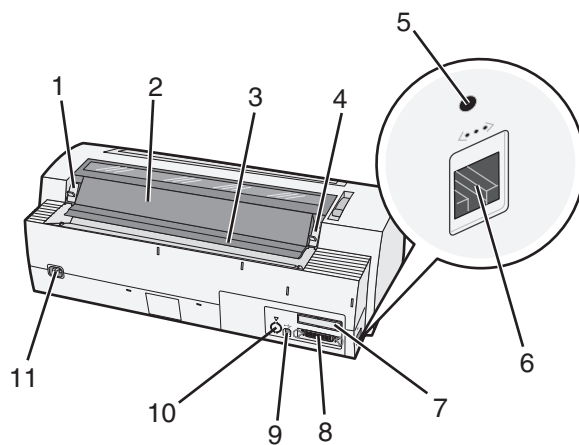

שם חלק	
1	תפס מכסה גישה לסרט
2	דלתית אקוסטית
3	לוחית תלישה
4	תפס מכסה גישה לסרט
5	לחצן הפסקת רשת
6	מחבר רשת אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע במחבר הרשת אלא כאשר המדפסת מנותקת משקע החשמל.
7	Knockout לממשק טורי אופציונלי
8	מחבר מקבילי
9	מחבר USB
10	Knockout למחבר טרקטור 2 אופציונלי
11	מחבר כבל חשמל

יישום שכבות לוח הבקרה

למדפסות Lexmark Forms Printer 2500+ Series יש שכבות לוח בקרה שהמינות בשפות שונות.

הערה: קיימת שכבת מדבקות עבור שכבה 1 של לוח הבקרה ושכבת מדבקות שונה עבור שכבה 2 של לוח הבקרה. כדי ליישם שכבה בשפה הרצויה:

- 1 קלף את החלק האחורי ממדבקות שכבה 1, ולאחר מכן הנח את השכבה ישירות מעל לשכבה 1 של לוח הבקרה.
- 2 פתח את מכסה לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.
- 3 קלף את החלק האחורי ממדבקות שכבה 2, ולאחר מכן הנח את השכבה ישירות מעל לשכבה 2 של לוח הבקרה.
- 4 סגור את מכסה לוח הבקרה.

הבנת התכונות והפונקציות של המדפסת

תכונות מדפסת לפי דגם

2591+ או 2590+	2581+ או 2580+	תכונה או פונקציה
הדפסה במהירויות מרובות		
• cps 479 • cps 556	• 532 תווים לשנייה (cps) • cps 618	FastDft (טייטה מהירה) • 10 תווים לאינץ' (cpi) • cpi 12
cps 400	cps 400	טייטה
cps 133 (מצב איכות של מכתב)	cps 100 (מצב איכות של כמעט מכתב)	Courier Gothic

תכונה או פונקציה	2580+ או 2581+	2590+ או 2591+
מרווח בין תווים הערה: טיוטה מהירה תומכת רק ב-10, 12 ו-15 תווים לאינץ'	הדפסות של 10, 12, 15, 17 ו-20 (dpi) וכן גם בריווח יחסי	הדפסות של 10, 12, 15, 17 ו-20 (dpi) וכן גם בריווח יחסי
גופנים ששוכנים במדפסת	- Fast Draft - Draft - Gothic - Courier	- Fast Draft - Draft - Gothic - Courier - Prestige - Presenter - Orator - Script
סגנון הדפסה הערה: פקודה זו זמינה באמצעות פקודות המדפסת.	- יכולות הדגשה: - גובה כפול - קו חוצה כפול - רוחב כפול - מודגש - נטוי - קו עילי - כתב עילי - כתב תחת - קו תחתון - הצללה - מתאר	- יכולות הדגשה: - גובה כפול - קו חוצה כפול - רוחב כפול - מודגש - נטוי - קו עילי - כתב עילי - כתב תחת - קו תחתון - הצללה - מתאר
הדפסת גרפיקה הערה: תכונה זו תומכת בתוכנות גרפיות קיימות	רזולוציה של עד 144x240 נקודות לאינץ' מרובע (dpi)	רזולוציה של עד 360x360 dpi
טפסים מרובי חלקים	הדפסת מקור ועוד חמישה עותקים (טפסים של שישה חלקים)	הדפסת מקור ועוד חמישה עותקים (טפסים של שישה חלקים)


תכונות המדפסת עבור כל הדגמים

תכונה או פונקציה	תיאור
לוח בקרה	זו בקרת הלחצנים עבור פונקציות: טעינה/ביטול טעינה, תלישה, גופן, הגדרה, תווים לאינץ', מאקרו ותנועת נייר. נוריות לוח הבקרה מצביעות על המצב הנוכחי.
נעילת גופנים	- נועלת את בחירת הגופן שביצעת בלוח הבקרה כדי שלא ישתנה על-ידי התוכנית. - נעילת הגופנים מנוטרלת עם ניתוק כבל החשמל של המדפסת, אלא אם כן היא מוגדרת בהגדרות ברירת המחדל של המדפסת.
נעילת תווים באינץ'	- נועלת את בחירות התווים לאינץ' שביצעת בלוח הבקרה כדי שלא ישתנו על-ידי התוכנית. - תווים לאינץ' מנוטרל עם ניתוק כבל החשמל של המדפסת, אלא אם כן היא מוגדרת בהגדרות ברירת המחדל של המדפסת.
טעינה/ביטול טעינה	טוענת או מבטלת טעינה של נייר רציף (מוזן על-ידי טרקטור).
פונקציות מאקרו	מאפשרת למדפסת לאחסן ארבע תבניות מסמך ייחודיות כדי לשפר את הגמישות בעת שימוש בסגנונות שונים של טפסים מודפסים מראש.

תכונה או פונקציה	תיאור
טעינה קדמית ידנית עבור גיליונות טפסים	מאפשרת הדפסה על גיליונות טפסים או מעטפות.
לוחית תלישה	- מסייעת בהסרת טפסים רציפים מודפסים במיקום הפרפורציה. - מסייעת בתלישת טפסים ללא פרפורציה. - מפחיתה את כמות הנייר שבשימוש, לפיכך מפחיתה עלויות.
טרקטור ניתן להתאמה	מאפשרת לטפל בנייר טפסים רציפים ללא רכישת אופציות נוספות. ניתן למקם מחדש בתור: - טרקטור דחיפה - טרקטור משיכה
ניטרול לוח הבקרה	מגבילה את פונקציות לוח הבקרה ל: התחל/עצור, הזנת דפים, תלישה וטעינה/ביטול טעינה, וכך מגבילה את האפשרות שמשתמש לא מנוסה ישנה בשוגג הגדרות לטפסים.
מחסנית סרט	מכילה את אריג הסרט עם הדיו.
בדיקות מדפסת	- בדיקה עמית בהפעלה - דף ניסיון של המדפסת - קובעת עם למכשיר יש בעיות הדפסה. - הדפסת הדגמה
ציור תיבה וקו	מדפסיה טבלאות, תרשימים וגרפיקה אחרת כפי שהיא מוצגת על מסך המחשב.
סימנים יוניים ומתמטיים	מדפיסה מגוון סמלים שמשמשים במשוואות מתמטיות, כולל כתב עילי ותחת.
דפי קוד	בוחרת את התווים והסימנים שמתאימים לשפות שונות.
פונקציית ברקוד	הקודים הבאים שוכנים במדפסת: - of 9 3 (Codabar (NW-7 - Code 39 - Code 128 - Interleaved 2 of 5 - UPC-A - UPC-E - EAN 8 - EAN 13 - PostNet הערה: למידע נוסף על פונקציית הברקוד, ראה את <i>Technical Reference</i> (הפניה טכנית) בכתובת www.lexmark.com.
תאימות תוכנה	- המדפסת תואמת לכל התוכניות שתומכות בהדמיית IBM ובהדמיית Epson. - המדפסת תואמת להדמיית Okidata MICROLINE (עם M320 turbo), המהווה סטנדרט בדגם מדפסת של 9-wire ובדגמי המדפסות +2580 או +2581.
חיבור ממשק	מאפשרת למדפסת לפעול עם כל המחשבים שיש בהם חיבורי ממשק תואמים. אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע במחבר ברשת אלא כאשר המדפסת מנותקת משקע החשמל. הנ ממשק מקבילי והנ ממשק USB הם סטנדרט. הממשק הטורי הפנימי (RS-232) אופציונלי עבור הדגמים +2580 או +2581 והנ +2590 או +2591. אפשרות הרשת מהווה סטנדרט בדגמים +2580n או +2581n וכן +2590n או +2591n.

הדפסת דף הדגמה


1 הגדר את ידית העובי למיקום 1.

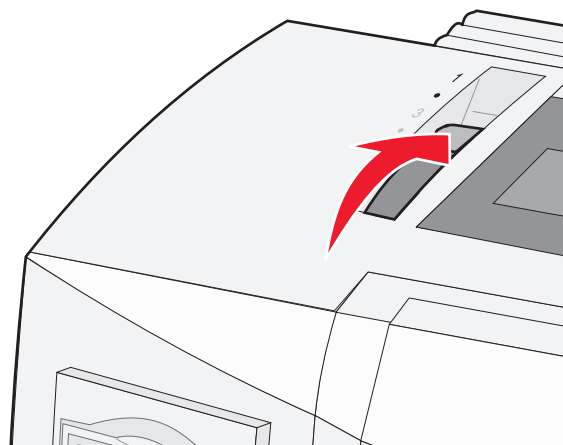

2 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.

הערה: נורית ההפעלה נדלקת ומאירה בירוק יציב, הנורית "אין נייר" מהבהבת, ונורית גופן ברירת המחדל הנוכחי דולקת בירוק יציב. למידע נוסף על נוריות לוח הבקרה, ראה את "[הבנת נוריות לוח הבקרה](#)" [בעמוד 17](#)


3 פתח את המזין הידני והעבר את ידית בחירת הנייר למיקום .

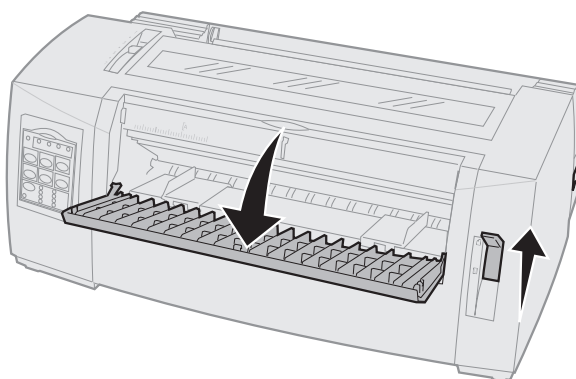

4 הזז את מכוון נייר שמאלי ימינה עד שייעצר.

5 הזן גיליון נייר יחיד בחלק הקדמי של המדפסת.

6 התאם את מכוון הנייר הימני כך שיתאים לרוחב הנייר.

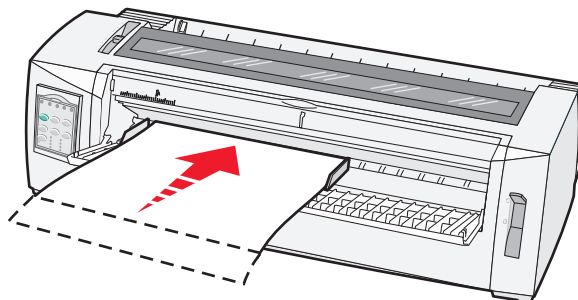


- 7 המשך לדחוף את הנייר לתוך המדפסת עד שהנורית "אין נייר" תפסיק להבהב.
- אם האפשרות "טעינה אוטומטית של גיליון טופס" מוגדרת ל"מופעל", הנייר מוזן אוטומטית ל"ראש הטופס"
 - אם האפשרות "טעינה אוטומטית של גיליון טופס" מוגדרת ל"מכובה", לחץ על **הזנת דפים**.
- 8 לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור** למשך חמש שניות.
- 9 לחץ על **גופן** ועל **התחל/עצור**.
- הערה:** לחץ על הלחצן **גופן** עד שנוריות לוח הבקרה מהבהבות.
- 10 שחרר את הלחצן **גופן**.
- הערה:** הנוריות "הפעלה" ו"מוכן" נשארות דלוקות ודף ההדגמה מודפס.

הדפסת דף הגדרות רשת

אם המדפסת מחוברת לרשת, הדפס דף הגדרות רשת כדי לאמת את החיבור לאינטרנט ולמצוא את כתובת המדפסת.

הערה: פונקציה זו מנוטרלת אם כבל USB מחובר למחשב.

- 1 ודא שמדפסת מוכנה ושהנייר טעון.
- 2 באמצעות מהדק נייר או קצה עט, לחץ על לחצן הפסקת הרשת שממוקם מעל למחבר הרשת.

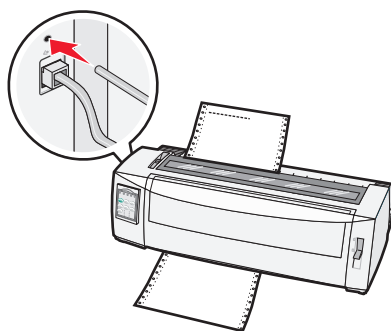

הערה: דף הגדרות הרשת מודפס.

אזהרה-נזק אפשרי: אל תיגע במחבר רשת אלא כאשר המדפסת מנותקת משקע החשמל.

- 3 בדוק את הקטע הראשון של דף הגדרות הרשת, וודא שהמצב הוא **מחובר**.
אם המצב הוא **לא מחובר**, ייתכן שהחיבור ל-LAN אינו פעיל, או שהכבל פגום. פנה לקבלת פתרון לאיש התמיכה במערכת, ולאחר מכן הדפס דף נוסף של הגדרות רשת.
 - 4 בדוק את דף הגדרות הרשת כדי למצוא את כתובת ה-IP ושם דומיין תואם במלואו.
שם הדומיין המלא שימושי במקרים שבהם כתובת ה-IP משתנה. לדוגמה, כתובת ה-IP משתנה כאשר המדפסת מועברת; עם זאת, השם המלא של הדומיין אינו משתנה.
- הערה:** דף הגדרות הרשת מספק גם מידע חשוב על תצורת הרשת.

הדפסה מ- Windows או DOS

Windows

בעת הדפסה מיישום Windows, השתמש במנהל התקן המדפסת Windows Forms Printer 2500 Series הזמין מאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

DOS

מלא אחר ההוראות שסופקו עם יישום DOS כדי לברר איזה מנהלי התקני מדפסת נתמכים עבור רמת DOS הדרושה. מרבית היישומים מאפשרים להגדיר את סוג המדפסת שבשימוש כדי שהיישום יוכל לנצל באופן מלא את תכונות המדפסת.

מצב הדמיית IBM

אם המדפסת נמצאת במצב IBM (הגדרת ברירת המחדל של היצרן), בחר את המדפסת מתוך התוכנית בסדר הבא:

משתמשי Forms Printer Lexmark 2580+ או 2581+

1 2580+ Forms Printer או 2581+

2 2480+ Forms Printer או 2481+

3 2380+ Forms Printer או 2381+

4 2380+ או 2381+

5 IBM Personal Printer Series™ II 2380/2381

6 IBM Proprinter™ III 4201/4202

7 IBM Proprinter II 4201/4202

8 IBM ExecJet™ Printer Model 4072

משתמשי Forms Printer Lexmark 2590+ או 2591+

1 2590+ Forms Printer או 2591+

2 2490+ Forms Printer או 2491+

3 2390+ Forms Printer או 2391+

4 2390+ או 2391+

5 IBM Personal Printer Series II 2390/2391

6 IBM Proprinter 24P 4212

7 IBM PS/1 Printer 2390

8 Proprinter X24/XL24 4207/4208

9 IBM ExecJet Printer Model 4072

10 IBM PS/1 Printer 2205

הערות:

- אם התוכנית אינה מאפשרת לבחור את אחת המדפסות שברשימה, ייתכן שעליך להתאים אישית את המדפסת למצב של הדמיית Epson.
- מנהל התקן המדפסת שבו תבחר בתוכנית חייב להתאים למצב ההדמיה שבו תבחר במדפסת. מנהלי התקן מדפסת שאינם מסדרת +2500 תומכים ברוב, אך לא בכל, יכולות המדפסת.

Epson הדמיית

אם המדפסת נמצאת במצב Epson, בחר את המדפסת מתוך התוכנית בסדר הבא:

משתמשי Forms Printer 2580+ או 2581+

Epson FX850 **1**

Epson FX 1050 **2**

משתמשי Forms Printer 2590+ או 2591+

Epson LQ850 **1**

LQ 1050 **2**

הערה: מנהל התקן המדפסת שבו תבחר ביישום חייב להתאים למצב ההדמיה שבו תבחר במדפסת. מנהלי התקן מדפסת שאינם מסדרת +2500 תומכים ברוב, אך לא בכל, יכולות המדפסת.

שימוש במצב אמולציית Okidata MICROLINE

אם מותקנת במדפסת אפשרות אמולציית Okidata MICROLINE, בחר מדפסת מתוך היישום בסדר העדיפויות הבא.

Oki 320/321 Turbo **1**


Oki 320/321 **2**

שימוש בלוח הבקרה


הבנת לחצני לוח הבקרה

ללוח הבקרה יש שתי שכבות של פונקציונליות:

- שכבה 1, כאשר מכסה פנל לוח הבקרה סגור, מכיל פונקציות בסיסיות דוגמת הזנת דפים, תלישה והעברת המדפסת למצב מקוון או לא מקוון.
- שכבה 2, כאשר מכסה פנל לוח הבקרה פתוח, מכילה פונקציות מתקדמות יותר דוגמת בחירת מאקרו או שינוי הגדרות תפריט המדפסת.

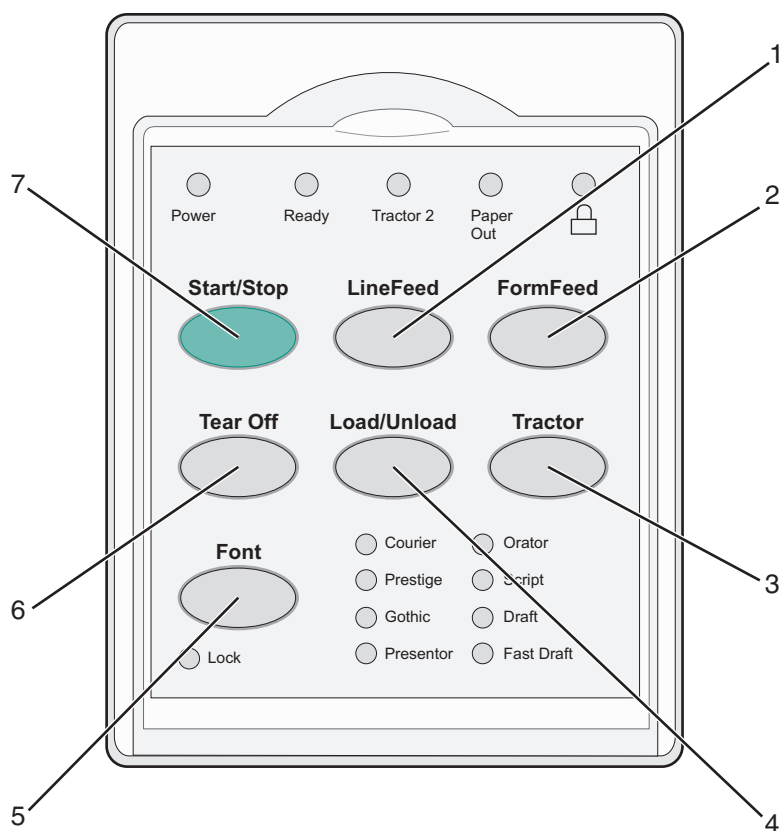

לחצן	תיאור
1	הזנת שורות (LineFeed) מקדם את הנייר בשורה אחת
2	הזנת דפים (FormFeed) מקדם את הנייר לראש הטופס הבא.
3	טרקטור (Tractor) מחליף בין טרקטור 1 לבין טרקטור 2 או מותקן טרקטור 2 אופציונלי.
4	טעינה/ביטול טעינה (Load/Unload) מזין נייר לראש הדף הנוכחי או מבטל טעינה למיקום חניה.
5	גופן (Font) בוחר אחד מסגנונות הגופנים ששוכנים במדפסת. הערה: לחיצה רצופה על לחצן הגופן עוברת דרך בחירות הגופנים של המדפסת. אם תמשיך ללחוץ על לחצן הגופן דרך המעבר השני, בחירת הגופנים תינעל.
6	תלישה (Tear Off) מחליף את הנייר בין תלישה לבין ראש הדף
7	התחל/עצור (Start/Stop) מציג את מצב ההפעלה או הכיבוי של המדפסת ומעביר את המדפסת למצב של צריכת חשמל נמוכה.

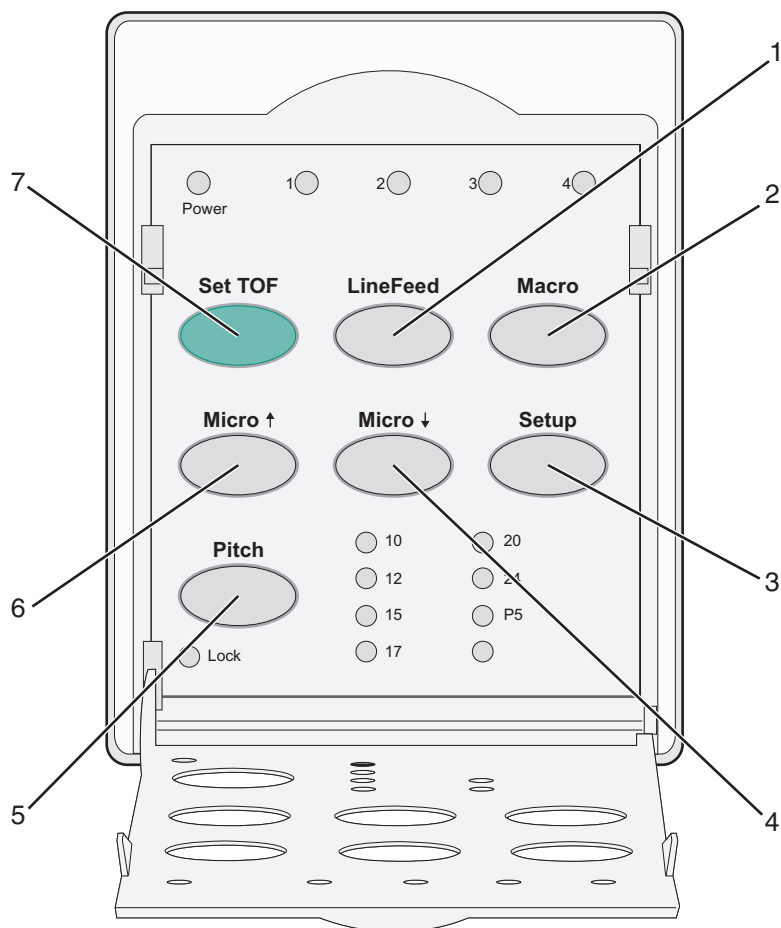

לחצן	תיאור
1	הזנת שורות (LineFeed) מקדם את הנייר בשורה אחת הערה: לחץ והחזק את הלחצן הזנת שורות (LineFeed) כדי לקדם את הנייר ב- 5 תנועות מיקרו ולאחר מכן לעבור להזנה רציפה.
2	מאקרו (Macro) תומך בסגנונות שונים של טפסים מודפסים מראש ובוחר בין ארבע תבניות מסמך.
3	הגדרה (הגדרה) משמש לכניסה למצב הגדרה. מאפשר לשנות את ערכי ברירת המחדל של פעולת המדפסת.
4	מיקרו (Micro) ↓ מקדם את הנייר כלפי מטה בתנועות של פסיעות קטנות. הערה: לחץ לחיצה על הלחצן כדי לבחור הזנה רציפה.
5	תווים באינץ' (Pitch) קובע את מספר התווים באינץ' ל: 10 cpi, 12 cpi, 15 cpi, 17 cpi, 20 cpi או מרווח יחסי. הערות: • בדגמי 2590+ או 2591+, ניתן לבחור גם 24 cpi. • טיוטה מהירה תומכת רק ב- 10, 12 ו- 15 תווים לאינץ'.
6	מיקרו (Micro) ↑ מקדם את הנייר כלפי מעלה בתנועות של פסיעות קטנות. הערה: לחץ לחיצה על הלחצן כדי לבחור הזנה רציפה.
7	הגדר ראש טופס (Set TOF) מגדיר את ראש הטופס, שהוא המיקום של שורת ההדפסה הראשונה על העמוד.

הבנת נוריות לוח הבקרה

הטבלה הבאה מתארת את תבניות הנוריות בלוח הבקרה.

נורית	מצב הנורית	המשמעות
אספקת חשמל	דולקת	המדפסת במצב מקוון.
Ready (מוכנה)	דולקת	המדפסת במצב מקוון ומוכנה להדפסה.
	מהבהבת	המדפסת מקבלת נתונים.
	כבויה	המדפסת במצב לא-מקוון.
Tractor 2	דולקת	Tractor 2 מופעל. הערה: מזין Tractor 2 האופציונלי חייב להיות מותקן.
Paper Out (חסר נייר)	כבויה	טעון נייר במדפסת.
	מהבהבת	אין נייר במדפסת.
	דולקת	אירעה שגיאת מדפסת.
	דולקת	לוח הבקרה נעול, ומגביל את השימוש בלחצנים הבאים: Start/Stop (התחל/הפסק), FormFeed (הזנת דף), Tear Off (קריעה) ו- Load/Unload (טען/הסר).
Font (גופן)	דולקת	נבחר אחד מהגופנים הפנימיים של המדפסת.
	כבויה	נבחר גופן שהורד.
Font Lock (נעילת גופנים)	דולקת	נעילת הגופנים מופעלת. הגופנים הפנימיים של המדפסת נעולים.

נורית	מצב הנורית	המשמעות
Macro (מאקרו)	דולקת	פונקציית המאקרו המסוימת פעילה.
	כבויה	לא נעשה שימוש במאקרו כלשהו, או שפונקציית Macro (מאקרו) מושבתות בתפריט Setup (הגדרות).
Pitch (פסיעת גופן)	דולקת	נבחרה אחת מהגדרות הפנימיות של המדפסת עבור מספר תווים באינץ'.
Pitch Lock (נעילת פסיעה)	דולקת	נעילת הפסיעה מופעלת. הגופנים הפנימיים של המדפסת נעולים.

שימוש בלחצן התחל/עצור (Start/Stop)

מדפסות Forms Printer 2500+ Series של Lexmark™ משתמשות בלחצן התחל/עצור כדי להפעיל את המדפסת או כדי לעבור למצב כבוי.

הפעלת המדפסת

1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש.

2 לחץ על התחל/עצור (Start/Stop).

הערה: נורית ההפעלה הופכת לכתוב יציב.

כניסה למצב כבוי

לחץ והחזק את הלחצן התחל/עצור (Start/Stop) למשך חמש שניות.

הערות:

- נורית ההפעלה הופעת כתומה.

- במצב כבוי, המדפסת אינה מגיבה לעבודות הדפסה שנשלחות דרך חיבור רשת, USB, מקבילי או טורי. מצב זה מגדיר את המדפסת לפעול בתצרוכת חשמל נמוכה.
- המדפסת נכנסת אוטומטית למצב כבוי לאחר שעתיים של חוסר פעילות. ניתן להתאים או לנטרל הגדרה זו בתפריט בקרת האפשרויות. לקבלת מידע נוסף, ראה את "[אפשרויות בקרה](#)" בעמוד 51.

הערת המדפסת ממצב כבוי

לחץ ושחרר את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)**.

הערה: נורית ההפעלה הופכת לכתוב יציב.

הגדרת המדפסת למצב מקוון או לא-מקוון

על המדפסת להיות במצב מקוון כדי לקבל נתונים.

- כדי להעביר את המדפסת למצב מקוון, לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק).
- הנורית Ready (מוכנה) נדלקת. אם לא טעון נייר, הנורית Paper Out (חסר נייר) תהבהב. במצב מקוון, המדפסת מוכנה לקבל משימות הדפסה.
- כדי להעביר את המדפסת למצב לא-מקוון, לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק).
- הנורית Ready (מוכנה) כובה. המדפסת מסיימת להדפיס את השורה הנוכחית, ואז מפסיקה. כדי להמשיך בהדפסה, לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק) עד שתידלק הנורית Ready (מוכנה).

קידום נייר

השתמש בלחצני לוח הבקרה הבאים כדי לקדם את הנייר כאשר המדפסת אינה מדפיסה:

- הערה:** כאשר מדפיסים ניירות רציפים, בפעם הראשונה שתלחץ על LineFeed (הזנת שורה), הנייר יתקדם ממיקום Tear Off (קריעה) לשורת ההדפסה הנוכחית לפני קידום הנייר.
- לחץ על **LineFeed** (הזנת שורה) כדי לקדם את הנייר לשורה הבאה הבא.
 - לחץ על **FormFeed** (הזנת דף) כדי לקדם את הנייר לראש הדף בדף הבא או להוציא את הנייר החתוך.
- כדי לשנות את מיקום ה- Tear Off (קריעה) בדף הנוכחי:
- לחץ על **LineFeed** (הזנת שורה) כדי להזיז את הנייר בהדרגתיות.
 - לחץ על **Tear Off** (קריעה) כדי לקדם את הנייר לראש הדף.

שימוש בפונקציה Load/Unload (טען/הסר)

השתמש בלחצן Load/Unload (טען/הסר) כדי להסיר נייר רציף מהמדפסת על מנת לאפשר הדפסה על נייר חתוך או על מעטפה.

הפונקציה Load/Unload (טען/הסר) פעילה רק כאשר יחידת גלילי ההזנה נמצאת במצב דחיפה.

באפשרותך גם להשתמש בלחצן Load/Unload כדי לטעון נייר רציף במדפסת כאשר נתיב הנייר פנוי, או כדי להחליף סוג נייר מודפס מראש אחד באחר.

נעילה וביטול נעילה של לוח הבקרה

נעל את לוח הבקרה כדי להגביל את השימוש בפונקציות המדפסת ללחצנים: התחל/עצור, הזנת דפים, תלישה וטעינה/ביטול טעינה. כאשר הלוח נעול, הנורית  נדלקת.

לנעילת לוח הבקרה:

1 לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)** למשך חמש שניות.

2 לחץ והחזק את הלחצן **טעינה/ביטול טעינה (Load/Unload)** ואת **טרקטור (Tractor)** ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.

לביטול נעילת לוח הבקרה:

1 לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)** למשך חמש שניות.

2 לחץ והחזק את הלחצן **טעינה/ביטול טעינה (Load/Unload)** ואת **טרקטור (Tractor)** ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.

בחירת מצב גליל ההזנה

הערה: הואיל ופונקציה זו מסירה נייר רציף מגליל ההזנה שנבחר, קרע נייר עודף לפני שתתחיל.


כאשר מותקן מזין Tractor 2 האופציונלי, באפשרותך ללחוץ על **Tractor** (גליל הזנה) כדי להסיר את הנייר הרציף הנוכחי ולעבור לנייר הרציף שנטען במקור גליל ההזנה האחר.

הנורית Tractor 2 נדלקת בעת בחירה במזין Tractor 2 האופציונלי.

בחירה ונעילה של גופן

זרם הנתונים של המדפסת עשוי להכיל קודי בקרה שבחרים בגופן מסוים. על מנת לעקוף את הקודים, ניתן לבחור ולנעול גופן מסוים לבחירתך.

1 לבחירת גופן, לחץ על **Font** (גופן) מספר פעמים עד שנורת הגופן נדלקת ליד הגופן הרצוי.

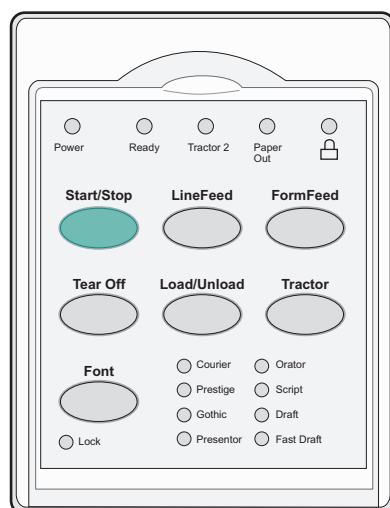


2 המשך ללחוץ על **Font** (גופן) עד שנורת נעילת הגופן נדלקת והגופן שבחרת נבחר. הגופן ננעל עד לכיבוי המדפסת.

ביטול נעילת גופנים

- 1 כדי לבטל את אפשרות Font Lock (נעילת גופנים), לחץ מספר פעמים על **Font** (גופן) עד לכיבוי נורית Font Lock (נעילת גופנים) ועד לבחירת הגופן הרצוי.
- 2 אם המדפסת במצב לא מקוון, לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק). המדפסת מוכנה להדפסה כאשר נדלקת הנורית Ready (מוכנה).

בחירה ונעילה של פסיעת גופן

- זרם הנתונים של המדפסת עשוי להכיל קודי בקרה שבוחרים בפסיעת גופן מסוימת. על מנת לעקוף את הקודים, ניתן לבחור ולנעול פסיעת גופן מסוימת לבחירתך.
- 1 כדי לבחור פסיעת גופן, פתח את לוח הבקרה לשכבה 2.

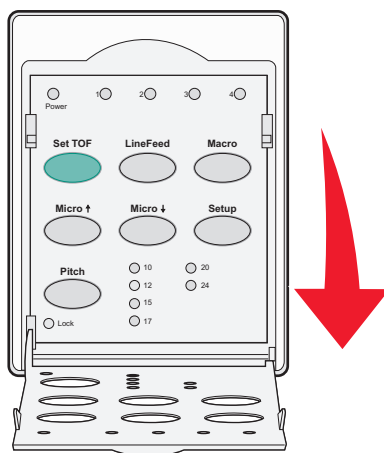


- 2 לחץ על **Pitch** (פסיעת גופן) מספר פעמים עד שנורת הפסיעה נדלקת ליד פסיעת הגופן הרצויה.
- 3 המשך ללחוץ על **Pitch** (פסיעת גופן) עד שנורת נעילת פסיעת הגופן נדלקת ופסיעת הגופן הרצויה נבחרת. פסיעת הגופן ננעלת עד לכיבוי המדפסת.

ביטול Pitch Lock (נעילת פסיעה)

- 1 כדי לבטל את אפשרות Pitch Lock (נעילת פסיעה), לחץ מספר פעמים על **Pitch** (פסיעה) עד לכיבוי נורית Pitch Lock (נעילת פסיעה) ועד לבחירת הפסיעה הרצויה.
- 2 סגור את לוח הבקרה.
- 3 אם המדפסת במצב לא מקוון, לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק). המדפסת מוכנה להדפסה כאשר נדלקת הנורית Ready (מוכנה).

טעינת נייר


חלק זה מסביר כיצד לטעון טפסים רציפים, גליונות טפסים, מדבקות ומעטפות. בנוסף הוא כולל מידע על כיוון הדפסה, הגדרת ידית עובי הטפסים, ושימוש ברצועות דחיפה ומשיכה (רצועות טרקטור) עבור נתיבי נייר שונים.

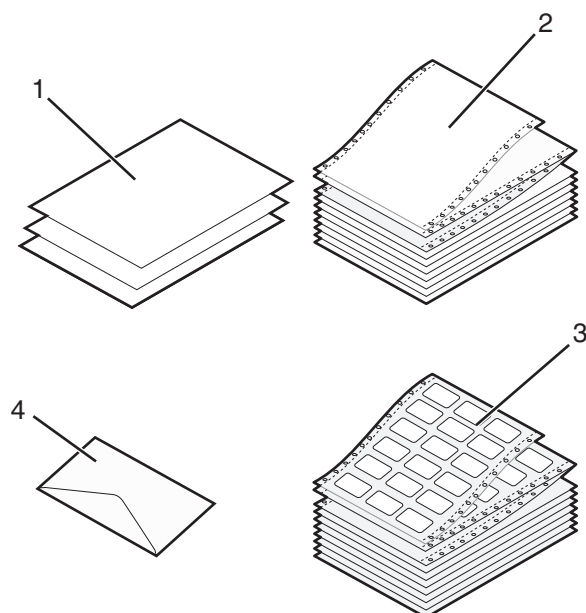

גליונות טפסים	1
טפסים רציפים	2
מעטפות	3
מדבקות	4

ידית הגדרת עובי הטפסים

השתמש בידית עובי הטפסים לביצוע התאמות לשם הדפסה על טפסים שונים בהתאם לעובי הנייר. בעת הגדרת הידית, ראה אחת מהטבלאות הבאות בהתאם לסוג המדפסת.

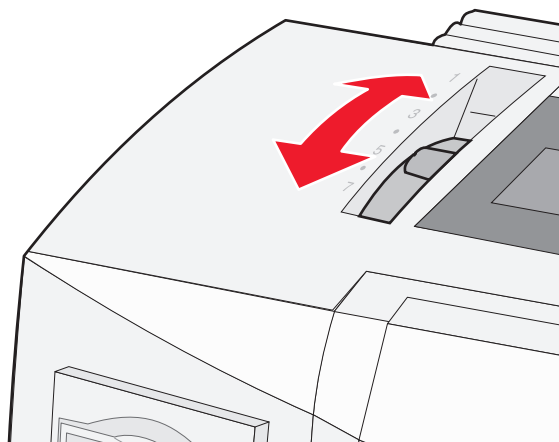


סוג נייר	עובי נייר	משקל נייר	הגדרת ידית עובי הטפסים
טפסים יחידים (גיליון טפסים או טפסים רציפים)	דק	56 ג/מ"ר 65 ג/מ"ר	1
	רגיל	68 ג/מ"ר 75 ג/מ"ר	1 או 2
	עבה	90 ג/מ"ר	2
טפסים מרובי חלקים		2 חלקים	2 או 3
		3 חלקים	3 או 4
		4 חלקים	4 או 5
		5 חלקים	5 או 6
		6 חלקים	5, 6 או 7
			4, 5 או 7
מעטפות			
הערות: - איכות ההדפסה תלויה באיכות הנייר מרובה החלקים וסביבת ההפעלה. הדפסה בטמפרטורה נמוכה עלולה לגרום לאיכות הדפסה ירודה, בהתאם לנייר שבשימוש. - מהירות ההדפסה מואטת כאשר הגדרת ידית עובי הטפסים גבוהה מ- 4.			

סוג נייר	עובי נייר	משקל נייר	הגדרת ידית עובי הטפסים
טפסים יחידים (גיליון טפסים או טפסים רציפים)	דק	56 ג/מ"ר 65 ג/מ"ר	1
	רגיל	68 ג/מ"ר 75 ג/מ"ר	1 או 2
	עבה	90 ג/מ"ר	2
טפסים מרובי חלקים		2 חלקים	2 או 3
		3 חלקים	3 או 4
		4 חלקים	4 או 5
		5 חלקים	5 או 6
		6 חלקים	5, 6 או 7
			4, 5 או 6
מעטפות			
הערה: איכות ההדפסה תלויה באיכות הנייר מרובה החלקים וסביבת ההפעלה. הדפסה בטמפרטורה נמוכה עלולה לגרום לאיכות הדפסה ירודה, בהתאם לנייר שבשימוש.			

נתיבי נייר


נתיבי נייר לגליל הזנה בדחיפה

בדוגמאות אלה, גליל ההזנה דוחף את הנייר מקדמת המדפסת או מאחוריה.

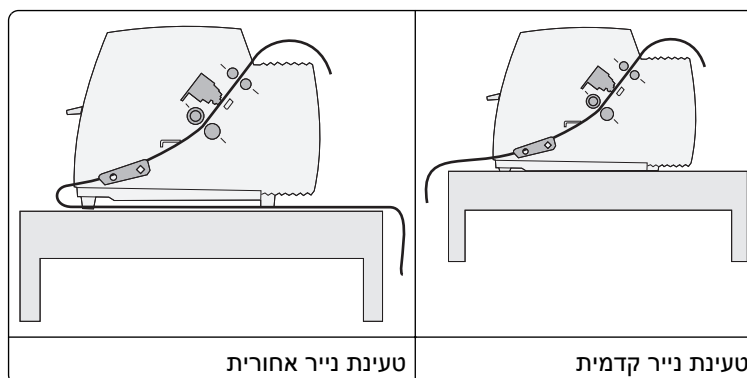

נתיבי נייר לגלילי ההזנה במשיכה

בדוגמאות אלה, גליל ההזנה מושך את הנייר מקדמת המדפסת או מחלקה התחתון.

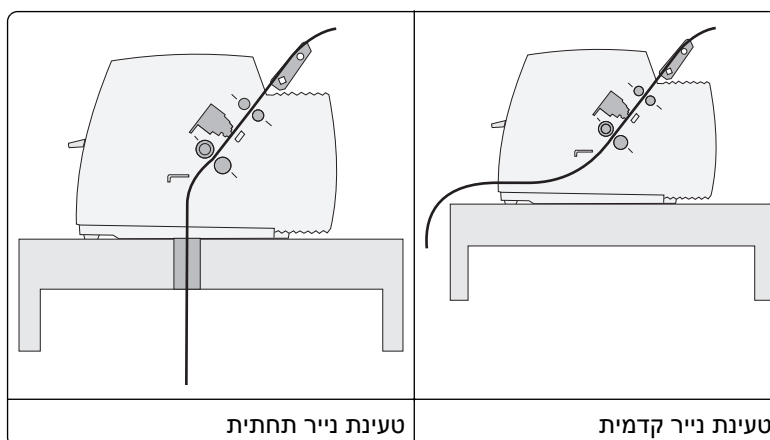

שימוש בפונקציה Tear Off (קריעה)

לחיצה על הלחצן Tear Off (קריעה) מקדמת את הניקוב של נייר רציף למיקום הקריעה. ניתן להגדיר את הפונקציה Tear Off (קריעה) לאוטומטית או לידנית על-ידי התאמת ההגדרה Auto Tear Off (קריעה אוטומטית) במצב הגדרות:

- **On**—(פועל) הפונקציה Tear Off (קריעה) מזיזה נייר רציף אוטומטית למיקום הקריעה
- **Off**—(כבוי) באפשרותך להעביר נייר רציף ידנית למיקום הקריעה

הערה: On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

הערה: הפונקציה Tear Off (קריעה) פועלת רק כשיחידת גליל ההזנה נמצאת במצב דחיפה, ואורך הדף הנכון מוגדר בתפריט ההגדרות או באמצעות התוכנית שברשותך. לקבלת מידע נוסף, ראה "[שימוש במצב הגדרות](#)" בעמוד 46.

הגדרת מיקום הקריעה

אם האפשרות Auto Tear Off (קריעה אוטומטית) מוגדרת למצב On (פועל), היא מזיזה את הניקוב העליון של נייר רציף למיקום הקריעה כשמתקיימים כל התנאים הבאים:

- המדפסת סיימה להדפיס.
- הנייר התקדם לראש הדף של הדף הבא.
- לא נשלחו למדפסת נתונים, קודי בקרת מדפסת או קודי Escape כלשהם לאחר ההתקדמות לראש הדף.
- מאגר ההדפסה לא קיבל נתונים במשך שנייה אחת.

אם כבר הגדרת את ראש הדף וכעת ברצונך לשנות את מיקום הקריעה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק) כדי להעביר את המדפסת למצב לא מקוון.
 - 2 לחץ לחיצה ממושכת על **Tear Off** (קריעה) עד שהמדפסת תשמיע צפצוף.
הנורית  מהבהבת.
 - 3 פתח את מכסה לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.
 - 4 לחץ על **Micro** (מיקרו) ↑ או **Micro** (מיקרו) ↓ כדי להעביר את הנייר למיקום הקריעה הרצוי.
 - 5 סגור את מכסה לוח הבקרה.
 - המדפסת משמיעה שני צפצופים. הנייר מתגלגל לאחור, ולאחר מכן עובר למיקום הקריעה החדש.
 - 6 לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק).
- הנייר נשאר במיקום הקריעה הנוכחי עד שתשלח משימה אחרת למדפסת. הנייר עובר ממיקום הקריעה לראש הדף וההדפסה מתחילה.


טעינת נייר רציף

טעינת טפסים רציפים באמצעות טרקטור דחיפה


ניתן לטעון נייר רציף באמצעות ארבעה נתיבי נייר שונים, תלוי בשאלה אם מותקן טרקטור דחיפה או טרקטור משיכה. הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא למדפסת היא עבור מיקום טרקטור דחיפה.

הערה: אם התקנת מזין גיליונות אוטומטי או טרקטור 2 אופציונליים, ראה את התיעוד שמצורף לאופציה זו להוראות על טעינת נייר.

- 1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.
- 2 ודא שנתיב הנייר נקי
- הערה:** אם גיליון טופס או מעטפה טעונים במדפסת, לחץ על **הזנת דפים (FormFeed)** כדי להסירם.
- 3 הגדר את ידית עובי הטופס להגדרה המתאימה לעובי הנייר שבו אתה משתמש.

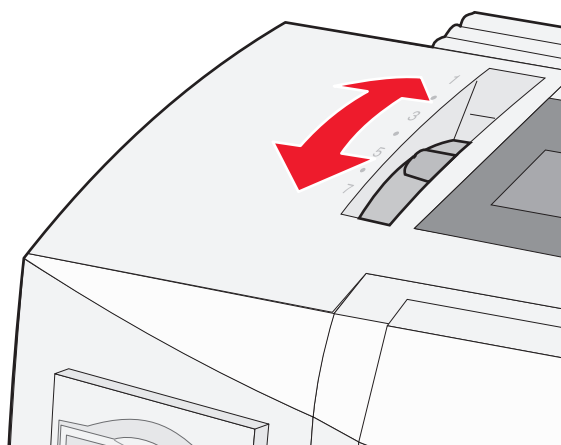


4 משוך כלפי מעלה את המכסה הקדמי.

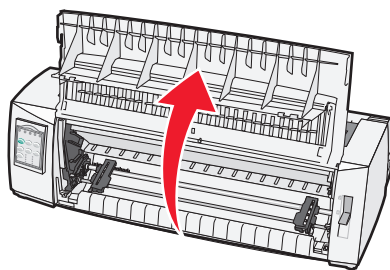


5 העבר את ידית בחירת הנייר כלפי מטה למצב .

6 משוך כלפי מעלה את הידית השמאלית והימנית של נעילת הטרקטור כדי לבטל את נעילת הטרקטורים.

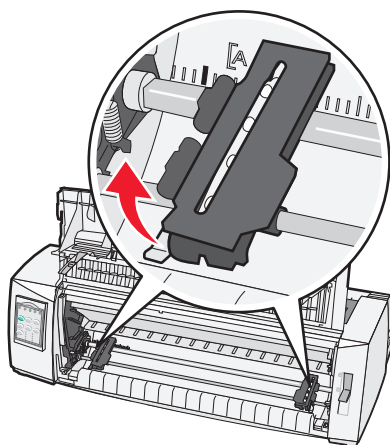


7 פתח את הדלת הימנית והשמאלית של הטרקטור, ולאחר מכן הנח את חורי הנייר על הפין השני והשלישי של יחידת הטרקטור.

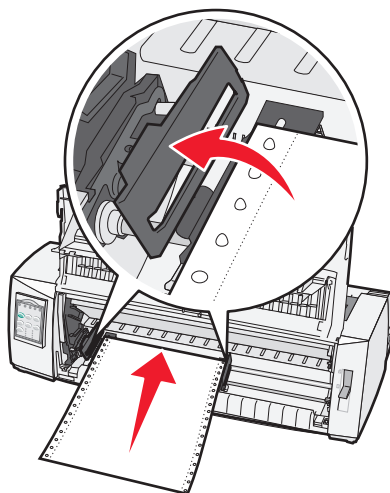

הערות:

- אם נדרש, הזז את הטרקטור השמאלי והימני כדי להתאימם לרוחב הנייר.
- השארת הטרקטור השמאלי ממוקם משמאל למעצור הגומי של הטרקטור משאירה את הנייר באזור חיישן הנייר.

8 סגור את הדלת הימנית והדלת השמאלית של הטרקטור.

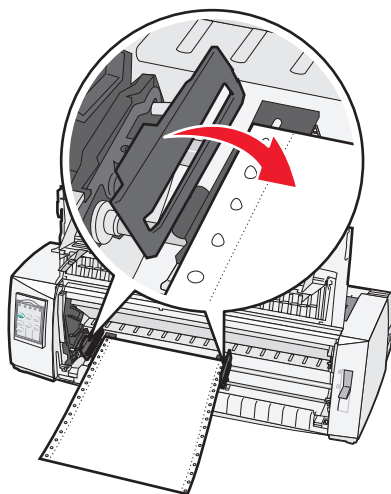


9 הזז את הטרקטור כי ליישר את השוליים השמאליים על הנייר עם הסמל **A** שמודפס על הלוח האחורי.

הערה: המרחק מהסמל **A** לקצה השמאלי של הנייר קובע את רוחב השוליים השמאליים.

10 לחץ כלפי מטה את ידית הנעילה השמאלית של הטרקטור כדי לנעול את הטרקטור במקומו.

11 יישר רפיון בנייר ולאחר מכן נעל את ידית הנעילה הימנית.

12 סגור את המכסה הקדמי

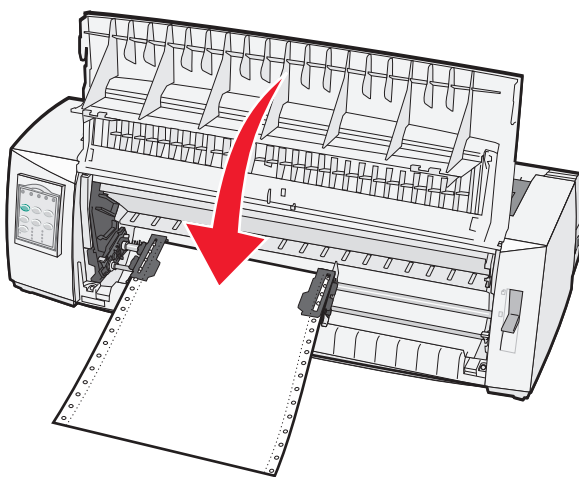

13 לחץ על התחל/עצור (Start/Stop) טען את הנייר עד לראש הטופס, ולאחר מכן העבר את המדפסת למצב מקוון.

הערות:

- אם האפשרות "תלישה אוטומטית" מוגדרת למצב "מופעל", המדפסת מזיזה ת הנייר ללוחית התלישה.
- בעת השימוש בטרקטור דחיפה להדפסת טפסים רציפים, ריווח השורות ב- 1.5 האינצ'ים הראשונים של הטופס הראשון עלול של להיות אחיד.

טעינה קדמית של טפסים רציפים באמצעות טרקטור משיכה

ודא שהטרקטור נמצא במיקום משיכה.


הערה: אם התקנת מזין גיליונות אוטומטי או טרקטור 2 אופציונליים, ראה את התיעוד שמצורף לאופציה זו להוראות על טעינת נייר.

1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.

2 ודא שנתיב הנייר נקי.

הערה: אם גיליון טופס או מעטפה טעונים במדפסת, לחץ על **הזנת דפים (FormFeed)** כדי להסירם.


3 הגדר את ידית עובי הטופס להגדרה המתאימה לעובי הנייר שבו אתה משתמש.

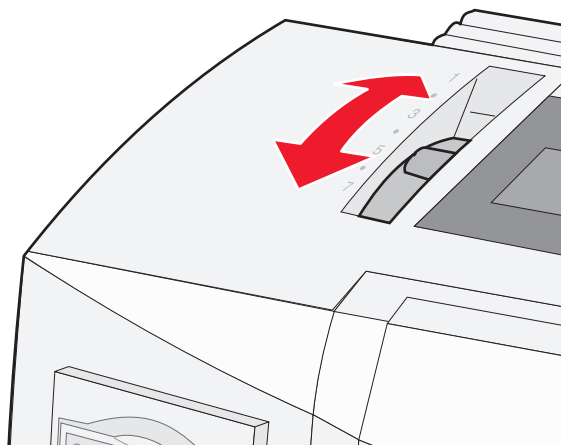


4 הסר את מכסה הגישה לסרט.

5 העבר את ידית בחירת הנייר כלפי מטה למצב .

6 משוך כלפי מעלה את הידית השמאלית והימנית של נעילת הטרקטור כדי לבטל את נעילת הטרקטורים.

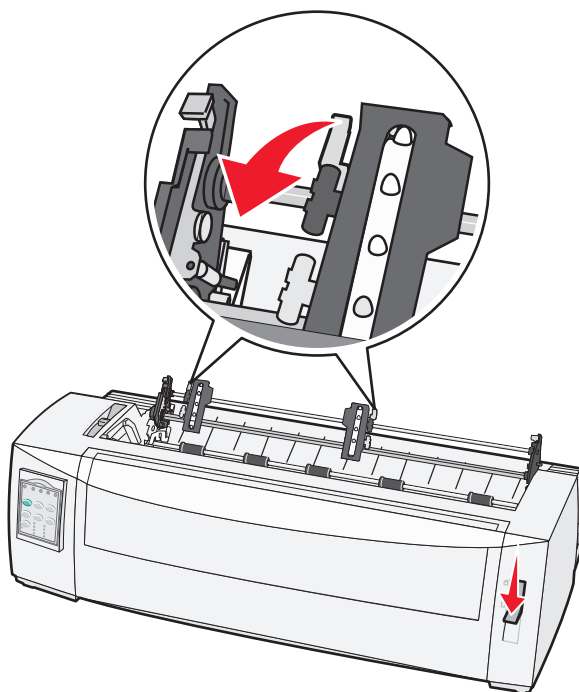


7 פתח את הדלת הימנית והדלת השמאלית של הטרקטור.

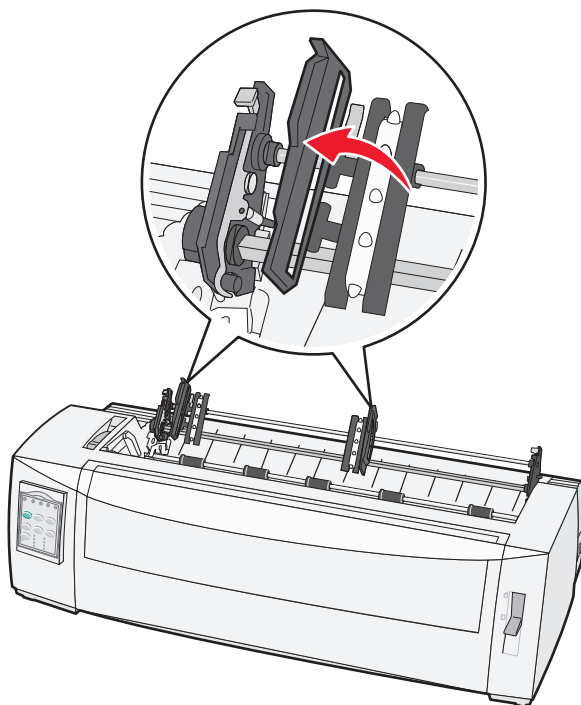


8 פתח את המכסה הקדמי.

9 הכנס נייר בחלק הקדמי של המדפסת, בין לוחות המתכת והפלסטיק.

הערה: דחף או משוך את הנייר דרך נתיב הנייר עד שיעבור את ראש ההדפסה.

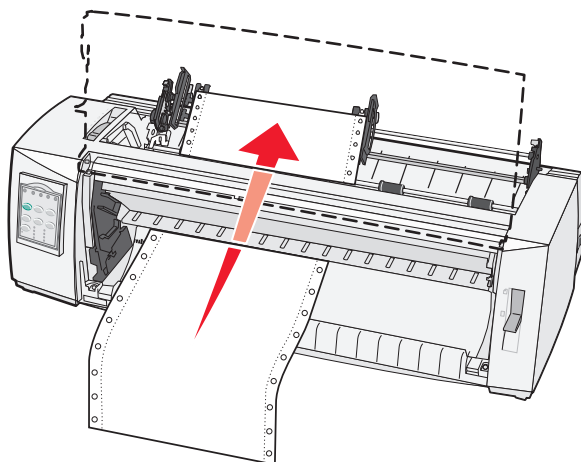

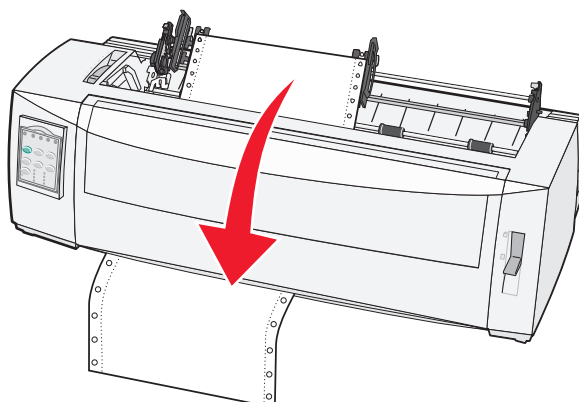10 סגור את המכסה הקדמי**11 הנח את חורי הנייר מעל לפינים של הטרקטור.****הערות:**


- אם נדרש, הזז את הטרקטור השמאלי והימני כדי להתאימם לרוחב הנייר.
- אם אתה מתקשה בהזזת הטרקטור הימני לרוחב הנייר, גלול את מעצור הגומי של הטרקטור מחוץ למיקומו. הזז את הטרקטור לרוחב הנייר, לאחר מכן טען נייר, ולאחר מכן נעל את הטרקטור הימני.

12 סגור את הדלת הימנית והדלת השמאלית של הטרקטור.**13 החזר למקום את מכסה הגישה לסרט.****14 הזז את הטרקטור כי ליישר את השוליים השמאליים על הנייר עם הסמל [A] שמודפס על הלוח האחורי.**

הערה: המרחק מהסמל [A] לקצה השמאלי של הנייר קובע את רוחב השוליים השמאליים.

15 לחץ כלפי מטה את ידית הנעילה השמאלית של הטרקטור כדי לנעול את הטרקטור במקומו.

16 יישר רפיון בנייר ולאחר מכן נעל את ידיית הנעילה הימנית.

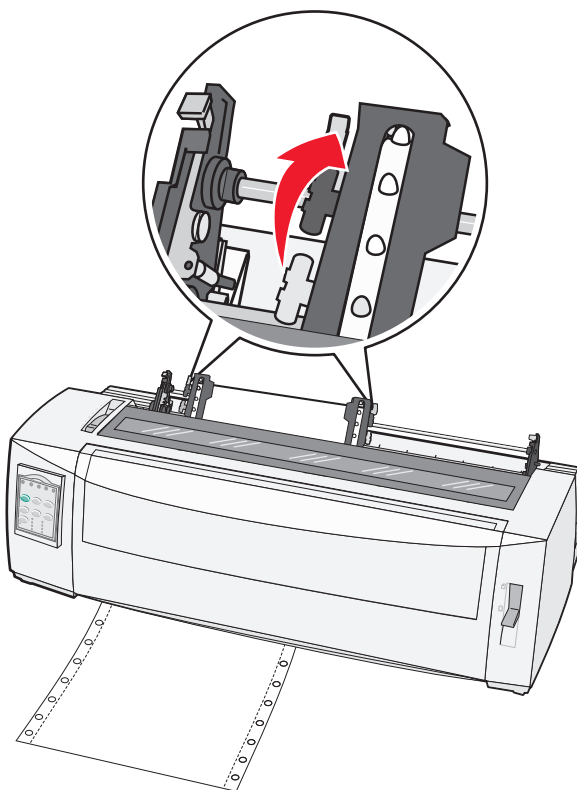

17 פתח את מכסה לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.

18 לחץ על מיקרו ↑(Micro), מיקרו ↓(Micro) או הזנת שורות (LineFeed) כדי להזיז את נייר לראש הדף שבו ברצונך להשתמש.

הערה: השתמש בטופס שני להגדרת היישור של ראש הטופס. לשם כך, יישר את הקווים האופקיים (ממוקמים על הגליל הזנת הנייר) עם ראש הטופס הרצוי.

19 לחץ על הגדר ראש טופס (Set TOF) להגדרת ראש הטופס.

הערה: ראש הטופס אינו נשמר אם המדפסת מכובה או שנייר אוזל בעת שימוש בטרקטור המשיכה.

20 ודא שהמדפסת מקוונת ושהנורית "מוכן" מאירה בירוק יציב.


הערה: אם הנורית "מוכן" אינה מאירה בירוק יציב, לחץ על התחל/עצור (Start/Stop).

טעינה תחתית של טפסים רציפים באמצעות טרקטור משיכה


הערות:

- ודא שהטרקטור נמצא במיקום משיכה.
- השתמש בפריט ריהוט מהסוג שמצויד בפתח הזנת נייר בחלקו האמצעי.
- תוכנת פונקציית המשיכה לטעינה תחתית שימושית במיוחד עבור נייר עם נטייה לסלסול, נייר כבד מאוד או נייר קל מאוד.
- אם התקנת מזין גיליונות אוטומטי או מזין טרקטור 2 אופציונליים, ראה את התיעוד שמצורף לאופציה זו להוראות על טעינת נייר.


- 1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.
- 2 ודא שנתיב הנייר נקי.
- הערה: אם גיליון טופס או מעטפה טעונים במדפסת, לחץ על **הזנת דפים (FormFeed)** כדי להסירם.
- 3 הגדר את ידית העובי למיקום 7.

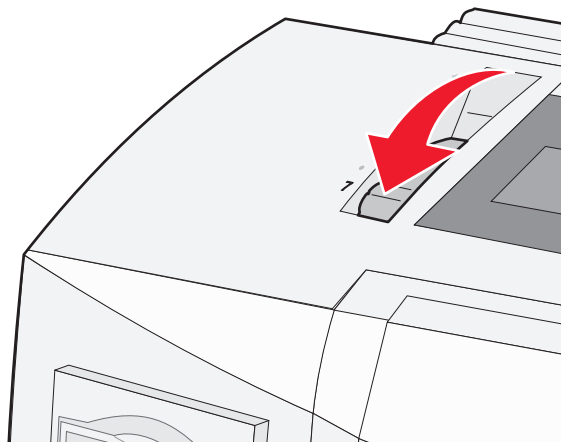


- 4 העבר את ידית בחירת הנייר כלפי מטה למצב .
- 5 הסר את מכסה הגישה לסרט.

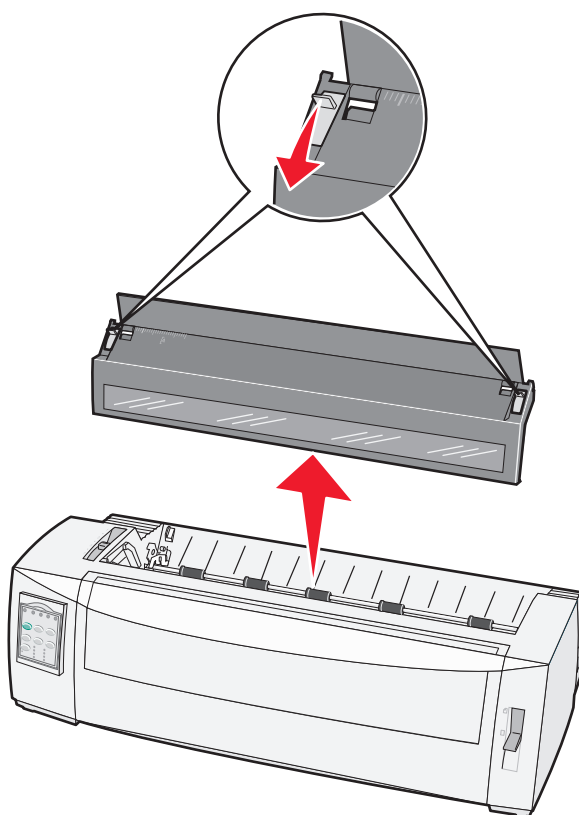

6 משוך כלפי מעלה את הידית השמאלית והימנית של נעילת הטרקטור כדי לבטל את נעילת הטרקטורים.

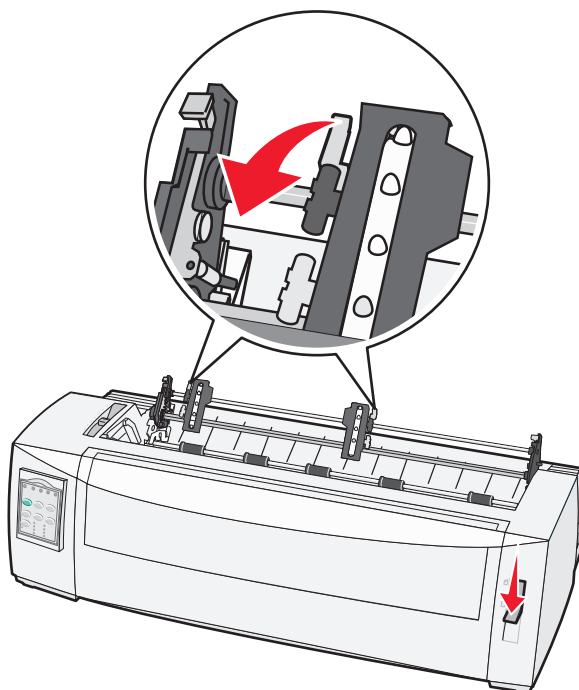


7 פתח את הדלת הימנית והדלת השמאלית של הטרקטור.

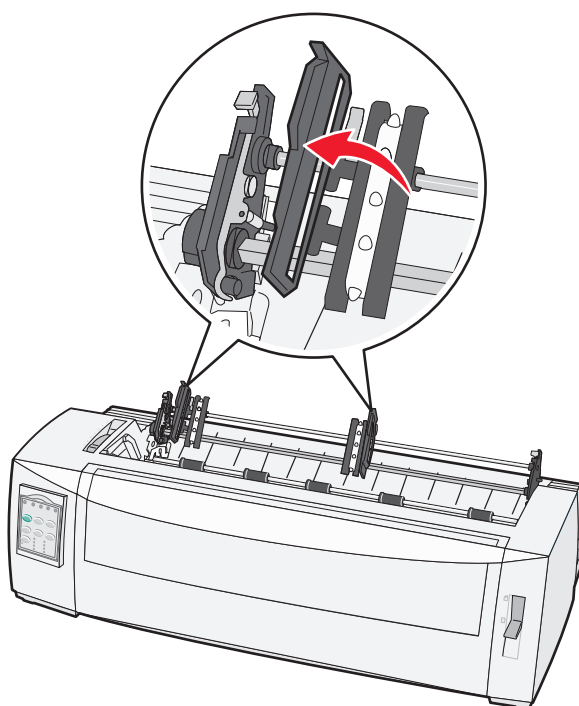

8 הכנס את הנייר דרך החרוץ התחתון של המדפסת.

הערה: דחף או משוך את הנייר דרך נתיב הנייר עד שיעבור את ראש ההדפסה.

9 הנח את חורי הנייר מעל לפינים של הטרקטור.

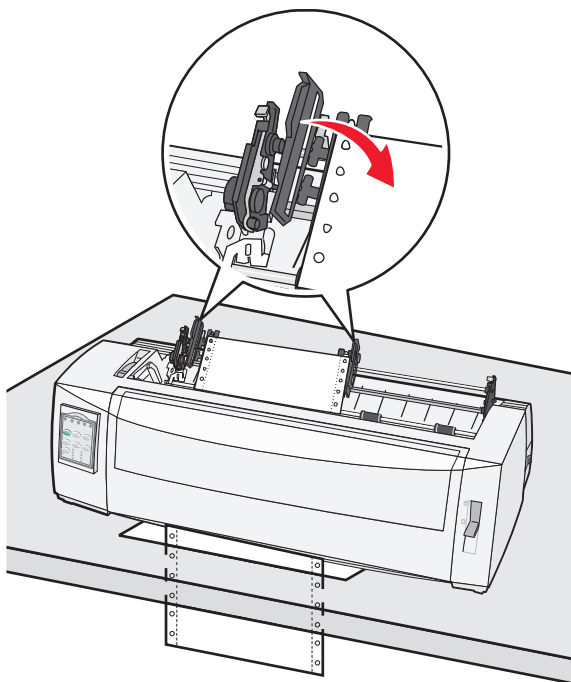

הערות:


- אם נדרש, הזז את הטרקטור השמאלי והימני כדי להתאימם לרוחב הנייר.
- אם אתה מתקשה בהזזת הטרקטור הימני לרוחב הנייר, גלול את מעצור הגומי של הטרקטור מחוץ למיקומו. הזז את הטרקטור לרוחב הנייר, לאחר מכן טען נייר, ולאחר מכן נעל את הטרקטור הימני.

10 סגור את הדלת הימנית והדלת השמאלית של הטרקטור.

11 החזר למקום את מכסה הגישה לסרט.

12 הזז את הטרקטור כי ליישר את השוליים השמאליים על הנייר עם הסמל **[A]** שמודפס על הלוח האחורי.

הערה: המרחק מהסמל **[A]** לקצה השמאלי של הנייר קובע את רוחב השוליים השמאליים.

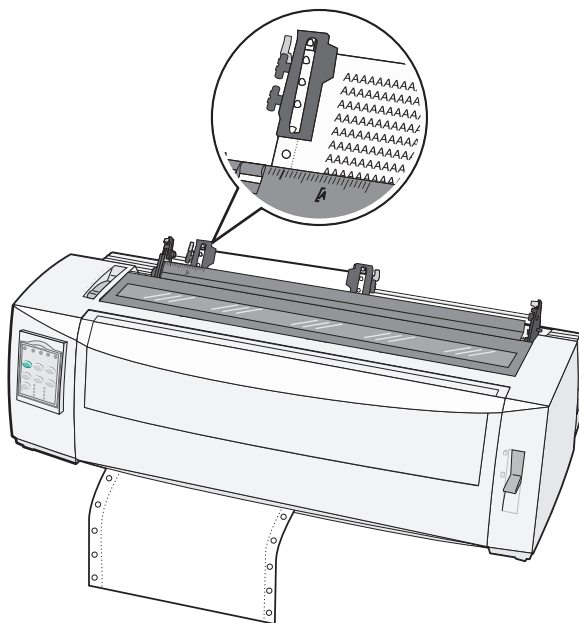

- 13 לחץ כלפי מטה את ידית הנעילה השמאלית של הטרקטור כדי לנעול את הטרקטור במקומו.
- 14 ישר רפיון בנייר ולאחר מכן נעל את ידית הנעילה הימנית.
- 15 פתח את מכסה לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.
- 16 לחץ על מיקרו (Micro) ↑, מיקרו (Micro) ↓ או הזנת שורות (LineFeed) כדי להזיז את נייר לראש הדף שבו ברצונך להשתמש.
- 17 לחץ על הגדר ראש טופס (Set TOF) להגדרת ראש הטופס.
- הערה: ראש הטופס אינו נשמר אם המדפסת מכובה או שנייר אוזל בעת שימוש בטרקטור המשיכה.
- 18 ודא שהמדפסת מקוונת ושהנורית "מוכן" מאירה בירוק יציב.
- הערה: אם הנורית "מוכן" אינה מאירה בירוק יציב, לחץ על התחל/עצור (Start/Stop).

טעינת גיליונות טפסים


גיליונות טפסים יכולים להיות גיליונות בודדים, מעטפות או טפסים מרובי חלקים. הם מוזנים אחד אחד במזין הידני.

טעינת ידנית של גיליון טופס או מעטפה


הערה: אם התקנת מזין גיליונות אוטומטי או מזין טרקטור 2 אופציונליים, ראה את התיעוד שמצורף לאופציה זו להוראות על טעינת נייר.

- 1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש ולאחר מכן לחץ על התחל/עצור (Start/Stop).
- 2 ודא שנתיב הנייר נקי
- 3 עם טעונים כעת טפסים רציפים, תלוש את הקצה המוביל של הטופס הרציף, ולאחר מכן לחץ על טעינה/ביטול טעינה (Load/Unload) כדי להחנות את הטפסים הרציפים.
- הערה: הנורית אין נייר מהבהבת.
- 4 הגדר את ידית עובי הטופס להגדרה המתאימה לסוג הנייר שבו אתה משתמש.


5 העבר את ידית בחירת הנייר למצב .

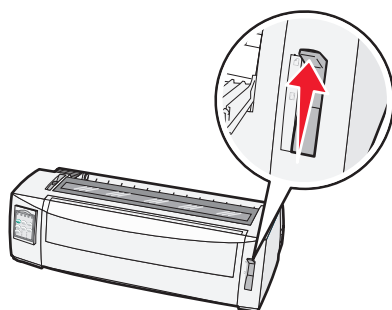

6 פתח המזין הידני

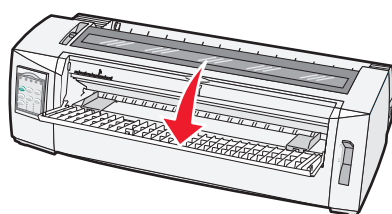


7 הזז את מכוון הנייר השמאלי כך שמיקום התחלת ההדפסה הרצוי יתיישר עם הסמל **A** שמודפס על מכוון השוליים. **הערה:** המרחק ממכוון הנייר השמאלי ועד הסמל **A** קובע את רוחב השוליים השמאליים.

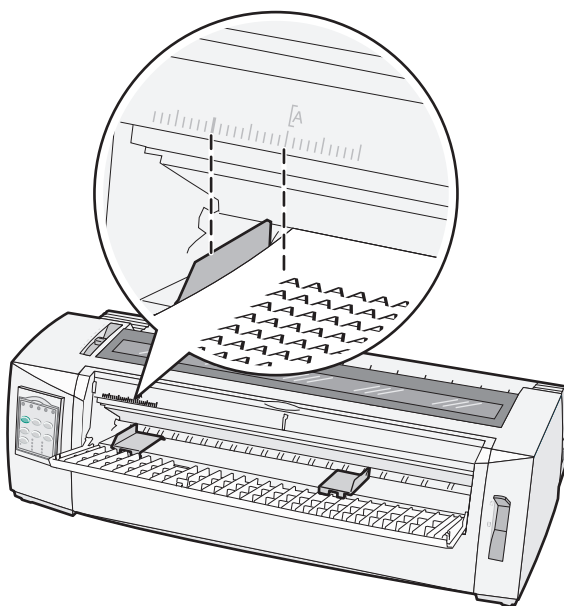

8 הנח גיליון טופס או מעטפה כנגד מכוון הנייר השמאלי.

הערה: אם אתה טוען גיליון טופס או מעטפה מודפסים מראש, הכנס את הקצה העליון תחילה כאשר הצד המודפס פונה כלפי מעלה.

9 הזז את מכוון הנייר ימני כך שיהיה מיושר עם הקצה הימני של גיליון הטופס או המעטפה.

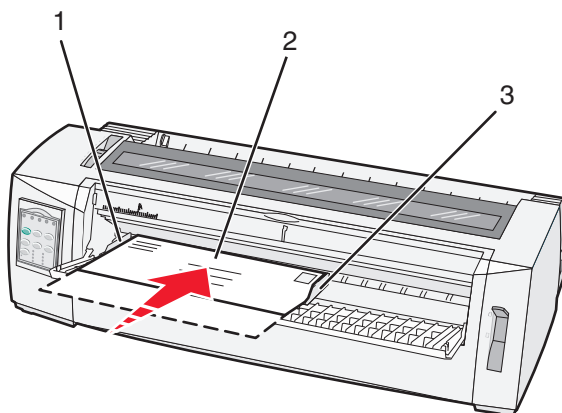

1	מכוון נייר שמאלי
2	גיליון טופס או מעטפה
3	מכוון נייר ימני

10 הכנס את גיליון הטופס או המעטפה לתוך המדפסת עד שהנורית "אין נייר" תפסיק להבהב.

הערות:

- אם האפשרות "טעינה אוטומטית של גיליון טופס" מוגדרת ל"מופעל", הנייר מוזן אוטומטית ל"ראש הטופס".
- אם האפשרות "טעינה אוטומטית של גיליון טופס" מוגדרת ל"מכובה", לחץ על **הזנת דפים (FormFeed)**.

11 ודא שהמדפסת מקוונת ושהנורית "מוכן" מאירה בירוק יציב.

הערה: אם הנורית "מוכן" אינה מאירה בירוק יציב, לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.


יישור השוליים השמאליים

באפשרותך לשנות ידנית את מיקום ההדפסה הראשון בשוליים השמאליים. את מיקום ההדפסה הראשון מציין הסמל [A]. באפשרותך גם להגדיר את השוליים השמאליים באמצעות התוכנית שברשותך.

הערות:

- הגדרת השוליים השמאליים בתוכנית מוסיפה מידה זו להגדרת השוליים השמאליים שבמדפסת. לדוגמה, אם תגדיר את השוליים השמאליים לאינץ' אחד במדפסת, וכן תגדיר את השוליים השמאליים לאינץ' אחד בתוכנית שברשותך, המדפסת תתחיל בהדפסה שני אינצ'ים מהקצה השמאלי של הדף.
- מיקום הסמל [A] תלוי במיקום יחידת גלילי ההזנה (tractor).
- למטרת הוראות אלו, גליל ההזנה מוצג במצב דחיפה עם נייר רציף.

1 כדי לאתר את השוליים השמאליים עבור נייר רציף, עליך לאתר את הסמל [A] במדפסת.

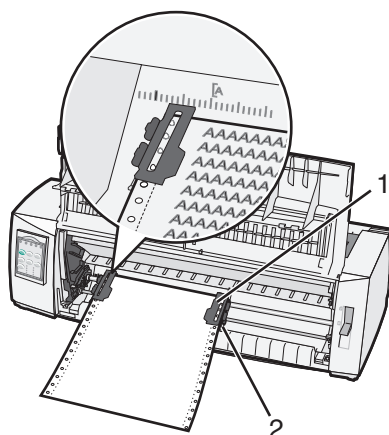

1	גליל להזנה (במצב דחיפה)
2	ידית נעילה ימנית

2 המשך להזין נייר תוך שימוש בנתיבי נייר שונים, בהתאם סוג גלילי ההזנה המותקנים, הזנה בדחיפה או הזנה במשיכה. לקבלת עזרה, עיין באחד מהסעיפים הבאים בפרק זה:

- ["טעינת טפסים רציפים באמצעות טרקטור דחיפה" בעמוד 24](#)
- ["טעינה קדמית של טפסים רציפים באמצעות טרקטור משיכה" בעמוד 26](#)
- ["טעינה תחתית של טפסים רציפים באמצעות טרקטור משיכה" בעמוד 30](#)
- ["טעינה ידנית של גיליון טופס או מעטפה" בעמוד 34](#)

הגדרת ראש הטופס

ראש הטופס מגדיר את שורת ההדפסה הראשונה. השתמש בלוח הבקרה לשמירת הגדרות ראש הטופס עבור טפסים רציפים, גיליונות טפסים, ועבור כל מאקרו מאופשר.

הגדרת ראש הדף עבור נייר רציף במצב דחיפה

1 נקה את נתיב המעבר של הנייר.

הנורית Paper Out (חסר נייר) מהבהבת אם לא נטען נייר. אם הנורית Paper Out (חסר נייר) כבויה, קרע את הדפים העודפים ולאחר מכן לחץ על **Load/Unload** (טען/הסר). אם נטען דף חתוך, לחץ על **FormFeed** (הזנת דף) כדי לפנות את נתיב הנייר.


2 ודא שידית בחירת הנייר נמצאת במצב .

3 טען נייר רציף על פני הדחיפה של מזין הנייר הרציף (או על פני ההזנה של Tractor 2 אם אתה משתמש במזין Tractor 2 האופציונלי).

4 לחץ על **FormFeed** (הזנת דף).

הנייר עובר לראש הדף הנוכחי, והנורית Paper Out (חסר נייר) כובה.

5 פתח את מכסה לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.

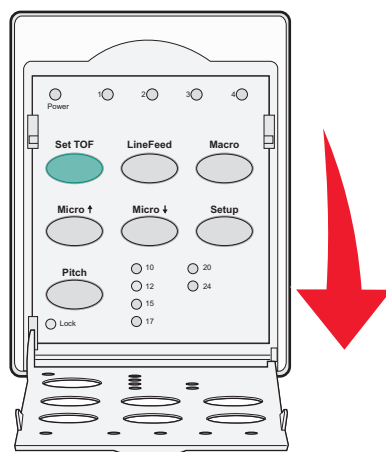

6 לחץ על לחצן הזזת נייר כלשהו [**LineFeed** (הזנת שורה), **Micro** (מיקרו) ↑, **Micro** (מיקרו) ↓] כדי ליישר את הקווים האופקיים שעל גליל הזנת הנייר עם ראש הדף הרצוי.

הערה: אם תלחץ לחיצה ממושכת על לחצן הזזת נייר, הנייר יתקדם במיקרו תנועות ולאחר מכן יעבור להזנה רציפה.

7 לחץ על **Set TOF** (הגדרת TOF) כדי לכוון ולשמור את ה- Top-Of-Form (ראש הדף).

8 סגור את מכסה לוח הבקרה.

9 כדי לאמת את ראש הדף החדש, לחץ על **Load/Unload** (טען/הסר) כדי להסיר את הנייר הרציף, ולאחר מכן לחץ על **FormFeed** (הזנת דף) כדי לטעון מחדש את הנייר הרציף.


הנייר הרציף נטען להגדרת ראש הדף הנוכחית.

10 לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק) כדי להעביר את המדפסת למצב מקוון.

הערה: אם האפשרות Auto Tear Off (קריעה אוטומטית) מוגדרת למצב On (פועל), הנייר יתקדם למיקום Tear Off (קריעה). שליחת משימת הדפסה או לחיצה על **Tear Off** (קריעה) מחזירה את הנייר לראש הדף הנוכחי.

הגדרת ראש הטופס עבור טפסים רציפים במצב משיכה

- 1 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.
הערה: הנורית "אין נייר" מהבהבת אם לא טעון נייר.
- 2 העבר את ידית בחירת הנייר כלפי מטה למצב .
- 3 טען נייר טפסים רציפים על פני ההזנה של טרקטור המשיכה.
- 4 פתח את מכסה לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.

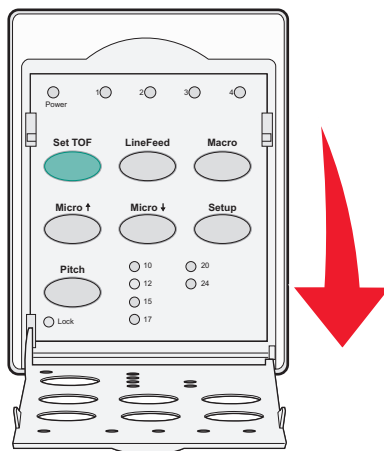


- 5 לחץ על נייר כלשהו של תנועת הנייר **(מיקרו ↑)**, **מיקרו ↓**, או הזנת שורות **(LineFeed)** כדי להזיז את הנייר למיקום ראש טופס.
הערה: השתמש בגיליון השני של הטפסים הרציפים להגדרת ראש הטופס.
- 6 לחץ על **הגדר ראש טופס (Set TOF)** להגדרת ולשמירת ראש הטופס.
- 7 סגור את מכסה לוח הבקרה.
- הערה:** ראש הטופס אינו נשמר אם המדפסת מנותקת משקע החשמל או שהנייר אוזל כאשר היא נמצאת במצב טרקטור משיכה.
- 8 לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)** להגדרת המדפסת למצב מקוון.

הגדרת ראש הדף עבור דף חתוך או מעטפה

Top-Of-Form (ראש הדף) יכול לנוע בין 1- אינץ' לבין 22+ אינץ' מראש הדף החתוך.

- 1 נקה את נתיב המעבר של הנייר.
הנורית Paper Out (חסר נייר) מהבהבת אם לא נטען נייר. אם הנורית Paper Out (חסר נייר) כבויה, קרע את הדפים העודפים ולאחר מכן לחץ על **Load/Unload** (טען/הסר). אם נטען דף יחיד, לחץ על **Form Feed** (הזנת דף) כדי לנקות את נתיב הנייר.
- 2 הרם את ידית בחירת הנייר למצב .
- 3 טען גיליון נייר חתוך או מעטפה דרך המזין הידני.
 - אם האפשרות Auto Cut Sheet Load (טעינה אוטומטית של גיליון חתוך) מוגדרת למצב On (פועל), המדפסת תזיז את הנייר או המעטפה לראש הדף הנוכחי.
 - אם האפשרות Auto Cut Sheet Load (טעינה אוטומטית של גיליון חתוך) מוגדרת למצב Off (כבוי), לחץ על **FormFeed** (הזנת נייר) כאשר הנורית Paper Out (חסר נייר) כובה.

4 פתח את מכסה לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.

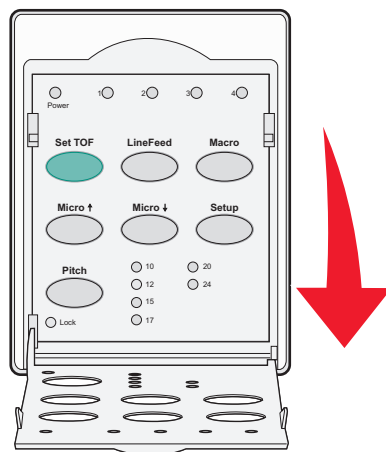

5 לחץ על לחצן הזזת נייר כלשהו [Micro (מיקרו) ↑, Micro (מיקרו) ↓, LineFeed (הזנת שורה)] כדי ליישר את הקווים האופקיים שעל גליל הזנת הנייר עם ראש הדף הרצוי.

הערה: אם תלחץ לחיצה ממושכת על לחצן הזזת נייר, הנייר יתקדם במיקרו תנועות ולאחר מכן יעבור למצב הזנה רציפה.

6 לחץ על Set TOF (הגדרת TOF) כדי לכוון ולשמור את ה- Top-Of-Form (ראש הדף).

7 סגור את מכסה לוח הבקרה.

8 לחץ על Start/Stop (התחל/הפסק) כדי להעביר את המדפסת למצב מקוון.

הגדרת ה- Top-Of-Form (ראש דף) במאקרו

לכל מאקרו יש הגדרת Top-Of-Form (ראש דף) נפרדת. על מנת להגדיר Top-Of-Form (ראש דף) במאקרו, עליך לבחור תחילה במאקרו הרצוי.

1 פתח את מכסה לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.

2 לחץ על Macro (מאקרו) כדי לבחור את המאקרו שבו ברצונך להשתמש.

הערה: התהליך להגדרת Top-Of-Form (ראש דף) תלוי בסוג הנייר ובמצב ההדפסה שבהם משתמשים. לקבלת עזרה, עיין באחד מהסעיפים הבאים בפרק זה:

- ["הגדרת ראש הדף עבור נייר רציף במצב דחיפה" בעמוד 38](#)
- ["הגדרת ראש הטופס עבור טפסים רציפים במצב משיכה" בעמוד 39](#)
- ["הגדרת ראש הדף עבור דף חתוך או מעטפה" בעמוד 39](#)

מדריך לנייר ולמדיה מיוחדת

סוגים וגדלים של נייר הנתמכים על-ידי המדפסת

המדפסת תומכת במשקלי נייר של 56-90 ג/מ"ר ובמשקלי מעטפות של 75-90 ג/מ"ר.

סוגי נייר	יחיד	מרבח חלקים	מעטפות
גיליון טופס	76 מ"מ (3.5 אינץ') עד 297 מ"מ (11.7 אינץ')*	76 מ"מ (3.5 אינץ') עד 297 מ"מ (11.7 אינץ')*	152 מ"מ (6.0 אינץ') עד 241 מ"מ (9.5 אינץ')
טפסים רציפים	76 מ"מ (3.0 אינץ') עד 254 מ"מ (10.1 אינץ')	76 מ"מ (3.0 אינץ') עד 254 מ"מ (10.1 אינץ')	לא יישים
רוחב בין חורים	63 מ"מ (2.5 אינץ') עד 241 מ"מ (9.5 אינץ')	63 מ"מ (2.5 אינץ') עד 241 מ"מ (9.5 אינץ')	לא יישים
* כאשר מזין גיליונות אוטומטי או מזין טרקטור 2 מותקנים, הרוחב המקסימלי של גיליון טופס הוא 215 מ"מ (8.5 אינץ') לטעינה ידנית.			

סוגי נייר	יחיד	מרבח חלקים	מעטפות
גיליון טופס	76 מ"מ (3.0 אינץ') עד 559 מ"מ (22.0 אינץ')	76 מ"מ (3.0 אינץ') עד 559 מ"מ (22.0 אינץ')	110 מ"מ (4.1 אינץ') עד 152 מ"מ (6.0 אינץ')
טפסים רציפים	76 מ"מ (3.0 אינץ') (ללא הגבלת אורך)	76 מ"מ (3.0 אינץ') (ללא הגבלת אורך)	לא יישים


סוגי נייר	יחיד	מרבח חלקים	מעטפות
גיליון טופס	0.058 מ"מ (0.0023 אינץ') עד 0.114 מ"מ (0.0045 אינץ')	ראה את ההערה הבאה.	0.42 מ"מ (0.017 אינץ')
טפסים רציפים	0.058 מ"מ (0.0023 אינץ') עד 0.114 מ"מ (0.0045 אינץ')	ראה את ההערה הבאה.	0.42 מ"מ (0.017 אינץ')
הערה: עבור מדפסות +2581/2580, העובי המקסימלי של טפסים מרובי חלקים הוא 0.512 מ"מ (0.0202 אינץ'). עבור מדפסות +2591/2590, העובי המקסימלי הוא 0.36 מ"מ (0.015 אינץ').			

שינוי מיקומים של רצועות דחיפה ומשיכה (רצועות טרקטור)

ניתן להתקין את יחידת הטרקטור במיקום טרקטור דחיפה או במיקום טרקטור משיכה. חלק זה מסביר כיצד לשנות את מיקום יחידת הטרקטור.


מיקום גלילי הזנה בדחיפה

המדפסת מסופקת כאשר יחידת גלילי ההזנה מותקנת במצב דחיפה, בחלק הקדמי של המדפסת. שימוש בגליל ההזנה הקדמי בדחיפה הוא הדרך הנוחה ביותר לטעון נייר רציף, והוא מאפשר לך להשתמש בתכונה Tear Off (קריעה) של המדפסת.

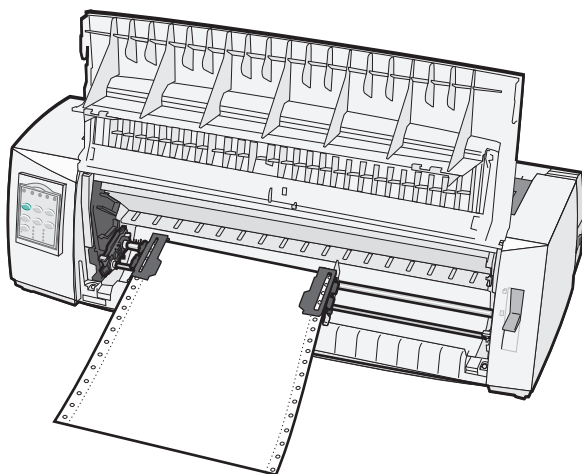

מיקום גלילי הזנה במשיכה

ניתן להסיר את יחידת גליל ההזנה הקדמית ולהתקין אותה בחלק העליון של המדפסת. כך היא פועלת כגליל הזנה במשיכה ותומכת בטעינת נייר קדמית ותחתית.

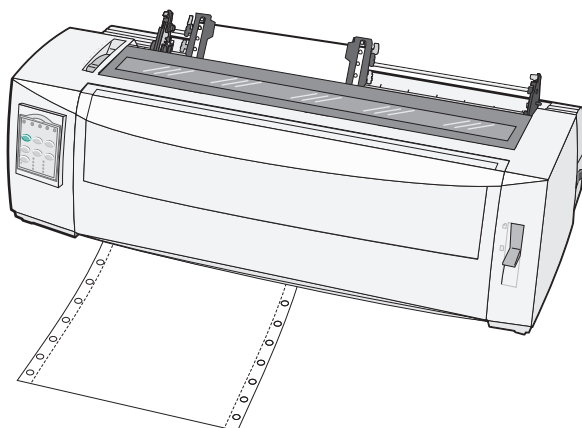


החלפת טרקטור הדחיפה למיקום טרקטור המשיכה


1 ודא שהמדפסת מנותקת משקע חשמל.

2 ודא שאין נייר הטעון במדפסת.

3 משוך את המכסה הקדמי כלפי מעלה וכלפי חוץ.

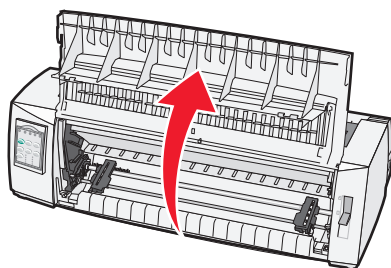

4 לחץ על ידידות התפסים תוך כדי הרמה ומשיכה של יחידת הטרקטור מחוץ למדפסת.

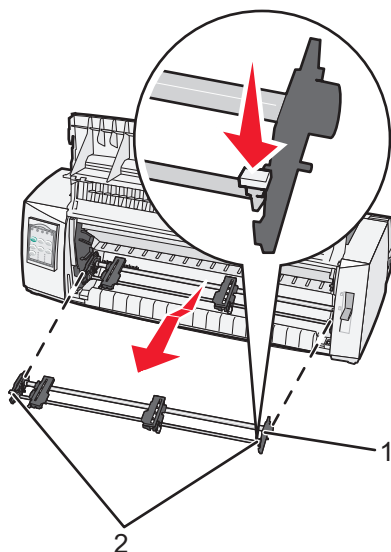


1	יחידת טרקטור
2	ידידות תפסים

5 הסר את מכסה הגישה לסרט.


6 סובב את יחידת הטרקטור כך שידיות התפסים יפנו מעלה וכלפיך.

7 הנח את הטרקטור כנגד השיפוע האחורי של המדפסת במקביל למכווני הטרקטור.

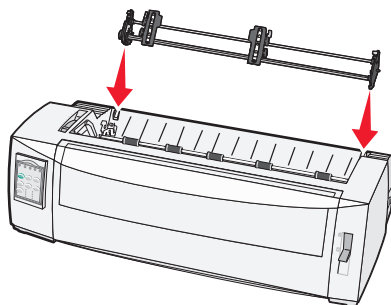

8 כדי להחליק את מזין הטרקטור לתוך המדפסת:

- א** לחץ כלפי מטה את ידיית התפסים, ולאחר מכן דף בעדינות את מזין הטרקטור לתוך המדפסת עד שייעצר.
- ב** המשך ללחוץ כלפי מטה על ידיית התפסים, ולאחר מכן הרם את מזין הטרקטור לכיוון חזית המדפסת עד שהווים שבקצות ידיית התפסים יותאמו סביב לבליטות שעל מסגרת המדפסת.

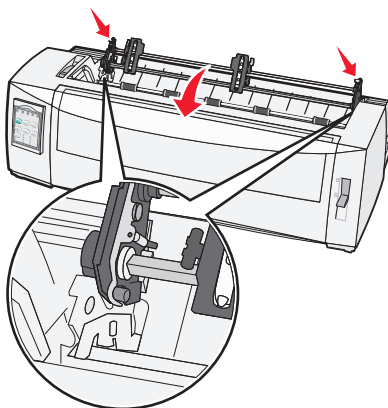


ג שחרר את ידיית התפסים.


הערה: יחידת הטרקטור מתאימה למקומה בזווית של 40 מעלות.

החלפת טרקטור המשיכה למיקום טרקטור הדחיפה


- 1** ודא שהמדפסת מנותקת משקע חשמל.
- 2** ודא שאין נייר הטעון במדפסת.
- 3** לחץ על ידיית התפסים תוך כדי הרמה ומשיכה של יחידת הטרקטור מחוץ למדפסת.

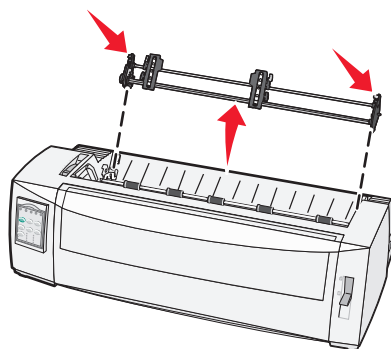


4 משוך את המכסה הקדמי כלפי מעלה וכלפי חוץ.

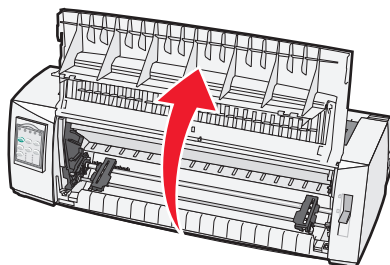

5 ודא שידית בחירת הנייר מוגדרת למצב  .

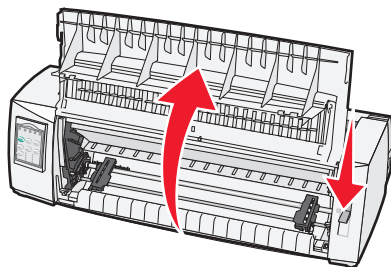

6 תוך כדי לחיצת ידיות התפסים כלפי מטה, התאם את הנעילה השמאלית והימנית לבליטות שעל המדפסת.

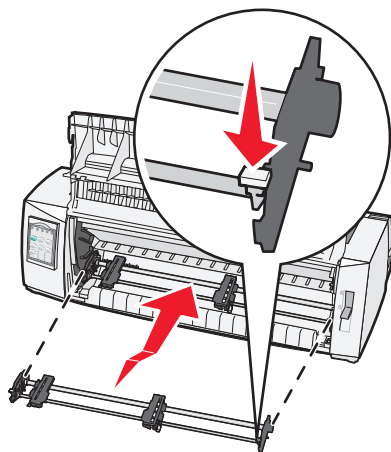

7 שחרר את ידיות התפסים.

8 סגור את המכסה הקדמי.


הבנת מצב הגדרה ואפשרויות תפריט

המדפסת מוגדרת מראש על-ידי היצרן עם הגדרות עבור גופן, תווים באינץ', אורך טופס והגדרות אחרות. הגדרות אלו נקראות הגדרות ברירת מחדל של היצרן. פרק זה מתאר כיצד לשנות את הגדרות ברירת מחדל של היצרן, כיצד להגדיר פקודות מאקרו וכיצד להגדיר את אורך הטופס.

שימוש במצב הגדרות

הערה: ודא שיש במדפסת נייר רציף בעת השימוש במצב הגדרות.

1 פתח את לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.

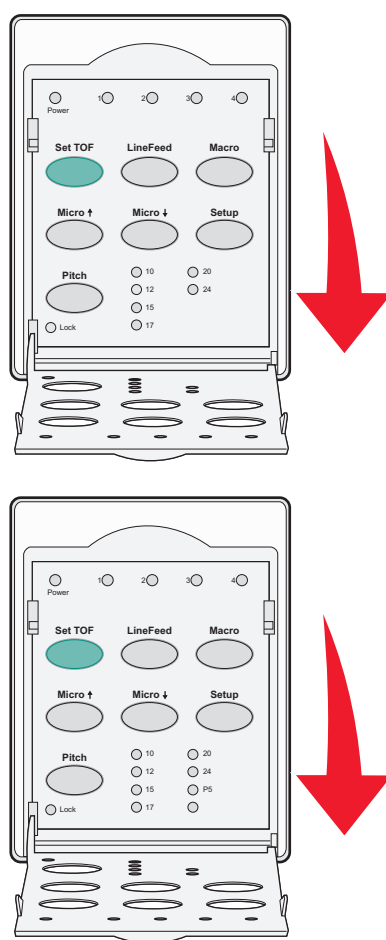

2 לחץ על **Setup** (הגדרות) כדי להעביר את המדפסת למצב הגדרות ולהדפיס את התפריט הראשי.

3 לחץ על **LineFeed** (הזנת שורה) כדי להדפיס רשימה של האפשרויות הזמינות שבאפשרותך לשנות.

לחץ על	כדי לבחור
Set TOF (הגדרת TOF)	Exit (יציאה) ו-Save Setup (שמירת הגדרות)
LineFeed (הזנת שורה)	Print All (הדפס הכל)
Macro (מאקרו)	אפשרויות מאקרו של דפים
Micro (מיקרו) ↑	אפשרויות נתונים

לחץ על	כדי לבחור
↓ Micro (מיקרו)	אפשרויות בקרה
Setup (הגדרות)	אפשרויות אמולציה
Pitch (פסיעת גופן)	אפשרויות ממשק

4 בחר אפשרות כלשהי מהתפריט הראשי בלחיצה על הלחצן המתאים.

הערה: בכל פעם שתלחץ על לחצן, יודפס תפריט חדש המציג את הבחירה החדשה.

5 לאחר שביצעת את כל הבחירות, המדפסת תדפיס דף המשקף את השינויים שערכת.

6 לחץ על **Set TOF** (הגדרת TOF) עד שהמדפסת תחזור לתפריט הראשי, או לחץ על **Pitch** (פסיעת גופן) מכל תפריט המכיל את האפשרות **Return to Main menu** (חזרה לתפריט הראשי).

7 לחץ שוב על **Set TOF** (הגדרת TOF) כדי לצאת ממצב הגדרות.

הגדרות חדשות נשמרות רק כאשר מוציאים את המדפסת ממצב הגדרות.

הערה: אם נגמר הנייר במדפסת בעת השימוש במצב הגדרות, טען נייר נוסף לפינים של גליל ההזנה ולאחר מכן לחץ על **Setup** (הגדרות) כדי להמשיך.

שינוי הגדרות תפריט (דוגמה)

הערה: ודא שיש במדפסת נייר רציף בעת השימוש במצב הגדרות.

הדוגמה הבאה ממחישה כיצד ניתן לשנות את ההגדרה Menu Language (שפת התפריטים).

1 כשהמדפסת במצב הגדרות, לחץ על **Micro** (מיקרו) ↓ כדי להדפיס את התפריט Control Options (אפשרויות בקרה).

2 לחץ על **Pitch** (פסיעת גופן) כדי להדפיס אפשרויות בקרה נוספות.

לחץ על	נוכחי	Control Options (אפשרויות בקרה)
Set TOF (הגדרת TOF)	Off (כבוי)	Return to Main menu (חזרה לתפריט הראשי)
LineFeed (הזנת שורה)	On (פועל)	Uni-Dir Printing (הדפסה בכיוון אחד)
Macro (מאקרו)	Enabled (מופעל)	Auto Ready Cut Sheet (גיליון חתוך מוכן אוטומטי)
↑ Micro (מיקרו)	Enabled (מופעל)	Paper Out Alarm (אזהרת חוסר בנייר)
↓ Micro (מיקרו)		Bi-Di alignment (יישור דו-כיווני)
Setup (הגדרות)		Demo Print (הדפסת דוגמה)
Pitch (פסיעת גופן)		(עוד)

3 כדי לשנות את שפת התפריטים, לחץ על **Macro** (מאקרו).

לחץ על	נוכחי	Control Options (אפשרויות בקרה)
Set TOF (הגדרת TOF)	English (אנגלית)	Return to Main menu (חזרה לתפריט הראשי)
LineFeed (הזנת שורה)	Enabled (מופעל)	Return to previous page (חזרה לדף הקודם)
Macro (מאקרו)		Menu Language (שפת התפריטים)
↑ Micro (מיקרו)		TOF Read
↓ Micro (מיקרו)		Quiet (שקט)

4 לחץ על הלחצן התואם לשפה הרצויה, או לחץ על **Setup** (הגדרות) כדי להדפיס אפשרויות נוספות של שפות תפריטים.

5 עבור דוגמה זו, לחץ על **Macro** (מאקרו) כדי לבחור ב-French (צרפתית).

Menu Language (שפת התפריטים)	
לחץ על	כדי לבחור
Set TOF (הגדרת TOF)	No Change (ללא שינוי)
LineFeed (הזנת שורה)	English (אנגלית)
Macro (מאקרו)	French (צרפתית)
Micro (מיקרו) ↑	German (גרמנית)
Micro (מיקרו) ↓	Italian (איטלקית)
Setup (הגדרות)	(עוד)
Pitch (פסיעת גופן)	Return to Main menu (חזרה לתפריט הראשי)

תפריטי המדפסת מודפסים כעת בצרפתית.

6 לחץ על **Pitch** (פסיעת גופן) כדי לחזור לתפריט הראשי, או לחץ על **Set TOF (No Change)** [הגדרת TOF (ללא שינוי)] כדי לחזור לתפריט אחד אחורה ולשנות הגדרה אחרת.

7 אם אתה חוזר לתפריט הראשי, לחץ על **Set TOF** (הגדרת TOF) כדי לצאת ממצב הגדרות ולשמור את ההגדרה החדשה.

הערות:

- הגדרות חדשות נשמרות רק כאשר מוציאים את המדפסת ממצב הגדרות.
- אם נגמר הנייר במדפסת בעת השימוש במצב הגדרות, טען נייר נוסף לפינים של גליל ההזנה ולאחר מכן לחץ על **Setup** (הגדרות) כדי להמשיך.

מצב הגדרה - תפריט ראשי

אפשרויות התפריט הראשי

הערה: השתמש במצב 'הגדרות' להגדרת המדפסת בהתאם לצרכיך. להדפסת רשימה של כל הגדרות ברירת המחדל, לחץ על **LineFeed** (הזנת שורה) מהתפריט הראשי.

פריטי הרשימה הבאה יופיעו בראש עמוד התפריט הראשי:

Forms Macro Options (אפשרויות מאקרו של דפים)

Forms Macro Options (אפשרויות מאקרו של דפים) מתאים אישית פקודות מאקרו להדפסת מגוון טפסים.

Data Options (אפשרויות נתונים)

Data Options (אפשרויות נתונים) מגדיר כיצד מעובד מידע הנשלח למדפסת.

Control Options (אפשרויות בקרה)

Control Options (אפשרויות בקרה) מגדירות כיצד המדפסת מבצעת פעולות בסיסיות רבות.

Emulation Options (אפשרויות אמולציה)

Emulation Options (אפשרויות אמולציה) מגדירות את אופן האינטראקציה בין המדפסת לתוכנית.

Interface Options (אפשרויות ממשק)

Interface Options (אפשרויות ממשק) מגדירות כיצד מידע מועבר מהמחשב למדפסת.

Forms Macro (מאקרו של דפים)

הערה: השתמש במצב 'הגדרות' להגדרת המדפסת בהתאם לצרכיך. להדפסת רשימה של כל הגדרות ברירת המחדל, לחץ על **LineFeed** (הזנת שורה) מהתפריט הראשי.

פריטי הרשימה הבאים מתארים ומסבירים את פונקציות המאקרו והגדרות המאקרו של דפים שבהן ניתן להשתמש עבור המדפסת:

Default Macro (פקודת מאקרו ברירת מחדל)

Default Macro (פקודת מאקרו ברירת מחדל) מאפשרת לבחור את ברירת המחדל הרצויה עבור פקודת המאקרו בעת הפעלת המדפסת. בחר באפשרות **Disabled** (מושבבת) אם אינך מעוניין להשתמש בפקודת מאקרו כברירת המחדל.

הערה: **Enabled** (מופעל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

Character Options (אפשרויות תווים)

השתמש באפשרויות הבאות כדי לבחור שינויים באפשרויות תווים, כמפורט להלן:

- **Default Font** (גופן ברירת מחדל)—בחר את הגופן הרצוי מתוך הגופנים הזמינים הרשומים.
- **Font Lock** (נעילת גופנים)—בחר באפשרות **Yes** (כן) כדי להגדיר את **Font Lock** (נעילת גופנים) כברירת המחדל גם לאחר שהמדפסת כובתה והופעלה שוב.
- **Default Pitch** (פסיעת ברירת מחדל)—בחר את פסיעת הגופן הרצויה כברירת המחדל מתוך פסיעות הגופן הזמינות הרשומות.
- הערה:** לא כל פסיעות הגופן זמינות בכל הגופנים.
- **Pitch Lock** (נעילת פסיעה)—בחר באפשרות **Yes** (כן) כדי להגדיר את **Pitch Lock** (נעילת פסיעה) כברירת המחדל גם לאחר שהמדפסת כובתה והופעלה שוב.
- **Code Page** (דף קודים)—בחר אחד מדפי הקודים הבאים עבור ערכות שפה שונות: 863, 861, 860, 858, 850, 437, 1053, 1004, 920, 869, 857, 853T, 851, 813, 437G, 865.

הערות:

– ניתן לבחור את תצורות דפי הקודים של שפות מזרח אירופה, שפות בלטיות ושפות המזרח התיכון על-ידי לחיצה ממושכת על צירופי מקשים מסוימים בעת הפעלת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה *Technical Reference* (מידע

טכני) הזמין באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

– ברירת המחדל של היצרן היא 437.

- **Character Set** (מערכת תווים)—בחר באפשרות **Character Set 1** או **Character Set 2**.

הערה: **Character Set 1** הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן עבור ארה"ב, ו-**Character Set 2** הוא הגדרת ברירת המחדל עבור האיחוד האירופי.

Paper Handling Options (אפשרויות טיפול בנייר)

השתמש באפשרויות הבאות כדי לבחור שינויים באפשרויות הטיפול בנייר, כמפורט להלן:

- **Auto Tear Off** (קריעה אוטומטית) – **On** (פועל) – נייר רציף מתקדם אוטומטית למיקום פס הקריעה.
- **Off** (כבוי) – ניתן לקדם ידנית את הניקוב של נייר רציף למיקום פס הקריעה.
- **הערה:** **On** (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
- **Auto Cut Sheet Load** (טעינה אוטומטית של גיליון חתוך) – **On** (פועל) – גיליונות חתוכים נטענים אוטומטית למיקום ראש הדף הנוכחי.
- **Off** (כבוי) – עליך ללחוץ על **FormFeed** (הזנת דף) כדי לטעון נייר.
- **הערה:** **On** (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
- **Auto Sheet Feeder** (מזין גיליונות אוטומטי) – **On** (פועל) – טעינת נייר אוטומטית אם מזין הגיליונות האוטומטי האופציונלי מותקן.
- **הערה:** **Off** (כבוי) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
- **Form length** (אורך דף) – אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את אורך הדף (בשורות לדף) משורה אחת ועד לאורך מרבי של 22 אינצ'ים.
- **Left Margin** (שוליים שמאליים) – אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את השוליים השמאליים לכל מרווח באינץ' מ-0 עד 3.
- **Right Margin** (שוליים ימניים) – אפשרות זו מאפשרת לך להגדיר את השוליים הימניים לכל מרווח באינץ' מ-4 עד 8. אם יש לך דגם גרר רחבה, השוליים הימניים המרביים הם 13.6.
- **Lines per Inch** (שורות באינץ') – מאפשר לך לציין את מספר שורות הטקסט באינץ' מ-3 עד 8.
- **הערה:** ברירת המחדל של היצרן היא 6.
- **Eject by FF** (הוצאה באמצעות הזנת דף) – **On** (פועל) – מאפשר לך להוציא גיליון חתוך שנטען בלחיצה על **FormFeed** (הזנת דף).
- **הערה:** **On** (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

אפשרויות נתונים

הערה: השתמש במצב "הגדרה" כדי לקבוע את תצורת המדפסת בהתאם לצרכיך. להדפסת רשימה של הגדרות ברירת מחדל, לחץ על **הזנת שורות (LineFeed)** בתפריט הראשי.

הפריטים הבאים מתארים ומסבירים את אפשרויות הנתונים וההגדרות שבהן תוכל להשתמש במדפסת:

מאגר

- **מינימום** – מגדיר את גודל מאגר הקבלה לאפס.
- **מקסימום** – עבור דגמי 2590+ או 2591+, מגדיר את גודל מאגר הקבלה ל-64KB או 480KB, תלוי אם מצב NLQ II (Near Letter Quality) Download מאופשר.
- **מקסימום** – עבור דגמי 2590+ או 2591+, מגדיר את גודל מאגר הקבלה ל-47.5KB או 480KB, תלוי אם מצב Download מאופשר.
- **הערה:** הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מקסימום".

Auto LF

מחייב התרחשות של הזנת שורה

- **מופעל**—הזנת שורה מתבצעת עבור כל קוד (CR) Carrier Return שמתקבל.
 - **מכובה**—הזנת שורה אינה מתבצעת כאשר מתקבל קוד CR.
- הערה:** הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

Auto CR

מחייב התרחשות של החזרת גררה (מנשא).

- **מופעל**—החזרת גררה (מנשא) מתבצעת עבור כל קוד קוד הזנת שורה שמתקבל.
 - **מכובה**—החזרת גררה (מנשא) אינה מתבצעת כאשר מתקבל קוד הזנת שורה.
- הערה:** הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

Zero Slash

- **מופעל**—אפס (0) מודפס עם קו נטוי באמצע.
 - **מכובה**—אפס (0) מודפס ללא קו נטוי באמצע.
- הערה:** הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

Download to NLQ II (זמין בדגמים +2580 או +2581 בלבד)

- **מאופשר**—שומר על חלק ממאגר הקבלה לשם הורדת גופנים.
 - **מנוטרל**—משתמש בכל המאגר כמאגר קבלה.
- הערה:** הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מאופשר".

Download (זמין בדגמים +2590 או +2591 בלבד)

- **מאופשר**—שומר על חלק ממאגר הקבלה לשם הורדת גופנים.
 - **מנוטרל**—משתמש בכל המאגר כמאגר קבלה.
- הערה:** הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מאופשר".

Code Page Sub.

- **מאופשר**—מחליף את דף הקודים 858 בדף 850 כדי לאפשר לתוכניות ישנות יותר לגשת לתווים אירופיים.
 - **מנוטרל**—לא מתבצעת החלפת דפי קוד.
- הערה:** הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מנוטרל".

אפשרויות בקרה

הערה: השתמש במצב 'הגדרות' להגדרת המדפסת בהתאם לצרכיך. להדפסת רשימה של כל הגדרות ברירת המחדל, לחץ על **LineFeed** (הזנת שורה) מהתפריט הראשי.

פריטי הרשימה הבאים מתארים ומסבירים את אפשרויות הבקרה וההגדרות שבהם ניתן להשתמש עבור המדפסת:

Uni-Dir Printing (הדפסה בכיוון אחד)

- **On** (פועל)—המדפסת מדפיסה בכיוון אחד לפי שורה (במצב NLQ)
 - **Off** (כבוי)—המדפסת מדפיסה שורה אחת ואז את השורה הבאה בכיוון ההפוך. ריווח יחסי הוא חריג; כאשר נבחרת פסיעת גופן 12, המדפסת עדיין מדפיסה בכיוון אחד.
- הערה:** Off (כבוי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

Auto Ready Cut Sheet (גיליון חתוך מוכן אוטומטי)

- מתאים אישית את האופן שבו המדפסת עוברת למצב Ready (מוכנה) אחרי שמוזן גיליון חתוך.
- **On** (פועל)—המדפסת עוברת אוטומטית למצב Ready (מוכנה) אחרי שמוזן גיליון חתוך.
 - **Off** (כבוי)—המדפסת נשארת במצב לא מקוון אחרי שמוזן גיליון חתוך. לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק) כדי להחזיר את המדפסת למצב Ready (מוכנה).
- הערה:** On (פועל) הוא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

Paper Out Alarm (אזהרת חוסר בנייר)

- **Enabled** (מופעל)—נשמעת התראה כאשר נגמר הנייר במדפסת.
 - **Disabled** (מושבת)—לא נשמעת התראה כאשר נגמר הנייר במדפסת.
- הערה:** Enabled (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

Demo Print (הדפסת דוגמה)

- **Enabled** (מופעל)—מדפיס דף הדגמה
 - **Disabled** (מושבת)—לא מדפיס דף הדגמה
- הערה:** Enabled (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

Menu Language (שפת התפריטים)

- בחר את השפה שבה אתה רוצה להדפיס את התפריטים. השפות הזמינות הן: אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, ספרדית, ופורטוגזית ברזילאית.
- הערה:** אנגלית היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

TOF Read

- **Enabled** (מופעל)—מוודא את ה- Top-Of-Form (ראש הדף) לפני שההדפסה מתחילה על ניירות רציפים
 - **Disabled** (מושבת)—לא מוודא את ראש הדף לפני הדפסה על ניירות רציפים
- הערה:** Enabled (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

Quiet (שקט)

- **Enabled** (מופעל)—המדפסת מדפיסה ברמת רעש שקטה יותר.
 - **Disabled** (מושבת)—המדפסת מדפיסה ברמת הרעש הרגילה.
- הערה:** Disabled (מושבת) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.
- הערה:** מהירות ההדפסה איטית יותר במצב Quiet (שקט).

אפשרויות הדמיה

הערה: השתמש במצב "הגדרה" כדי לקבוע את תצורת המדפסת בהתאם לצרכיך. לקבלת מידע נוסף, ראה את "[שימוש במצב הגדרות](#)" [בעמוד 46](#). להדפסת רשימה של הגדרות ברירת מחדל, לחץ על **הזנת שורות (LineFeed)** בתפריט הראשי.

בצע בחירות של אפשרויות הדמיה מתוך מצב IBM (ברירת המחדל של היצרן), Epson או OKI. למידע נוסף על שינויים בהזרמת נתונים, ראה את *Technical Reference* (הפניה טכנית) בכתובת www.lexmark.com.

מצב IBM

Proprinter III, זמין רק במדפסות 2580+ או 2581+, מאפשר תאימות עם Proprinter III.

- **מופעל**—המדפסת מדמה Proprinter III.
- **מכובה**—המדפסת פועלת עם יכולות נוספות.

AGM, זמין רק במדפסות 2590+ או 2591+, מאפשר שימוש בפקודות גרפיקה גבוהה של 24-wire. פקודות אלו זהות לפקודות המשמשות ב-Epson LQ570 או LQ 1070.

- **מופעל**—פקודות גראפיות זמינות.
- **מכובה**—פקודות גראפיות אינן זמינות.

הערה: הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "מכובה".

מצב Epson

Table Select—מאפשר לבחור Italic Character Table (טבלת תווים נטויים) או Epson Extended Graphic Character Table (טבלת תווים מורחבת).

- הערה:** הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא "Graphics".
- **Int'l Char Set**—מאפשר לבחור ערכת תווים שמשויכת לשפה שבה ברצונך להדפיס.

הערות:

- ערכות תווים בינלאומיות שנתמכות עבור מצב Epson הן: USA, France, Germany, U.K., Denmark, Sweden, Italy, and Spain I.
- נתמכות גם ערכות התווים הבאות, אולם רק באמצעות פקודות מארח שמשמשות את Epson FX850 או FX1050: Japan, Norway, Denmark II, Korea (2580+ or 2581+ models only), Spain II, Latin America, and Legal.
- הגדרת ברירת המחדל של היצרן היא USA.

מצב OKI

מצב OKI מאפשר לבחור מבין הפונקציות הבאות:

- 7 or 8 Bit Graphics
- Paper Out Override
- Reset Inhibit
- Print Suppress Effective
- Print DEL Code

אפשרויות ממשק

הערה: השתמש במצב 'הגדרות' להגדרת המדפסת בהתאם לצרכיך. להדפסת רשימה של כל הגדרות ברירת המחדל, לחץ על **LineFeed** (הזנת שורה) מהתפריט הראשי.

פריטי הרשימה הבאים מתארים ומסבירים את אפשרויות הממשק וההגדרות שבהם ניתן להשתמש עבור המדפסת:

Interface Selection (בחירת ממשק)

אלא אם אפשרות זו כבויה, ההגדרה Auto (אוטומטי) בוחרת אוטומטית את ממשק המדפסת בין כבלי החיבור הזמינים. זמינים כבלי החיבור הבאים: כבל מקבילי, כבל USB, כבל טורי (זמין רק כאשר מותקן ממשק טורי אופציונלי), וכבל רשת (זמין רק בדגמי רשת).

הערה: Auto (אוטומטי) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

Honor Init

- **Enabled (מופעל)**—מכבד את אות האתחול ביציאה המקבילית
 - **Disabled (מושבת)**—מתעלם מאות האתחול ביציאה המקבילית
- הערה:** Enabled (מופעל) היא הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

תחזוקת המדפסת

מזמן לזמן, נדרשות מטלות מסוימות כדי לשמור על איכות הדפסה אופטימלית.

הזמנת חומרים מתכלים

השתמש במספרי החלקים הבאים כדי להזמין חומרים מתכלים עבור המדפסת.

פריט מתכלה	מספר חלק
כבל מקבילי	• 1329605 (כבל באורך 10 רגל) • 1427498 (כבל באורך 20 רגל)
כבל USB	12A2405
מתאם וכבל טורי	• 12T0154 (אפשרות ממשק טורי) • 1038693 (כבל באורך 50 רגל)
סרט למדפסת	• 3070166 (סרט re-inking סטנדרטי 2400/2500/250) • 3070169 (סרט re-inking לתפוקה גבוהה לסדרת +2500/2500) הערה: ניתן להזמין סרטים למדפסת באתר www.lexmark.com

הסרת מחסנית הסרט

- 1 נתק את כבל החשמל של המדפסת מהשקע החשמל.
- 2 הרם את תפס השחרור השמאלי והימני שעל דלת הגישה לסרט כדי להסיר אותה.
- 3 הנח את מכסה הגישה לסרט על משטח שטוח.
- 4 הגדר את ידית העובי למיקום 7.
- 5 לחץ על תפס השחרור השמאלי והימני של מחסנית הסרט כדי להוציאה מהמדפסת.

ניקוי המדפסת

הכנת המדפסת לניקוי

- 1 נתק את כבל החשמל של המדפסת מהשקע החשמל.
- 2 **זהירות - משטח חם:** ראש ההדפסה עלול להיות חם. כדי להפחית את סכנת הפציעה מרכיב חם, אפשר לפני השטח להצטנן לפני שתיגע בו. 
- 2 לחץ על תפס השחרור השמאלי והימני של מחסנית הסרט ולאחר מכן הוצא מהמדפסת.

ניקוי החלק הפנימי של המדפסת

- אחת למספר חודשים, השתמש במברשת רכה או בשואב אבק להסרת אבק, מוך מהסרט או פיסות נייר מתוך המדפסת.
- שאב את כל האבק מסביב לראש ההדפסה ומתוך החלק הפנימי של המדפסת.

ניקוי החלק החיצוני של המדפסת

- נקה את החלק החיצוני של המדפסת במטלית לחה וסבון עדין.
- אל תשתמש בתרסיס או בחומרי ניקוי כימיים באף מקום המדפסת.
- אל תשתמש בנוזלים או בתרסיס סמוך לפתחי האוורור.
- להסרת כתמי דיו מהחלק החיצוני של המדפסת, השתמש בחומר ניקוי מסחרי המיועד למכונאים.

מיחזור מוצרי Lexmark

כדי להחזיר את מוצרי Lexmark ל- Lexmark לצורך מחזור:

- 1 בקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.lexmark.com/recycle.
- 2 מצא את סוג המוצר שברצונך למחזר, ואז בחר את המדינה מתוך הרשימה.
- 3 בצע את ההוראות שעל מסך המחשב.

תמיכה אדמיניסטרטיבית

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור ארה"ב

הגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור ארה"ב הן:

- דפי קוד: 437
- ערכת תווים: 1
- אורך טופס: 11 אינץ'

כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן:

- 1 ודא שמחסנית הסרט מותקנת ושהנייר טעון.
- 2 לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)** למשך חמש שניות.
- 3 פתח את מכסה הגישה לסרט.
- 4 העבר את ראש ההדפסה לכיוון צד לוח הבקרה של המדפסת עד שייעצר.
- 5 סגור את מכסה הגישה לסרט.
- 6 לחץ והחזק את הלחצן **תלישה (Tear Off)** ואת **טעינה/ביטול טעינה (Load/Unload)** ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.
- 7 המשך ללחוץ על הלחצנים עד שהמנשא יזוז.

הערות:

- נוריות לוח הבקרה מהבהבות, כתובת ונדלקות מספר פעמים.
- הגדרות ברירת המחדל של היצרן משוחזרות כאשר המנשא זז.

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור האיחוד האירופי

הגדרות ברירת המחדל של היצרן עבור האיחוד האירופי הן:

- דפי קוד: 858
- ערכת תווים: 2
- אורך טופס: 12 אינץ'

כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן:

- 1 ודא שמחסנית הסרט מותקנת ושהנייר טעון.
- 2 לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)** למשך חמש שניות.
- 3 פתח את מכסה הגישה לסרט.
- 4 העבר את ראש ההדפסה לכיוון צד לוח הבקרה של המדפסת עד שייעצר.
- 5 סגור את מכסה הגישה לסרט.
- 6 לחץ והחזק את הלחצן **תלישה (Tear Off)** ואת **טרקטור (Tractor)** ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.
- 7 המשך ללחוץ על הלחצנים עד שהמנשא יזוז.

הערות:

- נוריות לוח הבקרה מהבהבות, כתובת ונדלקות מספר פעמים.
- הגדרות ברירת המחדל של היצרן משוחזרות כאשר המנשא זז.

תמיכה ב- IPsec

אבטחת פרוטוקול אינטרנט (IPsec) מספק אימות והצפנה בשכבת הרשת ומאפשר אבטחה של כל היישומים וחיבורי הרשת על פני פרוטוקול IP. ניתן להגדיר את IPsec בין המדפסת ובין חמישה מארחים, באמצעות IPv4 ו-IPv6.

כדי להגדיר את IPsec באמצעות שרת אינטרנט מובנה:

1 פתח את הדפדפן. בשורת הכתובת, הזן כתובת IP של המדפסת או שרת ההדפסה שברצונך להגן עליהם, בתבנית: `http://ip_address`.

2 לחץ על **Configuration** (הגדרות תצורה).

3 תחת האפשרויות Other Settings (הגדרות אחרות), לחץ על **Network/Ports** (רשת/יציאות).

4 לחץ על **IPsec**.

IPsec תומך בשני סוגי אימות:

- **Shared Key Authentication** (אימות עם מפתח שיתופי) - מאמת כל ביטוי ASCII המשותף בין כל המחשבים המארחים המשתתפים. זוהי הדרך הקלה ביותר להגדרה כאשר רק מספר מחשבים מארחים ברשת משתמשים ב-IPsec.
- **Certificate Authentication** (אימות עם תעודה) - מאמת כל מחשב מארח או כל רשת משנה של מארחים עבור IPsec. לכל מחשב מארח חייב להיות זוג מפתחות ציבורי/פרטי. האפשרויות Validate Peer Certificate (מתן תוקף לתעודת עמית) מופעלת כברירת מחדל, ומחייבת התקנה של אישור רשות חתום בכל מארח. לכל מארח חייב להיות מספר זיהוי משלו בשדה Subject Alternate Name (שם חלופי של בעל האישור) של האישור החתום.

הערה: לאחר הגדרת המדפסת ל-IPsec עם מארח, IPsec נדרש לביצוע כל תקשורת IP.

תמיכה ב- SNMPv3

Simple Network Management Protocol version 3 (SNMPv3) מאפשר חיבורי רשת מוצפנים ומאומתים. הוא גם מאפשר לאיש התמיכה במערכת לבחור ברמת האבטחה הרצויה. לפני השימוש, יש להקצות שם משתמש אחד וסיסמה אחת לפחות מדף ההגדרות.

להגדרת SNMPv3 דרך Embedded Web Server:

1 פתח את הדפדפן. בשורת הכתובת, הזן כתובת IP של המדפסת או שרת ההדפסה שברצונך להגן עליהם, בתבנית: `http://ip_address`.

2 לחץ על **Configuration** (הגדרות תצורה).

3 תחת האפשרויות Other Settings (הגדרות אחרות), לחץ על **Network/Ports** (רשת/יציאות).

4 לחץ על **SNMP**.

קיימות שלוש רמות אימות והצפנה באמצעות SNMPv3:

- No authentication and no encryption (ללא אימות וללא הצפנה)
- Authentication with no encryption (אימות ללא הצפנה)
- Authentication and encryption (אימות והצפנה)

שימוש באימות 802.1x

אימות 802.1x מאפשר למדפסת להצטרף לרשתות המחייבות אימות לפני גישה.

תמיכה ב- 802.1x מחייבת יצירה של אישורים למדפסת, כגון תעודות. תעודות מספקות דרך לזיהוי המדפסת על ידי שרת האימות (AS). שרת האימות מאפשר גישת רשת לשרתי הדפסה המציגים מערכת אישורים תקפה. ניתן לנהל את האישורים באמצעות שרת האינטרנט המובנה.

כדי להתקין ולהשתמש בתעודות כחלק ממערכת האישורים:

1 פתח דפדפן אינטרנט. בשורת הכתובת, הזן כתובת IP של המדפסת או שרת ההדפסה שברצונך להגן עליהם, בתבנית:
http://ip_address/

2 לחץ על **Configuration** (הגדרות תצורה).

3 תחת האפשרויות Other Settings (הגדרות אחרות), לחץ על **Network/Ports** (רשת/יציאות).

4 לחץ על **Certificate Management** (ניהול אישורים).

כדי להפעיל ולהגדיר את 802.1x לאחר התקנת התעודות הדרושות:

1 פתח דפדפן אינטרנט. בשורת הכתובת, הזן כתובת IP של המדפסת או שרת ההדפסה שברצונך להגן עליהם, בתבנית:
http://ip_address/

2 לחץ על **Configuration** (הגדרות תצורה).

3 תחת האפשרויות Other Settings (הגדרות אחרות), לחץ על **Network/Ports** (רשת/יציאות).

4 לחץ על **802.1x Authentication** (אימות 802.1x).

פתרון בעיות

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה

אם המדפסת אינה מגיבה, ודא כי:

- כבל החשמל מחובר למדפסת ולשקע חשמל מוארק כנדרש.
 - שקע החשמל אינו מכובה באמצעות מתג או מפסק אוטומטי.
 - המדפסת אינה מחוברת למייצבי מתח למיניהם, מכשירי אל-פסק או כבלי הארכה.
 - ציוד חשמלי אחר המחובר לשקע פועל.
 - כבל המדפסת מחובר היטב למדפסת ולמחשב המארח, לשרת הדפסה, לאפשרות או להתקן רשת אחר.
- לאחר בדיקת כל אחת מאפשרויות אלו, נתק את כבל החשמל של המדפסת ולאחר מכן חבר אותו שוב לשקע חשמל.

בדיקת המדפסת

בכל פעם שתחבר את כבל החשמל של המדפסת לשקע חשמל, מתבצעת בדיקה פנימית או בדיקה עצמית בהפעלה.

הערה: הפעלת דף הניסיון של המדפסת מפיקה הדפס המציג כל בעיה שאולי קיימת במדפסת. ניתן להפעיל דף ניסיון של מדפסת עם או בלי מחשב שמחובר למדפסת.

הדפסת דף ניסיון של המדפסת

- 1 ודא שמחסנית הסרט מותקנת ושהנייר טעון.
 - 2 לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)** למשך חמש שניות.
 - 3 לחץ והחזק את הלחצן **הזנת שורות (LineFeed)** ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.
 - 4 שחרר את **הזנת שורות (LineFeed)** לאחר שהמדפסת מופעלת.
- הערה:** ההדפסה נמשכת עד שתעצור את המדפסת.

הפסקה או עצירה של דף ניסיון של המדפסת

כדי להפסיק את דף הניסיון של המדפסת:

- 1 לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.
- הערה:** הדפסת דף הניסיון של המדפסת נעצרת לאחר הדפסת שורה מלאה של תווים.
- 2 לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)** שוב כדי להמשיך בהדפסת דף הבדיקה של המדפסת.
- הערה:** כדי לעצור את דף הניסיון של המדפסת, נתק את כבל החשמל, ולאחר מכן חבר אותו שוב לשקע חשמל.

שימוש במצב Hex Trace

מצב Hex Trace מדפיס את קודי הבקרה שנשלחים למדפסת. השתמש במצב זה כדי לסייע באבחון בעיות תוכנה/מנהל התקן.

- 1 ודא שמחסנית הסרט מותקנת ושהנייר טעון.
- 2 לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)** למשך חמש שניות.
- 3 לחץ והחזק את הלחצן **טרקטור (Tractor)** ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.

4 שחרר את טרקטור (Tractor) כאשר הנוריות כבות.

5 לחץ והחזק את הלחצן התחל/עצור (Start/Stop) למשך חמש שניות. כאשר נורית ההפעלה הופכת כתומה, שחרר את התחל/עצור (Start/Stop) ולאחר מכן לחץ על התחל/עצור (Start/Stop) שוב ליציאה ממצב Hex Trace.

בדיקת מצב המדפסת

בדוק את נוריות לוח הבקרה והשווה את מצבן עם המידע בטבלה. דפוסים ושילובים שונים של נוריות מספקים מידע על מצב המדפסת והפעולות הנדרשות כדי לתקן את המצב.

הערה: קודי שגיאה רבים ניתנים לתיקון על-ידי ניתוק כבל החשמל של המדפסת ולאחר מכן חיבורו חזרה לשקע החשמל.

נוריות לוח הבקרה	מצב	פעולה נדרשת
הפעלה מוכן אין נייר	מופעל מופעל מכובה	תנאי פעולה רגילים. לא נדרשת פעולה.
הפעלה מוכן אין נייר	מופעל מכובה מכובה	מצב לא מקוון רגיל
הפעלה מוכן אין נייר	מופעל מכובה מהבהב	1 טען נייר. 2 לחץ על התחל/עצור (Start/Stop). הערות: - הנורית "אין נייר" כבה והנורית "מוכן" נדלקת. - אם התקנת מזין טרקטור 2 אופציונלי ואתה מדפיס טפסים רציפים, ודא שידית בחירת הנייר נמצאת במיקום הטפסים הרציפים.
מוכן	מהבהב	יש במאגר המדפסת נתונים שצריך להדפיס.
הפעלה מוכן אין נייר נעילת לוח נעילת גופנים	מופעל מהבהב מהבהב מהבהב מהבהב	1 בדוק אם ישנה חסימת נייר או סרט. 2 נתק את כבל החשמל של המדפסת מהשקע החשמל. 3 הסר את מחסנית הסרט, ובדוק אם אין אבקת נייר או פיסות נייר. 4 ודא שסרט האריזה של המנשא הוסר. 5 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל מוארק כנדרש ולאחר הפעל בדיקה של המדפסת. א החלף את מחסנית הסרט וודא שטעון נייר. ב לחץ והחזק את הלחצן התחל/עצור (Start/Stop) למשך חמש שניות. הערה: נורית ההפעלה הופכת כתומה. ג לחץ והחזק את הלחצן הזנת שורות (LineFeed) ולאחר מכן לחץ על התחל/עצור (Start/Stop). ד שחרר את הזנת שורות (LineFeed) לאחר שהמדפסת מופעלת. הערה: ההדפסה נמשכת עד שתעצור את המדפסת. 6 אם בדיקת המדפסת נכשלת, צור קשר עם תמיכת הלקוחות. הערה: אם המדפסת אינה משמיעה צלילי ביפ, קיימת בעיה באספקת חשמל. צור קשר עם תמיכת הלקוחות.
הפעלה	מכובה	בדוק את כבל החשמל ומקור החשמל. אם נורית ההפעלה נותרת כבויה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות.
הפעלה מוכן אין נייר נעילת לוח	מופעל מכובה מהבהב מהבהב	ידית בחירת הנייר שונתה בעת טעינת הנייר. העבר את ידית בחירת הנייר חזרה למיקום הנכון, ולאחר מכן לחץ על התחל/עצור (Start/Stop). הערה: ודא שהנייר חונה או שאינו מוסר לפני שינוי המיקום של ידית בחירת הנייר.

נוריות לוח הבקרה	מצב	פעולה נדרשת
הפעלה מוכן אין נייר נעילת לוח	מופעל מהבהב מהבהב מהבהב	1 פתח וסגור את לוח הבקרה. 2 נתק את כבל החשמל, ולאחר מכן חבר אותו שוב לשקע חשמל. 3 אם רצף נוריות לוח הבקרה נמשך, צור קשר עם תמיכת לקוחות.
הפעלה מוכן אין נייר טרקטור 2	מופעל מהבהב מהבהב מהבהב	ודא שהאפשרות טרקטור 2 מותקנת כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה את התיעוד שמצורף לאפשרות.
הפעלה מוכן אין נייר נעילת גופנים	מופעל מהבהב מהבהב מהבהב	נתק את כבל החשמל, ולאחר מכן חבר אותו שוב לשקע חשמל. הערות: • אם רצף נוריות לוח הבקרה חוזר, צור קשר עם תמיכת לקוחות. • אם תזדקק לסיוע באיתור נציג שירות סמוך, בקר באתר www.lexmark.com .
כל נוריות דולקות	מופעל	
נעילת לוח	מהבהב	
הפעלה מוכן טרקטור 2 אין נייר נעילת גופנים	מופעל מהבהב מהבהב מהבהב מהבהב	
הפעלה מוכן אין נייר נעילת לוח נעילת גופנים	מופעל מהבהב מהבהב מהבהב מהבהב	
הפעלה מוכן טרקטור 2 אין נייר נעילת לוח נעילת גופנים	מופעל מהבהב מהבהב מהבהב מהבהב	
הפעלה מוכן טרקטור 2 אין נייר נעילת לוח	מופעל מהבהב מהבהב מהבהב מהבהב	

התאמת יישור גופנים (דו-כיווני)

ייתכן שתמצאו לעיתים להתאים את יישור הגופנים (נקרא גם "יישור דו-כיווני") במדפסת. השלבים הבאים מראים כדי להתאים את היישור ברוחב ההדפסה.

- ודא שטפסים רציפים טעונים במדפסת.


- 1** לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)** למשך חמש שניות.

2 פתח את מכסה לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.

3 לחץ והחזק את הלחצן תווים באינץ' (Pitch) ולאחר מכן לחץ על התחל/עצור (Start/Stop).

- מתחילה הדפסת טיוטה של עמודות יישור.

- הערך הנוכחי הוא המספר שמודפס מתחת לעמודות.

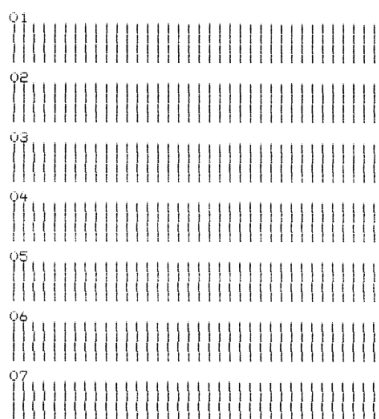

4 כדי להגדיר טייטה. בחר את שורת יישור העמודות הטובה ביותר מהתדפיס 01-07.

א לחץ על **מיקרו (Micro) ↑** או **מיקרו (Micro) ↓** כדי לבחור את מספר היישור הטוב ביותר, או השאר את הערך הנוכחי.


ב לחץ על הגדר ראש טופס (Set TOF) כדי לשמור את הבחירה.

הערה: לאחר ביצוע הבחירה, המדפסת מדפיסה שורה יחידה שמראה את הגדרת היישור הנוכחית.



ג המדפסת מתחילה אוטומטית להדפיס את עמודות היישור עבור NLQ.

הערה: הערך הנוכחי הוא המספר שמודפס מתחת לעמודות.

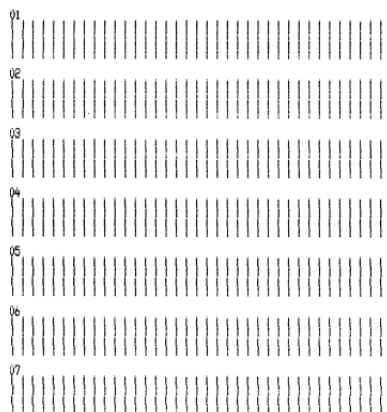

פתרון בעיות הדפסה

בדיקת המדפסת פועלת, אך המדפסת לא מדפיסה עם החיבור למחשב

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל, לאחר מכן כבה את המחשב.
- ודא שכבל המדפסת מחובר בצורה נכונה בשני הקצוות.
- ראה את התיעוד שמצורף לתוכנית כדי לוודא שבחרת מנהל מדפסת נכון.
- אם אתה משתמש ב-Windows, השתמש במנהל ההתקן Windows Forms Printer 2500 Series שזמין באתר www.lexmark.com.
- אם אתה משתמש ב-DOS, בצע את הוראות שמצורפות ליישום.

המדפסת מרעישה

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הזז חפצים כלשהם הנוגעים במדפסת.
- ודא שהמדפסת מונחת על משטח אופקי ויציב.
- סגור את מכסה הגישה לסרט.
- סגור את המכסה הקדמי.

המדפסת נשמעת כאילו שהיא מדפיסה, אך לא מדפיסה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- ודא שידית עובי הטפסים מוגדרת כהלכה עבור עובי הנייר שבשימוש.
- ודא שמחסנית הסרט מותקנת בצורה נכונה ובטוחה במדפסת.
- התאם את כפתור בקרת הצפיפות של הסרט.
- אם הדיו במחסנית הסט אזל, החלף אותה.
- נתק את כבל החשמל, ולאחר מכן חבר אותו שוב לשקע חשמל.

התראת מדפסת מושמעת

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- בדוק את מצב נוריות לוח הבקרה.
- נתק את כבל החשמל, ולאחר מכן חבר אותו שוב לשקע חשמל.

המדפסת עוברת למצב קריעה לפני סיום עבודת ההדפסה

הגדר את האפשרות Auto Tear Off (קריעה אוטומטית) למצב On (פועל):

- 1 לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק).
 - 2 לחץ לחיצה ממושכת על **Tear Off** (קריעה) עד שנשמע צפצוף והנורית  מהבהבת.
 - 3 פתח את לוח הבקרה כדי לגשת לשכבה 2.
 - 4 לחץ על **Micro** (מיקרו) ↑ או **Micro** (מיקרו) ↓ כדי להעביר את הנייר למיקום הרצוי.
 - 5 סגור את לוח הבקרה.
- המדפסת משמיעה שני צפצופים והנייר נגלל לאחור ואז מתקדם למיקום החדש של ראש הדף.
- 6 לחץ על **Start/Stop** (התחל/הפסק).
 - 7 שלח שוב את עבודת ההדפסה.

הלחצנים אינם פועלים למעט התחל/עצור (Start/Stop), הזנת דפים (FormFeed), תלישה (Tear Off) וכן טעינה/ביטול טעינה (Load/Unload)

- 1 לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)** למשך חמש שניות.
- הערה:** נורית ההפעלה הופכת כתומה.
- 2 לחץ והחזק את הלחצן **טעינה/ביטול טעינה (Load/Unload)** ואת **טרקטור (Tractor)** ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.
- הערה:** כאשר הנורית  כבה, לוח הבקרה אינו נעול וכל הלחצנים פעילים.

שוליים שמאליים/ימניים זדים ימינה/שמאלה במהלך הדפסה

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- ודא שמחסנית הסרט מותקנת כהלכה ושהנייר טעון בצורה נכונה.
- ודא שסרט האריזה של המנשא הוסר.
- בדוק אם משהו אינו חוסם את תנועה המנשא.
- אם אירעה לאחרונה חסימת נייר, נתק את כבל החשמל, ולאחר מכן חבר אותו שוב לשקע חשמל.
- צור קשר עם תמיכת הלקוחות.

אורך שורה שגוי; השורות אינן מתחילות בשוליים השמאליים

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- עיין בתיעוד שצורף לתוכנית.
- ודא שנבחר מנהל התקן המדפסת הנכון.
- התאם את השוליים השמאליים על-ידי התאמת גליל ההזנה או מוביל הנייר.

מהירות המדפסת איטית יותר

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- ודא שידית עובי הדפים מותאמת לעובי הדפים שבשימוש.
- מהירות ההדפסה הופכת איטית יותר כאשר ידית עובי הדפים נמצאת במצב 4 ומעלה. זו תופעה רגילה.
- בחר גופנים פנימיים.

הערה: האטה תרמית אוטומטית מגינה על ראש ההדפסה מפני התחממות יתר. פעולה זו רגילה ומושפעת מסוג ההדפסה שבשימוש (הדפסת איכות וכדומה) ומהכמות והצפיפות של הגרפיקה המודפסת.

מודפסים תווים שגויים, השוליים השמאליים משתנים או שההדפסה נעצרת

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- ודא שכבל המדפסת מוגן כראוי ומחובר כהלכה בשני קצותיו.
- בחר את מנהל ההתקן הנכון.
- אם אתה משתמש ב-Windows, השתמש במנהל התקן המדפסת Windows Forms Printer 2500 Series הזמין מאתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.
- אם אתה משתמש ב-DOS, מלא אחר ההוראות שסופקו עם יישום DOS.

ההדפסה ממשיכה מעבר לקצוות של טפסים רציפים

נסה אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

- שנה את התוכנית כך שגודל הנייר שנבחר יהיה זהה לגודל הנייר בפועל.
- התאם את מכווני הטריקטור או הנייר כדי להתאים לנייר שבשימוש.
- ודא שמחסנית הסרט מותקנת כהלכה.
- נקה כל חסימת נייר.
- נתק את כבל החשמל, ולאחר מכן חבר אותו שוב לשקע חשמל.

הגופן או פסיעת הגופן שנבחרו משתנים או אינם מודפסים

אם אתה נתקל בבעיה זו, הרי שהתוכנה שברשותך דורסת את בחירת הגופן ו/או פסיעת הגופן שנבחרו בלוח הבקרה, או משתמשת בגופנים גרפיים. אם ניתן, השתמש בפסיעות גופן ו/או בגופנים פנימיים. אחרת, נסה את הפתרון הבא:

- בחר גופן אחר מתוך Character Options (אפשרויות תווים) בתפריט הראשי.
- בחר פסיעת גופן אחרת מתוך Character Options (אפשרויות תווים) בתפריט הראשי.

פתרון בעיות הזנת נייר

נייר תקוע במדפסת

כדי לנקות חסימת נייר של טפסים רציפים:

- 1 נתק את כבל החשמל של המדפסת מהשקע החשמל.
- 2 נתק את כל הטפסים רציפים שכבר הודפסו.
- 3 הגדר את ידית העובי למיקום 7.
- 4 תלוש את הטפסים הרציפים בקו הפרפורציה היישר מתחת לחלק התחתון של המדפסת.
- 5 פתח את המכסה הקדמי.
- 6 פתח הדלת השמאלית והימנית של הטרקטור, ולאחר מכן הסר את הנייר.
- 7 הסר את מכסה הגישה לסרט כדי לסיר כל נייר קרוע.
- 8 הסר את רצועות או פיסות נייר הפרפורציה מנתיב הנייר.

כדי לנקות חסימת נייר של גיליון טופס:

- 1 נתק את כבל החשמל של המדפסת מהשקע החשמל.
- 2 הגדר את ידית העובי למיקום 7.
- 3 דחף את ידית בחירת הנייר כלפי מטה למצב .
- 4 משוך בעדינות את הנייר מחלקה הקדמי של המדפסת.
- 5 הסר את מכסה הגישה לסרט כדי לסיר כל פיסה של נייר קרוע.
- 6 דחף את ידית בחירת הנייר למצב .
- 7 הגדר את ידית עובי הטופס להגדרה המתאימה לסוג הנייר שבו אתה משתמש.

נייר נתקע במזין הגיליונות האוטומטי

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר את הנייר.
- ישר את קצות הנייר ולאחר מכן טען את הנייר מחדש.
- הסר גופים זרים ממזין הגיליונות האוטומטי:

- 1 הסר את מזין הגיליונות האוטומטי.
- 2 הסר כל גוף זר.
- 3 התקן מחדש את מזין הגיליונות האוטומטי.

נייר שהוזן במזין הגיליונות האוטומטי נתקע בכניסה למדפסת

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר את מזין הגיליונות האוטומטי, הסר פיסות נייר או גופים זרים ולאחר מכן התקן מחדש את מזין הגיליונות האוטומטי.
- הזז את מוביל הנייר שמאלה.
- הסר את מזין הגיליונות האוטומטי, העבר את הנייר הרציף למצב חניה באמצעות הלחצן **Load/Unload** (טען/הסר), ולאחר מכן התקן מחדש את מזין הגיליונות האוטומטי.
- התאם את ידית עובי הדפים לעובי הדפים שבשימוש.

חסימת נייר במזין Tractor 2

הנייר הרציף במזין הנייר הרציף לא הועבר כראוי למצב חניה לפני מעבר למזין נייר רציף אחר.

הקפד לקרוע את הקצה המוביל של הנייר הרציף במזין הנייר הרציף שנבחר לפני החלפת מזיני נייר רציף. לקבלת עזרה, עיין בתיעוד המצורף למזין Tractor 2 האופציונלי.

לא מוזן נייר למדפסת

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר את כל הדפים ופיסות הנייר.
- חפש רצועות חורים רופפות שיכולות לעתים להיקרע מהנייר הרציף ולהישאר במדפסת.
- התאם מחדש את מצב גליל ההזנה הימני.
- ודא שידית עובי הדפים מותאמת לסוג הנייר שבשימוש.
- לחץ על **Load/Unload** (טען/הסר) כדי לשחרר את הנייר הרציף ממצב חניה.
- ודא שמוביל הנייר הימני מותאם לרוחב הנייר שבשימוש.
- ודא שהאפשרות **Auto Cut Sheet Load** (טעינה אוטומטית של גיליון חתוך) מוגדרת כראוי. לקבלת מידע נוסף, ראה ["אפשרויות התפריט הראשי" בעמוד 48](#).
- ודא שידית בחירת הנייר נמצאת במיקום המתאים לסוג הגיליון שעליו אתה מנסה להדפיס.

לא מוזן נייר למדפסת ממזין Tractor 2 האופציונלי

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הזז את ידית בחירת הנייר למטה למצב .
- לחץ על **Tractor** (גליל הזנה) כדי לבחור במזין נייר רציף אחר, או טען נייר במזין הנייר הרציף שנבחר.
- חבר את מזין Tractor 2 האופציונלי לחלקה האחורי של המדפסת.

לא מוזן נייר למדפסת ממזין הגיליונות האוטומטי

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- העבר את ידית הנעילה של מזין הגיליונות האוטומטי למצב האחורי.
- העבר את ידית בחירת הנייר למצב .
- עבור למצב הגדרות והגדר את האפשרות ל-On (פועל). לקבלת מידע נוסף, ראה ["אפשרויות התפריט הראשי" בעמוד 48](#).
- הסר גיליונות נייר עודפים אם נטענו יותר מ-150 גיליונות.
- הסר את כל הנייר ולאחר מכן החלף אותו בנייר קל יותר.

- הסר את כל הנייר, אוורר את הקצה העליון והקצה התחתון, ולאחר מכן החזר אותו לסל הנייר.
 - נקה את גלגלות מזין הגיליונות האוטומטי:
- 1 הסר את כל הנייר מהמדפסת.
 - 2 הפוך את מזין הגיליונות האוטומטי והנח אותו על משטח שטוח.
 - 3 נקה את שני גלגלי מובילי הנייר הממוקמים בתחתית מזין הגיליונות האוטומטי באמצעות איזופרופיל אלכוהול ומטלית נקייה.
- סובב גלגלת אחת בעת ניגוב הגלגלת השנייה במטלית הנקייה.

מזין 2 Tractor האופציונלי ממקם את הנייר במיקום שגוי של ראש דף

ראש הדף אינו מוגדר כראוי. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרה נכונה של ראש הדף, ראה ["הגדרת ראש הטופס" בעמוד 38](#).

מזין הגיליונות האוטומטי מזין נייר בקצב שגוי

- להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- הסר את כל הנייר ממזין הגיליונות האוטומטי, והחלף אותו בנייר קל יותר.
 - הסר את מזין הגיליונות האוטומטי, הסר פיסות נייר או גופים זרים ולאחר מכן התקן מחדש את מזין הגיליונות האוטומטי.
 - הזז את מוביל הנייר שמאלה.
 - הסר את מזין הגיליונות האוטומטי, העבר את הנייר הרציף למצב חניה באמצעות הלחצן **Load/Unload** (טען/הסר), ולאחר מכן התקן מחדש את מזין הגיליונות האוטומטי.
 - התאם את ידית עובי הדפים לעובי הדפים שבשימוש.

מזין הגיליונות האוטומטי ממקם נייר במיקום שגוי של ראש הדף

- להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- ודא שראש הדף מוגדר כראוי. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות ראש הדף, עיין בתיעוד המצורף למזין הגיליונות האוטומטי.
 - ודא שהנייר שבשימוש עונה על מפרט הנייר המופיע בתיעוד של מזין הגיליונות האוטומטי.
 - נקה את גלגלות מזין הגיליונות האוטומטי:
- 1 הסר את כל הנייר מהמדפסת.
 - 2 הפוך את מזין הגיליונות האוטומטי והנח אותו על משטח שטוח.
 - 3 נקה את שתי גלגלות מובילי הנייר הממוקמות בתחתית מזין הגיליונות האוטומטי באמצעות איזופרופיל אלכוהול ומטלית נקייה.
- ניתן לסובב גלגלת אחת בעת ניגוב הגלגלת השנייה במטלית הנקייה.

הנייר המוזן ממזין הגיליונות האוטומטי נוטה הצדה

- להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:
- התאם את מובילי הנייר הימני והשמאלי לרוחב הנייר שבשימוש.
 - הסר נייר מסל הנייר.
 - אוורר את הנייר וטען אותו מחדש.

מזין הגליונות האוטומטי מזין גליונות מרובים

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- הסר נייר מסל הנייר.
- אוורר את הנייר וטען אותו מחדש.
- הסר את כל הנייר מסל הנייר, והחלף אותו בנייר כבד יותר.
- הוסף נייר לסל הנייר.

פתרון בעיות של איכות הדפסה

המידע בנושאים הבאים עשוי לסייע לך לפתור בעיות באיכות הדפסה. אם אם הצעות אלו אינן פותרות את הבעיה, פנה לתמיכת לקוחות. ייתכן שחלק במדפסת מחייב התאמה או החלפה.

ההדפסה בהירה מדי

בדוק את ידית עובי הטפסים

ודא שידית עובי הטפסים מוגדרת במספר הנכון.

נקודות חסרות או איכות הדפסה ירודה

1 ודא שמחסנית הסרט מותקנת בצורה בטוחה במדפסת.

2 החלף את מחסנית הסרט.

3 הפעל בדיקה של המדפסת.

א ודא שמחסנית הסרט והנייר מותקנים.

ב לחץ על הלחצן **Start/Stop** (הפעלה/עצירה) למשך חמש שניות.

ג לחץ לחיצה ממושכת על **LineFeed**, ולאחר מכן לחץ על **Start/Stop** (הפעלה/עצירה). הרפה את הלחיצה על **LineFeed** בתחילת ההדפסה.

ד לחץ על **Start/Stop** (הפעלה/עצירה) כדי לעכב או להפסיק את בדיקת המדפסת.

ה אם ברצונך לחדש את בדיקת המדפסת, לחץ על **Start/Stop** (הפעלה/עצירה) פעם נוספת.

הערה: ההדפסה נמשכת עד שתעצור את המדפסת.

אם איכות הדפסה לא השתפרה, צור קשר עם תמיכת לקוחות.

תווים שגויים או חסרים

הפעל בדיקה של המדפסת.

1 ודא שהגדרת ידית עובי הטפסים נמצאת במיקום שמתאים לטפסים שאתה מדפיס.

2 ודא שמחסנית הסרט והנייר מותקנים.

3 הגדר את ידית בחירת הנייר למיקום שמתאים לטפסים שבהם אתה משתמש.

4 לחץ והחזק את הלחצן **התחל/עצור (Start/Stop)** למשך חמש שניות.

5 לחץ והחזק את הלחצן **הזנת שורות (LineFeed)** ולאחר מכן לחץ על **התחל/עצור (Start/Stop)**.

6 שחרר את הזנת שורות (LineFeed) לאחר שהמדפסת מופעלת.

הערה: ההדפסה נמשכת עד שתעצור את המדפסת.

7 לחץ על התחל/עצור (Start/Stop) כדי לעצור את ההדפסה ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל.

הטפסים מוכתמים או שההדפסה כהה מדי

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- ודא שידית עובי הטפסים נמצאת במיקום המתאים עבור הנייר שבו משתמשים.
- ודא שהסרט מותקן כהלכה.
- התר את הסרט.
- הסר את החלק הרפוי של הסרט באמצעות ידית הסרט המתקדמת.
- הוצא את מחסנית הסרט והחזר אותה למקומה.

מספר שורות שגוי בדף

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- ודא שהנייר משוחרר ואפשר להזינו מהקרטון, ושדבר אינו מפריע לתנועת הנייר.
- התאם מחדש את ראש הדף. לקבלת מידע נוסף, ראה "[הגדרת ראש הטופס](#)" בעמוד 38.
- התאם את אורך הדף מתוך תפריט ההגדרות. לקבלת מידע נוסף, ראה "[שימוש במצב הגדרות](#)" בעמוד 46.

הגרפיקה אינה מודפסת

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- עיין בתיעוד המצורף לתוכנה.
- ודא שנבחר מנהל התקן המדפסת הנכון.

הריווח בין השורות שגוי או ששורות מודפסות זו על גבי זו

להלן פתרונות אפשריים. נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- קבע מחדש את ידית עובי הדפים.
- לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף לתוכנה.

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות

כשאתה מתקשר לתמיכת הלקוחות, תאר את הבעיה שנוצרה, את ההודעה המופיעה בתצוגה, ואת השלבים אותם כבר ביצעת בניסיון לפתור את הבעיה.

עליך לדעת מהו דגם המדפסת והמספר הסידורי שלה. למידע נוסף, קרא את התווית הנמצאת בדופן הפנימית של המכסה הקדמי עליון של המדפסת. המספר הסידורי מופיע גם בדף הגדרות התפריט.

בארה"ב או בקנדה, צור קשר בטלפון (1-800-539-6275). לשירות בארצות אחרות או באזורים אחרים, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com.

הודעות

שם מוצר	סוג מכשיר	מספר דגם
+Lexmark 2580	2580	500
+Lexmark 2580n	2580	510
+Lexmark 2581	2581	500
+Lexmark 2581n	2581	510
+Lexmark 2590	2590	500
+Lexmark 2590n	2590	510
+Lexmark 2591	2591	500
+Lexmark 2591n	2591	510

הודעת מהדורה

יוני 2015

הפסקה הבאה אינה חלה על אף מדינה בה תנאים שכאלה סותרים את החוק המקומי: LEXMARK INTERNATIONAL, INC מספקת פרסום זה "כמו שהוא" ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא, כולל, אך לא מוגבל, לאחריות מכללא לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. מדינות מסוימות אינן מאפשרות ויתור על אחריות מפורשת או מכללא בטרנסקציות מסוימות, לכן ייתכן שהצהרה זו אינה חלה עליך.

פרסום זה עלול לכלול חוסר דיוק טכני או שגיאות דפוס. במידע הכלול בזאת נערכים שינויים תקופתיים; שינויים אלה ייכללו במהדורות מאוחרות יותר. שיפורים או שינויים במוצרים או בתוכניות המתוארים יכולים להיעשות בכל עת.

הפניות בפרסום זה למוצרים, תוכניות או שירותים אינן מרמזות כי היצרן מתכוון להפוך אותם לזמינים בכל הארצות בהן הוא פועל. כל הפנייה למוצר, תוכנית, או שירות אינה מכוונת להצהיר או לרמז שניתן להשתמש רק במוצר, בתוכנית או בשירות אלה. ניתן להשתמש כחלופה בכל מוצר, תוכנית או שירות שווי ערך מבחינה תפקודית, שאינם מפרים כל קניין רוחני קיים. הערכה ואימות של פעולה בשילוב עם מוצרים, תוכניות ושירותים אחרים, למעט אלה המצוינים על ידי היצרן, נמצאים באחריותו של המשתמש.

לתמיכה טכנית של Lexmark בקר באתר <http://support.lexmark.com>.

למידע על חומרים מתכלים ועל הורדות, בקר באתר www.lexmark.com.

אם אין לך גישה לאינטרנט, תכל ליצור קשר עם Lexmark בדואר בכתובת:

Lexmark International, Inc
Bldg 004-2/CSC
New Circle Road NW 740
Lexington, KY 40550
USA

© 2015 Lexmark International, Inc.

כל הזכויות שמורות.

סימנים מסחריים

Lexmark ו-Lexmark עם עיצוב היהלום ExecJet, ו-Proprietary הם סימנים מסחריים של Lexmark International, Inc. רשומים בארה"ב ו/או מדינות אחרות.

Personal Printer Series הוא סימן מסחרי של Lexmark International, Inc.

ITC Avant Garde Gothic הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של International Typeface Corporation.

כל יתר הסימנים המסחריים האחרים הם קניינים של בעליהם השונים.

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

רמות פליטת רעש

המדידות שלהלן נערכו בהתאם לתקן ISO 7779 ודווחו בהתאמה לתקן ISO 9296.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

לחץ קול ממוצע של מטר 1, dBA	
הדפסה	dBA 56
Ready (מוכנה)	לא זמין

הערכים כפופים לשינויים. בקר בכתובת www.lexmark.com לצפייה בערכים הנוכחיים.

הנחיית פסולת מציד חשמלי ואלקטרוני (WEEE)



הלוגו WEEE מציין תוכניות מחזור ונהלים ספציפיים עבור מוצרים אלקטרוניים במדינות האיחוד האירופי. אנו מעודדים את מחזור המוצרים שלנו. אם יש לך שאלות נוספות על אפשרויות מחזור, בקר באתר האינטרנט של Lexmark בכתובת www.lexmark.com לחיפוש מספר הטלפון של משרד המכירות המקומי.

ENERGY STAR

כל מוצר של Lexmark הנושא את הסמל ENERGY STAR על המוצר או במסך ההפעלה מאושר כתואם לדרישות של Environmental Protection Agency (EPA) ENERGY STAR בהתאם לתצורה שנקבעה בעת שהמוצר שווק.



צריכת חשמל

צריכת החשמל של המוצר

הטבלה הבאה מתעדת את מאפייני צריכת החשמל של המוצר.

הערה: ייתכן שמצבים מסוימים אינם יישימים למוצר שברשותך.

מצב	תיאור	צריכת חשמל (וואטים)
הדפסה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח מקלט אלקטרוני.	W 47
העתקה	המוצר מפיק פלט של עותק קשיח ממסמכי מקור קשיחים.	לא זמין
סריקה	המוצר סורק מסמכי עותק קשיח.	לא זמין
מוכן	המוצר ממתין לעבודת הדפסה.	W 8
חיסכון בחשמל	המוצר נמצא במצב חיסכון בחשמל.	לא זמין
מצב Low Off (<1 W) (Off)	המוצר מחובר לשקע בקיר, מתג ההפעלה מכובה והמוצר נמצא במצב צריכת חשמל נמוכה ביותר שאפשר.	W 0.45

רמות צריכת החשמל המפורטות בטבלה הקודמת מייצגות מדידות זמן ממוצע. צריכת חשמל ברגע מסוים עשויה להיות גבוהה בצורה ממשית מהממוצע.

הערכים כפופים לשינויים. בקר באתר www.lexmark.com לקבלת הערכים הנוכחיים.

Power Saver (חיסכון בצריכת חשמל)

מוצר זה כולל מצב חיסכון בצריכת חשמל, הקרוי Power Saver. מצב חיסכון בחשמל שווה ערך ל- EPA Sleep Mode. מצב החיסכון בחשמל חוסך אנרגיה באמצעות הורדת צריכת החשמל בפרקי זמן ממושכים שבהם אין פעילות. מצב החיסכון בחשמל מופעל באופן אוטומטי לאחר שהמוצר אינו פעיל במשך פרק זמן קבוע מראש, הקרוי פסק הזמן של Power Saver.

מצב כיבוי

במוצר זה קיים מצב כיבוי אשר צורך עדיין כמות קטנה של חשמל. כדי להפסיק לחלוטין את צריכת החשמל של המוצר, נתק את ספק הכוח משקע הקיר.

צריכת אנרגיה כוללת

לעיתים, שימושי לחשב את צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר. היות שדרישות צריכת החשמל ניתנות ביחידות מתח או בוואטים, כדי לחשב את צריכת האנרגיה, יש להכפיל את צריכת החשמל בזמן שבו המוצר נמצא בכל מצב. צריכת האנרגיה הכוללת של המוצר היא סכום השימוש באנרגיה של כל מצב.

אינדקס

D

DOS

הדפסה מתוך 13

I

IPSec 58

S

SNMPv3 58

W

Windows

הדפסה מתוך 13

א

אבטחה

שימוש באימות 802.1X 59

תמיכת IPSec 58

תמיכת SNMPv3 58

אימות 802.1X 59

אפשרויות בקרה 51

אפשרויות הדמיה 53

אפשרויות מאקרו לטפסים

מצב הגדרה 49

אפשרויות ממשק 53

אפשרויות נתונים 50

אפשרויות תפריט ראשי 48

ב

בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 60

ג

גודלי נייר

נתמכים על-ידי המדפסת 41

גיליון טופס

טעינה 34

ד

דף הגדרות רשת 12

דף הדגמה, הדפסה 11

דף ניסיון של המדפסת

הפסקה או עצירה 60

הפעלה 60

ה

הבנת תכונות ופונקציות של

המדפסת 8

הגדרה

ראש הטופס 40, 38, 39

הגדרות ברירת מחדל של היצרן

שחזור 57

הגדרות תפריט:

שינוי 47

הדפסה

דף הגדרות רשת 12

דף הדגמה 11

מ-DOS 13

מ-Windows 13

הודעות 75, 74, 73

הודעות פליטה 73

הזמנת חומרים מתכלים 55

הזנת נייר, פתרון בעיות

המדפסת אינה מזינה מתוך מזין

גיליונות אוטומטי 68

המדפסת אינה מזינה נייר 68

חסימה במזין טרקטור 2 68

מזין גיליונות אוטומטי מזין בקצב לא

נכון 69

מזין גיליונות אוטומטי מזין גיליונות

מרובים 70

מזין גיליונות אוטומטי ממקם נייר

בצורה לא נכונה 69

מזין טרקטור 2 אופציונלי אינו

מזין 68

מזין טרקטור 2 אופציונלי ממקם נייר

בצורה לא נכונה 69

מיקום לא נכון של ראש הטופס 69

נייר המוזן ממזין גיליונות אוטומטי

מוטה 69

נייר המוזן ממזין גיליונות אוטומטי

נתקע בכניסה למדפסת 68

נייר נתקע במזין גיליונות

אוטומטי 67

החלפה

טרקטור דחיפה 43

טרקטור משיכה 44

ח

חומרים מתכלים

הזמנה 55

חזית

בחירה 19

נעילה 19

ט

טעינה

גיליון טופס או מעטפה 34

טפסים רציפים 24

טפסים רציפים

טעינה 24

טעינה תחתית 30

טעינת קדמית 26

טרקטור

מיקום דחיפה 42

מיקום משיכה 42

טרקטור דחיפה

החלפה 43

נתיבי נייר 22

טרקטור משיכה

החלפה 44

נתיבי נייר 22

י

ידית עובי טפסים

הגדרה 21

יישור

שוליים שמאליים 37

יישור דו-כיווני

התאמה 62

יישור תווים

התאמה 62

יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 71

ל

לא מקוון

הגדרת מדפסת 18

לוח בקרה

נוריות 17

נעילה 19

פונקציות לחצנים 15

שחרור נעילה 19

לחצן התחל/עצור

שימוש 17

לחצנים, לוח הבקרה

מצב מדפסת 15

מ

מדפסת

חלקים 7

- מודפסים תווים שגויים, שינוי שוליים
 שמאליים/ימניים, או ההדפסה
 נעצרת 66
 שוליים שמאליים/ימניים זזים
 ימינה/שמאלה במהלך הדפסה 65
 פתרון בעיות חסימה והזנת נייר
 נייר תקוע במדפסת 67
 פתרון בעיות, איכות הדפסה
 אורך שורה שגוי 66
 גופן או תווים לאינץ' שצוינו אינם
 מודפסים או משתנים 66
 גרפיקה אינה מודפסת 71
 המדפסת עוברת למצב תלישה לפני
 סיום העבודה 65
 השורות לא מתחילות בשוליים
 שמאליים/ימניים 66
 מספר שגוי של שורות בעמוד 71
 מרווח שורה שגוי או אירעה הדפסה
 על הדפסה 71
 תווים שגויים או חסרים 70
 פתרון בעיות, הדפסה
 הדפסת ניסיון פועלת, אך המדפסת
 לא מדפיסה עם החיבור
 למחשב 64
 ההדפסה ממשיכה מעבר לקצוות של
 טפסים רציפים 66
 המדפסת מרעישה 64
 המדפסת נשמעת כאילו שהיא
 מדפיסה, אך לא מדפיסה 64
 התראת מדפסת מושמעת 65
 לחצנים אינם פועלים 65
 מהירות ההדפסה מואטת 66
 מודפסים תווים שגויים, שינוי שוליים
 שמאליים/ימניים, או ההדפסה
 נעצרת 66
 שוליים שמאליים/ימניים זזים
 ימינה/שמאלה במהלך הדפסה 65
 פתרון בעיות, הזנת נייר
 המדפסת אינה מזינה מתוך מזין
 גיליונות אוטומטי 68
 המדפסת אינה מזינה נייר 68
 חסימה במזין טרקטור 2 68
 מזין גיליונות אוטומטי מזין בקצב לא
 נכון 69
 מזין גיליונות אוטומטי מזין גיליונות
 מרובים 70
 מזין גיליונות אוטומטי ממקם נייר
 בצורה לא נכונה 69
 מזין טרקטור 2 אופציונלי אינו
 מזין 68
 מזין טרקטור 2 אופציונלי ממקם נייר
 בצורה לא נכונה 69
- נעילה
 לוח בקרה 19
 נעילת גופנים
 ניטרול 20
 נעילת תווים באינץ'
 ניטרול 20
 נתיבי נייר
 טרקטור דחיפה 22
 טרקטור משיכה 22
- ו**
 סוגי נייר
 נתמכים על-ידי המדפסת 41
- פ**
 פונקציית טעינה/ביטול טעינה
 שימוש 18
 פונקציית תלישה
 שימוש 23
 פתרון בעיות
 בדיקת מדפסת שאינה מגיבה 60
 יצירת קשר עם תמיכת הלקוחות 71
 שחזור ערכי ברירת המחדל של
 היצרן 57
 פתרון בעיות איכות הדפסה
 אורך שורה שגוי 66
 גופן או תווים לאינץ' שצוינו אינם
 מודפסים או משתנים 66
 גרפיקה אינה מודפסת 71
 המדפסת עוברת למצב תלישה (Tear
 Off) לפני סיום העבודה 65
 השורות לא מתחילות בשוליים
 שמאליים/ימניים 66
 מספר שגוי של שורות בעמוד 71
 מרווח שורה שגוי או אירעה הדפסה
 על הדפסה 71
 תווים שגויים או חסרים 70
 פתרון בעיות הדפסה
 הדפסת ניסיון פועלת, אך המדפסת
 לא מדפיסה עם החיבור
 למחשב 64
 ההדפסה ממשיכה מעבר לקצוות של
 טפסים רציפים 66
 המדפסת מרעישה 64
 המדפסת נשמעת כאילו שהיא
 מדפיסה, אך לא מדפיסה 64
 התראת מדפסת מושמעת 65
 לחצנים אינם פועלים 65
 מהירות ההדפסה מואטת 66
- נ**
 נוריות
 לוח בקרה 17
 ניטרול
 נעילת גופנים 20
 נעילת תווים באינץ' 20
 נייר
 קידום 18
 ניקוי
 מדפסת 55
- ניסיון 60
 ניקוי 55
 סקירה 7
 תכונות ופונקציות 8
 מחסנית סרט
 הסרה 55
 מידע על בטיחות 6
 מיחזור
 הצהרת WEEE 73
 מוצרי Lexmark 56
 מיקום דחיפה
 טרקטור 42
 מיקום משיכה
 טרקטור 42
 מיקום תלישה
 הגדרה 23
 מצב Hex Trace
 שימוש 60
 מצב הגדרה
 אפשרויות בקרה 51
 אפשרויות הדמיה 53
 אפשרויות מאקרו לטפסים 49
 אפשרויות ממשק 53
 אפשרויות נתונים 50
 אפשרויות תפריט ראשי 48
 שימוש 46
 מצב הדמיה 14
 מצב הדמיית Epson
 שימוש 14
 מצב הדמיית IBM
 שימוש 13
 מצב הדמיית Okidata MICROLINE
 שימוש 14
 מצב טרקטור
 בחירה 19
 מצב מדפסת
 בדיקה 61
 הגדרה 17
 מקוון
 הגדרת מדפסת 18

מיקום לא נכון של ראש הטופס 69
נייר המוזן ממזין גיליונות אוטומטי
מוטה 69
נייר המוזן ממזין גיליונות אוטומטי
נתקע בכניסה למדפסת 68
נייר נתקע במזין גיליונות
אוטומטי 67
פתרון בעיות, חסימות והזנת נייר
נייר תקוע במדפסת 67

ר

ראש הטופס
הגדרה 39, 38, 40
רמות פליטת רעש 73

ש

שוליים שמאליים
יישור 37
שחרור נעילה
לוח בקרה 19
שכבות לוח הבקרה
החלה 8
שרת אינטרנט מובנה
שימוש באימות 802.1X 59
תמיכת IPSec 58
תמיכת SNMPv3 58

ת

תווים באינץ'
בחירה 20
נעילה 20
תכונות ופונקציות
מדפסת 8
תמיכה בגופנים אירופיים
תחליף קוד דף 50