



7600 Series 用戶手冊

目錄

安全資訊.....	9
簡介.....	10
尋找印表機相關資訊.....	10
安裝印表機.....	13
安裝期間授予軟體存取權.....	13
將印表機設成純複印機或純傳真機.....	13
瞭解印表機組件.....	20
使用印表機控制面板按鈕和功能表.....	22
使用印表機控制面板.....	22
使用印表機功能表.....	25
儲存設定.....	28
使印表機備妥進行傳真.....	29
使用 RJ11 連結器.....	30
選擇傳真連線方式.....	33
連接到電話答錄機.....	34
直接連接到牆上電話插座.....	35
直接連接到牆上電話插座（德國適用）.....	36
連接到附數據機的電腦.....	37
連接到電話.....	38
使用數位電話服務.....	40
使用印表機軟體.....	40
安裝印表機軟體.....	40
安裝選擇性 XPS 驅動程式（Windows Vista 使用者適用）.....	41
使用 Windows 印表機軟體.....	42
使用 Macintosh 印表機軟體（英文版）.....	43
安裝無線網路印表機（僅限選定機種）.....	45
無線網路相容性.....	45
在無線網路上設定印表機時所需的資訊.....	45
安裝無線網路印表機.....	45
在其他電腦上安裝印表機.....	46
解讀 Wi-Fi 指示燈的顏色.....	47
無線安裝特殊指示.....	47
指定靜態 IP 位址.....	48

安裝後變更無線設定.....	48
在 USB、乙太網路與無線連線之間進行切換（Windows 適用）.....	49
在 USB、乙太網路與無線連線之間進行切換（Macintosh 適用）.....	51
進階無線設定.....	53
建立對等式 (Ad Hoc) 無線網路.....	53
將印表機新增到現有的對等式 (Ad Hoc) 無線網路.....	56
使用 WPS（Wi-Fi Protected Setup 安全性程式）.....	56
常見問題.....	57
要在何處尋找我的 WEP 金鑰或 WPA 通行詞組？.....	57
什麼是 SSID？.....	57
要在何處尋找我的 SSID？.....	57
什麼是網路？.....	57
可用的無線網路安全性類型有哪些？.....	57
如何找出我的網路所使用的安全類型？.....	58
如何配置家用網路？.....	58
為何需要安裝電纜？.....	60
如何連接安裝電纜？.....	61
主從式 (Infrastructure) 與對等式 (Ad Hoc) 網路的作業方式有何差異？.....	61
尋找信號強度.....	62
我如何改善無線信號強度？.....	63
我可以同時在 USB 和網路連線上使用我的印表機嗎？.....	63
什麼是 MAC 位址？.....	64
我如何找到 MAC 位址？.....	64
什麼是 IP 位址？.....	64
什麼是 TCP/IP？.....	65
如何找出 IP 位址？.....	65
如何指定 IP 位址？.....	66
什麼是金鑰索引？.....	66
安裝乙太網路印表機（僅限選定機種）.....	67
在乙太網路上設定印表機時所需的資訊.....	67
將印表機安裝到有線網路（乙太網路）.....	67
載入紙張.....	68
載入紙張.....	68
載入各種不同類型紙張.....	68
使用自動紙張類型感應器.....	71
將原始文件放在掃描器玻璃面板上.....	72
將原始文件載入自動送件器.....	73

列印.....	75
列印基本文件.....	75
列印文件	75
列印網頁	75
同一文件列印多份	76
逐份列印文件.....	76
先印最後一頁（反序列印）	77
一張紙上列印多頁（縮版併印成 1 頁）	77
從記憶卡或快閃硬碟列印文件	78
列印特殊列印材質文件.....	79
選擇相容的特殊紙張類型.....	79
列印信封	79
列印貼紙.....	80
自訂尺寸紙張的列印	81
管理列印工作.....	82
暫停列印工作.....	82
取消列印工作.....	83
恢復列印工作.....	84
列印在紙張的正反面（雙面列印）	85
自動列印在紙張的正反面（雙面列印）	85
手動列印在紙張的正反面（雙面列印）	86
處理相片.....	88
連接相片儲存裝置.....	88
插入記憶卡	88
插入快閃硬碟.....	89
使用控制面板編輯相片.....	90
列印相片.....	91
使用印表機控制面板列印相片	91
使用印表機軟體從電腦列印相片	92
使用印表機軟體從記憶體裝置列印相片	92
列印來自 PictBridge 相容數位相機的相片	94
使用相片索引頁列印儲存在記憶體裝置上的相片.....	95
利用數位影像列印模式列印數位相機中的相片	96
複印.....	97
複印.....	97
複印相片.....	97
進行雙面列印.....	98

複印雙面文件.....	98
放大或縮小影像.....	99
調整複印品質.....	99
使複印文件變淺或變深.....	99
使用印表機控制面板進行逐份列印.....	100
在一頁上重複影像.....	101
一張紙上複印多頁（縮版併印成 1 頁）.....	101
取消複印工作.....	102

掃描.....103

掃描原始文件.....	103
掃描彩色或黑白原始文件.....	105
掃描相片以進行編輯.....	105
透過網路掃描到電腦.....	106
取消掃描工作.....	106

傳真.....108

傳送傳真.....	108
使用印表機控制面板傳送傳真	108
接聽電話時傳送傳真（不拿起話機撥號）	108
在排定的時間進行群組傳送傳真	109
接收傳真.....	110
自動接收傳真.....	110
手動接收傳真.....	110
以電話答錄機接收傳真	110
轉呈傳真	110
將傳真進行雙面列印	111
自訂傳真設定.....	111
設定通訊錄	111
設定撥號前導碼	112
設定來電顯示.....	112
設定特殊響鈴.....	112
設定傳真手動應答碼	113
透過 PBX（交換機）設定傳真	113
管理傳真.....	113
設定傳真頁尾.....	113
列印傳真收發報告	114
列印傳真設定清單	114
封鎖垃圾傳真.....	114

封鎖不要的傳真設定變更.....	115
維護印表機.....	116
維護墨水匣.....	116
安裝墨水匣	116
取出用過的墨水匣	117
重新裝填墨水匣	118
使用 Lexmark 原廠墨水匣	118
校正墨水匣	118
清潔墨水匣噴墨嘴	119
檢查墨水存量.....	120
將噴墨嘴與接點擦拭乾淨.....	121
保存墨水匣	121
清潔掃描器玻璃面板.....	122
清潔印表機外部.....	122
訂購耗材.....	122
訂購墨水匣	122
訂購紙張與其他耗材	122
重設為出廠預設值.....	123
疑難排解.....	124
使用印表機疑難排解軟體（Windows 適用）	124
安裝上的疑難排解.....	124
顯示幕上出現不適用的語言	124
電源按鈕沒有亮起	124
軟體未安裝	125
頁面無法列印.....	126
解決印表機電源問題.....	129
移除與重新安裝軟體.....	129
在 Windows 中啟動 USB 連接埠	130
傳真疑難排解.....	131
無法傳送或接收傳真	131
可以傳送但無法接收傳真.....	133
可以接收但無法傳送傳真.....	134
印表機接收到空白的傳真.....	135
接收的傳真文件列印品質不佳	135
未顯示來電顯示資訊.....	136
傳真錯誤.....	136
傳真模式不相容	136
遠端傳真錯誤.....	136
電話忙線中	137

電話線錯誤	138
無線疑難排解.....	138
無線疑難排解核對清單	138
列印網路設定頁	139
連接 USB 電纜後，無法繼續進行無線配置	139
為何我的印表機未列在清單上？	140
無法在無線網路上列印	141
無法列印，而且電腦有防火牆	144
Wi-Fi 指示燈沒有亮起.....	144
Wi-Fi 指示燈是綠色，但印表機並未列印（Windows 適用）	145
Wi-Fi 指示燈在安裝期間呈現橙色閃爍（Windows 適用）	146
Wi-Fi 指示燈在安裝期間呈現橙色閃爍（Macintosh 適用）（英文版）	149
Wi-Fi 指示燈還是橙色.....	151
未安裝無線列印伺服器	152
進行無線列印時出現「無法通訊」訊息	153
連接到虛擬私人網路 (VPN) 時遺失與印表機的通訊	153
將內接式無線列印伺服器重設為出廠預設值	153
乙太網路疑難排解.....	153
印表機沒有出現在網路上找到的印表機清單上	153
無法列印到網路印表機	154
注意事項.....	155
產品資訊.....	155
版本注意事項.....	155
耗電量.....	158
索引	162

安全資訊

您只應該使用本產品隨附的電源供應器和電源線或製造商授權的電源供應器和電源線更換品。

電源線所連接的妥善接地的電源插座與產品的距離不可太遠，且必須方便使用。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**請勿扭轉、彎曲或擠壓電源線，或是在電源線上放置重物。請避免讓電源線遭到磨損或壓迫。請不要讓電源線夾在傢俱和牆壁這類的物體之間。電源線使用不當，有可能引起火災或造成觸電。請定期檢查電源線，避免出現任何使用不當的跡象。檢查電源線之前，請先從電源插座拔掉電源線。

有關服務或維修的事項，除了本使用者說明文件所提供的說明之外，您可以向專業維修人員尋求協助。

本產品的設計、測試和認證均符合全球嚴格安全標準，並採用 **Lexmark** 專用元件。某些元件的安全特性可能不那麼顯而易見。**Lexmark** 對您使用其他廠商的更換組件不擔保任何責任。

 **請當心—有觸電的危險：**在雷雨期間，請勿安裝本產品，或進行任何電器或電纜的接線工作，例如電源線或電話線。

請保存上述指示。

簡介

尋找印表機相關資訊

出版品

請參閱	相關資訊
快速安裝 指南	起始設定指示。
印刷版網路功能手冊 / 傳真手冊	其他設定指示。 請注意： 您的印表機可能沒有隨附這些出版品。
電子檔用戶手冊	印表機的完整使用指示。隨同印表機軟體自動安裝的電子版本。
Windows 說明	在 Windows 作業系統上使用印表機軟體的其他說明。「說明」會隨同這些程式自動安裝。 - 請執行以下任一項： - 在 Windows Vista 中，請按一下 . - 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下開始。 - 按一下所有程式或程式集，然後從清單中選取印表機程式資料夾。 - 從程式按一下說明，來檢視「說明」的主頁。 按一下 ，來檢視上下文相關資訊。
Mac 說明（英文版） 請注意：您的印表機可能沒有支援 Macintosh，所以可能沒有此「說明」。	在 Macintosh 作業系統上使用印表機軟體的其他說明。「說明」會隨同這些應用程式自動安裝。 - 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。 - 按兩下應用程式。 - 從應用程式按一下功能表列上的 Help（說明），來檢視 Help（說明） 的主頁。 請注意：若已開啓了數個應用程式，請確定您要使用的應用程式為作用中應用程式。若應用程式不在作用中，就不會出現目前的功能表列。按一下主畫面，使它變成作用中應用程式。 按一下 ，來檢視上下文相關資訊。

客戶支援

說明	尋找位置（北美與台灣、香港）	尋找位置（其他地區）
電話支援	聯絡電話： - 台灣：0800-008-927；香港：(852) 2923-8111 星期一 - 星期五（上午 9:00 - 下午 5:30） 星期六、日休息 - 美國：1-800-332-4120 - 星期一 - 星期五（上午 8:00 - 晚上 11:00 東部時間），星期六（中午 - 下午 6:00 東部時間） - 加拿大：1-800-539-6275 - 英文支援：星期一 - 星期五（上午 8:00 - 晚上 11:00 東部時間），星期六（中午 - 下午 6:00 東部時間） - 法文支援：星期一 - 星期五（上午 9:00 - 晚上 7:00 東部時間） - 墨西哥：01-800-253-9627 - 星期一 - 星期五（上午 8:00 - 晚上 8:00 東部時間） 請注意：電話號碼與上班時間可能在未及時知會的情況下而有所更改。如需可用的最新電話號碼，請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。	電話號碼與上班時間可能因國家或地區而有所差異。 請造訪本公司網站，網址為： www.lexmark.com。選取某個國家或地區，然後選取 Customer Support（客戶支援）鏈結。 請注意：如需有關聯繫 Lexmark 的其他資訊，請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。
電子郵件支援	如需電子郵件支援，請造訪本公司網站： www.lexmark.com。 - 按一下 SUPPORT（支援）。 - 按一下 Technical Support（技術支援）。 - 選取您的印表機家族。 - 選取您的印表機機種。 - 從 Support Tools（支援工具）區中，按一下 e-Mail Support（寄電子郵件給支援人員）。 - 填寫完表格，然後按一下 Submit Request（提出要求）。	E-mail support（電子郵件支援）可能因國家或地區而有所不同，而且在某些情況下可能無法供您使用。 請造訪本公司網站，網址為： www.lexmark.com。選取某個國家或地區，然後選取 Customer Support（客戶支援）鏈結。 請注意：如需有關聯繫 Lexmark 的其他資訊，請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。

有限保固聲明

說明	尋找位置（美國）	尋找位置（其他地區）
Limited Warranty information（有限保固聲明資訊） Lexmark International, Inc. 提供有限保固，以保證本印表機或「多功能複合機」產品的質料和製作無瑕疵；保證期間為原購買日後 12 個月。	如果您要檢視本有限保固聲明的限制和完整條款，請參閱隨本印表機所附的「有限保固聲明」，或參閱 www.lexmark.com 上的相關內容。 1 按一下 SUPPORT（支援）。 2 按一下 Warranty Information（保固聲明）。 3 按一下 Statement of Limited Warranty for Inkjet & All-In-One Printers（噴墨印表機與多功能複合機的有限保固聲明）。 4 請來回捲動網頁，以檢視整個保固聲明內容。	保固聲明資訊可能因國家或地區而有所差異。請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。

請記錄下列資訊（位於商店收據和印表機背部），並在聯繫客戶支援人員時備妥這些資訊，以加速我們為您的服務：

- 機器類型號碼
- 序號
- 購買日期
- 購買商店

安裝印表機

安裝期間授予軟體存取權

協力廠商應用程式，包括防毒、防護和防火牆程式等，可能會警示您已安裝了印表機軟體。您必須授予印表機軟體存取權，印表機才能正常運作。

將印表機設成純複印機或純傳真機


如果您不想將印表機連接到電腦，請使用下列指示。

請注意：如果您想將印表機連接到電腦，請使用印表機隨附的安裝說明文件和印表機軟體光碟。

1 拆開印表機的包裝。

請注意：


- 安裝期間請讓印表機儘可能鄰近電腦。如果您是在無線網路上進行設定，您可以在設定完成後，再搬移印表機。
- 裝箱內容物（例如：墨水匣的數量）可能因機型與地區而有所不同。
- 在未出現提示之前，請勿連接 **USB 電纜**。

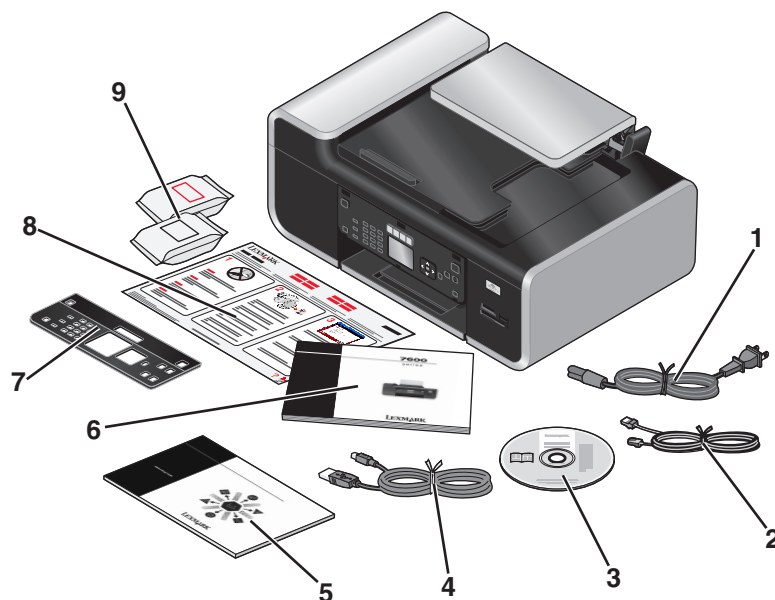

1	電源線
2	電話線
3	印表機軟體光碟
4	USB 電纜或安裝電纜 請注意： 您的印表機機型可能沒有隨附 USB 電纜。請另外購買 USB 電纜。

5	網路功能手冊 請注意： 您的印表機機型可能沒有隨附此出版品。
6	傳真手冊
7	嵌入式操作面板
8	快速安裝指南
9	墨水匣 請注意： 您的印表機機種可能只隨附一個墨水匣。


- 2 移除印表機各個部位的膠帶和包裝材料。

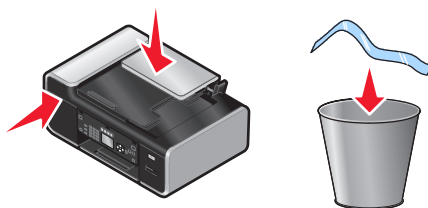


- 3 掀開紙張托架。




- 4 如果需要安裝您的語言適用的控制面板，請開啓印表機，並掀起控制面板。

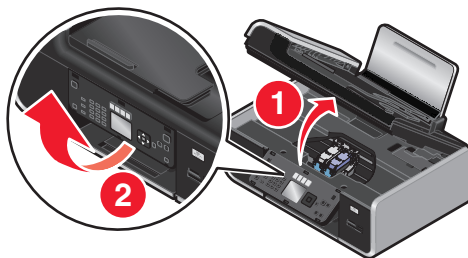


- 5 安裝與您的語言相對應的嵌入式控制面板。

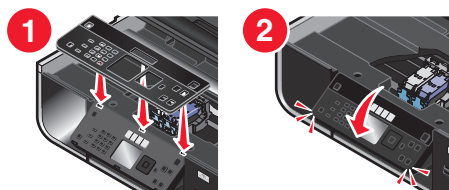


6 關上印表機。

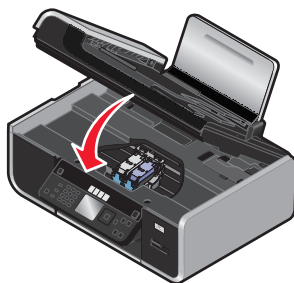

7 推開紙張導引夾。

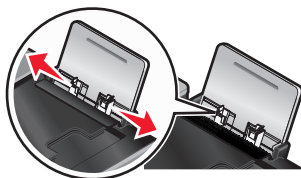


8 載入紙張。

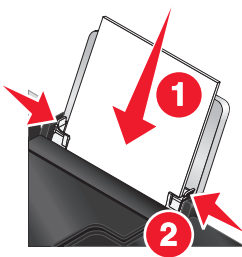

9 將出紙匣拉出。



10 連接電源線。

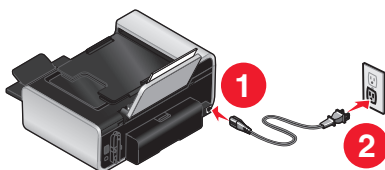


請注意：這時請勿連接 USB 電纜。




請當心—有潛在傷害的危險：在接上電源或進行任何電纜連線前，請先閱讀本產品隨附的安全資訊。

- 11** 如果印表機未自動啟動，請按下  按鈕。

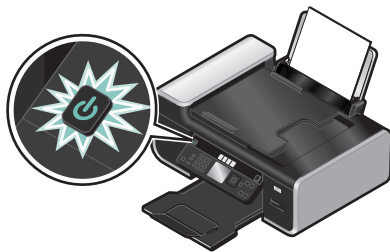


- 12** 如果螢幕出現提示，請設定語言。

按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的語言，然後按下 **OK** 按鈕。

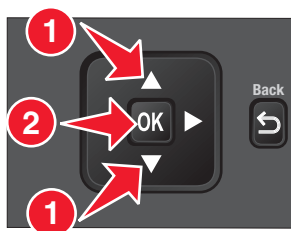


- 13** 如果出現提示，請設定國家/地區。

按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的國家或地區，然後按下 **OK** 按鈕。

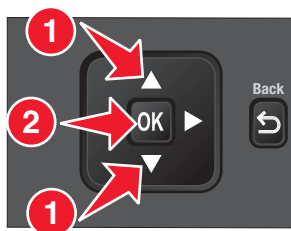

- 14** 設定傳真。

按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**是**，然後按下 **OK** 按鈕。

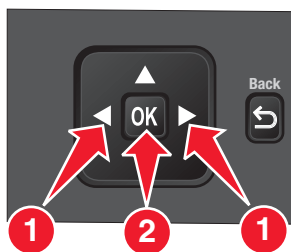

- 15** 設定日期及時間。




- a 使用印表機控制面板上的數字鍵台，來設定日期。按下左箭頭或右箭頭按鈕，來捲動月、日與年。日期格式會因選取的國家或地區而有所不同。
- b 按下 **OK** 按鈕。
- c 使用印表機控制面板的數字鍵台，按下左箭頭或右箭頭按鈕，來捲動時、分與時間格式。
- d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選擇時間格式，然後按下 **OK** 按鈕來儲存。


16 設定傳真號碼與傳真名稱。

- a 使用印表機控制面板的數字鍵台，來輸入傳真號碼，然後按下 **OK** 按鈕來儲存。
- b 使用印表機控制面板的數字鍵台，來輸入傳真名稱，然後按下 **OK** 按鈕來儲存。


17 打開印表機，然後按下墨水匣台架壓桿。

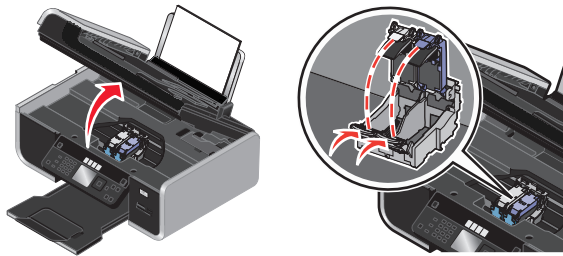


18 拆開彩色墨水匣的錫箔紙袋，然後從包裝中取出墨水匣。

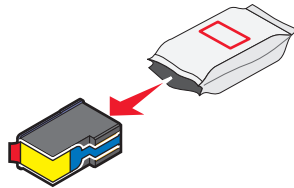


19 若內含儲存盒，請從儲存盒中取出彩色墨水匣。

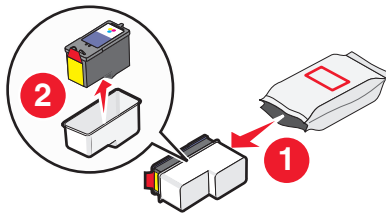


20 撕下彩色墨水匣的膠帶，再將墨水匣裝入右台架，然後關上彩色墨水匣蓋。

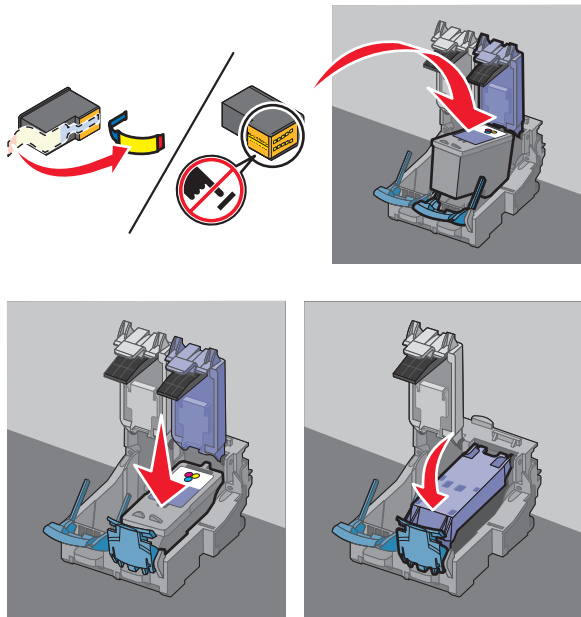

21 若包裝盒內含黑色墨水匣，請拆開黑色墨水匣的錫箔紙袋，然後從包裝中取出墨水匣。

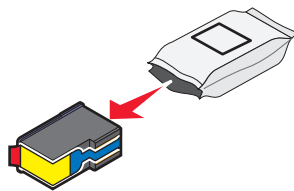

22 撕下黑色墨水匣的膠帶，再將墨水匣裝入左墨水匣台架，然後關上墨水匣台架盒蓋。

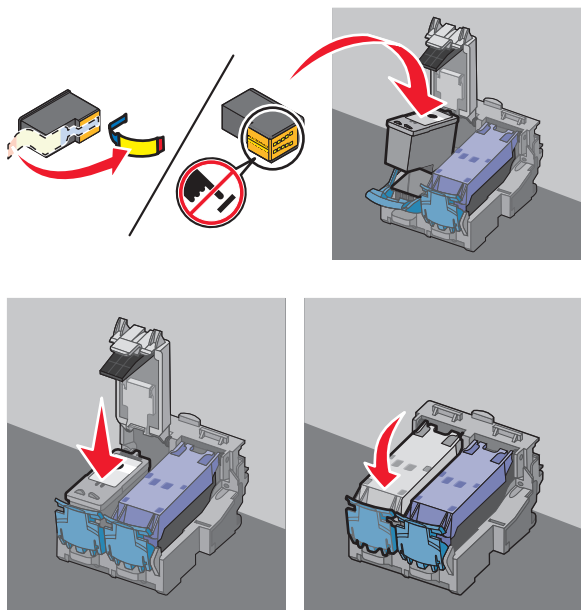

23 關上印表機。




24 在印表機控制面板上，按下 **OK** 按鈕。



隨即列印校正頁。


25 請捨棄或回收該校正頁。

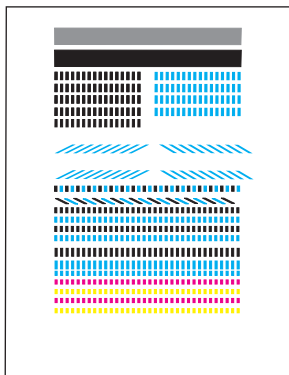

請注意：


- 校正頁上顯示的條紋為正常現象，並非意指錯誤。
- 印出的校正頁可能與所示範例略有不同。

瞭解印表機組件


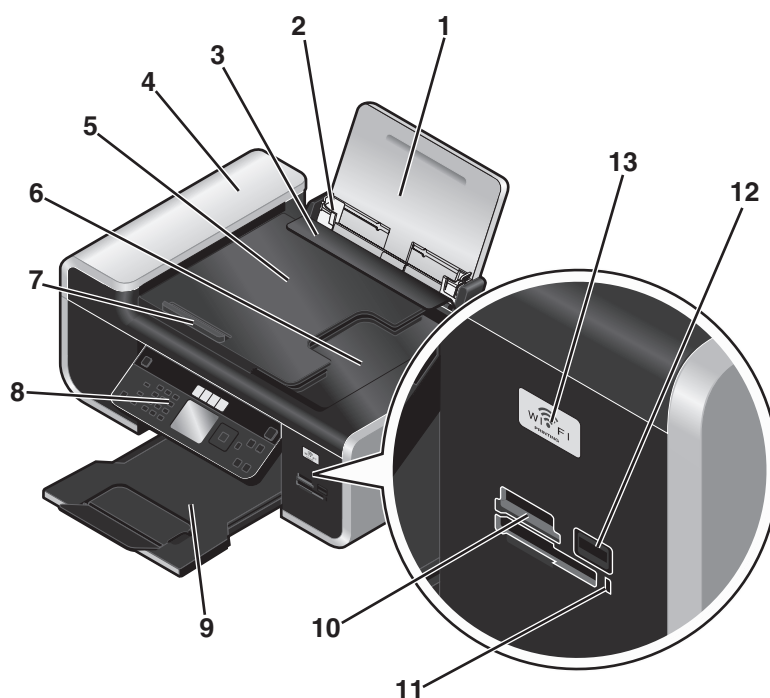


	使用	執行下列各項
1	紙張托架	載入紙張。
2	紙張導引夾	可讓送入的紙張保持平整。
3	送紙護板	請避免有任何物件掉入盛紙槽。
4	自動送件器 (Automatic Document Feeder, ADF)	掃描、複印或傳真多頁 Letter、Legal 與 A4 尺寸文件。
5	自動送件器 (ADF) 紙匣	將原始文件載入「自動送件器」。建議用於掃描、複印或傳真多頁文件。 請注意： 請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質（如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
6	自動送件器 (ADF) 出紙匣	用於盛放從「自動送件器」退出的文件。
7	自動送件器 (ADF) 紙張導引夾	讓送入「自動送件器」的紙張保持平整。 請注意： 調整「自動送件器」上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
8	印表機控制面板	操控印表機。
9	出紙托盤	用來盛放退出印表機的紙張。
10	記憶卡槽	插入記憶卡。
11	讀卡器指示燈	檢查讀卡器狀態。存取記憶卡時，該指示燈會閃爍。
12	PictBridge 連接埠	將 PictBridge 相容數位相機或快閃硬碟連接到印表機。

	使用	執行下列各項
13	Wi-Fi 指示燈 請注意： 您的印表機機型可能沒有無線功能，所以可能沒有此指示燈。	檢查無線狀態： • 關表示未打開印表機電源，或未安裝無線選項。 • 橙色 - 表示印表機已就緒，可進行配置以用於無線列印 - 表示印表機已連線，可進行 USB 列印 • 橙色燈閃爍表示已配置印表機，但無法與無線網路進行通訊。 • 綠色表示印表機已連接到無線網路。

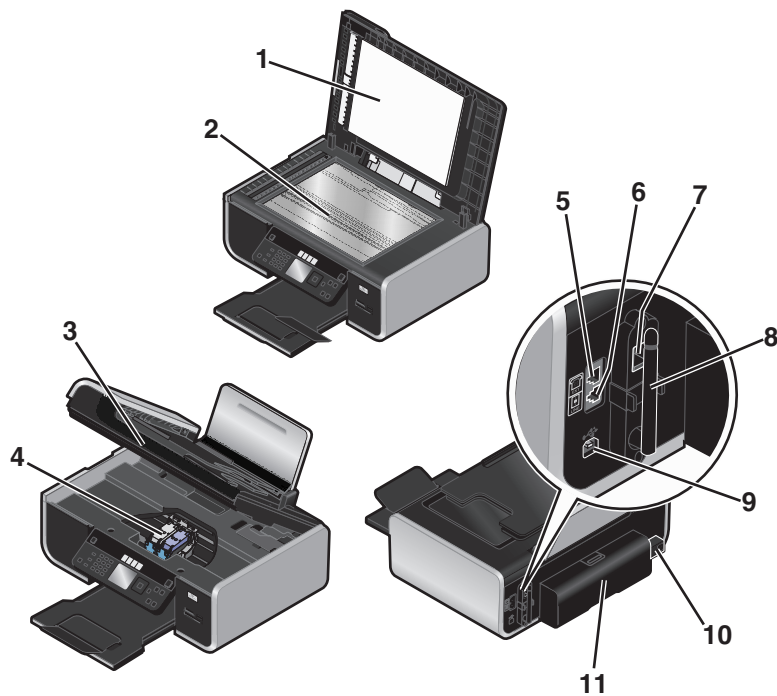

	使用	執行下列各項
1	頂蓋	存取掃描器玻璃面板。
2	掃描器玻璃面板	掃描及複印相片和文件。
3	掃描器組件	• 存取墨水匣。 • 取出夾紙。
4	墨水匣台架	安裝、更換或取出墨水匣。

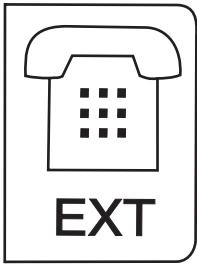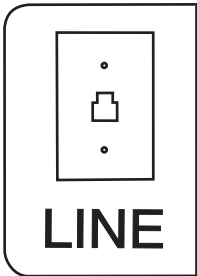	使用	執行下列各項
5	EXT（電話分機）連接埠 	將其他裝置（如：資料/傳真數據機）、電話或電話答錄機連接到印表機。此連線方式不見得適用於所有的國家或地區。 請注意： 移除防護插頭，以存取連接埠。
6	LINE（線路）連接埠 	將印表機連接到作用中的電話線，以傳送和接收傳真。印表機必須連接到電話線，以應答進線傳真電話。 請注意： 請勿將其他裝置連接到 LINE（線路）連接埠，也不要將 DSL（Digital Subscriber Line，即數位用戶線路）、ISDN（Integrated Services Digital Network，即整體服務數位網路）或纜線數據機連接到印表機。
7	乙太網路連接埠 請注意： 您的印表機機型可能沒有網路功能，所以可能沒有此連接埠。	將您的電腦連接到其他電腦、本端網路、外接式 DSL 或纜線數據機。
8	內接式無線列印伺服器 請注意： 您的印表機機型可能沒有無線功能，所以可能沒有此列印伺服器。	將印表機連接到無線網路。
9	USB 連接埠	使用 USB 電纜將印表機連接到電腦。 警告—潛在損害： 除非您要插入或移除 USB 電纜或安裝電纜，否則請勿觸碰 USB 連接埠。
10	配有連接埠的電源供應器	將印表機連接到電源。
11	雙面列印裝置蓋板	- 在一張紙的兩面進行列印。 - 取出夾紙。

使用印表機控制面板按鈕和功能表


使用印表機控制面板

印表機控制面板含有下列各項：

- 電源開/關按鈕
- 60.96 公釐（2.4 英吋）顯示幕可顯示彩色圖形
- 31 個按鈕




以下圖表說明印表機控制面板的各個區域：

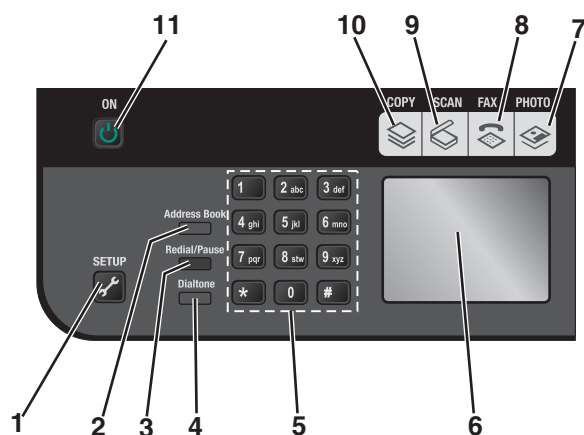

	按下	執行下列各項
1		存取設定功能表，然後變更印表機設定。 請注意： 當選取這個按鈕時，「複印」、「掃描」、「傳真」與「相片」按鈕指示燈會關閉。
2	通訊錄	從儲存的號碼清單存取傳真號碼。
3	重撥/暫停	在「傳真」模式下： • 在要撥出的號碼中，插入三秒鐘的暫停，以等待外線進入自動答錄系統。只有在您已開始輸入號碼時，才輸入暫停。 • 顯示撥出的最後一個號碼。按下左箭頭或右箭頭按鈕，以檢視最後撥出的五個號碼。
4	撥號音	傳送傳真之前，請使用鍵台手動撥出電話號碼。

	按下	執行下列各項
5	鍵台	在「複印」模式或「相片」模式下：輸入您要複印或列印的份數。 在「傳真」模式下： - 輸入傳真號碼。 - 導覽自動答錄系統。 - 在建立「快速撥號」清單時，用於選取英文字母。 - 輸入數字，以進入或編輯顯示幕上出現的日期和時間。
6	顯示幕 請注意： 顯示幕在「省電模式」下會關閉。	檢視： - 印表機狀態 - 訊息 - 功能表
7		存取相片功能表，然後列印相片。
8		存取傳真功能表，然後傳送傳真。
9		存取掃描功能表，然後掃描文件。
10		存取複印功能表，然後進行複印。
11		- 開啟或關閉印表機電源。 - 切換到「省電模式」。 請注意：按下  按鈕，切換到「省電模式」。按住  按鈕兩秒鐘，即可關閉印表機電源。

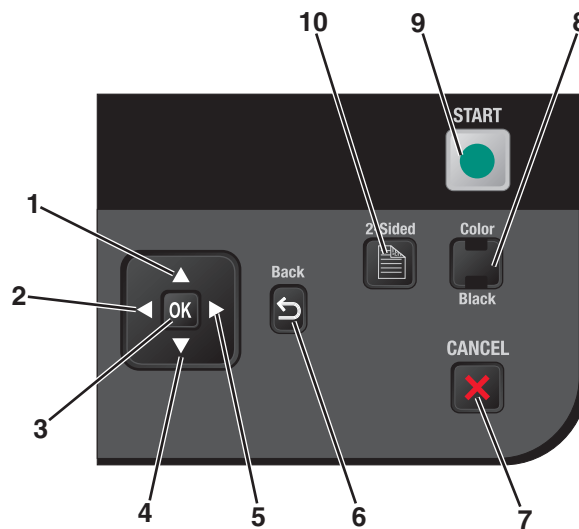

	按下	執行下列各項
1	上箭頭按鈕	- 在功能表中的子功能表清單上往上移。 - 在「相片」模式或「掃描」模式下，將「我想選用的區域」框往上移。

	按下	執行下列各項
2	左箭頭按鈕	- 減小數字。 - 將游標往左移一格。 - 捲動顯示幕上的功能表或設定。 - 在「相片」模式或「掃描」模式下，將「我想選用的區域」框往左移。
3	OK	- 選擇顯示幕上出現的功能表或子功能表項目。 - 儲存設定。 - 送入或退出紙張。按住 OK 按鈕 3 秒鐘，即可從印表機送入或退出紙張。
4	下箭頭按鈕	- 在功能表中的子功能表清單上往下移。 - 在「相片」模式或「掃描」模式下，將「我想選用的區域」框往下移。
5	右箭頭按鈕	- 增大數字。 - 將游標往右移一格。 - 捲動顯示幕上的功能表或設定。 - 在「相片」模式或「掃描」模式下，將「我想選用的區域」框往右移。
6		- 返回前一個畫面。 - 從某功能表階層退出後進入更高的階層。
7		- 取消進行中的列印、複印、掃描或傳真工作。 - 從「複印」、「掃描」、「傳真」、「相片」或「檔案列印」功能表階層退出，然後進入功能表的最高階層。 - 從「設定」功能表的功能表階層退出，然後進入前一模式的最高階層。 - 清除現有設定或錯誤訊息，並且還原為預設值。
8	彩色  / 黑白 	切換到彩色或黑白模式。
9		依據所選取的模式，開始進行列印、掃描或複印工作。
10		列印在紙張的正反面（雙面列印）。啟動雙面列印功能時，綠色背面光源會亮起。

使用印表機功能表

印表機提供您一些功能表，方便您用來變更印表機設定：

功能表清單

複印功能表

份數

品質

調整大小

較淺/較深

逐份列印

重新列印相片

雙面複印

將多重頁面合併在一張紙上

原始尺寸

將多重副本合併在一張紙上

內容類型

預覽

掃描功能表

掃描目的地

- 電腦
 - 品質
 - 原始尺寸
 - 預覽
- 記憶體裝置
 - 品質
 - 原始尺寸
 - 預覽

傳真功能表

傳真到

品質

- 細緻
- 高品質
- 超高品質
- 標準

較淺/較深

原始尺寸

- Letter
- A4

排定傳真時程

- 立即傳送
- 稍後傳送
- 檢視擱置中

相片功能表

選取與列印

- 要列印的尺寸
 - 版面配置
 - 繼續
 - 其他選項
 - 紙張尺寸
 - 相片尺寸
 - 相片/頁面
 - 紙張類型
 - 列印品質

在網路上分享媒體

相片索引頁

- 列印頁有最近的 20 張相片
- 列印含所有相片的索引頁
- 列印含日期範圍的索引頁
- 掃描相片索引頁

列印相片

- 列印全部
- 列印日期範圍
- 列印相片範圍
- 列印相機選項 (DPOF)

儲存相片

- 電腦
- USB 快閃硬碟
- 記憶卡

PictBridge 功能表 設定功能表

繼續

紙張尺寸
相片尺寸
相片/頁面
紙張類型
列印品質

維護

- 檢查墨水存量
- 校正墨水匣
- 清潔墨水匣
- 列印測試頁

裝置設定

- 語言
- 國家/地區
- 日期/時間
- 主電腦傳真設定
- 按鈕嗶聲
- 省電模式
- 螢幕保護程式
- 清除設定逾時
- 雙面乾燥時間

傳真設定

- 通訊錄
- 報告
- 響鈴與應答
- 列印傳真
- 撥號與傳送
- 封鎖傳真

網路設定（必須將印表機連接到網路，才會出現此項目）

- 列印設定頁
- Wi-Fi Protected Setup 安全性程式
- 無線資訊
- TCP/IP
- 網路時間
- 檔案列印模式
- 將網路配接卡重設為出廠預設值
- 作用中網路

預設值

- 紙張尺寸
- 紙張類型
- 相片列印尺寸
- 設定預設值

請注意：您必須將內含文件檔的快閃硬碟插入印表機，才能啟動「檔案列印」功能表。此功能表是由儲存在快閃硬碟上的資料夾和檔案所組成。

儲存設定

您可以設定所列印文件和相片的預設紙張尺寸、紙張類型及相片列印尺寸。

請注意：這些預設值只適用於您從印表機起始的列印、複印及掃描工作。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**預設值**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 再按一次 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取印表機的預設紙張尺寸，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**紙張類型**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取印表機的預設紙張類型，然後按下 **OK** 按鈕。
- 7 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**相片列印尺寸**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 8 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取印表機的預設相片列印尺寸，然後按下 **OK** 按鈕。
- 9 按下  按鈕，直到您結束「設定」，或按下其他模式按鈕。

將暫存設定變更為新的預設值

印表機備有功能表的預設暫存設定。若兩分鐘內沒有任何動作，或關掉印表機電源，印表機便會返回這些預設暫存設定。

暫存設定

複印功能表	• 份數 • 品質 • 調整大小 • 較淺/較深 • 將多重頁面合併在一張紙上 • 原始尺寸 • 將多重副本合併在一張紙上 • 內容類型
掃描功能表	• 品質 • 原始尺寸
相片功能表	若兩分鐘內沒有任何動作，或關掉印表機電源，下列「相片」選項不會逾時，不過在您取出記憶卡或快閃硬碟時，就會返回出廠預設值。 • 版面配置 • 著色效果 • 相片尺寸 • 列印品質

將暫存設定變更為新的預設值

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**預設值**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**設定預設值**，然後按下 **OK** 按鈕。
使用目前預設值隨即出現在顯示幕上。
- 4 再按一次 **OK** 按鈕，來選取**使用目前預設值**。
- 5 按下  按鈕，直到您結束「設定」，或按下其他模式按鈕。

如何停用設定逾時功能

若您不要讓印表機在兩分鐘內沒有任何動作，或關掉印表機電源時返回預設暫存設定，您可停用設定逾時功能。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**裝置設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**清除設定逾時**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**永遠關閉**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下  按鈕，直到您結束「設定」，或按下其他模式按鈕。

變更省電模式逾時

您可以自訂印表機的「省電模式逾時」。「省電模式逾時」是指印表機從閒置狀態切換到「省電模式」所花的時間。變更「省電模式逾時」可避免在印表機上進行多重工作時，發生中斷的情形。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**裝置設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**省電模式**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取「省電模式逾時」，然後按下 **OK** 按鈕。

請注意：若要讓用電更有效率，請從選項中選取最小「省電模式逾時」。若您不希望印表機經常從「省電模式」返回電源開啓的狀態，請選取最大「省電模式逾時」。

- 5 按下  按鈕，直到您結束「設定」，或按下其他模式按鈕。

使印表機備妥進行傳真

 **請當心—有觸電的危險：**請不要在雷雨天氣使用傳真功能。在雷雨期間，請勿安裝本產品，或進行任何電器或電纜的接線工作，例如電源線或電話線。


使用 RJ11 連結器

國家/地區


- 英國
- 義大利
- 愛爾蘭
- 瑞典
- 芬蘭
- 荷蘭
- 挪威
- 法國
- 丹麥
- 葡萄牙

若要將印表機連接到電話答錄機或其他電信設備，請使用印表機包裝箱內隨附的電話線連結器。

- 1 將電話線的一端連接到印表機的 Line（線路）連接埠 。

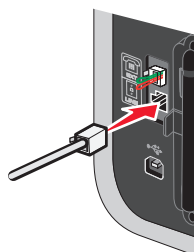

- 2 將連結器連接到印表機隨附的電話線。

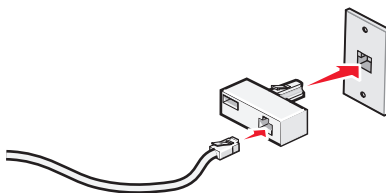


請注意：附圖所示為英式連結器 (UK adapter)。您的連結器可能略有差異，不過它一定符合您當地所用的電話插座。

- 3 將您所選擇電信設備的電話線，連接到連結器的左插座。



若您的電信設備使用美式 (RJ11) 電話線，請遵循以下步驟來連接該設備：


- 1 從印表機背面的 EXT（電話分機）連接埠拔下插頭。

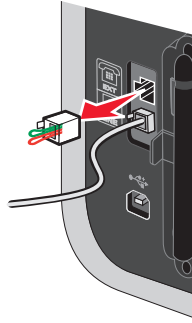

請注意：拔下此插頭後，任何經由連結器連接到印表機的國家或地區特定之設備（如所示），將無法正常運作。



- 2 將您的電信設備直接連接到印表機背面的 EXT（電話分機）連接埠。

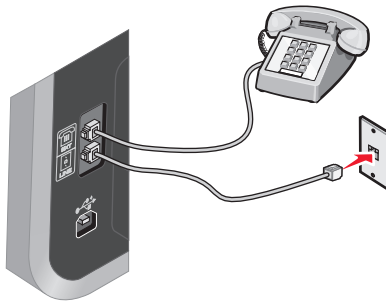


警告－潛在損害：正當傳送或接收傳真時，請勿碰觸電纜或印表機上所標示的區域。

國家/地區

- 沙烏地阿拉伯
- 阿拉伯聯合大公國
- 埃及
- 保加利亞
- 捷克
- 比利時
- 澳洲
- 南非
- 希臘
- 以色列
- 匈牙利
- 波蘭
- 羅馬尼亞
- 俄羅斯
- 斯洛伐尼亞
- 西班牙
- 土耳其

如何將電話答錄機或其他電信設備連接到印表機：


- 1 從印表機背面拔下插頭。

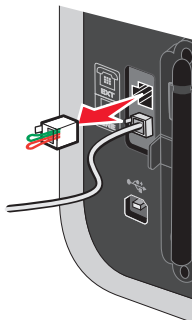

請注意：拔下此插頭後，任何透過連結器連接到印表機的國家或地區特定之設備（如所示），將無法正常運作。



- 2 將您的電信設備直接連接到印表機背面的 **EXT**（電話分機）連接埠。

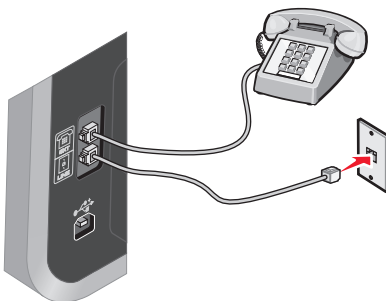

警告—潛在損害：正當傳送或接收傳真時，請勿碰觸電纜或印表機上所標示的區域。

國家/地區

- 德國
- 奧地利
- 瑞士

印表機的 **EXT**（電話分機）連接埠上裝有一個插頭。有了這個插頭，印表機才能正常運作。



請注意：請勿拔下這個插頭。如果您拔下插頭，您家中的其他電信設備（如：電話或電話答錄機）可能無法運作。

選擇傳真連線方式

您可以利用電話、電話答錄機或電腦數據機這類的設備，來連接印表機。如果發生問題，請參閱第 124 頁的「安裝上的疑難排解」。

請注意：印表機是一種類比裝置，將它直接連接到牆上插座時，它的運作狀況最好。其他裝置（如電話或電話答錄機）也可透過印表機來順利連接，如安裝步驟所述。如果您需要數位連線（如 ISDN、DSL 或 ADSL），您必須採用協力廠商的裝置（如 DSL filter）。

您不必將印表機連接到電腦，但您必須將它連接到電話線，才可以傳送及接收傳真。

您可以將印表機連接到其他設備。請參閱下表，判斷印表機的最佳安裝方式。

設備	優點	請參閱本節
• 印表機 • 一條電話線	不用電腦傳送與接收傳真。	第 35 頁的「直接連接到牆上電話插座」
• 印表機 • 一部電話 • 兩條電話線	• 將傳真線路當作一般的電話線路。 • 不用電腦傳送與接收傳真。	第 38 頁的「連接到電話」
• 印表機 • 一部電話 • 一部電話答錄機 • 三條電話線	同時接收進線語音訊息與傳真文件。	第 34 頁的「連接到電話答錄機」
• 印表機 • 一部電話 • 一部電腦數據機 • 三條電話線	使用電腦或印表機傳送傳真。	第 37 頁的「連接到附數據機的電腦」

連接到電話答錄機


將電話答錄機連接到印表機，以便接收進線的語音訊息和傳真。

請注意：安裝步驟可能依您所在國家或地區而有所不同。如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊，請參閱相關主題「使用 RJ11 連結器」。


1 請確定您備有下列各項：

- 一部電話
- 一部電話答錄機
- 三條電話線
- 一個牆上電話插座


2 將電話線的一端連接到印表機的 **LINE**（線路）連接埠 ，然後將另一端插入作用中的牆上電話插座。

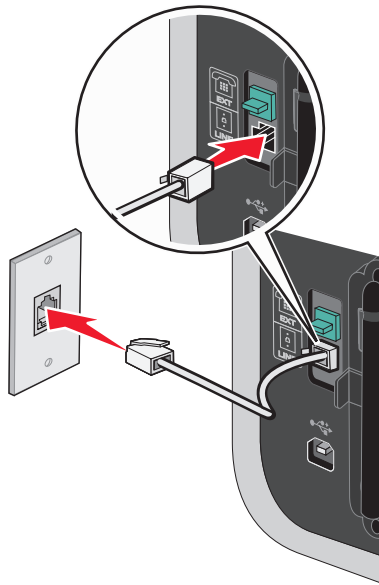


3 從印表機的 **EXT**（電話分機）連接埠  取出防護插頭。

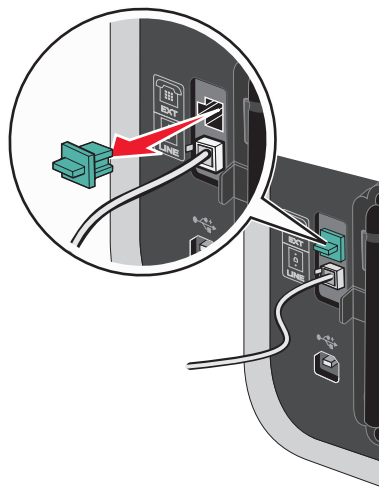

- 4 將第二條電話線從電話連接到電話答錄機。

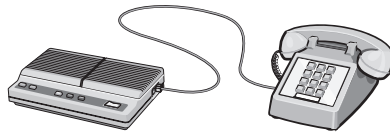


- 5 將第三條電話線從電話答錄機連接到印表機上的 EXT（電話分機）連接埠 。

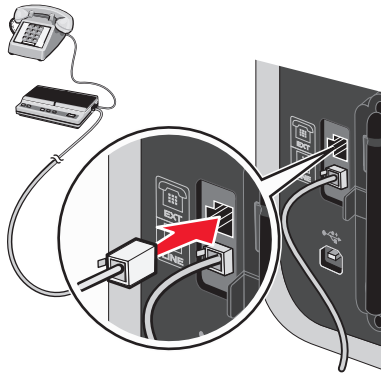


直接連接到牆上電話插座

將印表機直接連接到牆上電話插座，這樣，不需要使用電腦，即可傳送及接收傳真。

- 1 請確定您備有電話線與牆上電話插座。
- 2 將電話線的一端連接到印表機的 LINE（線路）連接埠 .

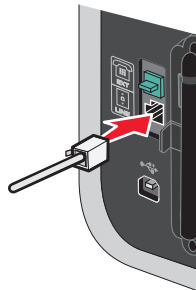


- 3 將電話線的另一端連接到作用中的牆上電話插座。

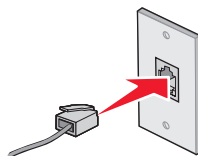


直接連接到牆上電話插座（德國適用）

將印表機直接連接到牆上電話插座，這樣，不需要使用電腦，即可傳送及接收傳真。


- 1 請確定您備有電話線（產品隨附）與牆上電話插座。
- 2 將電話線的一端連接到印表機的 **LINE**（線路）連接埠 。

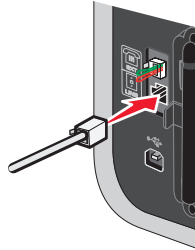

- 3 將電話線的另一端，連接到作用中的牆上電話插座之 **N** 槽。

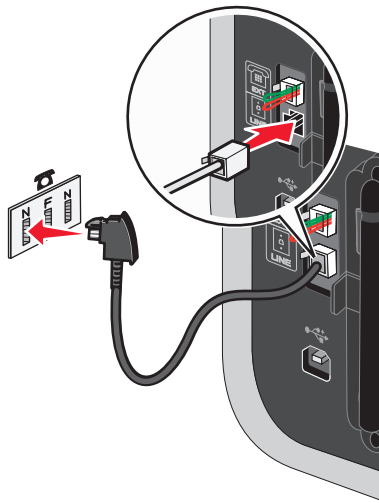


- 4 如果您要讓傳真與電話通訊使用同一條線路，請用第二條電話線（本產品不隨附）連接電話與作用中牆上電話插座之 **F** 槽。

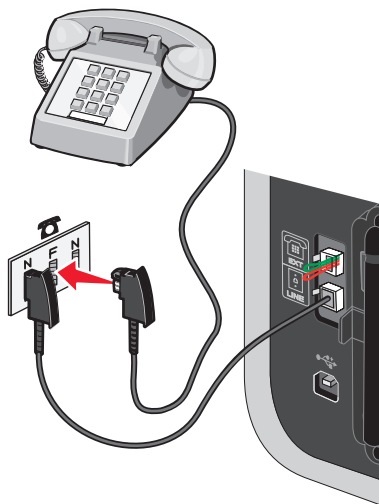

安裝印表機

- 5 如果您要用同一條線路來錄製電話答錄機上的訊息，請用第二條電話線（本產品不隨附）連接電話答錄機與牆上電話插座之 N 槽。

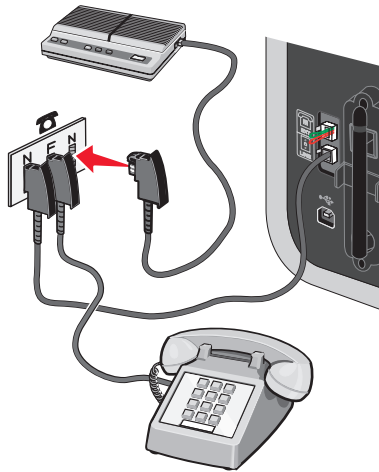

連接到附數據機的電腦


將印表機連接到附數據機的電腦，以便從軟體應用程式傳送傳真。

請注意：安裝步驟可能依您所在國家或地區而有所不同。如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊，請參閱相關主題「使用 RJ11 連結器」。


- 1 請確定您備有下列各項：

- 一部電話
- 一台附數據機的電腦
- 兩條電話線
- 一個牆上電話插座


- 2 將電話線的一端連接到印表機的 LINE（線路）連接埠 ，然後將另一端插入作用中的牆上電話插座。

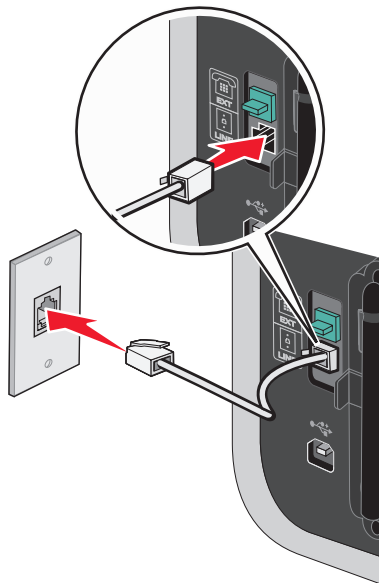

3 從印表機的 EXT（電話分機）連接埠  取出防護插頭。

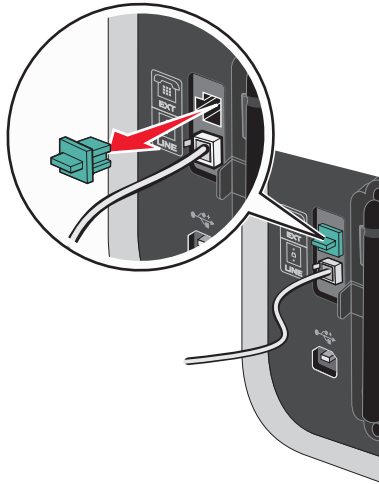

4 將第二條電話線從電腦數據機連接到印表機上的 EXT（電話分機）連接埠 .

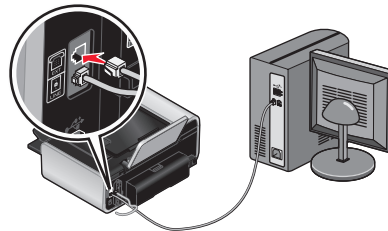

連接到電話


將電話連接到印表機，並將傳真線路當作一般的電話線路。然後在電話所在位置安裝印表機，這樣，不需要使用電腦，即可複印或傳送及接收傳真。

請注意：安裝步驟可能依您所在國家或地區而有所不同。如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊，請參閱相關主題「使用 RJ11 連結器」。


1 請確定您備有下列各項：

- 一部電話
- 兩條電話線
- 一個牆上電話插座


- 2 將電話線的一端連接到印表機的 **LINE**（線路）連接埠 ，然後將另一端插入作用中的牆上電話插座。

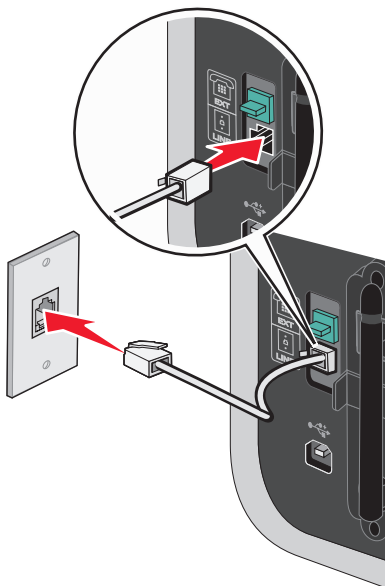

- 3 從印表機的 **EXT**（電話分機）連接埠  取出防護插頭。

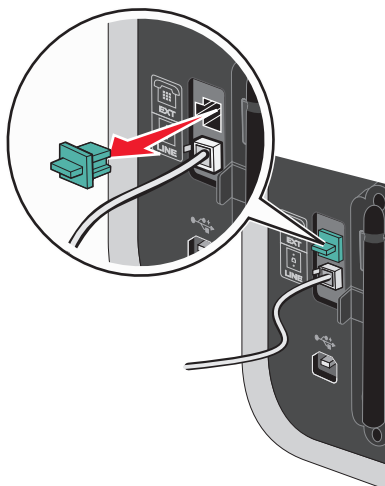

- 4 將另一條電話線的一端連接到電話，然後將另一端插入印表機的 **EXT**（電話分機）連接埠 。

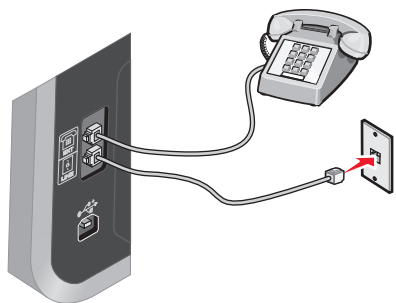

使用數位電話服務

傳真數據機是一種類比裝置。某些特定的裝置可以連接到印表機，這樣您才能使用數位電話服務。

- 如果您使用的是 **ISDN** 電話服務，您可以將印表機連接到 **ISDN** 終端機配接卡上的類比電話連接埠（一種 **R** 介面連接埠）。如需其他資訊，或是想要求 **R** 介面連接埠，請連絡 **ISDN** 供應商。
- 如果您使用的是 **DSL** 電話，請連接到支援類比用途的 **DSL** 過濾器或路由器。如需其他資訊，請聯繫 **DSL** 供應商。
- 如果您使用的是 **PBX**（交換機）電話服務，請確定要連接到 **PBX** 上的類比連線。如果上述情況均不適用，請考慮為傳真機安裝類比電話線路。如需有關使用 **PBX**（交換機）電話服務進行傳真的其他資訊，請參閱相關主題「透過交換機設定傳真」。

使用印表機軟體

安裝印表機軟體

使用 Windows

- 1 關閉所有開啓的軟體程式。
- 2 放入安裝軟體光碟。
若稍後並未出現「歡迎」畫面，請執行下列其中一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 在「開始搜尋」框中，輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

在 Windows XP 及更早的版本

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**執行**。
- c 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

- 3 遵循「歡迎」畫面上的指示，來設定印表機。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 關閉所有開啓的軟體應用程式。
- 2 放入安裝軟體光碟。
如果稍後並未出現 **Welcome**（歡迎）畫面，請按一下桌面上的光碟圖像。
- 3 連按兩下 **Install**（安裝）。
- 4 遵循 **Welcome**（歡迎）畫面上的指示，來設定印表機。

使用全球資訊網

- 1 請前往 **Lexmark** 網站，網址如下：**www.lexmark.com**。
- 2 從首頁導覽功能表選項，然後按一下 **Drivers & Downloads**（驅動程式與下載）。

- 3 選擇印表機和您作業系統適用的印表機驅動程式。
- 4 遵循螢幕上的指示，來下載驅動程式，並安裝印表機軟體。

安裝選擇性 XPS 驅動程式（Windows Vista 使用者適用）

XML 紙張規格 (XML Paper Specification, XPS) 驅動程式是一種選擇性印表機驅動程式，它是專門為 Windows Vista 使用者可用的進階 XPS 彩色與圖形功能而設計的。若要使用 XPS 功能，您必須先安裝一般的印表機軟體，然後再安裝 XPS 驅動程式做為額外的驅動程式。

請注意：

- XPS 驅動程式只有在 Windows Vista Service Pack 1 或以上版本才受到支援。
- 安裝 XPS 驅動程式之前，您必須先在電腦上安裝印表機。
- 若要安裝 XPS 驅動程式，您必須擁有電腦的管理者權限。

若要擷取驅動程式：

- 1 放入安裝軟體光碟，然後在「安裝精靈」出現時，按一下**取消**。
- 2 按一下  → **電腦**。
- 3 按兩下光碟機或 DVD 光碟機圖示，然後按兩下**驅動程式**。
- 4 按兩下 **xps** 資料夾，然後按兩下 **setupxps** 檔案。

此時會擷取 XPS 驅動程式檔案，並複製到您的電腦，然後啟動所有必要的 Microsoft XPS 檔案。遵循電腦螢幕上的指示。

若要安裝 XPS 驅動程式：

- 1 按一下  → **控制台**。
- 2 在「硬體和音效」下，按一下**印表機**，然後按一下**新增印表機**。
- 3 從「新增印表機」對話方塊，按一下**新增本端印表機**。
- 4 從「使用現有的連接埠」下拉功能表，選取 **USB 虛擬印表機連接埠**，然後按一下**下一步**。
- 5 按一下**從磁片安裝**。
隨即顯示「從磁片安裝」對話方塊。
- 6 按一下**瀏覽**，然後瀏覽至您電腦上的 XPS 驅動程式檔：
 - a 按一下**電腦**，然後按兩下 **(C:)**。
 - b 按兩下以您的印表機型號做為名稱的資料夾，然後按兩下**驅動程式**。
 - c 按兩下 **xps** 資料夾，然後按兩下 **xps** 檔案。
隨即顯示「從磁片安裝」對話方塊。
 - d 按一下**確定**。
- 7 在隨後顯示的兩個對話方塊中，按一下**下一步**。

如需有關 XPS 驅動程式的其他資訊，請參閱安裝軟體光碟上的 **XPS 讀我檔案**。該檔案位在附有 setupxps 批次檔案的 **xps** 資料夾中（<光碟機代號>:\Drivers\xps\readme）。

使用 Windows 印表機軟體

當您使用印表機軟體光碟安裝印表機時，會同時安裝所有必要的軟體。您可以選擇安裝一些其他的程式。下表提供您各種軟體程式的總覽，並說明各個程式的用途。

請注意：您的印表機可能沒有配備某些程式或這些程式的某些功能，依您購買的印表機特性而定。

使用	執行下列各項
Lexmark™ Productivity Studio	• 掃描、複印、傳真、電子郵件，或是列印相片或文件。 • 管理與編輯相片。 • 傳輸相片。 • 將文件掃描成 PDF 格式。 • 由自己的相片製作海報與相片賀卡。 • 調整印表機的設定。
Lexmark 快速相片處理中心	管理、編輯、傳輸與列印相片和文件。 請注意： 如果您選擇不安裝 Lexmark Productivity Studio，這個程式會隨同印表機軟體自動安裝。
Lexmark 工具列	• 列印網頁時選用黑白或純文字，即可節省墨水。 • 排定時間自動列印網頁。 • 線上存取 Picnik 與編輯相片。 • 從 Windows 列印、掃描或轉換本端檔案。
Lexmark Tools for Office	存取 Microsoft Office 2007 中的我的最愛設定。
Lexmark 傳真解決方案	• 傳送傳真。 • 使用三合一印表機接收傳真。 • 新增、編輯或刪除內建電話簿中的聯絡人資訊。 • 存取四合一印表機中的「Lexmark 傳真設定公用程式」。使用「Lexmark 傳真設定公用程式」來設定「快速撥號」和「群組快速撥號」、設定「響鈴與應答」，以及列印傳真歷程記錄與狀態報告。
Abbyy Sprint OCR	掃描文件，並產生可用文書處理程式編輯的文字。
Lexmark 無線設定公用程式	• 在無線網路上安裝無線印表機。 • 變更印表機的無線設定。 請注意： 如果印表機具有無線功能，這個程式會隨同印表機軟體自動安裝。
Lexmark 服務中心	• 印表機疑難排解。 • 存取印表機維護功能。 • 聯繫客戶支援。 請注意： • 這個程式會隨同印表機軟體自動安裝。 • 視機種而定，您可能會看到要求您安裝這個程式的提示網頁。

使用	執行下列各項
列印喜好設定	若您在開啓文件後，選取檔案 → 列印，然後按一下內容，便會出現「列印喜好設定」對話方塊。該對話方塊可讓您選取各種列印工作選項，例如下列各項： • 選取要列印的份數。 • 列印雙面副本。 • 選取紙張類型。 • 加上浮水印。 • 美化影像。 • 儲存設定。 請注意：「列印喜好設定」會隨同印表機軟體自動安裝。

如果您在起始安裝期間未安裝這些額外的程式，請重新放入安裝軟體光碟，執行安裝軟體，然後從「軟體已安裝」畫面，選取**安裝其他軟體**。

使用 Macintosh 印表機軟體（英文版）

使用	執行下列各項
Print（列印）對話	調整列印設定及排定列印工作時程。
Printer Services（印表機維修服務）對話	• 存取印表機工具程式。 • 疑難排解。 • 訂購墨水匣或耗材。 • 與 Lexmark 聯繫。 • 與我們聯繫。 • 檢查安裝在電腦上的印表機軟體版本。

安裝期間也會隨同印表機軟體一起安裝應用程式。安裝完成後，這些應用程式會儲存在印表機檔案夾（出現在 Finder 桌面上）中。

- 1 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 2 按兩下您要使用的應用程式圖像。

使用	執行下列各項
Lexmark All-In-One Center（Lexmark 多功能複合中心）	• 掃描相片和文件。 • 自訂掃描工作的設定。
Lexmark Fax Setup Utility（Lexmark 傳真設定工具程式）	• 自訂傳真工作的設定。 • 建立及編輯 Speed Dial（快速撥號）清單。
Lexmark Network Card Reader（Lexmark 網路讀卡器）	• 檢視插入網路印表機的記憶體裝置內容。 • 將相片及文件透過網路從記憶體裝置傳輸到電腦。

使用	執行下列各項
Lexmark Printer Utility (Lexmark 印表機工具程式)	• 取得墨水匣安裝程序的說明。 • 列印測試頁。 • 列印校正頁。 • 清潔墨水匣噴墨嘴。 • 訂購墨水匣或耗材。 • 註冊印表機。 • 聯繫客戶支援。
Lexmark Wireless Setup Assistant (Lexmark 無線設定援助)	安裝無線網路印表機。

請注意：您的印表機可能沒有配備這些應用程式，依您購買的印表機特性而定。

安裝無線網路印表機（僅限選定機種）

無線網路相容性

您的印表機內含 IEEE 802.11g 無線列印伺服器。您的印表機與 Wi-Fi 認證的 IEEE 802.11 b/g/n 路由器相容。如果 N 路由器出現問題，請與您的路由器製造商確認該裝置的現行模式設定與 g 裝置相容，因為這個設定可能因路由器廠牌/機種的不同而出現差異。

在無線網路上設定印表機時所需的資訊

若要針對無線列印來設定印表機，您需要瞭解下列資訊：

- 無線網路的名稱。這又稱為**服務設置識別碼 (SSID)**。
- 是否使用加密方式來保全您的網路。
- 如果使用加密方式來保全您的網路，則安全金鑰（可以是 **WEP 金鑰**或 **WPA 通行詞組**）會允許其他裝置在網路上通訊。

您可以透過存取無線存取點或路由器，以及檢查安全性資訊，找出網路的 **WEP 金鑰**或 **WPA 通行詞組**。

若您的無線存取點（無線路由器）使用「**如實體線路般私密性協定**」(*Wired Equivalent Privacy, WEP*) 安全性，則 **WEP 金鑰**應該是：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 **A - F**、**a - f** 及 **0 - 9**。
- 或
- 必須恰好是 5 或 13 個 **ASCII 字元**。**ASCII 字元**是指英文字母、數字、標點符號，以及鍵盤上找得到的各種符號。

若您的無線存取點使用「**Wi-Fi 保護存取協定**」(*Wi-Fi Protected Access, WPA*) 安全性，則 **WPA 通行詞組**應該是：

- 8 到 63 個 **ASCII 字元**。**WPA 通行詞組**中的 **ASCII 字元**須區分大小寫。
- 或
- 必須恰好是 64 個十六進位字元。十六進位字元為 **A-F**、**a-f** 及 **0-9**。

如果您的無線網路未使用安全功能，您就不會有安全金鑰。

請注意：如果不知道您電腦所連接網路的 **SSID**，請啟動電腦網路配接卡的無線公用程式，尋找網路名稱。如果您找不到網路的 **SSID** 或安全性資訊，請參閱無線存取點隨附的說明文件，或聯繫您的系統支援人員。

安裝無線網路印表機

在無線網路上安裝印表機之前，請先確認下列各項：

- 您的無線網路已設定完成，而且能正常運作。
- 您所使用的電腦已連接到印表機安裝所在的同一無線網路。

使用 Windows

- 1 放入安裝軟體光碟。

若稍後並未出現「歡迎」畫面，請執行下列其中一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 。
- b 在「開始搜尋」框中，輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

在 Windows XP 及更早的版本

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**執行**。
- c 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

- 2 遵循「歡迎」畫面上的指示，來設定印表機。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 放入安裝軟體光碟。
如果稍後並未出現 **Welcome**（歡迎）畫面，請按一下桌面上的光碟圖像。
- 2 連按兩下 **Install**（安裝）。
- 3 遵循 **Welcome**（歡迎）畫面上的指示，來設定印表機。

在其他電腦上安裝印表機

印表機在無線網路上完成設定後，網路上其他的電腦便可透過無線方式存取該印表機。不過，您還需要在每一部要存取該印表機的電腦上，安裝印表機驅動程式。您必須在每一部電腦上執行安裝軟體來安裝驅動程式，但不需要重新配置印表機。

使用 Windows

- 1 放入安裝軟體光碟。
- 2 稍待之後，就會出現「歡迎」畫面。
若稍後並未出現「歡迎」畫面，請執行下列其中一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 。
- b 在「開始搜尋」框中，輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

在 Windows XP 及更早的版本

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**執行**。
- c 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

- 3 請遵循畫面上的指示，在新電腦上安裝已配置的印表機。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 放入安裝軟體光碟。
- 2 稍待之後，就會出現 **Welcome**（歡迎）畫面。
請注意：如果稍後並未出現 **Welcome**（歡迎）畫面，請按一下桌面上的光碟圖像。
- 3 連按兩下 **Install**（安裝）。
- 4 請遵循螢幕上的指示，在新電腦上安裝已配置的印表機。

解讀 Wi-Fi 指示燈的顏色

Wi-Fi 指示燈的顏色將顯示印表機的網路狀態。

- **關**表示下列其中一項意義：
 - 已關閉或開啓印表機電源。
 - 印表機未連線到無線網路，而且處於「省電模式」。在「省電模式」下，電源指示燈會時亮時滅。
- **橙色**表示下列其中一項意義：
 - 印表機尚未配置為適用於無線網路。
 - 印表機已配置為對等式 (Ad Hoc) 連線，但目前未和其他對等式 (Ad Hoc) 裝置通訊。
- **橙色燈閃爍**表示下列其中一項意義：
 - 印表機超出無線存取點（無線路由器）的範圍。
 - 印表機正在嘗試與無線存取點進行通訊，但無線存取點可能已關閉電源或無法正常運作。
 - 可能是配置完成的印表機或無線存取點，先關閉然後重新開啓電源，而印表機正嘗試和網路建立通訊。
 - 印表機的無線設定可能不再有效。
- **綠色**表示印表機已連接到無線網路，而且已備妥可供使用。
- **綠色燈閃爍**表示正在更新印表機的內接式列印伺服器。

無線安裝特殊指示

使用 LiveBox、AliceBox、N9UF Box、FreeBox 或 Club Internet 的客戶適用下列指示：

開始之前

- 確定您的網路接收器 (box) 與無線相容，而且已啓動且能在無線網路上運作。如需有關如何配置網路接收器 (box) 以便在無線下運作的其他資訊，請參閱網路接收器隨附的說明文件。
- 請確定已開啓網路接收器 (box) 電源，而且已啓動電腦且連接到無線網路。

將印表機新增到無線網路

- 1 使用目前所提供的安裝指示，來安裝您的印表機。
- 2 如果網路接收器背面設有關聯/註冊按鈕，當您看到提示要求您選取網路時，請按下該按鈕。
請注意：按下關聯/註冊按鈕後，您有五分鐘的時間，以完成印表機安裝程序。

- 3 返回電腦螢幕，然後選取您要連接的網路。如果您要使用所顯示的網路，請選取**連接到 <網路名稱>**，然後按一下**繼續**。

如果您不要使用所顯示的網路：

- a 選取**連接到其他網路**，然後按一下**繼續**。
- b 從可用網路清單中選取您要使用的網路，然後按一下**繼續**。

- 4 輸入「網路金鑰」，然後按一下**繼續**。

請注意：您可以從網路接收器的底部、網路接收器隨附的用戶手冊，或是從網路接收器的網頁，取得 WEP、WPA 或 WPA2 金鑰。如果您變更了無線網路的金鑰，請使用您所建立的金鑰。

- 5 遵循螢幕上的指示，來完成安裝程序。

指定靜態 IP 位址

大部分無線網路會透過 DHCP 將 IP 位址自動指定給印表機。

如果印表機未自動指定 IP 位址，安裝軟體會提示您，對印表機手動指定 IP 位址。如果網路上沒有伺服器或路由器可以自動指定 DHCP 位址，便會發生這種情況。

如需其他資訊，請聯繫系統支援人員。

安裝後變更無線設定

若要變更印表機上的無線設定，例如：已配置的網路、安全金鑰或其他設定：

使用 Windows

- 1 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 .
 - 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下**開始**。
- 2 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 3 按一下**工具 → Lexmark 無線設定公用程式**。

請注意：如果尚未連接電纜，則在設定過程中，系統可能會提示您利用安裝電纜，將印表機重新連接到電腦。
- 4 請遵循電腦螢幕上的提示來重新安裝軟體，然後進行所要的變更。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 2 連按兩下 **Lexmark Wireless Setup Assistant（Lexmark 無線設定援助）**。
- 3 遵循電腦螢幕上的指示。

在 USB、乙太網路與無線連線之間進行切換（Windows 適用）

您可以視需要變更印表機的存取方式。下列程序假設您已經將印表機配置為適用某一種連線類型。如果您在進行配置時遇到困難，請參閱疑難排解特定連線類型的相關主題。

請注意：印表機一次只能支援一個作用中的本端連線 (USB)，以及一個作用中的網路連線（乙太網路或無線）。您不可同時使用乙太網路和無線網路。

以無線方式使用印表機

選取能描述您目前印表機存取方式的連線類型：

如果印表機目前設定為本端連接（使用 USB 連線）

- 1 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 .
 - 在 Windows XP 及較早的版本中，請按一下**開始**。
- 2 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 3 按一下**工具** → **Lexmark 無線設定公用程式**。
- 4 遵循「歡迎」畫面上的指示。

請注意：進行無線配置期間，不需要移除連接印表機與電腦的 USB 電纜。

如果印表機目前設定為乙太網路

- 1 從印表機拔下乙太網路電纜。
- 2 將印表機放在靠近電腦的位置，而它是要用來配置使用無線印表機的電腦。

請注意：您要使用 USB 電纜，來連接印表機與電腦。請確定印表機位置須鄰近電腦，方便 USB 電纜連接到這兩個裝置。
- 3 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 .
 - 在 Windows XP 及較早的版本中，請按一下**開始**。
- 4 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 5 按一下**工具** → **Lexmark 無線設定公用程式**。
- 6 遵循「歡迎」畫面上的指示。

本端方式使用印表機 (USB)

選取能描述您目前印表機存取方式的連線類型：

如果印表機目前設定為乙太網路

- 1 將 USB 電纜的一端連接到印表機背部的 USB 連接埠。將電纜的另一端連接到電腦上的 USB 連接埠。
- 2 關閉隨後顯示的所有「找到新硬體」畫面。

安裝無線網路印表機（僅限選定機種）

3 選取 USB 印表機（請參閱第 50 頁的「選取印表機」）。

如果印表機目前設定為無線連線

- 1 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 。
 - 在 Windows XP 及較早的版本中，請按一下**開始**。
- 2 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 3 按一下**工具 → Lexmark 無線設定公用程式**。
- 4 請遵循螢幕上的指示，在出現提示時才連接 USB 電纜。
- 5 關閉所有的「找到新硬體」畫面。
- 6 當螢幕出現提示要求您選擇無線網路時，請選取**選擇其他網路**。
- 7 選取**不使用無線**。
- 8 請遵循螢幕上的指示，來完成設定。

在乙太網路使用印表機

選取能描述您目前印表機存取方式的連線類型：

如果印表機目前設定為無線連線

- 1 將乙太網路電纜的一端插入印表機，並將另一端插入切換器上可用的連接埠，或插入壁式電話插座。
- 2 請稍候，讓乙太網路介面開始作用，並從網路取得 IP 位址。
- 3 選取網路印表機（請參閱第 50 頁的「選取印表機」）。

請注意：當連接到乙太網路時，印表機的無線介面處於停用狀態。

如果印表機目前設定為本端連接（使用 USB 連線）

- 1 將乙太網路電纜的一端插入印表機，並將另一端插入切換器上可用的連接埠，或插入壁式電話插座。
- 2 將軟體與安裝光碟放入您要用來配置印表機的電腦。
- 3 請遵循螢幕上的指示，在乙太網路上配置印表機。
- 4 選取印表機（請參閱第 50 頁的「選取印表機」）。

請注意：您需要 USB 電纜，以完成配置。

選取印表機

- 1 選取連線。請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 按一下**控制台**。
- c 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**印表機和傳真**。

在 Windows 2000 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**設定 → 印表機**。

- 2 您會看到資料夾中有兩部印表機。
 - **Lexmark XXXX Series (USB)**
 - **Lexmark XXXX Series (網路)**其中 XXXX 是印表機的型號。
- 3 從功能表中，選取**設成預設的印表機**。
- 4 關閉「印表機」或「印表機和傳真」視窗。

在 USB、乙太網路與無線連線之間進行切換（Macintosh 適用）

您可以視需要變更印表機的存取方式。下列程序假設您已經將印表機配置為適用某一種連線類型。如果您在進行配置時遇到困難，請參閱疑難排解特定連線類型的相關主題。

請注意：印表機一次只能支援一個作用中的本端連線 (USB)，以及一個作用中的網路連線（乙太網路或無線）。您不可同時使用乙太網路和無線網路。

以無線方式使用印表機

選取能描述您目前印表機存取方式的連線類型：

印表機目前設定為本端連接（使用 USB 連線）

- 1 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 2 連按兩下 **Lexmark Wireless Setup Assistant (Lexmark 無線設定援助)**。
- 3 請遵循螢幕上的指示，來配置無線印表機。

請注意：進行無線配置期間，不需要移除連接印表機與電腦的 USB 電纜。

印表機目前設定為乙太網路連接

- 1 從印表機拔下乙太網路電纜。
- 2 將印表機放在靠近電腦的位置，而它是要用來配置使用無線印表機的電腦。

請注意：您要使用 USB 電纜，來連接印表機與電腦。請確定印表機位置須鄰近電腦，方便 USB 電纜連接到這兩個裝置。

- 3 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。

4 連按兩下 **Lexmark Wireless Setup Assistant** (**Lexmark 無線設定援助**)。

5 請遵循螢幕上的指示，來配置無線印表機。

本端方式使用印表機 (USB)

選取能描述您目前印表機存取方式的連線類型：

印表機目前設定為乙太網路連接

- 1 將 USB 電纜的一端連接到印表機背部的 USB 連接埠。將電纜的另一端連接到電腦上的 USB 連接埠。
- 2 新增印表機（請參閱第 52 頁的「新增印表機」）。
- 3 隨即建立第二個列印佇列。如果您不想切換回透過乙太網路連線存取印表機，請移除乙太網路佇列。

印表機目前設定為無線連接

- 1 將 USB 電纜的一端連接到印表機背部的 USB 連接埠。將電纜的另一端連接到電腦上的 USB 連接埠。
- 2 新增印表機（請參閱第 52 頁的「新增印表機」）。
- 3 隨即建立第二個列印佇列。如果您不想切換回透過無線連線存取印表機，請移除無線佇列。

在乙太網路使用印表機

選取能描述您目前印表機存取方式的連線類型：

印表機目前設定為無線連接

- 1 將乙太網路電纜的一端插入印表機，並將另一端插入切換器上可用的連接埠，或插入壁式電話插座。
- 2 請稍候，讓乙太網路介面開始作用，並從網路取得 IP 位址。
- 3 新增印表機（請參閱第 52 頁的「新增印表機」）。
- 4 隨即建立第二個列印佇列。如果您不想切換回透過無線連線存取印表機，請移除無線佇列。

請注意：當連接到乙太網路時，印表機的無線介面處於停用狀態。

印表機目前設定為本端連接（使用 USB 連線）

- 1 將乙太網路電纜的一端插入印表機，並將另一端插入切換器上可用的連接埠，或插入壁式電話插座。
- 2 將軟體與安裝光碟放入您要用來配置印表機的電腦。
- 3 請遵循螢幕上的指示，在乙太網路上配置印表機。

請注意：您需要 USB 電纜，以完成配置。

新增印表機

在 Mac OS X 10.5 版中（英文版）

- 1 從功能表列，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- 2 在 Hardware（硬體）區段下，按一下 **Print & Fax**（列印與傳真）。

- 3 按一下 **+**。
- 4 從清單中選取印表機，然後按一下 **Add（新增）**。

在 Mac OS X 10.4 版或較早的版本中（英文版）

- 1 從 Finder 桌面，選擇 **Go（執行）** → **Applications（應用程式）** → **Utilities（工具程式）** → **Print Center（列印中心）** 或 **Printer Setup Utility（印表機設定工具程式）**，視您使用的作業系統版本而定。
隨即出現 **Printer List（印表機清單）** 對話框。
- 2 選擇您要使用的印表機。
- 3 按一下 **Add（新增）**。
隨即出現 **Printer Browser（印表機瀏覽程式）**。
- 4 選取您的印表機。
- 5 按一下 **Add（新增）**。

進階無線設定

建立對等式 (Ad Hoc) 無線網路

建議您利用無線存取點（無線路由器）設定您的無線網路。利用此方式設定的網路稱為 *主從式 (Infrastructure) 網路*。如果您有主從式 (Infrastructure) 網路，請配置印表機以便在該網路上使用它。

請注意：印表機一次只能在一個無線網路上進行通訊。在某個對等式 (Ad Hoc) 無線網路配置印表機，會使得該印表機無法在其他任何無線網路（無論是對等式 (Ad Hoc) 或主從式 (Infrastructure) 網路）上運作。

如果出現下列情況，您可以設定對等式 (Ad Hoc) 網路：

- 沒有存取點或無線路由器
- 沒有現成的無線網路（但電腦備有無線印表機伺服器）
- 想在印表機與備有無線網路印表機伺服器的電腦之間設定獨立式網路

在 Windows Vista 中

- 1 按一下 .
- 2 按一下 **控制台**。
- 3 按一下 **網路和網際網路**。
- 4 在「網路和共用中心」之下，按一下 **連線到網路**。
- 5 在「連線到網路」對話方塊中，按一下 **設定無線臨時操作網路（電腦對電腦）**，然後按一下下一步。
- 6 遵循「設定無線臨時操作網路」精靈中的指示。做為設定的一部分：
 - a 在電腦和您的印表機之間建立一個網路名稱或網路的 SSID。
 - b 請將您的網路名稱用筆寫下來。請確定要使用正確的拼字和大小寫字母。
 - c 前往「安全性類型」清單，選取 **WEP**，然後建立 WEP 金鑰。

WEP 金鑰必須是：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 A-F、a-f 及 0-9。
或
- 必須恰好是 5 或 13 個 ASCII 字元。ASCII 字元是指英文字母、數字，以及鍵盤上找得到的各種符號

d 請將您的網路密碼用筆寫下來。請確定要使用正確的拼字和大小寫字母。

Windows Vista 會為您啟動對等式 (Ad Hoc) 網路。它會出現在「可用網路」下的「連線到網路」對話方塊中，指出已將電腦配置為使用對等式 (Ad Hoc) 網路。

7 關閉「Windows 控制台」和所有其餘的視窗。

8 放入安裝軟體光碟，然後遵循指示，來進行無線安裝程序。

請注意：在安裝軟體尚未指示之前，請勿連接安裝或網路的電纜。

9 當可用的網路出現時，請提供網路名稱，以及您在步驟 6 中建立的安全性資訊。安裝程式會將印表機配置為搭配電腦使用。

10 請將網路名稱和安全性資訊副本存放在安全的地方，以備日後參考之用。

在 Windows XP 中

1 按一下**開始**。

2 按一下**控制台**。

3 按一下**網路連線**。

4 按一下**網路連線**。

5 以滑鼠右鍵按一下無線網路連線的圖示。

6 若蹦現式功能表中出現**啟動**，請按一下該選項。

請注意：若沒有出現「啟動」，表示已啟動您的無線連線。

7 用滑鼠右鍵按一下**無線網路連線**圖示。

8 按一下**內容**。

9 按一下**無線網路標籤**。

請注意：若沒有出現「無線網路」標籤，表示無線設定是由您電腦中的協力廠商軟體控制。您必須利用該軟體，來設定對等式 (Ad Hoc) 無線網路。如需其他資訊，請參閱協力廠商軟體的說明文件，以瞭解如何建立對等式 (Ad Hoc) 網路。

10 選取利用 **Windows 配置我的無線網路設定**勾選框。

11 在「慣用網路」下方，刪除所有現有的網路。

a 選取要移除的網路。

b 按一下**移除**，從清單中刪除該網路。

12 按一下**新增**，來建立對等式 (Ad Hoc) 網路。

13 在「網路名稱 (SSID)」框中，輸入您要指定給無線網路的名稱。

14 請將您選擇的網路名稱用筆寫下來，以便在執行無線設定時可以參照該名稱。請確定要使用正確的拼字和大小寫字母。

- 15 若清單中出現「網路鑑別」，請選取**開啓**。
- 16 在「資料加密」清單，選取 **WEP**。
- 17 必要的話，請取消選取「自動提供金鑰」勾選框。
- 18 在「網路金鑰」框中，輸入 WEP 金鑰。
- 19 請將您選擇的 WEP 金鑰用筆寫下來，以便在執行無線設定時可以參照該金鑰。請確定所抄寫的內容完全正確，包括任何字母的大小寫。
- 20 在「確認網路金鑰」框中，輸入相同的 WEP 金鑰。
- 21 選取**這是電腦對電腦（對等式 (Ad Hoc)）網路；不使用無線存取點**。
- 22 按一下**確定**（此動作執行兩次），以關閉兩個開啓的視窗。
- 23 電腦可能需要數分鐘的時間，來辨識新的設定。若要檢查網路狀態：
 - a 用滑鼠右鍵按一下**無線網路連線**圖示。
 - b 選取**檢視可用的無線網路**。
 - 若已列出該網路，但尚未連接電腦，請選取對等式 (Ad Hoc) 網路，然後按一下**連接**。
 - 若該網路沒有出現，請稍等一下，然後按一下**重新整理網路清單**。
- 24 放入安裝軟體光碟，然後遵循指示，來進行無線安裝程序。

請注意：在安裝軟體尚未指示之前，請勿連接安裝或網路的電纜。
- 25 當可用的網路出現時，請提供網路名稱，以及您在步驟 13 開始時建立的安全性資訊。安裝程式會將印表機配置為搭配電腦使用。
- 26 請將網路名稱和安全性資訊副本存放在安全的地方，以備日後參考之用。

在 Windows 2000 中

- 請參閱無線網路印表機伺服器隨附的說明文件，以取得在 Windows 2000 配置對等式 (Ad Hoc) 網路的相關資訊。

Macintosh（英文版）使用者適用

- 1 建立網路名稱。

在 Mac OS X 10.5 版中

- a 從 Finder 桌面，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- b 按一下 **Network**（網路）。
- c 按一下 **AirPort**。

在 Mac OS X 10.4 版及較早的版本中（英文版）

- a 從 Finder 桌面，按一下 **Go**（執行）→ **Applications**（應用程式）。
- b 從 Applications（應用程式）檔案夾，連接兩下 **Internet Connect**（網際網路連線）。
- c 從工具列，按一下 **AirPort**。

- 2 從 Network（網路）功能表，按一下 **Create Network**（建立網路）。

3 輸入對等式 (Ad Hoc) 網路的名稱，然後按一下 **OK** (好)。

請注意：請將網路名稱和密碼存放在安全的地方，以備日後參考之用。

將印表機新增到現有的對等式 (Ad Hoc) 無線網路

請注意：印表機一次只能在一個無線網路上進行通訊。在某個對等式 (Ad Hoc) 無線網路配置印表機，便會從先前配置印表機的其他任何對等式 (Ad Hoc) 或主從式 (Infrastructure) 無線網路中，移除該印表機。

使用 Windows

- 1 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 .
 - 在 Windows XP 及較早的版本中，請按一下**開始**。
- 2 按一下**所有程式**或**程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 3 按一下 **Lexmark 無線設定公用程式**。
- 4 遵循「歡迎」畫面上的指示。

使用 Macintosh (英文版)

- 1 從 Finder 桌面，連接兩下印表機檔案夾。
- 2 連接兩下 **Lexmark Wireless Setup Assistant (Lexmark 無線設定援助)**。
- 3 遵循「歡迎」畫面上的指示。

使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup 安全性程式)

Wi-Fi Protected Setup 安全性程式 (WPS) 是一種在安全無線網路上配置裝置的方法，使用較少的步驟，即可達成其他大部分方法同樣的結果。本印表機支援 WPS，而且可以配置為使用 WPS 進行無線存取。若要使用 WPS 配置印表機，無線路由器必須支援 WPS。

使用具備 WPS 功能的路由器

如果您的路由器支援 WPS，您可以使用路由器支援的方法，將印表機新增到無線網路。如需其他指示，請參閱路由器說明文件。

使用 Windows Vista

如需關於使用 Windows Vista 來設定透過 WPS 使用印表機的資訊，請參閱作業系統隨附的說明文件。

請注意：Lexmark 建議您使用印表機隨附光碟上的安裝軟體，來配置可供無線存取的印表機。

常見問題

要在何處尋找我的 WEP 金鑰或 WPA 通行詞組？

若要尋找無線網路的 WEP 金鑰或 WPA 通行詞組，請檢視存取點或無線路由器上的安全性設定。大部分的存取點均有內建 Web 伺服器，可透過使用 Web 瀏覽器來加以存取。如果您不知道如何存取內建 Web 伺服器，或是沒有管理者權限，以存取您網路上的無線存取點，請聯繫系統支援人員。

什麼是 SSID？

服務設置識別碼 (Service Set Identifier，即 SSID) 是用來識別無線網路的名稱。網路上的所有裝置必須知道無線網路的 SSID，否則將無法互相通訊。通常，無線網路會群組發送 SSID，以允許範圍內的無線裝置連上自己。有時候會基於安全考量，不進行群組發送 SSID。

如果無線網路的 SSID 未進行群組發送，就無法自動偵測到它，而且不會顯示在可用的無線網路清單中。在這種情況下，您必須手動輸入網路資訊。

SSID 最多可以有 32 個英數字元。

要在何處尋找我的 SSID？

您可以透過檢視存取點或無線路由器的設定，來尋找無線網路的 SSID。大部分的存取點均有內建 Web 伺服器，可透過使用 Web 瀏覽器來加以存取。

許多網路配接卡提供軟體應用程式，可讓您檢視電腦的無線設定，包括 SSID 在內。請檢查電腦，查看是否有程式隨同網路配接卡一起安裝。

如果使用上述方法仍然找不到 SSID，請聯繫系統支援人員。

什麼是網路？

網路是指一組透過電纜或無線連線連接在一起進行通訊的裝置，例如：電腦、印表機、乙太網路集線器、無線存取點及路由器。網路可以是有線、無線，或設計為兼具有線和無線裝置。

有線網路上的裝置利用電纜來互相通訊。

無線網路上的裝置利用無線電波（而不是電纜）來互相通訊。裝置必須連接或安裝無線列印伺服器，讓它接收及傳輸無線電波，才能夠進行無線通訊。

可用的無線網路安全性類型有哪些？

無線印表機支援四種安全性選項：不採用安全性、WEP、WPA 及 WPA2。

不採用安全性

完全不建議對家用無線網路不採用安全性。不採用安全性表示在您無線網路範圍內的任何人，都可以使用您的網路資源—包括網際網路存取在內（如果您的無線網路已經連上網際網路）。您的無線網路範圍可能延伸到您家牆外，別人可以從街道存取，而您的鄰居也可以從他家存取您的網路。對等式 (Ad Hoc) 網路不使用無線存取點或路由器，即使沒有安全措施也可以安全地使用。對等式 (Ad Hoc) 網路的範圍很小，不容易發生未經授權擅自存取的問題。

WEP

WEP（如實體線路般私密性協定，即 **Wired Equivalent Privacy**）是最基本且最脆弱的無線安全性類型。WEP 安全性需要一組稱為 **WEP 金鑰** 的字串。

無線網路上的每個裝置必須使用相同的 **WEP 金鑰**。**WEP 安全性** 可以同時用於對等式 (**Ad Hoc**) 與主從式 (**Infrastructure**) 網路。

有效的 **WEP 金鑰** 為：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 **A-F**、**a-f** 及 **0-9**。
- 或
- 必須恰好是 5 或 13 個 **ASCII** 字元。**ASCII** 字元是指英文字母、數字、標點符號，以及鍵盤上找得到的各種符號。

WPA 與 WPA2

WPA（**Wi-Fi 保護存取協定**，即 **Wi-Fi Protected Access**）與 WPA2（**Wi-Fi 保護存取協定 2**，即 **Wi-Fi Protected Access 2**）提供比 **WEP** 更強的無線網路安全性。**WPA 與 WPA2** 是相似的安全性類型。**WPA2** 是 **WPA** 的更新版本，其安全性比 **WPA** 更強。**WPA 與 WPA2** 都使用一組稱為 **WPA 預先共用金鑰或通行詞組** 的字串，來防止未經授權存取無線網路。

有效的 **WPA 通行詞組** 為：

- 8 到 63 個 **ASCII** 字元。**WPA 通行詞組** 中的 **ASCII** 字元須區分大小寫。
- 或
- 必須恰好是 64 個十六進位字元。十六進位字元為 **A-F**、**a-f** 及 **0-9**。

無線網路上的每個裝置必須使用相同的 **WPA 通行詞組**。**WPA 安全性** 是主從式 (**Infrastructure**) 網路才有的選項，這種網路具有無線存取點，以及支援 **WPA** 的網路卡。較新的無線網路設備大部分都提供 **WPA2** 安全性當做選項。

如何找出我的網路所使用的安全類型？

您必須知道無線網路上使用的 **WEP 金鑰** 或 **WPA 通行詞組**，以及安全類型（**WEP**、**WPA** 或 **WPA2**）。若要取得這項資訊，請參閱您無線存取點（無線路由器）隨附的說明文件、參閱該無線存取點的相關網頁，或洽詢系統支援人員。

請注意：**WEP 金鑰** 或 **WPA 通行詞組** 與無線存取點的密碼並不相同。該密碼可讓您存取無線存取點的設定。**WEP 金鑰** 或 **WPA 通行詞組** 可讓印表機與電腦加入您的無線網路。

如何配置家用網路？


要讓桌上型電腦、筆記型電腦和印表機在網路上彼此通訊，您必須以電纜連接這些裝置，而且（或者）這些裝置必須內建或安裝了無線網路印表機伺服器。

您可以利用各種不同方式來設定網路。以下顯示五個一般範例。

請注意：下圖中的印表機，表示已內建內接式列印伺服器，以進行網路通訊的印表機。

有線網路範例


- 利用乙太網路電纜，將桌上型電腦、筆記型電腦和印表機連接到集線器、路由器或切換器。
- 透過 DSL 或纜線數據機，將網路連接到網際網路。

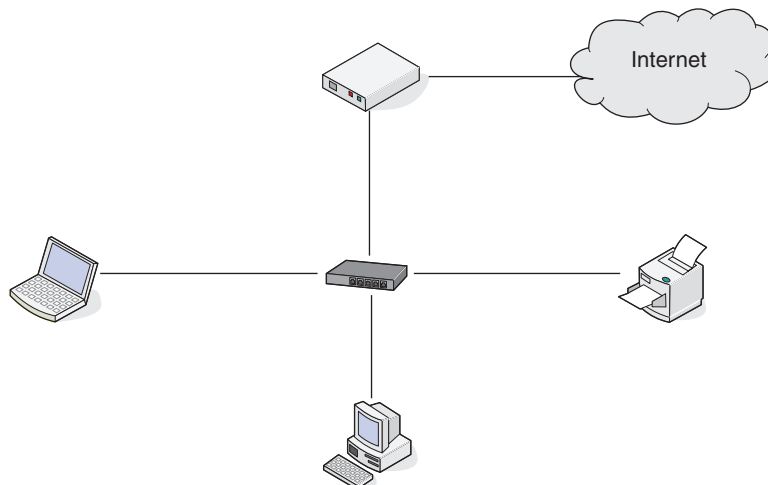

無線網路範例


方案 1：在具有網際網路存取能力的網路上混合有線和無線連線

- 所有電腦和印表機都透過具有乙太網路和無線功能的路由器連接到網路。
- 有些電腦與印表機以無線方式連接到路由器，另外有些裝置則透過有線連線來連接。
- 透過 DSL 或纜線數據機，將網路連接到網際網路。

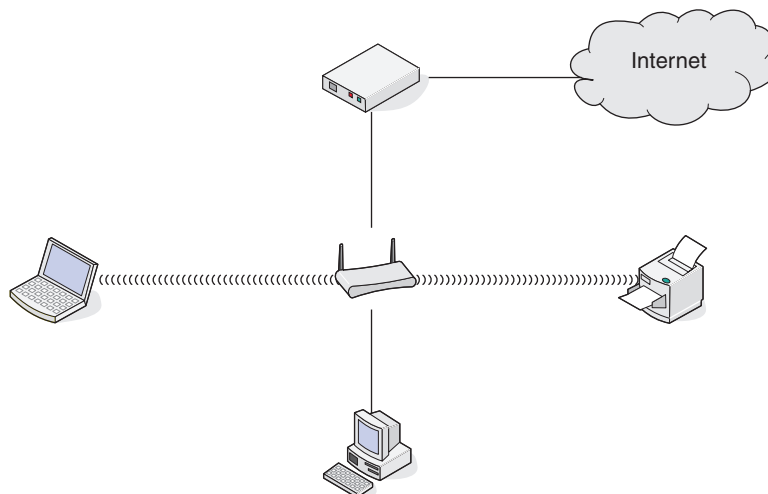


方案 2：具有網際網路存取能力的無線網路

- 所有的電腦與印表機使用無線存取點或無線路由器連接到網路。
- 無線存取點是透過 DSL 或電纜數據機，將網路連接到網際網路。

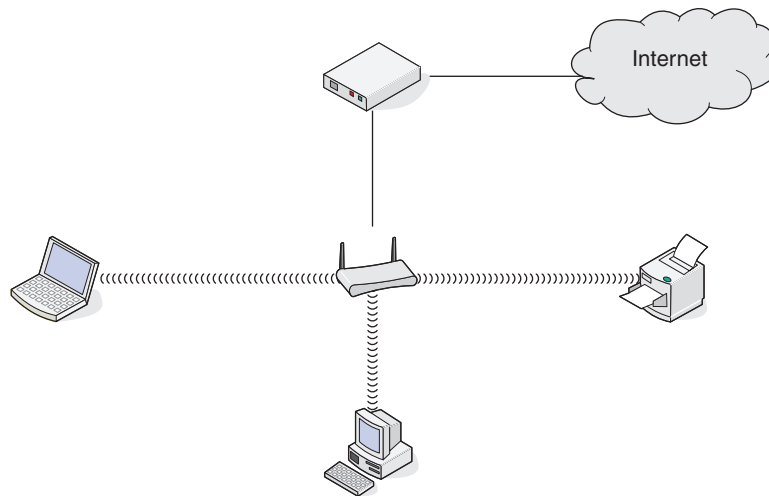


方案 3：沒有網際網路存取能力的無線網路

- 電腦與印表機使用無線存取點連接到網路。
- 網路未連接到網際網路。

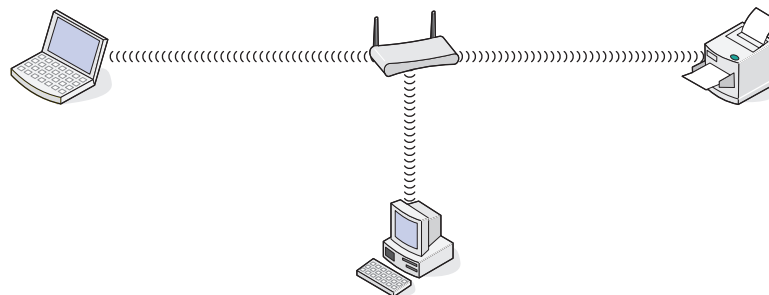

方案 4：電腦以無線方式連接到沒有網際網路存取能力的印表機

- 電腦直接連接到印表機，不透過無線路由器。
- 這項設定稱為對等式 (Ad Hoc) 網路。
- 網路未連接到網際網路。



請注意：大部分的電腦一次只能連接到一個無線網路。如果您透過無線連線來存取網際網路，則當您連接到對等式 (Ad Hoc) 網路時，您將失去網際網路存取能力。

為何需要安裝電纜？


當您在無線網路上設定印表機時，您必須利用安裝電纜，將印表機暫時連接到電腦。此暫時連線可用來設定印表機的無線設定。

請將安裝電纜連接到安裝用電腦上的矩形 USB 連接埠，另一端連接到印表機的正方形 USB 連接埠。


如何連接安裝電纜？

安裝電纜是用來連接電腦的 USB 連接埠與印表機後方的矩形接頭。此連接方式可讓您將印表機連接安裝到網路或本端電腦。

- 1 將大型矩形接頭連接到電腦的 USB 連接埠。USB 連接埠可能位於電腦的前方或後方，呈水平或垂直排列。

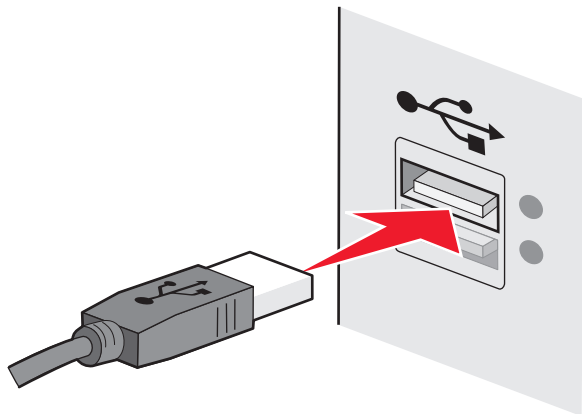

- 2 將小型矩形接頭連接到印表機。

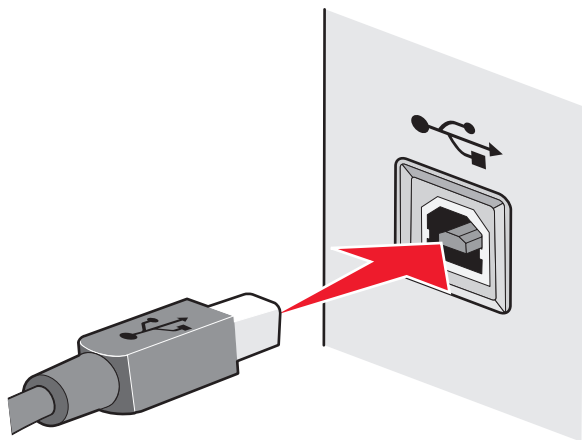

- 3 繼續遵循畫面上的指示執行。

主從式 (Infrastructure) 與對等式 (Ad Hoc) 網路的作業方式有何差異？

無線網路可以下列兩種模式之一操作：主從式 (Infrastructure) 或對等式 (Ad Hoc)。

在主從式 (Infrastructure) 模式中，無線網路上的所有裝置都可以連接到無線路由器（無線存取點）。無線網路上的裝置必須具有目前網路的有效 IP 位址，並與無線存取點共用相同的 SSID 和頻道。

在對等式 (Ad Hoc) 模式中，備有無線網路印表機伺服器的電腦，可以直接連接備有無線列印伺服器的印表機。對等式 (Ad Hoc) 網路中沒有無線路由器或存取點。電腦必須具有目前網路的有效 IP 位址，而且必須設定為對等式 (Ad Hoc) 模式。無線列印伺服器必須配置為與電腦相同的 SSID 和頻道。

下表比較兩種無線網路類型的特性與需求。

	主從式 (Infrastructure)	對等式 (Ad Hoc)
特性		
通訊	透過無線存取點	直接與其他裝置通訊
安全性	更多安全性選項	WEP 或不採用安全性
範圍	取決於無線存取點範圍和數目	受限於網路上個別裝置的範圍
速度	通常比較快	通常比較慢
所有裝置的需求		
每個裝置都必須使用唯一的 IP 位址	是	是
相同的 SSID	是，包括無線存取點	是

Lexmark 建議您使用印表機隨附的安裝光碟，來設定主從式 (Infrastructure) 模式的網路。

建議安裝時使用主從式 (Infrastructure) 模式，因為它具有下列優點：

- 可提高網路安全性
- 可增加可靠性
- 可提昇效能
- 可簡化設定程序

尋找信號強度

無線裝置備有內建天線，可傳輸及接收無線電信號。印表機網路設定頁列出的信號強度，表示所接收的傳輸信號強度。信號強度可能受多項因素影響。其中一項因素，就是來自其他無線裝置的干擾，或是來自其他裝置（例如微波爐）的干擾。另一項因素是距離。兩個無線裝置之間的距離越遠，通訊信號就越可能變弱。

電腦接收的信號強度，也會在配置期間影響印表機與網路的連線。在電腦中安裝無線印表機伺服器時，印表機伺服器軟體可能會在您的系統匣中放置一個圖示。試著按兩下此圖示，它會告訴您，電腦從網路接收的無線信號有多強。

若要改善信號品質，請消除干擾來源，以及（或者）將無線裝置移到較靠近無線存取點（無線路由器）的位置。

我如何改善無線信號強度？

無線信號品質不良是無線印表機網路通信失敗的常見原因。如果信號太弱、太過扭曲或受物件阻礙，信號便無法在存取點和印表機之間傳遞資訊。若要判斷印表機是否能從存取點接收到很強的信號，請列印網路設定頁。「品質」欄位會指出印表機所接收到的無線信號之相對強度。信號強度可能會出現斷續終止的情況，而且，即使信號品質很高，仍有可能在特定情況下終止。

如果您覺得存取點與印表機間的信號強度發生問題，請嘗試以下一種或多種方法：

請注意：

- 下列解決方案適用於主從式 (Infrastructure) 網路。如果您使用對等式 (Ad Hoc) 網路，請在解決方案建議您調整存取點時，才調整電腦。
- 對等式 (Ad Hoc) 網路的有效範圍小於主從式 (Infrastructure) 網路。如果通訊發生問題，請嘗試將印表機移到更靠近電腦的地點。

將印表機移到更靠近無線存取點/無線路由器的地點

如果印表機距離存取點太遠，印表機便無法透過網路與其他裝置通訊。對大部分的室內無線網路而言，存取點與印表機間的有效距離上限大約是 100 英尺（30 公尺）。根據網路的佈局和存取點的限制，有效距離有可能加長或縮短。

移除存取點與印表機之間的障礙

無線存取點所發送的無線信號可以穿透大部分的物件。大部分的牆壁、地板、傢俱和其他物件都不會阻礙無線信號。不過，還是有某些材質可能因密度太高而導致信號無法穿透。物件若含有金屬和混凝土就可能會阻礙信號。請重新佈置您的印表機和存取點，讓信號不致因這類物件而受到阻礙。

移除干擾來源

其他類型的無線電射頻也可能對網路的無線信號造成問題。這類干擾來源可能會斷斷續續對列印造成不良影響。可能的話，請關閉潛在的干擾來源。當您透過無線網路列印時，請避免使用微波爐和無線電話。

如果鄰近還有其他無線網路正在運作，請變更存取點上的無線頻道。

請勿將您的存取點設於印表機上。印表機也可能會干擾無線信號。

請佈置網路來降低信號吸收的干擾

即使無線信號能穿透物件，多少還是會有衰減的情形。如果信號須穿透太多物件，信號強度就可能大幅衰減。所有的物件在無線信號通過時都會吸收部分的信號，而且某些特定物件類型的吸收量可能會大到造成通訊上的問題。將您的存取點儘可能放置在房間的高處，以避免信號吸收的干擾。

我可以同時在 USB 和網路連線上使用我的印表機嗎？

是，印表機必須同時支援 USB 及網路連線。您可利用下列方式配置印表機：

- 本端連接（使用 USB 電纜連接到電腦）
- 無線網路
- 乙太網路

- 同時採用無線網路和本端連接
- 同時採用乙太網路和本端連接

請注意：無線和乙太網路選項只適用於限定機種。

什麼是 MAC 位址？

媒體存取控制 (MAC) 位址是與網路設備硬體關聯的 48 位元識別碼。MAC 位址也可以稱為實體位址，因為它是與裝置硬體關聯而非與其軟體關聯。MAC 位址是顯示為下列格式的十六進位數字：**01-23-45-67-89-AB**。

裝置必須具有 MAC 位址才能與網路上的其他裝置通訊。網路印表機、電腦與路由器（不論是乙太網路路由器或無線路由器）都具有 MAC 位址。


雖然可以變更網路裝置的 MAC 位址，一般不建議您這樣做。因此，您可以將 MAC 位址視為永久性位址。IP 位址可以輕易變更，因此 MAC 位址是用來識別網路上特定裝置的較可靠方式。

具有安全性功能的路由器可過濾網路上的 MAC 位址。這樣就可以利用 MAC 位址來允許受管理的特定裝置存取網路。MAC 位址過濾可以協助避免未經授權的裝置（例如，無線網路入侵者所使用的電腦）存取您的網路。如果您忘記新增裝置到路由器的允許位址清單，MAC 位址過濾也可以協助避免未經授權的存取。如果您的網路使用 MAC 位址過濾，請務必將印表機的 MAC 位址新增到允許的裝置清單。

我如何找到 MAC 位址？

大部分的網路設備都有唯一硬體識別碼，用以區別該設備與網路上的其他裝置。這可稱為 *媒體存取控制 (MAC)* 位址。

MAC 位址是一串英文字母和數字，它通常位在印表機的背面。

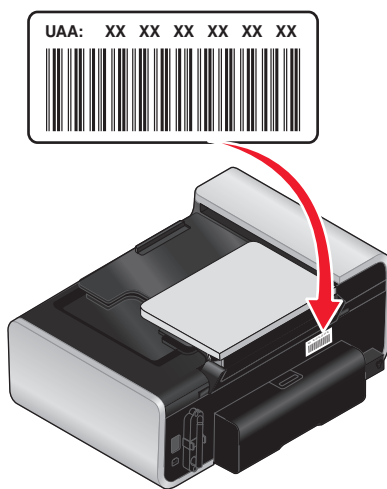

請注意：您可以在存取點（路由器）上設定一份 MAC 位址清單，只允許 MAC 位址相符的裝置在網路上運作。這可稱為 MAC 過濾功能。若是在存取點（路由器）中啟動了 MAC 過濾功能，而您想要將印表機新增到網路，這時就必須將印表機的 MAC 位址納入 MAC 過濾程式清單中。

什麼是 IP 位址？

IP 位址是 IP 網路上的裝置（例如：無線印表機、電腦或無線存取點）所使用的唯一號碼，用以找到對方並互相進行通訊。IP 網路上的裝置必須備有唯一且有效的 IP 位址，才能夠互相進行通訊。唯一 IP 位址是指相同網路上的任意兩個裝置，都不會有相同的 IP 位址。

IP 位址是由一組以小黑點（英文句點）隔開的四個號碼組成。192.168.100.110 就是 IP 位址的一個範例。

什麼是 TCP/IP？

網路之所以能夠運作，是因為電腦、印表機及其他裝置能夠透過電纜，或利用無線信號互相傳送資料。此資料傳輸得以進行的原因，是因為有數組資料傳輸規則，這些規則稱為*通訊協定*。您可以將通訊協定當做一種語言來看，因此，就像語言一樣，它也設有一些規則，以允許參與者互相通訊。

不同的網路類型使用不同的通訊協定，但最多人採用的通訊協定則是*傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定* (TCP/IP)。TCP/IP 可讓您透過網際網路，以及大部分的公司網路和家用網路，來傳送資料。

電腦並不瞭解文字，所以必須仰賴數字來進行通訊，因此，根據 TCP/IP 的規定，在網路上利用 TCP/IP 進行通訊的所有裝置，都必須有 IP 位址。IP 位址其實就是採用數字格式的唯一電腦名稱，這些名稱可讓您用來透過網路傳輸資料。IP 位址可讓 TCP/IP 確認網路上各種不同裝置所提出的資料要求與資料接收。

如何找出 IP 位址？

如何使用 Windows 找出電腦的 IP 位址

1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 按一下所有程式 → 附屬應用程式。
- c 按一下命令提示字元。

在 Windows XP 及更早的版本中

- a 按一下開始。
- b 按一下所有程式或程式集 → 附屬應用程式 → 命令提示字元。

2 輸入 ipconfig。

3 按下 Enter 鍵。

IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。

如何使用 Macintosh 找出電腦的 IP 位址（英文版）

1 按一下  → System Preferences（系統喜好設定）。

2 按一下 Network（網路）。

Mac OS X 10.5 版適用（英文版）

- a 按一下 AirPort。
- b 按一下 Advanced（進階）。
- c 按一下 TCP/IP。

IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。

Mac OS X 10.4 版及較早的版本適用（英文版）

a 從 **Show**（顯示）蹦現功能表，選取 **AirPort**。

b 按一下 **TCP/IP**。

IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：**192.168.0.100**。

如何找出印表機 IP 位址

- 您可以檢視印表機網路設定頁，來找出印表機的 IP 位址。

如何指定 IP 位址？

IP 位址可透過網路使用 **DHCP** 自動加以指定。在電腦上設定印表機後，電腦會透過網路將所有的列印工作傳送到使用此位址的印表機。

如果不是自動指定 IP 位址，會在您從可用清單中選取印表機後，於無線設定時，要求您手動輸入一個位址和其他網路資訊。

什麼是金鑰索引？

無線存取點（無線路由器）最多可以配置四個 **WEP** 金鑰。不過，網路上一次只使用一個金鑰。這些金鑰會加以編號，而金鑰的編號就成為該金鑰的索引。若無線存取點上配置了多個 **WEP** 金鑰，無線網路上的所有裝置均須配置為使用同一個金鑰索引。

針對印表機選取的金鑰索引，必須與您要用於無線存取點的金鑰索引相同。

安裝乙太網路印表機（僅限選定機種）

在乙太網路上設定印表機時所需的資訊

- 一個有效且唯一的 IP 位址，供印表機在網路上使用
- 網路的閘道
- 要在其中使用印表機之網路的網路遮罩
- 印表機的別名（選用項目）

請注意：

- 如果您的網路會自動對電腦和印表機指定 IP 位址，您就不必在開始前，組織您的網路資訊。
- 印表機別名讓您在網路上辨識該印表機變得更加方便。您可以選擇使用預設的印表機別名，也可以指定易記的名稱。

您需要乙太網路電纜，將印表機連接到網路，還需要一個可用的連接埠，方便您將印表機實際連接到網路。請儘可能使用新的網路電纜，避免電纜損壞可能造成的問題。

將印表機安裝到有線網路（乙太網路）

在有線網路上安裝印表機之前，請先確認下列各項：

- 您已完成印表機的起始設定。
- 您的路由器已啟動，而且網路已完成設定且能正常運作。
- 電腦已連接到您的路由器。

1 放入安裝軟體光碟。

若稍後並未出現「歡迎」畫面，請執行下列其中一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 。
- b 找到「開始搜尋」框。
- c 輸入 `D:\setup.exe`，此處的 D 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

在 Windows XP 中

- a 按一下開始 → 執行。
- b 輸入 `D:\setup.exe`，此處的 D 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

在 Mac OS X 中（英文版）

- a 按一下桌面上的光碟圖像。
- b 連按兩下 **Install**（安裝）。

2 遵循 Welcome（歡迎）畫面上的指示，來設定印表機。

載入紙張

載入紙張

1 請確定：

- 使用噴墨印表機專用紙張。
- 若您使用相紙、光面紙或重磅糙面紙，載入紙張時請將光面或列印面朝向自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）
- 紙張沒有用過或損壞。
- 如果您使用的是特殊紙張，請遵循該紙張隨附的說明。
- 不要將紙張用力推入印表機。

2 第一次載入紙張前，請先將紙張導引夾向外推到紙張托架的邊緣。

3 將紙張垂直載入紙張托架的中央，然後調整紙張導引夾，讓它靠放在紙張的邊緣。



請注意：若要避免夾紙，請確認在調整紙張導引夾時，紙張沒有出現褶皺的情形。

載入各種不同類型紙張

普通紙

最多可載入 100 張（視厚度而定）。

請確定：

- 所用紙張是噴墨印表機專用紙。
- 將紙張載入紙張托架的中央。
- 紙張導引夾靠放在紙張邊緣。

重磅糙面紙、相紙、光面紙

最多可載入 25 張。


請確定：

- 紙張的光面或列印面朝向自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）
- 將紙張載入紙張托架的中央。
- 紙張導引夾靠放在紙張邊緣。

請注意：相片所需乾燥時間較長。每張相片退出印表機時請立即取出，並將相片晾乾，避免墨水出現污跡。

信封

最多可載入 10 個信封。

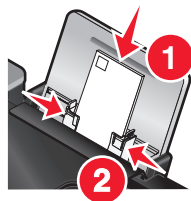

請確定：

- 信封的列印面須朝向自己。
- 郵票黏貼處在左上角。
- 使用噴墨印表機專用信封。
- 將信封載入紙張托架的中央。
- 紙張導引夾靠放在信封邊緣。

警告－潛在損害：請不要使用含有金屬扣環、結帶或金屬折疊條的信封。

請注意：

- 請勿載入有穿孔、打洞、鏤空，或具有深刻浮雕的信封。
- 請勿使用信封口有黏著劑外露的信封。
- 信封所需乾燥時間較長。每個信封退出印表機時請立即取出，並將信封晾乾，避免墨水出現污跡。

貼紙

最多可載入 25 張。

請確定：

- 貼紙的列印面朝向自己。
- 貼紙頂端先送入印表機。
- 貼紙上的黏著劑應在貼紙邊緣 1 公釐以內。
- 請使用整面都完整的貼紙。缺漏不全的貼紙（缺貼紙處露出凹洞）可能會在列印時因貼紙剝落而導致夾紙。
- 將貼紙載入紙張托架的中央。
- 紙張導引夾靠放在貼紙邊緣。

請注意：貼紙所需乾燥時間較長。每張貼紙退出印表機時請立即取出，並將貼紙晾乾，避免墨水出現污跡。

專用透明投影膠片

最多可載入 50 張專用透明投影膠片。

請確定：

- 專用透明投影膠片的粗糙面朝向自己。
- 如果專用透明投影膠片含有可拆式條帶，放入印表機時每個條帶都要面朝外而且要朝下。
- 將專用透明投影膠片載入紙張托架的中央。
- 紙張導引夾靠放在專用透明投影膠片邊緣。

請注意：

- 建議您不要使用含有背頁的專用透明投影膠片。
- 專用透明投影膠片所需乾燥時間較長。每張專用透明投影膠片退出印表機時請立即取出，並將專用透明投影膠片晾乾，避免墨水出現污跡。

熱轉印專用紙

最多可載入 10 張熱轉印專用紙。


請確定：

- 請遵循熱轉印專用紙隨附的紙張載入指示。
- 熱轉印專用紙的列印面朝向自己。
- 將熱轉印專用紙載入紙張托架的中央。
- 紙張導引夾靠放在熱轉印專用紙邊緣。

請注意：要有最佳列印效果，請一次只載入一張熱轉印專用紙。

賀卡、索引卡、相片賀卡、明信片

最多可載入 25 張卡片。

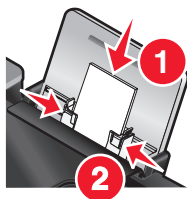

請確定：

- 卡片的列印面朝向自己。
- 將卡片載入紙張托架的中央。
- 紙張導引夾靠放在卡片邊緣。

請注意：相紙卡片所需乾燥時間較長。每張相紙卡片退出印表機時請立即取出，並將相紙卡片晾乾，避免墨水出現污跡。

自訂尺寸紙張

最多可載入 100 張（視厚度而定）。

請確定：

- 紙張的列印面須朝向自己。
- 紙張尺寸必須在以下的範圍內：

寬度：

- 76.2 – 215.9 公釐
- 3.0 – 8.5 英吋

長度：

- 127.0 – 355.6 公釐
- 5.0 – 17.0 英吋

- 將紙張載入紙張托架的中央。
- 紙張導引夾靠放在紙張邊緣。

長條海報紙

最多可載入 20 張。



請確定：

- 載入長條海報紙之前，請確定要從紙張托架中取出所有的紙張。
- 只撕下列印長條海報所需的頁數。
- 將必要的長條海報紙疊放在印表機後方的平坦表面上。
- 將長條海報紙前緣先送入印表機中。
- 將紙張載入紙張托架的中央。
- 紙張導引夾靠放在紙張邊緣。

使用自動紙張類型感應器


本印表機備有紙張類型自動感應裝置。「紙張類型感應器」可自動偵測已載入印表機中的紙張類型，並調整設定。比方說，如果您要列印相片，請將相紙載入印表機。印表機會偵測紙張類型，並自動調整設定，以達到最佳的相片列印效果。

將原始文件放在掃描器玻璃面板上


您可以掃描，然後列印相片、文字文件、雜誌文選、報紙與其他出版品。您可以掃描文件來進行傳真。您也可以掃描立體物件，供型錄、小冊子或產品廣告傳單使用。

請注意：請將相片、明信片、小物件、較薄的物件（如：從雜誌剪下的頁面），以及立體物件放在掃描器玻璃面板上，而不要放在 ADF（自動送件器）中。

- 1 請確定電腦和印表機的電源已開啓。
- 2 打開頂蓋。

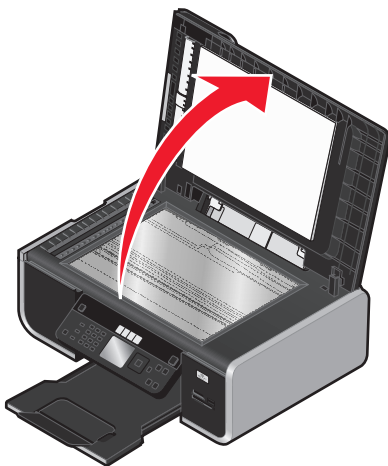


- 3 將原始文件放在掃描器玻璃面板的左上角，放置時面朝下。

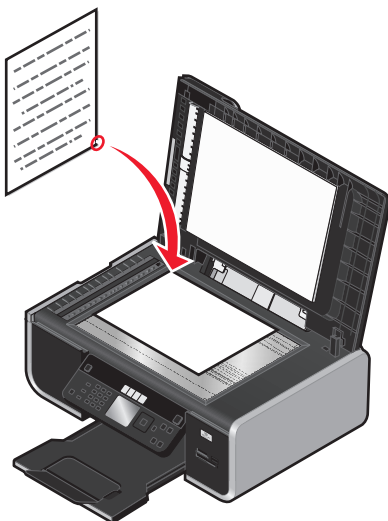

請注意：相片的放置方式如圖所示。

4 關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

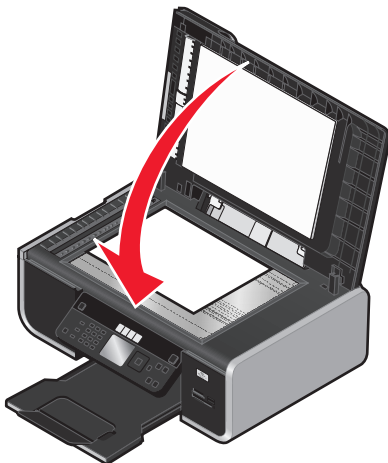

將原始文件載入自動送件器


您最多可將 **25** 頁原始文件載入「自動送件器」(ADF)，進行掃描、複印和傳真。您可以將 **A4**、**Letter** 或 **Legal** 尺寸紙張載入「自動送件器」中。

請注意：


- 請只使用新的、沒有捲曲且沒有皺褶的紙張。
- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

1 調整「自動送件器」上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。

2 將原始文件充分擷開，如圖所示。

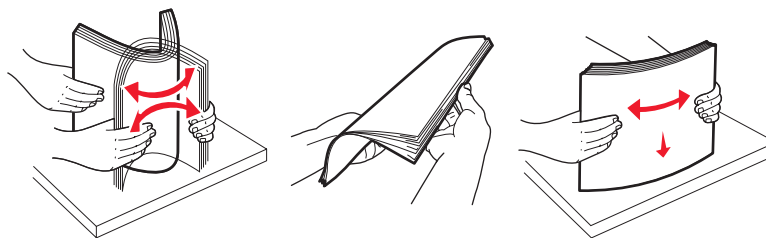

3 面朝上載入原始文件，讓頂端邊緣先進入「自動送件器」，直到您聽到嗶一聲。

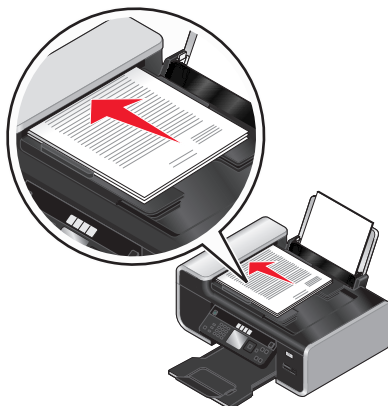

文件送入「自動送件器」中。



請注意：使用「自動送件器」時，不支援預覽。使用掃描器時，您可以一次預覽一頁。

自動送件器 (ADF) 紙張容量

最多載入	請確定
25 張： • Letter 尺寸紙張 • A4 尺寸紙張 • Legal 尺寸紙張	• 調整「自動送件器」上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。 • 面朝上載入原始文件，讓頂端邊緣先進入，直到您聽到嗶一聲。 • 紙張尺寸必須在以下的範圍內： - 寬度： – 210.0 公釐 - 215.9 公釐 – 8.25 英吋 - 8.5 英吋 - 長度： – 279.4 公釐 - 355.6 公釐 – 11.0 英吋 - 14.0 英吋 • 請先讓預印材質完全變乾，再載入「自動送件器」中。 • 請不要使用以金屬墨水微粒列印的材質。 • 請不要使用浮雕設計的材質。

列印

列印基本文件

列印文件

- 1 載入紙張。



- 2 請執行以下任一項，以進行列印：

使用 Windows

- a 在 Windows 程式中開啓文件，然後按一下**檔案** → **列印**。
- b 按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。
- c 選取列印品質、要列印的份數、要使用的紙張類型，以及頁面的列印方式。
- d 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- e 按一下**確定**或**列印**。

使用 Macintosh（英文版）


- a 在 Macintosh 應用程式中開啓文件，然後按一下 **File（檔案）** → **Print（列印）**。
- b 從 **Printer（印表機）** 蹦現功能表，選擇印表機。
- c 從列印選項蹦現功能表，選擇列印品質、要列印的份數、要使用的紙張類型，以及頁面的列印方式。
- d 按一下 **Print（列印）**。

列印網頁

如果您選擇為您的 Web 瀏覽器安裝「Lexmark 工具列」軟體，您就可以使用它來建立任何適用印表機版本的網頁。

請注意：

- 以 Windows 而言，該軟體支援 Microsoft Internet Explorer 5.5 或更新的版本，或是相容的 Firefox 版本。
- 以 Macintosh 而言，該軟體支援相容的 Firefox 版本。

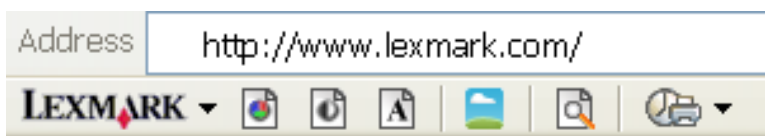

- 1 載入紙張。
 - 2 使用支援的瀏覽器開啓網頁。
 - 3 選取列印選項來列印頁面。
- 您也可以先調整設定或預覽頁面。

同一文件列印多份

使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下**檔案** → **列印**。
- 2 按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。
- 3 從「列印設定」標籤的「份數」區，輸入您要列印的份數。
- 4 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- 5 按一下**確定**或**列印**。

使用 Macintosh（英文版）


- 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案）** → **Print（列印）**。
- 2 從 **Printer（印表機）** 蹦現功能表，選擇印表機。
- 3 在 **Copies（份數）** 欄位，輸入您要列印的份數。
- 4 按一下 **Print（列印）**。

逐份列印文件

如果您要為文件列印多份副本，您可以選擇將每份副本列印成爲一套（即逐份列印），或是將多份副本列印成爲頁面的群組（非逐份列印）。

逐份列印

非逐份列印



使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下**檔案** → **列印**。
- 2 按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。
- 3 從「列印設定」標籤的「份數」區中輸入您要列印的份數，然後選取**逐份列印**。
- 4 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- 5 按一下**確定**或**列印**。

請注意：只有在您要列印多份時，才能使用逐份列印選項。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Print（列印）**。
- 2 在 **Copies（份數）** 欄位中輸入您要列印的份數，然後選取 **Collated（逐份列印）**。
- 3 按一下 **Print（列印）**。

請注意：爲避免墨水髒污，列印相片時，請在相片退出印表機時逐一取出，然後等它們變乾後再疊在一起。

先印最後一頁（反序列印）

使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下 **檔案 → 列印**。
- 2 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 從「**列印設定**」標籤的「**份數**」區，選取**先印最後一頁**。
- 4 按一下 **確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- 5 按一下 **確定或列印**。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Print（列印）**。
- 2 從 **Printer（印表機）** 蹦現功能表，選擇印表機。
- 3 請執行以下任一項：

Mac OS X 10.5 及 10.4 版適用（英文版）

- a 從**列印選項**蹦現功能表，選擇 **Paper Handling（紙張處理）**。
- b 從 **Page Order（頁面順序）** 功能表，選取 **Reverse（反轉）**。

Mac OS X 10.3 版適用（英文版）

- a 從**列印選項**蹦現功能表，選擇 **Paper Handling（紙張處理）**。
- b 選取 **Reverse page order（反序列印）**。

- 4 按一下 **Print（列印）**。

一張紙上列印多頁（縮版併印成 1 頁）

使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下 **檔案 → 列印**。
- 2 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 從**進階**標籤，選取「**版面配置**」下拉功能表底下的**縮版併印成 1 頁**。
- 4 選取要在每一頁上列印的頁面影像數目。
如果您希望每一頁影像都圈在邊框內，請選取**列印頁面邊框**。

5 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。

6 按一下**確定**或**列印**。

使用 Macintosh（英文版）

1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案）** → **Print（列印）**。

2 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Layout（版面配置）**。

- 從 **Pages per Sheet（每張紙頁數）** 蹦現功能表，選擇您要列印在一張紙上的頁面影像數目。
- 從 **Layout Direction（版面配置方向）** 區，按一下顯示您所要順序（指頁面影像列印在一張紙上的順序）的圖像。
- 如果您要在每個頁面影像周圍列印邊框，請從 **Border（邊框）** 蹦現功能表選擇一個選項。

3 按一下 **Print（列印）**。

從記憶卡或快閃硬碟列印文件

若要啓動檔案列印功能：

- 必須透過 **USB 電纜**或**網路**，將印表機連接到電腦。
- 必須開啓印表機和電腦的電源。
- 記憶卡或快閃硬碟必須內含印表機支援的文件檔案。
- 電腦內含的應用程式必須支援記憶體裝置中的檔案類型。

1 插入記憶卡或快閃硬碟。

下列爲可辨識的檔案類型：

- .doc (Microsoft Word)
- .xls (Microsoft Excel)
- .ppt (Microsoft PowerPoint)
- .pdf (Adobe 可攜式文件格式)
- .rtf (RTF 格式)
- .docx (Microsoft Word 開放文件格式)
- .xlsx (Microsoft Excel 開放文件格式)
- .pptx (Microsoft PowerPoint 開放文件格式)
- .wps (Microsoft Works)
- .wpd (WordPerfect)

當印表機偵測到記憶體裝置時，印表機控制面板顯示幕上就會出現**偵測到記憶卡**或**偵測到儲存裝置**訊息。

2 若記憶體裝置上只存有文件檔案，這時印表機會自動切換爲「**檔案列印**」模式。

若文件檔和影像檔儲存在記憶體裝置上，請按下左箭頭或右箭頭按鈕，來選取**文件**。

3 請執行以下任一項：

USB 連線

- a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取所要列印文件的檔案名稱，或選取用來將文件儲存在記憶體裝置的資料夾。
- b 按下 **OK** 按鈕，然後按下  按鈕，開始列印文件。

無線連線（僅限選定機種）

a 等候印表機連接到網路電腦，或完成可用電腦的網路搜尋作業。

若出現**選取電腦**，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取網路電腦，然後按下 **OK** 按鈕。

請注意：

- 若電腦要求密碼 (PIN)，您可能會看到輸入密碼的提示。若要指定電腦的電腦名稱和密碼 (PIN)，請參閱您作業系統相關印表機軟體的「說明」。
- 如果您的印表機有數字鍵台，請使用鍵台來輸入密碼 (PIN)。
- 如果您的印表機沒有數字鍵台，請使用箭頭按鈕，來增大或減小密碼 (PIN) 中每個數字的值（預設值為 0000），然後每選取一個數字，就按下 **OK** 按鈕。

b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取所要列印文件的檔案名稱，或選取用來將文件儲存在記憶體裝置的資料夾。

c 按下 **OK** 按鈕，然後按下 ● 按鈕，開始列印文件。

列印特殊列印材質文件


如需瞭解有關列印特殊材質文件的其他選項，請參閱隨同印表機軟體所安裝的程式之相關「說明」。

選擇相容的特殊紙張類型

- **重磅糙面紙**——一種相紙，含有表面不反光的材料，可用於列印高品質圖形。
- **標準光面紙/相紙**——一種含有特殊塗層的相紙。這種紙張特別適用於列印影像犀利的相片。
- **Lexmark 相紙**——一種專為 Lexmark 印表機每日列印工作設計的高品質重磅噴墨專用相紙，它與所有品牌的噴墨印表機相容。雖然價格不貴，卻能提供絕佳的影像品質和卓越的價值。
- **Lexmark PerfectFinish™ 相紙**——一種專為 Lexmark 噴墨印表機設計的高品質相紙，它與所有的噴墨印表機相容。這種紙張特別適用於列印光面的專業品質相片。如果要有不易褪色且防水的相片，最好搭配使用原廠 Lexmark evercolor™ 2 墨水。
- **專用透明投影膠片**——一種透明的塑膠列印材質，主要是用在投影機。
- **卡片**——一種很厚的紙張，可用來列印較堅硬的物件，例如：賀卡。
- **熱轉印專用紙**——一種列印材質，上面印有反向影像，可利用熱轉印方式轉印到布製品上。
- **貼紙**——一種與噴墨印表機相容的自黏紙張，提供多種類型、格式與尺寸。

列印信封

1 將信封載入印表機。

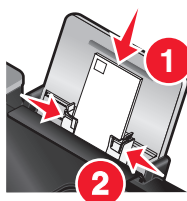

2 請執行以下任一項：

使用 Windows

- a 開啓文件後，請按一下**檔案 → 列印**。
- b 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- c 從「列印設定」標籤的「材質類型」清單，選取**普通紙**。
- d 從「紙張尺寸」清單，選取信封尺寸。

請注意：要列印在自訂尺寸的信封上，請選取**自訂尺寸**，然後指定信封的高度和寬度。

- e 選取**直印或橫印**。
- f 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- g 按一下**確定或列印**。

使用 Macintosh（英文版）

- a 在 Page Setup（設定頁面）對話框中依需要自訂設定。
 - 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Page Setup（設定頁面）**。
 - 2 從 Format for（格式）蹦現功能表，選擇信封尺寸。如果沒有紙張尺寸符合信封尺寸，則設定自訂尺寸。
 - 3 選取列印方向。
 - 4 按一下 **OK（好）**。
- b 在 Print（列印）對話框中依需要自訂設定。
 - 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Print（列印）**。
 - 2 從 Printer（印表機）蹦現功能表，選擇您要使用的印表機。
 - 3 按一下 **Print（列印）**。

請注意：

- 大部分信封均採用橫印。
- 請確定在軟體應用程式中，也選取了相同的列印方向。

列印貼紙

- 1 將貼紙載入印表機。
- 2 請執行以下任一項：

使用 Windows

- a 開啓文件後，請按一下**檔案 → 列印**。
- b 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- c 從「列印設定」標籤的「紙張尺寸」下拉功能表，選擇與貼紙尺寸相符的紙張尺寸。如果沒有紙張尺寸符合貼紙尺寸，則設定自訂尺寸。
必要的话，請從「材質類型」下拉功能表，選擇適當的列印材質類型。
- d 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- e 按一下**確定或列印**。

使用 Macintosh（英文版）

- a 在 Page Setup（設定頁面）對話框中依需要自訂設定。
 - 1 開啓文件後，請選擇 **File（檔案） → Page Setup（設定頁面）**。
 - 2 從 Format for（格式）蹦現功能表，選擇您要使用的印表機。
 - 3 從 Paper Size（紙張尺寸）蹦現功能表，選擇與貼紙尺寸相符的紙張尺寸。如果沒有紙張尺寸符合貼紙尺寸，則建立自訂尺寸。
- b 在 Print（列印）對話框中依需要自訂設定。
 - 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Print（列印）**。
 - 2 從 Printer（印表機）蹦現功能表，選擇您要使用的印表機。
 - 3 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Quality & Media（品質與材質）**。
 - 4 從 Paper type（紙張類型）蹦現功能表，選擇一種紙張類型。
 - 5 從 Print Quality（列印品質）功能表，選擇 Quick Print（快速列印）以外的列印品質。

貼紙載入提示

- 確定貼紙頂端先送入印表機。
- 確定貼紙上的黏著劑應在貼紙邊緣 1 公釐以內。
- 確定紙張導引夾緊靠著貼紙邊緣。
- 請使用整面貼紙。缺漏不全的貼紙（缺貼紙處露出凹洞）可能會在列印時因貼紙剝落而導致夾紙。

請注意：貼紙所需乾燥時間較長。每張貼紙退出印表機時請立即取出，並將貼紙晾乾，避免墨水出現污跡。

自訂尺寸紙張的列印

在開始執行這些指示之前，先將自訂尺寸紙張載入印表機。如需其他資訊，請參閱「載入紙張」章節。

使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下 **檔案 → 列印**。
- 2 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
隨即出現「設定印表機」標籤。
- 3 在「紙張選項」區，從「紙張尺寸」清單中，選取 **自訂尺寸**。
隨即顯示「定義自訂紙張尺寸」對話方塊。
- 4 選取您要使用的測量單位（英吋或公釐）。
- 5 按一下 **確定**，關閉所有開啓中的印表機軟體對話方塊。
- 6 列印文件。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Page Setup（設定頁面）**。
- 2 從 Paper size（紙張尺寸）蹦現功能表，選擇 **Manage Custom Sizes（管理自訂尺寸）**。
- 3 建立自訂尺寸。
 - a 按一下 **+**。
 - b 在 Page Size（頁面尺寸）功能表中，輸入紙張的寬度和高度。

- c 從 **Printer Margins**（印表機邊界）」蹦現功能表，選擇您要使用的印表機。邊界由印表機設定。如果您要設定邊界，請選擇 **User defined**（使用者定義），然後在 **Printer Margins**（印表機邊界）區中輸入邊界。
- d 從對話框左邊的自訂尺寸清單，按兩下 **Untitled**（未命名），然後輸入您設定的自訂紙張尺寸名稱。
- e 按一下好。

4 重新開啓 **Paper size**（紙張尺寸）蹦現功能表，然後選擇您在第三個步驟中加入的自訂紙張尺寸名稱。

5 按一下 **Print**（列印）。

管理列印工作

暫停列印工作

使用 **Windows** 中的印表機資料夾

1 請執行以下任一項：

在 **Windows Vista** 中

- a 按一下 。
- b 按一下控制台。
- c 在硬體和音效之下，按一下印表機。

在 **Windows XP** 中

- a 按一下開始。
- b 按一下印表機和傳真。

在 **Windows 2000** 中

- a 按一下開始。
- b 按一下設定 → 印表機。

2 以滑鼠右鍵按一下印表機，然後選取**暫停列印**。

使用 **Windows** 中的工作列

1 連按兩下工作列中的印表機圖示。

2 以滑鼠右鍵按一下文件名稱，然後選取**暫停**。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 當文件正在列印時，請按一下擴充座上的印表機圖像。
隨即出現列印佇列對話框。
- 2 請執行以下任一項：
 - 如果您想暫停特定的列印工作，請選擇該文件名稱，然後按一下 **Hold（保留）**。
 - 如果您要暫停佇列中所有的列印工作，請按一下 **Pause Printer（暫停印表機）** 或 **Stop Jobs（停止工作）**，視您使用的作業系統版本而定。

取消列印工作

使用印表機控制面板

按下 **✖** 按鈕。

使用印表機的列印狀態視窗

當您傳送列印工作時，便會在您螢幕的右下方自動開啓列印狀態視窗。按一下**取消列印**，以取消列印工作。

使用 Windows 中的印表機資料夾

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 按一下**控制台**。
- c 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**印表機和傳真**。

在 Windows 2000 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**設定 → 印表機**。

- 2 以滑鼠右鍵按一下印表機名稱，然後選取**開啓**。
- 3 請執行以下任一項：
 - 如果您想取消特定的列印工作，請用滑鼠右鍵按一下該文件名稱，然後選取**取消**。
 - 如果您要取消佇列中所有的列印工作，請按一下**印表機 → 取消所有文件**。

使用 Windows 中的工作列

- 1 連按兩下工作列中的印表機圖示。
- 2 請執行以下任一項：
 - 如果您想取消特定的列印工作，請用滑鼠右鍵按一下該文件名稱，然後選取**取消**。
 - 如果您要取消佇列中所有的列印工作，請按一下**印表機** → **取消所有文件**。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 當文件正在列印時，請按一下擴充座上的印表機圖像。
- 2 從列印佇列對話框，選擇您要取消的工作，然後按一下 **Delete**（刪除）。

恢復列印工作

使用 Windows 中的印表機資料夾

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 按一下**控制台**。
- c 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**印表機和傳真**。

在 Windows 2000 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**設定** → **印表機**。

- 2 以滑鼠右鍵按一下印表機名稱，然後選取**開啓**。
- 3 請執行以下任一項：
 - 若要恢復特定的列印工作，請以滑鼠右鍵按一下文件名稱，然後選取**恢復**。
 - 若要恢復佇列中的所有列印工作，請按一下**印表機**，然後取消選取「暫停列印」選項。

使用 Windows 中的工作列

- 1 連按兩下工作列中的印表機圖示。
- 2 以滑鼠右鍵按一下文件名稱，然後選取**恢復**。

使用 Mac OS X 10.5 版（英文版）

- 1 從功能表列，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定） → **Print & Fax**（列印與傳真）。
- 2 按一下 **Open Print Queue**（開啓列印佇列）。

隨即出現列印佇列對話框。

- 如果您想恢復特定的列印工作，請選擇文件名稱，然後按一下 **Resume**（恢復）。
- 如果您要恢復佇列中所有的列印工作，請按一下 **Resume Printer**（恢復印表機）。

使用 Mac OS X 10.4 版及較早的版本（英文版）

- 1 從功能表列，按一下 **Go**（執行）→ **Utilities**（公用程式）→ **Print Center**（列印中心）或 **Printer Setup Utility**（印表機設置工具程式）。

隨即出現 **Printer List**（印表機清單）對話框。

- 2 連按兩下印表機。

隨即出現列印佇列對話框。

- 3 請執行以下任一項：

- 如果您要恢復佇列中所有的列印工作，請按一下 **Start Jobs**（開始工作）。
- 如果您想恢復特定的列印工作，請選擇文件名稱，然後按一下 **Resume**（恢復）。

列印在紙張的正反面（雙面列印）

此印表機具有內建的雙面列印裝置，可自動在紙張的兩面複印。

如果您需要使用 **Letter** 或 **A4** 尺寸普通紙以外的紙張進行雙面列印，請參閱手動列印在紙張的正反面（雙面列印）的相關指示。

自動列印在紙張的正反面（雙面列印）

使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下 **檔案** → **列印**。
- 2 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 按一下 **進階** 標籤。
- 4 在「雙面列印」區，從下拉功能表中選取 **開**。

請注意：若要使用印表機中定義的設定，請選取 **使用印表機設定**。

- 5 選取 **側邊翻頁** 或 **頂邊翻頁** 選項。「側邊翻頁」是最常用的設定。
- 6 這時您會看到「延長乾燥時間」選項，讓您在進行雙面列印時，延長紙張兩面的乾燥時間。「自動雙面列印」選項的乾燥時間通常已足夠讓所支援紙張類型上的墨水在日常空氣溼度下晾乾。在高溼度的情況下，或如果在一般的乾燥時間下墨水仍無法完全晾乾，這時您應該從下拉清單中，選取 **較長**。
- 7 按一下 **確定**，關閉所有開啓中的印表機軟體對話方塊。這時您會回到「一般列印」畫面。
- 8 按一下 **列印**。


請注意：若要回到單面列印，請返回 **進階** 標籤。在「雙面列印」區，從下拉功能表中選取 **關**。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案）** → **Print（列印）**。
- 2 從 **Printer（印表機）** 蹦現功能表，選擇印表機。
- 3 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Layout（版面配置）**。
- 4 從 **Two-Sided（雙面）** 功能表，選取 **Long-edged binding（長邊裝訂）** 或 **Short-edged binding（短邊裝訂）**。
 - 對於 **Long-edged binding（長邊裝訂）**，紙張是沿著頁面的長邊裝訂（左端用於直印，頂端用於橫印）。



- 對於 **Short-edged binding（短邊裝訂）**，紙張是沿著頁面的短邊裝訂（左端用於橫印，頂端用於直印）。

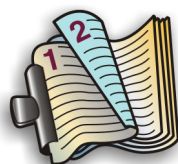

- 5 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Advanced Options（進階選項）**。
- 6 這時您會看到 **Two-Sided Printing Dry Time（雙面列印乾燥時間）** 選項，讓您在進行雙面列印時，延長紙張兩面的乾燥時間。**Two-Sided Printing Dry Time（雙面列印乾燥時間）** 選項的乾燥時間通常已足夠讓所支援紙張類型上的墨水在日常空氣溼度下晾乾。在高溼度的情況下，或如果在一般的乾燥時間下墨水仍無法完全晾乾，這時您應該從下拉清單中，選取 **Longer（較長）**。
- 7 按一下 **Print（列印）**。

手動列印在紙張的正反面（雙面列印）

如果您要在 **Letter** 或 **A4** 尺寸普通紙以外的紙張尺寸或類型上列印雙面的文件，您必須使用手動雙面列印方式。利用這個方法，印表機會先列印所有的奇數頁，然後將紙張翻面，再重新載入紙疊，以便在這疊紙的另一面列印所有的偶數頁。

使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下 **檔案** → **列印**。
- 2 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 按一下 **進階標籤**。
- 4 從「雙面列印」區，選取 **手動**。

請注意：若要使用印表機中定義的設定，請選取 **使用印表機設定**。

- 5 這時會自動選取「列印協助重新載入紙張的指示頁」。
 - 6 按一下**確定**。
 - 7 印表機會列印所有的奇數頁以及指示頁，說明如何將紙張翻面和重新載入紙張。
 - 8 遵循指示頁的說明，來翻轉及重新載入紙張。
 - 9 印表機接著會在所有單數頁的反面列印所有的偶數頁，完成雙面列印作業。
- 請注意：**若要回到單面列印，請返回**進階**標籤。在「雙面列印」區，從下拉功能表中選取**關**。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案）** → **Print（列印）**。
- 2 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Paper Handling（紙張處理）**。
- 3 請執行以下任一項：

Mac OS X 10.5 版適用（英文版）

- a 從 Pages to print（列印頁數）功能表，選取 **Odd only（僅奇數頁）**。
- b 按一下 **Print（列印）**。
- c 在印完第一疊頁面後，請翻轉印出的整疊紙張。
重新載入整疊紙張。
- d 重複步驟 1 與步驟 2。
- e 從 Pages to print（列印頁數）功能表，選取 **Even numbered pages（偶數頁）**。

Mac OS 10.4 版及較早的版本適用（英文版）

- a 從 Print（列印）功能表，選取 **Odd numbered pages（奇數頁）**。
 - b 按一下 **Print（列印）**。
 - c 在印完第一疊頁面後，請翻轉印出的整疊紙張。
重新載入整疊紙張。
 - d 重複步驟 1 與步驟 2。
 - e 從 Pages to print（列印頁數）功能表，選取 **Even numbered pages（偶數頁）**。
- 4 按一下 **Print（列印）**。


處理相片

連接相片儲存裝置

插入記憶卡

1 插入記憶卡。

- 插入卡片時，請讓廠牌名稱標籤朝上。
- 如果記憶卡上有箭頭，請確定該箭頭必須指向印表機。
- 必要的話，請先將記憶卡連接到隨附的轉接卡上，再將記憶卡插入插槽。

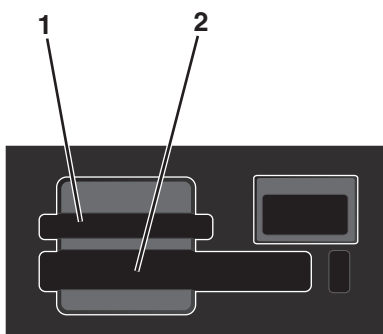

插槽	記憶卡
1	• Secure Digital (SD) • High Capacity Secure Digital (需搭配使用轉接卡) • Micro Secure Digital (需搭配使用轉接卡) (Micro SD) • Mini Secure Digital (需搭配使用轉接卡) (Mini SD) • MultiMedia Card (MMC) • Reduced Size MultiMedia Card (需搭配使用轉接卡) (RS-MMC) • MultiMedia Card mobile (需搭配使用轉接卡) (MMCmobile) • Memory Stick • Memory Stick PRO • Memory Stick Duo (需搭配使用轉接卡) • Memory Stick PRO Duo (需搭配使用轉接卡) • xD-Picture Card • xD-Picture Card (H 型) • xD-Picture Card (M 型)
2	• Compact Flash Type I 與 Type II • Microdrive

2 請等候印表機記憶卡槽附近的指示燈亮起。若指示燈閃爍，即表示正在讀取記憶卡，或正在傳輸資料。

警告—潛在損害：若您正從記憶卡執行列印、讀取或寫入作業，請勿碰觸電纜、任何網路印表機伺服器、任何連結器、記憶卡或印表機上所標示的區域。這麼做可能會發生資料漏失的情況。此外，當您正從記憶卡執行列印、讀取或寫入作業時，請勿移除記憶卡。



當印表機偵測到記憶卡時，印表機控制面板顯示幕上就會出現**偵測到記憶卡**訊息。


如果印表機無法讀取記憶卡，請先取出該記憶卡，然後再重新插入。

請注意：

- 印表機一次只能辨識一張記憶卡。若插入多張記憶卡，顯示幕上會出現一則訊息，提示您移除其中一張記憶卡。
- 若將設定為大量儲存模式的快閃硬碟或數位相機插入 **PictBridge** 連接埠，且卡槽中又有記憶卡，則顯示幕上會出現一則訊息，提示您選擇所要使用的記憶體裝置。

插入快閃硬碟

1 將快閃硬碟插入印表機前面的 **PictBridge** 連接埠。

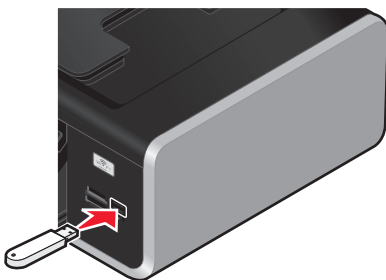

請注意：如果您的快閃硬碟無法直接嵌入連接埠，這時可能需使用轉接器。

2 等待印表機辨識所安裝的快閃硬碟。辨識到快閃硬碟後，隨即出現**偵測到儲存裝置**訊息。

如果印表機無法讀取快閃硬碟，請先移除快閃硬碟，然後再重新插入。

警告—潛在損害：若您正從快閃硬碟執行列印、讀取或寫入作業，請勿碰觸電纜、任何網路印表機伺服器、任何連結器、快閃硬碟或印表機上所標示的區域。這麼做可能會發生資料漏失的情況。此外，當您正從快閃硬碟執行列印、讀取或寫入作業時，請勿移除快閃硬碟。



請注意：印表機一次只能辨識一個作用中的媒體裝置。如果您插入了一個以上的媒體裝置，顯示幕上會出現一則訊息，提示您指定您希望印表機加以辨識的裝置。

使用控制面板編輯相片

- 1 載入相紙，讓紙張的光面或列印面朝向您自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）
- 2 插入記憶卡或快閃硬碟。
- 3 在印表機控制面板上，按下 **OK** 按鈕，來選擇**選取與列印**。
- 4 按下左箭頭或右箭頭按鈕，來選擇您要列印之相片的版面配置，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**繼續**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 按下左箭頭或右箭頭按鈕，來選取要編輯與列印的相片。
- 7 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示 ，然後按下 **OK** 按鈕。

從這裡	您可以
亮度	調整相片的亮度。
裁切	裁切相片。
自動美化	自動美化相片。
消除紅眼	消除因光線反射造成的紅眼現象。
旋轉	以每次增加 90 度的方式，依順時針方向或逆時針方向旋轉相片。
著色效果	選取您要以黑白、深褐色、復古褐色或復古灰色來列印相片。
相框	選取相片的相框。

- 8 使用印表機控制面板按鈕選擇您要的選項。
- 9 按下 **OK** 按鈕，以儲存您所做的變更。
- 10 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示 ，然後按下 **OK** 按鈕。
- 11 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示 ，然後按下 **OK** 按鈕。
- 12 若要調整列印設定：
 - a 再按一次 **OK** 按鈕。
 - b 使用印表機控制面板上的箭頭按鈕選擇您要的選項。

c 按下 **OK** 按鈕，以儲存您的選項。

d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**繼續**，然後按下 **OK** 按鈕。

13 按下  或  按鈕，來設定彩色或黑白列印。

當您選取彩色或黑白列印時，與您選項最近似的燈便會亮起。

14 按下  按鈕。

請注意：若要避免墨水髒污或出現刮痕，請勿使用手指或尖銳物件碰觸列印文件的表面。要獲得最佳列印效果，請分別從出紙托盤中取出每一張列印頁，並讓列印頁至少晾乾 **24** 小時，之後才堆疊、顯示或儲存這些列印頁。

列印相片

使用印表機控制面板列印相片

1 載入相紙，讓紙張的光面或列印面朝向您自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）

2 插入設定為大量儲存模式的記憶卡、快閃硬碟或數位相機。

3 如有必要，請在印表機控制面板上，按下  按鈕。

若影像檔和文件檔儲存在記憶體裝置上，接著請按下 **OK** 按鈕，來選取**相片**。

4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印相片**，然後按下 **OK** 按鈕。

5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取一個相片列印選項，然後按下 **OK** 按鈕。

請注意：您可以選擇列印所有相片、列印某日期範圍內的相片、列印依範圍選取的相片，或使用「數位影像列印模式」(DPOF)，來列印從數位相機預先選取的相片。只有在記憶體裝置中具有有效的 DPOF 檔時，才會顯示 DPOF 選項。

6 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到您要用來列印相片的版面配置顯示出來，然後按下 **OK** 按鈕。

7 若要調整列印設定：

a 再按一次 **OK** 按鈕。

b 使用印表機控制面板上的箭頭按鈕選擇您要的選項。

8 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**繼續**，然後按下 **OK** 按鈕。

9 按下  或  按鈕，來設定彩色或黑白列印。

當您選取彩色或黑白列印時，與您選項最近似的燈便會亮起。

10 按下  按鈕。

請注意：若要避免墨水髒污或出現刮痕，請勿使用手指或尖銳物件碰觸列印文件的表面。要獲得最佳列印效果，請分別從出紙托盤中取出每一張列印頁，並讓列印頁至少晾乾 **24** 小時，之後才堆疊、顯示或儲存這些列印頁。

使用印表機軟體從電腦列印相片

- 1 載入相紙，讓紙張的光面或列印面朝向您自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）
- 2 如何列印相片：

使用 Windows

- a 請執行以下任一項：

- 在 Windows Vista 中，請按一下 .
- 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下**開始**。

- b 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。

- c 選取 **Lexmark Productivity Studio**。

請注意：本程式有可能不會出現在您的印表機程式資料夾中，需視您是否在安裝期間選擇連同印表機軟體一併安裝它。

- d 開啓您要列印的相片。

- e 遵循電腦螢幕上的指示，以編輯及列印相片。您也可以檢視本程式相關的「說明」。

使用 Macintosh（英文版）

- a 在 Page Setup（設定頁面）對話框中依需要自訂設定。

- 1 開啓相片後，選擇 **File（檔案） → Page Setup（設定頁面）**。
- 2 從 Format for（格式）蹦現功能表，選擇印表機。
- 3 從 Paper Size（紙張尺寸）蹦現功能表，選擇紙張尺寸。
- 4 按一下 **OK（好）**。

- b 在 Print（列印）對話框中依需要自訂設定。

- 1 開啓相片後，選擇 **File（檔案） → Print（列印）**。
- 2 從 Printer（印表機）蹦現功能表，選擇印表機。
- 3 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Quality & Media（品質與材質）**。
 - 從 Paper Type（紙張類型）蹦現功能表，選擇一種紙張類型。
 - 從 Print Quality（列印品質）功能表，選擇 **Automatic（自動）** 或 **Photo（相片）**。
- 4 按一下 **Print（列印）**。

請注意：即使您有紙張類型感應器，只要手動選擇紙張類型，即可關閉目前列印工作的感應器。

使用印表機軟體從記憶體裝置列印相片

- 1 載入相紙，讓紙張的光面或列印面朝向您自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）
- 2 插入設定為大量儲存模式的記憶卡、快閃硬碟或數位相機。
- 3 將相片傳輸到電腦。

USB 連線

a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**電腦**，然後按下 **OK** 按鈕。

b 若您目前使用 **Windows**：

若您已安裝 **Lexmark Productivity Studio**，當您插入記憶體裝置時，就會啟動它。請遵循電腦螢幕上的指示，將相片傳輸到電腦，然後利用安裝在電腦上的程式，來列印相片。

若您目前使用 **Macintosh**（英文版）：

若印表機透過 **USB** 電纜連接到電腦，而且您已設定記憶體裝置連接到電腦時所要啟動的應用程式，該應用程式就會自動啟動。請遵循電腦螢幕上的指示，將相片傳輸到電腦，然後利用安裝在電腦上的應用程式，來列印相片。

無線連線

a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示 **Share Media on Network**（在網路上分享媒體），然後按下 **OK**（好）按鈕。

b 按下左箭頭或右箭頭按鈕，來選取您要用來儲存相片的網路電腦，然後按下 **OK**（好）按鈕。

c 若您目前使用 **Windows**：

1 請執行以下任一項：

- 在 **Windows Vista** 中，請按一下 .
- 在 **Windows XP** 及較早的版本中，請按一下**開始**。

2 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。

3 按一下 **Lexmark Productivity Studio**。

4 從主畫面的「列印相片」區，按一下**下載到相片庫**。

5 瀏覽到記憶體裝置的位置，然後按一下**傳輸**。

6 選取網路印表機。

7 遵循電腦螢幕上的指示，以傳輸及列印相片。

若您目前使用 **Macintosh**（英文版）：

若印表機透過網路連接到電腦，則電腦上會啟動 **Lexmark Network Card Reader**（Lexmark 網路卡讀卡器）。

利用應用程式將相片傳輸到電腦，然後利用安裝在電腦上的應用程式列印相片。

如需有關利用 **Lexmark Network Card Reader**（Lexmark 網路卡讀卡器）傳輸相片的其他資訊，請參閱應用程式相關的 **Help**（說明）。


列印來自 PictBridge 相容數位相機的相片

PictBridge 是一項可供大部分數位相機使用的技術，它可讓您直接從數位相機列印，不必使用電腦。您可以將 PictBridge 相容數位相機連接到印表機，然後利用相機來控制相片列印作業。

- 1 將 USB 電纜的一端插入相機。

請注意：請務必使用您相機隨附的 USB 電纜。

- 2 將電纜的另一端插入印表機前方的 PictBridge 連接埠。

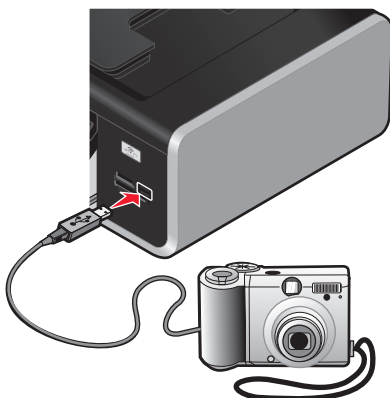

請注意：

- 確定 PictBridge 相容數位相機已設為正確的 USB 模式。若相機的 USB 選項不正確，相機會被偵測為 USB 儲存裝置，或者印表機控制面板會顯示一則錯誤訊息。如需其他資訊，請參閱相機說明文件。
- 印表機一次只能讀取一個媒體裝置。

警告—潛在損害：若您正從 PictBridge 相容數位相機執行列印作業，請勿碰觸 USB 電纜、任何網路印表機伺服器或印表機上所標示的區域。這麼做可能會發生資料漏失的情況。此外，當您正從 PictBridge 相容數位相機執行列印作業時，請勿移除 USB 電纜或網路印表機伺服器。



- 3 若 PictBridge 連線成功，顯示幕上會出現下列訊息：請使用「相機」來選擇並列印相片。按下「確定」按鈕，以選取印表機預設值。
- 4 請使用相機來選擇並列印相片。您也可以利用 PictBridge 功能表，來選取列印相片所要的紙張尺寸、紙張類型、相片尺寸及版面配置。
按下**確定**按鈕，來存取 PictBridge 功能表，選好一個選項，就按一次**確定**按鈕。
- 5 按下 ● 按鈕，以列印相片。

請注意：

- 若您在印表機正在執行其他工作時插入相機，請等工作完成後再從相機進行列印。
- 若要利用相機控制相片的列印，請參閱相機說明文件中的指示。

使用相片索引頁列印儲存在記憶體裝置上的相片

- 1 載入 **Letter** 或 **A4** 尺寸普通紙張。
- 2 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 3 插入記憶卡或快閃硬碟。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**相片索引頁**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，選取選項來列印相片索引頁。

您可以列印相片索引頁：

- 針對最近的 **20** 張相片（若記憶體裝置上存有 **20** 張或更多的相片）。
- 針對記憶體裝置上所有的相片。
- 按日期（若記憶卡上的相片拍攝日期不同）。如果您選擇這個選項：
 - a 按下上箭頭按鈕，直到您所要的開始日期出現。
 - b 按下左箭頭或右箭頭按鈕，來設定結束日期。
 - c 按下下箭頭按鈕，直到您所要的結束日期出現，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存您的選項。

- 6 按下  按鈕。

隨即列印一頁或多頁相片索引頁。

- 7 請遵循相片索引頁上的指示，以選取要列印哪張相片、每張相片的份數、消除紅眼、版面配置、列印選項，以及紙張尺寸。

請注意：當您選擇時，請確定要完全填滿圓圈。

- 8 將相片索引頁面朝下放在掃描器玻璃面板上。

掃描相片索引頁隨即出現在顯示幕上。

請注意：若此選項未出現在顯示幕上，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到到它出現在顯示幕上。

- 9 按下 **OK** 按鈕。

- 10 按下  按鈕。

印表機會掃描相片索引頁。

- 11 載入相紙，讓紙張的光面或列印面朝向您自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）

請注意：確定紙張與您在相片索引頁上選取的尺寸相符。

- 12 按下    或    按鈕，來設定彩色或黑白列印。

當您選取彩色或黑白列印時，與您選項最近似的燈便會亮起。

- 13 按下  按鈕，以列印相片。

請注意：若要避免墨水髒污或出現刮痕，請勿使用手指或尖銳物件碰觸列印文件的表面。要獲得最佳列印效果，請分別從出紙托盤中取出每一張列印頁，並讓列印頁至少晾乾 **24** 小時，之後才堆疊、顯示或儲存這些列印頁。

利用數位影像列印模式列印數位相機中的相片

「數位影像列印模式」(Digital Print Order Format, DPOF) 是某些數位相機提供的一種功能。如果您的相機支援「數位影像列印模式」，當記憶卡仍留在相機中時，您可以指定要列印哪些相片、每張相片列印幾份，以及列印的設定。當您將記憶卡插入印表機或是將相機連接到印表機時，印表機即可辨識這些設定。

請注意：當記憶卡還在相機內時，如果您指定了相片尺寸，請確定載入印表機中的紙張尺寸沒有小於您在「數位影像列印模式」選項中指定的尺寸。

- 1** 載入相紙，讓紙張的光面或列印面朝向您自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）
- 2** 插入記憶卡。
當印表機偵測到記憶卡時，印表機控制面板顯示幕上就會出現**偵測到記憶卡**訊息。
- 3** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印相片**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印相機選項 (DPOF)**，然後按下  按鈕，來列印相片。

請注意：若要避免墨水髒污或出現刮痕，請勿使用手指或尖銳物件碰觸列印文件的表面。要獲得最佳列印效果，請分別從出紙托盤中取出每一張列印頁，並讓列印頁至少晾乾 **24** 小時，之後才堆疊、顯示或儲存這些列印頁。

複印

複印

- 1 載入紙張。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

- 3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 4 按下左箭頭或右箭頭按鈕來選取份數，然後按下    或   按鈕，來設定彩色或黑白複印。
當您選取彩色或黑白列印時，與您選項最近似的燈便會亮起。
- 5 按下  按鈕。

複印相片

- 1 載入相紙，讓紙張的光面或列印面朝向您自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）
- 2 將相片面朝下放在掃描器玻璃面板上。
請注意：使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。
- 3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**重新列印相片**。
- 5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到所要的紙張尺寸出現。若所要的紙張尺寸不在清單上，請選取**其他**。顯示幕上隨即出現其他紙張尺寸選項。
- 6 按下  按鈕。

請注意：確定已將相紙載入印表機。

請注意：若要避免墨水髒污或出現刮痕，請勿使用手指或尖銳物件碰觸列印文件的表面。要獲得最佳列印效果，請分別從出紙托盤中取出每一張列印頁，並讓列印頁至少晾乾 **24** 小時，之後才堆疊、顯示或儲存這些列印頁。

進行雙面列印

您的印表機隨附內建雙面列印裝置，可執行文件雙面列印，不必手動為紙張換面。該裝置會挑選已列印一面的紙張，再將該紙張送回印表機，以便在空白面進行列印。

請注意：製作雙面列印文件時，請使用 **Letter** 或 **A4** 尺寸的普通紙。您不可以針對信封、卡片或相紙進行雙面列印。

- 1 載入紙張。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

- 3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**雙面複印**。
- 5 如果您要複印單面文件：
 - a 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到**單面印成雙面**出現。
 - b 按下  按鈕。如果您要複印雙面文件：
 - a 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到**雙面印成雙面**出現。
 - b 按下  按鈕。
 - c 請遵循畫面上的指示。
 - d 按下  按鈕。

複印雙面文件

- 1 載入紙張。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

- 3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**雙面複印**。
- 5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到**雙面印成單面**或**雙面印成雙面**出現。
- 6 按下  按鈕。

放大或縮小影像

- 1 載入紙張。
- 2 將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板上。
請注意：使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。
- 3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**調整大小**。
- 5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您要的設定。

請注意：

- 如果您選取「自訂調整大小 %」，請按下 **OK** 按鈕，接著按下左箭頭或右箭頭按鈕，來設定所要的自訂百分比值。按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
- 若您選取「無邊界」，印表機會視所需情況縮小或放大文件或相片，以便在您選取的紙張尺寸上列印無邊界副本。要讓此調整大小設定發揮最大效果，請使用相紙，並將紙張類型選項設定為「相片」，或讓印表機自動偵測紙張類型。

- 6 按下  按鈕。

請注意：複印工作完成後，請按下  按鈕，將設定重設為預設值。印表機不活動的時間達兩分鐘後，調整大小設定也會切換到 100%。

調整複印品質

- 1 載入紙張。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
請注意：
 - 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
 - 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
 - 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。
- 3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**品質**。
- 5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，將複印品質設定為「自動」、「草稿」、「一般」或「相片」，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存您的設定。
- 6 按下  按鈕。

使複印文件變淺或變深

- 1 載入紙張。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。

4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**較淺/較深**。

5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，來調整滑桿，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存您的設定。

請注意：按下左箭頭按鈕，可使複印文件變淺，按下右箭頭按鈕，可使複印文件變深。

6 按下  按鈕。

使用印表機控制面板進行逐份列印

如果您要為文件列印多份副本，您可以選擇將每份副本列印成爲一套（即逐份列印），或是將多份副本列印成爲頁面的群組（非逐份列印）。

逐份列印



非逐份列印



1 載入紙張。

2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。

4 按下左箭頭或右箭頭按鈕，來選取份數，然後按下 **OK** 按鈕。

5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**逐份列印**。

6 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到**開**出現。

7 按下  按鈕，將頁面影像儲存到印表機記憶體。

8 當螢幕出現提示，詢問您是否要掃描另一頁時，請按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到**是**出現。

9 將原始文件的下一頁放在掃描器玻璃面板上，掃描面朝下，然後按下 **OK** 按鈕。

10 重複步驟 8 和 9，直到您要複印的所有頁面都已儲存到印表機記憶體。

11 當螢幕出現提示，詢問您是否要掃描另一頁時，請按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**否**，然後按下 **OK** 按鈕，開始列印所要的份數。

在一頁上重複影像

您可以在一張紙上將同一頁面影像列印多次。此選項可協助您製作貼紙、印花、傳單及新聞稿這類物件。

1 載入紙張。

2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。

4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**將多重副本合併在一張紙上**。

5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，來選擇要在一頁上重複影像的次數：「1 次」、「4 次」、「9 次」或「16 次」。

6 按下  按鈕。

一張紙上複印多頁（縮版併印成 1 頁）

「縮版併印成 1 頁」設定可讓您列印每頁的較小影像，將多頁複印在一張紙上。例如，若您要利用「縮版併印成 1 頁」設定，每張紙上列印 4 個頁面影像，您就可以將 20 頁的文件縮減為 5 頁。

1 載入紙張。

2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。

4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**將多重頁面合併在一張紙上**。

5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，選擇您要在一張紙上複印的頁數。您可以選擇在一張紙上複印一個、兩個或四個頁面影像。

請注意：如果您要以橫印格式複印四頁，請先掃描第 3 與第 4 頁，然後再掃描第 1 與第 2 頁。

6 按下  按鈕，將頁面影像儲存到印表機記憶體。

7 當螢幕出現提示，詢問您是否要掃描另一頁時，請按下 **OK** 按鈕，來選擇**是**。

8 將原始文件的下一頁放在掃描器玻璃面板上，掃描面朝下，然後按下 **OK** 按鈕。

- 9 重複步驟 7 和 8，直到您要複印的所有頁面都已儲存到印表機記憶體。
- 10 當螢幕出現提示，詢問您是否要掃描另一頁時，請按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到以高亮度顯示否，然後按下 **OK** 按鈕，來開始列印。

取消複印工作

- 1 按下 **×** 按鈕。
掃描會停止，且掃描器的掃描桿會回到其起始位置。
- 2 按下 **⏻** 按鈕，關閉印表機電源。

掃描

如需瞭解有關掃描及自訂掃描影像的其他選項，請參閱隨同印表機軟體所安裝的程式之相關「說明」。

掃描原始文件

您可以掃描，然後列印相片、文字文件、雜誌文選、報紙與其他出版品。您也可以掃描文件來進行傳真。

使用印表機控制面板

- 1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

- 2 在印表機控制面板上，按下  按鈕。

掃描目的地隨即出現在顯示幕上。您可以將掃描影像傳送到電腦、快閃硬碟、記憶卡或網路上的電腦。

- 若您選擇將掃描影像傳送到電腦：
 - a 按下 **OK** 按鈕。
 - b 等候印表機完成下載掃描應用程式清單。
 - c 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到您所要的應用程式出現，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 使用箭頭按鈕來選取品質和原始影像尺寸，選好一個選項，就按一次 **OK** 按鈕。
 - e 按下  按鈕。
 - f 遵循電腦螢幕上的指示。
- 若您選擇將掃描影像傳送到記憶卡或快閃硬碟：
 - a 插入記憶體裝置。

請注意：確定記憶體裝置無防寫保護。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**記憶卡**或 **USB 快閃硬碟**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 使用箭頭按鈕來選取品質和原始影像尺寸，選好一個選項，就按一次 **OK** 按鈕。
 - d 按下  按鈕。

請注意：功能表顯示檔案已儲存之前，請不要移除記憶體裝置。

- 若您選擇透過網路將掃描影像傳送到電腦：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**電腦**。
 - b 按下左箭頭或右箭頭按鈕，等網路電腦的電腦名稱出現時，再按下 **OK** 按鈕。

請注意：

- 若電腦要求密碼，您可能會看到輸入密碼的提示。若要指定網路電腦的電腦名稱和密碼 (PIN)，請參閱您作業系統相關印表機軟體的「說明」。
- 如果您的印表機有數字鍵台，請使用鍵台來輸入密碼 (PIN)，然後按下 **OK** 按鈕。
- 如果您的印表機沒有數字鍵台，請使用左箭頭或右箭頭按鈕，來減小或增大密碼 (PIN) 中每個數字的值（預設值為 0000），然後每選取一個數字，就按下 **OK** 按鈕。

c 等候印表機完成下載掃描應用程式清單。

d 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到您所要的應用程式出現，然後按下 **OK** 按鈕。

e 使用箭頭按鈕來選取品質和原始影像尺寸，選好一個選項，就按一次 **OK** 按鈕。

f 按下  按鈕。

請注意：功能表顯示檔案已儲存之前，請不要移除記憶體裝置。

使用 Windows

1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

2 請執行以下任一項：

- 在 Windows Vista 中，請按一下 .
- 在 Windows XP 及較早的版本中，請按一下**開始**。

3 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。

4 按一下 **Lexmark Productivity Studio**。

5 從主畫面的「相片列印」區，按一下**掃描**。

6 遵循電腦螢幕上的指示。

使用 Macintosh（英文版）

1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

2 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。

3 連按兩下 **XXXX Series Center**（XXXX Series 中心），其中 XXXX 表示印表機的型號。

4 從「What is being scanned?」（您要掃描什麼？）功能表，選擇要掃描的文件類型。

5 按一下 **Scan**（掃描）。

6 遵循電腦螢幕上的指示。

掃描彩色或黑白原始文件

1 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

2 在印表機控制面板上，按下  按鈕。

掃描目的地功能表隨即出現在顯示幕上。

3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選擇掃描影像的傳送目的地。您可以將掃描影像傳送到電腦、快閃硬碟、記憶卡或網路上的電腦。

4 當以高亮度顯示您所要的目的地時，請按下 **OK** 按鈕。

5 若要掃描黑白文件，請按下    按鈕。

請注意：若您使用的是「掃描」模式，預設值是「彩色」。若要掃描彩色文件，您不必按下    按鈕。

6 按下  按鈕。

掃描相片以進行編輯

1 打開頂蓋，然後將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板上。

2 關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。

4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**電腦**，然後按下 **OK** 按鈕。

請注意：

- 如果您選擇透過網路將掃描影像傳送到電腦，請按下左箭頭或右箭頭按鈕，等網路電腦的電腦名稱出現時，再按下 **OK** 按鈕。
- 如果電腦要求密碼 (PIN)，您可能會看到輸入密碼的提示。若要指定網路電腦的電腦名稱和密碼 (PIN)，請參閱您作業系統相關印表機軟體的「說明」。
- 如果您的印表機有數字鍵台，請使用鍵台來輸入密碼 (PIN)，然後按下 **OK** 按鈕。
- 如果您的印表機沒有數字鍵台，請使用左箭頭或右箭頭按鈕，來減小或增大密碼 (PIN) 中每個數字的值（預設值為 0000），然後每選取一個數字，就按下 **OK** 按鈕。

5 等候印表機完成下載應用程式清單。

請注意：此清單是從電腦上的可用應用程式下載的。確定電腦上已安裝相片編輯應用程式。

- 6 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到您所要的應用程式出現，然後按下 **OK** 按鈕。
- 7 按下 ● 按鈕。
掃描影像隨即傳送到您選取的相片編輯應用程式。

透過網路掃描到電腦

- 1 請確定：
 - 印表機透過列印伺服器連接到網路，或透過無線網路連線。
 - 印表機、列印伺服器（若使用的話），以及接收掃描影像的電腦均已開啓電源。
 - 印表機已配置為透過網路掃描。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。
請注意：
 - 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
 - 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
 - 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。
- 3 在印表機控制面板上，按下 ⏪ 按鈕。
- 4 如有必要，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**電腦**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，來選取您要當做掃描影像傳送目的地的網路電腦之電腦名稱，然後按下 **OK** 按鈕。
請注意：
 - 若電腦要求密碼 (PIN)，您可能會看到輸入密碼的提示。若要指定網路電腦的電腦名稱和密碼 (PIN)，請參閱您作業系統相關印表機軟體的「說明」。
 - 如果您的印表機有數字鍵台，請使用鍵台來輸入密碼 (PIN)，然後按下 **OK** 按鈕。
 - 如果您的印表機沒有數字鍵台，請使用左箭頭或右箭頭按鈕，來減小或增大密碼 (PIN) 中每個數字的值（預設值為 0000），然後每選取一個數字，就按下 **OK** 按鈕。
- 6 等候印表機完成下載掃描應用程式清單。
- 7 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到您所要的應用程式出現，然後按下 **OK** 按鈕。
- 8 按下 ● 按鈕。

取消掃描工作

使用印表機控制面板

若要取消在印表機控制面板中起始的掃描工作，請按下 **✖** 按鈕。

使用 Windows

若要取消在 Lexmark Productivity Studio 中起始的掃描工作，請按一下電腦螢幕上的**停止**。

使用 **Macintosh**（英文版）

若要取消在 **Lexmark All-in-One-Center**（Lexmark 多功能複合中心）中起始的掃描工作，請按一下電腦螢幕上的 **Cancel**（取消）。

傳真

 **請當心—有觸電的危險：**請勿在雷雨天氣使用傳真功能。在雷雨期間，請勿安裝本產品，或進行任何電器或電纜的接線工作，例如電源線或電話線。

傳送傳真

使用印表機控制面板傳送傳真

- 1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

- 3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 4 輸入傳真號碼，或按下**通訊錄**按鈕，從「快速撥號」或「群組撥號」清單選取號碼。

請注意：

- 您可以含括電話卡號碼，當作傳真號碼的一部分。
- 傳真號碼最多可以包括 64 個數字、半形逗點、英文句點及（或）* 或 # 符號。

- 5 如果您要將傳真傳送給一組號碼（群組傳送傳真）：
 - a 按下**確定**按鈕。
 - b 重複步驟 4，然後按下**確定**按鈕，直到您輸入最多 30 個傳真號碼。
- 6 按下  按鈕。

接聽電話時傳送傳真（不拿起話機撥號）

手動撥號功能可讓您在透過印表機揚聲器接聽來電時，同時撥出某個電話號碼。當您必須先導覽自動答錄系統，或要在傳送傳真前先輸入電話卡號碼時，這項功能非常好用。

- 1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

3 在印表機控制面板上，按下**撥號音**按鈕。

這時您可以聽到電話線的撥號音。

請注意：只有當傳真數據機閒置，或印表機未傳送或接收傳真時，「撥號音」按鈕才會處於作用中狀態。

4 請按下鍵台數字，來瀏覽自動答錄系統。

5 輸入傳真號碼。

請注意：

- 您可以含括電話卡號碼，當作傳真號碼的一部分。
- 傳真號碼最多可以包括 64 個數字、半形逗點、英文句點及（或）* 或 # 符號。
- 您只能對「不拿起話機撥號」輸入一個傳真號碼。

6 按下  按鈕。

在排定的時間進行群組傳送傳真

您可以將傳真一次傳送給您所選擇最多 30 個人或群組的任意組合。

1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。

2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」或放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。

4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**排定傳真時程**。

5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到**稍後傳送**顯示出來，然後按下 **OK** 按鈕。

6 輸入您要傳送傳真的時間，然後按下 **OK** 按鈕。

7 如果印表機未設成 24 小時模式，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取「上午」或「下午」，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

8 輸入傳真號碼，或按下**通訊錄**按鈕，從「快速撥號」或「群組撥號」清單選取號碼。

9 如有必要，請重複步驟 7，然後按下 **OK** 按鈕，直到您輸入最多 30 個傳真號碼。

10 按下  按鈕。

請注意：到了指定時間，便會撥出傳真號碼，將傳真文件傳送給所有指定的傳真號碼。如果群組傳真清單上的任意號碼發生傳真傳輸不成功的情況，便會重撥這些傳真失敗的號碼。

接收傳真

自動接收傳真

- 1 確認印表機已開啓電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 確定已開啓「自動應答」功能。
若要檢查是否已開啓「自動應答」功能：
 - a 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**自動應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - e 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
- 3 設定印表機自動接收傳真前的電話響鈴次數：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**應答於**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
若偵測到您設定的響鈴次數，印表機會自動接收送入的傳真。

手動接收傳真

- 1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 確定已關閉「自動應答」功能。
- 3 若要接收傳真，請按下  按鈕，或在您接聽來電並聽到傳真音調之後，在電話上按下 *** 9 ***。
- 4 掛上電話。
印表機即可接收傳真。

以電話答錄機接收傳真

- 1 確定已開啓「自動應答」功能。
- 2 確定您已經設定了自動接收傳真前的電話響鈴次數。
偵測到電話鈴聲時，電話答錄機便會應答這通電話。
 - 如果印表機偵測到傳真，它會接收該傳真，並中斷電話答錄機的連線。
 - 如果印表機未偵測到傳真，電話答錄機便會應答這通電話。
- 3 設定由電話答錄機在印表機之前先應答進線電話。
比方說，如果您將電話答錄機設為在三次響鈴之後應答電話，這時請將印表機設為在五次響鈴之後才應答電話。

轉呈傳真

如果您希望在暫時離開時依舊能接收傳真，請使用傳真轉呈功能。傳真轉呈的值或設定共有三種：

- **關**—（預設值）
- **轉呈**—印表機會將傳真傳送到指定的傳真號碼。

- **列印與轉送**—印表機會列印傳真，然後將它傳送到指定的傳真號碼。

如何設定傳真轉呈：

- 1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真轉呈**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 輸入轉呈傳真目的地的號碼，然後按下 **OK** 按鈕。

將傳真進行雙面列印

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**雙面傳真**。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕。

自訂傳真設定

設定通訊錄

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**通訊錄**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 如何將傳真號碼加入「快速撥號」清單：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**新增項目**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - b 利用鍵台的數字，在「名稱」欄位中輸入與傳真號碼相關聯的人名。
 - c 按兩次下箭頭按鈕。
 - d 使用鍵台的數字，在「傳真號碼」欄位中輸入傳真號碼，然後按下 **OK** 按鈕。
 - e 遵循上述步驟，在第 2 - 89 行依需要新增傳真號碼，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存項目。
- 5 如何新增傳真群組：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**新增群組**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - b 利用鍵台的數字輸入群組名稱，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**輸入號碼**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 利用鍵台的數字，針對群組最多輸入 30 個傳真號碼。

請注意：您也可以從「通訊錄」或「重撥歷程記錄」，新增傳真號碼。
 - e 遵循上述步驟，在第 91 - 99 行依需要新增群組，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存項目。

請注意：

- 您可以含括電話卡號碼，當作傳真號碼的一部分。
- 傳真號碼最多可以包括 64 個數字、半形逗點、英文句點、空格及（或）下列符號：* # + - ()。

設定撥號前導碼

您可以在所撥出的每個號碼開頭新增前導碼。前導碼最多可以包含 8 個數字、半形逗點、英文句點及（或）下列符號：* # + - ()。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**手動接聽碼**。
- 5 輸入要撥出的每個電話號碼前面的前導碼，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

設定來電顯示

來電顯示是由某些電話公司所提供的一種服務項目，可用於辨識來電者的電話號碼（或許還能辨識姓名）。如果您有訂購這項服務，它可以和本印表機搭配使用。當您接收傳真時，傳送傳真給您的來電者電話號碼，便會出現在顯示幕上。

本印表機支援以下兩種特殊的「來電顯示」樣式：樣式 1 (FSK) 與樣式 2 (DTMF)。依據您所在的國家或地區，以及您約定成為其用戶的電信公司，您可能需要切換樣式，才能顯示「來電顯示」資訊。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**來電顯示樣式**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

設定特殊響鈴

特殊響鈴是由某些電話公司所提供的一種服務，可將多個電話號碼指定到單一的電話線路。如果您訂購了這項服務，您可以為印表機自訂特殊響鈴型式，並自訂進線傳真所使用的電話號碼。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴型式**。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的響鈴型式，然後按下 **OK** 按鈕。

設定傳真手動應答碼

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**手動接聽碼**。
- 5 輸入您要使用的接聽碼。

請注意：接聽碼最多可以包含 7 個數字、半形逗點、英文句點及（或）下列符號：* # + - ()。

- 6 按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

透過 PBX（交換機）設定傳真

若是在商業活動或辦公室中使用該印表機，可將印表機連接到「電話交換機」(PBX) 電話系統。一般而言，在撥出傳真號碼時，印表機會先等待，以辨識撥號音，然後再撥出傳真號碼。不過，如果大部分的傳真機都無法辨識 PBX（電話交換機）電話系統所用的撥號音，則這種撥號方式就無法運作。「透過交換機（偵測撥號音關閉）」功能可讓印表機撥出傳真號碼，不必等待辨識撥號音。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按一下 **OK**。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號方式**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**透過交換機（偵測撥號音關閉）**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

管理傳真

設定傳真頁尾

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印傳真**。
- 4 按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真頁尾**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到選取**開**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 7 在您印表機起始設定期間，應用程式會提示您輸入日期和時間。如果您尚未輸入此資訊：
 - a 按兩次  按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**裝置設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**日期/時間**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 利用鍵台輸入日期，然後按下 **OK** 按鈕。

- e 利用鍵台輸入時間，然後按下 **OK** 按鈕。
- f 如果您在小時欄位輸入 12 或小於 12 的數字，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到上午、下午或 24 小時顯示出來，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

列印傳真收發報告

您可以列印已傳送和（或）已接收傳真的報告。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**報告**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 若要列印活動歷程記錄，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印收發報告**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 若只要列印已傳送傳真的歷程記錄，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印傳送日誌**，然後按下 **OK** 按鈕。

若只要列印已接收傳真的歷程記錄，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印接收日誌**，然後按下 **OK** 按鈕。

若要排定收發報告的列印時間表，請選取**要求後列印**或**每隔 40 個工作**。

列印傳真設定清單

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**報告**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印設定清單**，然後按下 **OK** 按鈕。

使用者預設值清單（清單上會列出印表機中的每個傳真設定）將列印出傳真設定值，以及其出廠預設值。

封鎖垃圾傳真

若您有「來電顯示」功能，您可以封鎖來自特定號碼的傳真和（或）所有不含「來電顯示」號碼的傳真。

- 1 如何開啓「封鎖清單」功能：
 - a 在印表機控制面板上，按下**設定**按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開啓/關閉**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - e 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
- 2 如何新增每一個您要封鎖的傳真號碼：
 - a 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**新增**，然後按下 **OK** 按鈕。

- e 利用鍵台的數字，在「名稱」欄位中輸入與傳真號碼相關聯的人名。
 - f 按一次箭頭按鈕。
 - g 使用鍵台的數字，在「傳真號碼」欄位中輸入傳真號碼，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存並結束。
- 3** 若要封鎖由無法辨識的號碼（關閉「來電顯示」功能的號碼）所傳來的傳真：
- a 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖不顯示號碼的來電**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - e 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
- 4** 如果您要列印遭封鎖的傳真清單：
- a 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印**，然後按下 **OK** 按鈕，來列印清單。

請注意：只有當封鎖傳真項目存在時，才能使用此功能。

封鎖不要的傳真設定變更

這項功能會封鎖網路使用者變更傳真設定的權限。


- 1** 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**裝置設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**主電腦傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到選取**封鎖**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

維護印表機


維護墨水匣

安裝墨水匣

- 1 打開印表機，然後按下墨水匣台架壓桿。

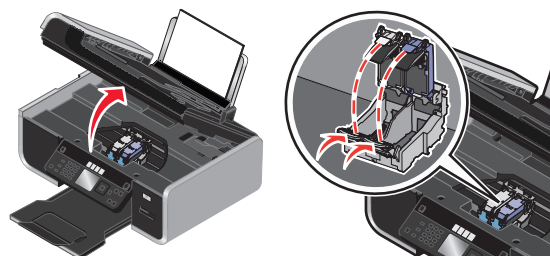


- 2 取出用過的墨水匣（一個或多個）。
- 3 若要安裝新的墨水匣，請從彩色墨水匣背部和底部撕下膠帶，再將墨水匣裝入右邊的台架，然後關上彩色墨水匣台架盒蓋。

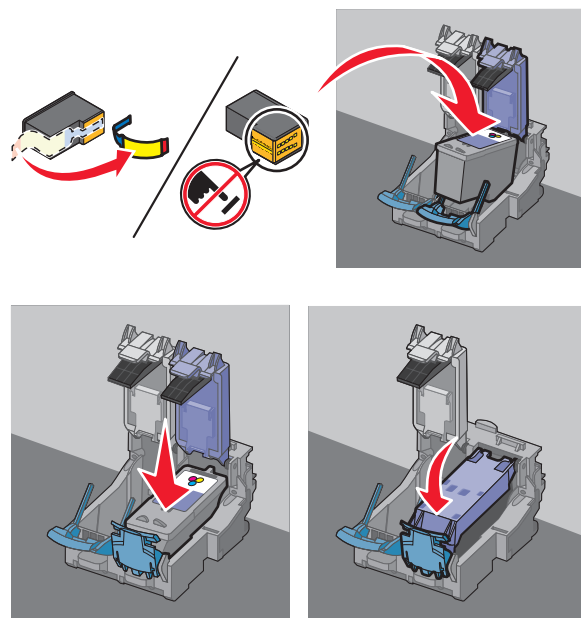

警告—潛在損害：請勿碰觸背面的金色接點區域，或墨水匣底部的金屬噴墨嘴。

- 4 若包裝盒內含黑色墨水匣，請從黑色墨水匣背部和底部撕下膠帶，再將墨水匣裝入左邊的台架，然後關上黑色墨水匣台架盒蓋。

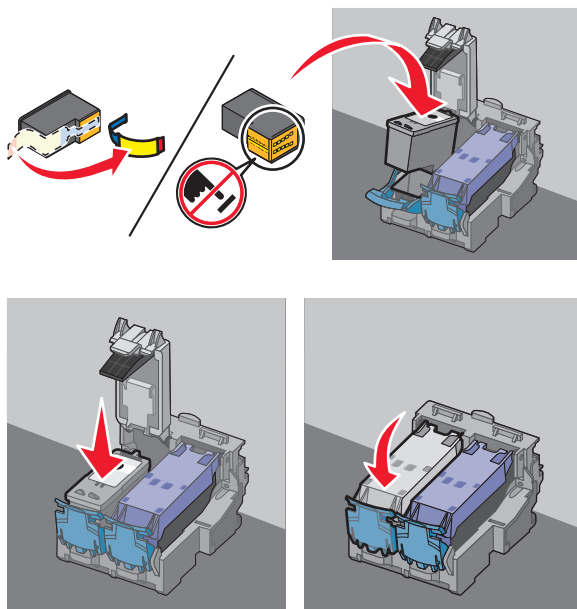

警告—潛在損害：請勿碰觸背面的金色接點區域，或墨水匣底部的金屬噴墨嘴。

- 5 關上印表機，並確定雙手不要碰觸到掃描器組件的底部。



取出用過的墨水匣


- 1 請確定印表機電源已開啓。

- 2 抬起掃描器組件。

除非印表機在忙碌狀態，否則墨水匣台架會移動並停在載入位置上。



3 按下墨水匣台架卡榫，將墨水匣台架蓋打開。

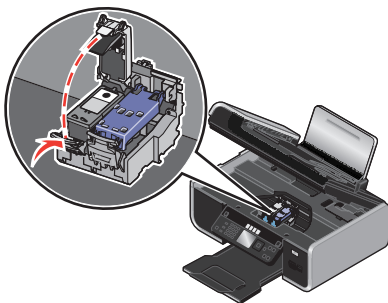

4 取出用過的墨水匣。

請注意：如果您同時要取出兩個墨水匣，請針對第二個墨水匣重複步驟 3 和步驟 4。

重新裝填墨水匣

因重新填裝墨水之墨水匣所導致的故障、損壞或修理不在本保固範圍內。**Lexmark** 建議您不要使用重新裝填的墨水匣。重新裝填了墨水的墨水匣會影響列印品質，並且可能損壞印表機。為了獲得最好的列印效果，請使用 **Lexmark** 耗材。

使用 **Lexmark** 原廠墨水匣

Lexmark 印表機、墨水匣與相紙是專為彼此相互搭配，以獲得最佳列印品質而製造的產品。

如果您接收到**原廠 Lexmark 墨水用完**訊息，即表示指定墨水匣內的**原廠 Lexmark 墨水**已經用盡。

如果您相信自己購買的新墨水匣是**原廠 Lexmark 墨水匣**，但還是出現**原廠 Lexmark 墨水用完**訊息：

1 按一下訊息上的**瞭解更多資訊**。

2 按一下**通報發現非 Lexmark 墨水匣**。

要避免該訊息又針對所指示的墨水匣而再度出現：

- 請將您的墨水匣更換為新的 **Lexmark 墨水匣**。
- 若您是從電腦進行列印，請按一下訊息上的**瞭解更多資訊**，再選取勾選框，然後按一下**關閉**。
- 若您使用印表機時不搭配電腦，請按下**取消**按鈕。

Lexmark 保固聲明並未涵蓋因使用非 **Lexmark 墨水**或**墨水匣**而導致的損壞。

校正墨水匣

使用印表機控制面板

1 載入普通紙。

2 從印表機控制面板，按下  按鈕，然後按下 **OK** 按鈕。

3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**校正墨水匣**，然後按下 **OK** 按鈕。

4 再按一次 **OK** 按鈕。

隨即列印校正頁。

使用 Windows

- 1 載入普通紙。
- 2 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 。
 - 在 Windows XP 及較早的版本中，請按一下**開始**。
- 3 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 4 從印表機資料夾，按一下**維護** → **校正墨水匣**。
- 5 按一下**列印**。
- 6 遵循電腦螢幕上的指示。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 載入普通紙。
- 2 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 3 連按兩下印表機公用程式圖像。
- 4 從 Maintenance（維護）標籤，按一下 **Print Alignment Page（列印校正頁）**。
- 5 遵循電腦螢幕上的指示。

如果您校正墨水匣的目的是要改善列印品質，請重新列印您的文件。若列印品質沒有改善，請清潔墨水匣噴墨嘴。

清潔墨水匣噴墨嘴

使用印表機控制面板

- 1 載入普通紙。
- 2 從印表機控制面板，按下  按鈕，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**清潔墨水匣**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 再按一次 **OK** 按鈕。
這時會開始列印清潔頁，強制墨水通過墨水匣噴墨嘴，來清潔噴墨嘴。
- 5 重新列印文件，驗證列印品質是否改善。

使用 Windows

- 1 載入普通紙。
- 2 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 。
 - 在 Windows XP 及較早的版本中，請按一下**開始**。
- 3 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 4 從印表機資料夾，按一下**維護** → **清潔墨水匣**。

5 按一下列印。

這時會開始列印清潔頁，強制墨水通過墨水匣噴墨嘴，來清潔噴墨嘴。

6 重新列印文件，驗證列印品質是否改善。

使用 Macintosh（英文版）

1 載入普通紙。

2 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。

3 連按兩下印表機公用程式圖像。

4 從 Maintenance（維護）標籤，按一下 **Clean Print Nozzles**（清潔噴墨嘴）。

這時會開始列印清潔頁，強制墨水通過墨水匣噴墨嘴，來清潔噴墨嘴。

5 重新列印文件，驗證列印品質是否改善。

如果列印品質並未獲得改善，請嘗試清潔噴墨嘴（但不要重複超過兩次），或擦拭墨水匣噴墨嘴與接點。

檢查墨水存量

使用印表機控制面板

1 從印表機控制面板，按下 按鈕，然後按下 **OK** 按鈕。

2 再按一次 **OK** 按鈕。

如果墨水匣上出現驚嘆號 (!)，就表示墨水不多了。必要時，請安裝新墨水匣。

3 按下 按鈕，來結束「設定」，或按下其他模式按鈕。

使用 Windows

利用「Lexmark 服務中心」檢查墨水匣的墨水存量。

1 請執行以下任一項：

- 在 Windows Vista 中，請按一下 .
- 在 Windows XP 及較早的版本中，請按一下**開始**。

2 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。

3 選取 **Lexmark 服務中心**。

4 從**維護**頁面，將游標移過墨水匣圖示。墨水剩餘百分比會顯示在浮現文字中。 必要時，請安裝新墨水匣。

使用 Macintosh（英文版）

1 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。


2 連按兩下印表機工具程式圖像。

隨即出現 **Lexmark Printer Utility**（Lexmark 印表機工具程式）。


3 若墨水匣上出現驚嘆號 (!)，就表示墨水不多了。必要時，請安裝新墨水匣。

將噴墨嘴與接點擦拭乾淨

- 1 取出墨水匣。
- 2 用水將一塊乾淨且沒有線頭的布沾濕，然後將布放在平坦的表面上。
- 3 輕輕將清潔用布貼在噴墨嘴上約三秒鐘，然後依顯示的方向擦拭。

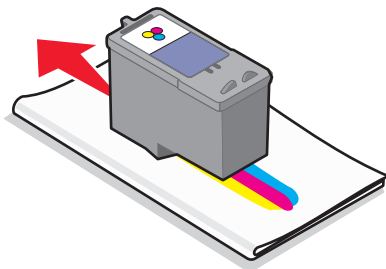

- 4 利用這塊布的其他乾淨區域，輕輕將清潔用布貼在接點上約三秒鐘，然後依顯示的方向擦拭。

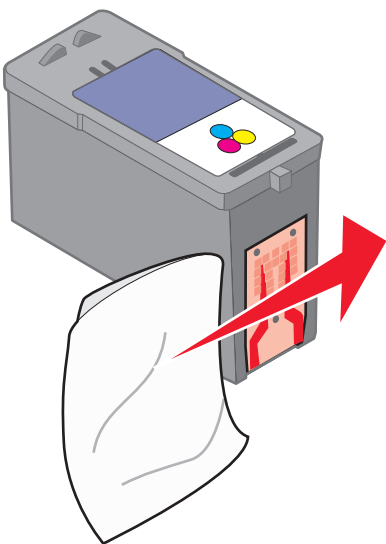

- 5 利用這塊布的其他乾淨區域，重複步驟 3 和步驟 4，然後讓墨水匣噴墨嘴與接點完全變乾。
- 6 重新裝入墨水匣，然後再列印文件。
- 7 如果列印品質沒有改善，請清潔噴墨嘴，然後嘗試重新列印文件。
- 8 重複步驟 7，最多兩次。
- 9 如果列印品質仍然無法令人滿意，請更換墨水匣（一個或多個）。

保存墨水匣

- 請將新墨水匣保存在包裝盒內，等到您準備要安裝時再取出。
- 除非您要更換、清潔墨水匣，或要將它存放在密封的儲存盒內，否則不要從印表機中取出墨水匣。墨水匣曝露在外的時間過久，就無法正確列印。

清潔掃描器玻璃面板

- 1 用水將一塊乾淨且沒有毛絮的布沾濕。
- 2 輕輕將掃描器玻璃面板擦拭乾淨。

請注意：請先確定文件上的墨水或修正液已經完全乾了，才將文件放在掃描器玻璃面板上。

清潔印表機外部

- 1 確定已關閉印表機電源，並從牆上插座拔下電源線。



請當心—有觸電的危險：若要避免觸電的風險，請從牆上插座拔下電源線，並中斷印表機的所有電纜連線，然後才繼續作業。

- 2 從紙張托架和出紙托盤中取出紙張。
- 3 將一塊乾淨、沒有線頭的布用水沾濕。

警告—潛在損害：請勿使用居家清掃用具或清潔劑，因為它們可能會損壞印表機的表面塗層。

- 4 您只需擦拭印表機的表面，並確定要拭掉累積在出紙托盤上所有的殘留墨水。

警告—潛在損害：使用濕布清潔印表機內部可能會損壞您的印表機。

- 5 請先確認紙張托架和出紙托盤全部在乾燥狀態下，才開始新的列印工作。

訂購耗材

訂購墨水匣

Lexmark 7600 Series 機型

項目	材料編號	墨水匣標準頁面列印量平均最高可達 ¹
黑色墨水匣	42A	您可從以下網站找到頁面列印量： www.lexmark.com/pageyields 。
黑色墨水匣 ²	42	
高容量黑色墨水匣 ²	44XL	
彩色墨水匣	41A	
彩色墨水匣 ²	41	
高容量彩色墨水匣 ²	43XL	
相片墨水匣	40	不適用

¹ 由連續列印獲得的值。所公佈的列印量值符合 ISO/IEC 24711 標準。

² 授權回收方案墨水匣

訂購紙張與其他耗材

如果要購買耗材或尋找您附近的經銷商，請造訪本公司網站，網址為：www.lexmark.com。

列印相片或其他高品質影像時若要有最佳列印效果，請使用「Lexmark 相紙」或「Lexmark PerfectFinish 相紙」以及 Lexmark 墨水匣。

項目	說明
Lexmark 相紙	• Letter • A4 • 4 x 6 英吋 • 10 x 15 公分
Lexmark PerfectFinish 相紙	• Letter • A4 • 4 x 6 英吋 • 10 x 15 公分 • L
USB 電纜	材料編號 1021294

重設為出廠預設值

重設所有設定

您可以在不使用印表機功能表的情況下，將印表機重設為原始設定值。

請注意：重設為出廠預設值將刪除您先前選取的所有印表機設定值。

1 關閉印表機電源。

請注意：確定印表機不處於「省電模式」。按住  按鈕兩秒鐘，即可關閉印表機電源。若您已在「設定」功能表中設定的「省電模式」逾時，請依據您在功能表中設定的時間，按住  按鈕。

2 從印表機控制面板，按住 按鈕和 按鈕，然後按下 按鈕，即可開啓印表機電源。

重設功能表設定

1 在印表機控制面板上，按下 按鈕。

2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**預設值**，然後按下 **OK** 按鈕。

3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**設定預設值**，然後按下 **OK** 按鈕。

4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**使用出廠預設值**，然後按下 **OK** 按鈕。

5 再按一次 **OK** 按鈕。

6 若螢幕出現提示，請按下上箭頭或下箭頭按鈕來選取語言，然後按下 **OK** 按鈕。

7 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取國家或地區，然後按下 **OK** 按鈕。

顯示幕上隨即出現**起始設定完成**訊息。

疑難排解

使用印表機疑難排解軟體（Windows 適用）

Lexmark 服務中心提供疑難排解的逐步指示說明，並提供印表機維護作業及客戶支援等鏈結。

若要開啓 Lexmark 服務中心，請使用以下任一種方法：

第 1 種方法	第 2 種方法
如果它出現在錯誤訊息對話方塊上，請按一下 如需其他協助 ，請使用「 Lexmark 服務中心 」鏈結。	1 請執行以下任一項： • 在 Windows Vista 中，請按一下 . • 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下開始。 2 按一下所有程式或程式集，然後從清單中選取印表機程式資料夾。 3 選取 Lexmark 服務中心。

安裝上的疑難排解

顯示幕上出現不適用的語言

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一項：

在起始設定期間變更語言選項

在起始設定期間，以及每次將印表機重設為出廠預設值時，系統都會要求您選取語言。

若要選取語言，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的語言，然後按下 **OK** 按鈕。

在起始設定後選取其他語言

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**裝置設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 再按一次 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的語言，然後按下 **OK** 按鈕。

電源按鈕沒有亮起


以下所述為可能的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

按下電源按鈕

按下  按鈕，確定印表機電源已開啓。

拔下電源線，然後再重新連接

- 1 從牆壁上的插座拔下電源線，然後再從印表機拔下電源線。
- 2 將電源線完全推入印表機的電源供應器。

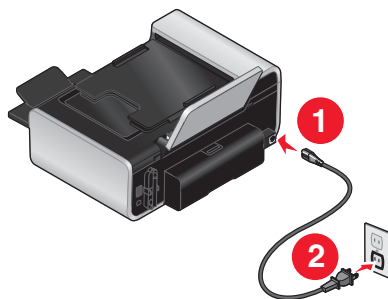

- 3 將電源線插入其他電器正在使用的電源插座。
- 4 如果  指示燈沒有亮起，請按下  按鈕。

軟體未安裝

如果您在安裝時碰到問題，或者，當您傳送列印工作時「印表機」資料夾中的清單並未顯示您的印表機或是將該印表機當做印表機選項，這時您可以嘗試先解除安裝該軟體，然後再重新安裝。

以下所述為某些其他可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

確認此軟體支援您的作業系統

以下為支援的作業系統：Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 已安裝 Service Pack 3 或更新的版本，以及 Mac OS X 10.5、10.4 及 10.3 版（僅提供英文版印表機驅動程式）。

請檢查您的電腦是否符合印表機外盒上列出的最低系統需求

檢查 USB 連線

- 1 檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情形。若電纜有損壞的情形，請使用新電纜。
- 2 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機的背部。
- 3 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。

USB 連接埠有  USB 符號標示。

重新連接電源供應器

- 1 按下  按鈕，關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 輕輕地從印表機移除電源供應器。
- 4 將電源供應器重新連接到印表機。

- 5 將電源線插入牆上插座。
- 6 按下  按鈕，打開印表機電源。

暫時停用 Windows 中的安全性程式

- 1 關閉所有開啓的程式。
- 2 關閉所有的安全性程式。
- 3 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 .
 - 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下**開始**。
- 4 按一下**電腦**或**我的電腦**。
- 5 按兩下光碟機或 DVD 光碟機圖示。
- 6 必要的話，請按兩下 **setup.exe**。
- 7 遵循電腦螢幕上的指示，來安裝軟體。
- 8 完成安裝後，請重新啓動安全性軟體。

頁面無法列印

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查訊息

如果出現錯誤訊息，請先解決該錯誤，再重新嘗試列印。

檢查電源

如果  指示燈沒有亮起，請確定電源線已適當連接到印表機，而且印表機插頭也插入其他電器裝置曾經使用過，的確能正常運作的電源插座。


先取出紙張，然後再重新載入

檢查墨水

請檢查墨水存量，然後安裝新的墨水匣（必要的話）。

檢查墨水匣

- 1 取出墨水匣。
- 2 請確定已撕下墨水匣的貼紙和透明膠帶。

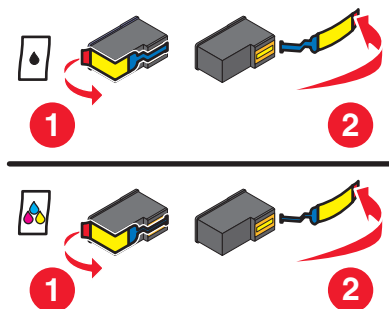

- 3 重新裝入墨水匣。

檢查印表機預設值及暫停設定值

使用 Windows

- 1 請執行以下任一項：

在 **Windows Vista** 中

- a 按一下 .
- b 按一下**控制台**。
- c 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 **Windows XP** 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**印表機和傳真**。

在 **Windows 2000** 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**設定 → 印表機**。

- 2 連按兩下印表機。
- 3 按一下**印表機**。
 - 確定「暫停列印」旁邊沒有出現核取標記。
 - 如果「設成預設的印表機」旁邊未出現核取標記，則您必須為您想列印的每個檔案選取印表機。

使用 Macintosh

Mac OS X 10.5 版適用（英文版）

- 1 從 Finder 桌面，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）→ **Print & Fax**（列印與傳真）。
- 2 從 **Default Printer**（預設印表機）蹦現功能表，檢查該印表機是否為預設的印表機。
如果該印表機非預設印表機，則您必須為您想列印的每個檔案選取印表機。
如果您要將該印表機設成預設的印表機，請從 **Default Printer**（預設印表機）蹦現功能表中，選取該印表機。
- 3 按一下 **Open Print Queue**（開啟列印佇列）。
隨即出現列印佇列對話框。
確定未保留該列印工作。如果保留了該列印工作：
 - 如果您想恢復特定的列印工作，請選擇文件名稱，然後按一下 **Resume**（恢復）。
 - 如果您要恢復佇列中所有的列印工作，請按一下 **Resume Printer**（恢復印表機）。

Mac OS X 10.4 版及較早的版本適用（英文版）

- 1 從 Finder 桌面，按一下 **Go**（執行）→ **Utilities**（公用程式）→ **Print Center**（列印中心）或 **Printer Setup Utility**（印表機設置工具程式）。
隨即出現 **Printer List**（印表機清單）對話框。
- 2 連按兩下印表機。
隨即出現列印佇列對話框。
 - 確定未保留該列印工作。
如果保留了該列印工作：
 - 如果您想恢復特定的列印工作，請選擇文件名稱，然後按一下 **Resume**（恢復）。
 - 如果您要恢復佇列中所有的列印工作，請按一下 **Start Jobs**（開始工作）。
 - 如果並未以粗體字標示該印表機，即表示它並非預設的印表機。您必須為您想列印的每個檔案選取印表機。
如果您要將該印表機設成預設的印表機：
 - a 返回 **Printer List**（印表機清單）對話框，然後選取印表機。
 - b 按一下 **Make Default**（設成預設值）。

拔下電源供應器，然後再重新連接

- 1 按下  按鈕，關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 從印表機移除電源供應器。
- 4 將電源供應器重新連接到印表機。
- 5 將電源線插入牆上插座。
- 6 按下  按鈕，開啓印表機電源。

移除軟體，然後重新安裝

如果您在安裝時碰到問題，或者當您傳送列印工作時，印表機檔案夾中並未顯示您的印表機或是將該印表機當做印表機選項，這時您可以嘗試先解除安裝該軟體，然後再重新安裝。

解決印表機電源問題

印表機與電腦無法交換資料。

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

確定已正確連接印表機電源供應器

- 1 按下  按鈕，關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 從印表機移除電源供應器。
- 4 將電源供應器重新連接到印表機。
- 5 將電源線插入牆上插座。
- 6 按下  按鈕，打開印表機電源。

確定印表機不處於睡眠模式

如果電源指示燈緩慢地交替亮起或熄滅，表示印表機處於睡眠模式。

- 1 從牆上插座拔除電源線。
- 2 等候 10 秒鐘，然後將電源線插入牆上插座。
- 3 按下  按鈕，打開印表機電源。

移除與重新安裝軟體

當您嘗試使用印表機時，如果印表機無法適當運作或顯示通訊錯誤訊息，這時您可能需要移除軟體，然後再重新安裝。

使用 Windows

- 1 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 .
 - 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下**開始**。
- 2 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 3 選取**解除安裝**。
- 4 遵循電腦螢幕上的指示，來移除印表機軟體。
- 5 重新安裝印表機軟體前，請先重新啟動電腦。
- 6 在所有「找到新硬體」畫面上，按一下**取消**。
- 7 放入安裝光碟，然後遵循電腦螢幕上的指示，來重新安裝軟體。

如果您重新啓動電腦後安裝畫面沒有自動顯示，請執行下列任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 。
- b 在「開始搜尋」框中，輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

在 Windows XP 及更早的版本

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**執行**。
- c 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 關閉所有開啓的軟體應用程式。
- 2 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 3 按兩下 **Uninstaller（解除安裝程式）** 圖像。
- 4 遵循電腦螢幕上的指示，來移除印表機軟體。
- 5 重新安裝印表機軟體前，請先重新啓動電腦。
- 6 放入安裝光碟，然後遵循電腦螢幕上的指示，來重新安裝軟體。

如果仍未正確安裝軟體，請造訪本公司網站，網址爲：**www.lexmark.com**，找到最新的軟體。

- 1 美國以外的所有國家或地區，請選取您的國家或地區。
- 2 按一下驅動程式或下載的鏈結。
- 3 選取您的印表機家族。
- 4 選取您的印表機機種。
- 5 選取您的作業系統。
- 6 選取您要下載的檔案，然後遵循電腦螢幕上的指示。

在 Windows 中啓動 USB 連接埠

如何確認已啓動電腦上的 USB 連接埠：

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下  → **控制台**。
- b 按一下**系統及維護** → **系統**。
- c 按一下**裝置管理員**。

在 Windows XP 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**控制台** → **效能及維護** → **系統**。

- c 從「硬體」標籤，按一下**裝置管理員**。

在 Windows 2000 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**設定 → 控制台 → 系統**。
- c 從「硬體」標籤，按一下**裝置管理員**。

- 2 按一下**通用序列匯流排控制器**旁邊的加號 (+)。

如果列出了 USB Host Controller 和 USB Root Hub，就會啟動 USB 連接埠。

如需其他資訊，請參閱電腦說明文件。

傳真疑難排解

無法傳送或接收傳真

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一項：

檢查訊息

如果錯誤訊息顯示出來，請遵循錯誤訊息對話方塊上的指示。

檢查電源

如果  指示燈沒有亮起，請確定電源線已適當連接到印表機，而且印表機插頭也插入其他電器裝置曾經使用過，的確能正常運作的電源插座。

檢查電纜連線

確定下列硬體的電纜均已連接妥當（如果適用的話）：

- 電源供應器
- 電話
- 電話聽筒
- 電話答錄機

檢查牆上電話插座

- 1 將電話插入牆上電話插座。
- 2 聆聽撥號音。
如果您聽到撥號音，表示壁式電話插座運作正常。
- 3 如果沒有聽到撥號音，請將其他的電話插入牆上電話插座。
- 4 如果還是沒有聽到撥號音，請將電話插入其他的牆上電話插座。
- 5 如果您聽到撥號音，請將印表機連接到那個牆上電話插座。

複查數位電話服務核對清單

傳真數據機是一種類比裝置。某些特定的裝置可以連接到印表機，這樣您才能使用數位電話服務。

- 如果您使用的是 **ISDN** 電話服務，您可以將印表機連接到 **ISDN** 終端機配接卡上的類比電話連接埠（一種 **R** 介面連接埠）。如需其他資訊，或是想要求 **R** 介面連接埠，請聯繫 **ISDN** 供應商。
- 如果您使用的是 **DSL** 電話，請連接到支援類比用途的 **DSL** 過濾器或路由器。如需其他資訊，請聯繫 **DSL** 供應商。
- 如果您使用的是 **PBX**（交換機）電話服務，請確定要連接到 **PBX** 上的類比連線。如果上述情況均不適用，請考慮為傳真機安裝類比電話線路。如需有關使用 **PBX**（交換機）電話服務進行傳真的其他資訊，請參閱將印表機設成透過 **PBX**（交換機）設定傳真的指示。

驗證撥號音

- 請打一通測試電話到傳真傳送目的地的電話號碼，確定該電話能正常運作。
- 如果該電話線已被其他裝置佔用，請等到其他裝置完成操作，然後再傳送傳真。
- 當您使用「不拿起話機撥號」功能時，請調高音量以驗證撥號音。

暫時中斷其他設備

若要確認印表機能正常運作，請將印表機直接連接到電話線。暫時中斷所有的電話答錄機、附數據機的電腦，以及電話線分線器。

檢查夾紙

檢查並清除所有的夾紙。

暫時停用來電等候功能

「來電等候」可能會中斷傳真傳輸。請先停用這項特性，再傳送或接收傳真。打電話給電話公司，取得數字符號按鍵區序列，以暫時關閉「來電等候」功能。

是否有「語音信箱」服務？

透過您當地電話公司所提供的「語音信箱」功能，可能會中斷傳真的傳輸。如何同時啟動「語音信箱」和印表機以應答來電：

- 請參閱特殊響鈴的設定指示。設定選項包括單響鈴、雙響鈴、三響鈴和任意響鈴。
- 考慮為印表機新增第二條電話線。

檢查國家/地區代碼

確定已將國家/地區碼設定為您操作印表機所在的國家或地區：

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**裝置設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**國家/地區**，然後按下 **OK** 按鈕。

- 4 如果國家或地區名稱正確，請按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
- 5 如果您要變更國家或地區，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您操作印表機所在的國家或地區，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

您的印表機記憶體已滿？

- 1 撥出接收的號碼。
- 2 一次掃描一頁原始文件。

可以傳送但無法接收傳真

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

載入紙張

載入紙張以列印儲存在印表機上的所有傳真文件。

確定已開啓「自動應答」功能。

如果「自動應答」指示燈已亮起：

- 印表機會在預設電話響鈴次數之後應答。
- 如果您使用特殊響鈴，請參閱特殊響鈴的設定指示。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**自動應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

檢查墨水

檢查墨水存量，並安裝新的墨水匣（必要的話）。

檢查是否已選取傳真轉呈

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真轉呈**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 若要關閉「傳真轉呈」功能，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**關**，然後按下 **OK** 按鈕。

可以接收但無法傳送傳真

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查模式選項

若要確定印表機已設成可傳送傳真，請檢查  指示燈是否亮起。

如果  指示燈沒有亮起，請按下印表機控制面板上的  按鈕。

檢查文件的擺放

將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板的左上角。

檢查撥號前導碼設定

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號前導碼**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 若要變更設定，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**建立**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 使用鍵台，輸入要撥出的每個電話號碼前面的前導碼，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

檢查快速撥號號碼

- 檢查以確定已編寫好您要撥出的「快速撥號」次數。如需其他資訊，請參閱「快速撥號」的設定指示。
- 或者，您也可以手動撥出電話號碼。

確定印表機能偵測到撥號音

- 請參閱在接聽來電時（不拿起話機撥號）傳送傳真的相關指示。
- 檢查「撥號方式」設定。
 - 1 聆聽撥號音。如果您聽到撥號音，但印表機卻掛斷電話沒有撥號，表示印表機無法辨識該撥號音。
 - 2 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號方式**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - 6 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**透過交換機（偵測撥號音關閉）**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

印表機接收到空白的傳真

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查原始文件


要求寄件人檢查原始文件是否已正確載入。

檢查墨水

請檢查墨水存量，並安裝新的墨水匣（必要的話）。

檢查墨水匣

- 1 取出墨水匣。
- 2 請確定已撕下墨水匣的貼紙和透明膠帶。

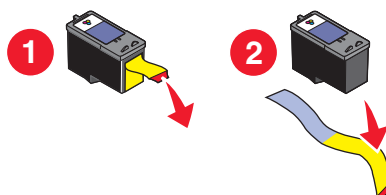

- 3 重新裝入墨水匣。

接收的傳真文件列印品質不佳

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

複查寄件人核對清單

- 檢查原始文件的品質是否令人滿意。
- 重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。
- 提高傳真掃描解析度。

檢查墨水

請檢查墨水存量，並安裝新的墨水匣（必要的話）。

降低傳輸速度

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**最大傳送率**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取較低的傳輸速度，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 按下  按鈕。

7 重新傳送傳真。

8 如果問題仍然存在，請重複步驟 1 到步驟 5，以較慢的傳輸速度連續重送傳真。

請注意：2400 bps 是最慢的傳輸速度。

請注意：

- 傳輸速度越慢，傳真列印時間會跟著拉長。
- 此解決方案可降低未來傳真傳送速度，直到您重設傳輸的速度。

未顯示來電顯示資訊

來電顯示樣式可能設定不正確

本印表機支援以下兩種特殊的「來電顯示」樣式：樣式 1 (FSK) 與樣式 2 (DTMF)。依據您所在的國家或地區，以及您約定成為其用戶的電信公司，您可能需要切換樣式，印表機才能顯示「來電顯示」資訊。如需其他資訊，請參閱「來電顯示」的設定指示。

傳真錯誤

傳真機已停止通訊。

重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。

傳真模式不相容

接收傳真的傳真機不支援您嘗試傳送的傳真類型。如果它不支援：

- 您的掃描解析度—請降低掃描解析度。
 - 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示品質。
 - 3 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到較低品質出現。
 - 4 按下 OK 按鈕。
- Legal 尺寸紙張—將文件格式重新製作為符合 Letter 尺寸紙張。

遠端傳真錯誤

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查電話線

重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。

降低傳輸速度

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示傳真設定，然後按下 OK 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示撥號與傳送，然後按下 OK 按鈕。

- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**最大傳送率**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取較低的傳輸速度，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 按下  按鈕。
- 7 重新傳送傳真。
- 8 如果問題仍然存在，請重複步驟 1 到步驟 5，以較慢的傳輸速度連續重送傳真。

請注意：2400 bps 是最慢的傳輸速度。

請注意：

- 傳輸速度越慢，傳真列印時間會跟著拉長。
- 此解決方案可降低未來傳真傳送速度，直到您重設傳輸的速度。

電話忙線中

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

變更重撥設定

印表機會以 2 分鐘為間隔自動重撥三次。您可以將預設值變更為間隔最多 8 分鐘，且最多重撥五次。

如何變更重撥設定：

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 如何變更印表機的重撥次數：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**重撥次數**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 如何變更每次重撥之間的時間長度：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**重撥時間**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕。

排定時間稍後再重新傳送傳真

請參閱在排定時間傳送群組發送傳真的相關指示。

電話線錯誤

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

複查數位電話服務核對清單

傳真數據機是一種類比裝置。某些特定的裝置可以連接到印表機，這樣您才能使用數位電話服務。

- 如果您使用的是 **ISDN** 電話服務，您可以將印表機連接到 **ISDN** 終端機配接卡上的類比電話連接埠（一種 **R** 介面連接埠）。如需其他資訊，或是想要求 **R** 介面連接埠，請聯繫 **ISDN** 供應商。
- 如果您使用的是 **DSL** 電話，請連接到支援類比用途的 **DSL** 過濾器或路由器。如需其他資訊，請聯繫 **DSL** 供應商。
- 如果您使用的是 **PBX**（交換機）電話服務，請確定要連接到 **PBX** 上的類比連線。如果上述情況均不適用，請考慮為傳真機安裝類比電話線路。如需有關使用 **PBX**（交換機）電話服務進行傳真的其他資訊，請參閱透過 **PBX**（交換機）設定傳真的指示。

檢查電話線

如果該電話線已被其他裝置佔用，請等到其他裝置完成操作，然後再傳送傳真。

檢查電纜連線

確定下列硬體的電纜均已連接妥當（如果適用的話）：

- 電源供應器
- 電話
- 電話聽筒
- 電話答錄機

無線疑難排解

無線疑難排解核對清單

開始疑難排解無線印表機之前，請先驗證下列各項：

- 電源供應器已連接到印表機，而且  已亮起。
- 您的 **SSID** 是正確的值。

列印網路設定頁，以驗證印表機所使用的 **SSID**。

若不確定 **SSID** 是否正確，請重新執行無線設定。

- 您的 **WEP** 金鑰或 **WPA** 通行詞組正確無誤（如果您的網路安全無虞）。

登入無線存取點（無線路由器），然後檢查安全設定。

安全金鑰就像一個密碼。使用 **WEP**、**WPA** 或 **WPA2** 的同一無線網路上之所有裝置，均共用相同的安全金鑰。

若不確定安全性資訊是否正確，請重新執行無線設定。

- 無線網路正常運作中。
嘗試存取無線網路上的其他電腦。

若您的網路提供網際網路存取，請嘗試透過無線連線連接到網際網路。

- 該印表機在無線網路所及的範圍內。

就大部分的網路而言，印表機與無線存取點（無線路由器）的距離應該是在 100 英尺（30 公尺）以內。

- Wi-Fi 指示燈亮起。
- 印表機驅動程式已安裝在您目前執行工作的電腦上。
- 確定您選取了正確的印表機連接埠。
- 電腦與印表機均連接到相同的無線網路。
- 印表機所在地點必須遠離可能干擾無線信號的障礙物或電子裝置。

請確定印表機與無線存取點未被內含金屬或水泥的長竿（桿）、牆壁或支柱隔開。

許多裝置都可能干擾無線信號，包括嬰兒監視器、馬達、無線電話、保全系統攝影機、其他無線網路，以及某些藍芽裝置等。

列印網路設定頁

網路設定頁會列出印表機的配置設定值，包括印表機的 IP 位址與 MAC 位址。您的印表機必須有內接式無線列印伺服器，才能列印網路設定頁。

- 1 載入普通紙。
- 2 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**網路設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下 **OK** 按鈕，來選取**列印設定頁**。
- 5 再按一次 **OK** 按鈕。

隨即會列印網路設定頁。

連接 USB 電纜後，無法繼續進行無線配置


檢查 USB 電纜

若在連接 USB 電纜後配置軟體不允許您繼續設定印表機的無線功能，即表示電纜可能有問題。請嘗試以下任一或多種方式：


- 請確定 USB 電纜沒有損壞。若 USB 電纜有明顯的損壞，請改用新電纜試試看。
- 將電纜直接連接到電腦和印表機。集線器、開關切換盒及擴充底座有時可能會干擾 USB 連線。

- 確定已正確連接 USB 電纜。

- 1 將大型矩形連結器連接到電腦上的任一個 USB 連接埠。USB 連接埠可能位在電腦的前面或背部，也可能是水平或垂直排列。

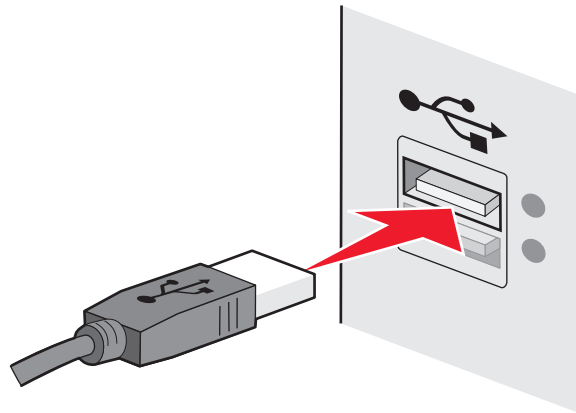

- 2 將小型正方形連結器連接到印表機。

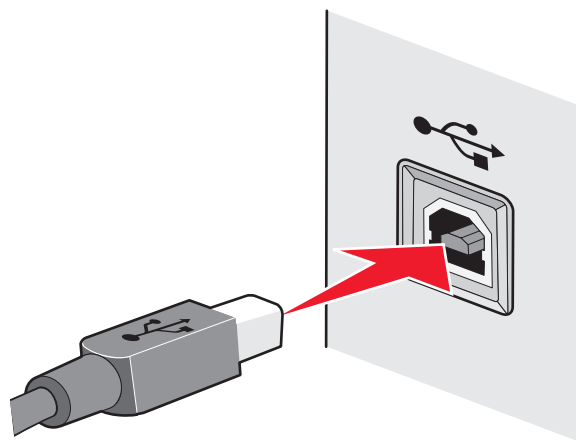

為何我的印表機未列在清單上？

當您嘗試在其他電腦上設定無線印表機時，該印表機可能不會顯示在網路上的可用印表機清單中。發生此情況時，請檢查下列各項：

確定您的電腦與印表機均連接到相同的無線網路

該印表機與電腦可能不是位在相同的無線網路上。如果電腦已經和無線網路連線的話，印表機的 SSID 必須與電腦的 SSID 相符。

- 1 取得電腦所連接的網路之 SSID。
 - a 在 Web 瀏覽器的網址欄位中，輸入無線存取點（無線路由器）的 IP 位址。

若不知道無線存取點的 IP 位址：

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 。
- b 按一下所有程式 → 附屬應用程式。

- c 按一下**命令提示字元**。

在 Windows XP 及更早的版本

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**所有程式或程式集 → 附屬應用程式 → 命令提示字元**。

2 輸入 **ipconfig**。

3 按下 **Enter** 鍵。

- 「預設的通訊閘」項目通常是無線存取點。
- IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.2.134。

b 當畫面出現提示時，請輸入路由器的使用者名稱和密碼。

c 按一下**確定**。

d 在主頁面上，按一下**無線**或其他選項（其中儲存了各項設定）。這時會顯示 SSID。

e 請用筆將 SSID 寫下來。

請注意：請確定所抄寫的內容完全正確，包括任何字母的大小寫。

2 列印印表機網路設定頁。

在「無線」區中，尋找 **SSID**。

3 比對電腦與印表機的 SSID。

如果兩個 SSID 相同，表示電腦與印表機連接到相同的無線網路。

假如 SSID 不相同，請重新執行「Lexmark 無線設定公用程式」，在電腦使用的無線網路上進行印表機設定。

確定電腦沒有連接到虛擬私人網路 (VPN)

大部分的「虛擬私人網路」只允許電腦與 VPN 通訊，不允許同時與其他網路通訊。在電腦上安裝驅動程式，或在電腦上執行無線設定之前，請先中斷 VPN 連線。

若要檢查電腦目前是否連線到 VPN，請開啓「VPN 用戶端」軟體，然後檢查 VPN 連線。如果您沒有安裝「VPN 用戶端」軟體，請使用「Windows VPN 用戶端」，來手動檢查連線。

若要具備同時連接區域網路與 VPN 的功能，VPN 系統支援人員必須啓動分割通道 (split tunneling) 功能。請注意，某些企業組織會基於安全或技術考量，不允許使用分割通道功能。

無法在無線網路上列印

如果您在安裝時碰到問題，或者當您傳送列印工作時，印表機資料夾中並未顯示您的印表機或是將該印表機當做印表機選項，這時您可以嘗試先解除安裝該軟體，然後再重新安裝。

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

確定您的電腦已連接到無線存取點（無線路由器）

- 請開啓 Web 瀏覽器，然後存取任一網站，以確認可否存取網際網路。
- 若您的無線網路上有其他電腦或資源，請檢查以確認您可以從您的電腦存取這些電腦或資源。

將電腦及（或）印表機移到更靠近無線路由器的地點

雖然 802.11b 或 802.11g 網路中各裝置之間的有效距離是 300 英尺，但一般而言，最佳效能範圍上限為 100-150 英尺。

移動存取點，將干擾減至最小

其他裝置（例如：微波爐或其他電器用品、無線電話、嬰兒監視器及保全系統攝影機）也可能產生暫時性干擾。確定存取點的擺放位置沒有太靠近這類裝置。

檢查印表機是否與電腦位於相同的無線網路

列印網路設定頁。請參閱印表機隨附的說明文件，以取得有關列印網路設定頁的詳細資料。

確定印表機所使用的 SSID 與無線網路 SSID 相符。若您不確定如何尋找網路 SSID，請使用下列其中一種方式：

使用 Windows

- 1 在 Web 瀏覽器的網址欄位中，輸入無線存取點的 IP 位址。

若不知道無線存取點的 IP 位址：

- a 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- 1 按一下 。
- 2 按一下所有程式 → 附屬應用程式。
- 3 按一下命令提示字元。

在 Windows XP 及更早的版本

- 1 按一下開始。
- 2 按一下所有程式或程式集 → 附屬應用程式 → 命令提示字元。

- b 輸入 ipconfig。

- c 按下 Enter 鍵。

- 「預設的通訊閘」項目通常是無線存取點。
- IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。IP 位址的開頭也可能是數字 10 或 169。以哪個數字開頭，需視作業系統或無線網路軟體而定。

- 2 當螢幕出現提示時，請輸入無線存取點的使用者名稱和密碼。
- 3 按一下確定。
- 4 在主頁面上，按一下無線或其他選項（各項設定的儲存所在）。這時會出現 SSID。
- 5 請將 SSID、安全性類型，以及 WEP 金鑰/WPA 通行詞組（若有顯示的話）用筆寫下來。

請注意：請確定所抄寫的網路資訊完全正確，包括英文字母的大小寫。

- 6 請將 SSID 和 WEP 金鑰 或 WPA 通行詞組存放在安全的地方，以備日後參考之用。

使用 Macintosh 時搭配 AirPort base station

在 Mac OS X 10.5 版中（英文版）

- 1 從功能表列，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- 2 按一下 **Network**（網路）。
- 3 按一下 **AirPort**。
這時，Network Name（網路名稱）蹦現功能表中會出現電腦所連接之網路的 SSID。
- 4 請用筆將 SSID 寫下來。

在 Mac OS X 10.4 版及較早的版本中（英文版）

- 1 從功能表列，按一下 **Go（執行）** → **Applications**（應用程式）。
- 2 從 Applications（應用程式）檔案夾，連接兩下 **Internet Connect**（網際網路連線）。
- 3 從工具列，按一下 **AirPort**。
這時，Network（網路）蹦現功能表中會出現電腦所連接之網路的 SSID。
- 4 請用筆將 SSID 寫下來。

使用 Macintosh 時搭配無線存取點

- 1 在 Web 瀏覽器的網址欄位中，輸入無線存取點的 IP 位址，然後繼續步驟 2。
若不知道無線存取點的 IP 位址，請執行下列各項：

在 Mac OS X 10.5 版中（英文版）

- a 從功能表列，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- b 按一下 **Network**（網路）。
- c 按一下 **AirPort**。
- d 按一下 **Advanced**（進階）。
- e 按一下 **TCP/IP**。
「Router」（路由器）項目通常是無線存取點。

在 Mac OS X 10.4 版及較早的版本中（英文版）

- a 從功能表列，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
 - b 按一下 **Network**（網路）。
 - c 從 Show（顯示）蹦現功能表，選取 **AirPort**。
 - d 按一下 **TCP/IP**。
「Router」（路由器）項目通常是無線存取點。
- 2 當螢幕出現提示時，請輸入您的使用者名稱和密碼。
 - 3 按一下**確定**。
 - 4 在主頁面上，按一下 **Wireless**（無線）或其他選項（各項設定的儲存所在）。這時會顯示 SSID。
 - 5 請將 SSID、安全性類型，以及 WEP 金鑰/WPA 通行詞組（若有顯示的話）用筆寫下來。

請注意：

- 請確定所抄寫的網路資訊完全正確（包括任何英文字母的大小寫）。
- 將 SSID 和 WEP 金鑰或 WPA 通行詞組存放在安全的地方，以備日後參考之用。

檢查 WEP 金鑰或 WPA 通行詞組

若您的無線存取點使用「如實體線路般私密性協定」(Wired Equivalent Privacy, WEP) 安全性，則 WEP 金鑰應該是：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 A-F、a-f 及 0-9。

或

- 必須恰好是 5 或 13 個 ASCII 字元。ASCII 字元是指英文字母、數字，以及鍵盤上找得到的各種符號。WEP 金鑰中的 ASCII 字元須區分大小寫。

若您的無線存取點使用「Wi-Fi 保護存取協定」(Wi-Fi Protected Access, WPA) 安全性，則 WPA 通行詞組應該是：

- 8 到 63 個 ASCII 字元。WPA 通行詞組中的 ASCII 字元須區分大小寫。

或

- 必須恰好是 64 個十六進位字元。十六進位字元為 A-F、a-f 及 0-9。

請注意：若不瞭解本資訊，請參閱無線網路隨附的說明文件，或聯繫無線網路設定人員。

從 VPN 階段作業中斷連線

當您透過 VPN 連線來連接其他網路時，便無法透過無線網路，來存取印表機。請結束 VPN 階段作業，然後重試列印。

檢查進階安全設定

- 若要利用 MAC 位址過濾功能來限制無線網路的存取權，您必須將印表機 MAC 位址新增至允許連接到無線存取點的位址清單。
- 若您設定無線存取點來發出限量的 IP 位址，則您必須先變更這項設定，才能新增印表機。

請注意：若不瞭解如何進行這些變更，請參閱無線網路隨附的說明文件，或聯繫無線網路設定人員。

無法列印，而且電腦有防火牆

協力廠商（非 Microsoft）的防火牆可能會干擾無線列印作業。如果印表機和電腦均完成正確配置，而且無線網路也能正常運作，但印表機卻無法進行無線列印，這時問題可能出在防火牆。如果電腦有防火牆（非 Windows 防火牆），請嘗試以下任一種或多種方式：

- 使用製造商提供的最新版更新程式來更新防火牆。參閱您防火牆隨附的說明文件，瞭解如何處理類似情況。
- 如果當您安裝印表機或嘗試列印時程式要求防火牆存取，這時請確定要允許讓這類程式執行。
- 暫時關閉防火牆，並在電腦上安裝無線印表機。當您完成無線安裝後，請重新啟動防火牆。

Wi-Fi 指示燈沒有亮起

檢查電源

請確定  指示燈已亮起。

Wi-Fi 指示燈是綠色，但印表機並未列印（Windows 適用）

若您已完成無線列印的配置，而且所有的設定也都正確，但印表機仍無法列印，這時請嘗試下列其中一項或多項步驟：

允許無線安裝完成作業

未出現「無線設定成功」畫面之前，請不要嘗試列印、取出安裝光碟或拔下安裝電纜。

啟動印表機

確認已啟動印表機。

1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 按一下**控制台**。
- c 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**印表機和傳真**。

在 Windows 2000 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**設定 → 印表機**。

2 以滑鼠右鍵按一下新印表機。從功能表中，選取**線上使用印表機**。

3 關閉「印表機」或「印表機和傳真」視窗，然後重試列印。

選取無線印表機

您可能要從電腦選取無線印表機，才能夠以無線方式使用印表機。

1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 按一下**控制台**。
- c 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**印表機和傳真**。

在 Windows 2000 中

- a 按一下開始。
 - b 按一下設定 → 印表機。
- 2 在名稱爲 **Lexmark XXXX Series (網路)** 的印表機上按一下滑鼠右鍵，其中 XXXX 是您的印表機機型。
 - 3 從功能表中，選取**線上使用印表機**。
 - 4 關閉「印表機」或「印表機和傳真」視窗，然後重試列印。

選取無線連接埠

若您先前已將印表機設定爲本端連接的印表機，這時您可能需要選取無線印表機，才能以無線方式使用印表機。

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 按一下**控制台**。
- c 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- a 按一下開始。
- b 按一下**印表機和傳真**。

在 Windows 2000 中

- a 按一下開始。
 - b 按一下設定 → 印表機。
- 2 以滑鼠右鍵按一下印表機，然後從功能表中選取**內容**。
 - 3 按一下**連接埠**標籤。
 - 4 找到選取的連接埠。在「連接埠」直欄中，選取的連接埠旁會有一個勾選符號。
 - 5 若所選取連接埠的「說明」直欄指出它是 **USB** 連接埠，請捲動清單，然後選取「說明」直欄中有「印表機連接埠」的那個連接埠。
 - 6 按一下**確定**，然後重試列印。

Wi-Fi 指示燈在安裝期間呈現橙色閃爍（Windows 適用）

當 Wi-Fi 指示燈變成橙色閃爍時，表示已將印表機設定爲具備無線網路功能，但無法連接到已爲其配置印表機的網路。印表機可能因爲干擾、距離無線存取點（無線路由器）太遠而無法連上網路，或是必須變更印表機的設定，才能夠連上網路。

以下所述爲可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

請確定已開啓存取點的電源

檢查存取點，必要時，請開啓它的電源。

移動存取點將干擾減至最小

其他裝置（例如：微波爐或其他電器用品、無線電話、嬰兒監視器及保全系統攝影機）也可能產生暫時性干擾。確定存取點的擺放位置沒有太靠近這類裝置。

嘗試調整外接天線

一般而言，天線垂直擺放時的運作效能最佳。不過，嘗試以不同角度來調整印表機及（或）無線存取點天線，也許可以改善天線的接收效能。

移動印表機

移動印表機讓它更靠近存取點。雖然 802.11b 或 802.11g 網路中各裝置之間的有效距離是 300 英尺，但一般而言，最佳效能範圍上限為 100-150 英尺。

您可以在網路設定頁上，找到網路的信號強度。

檢查安全金鑰

如果您使用 WEP 安全性

有效的 WEP 金鑰為：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 A - F、a - f 及 0 - 9。
- 或
- 必須恰好是 5 或 13 個 ASCII 字元。ASCII 字元是指英文字母、數字，以及鍵盤上找得到的各種符號。

如果您使用 WPA 安全性

有效的 WPA 通行詞組為：

- 8 到 63 個 ASCII 字元。WPA 通行詞組中的 ASCII 字元須區分大小寫。
- 或
- 必須恰好是 64 個十六進位字元。十六進位字元為 A-F、a-f 及 0-9。

如果您的無線網路未使用安全功能，您就不會有安全金鑰。我們不建議您使用不具安全功能的無線網路，因為這會使入侵者在未獲得您同意的情況下，使用您的網路資源。

檢查 MAC 位址

若您的網路使用 MAC 位址過濾，請確定您已將印表機的 MAC 位址納入 MAC 位址過濾程式清單中。這可讓印表機能在網路上運作。如需其他資訊，請參閱第 64 頁的「我如何找到 MAC 位址？」。

利用 PING 來測試存取點，以確認網路可否運作

- 1 若您還不知道存取點的 IP 位址，請把它找出來。
 - a 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- 1 按一下 .
- 2 按一下所有程式 → 附屬應用程式。
- 3 按一下命令提示字元。

在 Windows XP 及更早的版本中

- 1 按一下**開始**。
- 2 按一下**所有程式或程式集** → **附屬應用程式** → **命令提示字元**。

b 輸入 **ipconfig**。

c 按下 **Enter** 鍵。

- 「預設的通訊閘」項目通常是存取點。
- IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：**192.168.0.100**。IP 位址的開頭也可能是數字 **10** 或 **169**。以哪個數字開頭，需視作業系統或無線網路軟體而定。

2 利用 Ping 來測試存取點。

a 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- 1 按一下 .
- 2 按一下**所有程式** → **附屬應用程式**。
- 3 按一下**命令提示字元**。

在 Windows XP 及更早的版本中

- 1 按一下**開始**。
- 2 按一下**所有程式或程式集** → **附屬應用程式** → **命令提示字元**。

b 在無線存取點的 IP 位址後面，輸入 **ping**（ping 與 IP 位址之間要空一格）。例如：

`ping 192.168.0.100`

c 按下 **Enter** 鍵。

3 檢查以確認存取點是否有回應：

- 若存取點有回應，您會看到開頭為「**Reply from**」（回覆自：）的幾行文字。
這表示印表機可能未連接到無線網路。請關閉印表機電源，再重新啟動，然後重新嘗試連接。
- 若存取點沒有回應，可能會在數秒之後出現「**Request timed out**」（要求逾時）訊息。

請嘗試下列各項：

a 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- 1 按一下 .
- 2 按一下**控制台**。
- 3 按一下**網路和網際網路**。
- 4 按一下**網路和共用中心**。

在 Windows XP 及更早的版本中

- 1 按一下**開始**。
- 2 按一下**控制台**。
- 3 按一下**網路連線**。

b 從顯示的項目中選取適當的連線。

請注意：若電腦是利用乙太網路電纜連接到存取點，則連線名稱可能不會包含「**wireless**」（無線）這個字。

- c 用滑鼠右鍵按一下該連線，然後按一下**修復**。

重新執行無線設定

若無線設定已變更，您必須重新執行印表機無線設定。您的設定可能會因為某些原因而變更，其中包括下列原因：您已經手動變更 **WEP** 或 **WPA** 金鑰、頻道或其他網路設定；或者，存取點已重設為出廠預設值。

重新執行無線設定，也可以解決配置無線存取印表機時所發生的配置不當問題。

請注意：

- 若您變更網路設定，請先在所有的網路裝置上變更網路設定，再變更存取點的網路設定。
- 若您已在存取點上變更無線網路設定，您必須先在所有其他網路裝置上變更設定，才能在網路上看到這些裝置。

1 請執行以下任一項：

- 在 **Windows Vista** 中，請按一下  按鈕。
- 若是 **Windows XP** 及較早的版本，請按一下**開始**。

2 按一下**所有程式或程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。

3 按一下**工具 → Lexmark 無線設定公用程式**。

請注意：在設定過程中，系統可能會提示您利用安裝電纜，將印表機重新連接到電腦。

4 遵循電腦螢幕上的指示。

Wi-Fi 指示燈在安裝期間呈現橙色閃爍（Macintosh 適用）（英文版）

當 **Wi-Fi** 指示燈變成橙色閃爍時，表示已將印表機設定為具備無線網路功能，但無法連接到已為其配置印表機的網路。印表機可能因為干擾、距離無線存取點（無線路由器）太遠而無法連上網路，或是必須變更印表機的設定，才能夠連上網路。

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

請確定已開啓無線存取點的電源

檢查無線存取點，必要時，請開啓它的電源。

移動無線存取點，將干擾減至最小

其他裝置（例如：微波爐或其他電器用品、無線電話、嬰兒監視器及保全系統攝影機）也可能產生暫時性干擾。確定無線存取點的擺放位置沒有太靠近這類裝置。

嘗試調整外接天線

一般而言，天線垂直擺放時的運作效能最佳。不過，嘗試以不同角度來調整印表機及（或）無線存取點天線，也許可以改善天線的接收效能。

移動印表機

移動印表機，讓它更靠近無線存取點。雖然 **802.11b** 或 **802.11g** 網路中各裝置之間的有效距離是 300 英尺，但一般而言，有效範圍在 100-150 英尺內時，才能發揮最佳效能。

您可以在網路設定頁上，找到網路的信號強度。

檢查安全金鑰

如果您使用 WEP 安全性

有效的 WEP 金鑰為：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 A - F、a - f 及 0 - 9。
- 或
- 必須恰好是 5 或 13 個 ASCII 字元。ASCII 字元是指英文字母、數字，以及鍵盤上找得到的各種符號。

如果您使用 WPA 安全性

有效的 WPA 通行詞組為：

- 8 到 63 個 ASCII 字元。WPA 通行詞組中的 ASCII 字元須區分大小寫。
- 或
- 必須恰好是 64 個十六進位字元。十六進位字元為 A-F、a-f 及 0-9。

若您的無線網路未使用安全性，則您不會有 WEP 金鑰或 WPA 通行詞組。我們不建議您使用不具安全功能的無線網路，因為這會使入侵者在未獲得您同意的情況下，使用您的網路資源。

檢查 MAC 位址

若您的網路使用 MAC 位址過濾，請確定您已將印表機的 MAC 位址納入 MAC 位址過濾程式清單中。這可讓印表機能在網路上運作。

利用 PING 來測試存取點，以確認網路可否運作

- 1 檢查 AirPort 狀態；若您還不知道無線存取點的 IP 位址，請把它找出來。

在 Mac OS X 10.5 版中（英文版）

- a 從功能表列，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- b 按一下 **Network**（網路）。
- c 按一下 **AirPort**。

檢查狀態。它應該處於開啓狀態。若是關閉，請按一下 **Turn AirPort On**（開啓 AirPort）。此時 AirPort 狀態指示燈也應該是綠色的。綠色表示連接埠在作用中（開啓），而且已經連接。

請注意：

- 「鮮黃色」表示連接埠在作用中，但尚未連接。
 - 「紅色」表示尚未配置連接埠。
- d 按一下 **Advanced**（進階）。
 - e 按一下 **TCP/IP**。
 - IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。
 - 「Router」（路由器）項目通常是無線存取點。

在 **Mac OS X 10.4** 版及較早的版本中（英文版）

a 按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。

b 按一下 **Network**（網路）。

c 若有必要，請選取 **Show**（顯示）蹦現功能表中的 **Network Status**（網路狀態）。

此時 **AirPort** 狀態指示燈應該是綠色的。綠色表示連接埠在作用中（開啓），而且已經連接。

請注意：

- 「鮮黃色」表示連接埠在作用中，但尚未連接。
- 「紅色」表示尚未配置連接埠。

d 從 **Show**（顯示）蹦現功能表，選取 **AirPort**。

e 按一下 **TCP/IP**。

- IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：**192.168.0.100**。
- 「Router」（路由器）項目通常是無線存取點。

2 利用 **Ping** 來測試無線存取點。

a 從功能表列，按一下 **Go**（執行）→ **Utilities**（工具程式）。

b 連按兩下 **Network Utility**（網路工具程式）。

c 按一下 **Ping** 標籤。

d 在網路位址欄位中，輸入無線存取點的 IP 位址。例如：

10.168.0.100

e 按一下 **Ping**。

3 若無線存取點有回應，您會看到數行文字，顯示從存取點接收的位元組數。這時可確定您的電腦已連接到存取點。

若無線存取點沒有回應，則不會顯示任何文字。您可以使用 **Network Diagnostics**（網路診斷程式）來協助解決問題。

重新執行無線設定

1 從 **Finder** 桌面，連按兩下印表機檔案夾。

2 連按兩下 **Lexmark Wireless Setup Assistant**（Lexmark 無線設定援助）。

3 遵循電腦螢幕上的指示。

Wi-Fi 指示燈還是橙色

當 Wi-Fi 指示燈為橙色時，表示印表機可能有下列情形：

- 未在主從式 (Infrastructure) 模式中配置
- 請稍候，以便對另一個無線裝置進行對等式 (Ad Hoc) 連接

印表機可能因為干擾、距離無線存取點（無線路由器）太遠而無法連上網路，或是必須變更印表機的設定，才能夠連上網路。

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查網路名稱

確定您的網路名稱與您附近的其他網路名稱不同。例如，若您與鄰座的人都使用製造商的預設網路名稱，您的印表機就可能會連接到您鄰座的網路。

若您不是使用獨一無二的網路名稱，請查閱無線存取點（無線路由器）的說明文件，以瞭解如何設定網路名稱。

若要設定新的網路名稱，您必須將印表機及電腦 **SSID** 重設為相同的網路名稱。

檢查安全金鑰

如果您使用 WEP 安全性

有效的 WEP 金鑰為：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 **A - F**、**a - f** 及 **0 - 9**。
- 或
- 必須恰好是 5 或 13 個 **ASCII** 字元。**ASCII** 字元是指英文字母、數字，以及鍵盤上找得到的各種符號。

如果您使用 WPA 安全性

有效的 WPA 通行詞組為：

- 8 到 63 個 **ASCII** 字元。WPA 通行詞組中的 **ASCII** 字元須區分大小寫。
- 或
- 必須恰好是 64 個十六進位字元。十六進位字元為 **A-F**、**a-f** 及 **0-9**。

如果您的無線網路未使用安全功能，您就不會有安全金鑰。我們不建議您使用不具安全功能的無線網路，因為這會使入侵者在未獲得您同意的情況下，使用您的網路資源。

移動印表機

將印表機移到更靠近無線存取點（無線路由器）的地點。雖然 **802.11b** 或 **802.11g** 網路中各裝置之間的有效距離是 **300** 英尺，但一般而言，最佳效能範圍上限為 **100 - 150** 英尺。

您可以在印表機網路設定頁上，找到網路信號的強度。

檢查 MAC 位址

若您的網路使用 **MAC** 位址過濾，請確定您已將印表機的 **MAC** 位址納入 **MAC** 位址過濾程式清單中。這可讓印表機能在網路上運作。

未安裝無線列印伺服器

安裝期間，可能會出現一則訊息，指出印表機未安裝無線列印伺服器。若不確定印表機可否進行無線列印，請嘗試下列步驟：

檢查電源

請確定  指示燈已亮起。

進行無線列印時出現「無法通訊」訊息

若您使用筆記型電腦，而且啟動了省電模式，則當您嘗試進行無線列印時，可能會在電腦螢幕上看到**無法通訊**訊息。若已關閉筆記型電腦硬碟的電源，則可能會發生這種情形。

當您看到此訊息時，請先等候幾秒，再重試列印。筆記型電腦和印表機重新開啓電源並重新連接到無線網路時，需要幾秒鐘的時間。

若等待的時間已足以讓印表機和筆記型電腦連接到網路，但卻依舊出現此訊息，則表示您的無線網路可能有問題。確定筆記型電腦和印表機都已經接收到 IP 位址。如需有關尋找 IP 位址的其他資訊，請參閱第 65 頁的「如何找出 IP 位址？」。

若印表機及（或）筆記型電腦沒有 IP 位址，或其中一個裝置的位址是 169.254.x.y（其中 x 和 y 是 0 至 255 之間的任意兩個號碼）：

- 1 關閉不具備有效 IP 位址的裝置（筆記型電腦、印表機或兩者）。
- 2 開啓該裝置（一個或多個）的電源。
- 3 重新檢查 IP 位址。

若筆記型電腦及（或）印表機仍然無法接收有效的 IP 位址，表示您的無線網路有問題。確定您的無線存取點（無線路由器）能正常運作，並移除可能會阻撓無線信號的所有障礙物。

連接到虛擬私人網路 (VPN) 時遺失與印表機的通訊

連接到大部分的**虛擬私人網路 (VPN)** 時，都會遺失區域網路上的無線印表機連線。大部分的 VPN 都只允許使用者與該 VPN 通訊，不允許同時與其他網路通訊。若要具備同時連接區域網路與 VPN 的功能，VPN 系統支援人員必須啟動分割通道 (split tunneling) 功能。請注意，某些組織會基於安全或技術考量，不允許使用分割通道功能。

將內接式無線列印伺服器重設為出廠預設值

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**網路設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**將網路配接卡重設為出廠預設值**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**是**，然後按下 **OK** 按鈕。

內接式無線列印伺服器會重設為出廠預設值。若要進行驗證，請列印網路設定頁。

乙太網路疑難排解

印表機沒有出現在網路上找到的印表機清單上

檢查乙太網路電纜

- 檢查乙太網路電纜和乙太網路連結器兩端，找出是否有任何明顯損壞情況。
- 將乙太網路電纜的一端妥善插入印表機。將乙太網路電纜的另一端妥善插入網路集線器或牆上網路插座。
- 請改用不同的電纜。電纜的損壞可能不是那麼顯而易見。

請確定印表機電源已開啓

請確定印表機已連接到電源，且電源也已經開啓。

請確定網路能正常運作

- 請嘗試存取網路上其他的電腦。
- 請確定已開啓所有開關、集線器和其他連線裝置的電源。

請確定印表機具備有效的網路設定

從印表機列印網路設定頁，然後檢查下列各項：如需有關如何列印網路設定頁的指示，請參閱*用戶手冊*。

- 確認網路的 IP 位址正確無誤。
- 確認閘道是正確的值。
- 確認網路遮罩與網路上其他電腦和印表機所用的網路遮罩相同。

無法列印到網路印表機

檢查乙太網路電纜

- 檢查乙太網路電纜和乙太網路連結器兩端，找出是否有任何明顯損壞情況。
- 將乙太網路電纜的一端妥善插入印表機。將乙太網路電纜的另一端妥善插入網路集線器或牆上網路插座。
- 請改用不同的電纜。電纜的損壞可能不是那麼顯而易見。

請確定印表機電源已開啓

請確定印表機已連接到電源，且電源也已經開啓。

請確定網路能正常運作

- 請嘗試存取網路上其他的電腦。
- 請確定已開啓所有開關、集線器和其他連線裝置的電源。

解除安裝與重新安裝軟體

注意事項

產品資訊

產品名稱：

Lexmark 7600 Series

機器類型：

4440-W22

機型：

X7675

版本注意事項

2008 年 5 月

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以現狀提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於 台端。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援相關資訊，請造訪：support.lexmark.com。

如需耗材與下載相關資訊，請造訪：www.lexmark.com。

如果您無法存取網際網路，您可以透過郵件與 Lexmark 聯繫：

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2008 Lexmark International, Inc.

版權所有，翻製必究。

商標

Lexmark 和含菱形鑽石圖案之 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美國和（或）其他國家/地區已經註冊之商標。

evercolor 和 PerfectFinish 是 Lexmark International, Inc. 的商標。

其他商標為各個所有人之財產。

版權注意事項

您可以從安裝軟體光碟的 \Drivers\XPS 目錄中，檢視下列文件：Zopen.PDF。

聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission, FCC) 相容資訊聲明

本產品業經測試證明符合 FCC 規則第 15 部分規定之乙級數位裝置的限制。其作業符合以下兩個條件：(1) 本裝置不會導致有害干擾。(2) 本裝置必須可接受任何接收到的干擾，包括可能導致不正常工作的干擾。

FCC 乙類限制標準的目的，在於在住宅區安裝時，對有害的干擾提供合理的保護。本設備會產生、使用、並散佈無線電頻率能量；如果不按照說明的方式安裝和使用，可能會對無線電通訊產生不良的干擾。然而，無法保證在特定的安裝情形中不出現干擾。如果本設備確實對無線電和電視接收信號造成干擾（可以用開關裝置的方式測試），建議使用者用下列方法中的一種或數種方式消除干擾：

- 重新調整或重新安裝接收天線。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 將設備與接收器連接到不同電路的插座上。
- 向經銷商或維修服務代表尋求協助。

使用非建議使用的電纜，或未經授權變更、修改本設備而造成任何無線電或電視干擾，製造商概不負責。任何未經授權的變更或修改，可能導致使用者操作此設備的權利作廢。

請注意：為確保符合 FCC 對乙類運算裝置的電磁干擾規範，請使用適當屏蔽和接地的電纜，如 Lexmark 材料編號 1021294（USB 連接）。使用未適當屏蔽和接地的替代電纜可能會導致違反 FCC 規範。

任何與此規範遵循資訊聲明相關之問題，請寄至：

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232 - 3000

Exposure to radio frequency radiation（射頻輻射暴露聲明）

The following notice is applicable if your printer has a wireless network card installed.

The radiated output power of this device is far below the radio frequency exposure limits of the FCC and other regulatory agencies. A minimum separation of 20 cm (8 inches) must be maintained between the antenna and any persons for this device to satisfy the RF exposure requirements of the FCC and other regulatory agencies.

噪音干擾程度 (Noise emission levels)

下列測量單位係依 ISO 7779 規定製出，並依 ISO 9296 規定提出報告。

請注意：有些模式可能不適用於您的產品。

1 公尺平均聲壓，dBA	
列印	50 dBA
掃描	40 dBA
複印	50 dBA
備妥	無聲

上述值可能會有所變更。請參閱 www.lexmark.com，取得目前的值。

溫度資訊

環境溫度	15 - 32° C (60 - 90° F)
運輸溫度	-40 - 60° C (-40 - 140° F)
儲存溫度	1 - 60° C (34 - 140° F)

廢電子電機產品 (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 指令



WEEE 標誌宣告歐盟各會員國對電子產品所制訂的特定回收計劃與程序。本公司支持這項規範，並鼓勵客戶回收我們的產品。如果您對回收的選擇方式有進一步的問題，請造訪 **Lexmark** 網站（網址為：www.lexmark.com），得知您當地經銷商的電話號碼。

產品丟棄處置

請勿將印表機或耗材以處理一般家庭廢棄物的方式來處置。請洽詢您當地的管理單位，以瞭解處置和回收選擇。

ENERGY STAR（能源之星）



注意事項

耗電量

產品能源消耗量

下表列出本產品的能源消耗特性。

請注意：有些模式可能不適用於您的產品。

模式	說明	用電量 (瓦)
列印	產品從電子輸入資料產生紙本輸出。	18
複印	產品從紙本原始文件產生紙本輸出。	17
掃描	產品正在掃描紙本文件。	14
備妥	產品正在等待列印工作。	12
省電模式	產品進入省電模式。	7.1
關	產品插頭已插入牆上插座，但電源開關關閉時。	0.21

上表中所列的電源消耗量是以平均時間作為測量單位。瞬間用電量可能實際上要高於該平均值。

上述值可能會有所變更。請參閱 **www.lexmark.com**，取得目前的值。

省電模式

本產品的設計附有省電裝置，稱為「省電模式」。「省電模式」相當於「EPA 睡眠模式」。「省電模式」可以在機器不活動期間，藉由降低耗電量，達到節省能源的目的。本產品在指定的一段時間不使用後，「省電模式」便自動啟動，稱為「省電模式逾時」。

本產品的出廠預設省電模式逾時值（以分鐘計）為：	60
-------------------------	----

關閉模式

如果本產品的關閉模式仍會消耗少量電源，這時若想完全停止產品繼續消耗電源，請從牆上插座拔除電源線。

能源用量總計

計算產品的能源總用量，有時頗有用處。由於電源用量聲明是以瓦 (Watt) 作為電力單位，因此電源用量的計算應該要乘以產品在每個模式下所花的時間，才能得到正確的能源用量。產品的能源用量總計，是每個模式的能源用量之總和。

LEXMARK 授權合約

請先詳細閱讀本合約；使用本產品之行爲，即表示 貴客戶同意遵守該等授權合約之一切條款。若 貴客戶不同意該等授權合約之條款，請儘速退回未使用之產品，並請求本公司退還 貴客戶已支付之價款。若 貴客戶係基於供第三者使用而安裝本產品， 貴客戶同意通知使用者，使用本產品即表示接受該等條款。

墨水匣授權合約

貴客戶同意本列印裝置所裝載之專利墨水匣，是依照下列授權條款/協議所出售：其內含的專利墨水匣僅授權作為單次使用，且設計上若使用達到一定墨水量時即會停止運轉。須進行更換時，墨水匣內仍留存數量不定的少量墨水。單次使用後，即終止使用授權，該使用過的墨水匣必須交還聯盟進行再製造、填裝或回收。本人日後如有購買任何依照前述條款所出售之墨水匣者，本人同意接受關於該墨水匣之相關條款。如不同意該單次使用之授權/協議條款者，應以購買產品之原有包裝退還產品。網站 www.lexmark.com 亦有提供不受前述條款拘束之可供更換的墨水匣。

LEXMARK 軟體授權合約

本軟體授權合約（下稱「授權合約」）係貴客戶（個人或單一實體）與 Lexmark International, Inc.（下稱「Lexmark」）雙方所成立之合法合約，本合約於貴客戶之 Lexmark 產品或軟體程式不受貴客戶與 Lexmark 或其供應商間所訂立之書面軟體授權合約拘束時，拘束貴客戶為搭配使用 Lexmark 產品而使用 Lexmark 安裝或提供之任何軟體程式行為。「軟體程式」一詞，包括機器可讀取之指令、音訊/視訊內容（例如：影像及錄製品）與相關媒體、印刷品及電子文件，而不論其等是否納入貴客戶之 Lexmark 產品，或是否隨同 Lexmark 產品一併發放，或是否與 Lexmark 產品搭配使用。

- 1 有限保固責任之說明。Lexmark 保證提供本軟體程式之媒體（例如：磁碟或光碟）於保固期間內，在正常使用之情況下，其材料及製造均無瑕疵。保固期為九十 (90) 天，並自本軟體程式交付予原始使用者之當日起算。本有限保固僅適用於向 Lexmark 或 Lexmark 授權之轉銷商或經銷商所購買之新軟體程式媒體。若該媒體經判定，不符合本有限保固之規定者，Lexmark 應更換本軟體程式。
- 2 免責聲明及保固限制。除本合約另有約定外及根據應適用之法律所許可之最大範圍內，LEXMARK 及其供應商將以「現狀」提供本軟體程式，並據此聲明不負擔一切其他明示或默示保證及條件，包括但不限於有關本軟體程式之一切所有權、未涉侵權、可商用性、符合特殊目的及不含病毒之明示或默示保證及條件。於解釋本合約時，應一併納入隨時可能發生效力，及暗示 Lexmark 應提供保證或其他條件，或課予 Lexmark 義務，且規定該等保證或義務均不能予以排除或變更之法律規定。如適用該等規定者，則於 Lexmark 得排除之範圍內，Lexmark 違反該等規定時所應負之責任以下列任一項為限：更換本軟體程式，或補償就本軟體程式所支付之價款。
- 3 授權。Lexmark 授予貴客戶下列權利，惟貴客戶應遵守本授權合約之所有條款：
 - a 使用。貴客戶得使用一份本軟體程式。「使用」一詞，係指儲存、載入、安裝、執行或展示本軟體程式。若 Lexmark 權授貴客戶得共同使用本軟體程式者，貴客戶應限制被授權使用之人數符合貴客戶與 Lexmark 於合約中所指定之人數。貴客戶不得分散本軟體程式之元件，而提供多部電腦使用。貴客戶同意，不以任何方式使用本軟體程式之全部或一部，而使其產生置換、修改、刪除、掩蓋、變更或減低本軟體程式於電腦螢幕上所顯現之商標、商名、商品包裝或智慧財產權注意事項之效果。
 - b 複製。貴客戶僅得基於備份、保存或安裝之目的而製作一份本軟體程式複本，惟該複本應包含原始軟體程式之一切所有權注意事項。貴客戶不得將本軟體程式複製至任何公用或分散式網路。
 - c 權利之保留。本軟體程式，包括一切字型，均有著作權，並為 Lexmark International, Inc. 及/或其供應商所有。Lexmark 保留本授權合約中未明確授予貴客戶之一切權利。
 - d 免費軟體。縱使本授權合約條款另有規定，本軟體程式之全部或部分如成為第三人依公用授權合約提供之軟體者（下稱「免費軟體」），該部分之授權應受免費軟體之軟體授權合約條款之拘束，並不問該軟體授權合約於下載時係採離散合約、拆封授權或電子授權條款之形式。貴客戶使用免費軟體之行為，應完全受其授權合約條款之拘束。
- 4 轉讓。貴客戶得轉讓本軟體程式予其他使用者。任何轉讓行為，均應包含所有軟體元件、媒體、印刷品及本授權合約，貴客戶不得保留本軟體程式或其元件之複本。此一轉讓不得為間接轉讓，例如：委託。轉讓前，受轉讓軟體程式之使用者須同意本授權合約之所有條款。貴客戶所取得之授權，並應於轉讓本軟體程式之同時自動終止。除本授權合約另有規定外，貴客戶不得出租、再授權或轉讓本軟體程式，企圖出租、再授權或轉讓者無效。

- 5 升級。貴客戶須先取得由 Lexmark 指明為可升級之原始軟體程式之授權，方能使用指明為升級版之軟體程式。升級後，貴客戶不得繼續使用使貴客戶享有升級資格之原始軟體程式。
- 6 逆向工程之限制。貴客戶不得對本軟體程式進行修改、解密、逆向工程、逆向組合、逆向編纂或轉譯，但相關應適用法律明文規定基於交互作業能力、錯誤更正及安全測試之目的得進行此等行為者，不在此限。若貴客戶享有該等法定權利者，貴客戶應以書面通知 Lexmark 有意進行之逆向工程、逆向組合或逆向編纂。貴客戶不得對本軟體程式進行解密，但基於合法使用本軟體程式所必要者，不在此限。
- 7 其他軟體。本授權合約亦適用於 Lexmark 就原始軟體程式所提供之升級版或補充版，但如 Lexmark 就升級版或補充版另提供其他條款者，不在此限。
- 8 賠償限制。於適用法律所許可之最大範圍內，Lexmark、其供應商、相關企業及轉售人之全部責任，以及貴客戶唯一得請求之賠償，應依下列規定：Lexmark 將提供上述明文之有限保固。如 Lexmark 未依保固所述賠償有瑕疵之媒體，貴客戶得終止授權，及於退回全部軟體程式後，取回已支付之價款。
- 9 責任限制。於適用法律所許可之最大範圍內，有關由 Lexmark 之有限保固所衍生之任何求償，或與本合約主題事項相關之其他求償，Lexmark 及其供應商對於任何型態之損害應負之賠償責任，不問其行為之方式或基礎（包括合約、違約、禁止反言、過失、不實陳述或侵權行為），均以美金 5000 元或為取得導致損害、構成訴訟標的本身或直接與訴訟事由有關之軟體授權而實際支付予 Lexmark 或 Lexmark 授權經銷商之金額中較高者為限。

在任何情況下，LEXMARK、其供應商、子公司或經銷商，均不就任何特殊、附帶、間接、懲戒性、懲罰性或衍生性損害負擔賠償之責任，（包括但不限於利潤或收益損失、盈餘損失、資料或記錄之使用發生中斷或滅失、不精確或損壞；關於第三人之求償、不動產或有形財產之損害、因本軟體程式之使用或不能使用、或因本授權合約之任何條款所致一切相關之隱私權損害），不問求償之性質為何，包括但不限於違背保固責任或契約、侵權行為（包括過失或絕對賠償責任），即使 LEXMARK 或其供應商、關係企業或轉銷商已得知有發生該等損害之可能性者，亦同；此外，Lexmark 對於貴客戶基於第三人之求償所提出之求償亦不負賠償之責任，但該等損害賠償之排除如經認定為無效者，不在此限。縱使前述賠償規定之基本目的未能達成，仍適用前述賠償限制之規定。
- 10 有效期限。本授權合約除經終止或拒絕外，均應有效。貴客戶得隨時以銷毀本軟體程式之所有複本及其一切任何形式之修正、文件及合併部分，或本授權合約所定其他方式，拒絕或終止本授權合約。如貴客戶未遵守本授權合約之任何條款時，Lexmark 得以通知終止對貴客戶之授權。於終止時，貴客戶同意銷毀本軟體程式之所有複本及其所有形式之修正、文件及合併之部分。
- 11 稅捐。貴客戶同意負責支付由本合約或由貴客戶使用軟體之行為所生任何稅捐，包括但不限於任何貨物稅與服務稅，及個人財產稅。
- 12 訴訟限制。任一方當事人對於本合約所生事項，於訴訟事由發生二年後，均不得提出任何形式之法律程序，但適用之法律另有規定者不在此限。
- 13 適用法律。本合約以美國肯塔基州法律為準據法，並不適用任一地區之法律適用法，亦不適用聯合國國際貨物銷售契約協定。
- 14 美國政府之權利限制。本軟體程式之開發，完全以私人經費為之。美國政府對本軟體程式之使用權，依本合約定之，並受 DFARS 252.227-7014 及類似之 FAR 法規（或任何相等級機關之規定或契約條款）之限制。
- 15 同意資料之使用。貴客戶同意 Lexmark、其相關企業及代理商得於與軟體程式有關及與貴客戶要求有關之支援服務事項上收集及使用貴客戶所提供之資料。Lexmark 同意除提供服務所必須外，不以可識別貴客戶個人資料之形式使用該資訊。
- 16 出口限制。貴客戶不得 (a) 違反任何應適用之出口法律而直接或間接取得、運輸、轉讓或再出口本軟體程式或直接由其所產生之任何產品；或 (b) 許可將軟體程式用於出口法律所禁止之任何目的，包括但不限於核子或生化武器之擴散。
- 17 同意以電子方式訂立合約。貴客戶與 Lexmark 同意以電子方式訂立本授權合約。這表示當貴客戶按下本頁之「同意」或「是」按鈕，或使用本產品時，貴客戶確認同意該等授權合約條款，並願意依據該等條款與 Lexmark「簽署」合約。

- 18** 訂立合約之能力與權限。貴客戶聲明 貴客戶已達簽署本授權合約所在地之法定年齡，且如有適用時，貴客戶並已取得僱主或委託人之授權得簽署本合約。
- 19** 完整合約。本授權合約（包括本軟體程式授權合約之任何附錄或補充部分）係 貴客戶與 Lexmark 間關於本軟體程式事項之全部約定。除本合約另有其他約定外，本合約條款得取代先前或同時就本軟體程式或本授權合約所涵蓋之其他事項所為之一切相關口頭或書面通訊、提議及陳述（如該等其他條款與本授權合約及 貴客戶與 Lexmark 就 貴客戶使用本軟體程式之行爲所訂其他書面合約並無抵觸者，則無須取代）。Lexmark 之任何支援服務政策或方案如與本授權合約有歧異者，應以本授權合約條款為準。

索引

A

ADF (自動送件器)

紙張容量 74

載入文件 73

AliceBox 47

C

Club Internet 47

F

FreeBox 47

I

IP 位址 64, 65

配置 48

IP 位址, 指定 66

L

LiveBox 47

M

Mac 印表機軟體

使用 43

MAC 位址 64

MAC 位址, 尋找 64

MAC 位址過濾功能 64

Macintosh

在有線網路 (乙太網路) 上安裝

印表機 67

在無線網路上安裝印表機 45

N

N9UF Box 47

P

PictBridge 相容相機, 連接 94

PictBridge 連接埠 20

R

RJ11 連結器 30

S

SSID

尋找 57

無線網路 57

對等式 (Ad Hoc) 53

T

TCP/IP 65

U

USB 49, 51, 63

電纜 61

USB 連接埠 22

啟動 130

USB 連線

使用網路連線 63

V

VPN

遺失印表機連線 153

W

WEP 57

對等式 (Ad Hoc) 53

WEP 金鑰

金鑰索引 66

尋找 57

Wi-Fi Protected Setup 安全性程式 56

Wi-Fi 指示燈 21

指示燈沒有亮起 144

解讀顏色 47

顏色說明 47

Wi-Fi 指示燈呈現綠色

印表機無法列印 145

Wi-Fi 指示燈呈現橙色閃

爍 146, 149

Wi-Fi 指示燈還是橙色 151

Windows

在有線網路 (乙太網路) 上安裝

印表機 67

在無線網路上安裝印表機 45

Windows 軟體

Abbyy Sprint OCR 42

Productivity Studio 42

Tools for Office 42

工具列 42

列印喜好設定 42

快速相片處理中心 42

服務中心 42

無線設定公用程式 42

傳真設定公用程式 42

傳真解決方案軟體 42

WPA 57

WPA 金鑰

找出 57

WPA2 57

WPS 56

X

XPS 驅動程式

安裝 41

一劃

乙太網路 49, 51, 63

設定乙太網路列印時所需的資訊 67

乙太網路功能

Macintosh 適用 67

Windows 適用 67

乙太網路設定

所需的資訊 67

三劃

工具列

列印網頁 75

干擾

無線網路 63

四劃

不要的傳真, 封鎖 114

不拿起話機撥號功能 108

內接式無線列印伺服器

重設為出廠預設值 153

切換

在各種連線類型之間 49, 51

反序列印 77

文件

列印 75

多重份數, 列印 76

使用印表機控制面板進行掃

描 103

使用控制面板進行傳真 108

放在掃描器玻璃面板上 72, 103

進行彩色或黑白掃描 105

載入自動送件器 (ADF) 73

五劃

主從式 (Infrastructure) 網路 61

出版品, 尋找 10

出紙托盤 20

出廠預設值

重設內接式無線列印伺服器 153

重設為 123

功能表

圖表 25

功能表清單 25

卡片

記憶卡 88

載入 68

可以接收但無法傳送傳真 134

可以傳送但無法接收傳真 133

六劃

光面紙, 載入 68

光面紙和相紙, 載入 75

先印最後一頁, 列印 77

列印

一張紙上擺放多頁 77

反序列印 77

文件 75

先執行最後一頁 77

在紙張的正反面 85, 86

多重份數 76

自訂尺寸紙張 81

使用印表機控制面板列印相片 91

使用印表機軟體列印相片 92

使用印表機軟體處理來自記憶體裝置的相片 92

使用相片索引頁列印相片 95

使用數位影像列印模式從數位相機處理相片 96

來自記憶卡或快閃硬碟的文件 78

信封 79

逐份列印 76

貼紙 80

網頁 75

網路設定頁 139

遭封鎖的傳真清單 114

雙面 85, 86

雙面的傳真 111

列印工作, 取消 83

列印工作, 恢復 84

印表機

安裝時不搭配使用電腦 13

印表機功能表 25

印表機外部

清潔 122

印表機控制面板 20

使用 22

印表機接收到空白的傳真 135

印表機軟體

安裝 40

重新安裝 129

移除 129

印表機連線類型

在之間切換 49, 51

印表機無法列印

無線 144

印表機無法連接到無線網路 141

印表機無法進行無線列印 145

回收

WEEE (廢電子電機產品) 聲明 157

在乙太網路上設定印表機所需的資訊 67

在有線網路上安裝印表機 (Macintosh) 67

在有線網路上安裝印表機 (Windows) 67

在無線網路上設定印表機時所需的資訊 45

在雙面進行複印 98

多重份數, 列印 76

多個 WEP 金鑰 66

安全性

無線網路 57

安全金鑰 58

安全資訊 9, 13

無線網路 58

安裝

印表機軟體 40, 129

網路印表機 66

墨水匣 116

安裝, 印表機 13

安裝上的疑難排解

頁面無法列印 126

軟體尚未安裝 125

電源按鈕沒有亮起 124

顯示幕上出現不適用的語言 124

安裝印表機

在有線網路上 (Macintosh) 67

在有線網路上 (Windows) 67

在無線網路上 (Macintosh) 45

在無線網路上 (Windows) 45

安裝後變更無線設定 (Mac) 48

安裝後變更無線設定

(Windows) 48

安裝期間, 網路印表機沒有顯示在印表機選項清單中

(Windows) 140

安裝無線印表機

其他電腦 46

安裝程序

電纜 60, 61

有線 (乙太網路) 網路功能 (Macintosh 適用) 67

有線 (乙太網路) 網路功能 (Windows 適用) 67

自訂尺寸紙張, 列印 81

自訂尺寸紙張, 載入 68, 81

自動送件器 (ADF) 20

出紙匣 20

紙張導引夾 20

送紙匣 20

七劃

快閃硬碟

列印其中的文件 78

使用相片索引頁列印相片 95

插入 89

快速撥號

設定個別的傳真號碼 111

設定傳真群組 111

沒有無線網路 53

延長乾燥時間選項 85

八劃

使用

Mac 印表機軟體 43

使用 RJ11 連結器 30

來自記憶體裝置的相片

使用印表機軟體進行列印 92

來電顯示, 使用 112

控制面板 112

來電顯示未顯示出來 136

其他電腦

安裝無線印表機 46

取出墨水匣 117

- 取消
 - 列印工作 83
 - 掃描工作 106
 - 複印 102
- 垃圾傳真, 封鎖 114
- 放大影像 99
- 明信片
 - 載入 68
- 服務中心 124
- 注意事項 156, 157, 158
- 法國
 - 無線設定特殊指示 47
- 金鑰索引 66
- 長條海報紙, 載入 68

九劃

- 信封
 - 列印 79
 - 載入 68, 79
- 封鎖主電腦傳真設定 115
- 恢復
 - 列印工作 84
- 按鈕, 印表機控制面板
 - 下箭頭 25
 - 上一步 25
 - 上箭頭 24
 - 右箭頭 25
 - 左箭頭 25
 - 取消 25
 - 相片 24
 - 重撥/暫停 23
 - 彩色/黑白 25
 - 掃描 24
 - 設定 23
 - 通訊錄 23
 - 開始 25
 - 傳真 24
 - 電源 24
 - 撥號音 23
 - OK 25
 - 複印 24
 - 鍵台 24
 - 雙面 (雙面列印) 25
 - 顯示幕 24
- 指定 IP 位址 66
- 相片
 - 加入相框 90
 - 自動美化 90
 - 利用數位影像列印模式從數位相機進行列印 96

- 使用印表機控制面板編輯 90
- 使用印表機軟體進行列印 92
- 使用相片索引頁進行列印 95
- 放在掃描器玻璃面板上 72
- 套用色彩效果 90
- 消除紅眼效果 90
- 掃描以進行編輯 105
- 旋轉 90
- 裁切 90
- 進行無邊界複印 97
- 複印相片 97
- 調整亮度 90
- 相片, 列印
 - 使用印表機控制面板 91
- 相片索引頁, 使用 95
- 相片賀卡, 載入 68
- 相紙, 載入 68
- 相機
 - 連接 94
- 要配置的印表機沒有出現在網路上所找到的印表機清單中 153
- 訂購紙張與其他耗材 122
- 重設
 - 將內接式無線列印伺服器重設為出廠預設值 153
- 重新裝填墨水匣 118
- 重磅糙面紙, 載入 68
- 重複影像 101
- 頁面無法列印 126

十劃

- 家電產品
 - 無線網路 63
- 校正墨水匣 118
- 特殊響鈴型式 112
- 索引卡
 - 載入 68
- 紙張
 - 選擇特殊材質類型 79
- 紙張, 載入 68, 75
- 紙張托架 20
- 紙張與其他耗材
 - 訂購 122
- 紙張導引夾 20
- 紙張類型
 - 自動選擇 71
- 記憶卡
 - 列印其中的文件 78
 - 使用相片索引頁列印相片 95
 - 插入 88

- 記憶卡槽 20
- 送紙護板 20
- 配置
 - IP 位址 48

十一劃

- 英國
 - 無線設定特殊指示 47
- 副本
 - 製作 97
- 密碼 58
- 專用透明投影膠片
 - 載入 68
- 將印表機連接到
 - 電腦數據機 37
 - 電話 38
 - 電話答錄機 34
 - 牆上電話插座 (德國適用) 36
- 接收的傳真文件列印品質不佳 135
- 接收傳真
 - 手動 110
 - 自動 110
 - 使用電話答錄機 110
 - 傳真轉呈 110
- 掃描
 - 使用印表機控制面板 103
 - 到快閃硬碟 103
 - 到記憶卡 103
 - 到電腦 103, 106
 - 到網路 103
 - 取消掃描 106
 - 相片以進行編輯 105
 - 透過網路 106
 - 進行彩色或黑白掃描 105
- 掃描器玻璃面板 21
 - 清潔 122
 - 載入文件 72
- 掃描器組件 21
- 清潔
 - 印表機外部 122
- 清潔墨水匣噴墨嘴 119
- 組件
 - PictBridge 連接埠 20
 - USB 連接埠 22
 - Wi-Fi 指示燈 21
 - 出紙托盤 20
 - 印表機控制面板 20
 - 自動送件器 (ADF) 20

- 自動送件器 (ADF) 出紙匣 20
- 自動送件器 (ADF) 紙匣 20
- 自動送件器 (ADF) 紙張導引夾 20
- 紙張托架 20
- 紙張導引夾 20
- 記憶卡槽 20
- 送紙護板 20
- 掃描器玻璃面板 21
- 掃描器組件 21
- 頂蓋 21
- 電源供應器連接埠 22
- 墨水匣台架 21
- 雙面列印裝置蓋板 22
- 設定
 - 儲存 28
 - 關閉逾時 28
 - 變更省電模式逾時 28
- 設定功能表
 - 傳真設定清單 114
- 軟體
 - XPS 驅動程式 41
 - 服務中心 124
 - 移除與重新安裝 129
- 軟體尚未安裝 125
- 通訊協定 65
- 連接
 - 使用 RJ11 連結器 30
- 連接印表機
 - 牆上電話插座 35
- 連線
 - 配置 63
- 逐份列印 100
- 頂蓋 21

十二劃

- 報告, 傳真收發 114
- 報紙, 放在掃描器玻璃面板上 72
- 尋找
 - MAC 位址 64
 - SSID 57
 - WEP 金鑰 57
 - 出版品 10
 - 資訊 10
 - 網站 10
- 尋找電腦的 IP 位址 (Mac) 65
- 插入
 - 快閃硬碟 89
 - 記憶卡 88

- 無法列印到網路印表機 154
- 無法通訊
 - 訊息 153
- 無法傳送或接收傳真 131
- 無線 49, 51, 63
 - 印表機無法列印 144
 - 疑難排解 145, 153
- 無線列印伺服器
 - 尚未安裝 152
- 無線安裝
 - 連接 USB 電纜後無法繼續作業 139
- 無線信號
 - 強度 62
- 無線信號之吸收 63
- 無線設定
 - 安裝後變更 (Mac) 48
 - 所需的資訊 45
- 無線疑難排解
 - Wi-Fi 指示燈呈現橙色閃爍 146, 149
 - Wi-Fi 指示燈沒有亮起 144
 - Wi-Fi 指示燈還是橙色 151
 - 印表機無法連接到無線網路 141
 - 安裝後變更無線設定 (Mac) 48
 - 安裝後變更無線設定 (Windows) 48
 - 安裝期間, 網路印表機沒有顯示在印表機選項清單中 (Windows) 140
- 無線網路
 - SSID 57
 - 一般家用配置 58
 - 干擾 63
 - 在其上安裝印表機 (Macintosh) 45
 - 在其上安裝印表機 (Windows) 45
 - 安全性 57
 - 安全資訊 58
 - 使用 Mac 建立對等式 (Ad Hoc) 網路 53
 - 使用 Windows 建立對等式 (Ad Hoc) 網路 53
 - 信號強度 62
 - 將印表機新增到現有的對等式 (Ad Hoc) 網路 56
 - 設定無線列印時所需的資訊 45
 - 無線網路類型 61

- 疑難排解 138
- 網路功能總覽 57
- 無線網路相容性 45
- 虛擬私人網路 153
- 貼紙, 列印 80
- 貼紙, 載入 68
- 賀卡
 - 載入 68

十三劃

- 傳真
 - 手動接收 110
 - 立即進行群組傳送傳真 108
 - 列印在紙張的正反面 111
 - 在排定的時間進行群組傳送傳真 109
 - 收發報告 114
 - 自動接收 110
 - 使用 DSL 40
 - 使用 ISDN 40
 - 使用控制面板 108
 - 使用數位電話服務 40
 - 封鎖不要的傳真 114
 - 將傳真群組新增到快速撥號 111
 - 將號碼新增到快速撥號 111
 - 接聽電話時 108
 - 設定手動應答碼 113
 - 設定撥號前導碼 112
 - 透過 PBX (交換機) 傳送 113
 - 選擇傳真連線方式 33
 - 轉呈 110
 - 雙面列印 111
- 傳真頁尾, 設定 113
- 傳真設定
 - 封鎖不要的變更 115
- 傳真設定清單, 列印 114
- 傳真疑難排解
 - 可以接收但無法傳送傳真 134
 - 可以傳送但無法接收傳真 133
 - 未顯示來電顯示 136
 - 印表機接收到空白的傳真 135
 - 接收的傳真文件列印品質不佳 135
 - 無法傳送或接收傳真 131
- 傳真模式不相容錯誤訊息 136
- 傳真錯誤 136
- 群組發送傳真, 傳送
 - 立即 108
 - 在排定的時間 109

- 群組撥號
 - 設定 111
- 解決印表機通訊問題 129
- 資訊, 尋找 10
- 載入
 - 文件在掃描器玻璃面板上 72
 - 文件載入自動送件器 (ADF) 73
 - 光面紙 68
 - 光面紙和相紙 75
 - 在掃描器玻璃面板上 103
 - 自訂尺寸紙張 68, 81
 - 明信片 68
 - 長條海報紙 68
 - 信封 68, 79
 - 相片在掃描器玻璃面板上 72
 - 相片賀卡 68
 - 相紙 68
 - 重磅糙面紙 68
 - 索引卡 68
 - 紙張 68, 75
 - 專用透明投影膠片 68
 - 貼紙 68
 - 賀卡 68
 - 熱轉印專用紙 68
- 電源供應器連接埠 22
- 電源按鈕沒有亮起 124
- 電腦上的防火牆 144
- 電話卡
 - 接聽電話時使用 108
 - 設定快速撥號時使用 111
 - 搭配不拿起話機撥號功能使用 108
- 電話忙線中錯誤訊息 137
- 電話答錄機
 - 使用電話答錄機接收傳真 110
- 電話線錯誤 138
- 電磁相容聲明 156
- 電纜
 - USB 61
 - 安裝 60, 61
- 預設值
 - 重設出廠預設值 123

十四劃

- 對等式 (Ad Hoc)
 - SSID 53
 - WEP 53
- 對等式 (Ad Hoc) 無線網路
 - 使用 Macintosh 建立 53
 - 使用 Windows 建立 53

- 新增印表機 56
- 對等式 (Ad Hoc) 網路 61
- 疑難排解
 - 印表機通訊問題 129
 - 服務中心 124
 - 無線網路 138
- 疑難排解, 安裝
 - 頁面無法列印 126
 - 軟體尚未安裝 125
 - 電源按鈕沒有亮起 124
 - 顯示幕上出現不適用的語言 124
- 疑難排解, 無線
 - Wi-Fi 指示燈仍為橙色 151
 - Wi-Fi 指示燈呈現橙色閃爍 146, 149
 - Wi-Fi 指示燈沒有亮起 144
 - 印表機無法連接到無線網路 141
 - 安裝後變更無線設定 (Mac) 48
 - 安裝後變更無線設定 (Windows) 48
 - 安裝期間, 網路印表機沒有顯示在印表機選項清單中 (Windows) 140
- 疑難排解, 傳真
 - 可以接收但無法傳送傳真 134
 - 可以傳送但無法接收傳真 133
 - 未顯示來電顯示 136
 - 印表機接收到空白的傳真 135
 - 接收的傳真文件列印品質不佳 135
 - 無法傳送或接收傳真 131
- 疑難排解, 網路
 - 要配置的印表機沒有出現在網路上所找到的印表機清單中 153
 - 無法列印到網路印表機 154
- 疑難排解, 錯誤訊息
 - 傳真模式不相容 136
 - 傳真錯誤 136
 - 電話忙線中 137
 - 電話線錯誤 138
 - 遠端傳真錯誤 136
- 網頁
 - 列印 75
- 網站
 - 尋找 10
- 網路功能設定
 - IP 位址 65
 - 尋找印表機的 IP 位址 65

- 尋找電腦的 IP 位址 65
- 尋找電腦的 IP 位址 (Mac) 65
- 網路印表機
 - 安裝 66
- 網路安全性 58
- 網路掃描 106
- 網路設定頁
 - 列印 139
- 網路連線
 - 使用 USB 63
- 網路疑難排解
 - 要配置的印表機沒有出現在網路上所找到的印表機清單中 153
 - 無法列印到網路印表機 154
- 語言
 - 變更 124
- 遠端傳真錯誤 136

十五劃

- 熱轉印專用紙, 載入 68
- 編輯
 - 使用印表機控制面板編輯相片 90
- 複印 97
 - 一張紙上顯示多個頁面影像 101
- 使複印文件變淺或變深 99
- 放大影像 99
- 相片 97
- 重複影像 101
- 逐份列印 100
- 調整品質 99
- 縮小影像 99
- 縮版併印成 1 頁 101
- 雙面文件 98
- 複印品質, 調整 99
- 墨水存量, 檢查 120
- 墨水匣
 - 安裝 116
 - 使用原廠 Lexmark 118
 - 保存 121
 - 訂購 122
 - 重新裝填 118
 - 校正 118
 - 清潔 119
 - 移除 117
 - 擦拭 121
- 墨水匣, 列印
 - 安裝 116
 - 使用原廠 Lexmark 118

取出 117
保存 121
訂購 122
校正 118
清潔 119
擦拭 121
墨水匣台架 21
墨水匣噴墨嘴, 清潔 119

十六劃

噪音干擾程度 (Noise emission levels) 156
錯誤訊息
傳真模式不相容 136
傳真錯誤 136
電話忙線中 137
電話線錯誤 138
遠端傳真錯誤 136

十七劃

檢查
墨水存量 120
縮小影像 99
縮版併印成 1 頁功能 77
縮版併印複印文件 101
聯邦通訊委員會 (FCC) 相容資訊
聲明 156

十八劃

儲存
設定 28
轉呈傳真 110
雜誌文選, 放在掃描器玻璃面板
上 72
雙面列印
手動 86
手動方式 86
列印雙面的傳真 111
自動 85
自動方式 85
延長乾燥時間 85
複印, 自動 98
雙面列印裝置蓋板 22

二十劃

響鈴型式, 設定 112

二十三劃

變更
省電模式逾時 28
預設值 28
暫存設定 28
顯示幕上出現不適用的語言 124