



7600 Series 傳真手冊

目錄

簡介.....	5
尋找印表機相關資訊.....	5
瞭解印表機組件.....	8
瞭解印表機組件.....	8
傳真設定.....	11
使印表機備妥進行傳真.....	11
將印表機設成純複印機或純傳真機	11
使用 RJ11 連結器	17
選擇傳真連線方式	20
連接到電話答錄機	21
直接連接到牆上電話插座.....	23
直接連接到牆上電話插座（德國適用）	24
連接到附數據機的電腦	25
連接到電話	26
使用數位電話服務	28
使用傳真.....	29
將原始文件放在掃描器玻璃面板上.....	30
將原始文件載入自動送件器.....	31
傳送傳真.....	33
使用印表機控制面板傳送傳真	33
接聽電話時傳送傳真（不拿起話機撥號）	33
在排定的時間進行群組傳送傳真	34
接收傳真.....	34
自動接收傳真.....	34
手動接收傳真.....	35
以電話答錄機接收傳真	35
轉呈傳真	35
將傳真進行雙面列印	36
自訂傳真設定.....	36
設定通訊錄	36
設定撥號前導碼	36
設定來電顯示.....	37
設定特殊響鈴.....	37
設定傳真手動應答碼.....	37
透過 PBX（交換機）設定傳真	38

管理傳真.....	38
設定傳真頁尾.....	38
列印傳真收發報告	38
列印傳真設定清單	39
封鎖垃圾傳真.....	39
封鎖不要的傳真設定變更.....	40
訂購墨水匣.....	41
訂購墨水匣.....	41
疑難排解.....	42
使用印表機疑難排解軟體（Windows 適用）	42
安裝上的疑難排解.....	42
顯示幕上出現不適用的語言	42
電源按鈕沒有亮起	42
軟體未安裝	43
移除與重新安裝軟體.....	44
傳真疑難排解.....	45
無法傳送或接收傳真	45
可以傳送但無法接收傳真.....	47
可以接收但無法傳送傳真.....	48
印表機接收到空白的傳真.....	49
接收的傳真文件列印品質不佳	49
未顯示來電顯示資訊.....	50
傳真錯誤	50
傳真模式不相容	50
遠端傳真錯誤.....	50
電話忙線中	51
電話線錯誤	52
注意事項.....	53
版本注意事項	53

簡介

尋找印表機相關資訊

出版品

請參閱	相關資訊
快速安裝 指南	起始設定指示。
印刷版網路功能手冊 / 傳真手冊	其他設定指示。 請注意： 您的印表機可能沒有隨附這些出版品。
電子檔用戶手冊	印表機的完整使用指示。隨同印表機軟體自動安裝的電子版本。
Windows 說明	在 Windows 作業系統上使用印表機軟體的其他說明。 「說明」會隨同這些程式自動安裝。 1 請執行以下任一項： - 在 Windows Vista 中，請按一下 . - 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下開始。 2 按一下 所有程式 或 程式集 ，然後從清單中選取印表機程式資料夾。 3 從程式按一下 說明 ，來檢視「說明」的主頁。 按一下  ，來檢視上下文相關資訊。
Mac 說明（英文版） 請注意： 您的印表機可能沒有支援 Macintosh，所以可能沒有此「說明」。	在 Macintosh 作業系統上使用印表機軟體的其他說明。 「說明」會隨同這些應用程式自動安裝。 1 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。 2 按兩下應用程式。 3 從應用程式按一下功能表列上的 Help（說明） ，來檢視 Help（說明） 的主頁。 請注意： 若已開啓了數個應用程式，請確定您要使用的應用程式為作用中應用程式。若應用程式不在作用中，就不會出現目前的功能表列。按一下主畫面，使它變成作用中應用程式。 按一下  ，來檢視上下文相關資訊。

客戶支援

說明	尋找位置（北美與台灣、香港）	尋找位置（其他地區）
電話支援	聯絡電話： - 台灣：0800-008-927；香港：(852) 2923-8111 星期一 - 星期五（上午 9:00 - 下午 5:30） 星期六、日休息 - 美國：1-800-332-4120 - 星期一 - 星期五（上午 8:00 - 晚上 11:00 東部時間），星期六（中午 - 下午 6:00 東部時間） - 加拿大：1-800-539-6275 - 英文支援：星期一 - 星期五（上午 8:00 - 晚上 11:00 東部時間），星期六（中午 - 下午 6:00 東部時間） - 法文支援：星期一 - 星期五（上午 9:00 - 晚上 7:00 東部時間） - 墨西哥：01-800-253-9627 - 星期一 - 星期五（上午 8:00 - 晚上 8:00 東部時間） 請注意：電話號碼與上班時間可能在未及時知會的情況下而有所更改。如需可用的最新電話號碼，請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。	電話號碼與上班時間可能因國家或地區而有所差異。 請造訪本公司網站，網址為： www.lexmark.com。選取某個國家或地區，然後選取 Customer Support（客戶支援）鏈結。 請注意：如需有關聯繫 Lexmark 的其他資訊，請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。
電子郵件支援	如需電子郵件支援，請造訪本公司網站： www.lexmark.com。 - 按一下 SUPPORT（支援）。 - 按一下 Technical Support（技術支援）。 - 選取您的印表機家族。 - 選取您的印表機機種。 - 從 Support Tools（支援工具）區中，按一下 e-Mail Support（寄電子郵件給支援人員）。 - 填寫完表格，然後按一下 Submit Request（提出要求）。	E-mail support（電子郵件支援）可能因國家或地區而有所不同，而且在某些情況下可能無法供您使用。 請造訪本公司網站，網址為： www.lexmark.com。選取某個國家或地區，然後選取 Customer Support（客戶支援）鏈結。 請注意：如需有關聯繫 Lexmark 的其他資訊，請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。

有限保固聲明


說明	尋找位置（美國）	尋找位置（其他地區）
Limited Warranty information（有限保固聲明資訊） Lexmark International, Inc. 提供有限保固，以保證本印表機或「多功能複合機」產品的質料和製作無瑕疵；保證期間為原購買日後 12 個月。	如果您要檢視本有限保固聲明的限制和完整條款，請參閱隨本印表機所附的「有限保固聲明」，或參閱 www.lexmark.com 上的相關內容。 1 按一下 SUPPORT（支援）。 2 按一下 Warranty Information（保固聲明）。 3 按一下 Statement of Limited Warranty for Inkjet & All-In-One Printers（噴墨印表機與多功能複合機的有限保固聲明）。 4 請來回捲動網頁，以檢視整個保固聲明內容。	保固聲明資訊可能因國家或地區而有所差異。請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。

請記錄下列資訊（位於商店收據和印表機背部），並在聯繫客戶支援人員時備妥這些資訊，以加速我們為您的服務：

- 機器類型號碼
- 序號
- 購買日期
- 購買商店


瞭解印表機組件

瞭解印表機組件


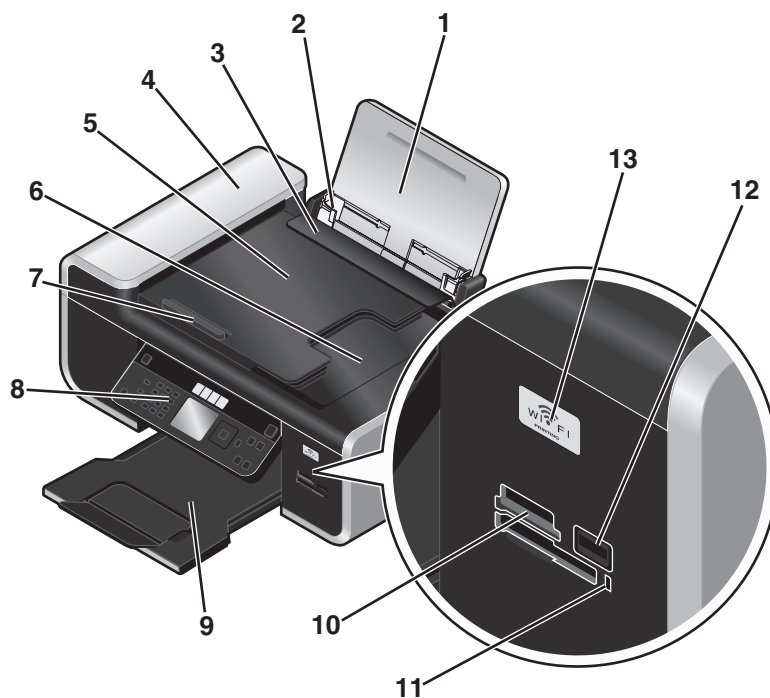


	使用	執行下列各項
1	紙張托架	載入紙張。
2	紙張導引夾	可讓送入的紙張保持平整。
3	送紙護板	請避免有任何物件掉入盛紙槽。
4	自動送件器 (Automatic Document Feeder, ADF)	掃描、複印或傳真多頁 Letter 、 Legal 與 A4 尺寸文件。
5	自動送件器 (ADF) 紙匣	將原始文件載入「自動送件器」。建議用於掃描、複印或傳真多頁文件。 請注意： 請不要將明信片、相片、小物件或太薄的列印材質（如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
6	自動送件器 (ADF) 出紙匣	用於盛放從「自動送件器」退出的文件。
7	自動送件器 (ADF) 紙張導引夾	讓送入「自動送件器」的紙張保持平整。 請注意： 調整「自動送件器」上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
8	印表機控制面板	操控印表機。

	使用	執行下列各項
9	出紙托盤	用來盛放退出印表機的紙張。
10	記憶卡槽	插入記憶卡。
11	讀卡器指示燈	檢查讀卡器狀態。存取記憶卡時，該指示燈會閃爍。
12	PictBridge 連接埠	將 PictBridge 相容數位相機或快閃硬碟連接到印表機。
13	Wi-Fi 指示燈 請注意： 您的印表機機型可能沒有無線功能，所以可能沒有此指示燈。	檢查無線狀態： ● 關表示印表機電源關閉，或印表機電源開啓，或印表機處於「省電模式」。在「省電模式」下，電源指示燈會時亮時滅。 ● 橙色 - 表示印表機尚未配置為適用於無線網路。 - 表示印表機已配置為對等式 (Ad Hoc) 連線，但目前未和其他對等式 (Ad Hoc) 裝置通訊。 ● 橙色燈閃爍表示已配置印表機，但無法與無線網路進行通訊。 ● 綠色表示印表機已連接到無線網路。

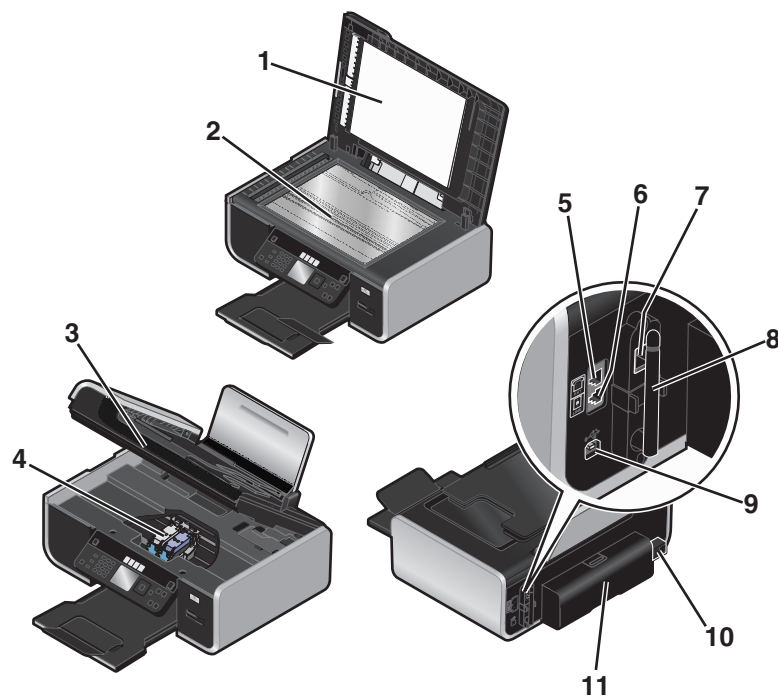

	使用	執行下列各項
1	頂蓋	存取掃描器玻璃面板。
2	掃描器玻璃面板	掃描及複印相片和文件。

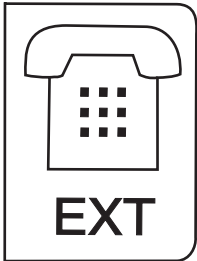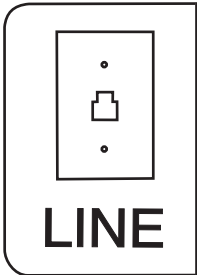	使用	執行下列各項
3	掃描器組件	- 存取墨水匣。 - 取出夾紙。
4	墨水匣台架	安裝、更換或取出墨水匣。
5	EXT（電話分機）連接埠 	將其他裝置（如：資料/傳真數據機）、電話或電話答錄機連接到印表機。此連線方式不見得適用於所有的國家或地區。 請注意：移除防護插頭，以存取連接埠。
6	LINE（線路）連接埠 	將印表機連接到作用中的電話線，以傳送和接收傳真。印表機必須連接到電話線，以應答進線傳真電話。 請注意：請勿將其他裝置連接到 LINE（線路）連接埠，也不要將 DSL（Digital Subscriber Line，即數位用戶線路）、ISDN（Integrated Services Digital Network，即整體服務數位網路）或纜線數據機連接到印表機。
7	乙太網路連接埠 請注意： 您的印表機機型可能沒有網路功能，所以可能沒有此連接埠。	將您的電腦連接到其他電腦、本端網路、外接式 DSL 或纜線數據機。
8	內接式無線列印伺服器 請注意： 您的印表機機型可能沒有無線功能，所以可能沒有此列印伺服器。	將印表機連接到無線網路。
9	USB 連接埠	使用 USB 電纜將印表機連接到電腦。 警告—潛在損害：除非您要插入或移除 USB 電纜或安裝電纜，否則請勿觸碰 USB 連接埠。
10	配有連接埠的電源供應器	將印表機連接到電源。
11	雙面列印裝置蓋板	- 在一張紙的兩面進行列印。 - 取出夾紙。

傳真設定

使印表機備妥進行傳真

⚠ 請當心—有觸電的危險：請不要在雷雨天氣使用傳真功能。在雷雨期間，請勿安裝本產品，或進行任何電器或電纜的接線工作，例如電源線或電話線。

將印表機設成純複印機或純傳真機


如果您不想將印表機連接到電腦，請使用下列指示。

請注意：如果您想將印表機連接到電腦，請使用印表機隨附的安裝說明文件和印表機軟體光碟。

1 拆開印表機的包裝。

請注意：


- 安裝期間請讓印表機儘可能鄰近電腦。如果您是在無線網路上進行設定，您可以在設定完成後，再搬移印表機。
- 裝箱內容物（例如：墨水匣的數量）可能因機型與地區而有所不同。
- 在未出現提示之前，請勿連接 **USB 電纜**。

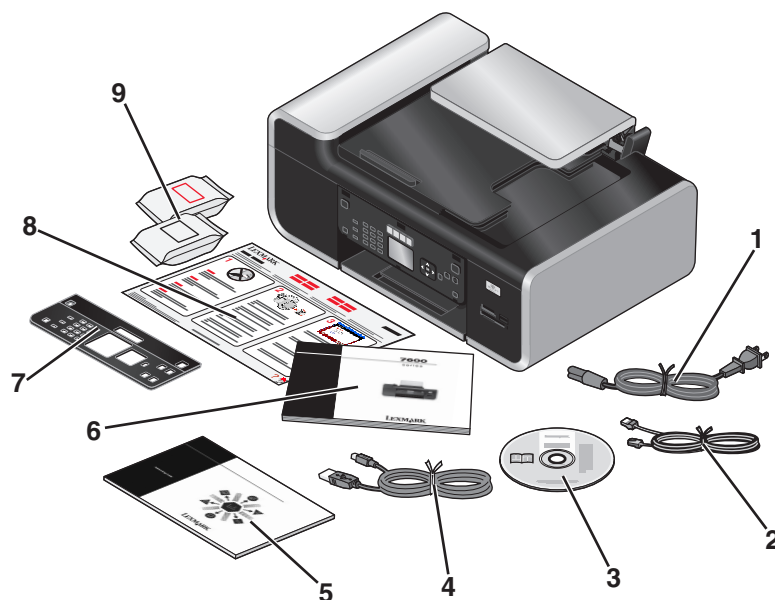

1	電源線
2	電話線
3	印表機軟體光碟
4	USB 電纜或安裝電纜 請注意： 您的印表機機型可能沒有隨附 USB 電纜。請另外購買 USB 電纜。

5	網路功能手冊 請注意： 您的印表機機型可能沒有隨附此出版品。
6	傳真手冊
7	嵌入式操作面板
8	快速安裝指南
9	墨水匣 請注意： 您的印表機機種可能只隨附一個墨水匣。


- 2 移除印表機各個部位的膠帶和包裝材料。

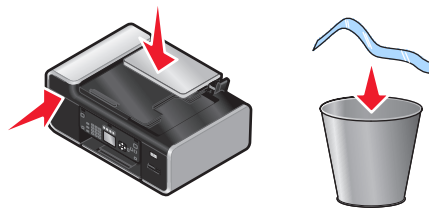


- 3 掀開紙張托架。




- 4 如果需要安裝您的語言適用的控制面板，請開啓印表機，並掀起控制面板。

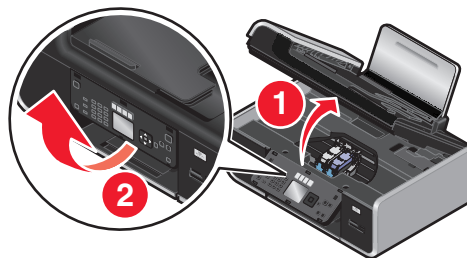


- 5 安裝與您的語言相對應的嵌入式控制面板。

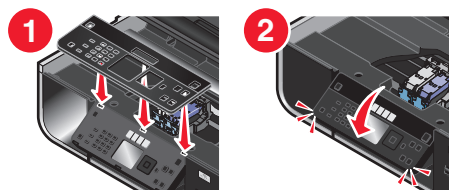


6 關上印表機。

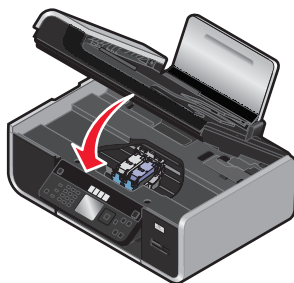

7 推開紙張導引夾。

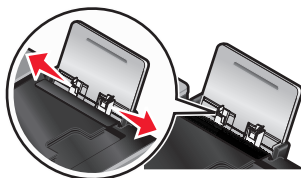


8 載入紙張。

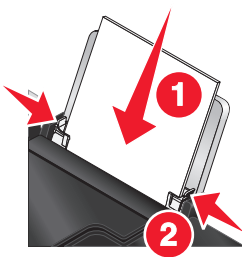

9 將出紙匣拉出。



10 連接電源線。

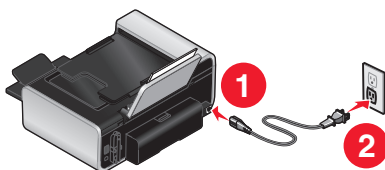


請注意：這時請勿連接 USB 電纜。




請當心—有潛在傷害的危險：在接上電源或進行任何電纜連線前，請先閱讀本產品隨附的安全資訊。

- 11** 如果印表機未自動啟動，請按下  按鈕。

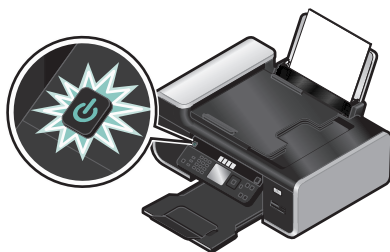


- 12** 如果螢幕出現提示，請設定語言。

按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的語言，然後按下 **OK** 按鈕。

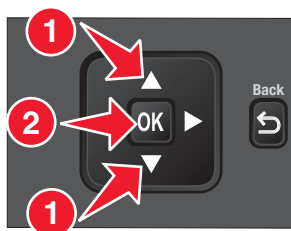


- 13** 如果出現提示，請設定國家/地區。

按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的國家或地區，然後按下 **OK** 按鈕。

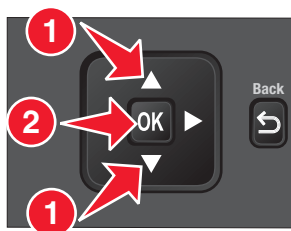

- 14** 設定傳真。

按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**是**，然後按下 **OK** 按鈕。

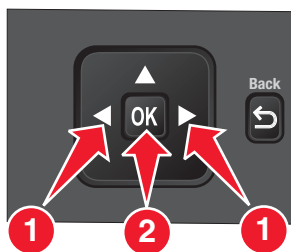

- 15** 設定日期及時間。




- a 使用印表機控制面板上的數字鍵台，來設定日期。按下左箭頭或右箭頭按鈕，來捲動月、日與年。日期格式會因選取的國家或地區而有所不同。
- b 按下 **OK** 按鈕。
- c 使用印表機控制面板的數字鍵台，按下左箭頭或右箭頭按鈕，來捲動時、分與時間格式。
- d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選擇時間格式，然後按下 **OK** 按鈕來儲存。


16 設定傳真號碼與傳真名稱。

- a 使用印表機控制面板的數字鍵台，來輸入傳真號碼，然後按下 **OK** 按鈕來儲存。
- b 使用印表機控制面板的數字鍵台，來輸入傳真名稱，然後按下 **OK** 按鈕來儲存。


17 打開印表機，然後按下墨水匣台架壓桿。

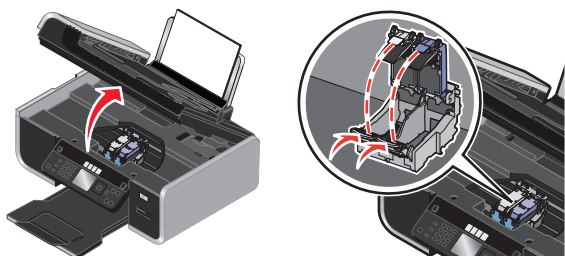


18 拆開彩色墨水匣的錫箔紙袋，然後從包裝中取出墨水匣。

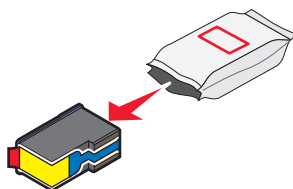


19 若內含儲存盒，請從儲存盒中取出彩色墨水匣。

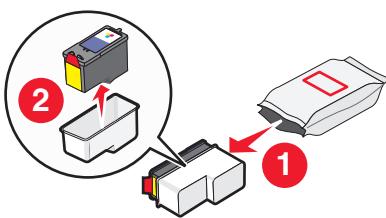


20 撕下彩色墨水匣的膠帶，再將墨水匣裝入右台架，然後關上彩色墨水匣蓋。

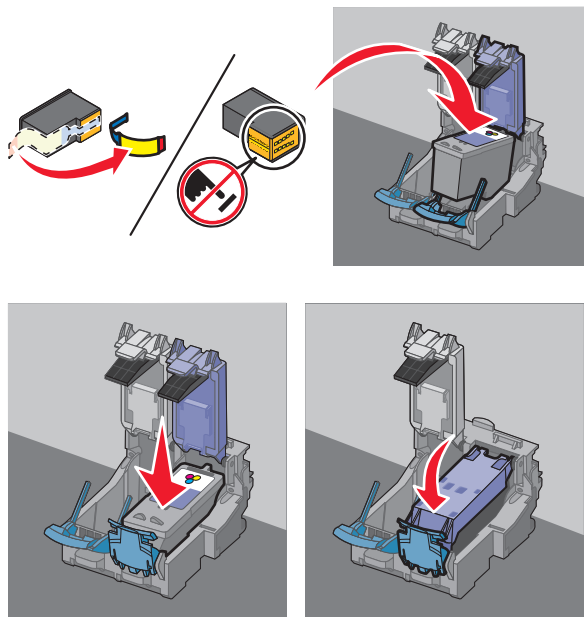

21 若包裝盒內含黑色墨水匣，請拆開黑色墨水匣的錫箔紙袋，然後從包裝中取出墨水匣。

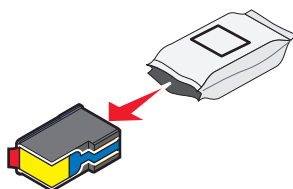

22 撕下黑色墨水匣的膠帶，再將墨水匣裝入左墨水匣台架，然後關上墨水匣台架盒蓋。

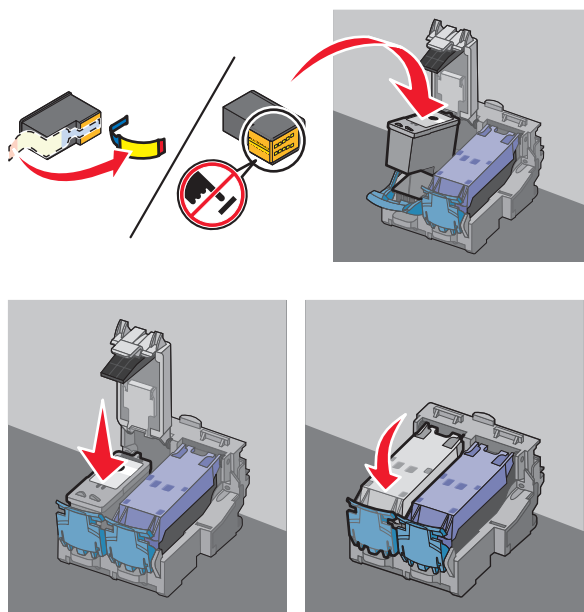

23 關上印表機。




24 在印表機控制面板上，按下 **OK** 按鈕。



隨即列印校正頁。

25 請捨棄或回收該校正頁。

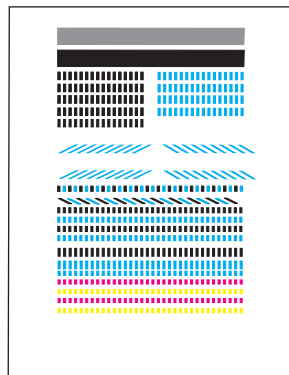

請注意：

- 校正頁上顯示的條紋為正常現象，並非意指錯誤。
- 印出的校正頁可能與所示範例略有不同。


使用 RJ11 連結器

國家/地區


- 英國
- 義大利
- 愛爾蘭
- 瑞典
- 芬蘭
- 荷蘭
- 挪威
- 法國
- 丹麥
- 葡萄牙

若要將印表機連接到電話答錄機或其他電信設備，請使用印表機包裝箱內隨附的電話線連結器。

- 1 將電話線的一端連接到印表機的 Line（線路）連接埠 。

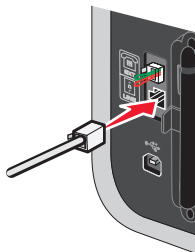

- 2 將連結器連接到印表機隨附的電話線。

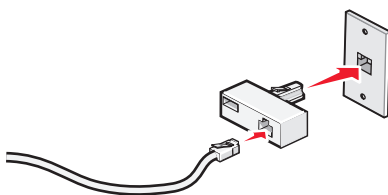


請注意：附圖所示為英式連結器 (UK adapter)。您的連結器可能略有差異，不過它一定符合您當地所用的電話插座。

- 3 將您所選擇電信設備的電話線，連接到連結器的左插座。



若您的電信設備使用美式 (RJ11) 電話線，請遵循以下步驟來連接該設備：


- 1 從印表機背面的 EXT（電話分機）連接埠拔下插頭。

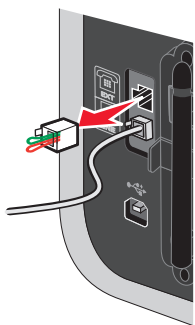

請注意：拔下此插頭後，任何經由連結器連接到印表機的國家或地區特定之設備（如所示），將無法正常運作。



2 將您的電信設備直接連接到印表機背面的 **EXT**（電話分機）連接埠。

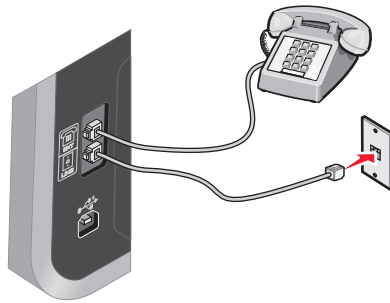


警告－潛在損害：正當傳送或接收傳真時，請勿碰觸電纜或印表機上所標示的區域。

國家/地區

- 沙烏地阿拉伯
- 阿拉伯聯合大公國
- 埃及
- 保加利亞
- 捷克
- 比利時
- 澳洲
- 南非
- 希臘
- 以色列
- 匈牙利
- 波蘭
- 羅馬尼亞
- 俄羅斯
- 斯洛伐尼亞
- 西班牙
- 土耳其

如何將電話答錄機或其他電信設備連接到印表機：


1 從印表機背面拔下插頭。

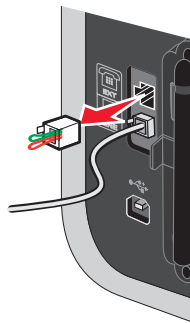

請注意：拔下此插頭後，任何透過連結器連接到印表機的國家或地區特定之設備（如所示），將無法正常運作。



2 將您的電信設備直接連接到印表機背面的 **EXT**（電話分機）連接埠。

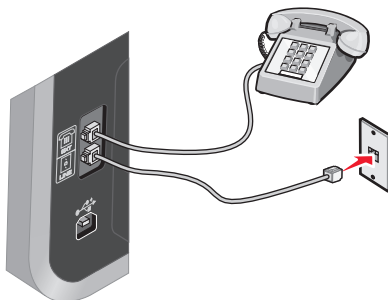

警告－潛在損害：正當傳送或接收傳真時，請勿碰觸電纜或印表機上所標示的區域。

國家/地區

- 德國
- 奧地利
- 瑞士

印表機的 **EXT**（電話分機）連接埠上裝有一個插頭。有了這個插頭，印表機才能正常運作。



請注意：請勿拔下這個插頭。如果您拔下插頭，您家中的其他電信設備（如：電話或電話答錄機）可能無法運作。

選擇傳真連線方式

您可以利用電話、電話答錄機或電腦數據機這類的設備，來連接印表機。如果發生問題，請參閱第 42 頁的「安裝上的疑難排解」。

請注意：印表機是一種類比裝置，將它直接連接到牆上插座時，它的運作狀況最好。其他裝置（如電話或電話答錄機）也可透過印表機來順利連接，如安裝步驟所述。如果您需要數位連線（如 ISDN、DSL 或 ADSL），您必須採用協力廠商的裝置（如 DSL filter）。

您不必將印表機連接到電腦，但您必須將它連接到電話線，才可以傳送及接收傳真。

您可以將印表機連接到其他設備。請參閱下表，判斷印表機的最佳安裝方式。

設備	優點	請參閱本節
• 印表機 • 一條電話線	不用電腦傳送與接收傳真。	第 23 頁的「直接連接到牆上電話插座」
• 印表機 • 一部電話 • 兩條電話線	• 將傳真線路當作一般的電話線路。 • 不用電腦傳送與接收傳真。	第 26 頁的「連接到電話」
• 印表機 • 一部電話 • 一部電話答錄機 • 三條電話線	同時接收進線語音訊息與傳真文件。	第 21 頁的「連接到電話答錄機」
• 印表機 • 一部電話 • 一部電腦數據機 • 三條電話線	使用電腦或印表機傳送傳真。	第 25 頁的「連接到附數據機的電腦」

連接到電話答錄機


將電話答錄機連接到印表機，以便接收進線的語音訊息和傳真。

請注意：安裝步驟可能依您所在國家或地區而有所不同。如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊，請參閱相關主題「使用 RJ11 連結器」。


1 請確定您備有下列各項：

- 一部電話
- 一部電話答錄機
- 三條電話線
- 一個牆上電話插座

2 將電話線的一端連接到印表機的 **LINE**（線路）連接埠 ，然後將另一端插入作用中的牆上電話插座。

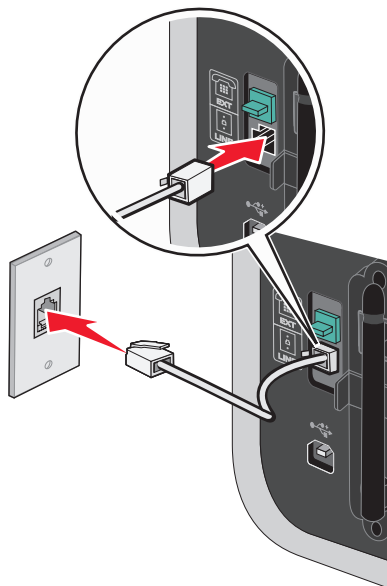


3 從印表機的 **EXT**（電話分機）連接埠  取出防護插頭。

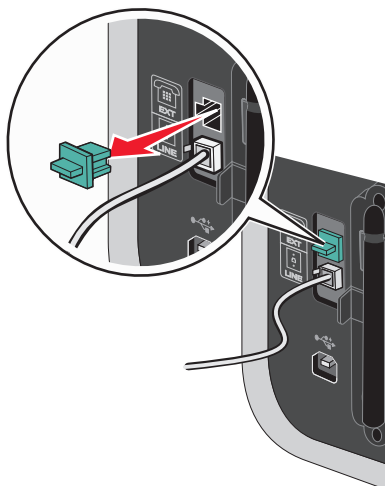

4 將第二條電話線從電話連接到電話答錄機。




- 5 將第三條電話線從電話答錄機連接到印表機上的 **EXT**（電話分機）連接埠 。

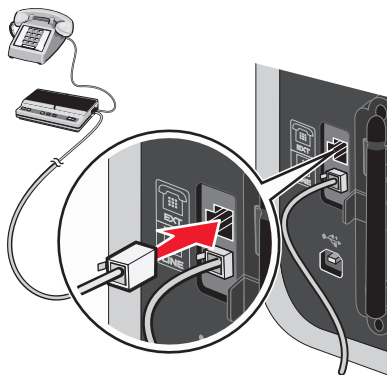


直接連接到牆上電話插座

將印表機直接連接到牆上電話插座，這樣，不需要使用電腦，即可傳送及接收傳真。

- 1 請確定您備有電話線與牆上電話插座。
- 2 將電話線的一端連接到印表機的 **LINE**（線路）連接埠 .

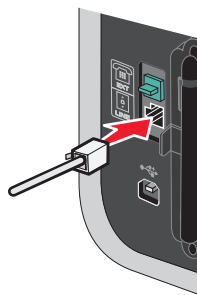


- 3 將電話線的另一端連接到作用中的牆上電話插座。

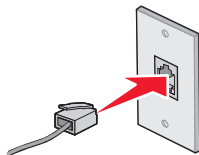


直接連接到牆上電話插座（德國適用）

將印表機直接連接到牆上電話插座，這樣，不需要使用電腦，即可傳送及接收傳真。


- 1 請確定您備有電話線（產品隨附）與牆上電話插座。
- 2 將電話線的一端連接到印表機的 **LINE**（線路）連接埠 。

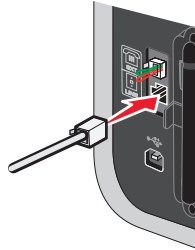

- 3 將電話線的另一端，連接到作用中的牆上電話插座之 **N** 槽。

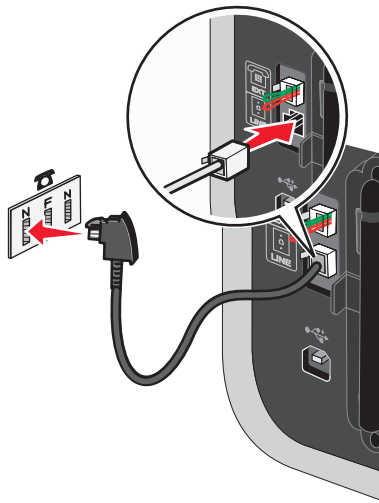


- 4 如果您要讓傳真與電話通訊使用同一條線路，請用第二條電話線（本產品不隨附）連接電話與作用中牆上電話插座之 **F** 槽。

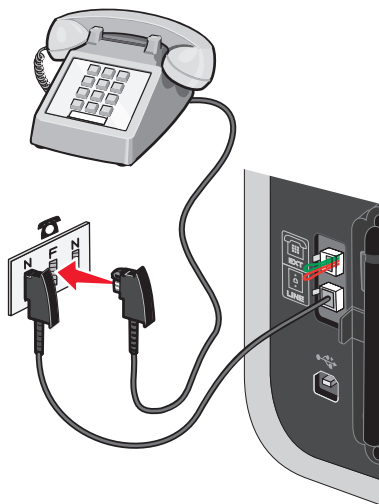

傳真設定

- 5 如果您要用同一條線路來錄製電話答錄機上的訊息，請用第二條電話線（本產品不隨附）連接電話答錄機與牆上電話插座之 N 槽。

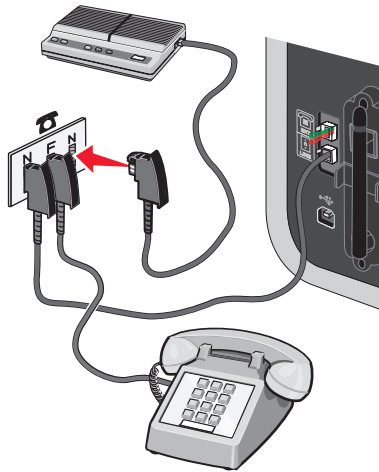

連接到附數據機的電腦


將印表機連接到附數據機的電腦，以便從軟體應用程式傳送傳真。

請注意：安裝步驟可能依您所在國家或地區而有所不同。如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊，請參閱相關主題「使用 RJ11 連結器」。


- 1 請確定您備有下列各項：

- 一部電話
- 一台附數據機的電腦
- 兩條電話線
- 一個牆上電話插座


- 2 將電話線的一端連接到印表機的 LINE（線路）連接埠 ，然後將另一端插入作用中的牆上電話插座。

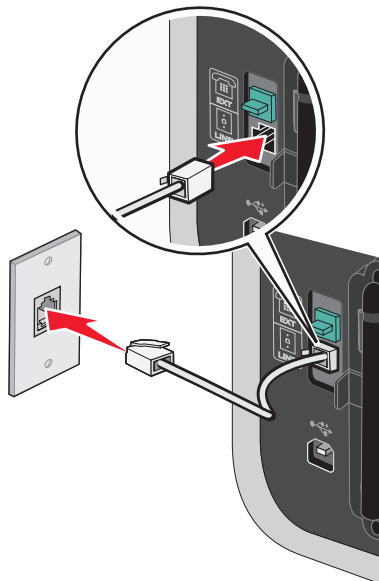

3 從印表機的 EXT（電話分機）連接埠  取出防護插頭。

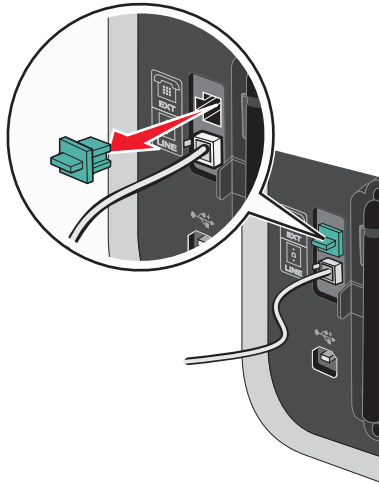

4 將第二條電話線從電腦數據機連接到印表機上的 EXT（電話分機）連接埠 。

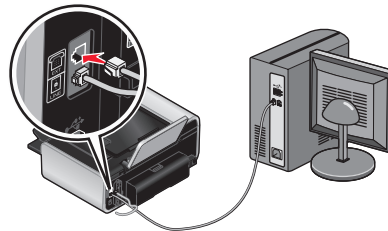

連接到電話


將電話連接到印表機，並將傳真線路當作一般的電話線路。然後在電話所在位置安裝印表機，這樣，不需要使用電腦，即可複印或傳送及接收傳真。

請注意：安裝步驟可能依您所在國家或地區而有所不同。如需有關連接印表機與電信設備的其他資訊，請參閱相關主題「使用 RJ11 連結器」。


1 請確定您備有下列各項：

- 一部電話
- 兩條電話線
- 一個牆上電話插座


- 2 將電話線的一端連接到印表機的 **LINE**（線路）連接埠 ，然後將另一端插入作用中的牆上電話插座。

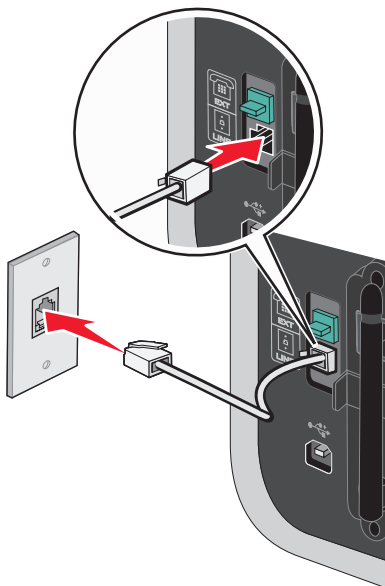

- 3 從印表機的 **EXT**（電話分機）連接埠  取出防護插頭。

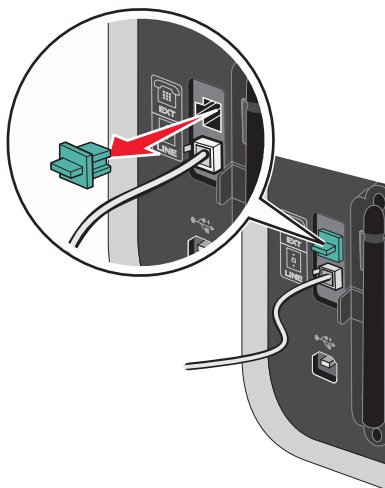

- 4 將另一條電話線的一端連接到電話，然後將另一端插入印表機的 **EXT**（電話分機）連接埠 。


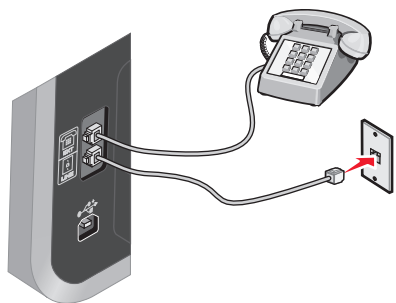


使用數位電話服務

傳真數據機是一種類比裝置。某些特定的裝置可以連接到印表機，這樣您才能使用數位電話服務。

- 如果您使用的是 **ISDN** 電話服務，您可以將印表機連接到 **ISDN** 終端機配接卡上的類比電話連接埠（一種 **R** 介面連接埠）。如需其他資訊，或是想要求 **R** 介面連接埠，請連絡 **ISDN** 供應商。
- 如果您使用的是 **DSL** 電話，請連接到支援類比用途的 **DSL** 過濾器或路由器。如需其他資訊，請聯繫 **DSL** 供應商。
- 如果您使用的是 **PBX**（交換機）電話服務，請確定要連接到 **PBX** 上的類比連線。如果上述情況均不適用，請考慮為傳真機安裝類比電話線路。如需有關使用 **PBX**（交換機）電話服務進行傳真的其他資訊，請參閱相關主題「透過交換機設定傳真」。

使用傳真

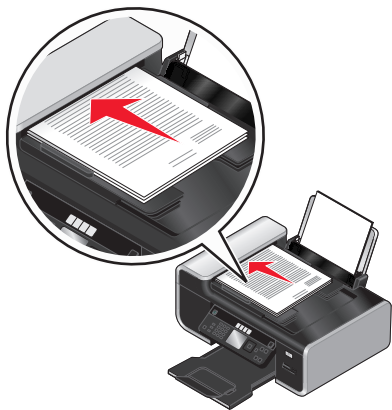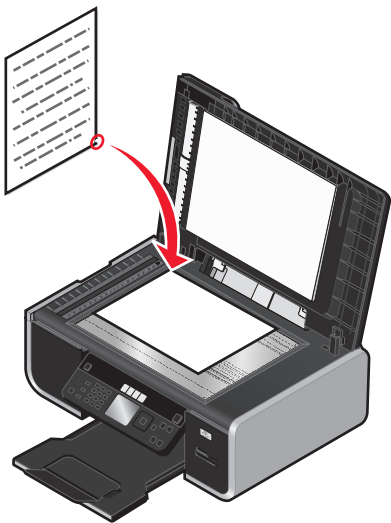自動送件器	掃描器玻璃面板
 針對下列各項使用「自動送件器」： • 多頁 A4 或 Letter 尺寸文件。 • Legal 尺寸文件。	 針對單頁、小物件（如：明信片或相片）、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（如：從雜誌剪報）使用掃描器玻璃面板。

請注意：如果您想自訂傳真設定，請參閱「自訂傳真設定」的相關章節。

 **請當心—有觸電的危險：**請勿在雷雨天氣使用傳真功能。在雷雨期間，請勿安裝本產品，或進行任何電器或電纜的接線工作，例如電源線或電話線。


將原始文件放在掃描器玻璃面板上

您可以掃描，然後列印相片、文字文件、雜誌文選、報紙與其他出版品。您可以掃描文件來進行傳真。您也可以掃描立體物件，供型錄、小冊子或產品廣告傳單使用。


請注意：請將相片、明信片、小物件、較薄的物件（如：從雜誌剪下的頁面），以及立體物件放在掃描器玻璃面板上，而不要放在 ADF（自動送件器）中。

1 請確定電腦和印表機的電源已開啓。

2 打開頂蓋。

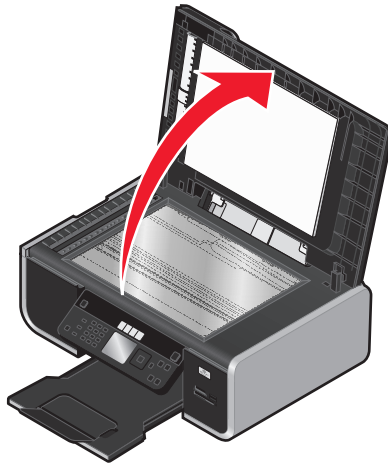


3 將原始文件放在掃描器玻璃面板的左上角，放置時面朝下。

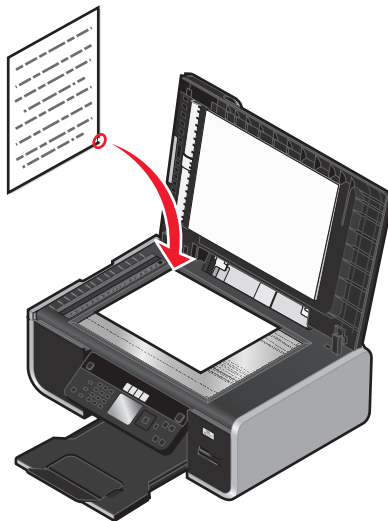

請注意：相片的放置方式如圖所示。

4 關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

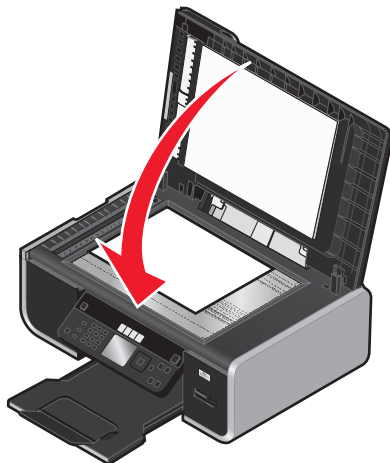

將原始文件載入自動送件器


您最多可將 25 頁原始文件載入「自動送件器」(ADF)，進行掃描、複印和傳真。您可以將 A4、Letter 或 Legal 尺寸紙張載入「自動送件器」中。

請注意：


- 請只使用新的、沒有捲曲且沒有皺褶的紙張。
- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。

1 調整「自動送件器」上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。

2 將原始文件充分擷開，如圖所示。

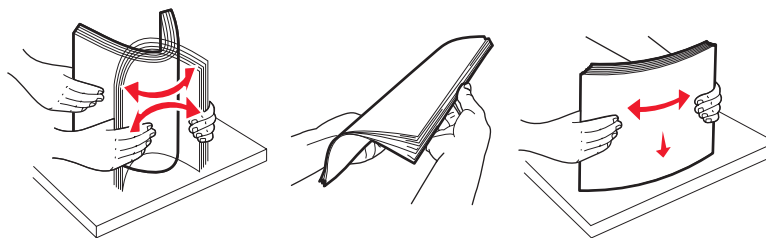

3 面朝上載入原始文件，讓頂端邊緣先進入「自動送件器」，直到您聽到嗶一聲。

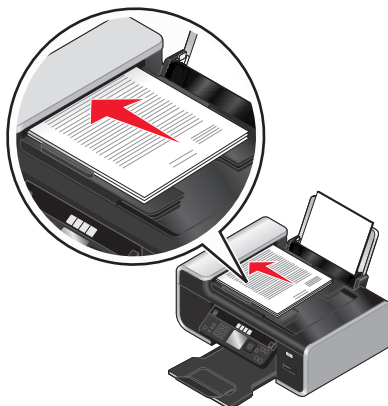

文件送入「自動送件器」中。



請注意：使用「自動送件器」時，不支援預覽。使用掃描器時，您可以一次預覽一頁。

自動送件器 (ADF) 紙張容量

最多載入	請確定
25 張： • Letter 尺寸紙張 • A4 尺寸紙張 • Legal 尺寸紙張	• 調整「自動送件器」上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。 • 面朝上載入原始文件，讓頂端邊緣先進入，直到您聽到嗶一聲。 • 紙張尺寸必須在以下的範圍內： - 寬度： – 210.0 公釐 - 215.9 公釐 – 8.25 英吋 - 8.5 英吋 - 長度： – 279.4 公釐 - 355.6 公釐 – 11.0 英吋 - 14.0 英吋 • 請先讓預印材質完全變乾，再載入「自動送件器」中。 • 請不要使用以金屬墨水微粒列印的材質。 • 請不要使用浮雕設計的材質。

傳送傳真

使用印表機控制面板傳送傳真

- 1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

- 3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 4 輸入傳真號碼，或按下通訊錄按鈕，從「快速撥號」或「群組撥號」清單選取號碼。

請注意：

- 您可以含括電話卡號碼，當作傳真號碼的一部分。
- 傳真號碼最多可以包括 64 個數字、半形逗點、英文句點及（或）* 或 # 符號。

- 5 如果您要將傳真傳送給一組號碼（群組傳送傳真）：
 - a 按下確定按鈕。
 - b 重複步驟 4，然後按下確定按鈕，直到您輸入最多 30 個傳真號碼。
- 6 按下  按鈕。

接聽電話時傳送傳真（不拿起話機撥號）

手動撥號功能可讓您在透過印表機揚聲器接聽來電時，同時撥出某個電話號碼。當您必須先導覽自動答錄系統，或要在傳送傳真前先輸入電話卡號碼時，這項功能非常好用。

- 1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或面朝下放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

- 3 在印表機控制面板上，按下撥號音按鈕。
這時您可以聽到電話線的撥號音。

請注意：只有當傳真數據機閒置，或印表機未傳送或接收傳真時，「撥號音」按鈕才會處於作用中狀態。

- 4 請按下鍵台數字，來瀏覽自動答錄系統。
- 5 輸入傳真號碼。

請注意：

- 您可以含括電話卡號碼，當作傳真號碼的一部分。
- 傳真號碼最多可以包括 64 個數字、半形逗點、英文句點及（或） * 或 # 符號。
- 您只能對「不拿起話機撥號」輸入一個傳真號碼。

6 按下 ● 按鈕。

在排定的時間進行群組傳送傳真

您可以將傳真一次傳送給您所選擇最多 30 個人或群組的任意組合。

- 1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 將原始文件面朝上載入「自動送件器」或放在掃描器玻璃面板上。

請注意：

- 請不要將明信片、相片、小物件、專用透明投影膠片、相紙或太薄的列印材質（例如：從雜誌剪下的紙張）載入「自動送件器」。將這些掃描物件放在掃描器玻璃面板上。
- 調整「自動送件器」紙匣上的紙張導引夾，讓它緊靠著原始文件的寬邊。
- 使用掃描器玻璃面板時，請關上頂蓋，避免掃描影像上出現黑邊。

- 3 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**排定傳真時程**。
- 5 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到**稍後傳送**顯示出來，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 輸入您要傳送傳真的時間，然後按下 **OK** 按鈕。
- 7 如果印表機未設成 24 小時模式，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取「上午」或「下午」，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
- 8 輸入傳真號碼，或按下**通訊錄**按鈕，從「快速撥號」或「群組撥號」清單選取號碼。
- 9 如有必要，請重複步驟 7，然後按下 **OK** 按鈕，直到您輸入最多 30 個傳真號碼。
- 10 按下 ● 按鈕。

請注意：到了指定時間，便會撥出傳真號碼，將傳真文件傳送給所有指定的傳真號碼。如果群組傳真清單上的任意號碼發生傳真傳輸不成功的情況，便會重撥這些傳真失敗的號碼。

接收傳真

自動接收傳真

- 1 確認印表機已開啓電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 確定已開啓「自動應答」功能。

若要檢查是否已開啓「自動應答」功能：

- a 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。

- d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**自動應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- e 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

3 設定印表機自動接收傳真前的電話響鈴次數：

- a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**應答於**，然後按下 **OK** 按鈕。
- b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
若偵測到您設定的響鈴次數，印表機會自動接收送入的傳真。

手動接收傳真

- 1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 確定已關閉「自動應答」功能。
- 3 若要接收傳真，請按下 ● 按鈕，或在您接聽來電並聽到傳真音調之後，在電話上按下 * 9 *。
- 4 掛上電話。
印表機即可接收傳真。

以電話答錄機接收傳真

- 1 確定已開啓「自動應答」功能。
- 2 確定您已經設定了自動接收傳真前的電話響鈴次數。
偵測到電話鈴聲時，電話答錄機便會應答這通電話。
 - 如果印表機偵測到傳真，它會接收該傳真，並中斷電話答錄機的連線。
 - 如果印表機未偵測到傳真，電話答錄機便會應答這通電話。
- 3 設定由電話答錄機在印表機之前先應答進線電話。
比方說，如果您將電話答錄機設為在三次響鈴之後應答電話，這時請將印表機設為在五次響鈴之後才應答電話。

轉呈傳真

如果您希望在暫時離開時依舊能接收傳真，請使用傳真轉呈功能。傳真轉呈的值或設定共有三種：

- **關**—（預設值）
- **轉呈**—印表機會將傳真傳送到指定的傳真號碼。
- **列印與轉送**—印表機會列印傳真，然後將它傳送到指定的傳真號碼。

如何設定傳真轉呈：

- 1 確認已開啓印表機電源，而且連接到作用中的電話線。
- 2 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真轉呈**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 輸入轉呈傳真目的地的號碼，然後按下 **OK** 按鈕。

將傳真進行雙面列印

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**雙面傳真**。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕。

自訂傳真設定

設定通訊錄

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**通訊錄**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 如何將傳真號碼加入「快速撥號」清單：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**新增項目**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - b 利用鍵台的數字，在「名稱」欄位中輸入與傳真號碼相關聯的人名。
 - c 按兩次下箭頭按鈕。
 - d 使用鍵台的數字，在「傳真號碼」欄位中輸入傳真號碼，然後按下 **OK** 按鈕。
 - e 遵循上述步驟，在第 2 - 89 行依需要新增傳真號碼，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存項目。
- 5 如何新增傳真群組：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**新增群組**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - b 利用鍵台的數字輸入群組名稱，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**輸入號碼**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 利用鍵台的數字，針對群組最多輸入 30 個傳真號碼。

請注意：您也可以從「通訊錄」或「重撥歷程記錄」，新增傳真號碼。
 - e 遵循上述步驟，在第 91 - 99 行依需要新增群組，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存項目。

請注意：

- 您可以含括電話卡號碼，當作傳真號碼的一部分。
- 傳真號碼最多可以包括 64 個數字、半形逗點、英文句點、空格及（或）下列符號：* # + - ()。

設定撥號前導碼

您可以在所撥出的每個號碼開頭新增前導碼。前導碼最多可以包含 8 個數字、半形逗點、英文句點及（或）下列符號：* # + - ()。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。

- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**手動接聽碼**。
- 5 輸入要撥出的每個電話號碼前面的前導碼，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

設定來電顯示

來電顯示是由某些電話公司所提供的一種服務項目，可用於辨識來電者的電話號碼（或許還能辨識姓名）。如果您有訂購這項服務，它可以和本印表機搭配使用。當您接收傳真時，傳送傳真給您的來電者電話號碼，便會出現在顯示幕上。

本印表機支援以下兩種特殊的「來電顯示」樣式：樣式 1 (FSK) 與樣式 2 (DTMF)。依據您所在的國家或地區，以及您約定成為其用戶的電信公司，您可能需要切換樣式，才能顯示「來電顯示」資訊。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**來電顯示樣式**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

設定特殊響鈴

特殊響鈴是由某些電話公司所提供的一種服務，可將多個電話號碼指定到單一的電話線路。如果您訂購了這項服務，您可以為印表機自訂特殊響鈴型式，並自訂進線傳真所使用的電話號碼。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴型式**。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的響鈴型式，然後按下 **OK** 按鈕。

設定傳真手動應答碼

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**手動接聽碼**。
- 5 輸入您要使用的接聽碼。

請注意：接聽碼最多可以包含 7 個數字、半形逗點、英文句點及（或）下列符號：* # + - ()。

- 6 按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

透過 PBX（交換機）設定傳真

若是在商業活動或辦公室中使用該印表機，可將印表機連接到「電話交換機」(PBX) 電話系統。一般而言，在撥出傳真號碼時，印表機會先等待，以辨識撥號音，然後再撥出傳真號碼。不過，如果大部分的傳真機都無法辨識 PBX（電話交換機）電話系統所用的撥號音，則這種撥號方式就無法運作。「透過交換機（偵測撥號音關閉）」功能可讓印表機撥出傳真號碼，不必等待辨識撥號音。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按一下 **OK**。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號方式**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**透過交換機（偵測撥號音關閉）**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

管理傳真

設定傳真頁尾

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印傳真**。
- 4 按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真頁尾**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到選取**開**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 7 在您印表機起始設定期間，應用程式會提示您輸入日期和時間。如果您尚未輸入此資訊：
 - a 按兩次  按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**裝置設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**日期/時間**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 利用鍵台輸入日期，然後按下 **OK** 按鈕。
 - e 利用鍵台輸入時間，然後按下 **OK** 按鈕。
 - f 如果您在小時欄位輸入 12 或小於 12 的數字，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到上午、下午或 24 小時顯示出來，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

列印傳真收發報告

您可以列印已傳送和（或）已接收傳真的報告。

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**報告**，然後按下 **OK** 按鈕。

- 4 若要列印活動歷程記錄，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印收發報告**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 若只要列印已傳送傳真的歷程記錄，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印傳送日誌**，然後按下 **OK** 按鈕。
若只要列印已接收傳真的歷程記錄，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印接收日誌**，然後按下 **OK** 按鈕。
若要排定收發報告的列印時間表，請選取**要求後列印**或**每隔 40 個工作**。

列印傳真設定清單

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**報告**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印設定清單**，然後按下 **OK** 按鈕。
使用者預設值清單（清單上會列出印表機中的每個傳真設定）將列印出傳真設定值，以及其出廠預設值。

封鎖垃圾傳真

若您有「來電顯示」功能，您可以封鎖來自特定號碼的傳真和（或）所有不含「來電顯示」號碼的傳真。

- 1 如何開啓「封鎖清單」功能：
 - a 在印表機控制面板上，按下**設定**按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開啓/關閉**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - e 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
- 2 如何新增每一個您要封鎖的傳真號碼：
 - a 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**新增**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - e 利用鍵台的數字，在「名稱」欄位中輸入與傳真號碼相關聯的人名。
 - f 按一次箭頭按鈕。
 - g 使用鍵台的數字，在「傳真號碼」欄位中輸入傳真號碼，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存並結束。
- 3 若要封鎖由無法辨識的號碼（關閉「來電顯示」功能的號碼）所傳來的傳真：
 - a 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - c 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - d 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖不顯示號碼的來電**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - e 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

4 如果您要列印遭封鎖的傳真清單：

- a** 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- b** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- c** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**封鎖傳真**，然後按下 **OK** 按鈕。
- d** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**列印**，然後按下 **OK** 按鈕，來列印清單。

請注意：只有當封鎖傳真項目存在時，才能使用此功能。

封鎖不要的傳真設定變更

這項功能會封鎖網路使用者變更傳真設定的權限。

- 1** 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**裝置設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**主電腦傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4** 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到選取**封鎖**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

訂購墨水匣

訂購墨水匣

Lexmark 7600 Series 機型

項目	材料編號	墨水匣標準頁面列印量平均最高可達 ¹
黑色墨水匣	42A	您可從以下網站找到頁面列印量： www.lexmark.com/pageyields 。
黑色墨水匣 ²	42	
高容量黑色墨水匣 ²	44XL	
彩色墨水匣	41A	
彩色墨水匣 ²	41	
高容量彩色墨水匣 ²	43XL	
相片墨水匣	40	不適用

¹ 由連續列印獲得的值。所公佈的列印量值符合 ISO/IEC 24711 標準。

² 授權回收方案墨水匣

疑難排解

使用印表機疑難排解軟體（Windows 適用）

Lexmark™ 服務中心提供疑難排解的逐步指示說明，並提供印表機維護作業及客戶支援等鏈結。

若要開啓 Lexmark 服務中心，請使用以下任一種方法：

第 1 種方法	第 2 種方法
如果它出現在錯誤訊息對話方塊上，請按一下 如需其他協助 ，請使用「 Lexmark 服務中心 」鏈結。	1 請執行以下任一項： • 在 Windows Vista 中，請按一下 。 • 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下開始。 2 按一下所有程式或程式集，然後從清單中選取印表機程式資料夾。 3 選取 Lexmark 服務中心。

安裝上的疑難排解

顯示幕上出現不適用的語言

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一項：

在起始設定期間變更語言選項

在起始設定期間，以及每次將印表機重設為出廠預設值時，系統都會要求您選取語言。

若要選取語言，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的語言，然後按下 **OK** 按鈕。

在起始設定後選取其他語言

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 先按一次下箭頭按鈕，然後按兩次 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的語言，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 確定後，請按下 **OK** 按鈕，來變更語言。

電源按鈕沒有亮起


以下所述為可能的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

按下電源按鈕

按下  按鈕，確定印表機電源已開啓。

拔下電源線，然後再重新連接

- 1 從牆壁上的插座拔下電源線，然後再從印表機拔下電源線。
- 2 將電源線完全推入印表機的電源供應器。

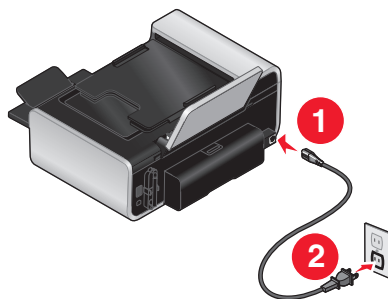

- 3 將電源線插入其他電器正在使用的電源插座。
- 4 如果  指示燈沒有亮起，請按下  按鈕。

軟體未安裝

如果您在安裝時碰到問題，或者，當您傳送列印工作時「印表機」資料夾中的清單並未顯示您的印表機或是將該印表機當做印表機選項，這時您可以嘗試先解除安裝該軟體，然後再重新安裝。

以下所述為某些其他可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

確認此軟體支援您的作業系統

以下為支援的作業系統：Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 已安裝 Service Pack 3 或更新的版本，以及 Mac OS X 10.5、10.4 及 10.3 版（僅提供英文版印表機驅動程式）。

請檢查您的電腦是否符合印表機外盒上列出的最低系統需求

檢查 USB 連線

- 1 檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情形。若電纜有損壞的情形，請使用新電纜。
- 2 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機的背部。
- 3 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。

USB 連接埠有  USB 符號標示。

重新連接電源供應器

- 1 按下  按鈕，關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 輕輕地從印表機移除電源供應器。
- 4 將電源供應器重新連接到印表機。

- 5 將電源線插入牆上插座。
- 6 按下  按鈕，打開印表機電源。

暫時停用 Windows 中的安全性程式

- 1 關閉所有開啓的程式。
- 2 關閉所有的安全性程式。
- 3 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 .
 - 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下**開始**。
- 4 按一下**電腦**或**我的電腦**。
- 5 按兩下光碟機或 DVD 光碟機圖示。
- 6 必要的話，請按兩下 **setup.exe**。
- 7 遵循電腦螢幕上的指示，來安裝軟體。
- 8 完成安裝後，請重新啓動安全性軟體。

移除與重新安裝軟體

當您嘗試使用印表機時，如果印表機無法適當運作或顯示通訊錯誤訊息，這時您可能需要移除軟體，然後再重新安裝。

使用 Windows

- 1 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下 .
 - 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下**開始**。
- 2 按一下**所有程式**或**程式集**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 3 選取**解除安裝**。
- 4 遵循電腦螢幕上的指示，來移除印表機軟體。
- 5 重新安裝印表機軟體前，請先重新啓動電腦。
- 6 在所有「找到新硬體」畫面上，按一下**取消**。
- 7 放入安裝光碟，然後遵循電腦螢幕上的指示，來重新安裝軟體。

如果您重新啓動電腦後安裝畫面沒有自動顯示，請執行下列任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 在「開始搜尋」框中，輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

在 Windows XP 及更早的版本

- a 按一下開始。
- b 按一下執行。
- c 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 關閉所有開啓的軟體應用程式。
- 2 從 Finder 桌面，連接兩下印表機檔案夾。
- 3 按兩下 **Uninstaller（解除安裝程式）** 圖像。
- 4 遵循電腦螢幕上的指示，來移除印表機軟體。
- 5 重新安裝印表機軟體前，請先重新啓動電腦。
- 6 放入安裝光碟，然後遵循電腦螢幕上的指示，來重新安裝軟體。

如果仍未正確安裝軟體，請造訪本公司網站，網址爲：www.lexmark.com，找到最新的軟體。

- 1 美國以外的所有國家或地區，請選取您的國家或地區。
- 2 按一下驅動程式或下載的鏈結。
- 3 選取您的印表機家族。
- 4 選取您的印表機機種。
- 5 選取您的作業系統。
- 6 選取您要下載的檔案，然後遵循電腦螢幕上的指示。

傳真疑難排解

無法傳送或接收傳真

以下所述爲可行的解決方案。請嘗試以下任一項：

檢查訊息

如果錯誤訊息顯示出來，請遵循錯誤訊息對話方塊上的指示。

檢查電源

如果  指示燈沒有亮起，請確定電源線已適當連接到印表機，而且印表機插頭也插入其他電器裝置曾經使用過，的確能正常運作的電源插座。

檢查電纜連線

確定下列硬體的電纜均已連接妥當（如果適用的話）：

- 電源供應器
- 電話

- 電話聽筒
- 電話答錄機

檢查牆上電話插座

- 1 將電話插入牆上電話插座。
- 2 聆聽撥號音。
如果您聽到撥號音，表示壁式電話插座運作正常。
- 3 如果沒有聽到撥號音，請將其他的電話插入牆上電話插座。
- 4 如果還是沒有聽到撥號音，請將電話插入其他的牆上電話插座。
- 5 如果您聽到撥號音，請將印表機連接到那個牆上電話插座。

複查數位電話服務核對清單

傳真數據機是一種類比裝置。某些特定的裝置可以連接到印表機，這樣您才能使用數位電話服務。

- 如果您使用的是 **ISDN** 電話服務，您可以將印表機連接到 **ISDN** 終端機配接卡上的類比電話連接埠（一種 **R** 介面連接埠）。如需其他資訊，或是想要求 **R** 介面連接埠，請聯繫 **ISDN** 供應商。
- 如果您使用的是 **DSL** 電話，請連接到支援類比用途的 **DSL** 過濾器或路由器。如需其他資訊，請聯繫 **DSL** 供應商。
- 如果您使用的是 **PBX**（交換機）電話服務，請確定要連接到 **PBX** 上的類比連線。如果上述情況均不適用，請考慮為傳真機安裝類比電話線路。如需有關使用 **PBX**（交換機）電話服務進行傳真的其他資訊，請參閱將印表機設成透過 **PBX**（交換機）設定傳真的指示。

驗證撥號音

- 請打一通測試電話到傳真傳送目的地的電話號碼，確定該電話能正常運作。
- 如果該電話線已被其他裝置佔用，請等到其他裝置完成操作，然後再傳送傳真。
- 當您使用「不拿起話機撥號」功能時，請調高音量以驗證撥號音。

暫時中斷其他設備

若要確認印表機能正常運作，請將印表機直接連接到電話線。暫時中斷所有的電話答錄機、附數據機的電腦，以及電話線分線器。

檢查夾紙

檢查並清除所有的夾紙。

暫時停用來電等候功能

「來電等候」可能會中斷傳真傳輸。請先停用這項特性，再傳送或接收傳真。打電話給電話公司，取得數字符號按鍵區序列，以暫時關閉「來電等候」功能。

是否有「語音信箱」服務？

透過您當地電話公司所提供的「語音信箱」功能，可能會中斷傳真的傳輸。如何同時啟動「語音信箱」和印表機以應答來電：

- 請參閱特殊響鈴的設定指示。設定選項包括單響鈴、雙響鈴、三響鈴和任意響鈴。
- 考慮為印表機新增第二條電話線。

檢查國家/地區代碼

確定已將國家/地區碼設定為您操作印表機所在的國家或地區：

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**裝置設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**國家/地區**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 如果國家或地區名稱正確，請按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。
- 5 如果您要變更國家或地區，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您操作印表機所在的國家或地區，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

您的印表機記憶體已滿？

- 1 撥出接收的號碼。
- 2 一次掃描一頁原始文件。

可以傳送但無法接收傳真

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

載入紙張

載入紙張以列印儲存在印表機上的所有傳真文件。

確定已開啓「自動應答」功能。

如果「自動應答」指示燈已亮起：

- 印表機會在預設電話響鈴次數之後應答。
 - 如果您使用特殊響鈴，請參閱特殊響鈴的設定指示。
- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**自動應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**開**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

檢查墨水

檢查墨水存量，並安裝新的墨水匣（必要的話）。

檢查是否已選取傳真轉呈

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**響鈴與應答**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真轉呈**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 若要關閉「傳真轉呈」功能，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**關**，然後按下 **OK** 按鈕。

可以接收但無法傳送傳真

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查模式選項

若要確定印表機已設成可傳送傳真，請檢查  指示燈是否亮起。

如果  指示燈沒有亮起，請按下印表機控制面板上的  按鈕。

檢查文件的擺放

將原始文件面朝上載入「自動送件器」(ADF)，或將原始文件面朝下放在掃描器玻璃面板的左上角。

檢查撥號前導碼設定

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號前導碼**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 若要變更設定，請按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**建立**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 使用鍵台，輸入要撥出的每個電話號碼前面的前導碼，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

檢查快速撥號號碼

- 檢查以確定已編寫好您要撥出的「快速撥號」次數。如需其他資訊，請參閱「快速撥號」的設定指示。
- 或者，您也可以手動撥出電話號碼。

確定印表機能偵測到撥號音

- 請參閱在接聽來電時（不拿起話機撥號）傳送傳真的相關指示。
- 檢查「撥號方式」設定。
 - 1 聆聽撥號音。如果您聽到撥號音，但印表機卻掛斷電話沒有撥號，表示印表機無法辨識該撥號音。
 - 2 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按下 **OK** 按鈕。

- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號方式**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**透過交換機（偵測撥號音關閉）**，然後按下 **OK** 按鈕，來儲存設定。

印表機接收到空白的傳真

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查原始文件


要求寄件人檢查原始文件是否已正確載入。

檢查墨水

請檢查墨水存量，並安裝新的墨水匣（必要的話）。

檢查墨水匣

- 1 取出墨水匣。
- 2 請確定已撕下墨水匣的貼紙和透明膠帶。

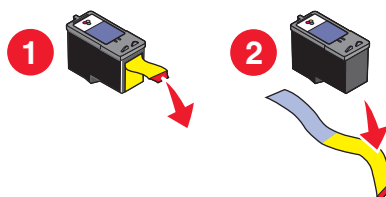

- 3 重新裝入墨水匣。

接收的傳真文件列印品質不佳

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

複查寄件人核對清單

- 檢查原始文件的品質是否令人滿意。
- 重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。
- 提高傳真掃描解析度。

檢查墨水

請檢查墨水存量，並安裝新的墨水匣（必要的話）。

降低傳輸速度

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按下 **OK** 按鈕。

- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**最大傳送率**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取較低的傳輸速度，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 按下  按鈕。
- 7 重新傳送傳真。
- 8 如果問題仍然存在，請重複步驟 1 到步驟 5，以較慢的傳輸速度連續重送傳真。

請注意：2400 bps 是最慢的傳輸速度。

請注意：

- 傳輸速度越慢，傳真列印時間會跟著拉長。
- 此解決方案可降低未來傳真傳送速度，直到您重設傳輸的速度。

未顯示來電顯示資訊

來電顯示樣式可能設定不正確

本印表機支援以下兩種特殊的「來電顯示」樣式：樣式 1 (FSK) 與樣式 2 (DTMF)。依據您所在的國家或地區，以及您約定成為其用戶的電信公司，您可能需要切換樣式，印表機才能顯示「來電顯示」資訊。如需其他資訊，請參閱「來電顯示」的設定指示。

傳真錯誤

傳真機已停止通訊。

重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。

傳真模式不相容

接收傳真的傳真機不支援您嘗試傳送的傳真類型。如果它不支援：

- 您的掃描解析度—請降低掃描解析度。
 - 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
 - 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**品質**。
 - 3 按下左箭頭或右箭頭按鈕，直到較低品質出現。
 - 4 按下 **OK** 按鈕。
- Legal 尺寸紙張—將文件格式重新製作為符合 Letter 尺寸紙張。

遠端傳真錯誤

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查電話線

重新傳送傳真。電話連線的品質可能有問題。

降低傳輸速度

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**最大傳送率**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 按下上箭頭或下箭頭按鈕，來選取較低的傳輸速度，然後按下 **OK** 按鈕。
- 6 按下  按鈕。
- 7 重新傳送傳真。
- 8 如果問題仍然存在，請重複步驟 1 到步驟 5，以較慢的傳輸速度連續重送傳真。

請注意：2400 bps 是最慢的傳輸速度。

請注意：

- 傳輸速度越慢，傳真列印時間會跟著拉長。
- 此解決方案可降低未來傳真傳送速度，直到您重設傳輸的速度。

電話忙線中

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

變更重撥設定

印表機會以 2 分鐘為間隔自動重撥三次。您可以將預設值變更為間隔最多 8 分鐘，且最多重撥五次。

如何變更重撥設定：

- 1 在印表機控制面板上，按下  按鈕。
- 2 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**傳真設定**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 3 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**撥號與傳送**，然後按下 **OK** 按鈕。
- 4 如何變更印表機的重撥次數：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**重撥次數**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕。
- 5 如何變更每次重撥之間的時間長度：
 - a 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示**重撥時間**，然後按下 **OK** 按鈕。
 - b 按下上箭頭或下箭頭按鈕，直到以高亮度顯示您所要的設定，然後按下 **OK** 按鈕。

排定時間稍後再重新傳送傳真

請參閱在排定時間傳送群組發送傳真的相關指示。

電話線錯誤

以下所述為可能的原因和可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

複查數位電話服務核對清單

傳真數據機是一種類比裝置。某些特定的裝置可以連接到印表機，這樣您才能使用數位電話服務。

- 如果您使用的是 **ISDN** 電話服務，您可以將印表機連接到 **ISDN** 終端機配接卡上的類比電話連接埠（一種 **R** 介面連接埠）。如需其他資訊，或是想要求 **R** 介面連接埠，請聯繫 **ISDN** 供應商。
- 如果您使用的是 **DSL** 電話，請連接到支援類比用途的 **DSL** 過濾器或路由器。如需其他資訊，請聯繫 **DSL** 供應商。
- 如果您使用的是 **PBX**（交換機）電話服務，請確定要連接到 **PBX** 上的類比連線。如果上述情況均不適用，請考慮為傳真機安裝類比電話線路。如需有關使用 **PBX**（交換機）電話服務進行傳真的其他資訊，請參閱透過 **PBX**（交換機）設定傳真的指示。

檢查電話線

如果該電話線已被其他裝置佔用，請等到其他裝置完成操作，然後再傳送傳真。

檢查電纜連線

確定下列硬體的電纜均已連接妥當（如果適用的話）：

- 電源供應器
- 電話
- 電話聽筒
- 電話答錄機

注意事項

版本注意事項

2008 年 5 月

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以現狀提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於 台灣。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援相關資訊，請造訪：support.lexmark.com。

如需耗材與下載相關資訊，請造訪：www.lexmark.com。

如果您無法存取網際網路，您可以透過郵件與 Lexmark 聯繫：

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2008 Lexmark International, Inc.

版權所有，翻製必究。

商標

Lexmark 和含菱形鑽石圖案之 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美國和（或）其他國家/地區已註冊的商標。

其他商標為各個所有人之財產。