



Menyer og meddelelser

Marts 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: Marts 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Indhold

| | |
|---|-----------|
| Kapitel 1: Brug af printermenuer | 4 |
| Om printerens kontrolpanel | 5 |
| Menugrupper | 7 |
| Forbrugsst.menu | 7 |
| Papirmenu | 9 |
| Standardkilde | 9 |
| Papirformat/type | 9 |
| Konfigurerer MP | 11 |
| Erstat med str. | 12 |
| Papirstruktur | 12 |
| Papirvægt | 13 |
| Papirlægning | 13 |
| Specialtyper | 14 |
| Generel opsætning | 14 |
| Indstilling af bakke | 15 |
| Rapporter | 16 |
| Side med menuindstillinger | 16 |
| Enhedsstatistik | 16 |
| Side med netværksindstillinger | 17 |
| Side med trådløs installation | 17 |
| Profilliste | 17 |
| Side med NetWare-indstilling | 17 |
| Udskr. typer | 18 |
| Udskriv biblio. | 18 |
| Udskriv demo | 18 |
| Indstillinger | 19 |
| Opsætningsmenu | 19 |
| Menuen Finishing | 24 |
| Menuen Kvalitet | 26 |
| Testmenu | 30 |
| PDF-menu | 31 |
| PostScript-menu | 32 |
| PCL-emul-menu | 32 |
| Menuen PPDS | 34 |
| HTML-menu | 35 |
| Billedmenu | 36 |
| Sikkerhed | 37 |
| Netværk/Porte | 38 |
| TCP/IP | 38 |
| IPv6 | 38 |
| Trådløs | 39 |
| Standardnetværk og netværk <x> | 39 |
| Standard USB og USB <x> | 40 |
| Parallel <x> | 42 |
| Seriel <x> | 44 |
| NetWare | 46 |
| AppleTalk | 47 |
| LexLink | 47 |
| USB Direct | 48 |
| Hjælp | 48 |
| Kapitel 2: Om printermeddelelser | 49 |

1

Brug af printermenuer

Der findes en række menuer, der gør det let at ændre printerindstillinger. Diagrammet viser menuindekset i kontrolpanelet, menuerne og punkter, der er tilgængelige i hver menu. Punkter i hver menu og værdierne, som du kan vælge, beskrives i flere detaljer senere i dette kapitel.

Nogle menupunkter eller værdier vises kun, hvis specifikt tilbehør er installeret på printeren. Andre menupunkter er kun gældende til et bestemt printersprog. Du kan altid vælge disse værdier, men de påvirker kun printerfunktionen, når du har tilbehøret eller det angivne printersprog.



Forbrugsst.menu

Cyan kassette
Magenta kassette
Gul kassette
Sort kassette
Spildtonerboks
Fuser
ITU

Papirmenu

Standardkilde
Papirformat/type
Konfigurer MP
Erstat med str.
Papirstruktur
Papirvægt
Papirilægning
Specialtyper
Generel opsætning
Indstilling af bakke

Rapporter

Side med
menuindstillinger
Enhedsstatistik
Side med
netværksindstillinger
Side med trådløs
installation
Profiliste
Side med NetWare-
indstilling
Udskr. typer
Udskriv biblio.
Udskriv demo

Indstillinger

Opsætningsmenu
Menuen Finishing
Menuen Kvalitet
Testmenu
PDF-menu
PostScript-menu
PCL-emul-menu
Menuen PPDS
HTML-menu
Billedmenu

Sikkerhed

Maks. ugyldig PIN
Jobudløb

Hjælp

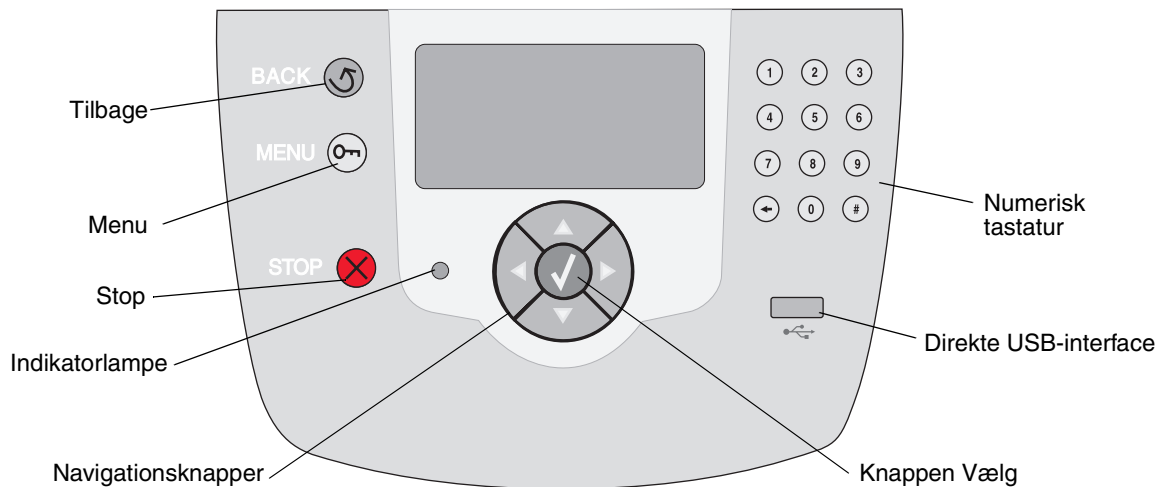
Udskriv alt
Farvekvalitet
Udskriftskvalitet
Udskrivningsvejledning
Vejledning til
forbrugsstoffer
Medievejledning
Udskriftsfejl
Menuoversigt
Informationsvejledning
Tilslutningsvejledning
Vejledning til flytning af
printeren

Netværk/Porte




TCP/IP
IPv6
Trådløs
Standardnetværk og netværk <x>
Standard USB og USB <x>
Parallel <x>
Seriel <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink
USB Direct

Om printerens kontrolpanel



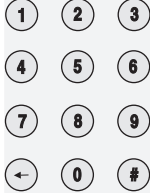


Printerens kontrolpanel består af en 4-linjet, baggrundsbelyst gråtoneskærm, der både kan vise grafik og tekst. Knapperne Tilbage, Menu og Stop findes til venstre på kontrolpanelet, navigationsknapperne findes under panelet, og det numeriske tastatur findes til højre på panelet.



Brug af knapperne og displayets layout er beskrevet i følgende tabel.

| Knap | Funktion | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|---------|----------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|--|------------|------------------------|
| Tilbage  | Tryk på Tilbage for at vende tilbage til det sidste skærbillede. Bemærk: Ændringer, der er foretaget i et skærbillede, anvendes ikke, hvis du trykker på Tilbage . | | | | | | | | | | |
| Menu  | Tryk på Menu for at åbne menuindekset. Bemærk: Printerens skal være i klar -tilstand for at få adgang til menuindekset. En meddelelse, der indikerer, at menuer er utilgængelige, vises, hvis printerens ikke er klar. | | | | | | | | | | |
| Stop  | Tryk på Stop for at stoppe printerens mekaniske handling. Når du har trykket på Stop , vises meddelelsen stopper . Når printerens er stoppet, viser statuslinjen i kontrolpanelet stoppet , og en liste med funktioner vises. | | | | | | | | | | |
| Indikatorlampe | En indikator med to nuancer i rød og grøn bruges på kontrolpanelet. Lyset angiver, om printerens er tændt, optaget, behandler et job eller kræver brugerhandling. <table border="1" data-bbox="527 1417 1396 1648"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Angiver</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slukket</td> <td>Strømmen er slukket.</td> </tr> <tr> <td>Lyser grønt</td> <td>Printerens er tændt, men ikke i brug.</td> </tr> <tr> <td>Blinker grønt</td> <td>Printerens varmer op, behandler data eller udskriver et job.</td> </tr> <tr> <td>Lyser rødt</td> <td>Kræver brugerhandling.</td> </tr> </tbody> </table> | Status | Angiver | Slukket | Strømmen er slukket. | Lyser grønt | Printerens er tændt, men ikke i brug. | Blinker grønt | Printerens varmer op, behandler data eller udskriver et job. | Lyser rødt | Kræver brugerhandling. |
| Status | Angiver | | | | | | | | | | |
| Slukket | Strømmen er slukket. | | | | | | | | | | |
| Lyser grønt | Printerens er tændt, men ikke i brug. | | | | | | | | | | |
| Blinker grønt | Printerens varmer op, behandler data eller udskriver et job. | | | | | | | | | | |
| Lyser rødt | Kræver brugerhandling. | | | | | | | | | | |

Brug af printermenuer

| Knap | Funktion |
|--|---|
| <p>Navigationsknapper</p>  | <p>Knapperne Op og Ned bruges til at flytte op og ned på listerne.</p> <p>Når du navigerer rundt på en liste ved hjælp af knappen Op eller Ned, flyttes markøren en linje ad gangen. Tryk på knappen Ned nederst på skærmen for at skifte til den næste hele side.</p> <hr/> <p>Knapperne Venstre og Højre bruges til at flytte rundt i en skærm, f.eks. flytte fra et menuindekselement til et andet. De bruges også til at rulle gennem tekst, der ikke passer til skærmen.</p> <hr/> <p>Knappen Vælg bruges til at angive handling efter et valg. Tryk på Vælg for at vælge et punkt, sende et konfigurationselement eller starte eller annullere et job.</p>  |
| <p>Direkte USB-interface</p> | <p>Det direkte USB-værtsinterface på kontrolpanelet bruges til at indsætte en USB flash-hukommelsesenhed og udskrive .gif-, .jpeg-, .jpg-, .bmp-, .png-, .tiff-, .tif-, .pcx- og .dcx-filer.</p> <p>Bemærk: Der findes en USB-port bag på printeren, så en pc eller andre ydre enheder kan tilsluttes.</p> |
| <p>Numerisk tastatur</p>  | <p>Det numeriske tastatur består af tal, et pundtegn (#) og en slet-bagud-tast. Knappen 5 har en hævet knop, så man kan mærke den.</p> <p>Tallene bruges til at indtaste numeriske værdier til f.eks. antal eller PIN-koder. Slet bagud-tasten bruges til at slette tallet til venstre for markøren. Tryk på Slet bagud-knappen flere gange sletter yderligere indgange.</p> <p>Bemærk: Pundtegnet (#) bruges ikke.</p> |
| <p>Display</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>↪ Status/forbrugsstoffer</p> <p>✓ Klar</p> <p>Skuffe 1 snart tom</p> <p>Vis forbrugsstoffer</p> </div> <p>Skærmen Fortæl mig mere</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>↪ Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet.</p>  </div> <p>Skærmen Vis mig</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>↪ Fjern bakke; fjern printmedie</p>  </div> | <p>Displayet viser meddelelser og grafik, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulig printerproblemer, som du skal løse.</p> <p>Det øverste af displayet er overskriftslinjen. Hvis den findes, indeholder den grafik, der angiver, at tilbage-knappen kan bruges. Den viser også aktuel status og status for forbrugsstoffer (advarsler). Hvis der findes flere advarsler, er hver advarsel adskilt med et komma.</p> <p>De andre tre linjer i displayet er skærmens brødtekst. Det er her, du kan få vist printerstatus, meddelelser om forbrugsstoffer, Vis mig-skærbilleder og foretage valg.</p> |

Menugrupper

Bemærk: En stjerne (*) ved siden af en værdi angiver en standardindstilling.

Forbrugsst.menu

Punkterne på Forbrugsst.menuen er statusmuligheder, der kun er til læsning.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Cyan kassette | Tjek status for cyan toner. | Lav | |
| | | Ugyldig | |
| | | Mangler | |
| | | Defekt | |
| | | OK | |
| | | Ikke understøttet | |
| Magenta kassette | Tjek status for magenta toner. | Lav | |
| | | Ugyldig | |
| | | Mangler | |
| | | Defekt | |
| | | OK | |
| | | Ikke understøttet | |
| Gul kassette | Tjek status for gul toner. | Lav | |
| | | Ugyldig | |
| | | Mangler | |
| | | Defekt | |
| | | OK | |
| | | Ikke understøttet | |
| Sort kassette | Tjek status for sort toner. | Lav | |
| | | Ugyldig | |
| | | Mangler | |
| | | Defekt | |
| | | OK | |
| | | Ikke understøttet | |
| Spildtonerboks | Tjek status for spildtonerboksen. | Næsten fuld | |
| | | Udskift | |
| | | Mangler | |
| | | OK | |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------|-----------------------------------|---------------|--|
| Fuser | Tjek fuser-status. | Snart opbrugt | |
| | | Udskift | |
| | | Mangler | |
| | | OK | |
| ITU | Tjek status for overførselsbælte. | Snart opbrugt | |
| | | Udskift | |
| | | Mangler | |
| | | OK | |

Brug af printermenuer

Papirmenu

Brug "Papirmenu" til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe, standardpapirkilden og udskriftsbakken.

Standardkilde

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|---------------|------------------------------------|---------------|--|
| Standardkilde | Identificerer standardpapirkilden. | Bakke <x> | Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde. |
| | | MP-arkføder | |
| | | Manuelt papir | |
| | | Manu. konvo. | |

Papirformat/type

Dette menuvalg bruges til at indstille format og type for det medie, som er lagt i arkføderen. Indstilling af papirformat og type er en totrinsproces. I det første menuvalg vises *Format* med fed skrift. Når du har valgt medieformat, ændres skærmen, og *Type* vises med fed skrift. Du kan derefter vælge medietypen.

Bemærk: Det er kun installerede papirkilder, som vises.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|---------------------------------|---|--|--|
| Bakke <x> Format/type | Identificerer standardpapirstørrelsen for hver papirkilde. Bemærk: Til skuffer med automatisk størrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af hardwaren. | A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9 Konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5 konvolut B5 Konvolut Anden konvolut | Hvis du har lagt samme størrelse og papirtype i to papirkilder (og menupunkterne Papirstørrelse og Papirtype er indstillet korrekt), sammenkædes skufferne automatisk. Når én papirkilde er tom, indføres papir automatisk fra den næste sammenkædede kilde. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------------------|--|--|---|
| Bakke <x> Format/type | Identificerer den papirtype, der er lagt i hver papirkilde. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. | Almindeligt papir* Karton Transparenter Glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> | Brug dette menupunkt til at: <ul style="list-style-type: none"> • Optimere udskriftskvalitet for det angivne papir. • Vælge papirkilder via programmerne ved at vælge type og størrelse. • Sammenkæde papirkilder automatisk. <p>Kilder, der indeholder samme type og størrelse papir, sammenkædes automatisk af printeren, hvis Papirstørrelse og Papirtype er angivet til de korrekte værdier.</p> |
| MP-arkføder Format/Type | Identificerer papirformatet, der er installeret i MP-arkføderen. | A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-konvolut 9 Konvolut 10-konvolut DL-konvolut C5 konvolut B5 Konvolut Anden konvolut | MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette. |
| MP-arkføder Format/Type | Identificerer papirtypen, der er installeret i MP-arkføderen. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Specialtype <x> . Hvis to eller flere specialtyper har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Papirtype. | Alm. papir Karton Transparenter Glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Konvolut Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype 1 Specialtype 2 Specialtype 3 Specialtype 4 Specialtype 5 Specialtype 6* | MP-arkføderen vises kun på kontrolpanelet, når Konfigurer MP er indstillet til Kasette. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|---------------------------------------|--|--|
| Manuelt papir Format/Type | Identificerer papirformatet, der ilægges manuelt. | A4* (ikke-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal |
| Manuelt papir Format/Type | Identificere papirtypen, der ilægges manuelt. | Almindeligt papir* Karton Transparenter Glossy Etiketter Vinyletiketter Tykt papir Brevpapir Fortrykt Farvet papir Specialtype <x> |
| Manuel konvolut Format/Type | Identificerer konvolutformatet, der ilægges manuelt. | 7 3/4-konvolut 9 Konvolut 10-konvolut* (US) DL-konvolut* (ikke-US) C5 konvolut B5 Konvolut Anden konvolut |
| Manuel konvolut Format/Type | Identificerer konvoluttypen, der ilægges manuelt. | Konvolut* Specialtype <x> |

Konfigurer MP

Dette menuvalg bruges til at konfigurere MP-arkføderen som en anden papirskuffe eller manuel arkføder. Hvis du knytter MP-arkføderen til en anden skuffe, kan du få printeren til at trække papir fra MP-arkføderen, inden den tager papir fra den anden skuffe.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|---------------|--|-------------------------------|
| Konfigurer MP | Bestemmer, hvornår printeren skal vælge det papir, som ligger i MP-arkføderen. | Kassette* manuel Første |

Brug af printermenuer

Erstat med str.

Dette menuvalg bruges til at fastslå, om printeren kan bruge en anden papirstørrelse, hvis den angivne papirstørrelse ikke findes i nogen af printerens inputkilder, hvis f.eks. Erstat med str. er angivet til Letter/A4, og kun Letter-papir er installeret i printeren. Når der modtages en anmodning om at udskrive på A4-papir, erstatter printeren Letter med A4 og udskriver jobbet i stedet for at vise en anmodning om ændring af papir.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------|---|---|---|
| Erstat med str. | Erstattet det angivne papirformat, hvis det ønskede format ikke er ilagt. | Deaktiveret Statement/A5 Letter/A4 Alt anført* | <ul style="list-style-type: none"> • Værdien Deaktiveret angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater. • Værdien Alt anført angiver, at alle erstatninger er tilladt. |

Papirstruktur

Dette menuvalg bruges til at indstille papirstruktur til hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til mediestrukturen.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-------------------------|--|--------------------------|--|
| Stru af alm. pap | Identificerer strukturen af det papir, der er lagt i en bestemt kilde, og sørger for, at toneren klæber korrekt på den udskrevne side. | Glat Normal* Groft | |
| Transparenttekstur | | | |
| Glossy struktur | | | |
| Etiketstruktur | | | |
| Struktur vinyletiketter | | | |
| Strukt. t. papir | | Glat Normal Groft* | |
| Konvolutstruktur | | Glat Normal* Groft | |
| Brevpapirstruktur | | | |
| Fortrykt struktur | | | |
| Struk. af farvet | | | |
| Kartonstruktur | Identificerer strukturen på karton, der er ilagt den angivne kilde. | Glat Normal* Groft | Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde. |
| Spec. <x> strukt. | Identificerer strukturen på det specialpapir, der er ilagt den angivne kilde. | Glat Normal* Groft | Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde. |

Papirvægt

Dette menuvalg bruges til at indstille papirvægten for hver af de definerede medietyper. Dette gør det muligt for printeren at optimere printkvaliteten til medie vægten.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|---------------------------|---|------------------------|--|
| Vægt af almindeligt papir | Identificerer den relative vægt af det papir, der er lagt i en bestemt kilde, og sikrer, at toneren hæfter korrekt på den udskrevne side. | Lys | |
| Vægt af transparent | | Normal* | |
| Vægt af glossy papir | | Tung | |
| Vægt af etiketter | | | |
| Vægt af vinyletiketter | | | |
| Vægt af tykt papir | | | |
| Vægt af konvolutter | | | |
| Vægt af brevpapir | | | |
| Vægt af fortrykt papir | | | |
| Vægt af farvet papir | | | |
| Vægt af karton | Identificerer den relative vægt på karton, der er lagt i den angivne kilde. | Lys Normal* Tung | Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde. |
| Spec. <x> vægt | Identificerer den relative vægt på specialpapiret, der er lagt i en angiven kilde. | Lys Normal* Tung | Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde. |

Papirilægning

Dette menuvalg bruges til at indstille ilægningsretningen for hver papirtype. Derved kan du lægge fortrykte medier i en inputkilde, og derefter give printeren besked, om at mediet er ilagt til dupleksudskrivning. Du kan derefter bruge programmet til at angive simpleksudskrivning. Når simpleksudskrivning er valgt, indsætter printeren automatisk blanke sider for at udskrive simpleksjobbet korrekt.

Bemærk: Papirilægning er kun tilgængelig, hvis der er installeret en dupleksenhed.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|------------------------|--|--------------|
| Etiketter ilægges | Håndterer korrekt fortrykt papir, der er lagt i en skuffe, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkeltsidet job. | Dupleks |
| Tykt papir ilægges | | Deaktiveret* |
| Vinyletiketter ilægges | | |
| Brevpapir ilægges | | |
| Fortrykt papir ilægges | | |
| Farvet ilægges | | |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------------|--|-------------------------|--|
| Glossy papir ilægges | Håndterer glossy papir, der er lagt i en skuffe, korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkelt-sided job. | Dupleks Deaktiveret* | Vises, hvis glossy papir understøttes i den angivne inputkilde. |
| Karton ilægges | Håndterer karton korrekt, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkelt-sided job. | Dupleks Deaktiveret* | Vises, hvis karton understøttes i den angivne inputkilde. |
| Brugerd. <x> ilæg. | Håndterer fortrykt specialpapir, uanset om jobbet er et dupleksjob eller et enkelt-sided job. | Dupleks Deaktiveret* | Vises, hvis specialtypen understøttes af den angivne inputkilde. |

Specialtyper

Dette menuvalg bruges til at definere et navn til hver specialpapirtype. Du kan tildele navne ved hjælp af et hjælpeprogram, f.eks. MarkVision eller fra kontrolpanelet.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------|---|--|---|
| Specialtype [x] | Angiver papirtypen, der er knyttet til hver Specialtype, der er tilgængelig i menuen Papirtype. | Papir* Karton Transparenter Glossy Etiketter Vinyletiketter Konvolut | Specialtypen skal understøttes i inputkilden, for at du kan angive et brugerdefineret navn. Når navnet er tildelt, vises navnet (afkortet til 24 tegn) i stedet for Specialtype x . |

Generel opsætning

Dette menuvalg bruges til at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal. Ved at angive højde og bredde på papirstørrelsen Universal Paper Size bruger printeren Universal-indstillingen nøjagtig som andre papirstørrelser, inklusive support af dupleks og uddelingskopi.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------|---|--|--|
| Måleenheder | Bestemmer måleenheden, der bruges til at indtaste højde og bredde til Universal. | Tommer (USA) Millimeter (ikke USA) | Tommer er amerikansk standard, mens millimeter er international standard. |
| Bredde stående | Indstiller bredden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale bredde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter. | 3 tommer til 48 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 1219 mm i spring på 1 mm | Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder; 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-------------------|---|--|--|
| Højde stående | Indstiller højden på stående universalmedie. Bemærk: Hvis værdien overstiger den maksimale højde, bruger printeren den maksimale værdi, der er tilladt i tommer eller millimeter. | 3 tommer til 48 tommer i spring på 0,01 tommer 76 mm til 1219 mm i spring på 1 mm | Viser enten tommer eller millimeter under indstillingen Måleenheder: 8,5 tommer er amerikansk standard, og 216 millimeter er international standard. |
| Indføringsretning | Angiver indføringsretningen på papirstørrelsen Universal. | Kort kant* Lang kant | Lang kant vises kun, hvis den længste kant er kortere end printerens maksimale fysiske bredde. |

Indstilling af bakke

Dette menuvalg bruges til at angive, hvilken udskriftsbakke som udskriftsmaterialet skal leveres i.

Bemærk: Der vises kun de installerede bakker, der understøtter den medietype.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------|--|------------------|---|
| Udskriftsbakke | Angiver standardbakken til udskriftsmateriale. | Standardbakke* | <ul style="list-style-type: none"> Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for bakke <x>. Navnet afkortes til 24 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Udskriftsbakke. |
| | | Bakke <x> | |
| Konfig. bakker | Angiver, hvilke(n) bakke(r) printeren bruger til et bestemt job. | Sorteringsenhed* | Sender udskriftsjob til den udskriftsbakke, som er tildelt den pågældende bruger. |
| | | Sammenkædning | Kæder to eller flere bakker sammen, som var de én stor bakke. Når én af de sammenkædede bakker er fuld, begynder printeren at fylde den næste sammenkædede bakke og fortsætter med samtlige sammenkædede bakker. |
| | | Mail-overløb | Vises kun, når mere end tre ekstra outputbakker er installeret. |
| | | Smn.kæd valgfr | Vises kun, når mindst to ekstra bakker er installeret. |
| | | Typetildeling | Sender hvert job til den udskriftsbakke, som er angivet for den pågældende papirtype. |
| Overflow-bakke | | Standardbakke | Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis et brugerdefineret navn er tilgængeligt for en outputbakke, vises navnet i stedet. |
| | | Bakke <x> | |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-------------------|--|---|---|
| Tildel type/bakke | Sender udskriftsjob til en bestemt udskriftsbakke på basis af den ønskede papirtype. Bemærk: Hvis der findes et brugerdefineret navn, vises det i stedet for Brugerd. <x> bak. Navnet afkortes til 24 tegn. Hvis to eller flere bakker har samme navn, vises navnet kun én gang på værdilisten Tildel type/bak. | Alm. papirbakke | Deaktiveret* |
| | | Kartonbakke | Standardbakke |
| | | Transparentbakke | Bakke 1 |
| | | Bakke til glossy papir | Bakke 2 |
| | | Etiketbakke | Bakke 3 |
| | | Bakke til vinyetiketter | Bakke 4 |
| | | Bakke til tykt papir | Bakke 5 |
| | | Konvolutbakke | Bemærk: Kun installerede udskriftsbakker vises. Hvis Konfig. bakker er indstillet til Typetildeling, er standardindstillingen Standardbakke. |
| | | Brevpapirbakke | |
| | | Bakke til fortrykt papir | |
| | | Bakke til farvet papir | |
| | | Brugerdef. <x> bakke (hvor <x> er en brugerdefineret papirtype fra 1 til 6) | |
| | | | |

Rapporter

Side med menuindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med menuindstillinger.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|----------------------------|---|--|
| Side med menuindstillinger | Udskriver oplysninger om printerens indstillinger og kontrollerer, om printeroptionerne er installeret korrekt. | Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |

Enhedsstatistik

Dette menuvalg viser printerstatistik.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|-----------------|--|--|
| Enhedsstatistik | Udskriver oplysninger om printerstatistik. | Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |

Side med netværksindstillinger

Dette menuvalg udskriver en side med netværksindstillinger.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|---|--|--|
| Side med netværksindstillinger Side med <x> netværksindstillinger vises, hvis der er installeret ekstra netværksoptioner. | Udskriver oplysninger om netværksindstillinger og kontrollerer netværksforbindelsen. Bemærk: Denne side indeholder også oplysninger, som hjælper dig med at konfigurere printeren til netværksudskrivning. | Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |

Side med trådløs installation

Dette menuvalg udskriver en side med trådløse indstillinger.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|---|---|--|
| Side med trådløs installation Vises kun når en valgfri trådløs, intern printserver er installeret. | Udskriver oplysninger om de trådløse indstillinger. | Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |

Profilliste

Dette menuvalg udskriver en liste med profiler, der er gemt i printeren.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|-------------|--|--|
| Profilliste | Udskriver en liste med profiler, der er gemt på printeren. | Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |

Side med NetWare-indstilling

Dette menuvalg udskriver oplysninger om den interne printserver.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|------------------------------|--|--|
| Side med NetWare-indstilling | Udskriver oplysninger angående den interne printserver og netværksindstillingerne, der er defineret af menupunktet Netværk <x> Opsætning i Netværksmenu. | Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |

Udskr. typer

Dette menuvalg udskriver en liste med skrifttyper, der er gemt i printeren.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|--------------|--|--------------------|--|
| Udskr. typer | Udskriver et eksempel på alle de skrifttyper, der er tilgængelige for det valgte printersprog. | PCL-fonte | Udskriver et eksempel på alle printerskrifttyper, der er tilgængelige for PCL-emulering. |
| | | PS-fonte | Udskriver et eksempel på alle de printerskrifttyper, der er tilgængelige for PostScript-emulering. |
| | | PPDS-fonte. | Vises kun hvis Aktiv. |

Udskriv biblio.

Dette menuvalg udskriver liste med indhold. En liste med indhold viser alle de ressourcer, der er lagret i en formateret flashhukommelsesoption eller på harddisken.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|-----------------|---|--|
| Udskriv biblio. | Udskriver en liste over alle de ressourcer, der er lagret i flashhukommelsesoptionen eller på harddisken. Bemærk: Udskriv biblio. er kun tilgængelig, når en ikke-defekt flashhukommelse eller harddisk er installeret og formateret. | Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |

Udskriv demo

Dette menupunkt udskriver en demoside.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------|--|
| Udskriv demo | Udskriver en demoside. | Udskriv | Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |
| PPDS-info | Udskriver en PPDS-infoside. | Udskriv | PPDS skal være aktiv, for at PPDS-indstillingerne kan vises. Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |
| [Liste over residente demosider] | Udskriver en resident demoside. | Udskriv | Efter valg af dette element udskrives siden, og printeren vender tilbage til Klar . |

Indstillinger

Opsætningsmenu

Brug dette menuvalg til at konfigurere forskellige printerfunktioner.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------------|--|--------------------|---|
| Displaysprog | Angiver sprog for den tekst, der vises i kontrolpanelet. | English | Bemærk: Alle værdier er måske ikke tilgængelige. |
| | | Français | |
| | | Deutsch | |
| | | Italiano | |
| | | Español | |
| | | Dansk | |
| | | Norsk | |
| | | Nederlands | |
| | | Svenska | |
| | | Português | |
| | | Suomi | |
| | | Russisk | |
| | | Polski | |
| | | Magyar | |
| | | Turkish | |
| | | Czech | |
| | | Forenklet kinesisk | |
| Traditionelt kinesisk | | | |
| Korean | | | |
| Japanese | | | |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|---------------|--|--|---|
| Strømbesparer | Angiver det tidsrum (i minutter), som printeren venter, efter at et job er udskrevet, før den går i reduceret strømtilstand. | 1 – 240 | <p>Angiver mængden af tid efter et udskriftsjob, før printeren skifter til tilstanden Strømbesparer. (Printeren understøtter eventuelt ikke hele værdiområdet.)</p> <p>Fabriksindstillingen Strømbesparer afhænger af printermodellen. Udskriver siden med menuindstillinger for at angive den aktuelle indstilling for Strømbesparer. Når printeren er i tilstanden Strømbesparer, er den stadig klar til at modtage udskriftsjob.</p> <p>Vælg 1 for at sætte printeren i tilstanden Strømbesparer et minut efter, et udskriftsjob afsluttes. Det bruger meget mindre energi, men kræver mere opvarmningstid til printeren. Vælg 1, hvis printeren deler et elektrisk kredsløb med rumbelysning, og du bemærker, at lyset blinker.</p> <p>Vælg en høj værdi, hvis printeren konstant er i brug. I de fleste tilfælde gør dette printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid. Vælg en værdi mellem 1 og 240 minutter, hvis du ønsker en balance mellem energiforbrug og en kortere opvarmningsperiode.</p> |
| | | Deaktiveret | Værdien "Deaktiveret" er skjult, hvis Energibesparelse (Konfig-menu) er aktiveret. |
| Alarmer | Angiver, om printeren skal udsende en alarm, når den har brug for brugerhandling. | Alarmkontrol: Deaktiveret En gang* Kontinuerligt | <p>Deaktv. - Printer udsender ikke en alarm.</p> <p>En gang* - Printer udsender tre hurtige bip.</p> <p>Kontinuerligt - Printer gentager tre bip hvert 10. sekund.</p> <p>Bemærk: Hæftealarm vises kun, når finisheren er installeret.</p> |
| | | Kassettealarm: Deaktiveret En gang* Kontinuerligt | |
| | | Hæftealarm: Deaktiveret* En gang Kontinuerligt | |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------|---|--|---|
| Timeout | <p>Angiver mængden af tid (i sekunder), printeren venter på at vende tilbage til startskærmen, modtage meddelelse om at jobbet er slut eller modtage yderligere byte med data fra computeren.</p> <p>Bemærk: Vent timeout er kun tilgængelig, når du bruger PostScript-emulering. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.</p> <p>Bemærk: Print timeout vises kun, når du bruger PCL-emuleringer. Denne menuværdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PostScript-emulering.</p> | Skærm-timeout: 15 – 300 (30*) | Deaktiveret - Deaktiverer skærm-timeout. 15 – 300 - Angiver mængden af tid, printeren venter på at vende tilbage til startskærmen. 30* er standardindstillingen. |
| | | Print timeout Deaktiveret 1 – 255 (90*) | Deaktiveret - Deaktiverer print-timeout. 1 – 255 - Angiver mængden af tid, printeren venter på en meddelelsen om, at jobbet er slut, inden den udskriver resten af udskriftsjobbet. Bemærk: Når tiden udløber, vil enhver delvist formateret side, der stadig er i printeren, blive udskrevet, og andre inputporte undersøges for at se, om der findes data. 90* er standardindstillingen. |
| | | Vent timeout: Deaktiveret 15 – 65535 (40*) | Deaktiveret - Deaktiverer Vent timeout. 15...65535 - Angiver mængden af tid, printeren venter på yderligere data, før den annullerer jobbet. 40* er standardindstillingen. |
| | | Timeout for netværksjob 0 – 255 (90*) | I intervaller af 1 sekund Værdien 0 deaktiverer timeout. Hvis du vælger en værdi mellem 1 – 9 , gemmes indstillingen ved 10 . |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-------------------|---|--|--|
| Genopret udskrift | Angiver, om printeren fortsætter fra bestemte offline-situationer, genudskrive fastklemte sider eller vente, indtil hele siden er behandlet og klar til at blive udskrevet. | Fortsæt automat.: Deaktiveret* 5 – 255 | Lader automatisk printeren fortsætte fra bestemte offline-situationer, når det ikke løses inden for den angivne tidsperiode. 5 – 255 - Angiver mængden af tid, printeren venter. |
| | | Genopret v. stop: Aktiveret Deaktiveret Automatisk* | Angiver, om printeren genudskriver fastklemte sider. Aktiveret - Printeren genudskriver fastklemte sider. Deaktiveret - Printeren genudskriver ikke fastklemte sider. Auto* - Printer genudskriver en fastklemt side, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver. |
| | | Sidebeskyttelse: Deaktiveret* Aktiveret | Udskriver en side, der ellers kan generere fejlen Siden er for kompleks . Deaktv.* - Udskriver en delvis side med data, hvis hukommelsen ikke er tilstrækkelig til at behandle hele siden. Aktiveret - Sikrer, at en hel side behandles, før den udskrives. Bemærk: Hvis du, efter du har valgt Aktiveret, stadig ikke kan udskrive siden, skal du måske også reducere størrelsen og antallet af skrifttyper på siden eller fjerne den installerede printerhukommelse. Bemærk: Til de fleste udskriftsjob skal du ikke vælge Aktiveret. Når Aktiveret er valgt, kan udskrivningen være langsommere. |
| Printersprog | Angiver det standardprintersprog, der bruges til at formidle data fra computeren til printeren. Bemærk: Indstilling af et printersprog som standard forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog. | PCL-emulering PS-emulering* PPDS-emulering | PCL-emulering - Bruger en PCL-fortolker til indgående værtskommunikation. PostScript-emulering - Bruger en PS-fortolker til indgående værtskommunikation. PPDS-emulering er standard, hvis den er aktiv. |
| Udskrivn.område | Ændrer det logiske og fysiske område, der kan udskrives. | Normal* Tilpas til side Hele siden | |
| Printerbrug | Afgør, hvordan billedoverførselsenheden skal agere under udskrivning. | Maks. hastighed | Billedoverførselsenheden er i gang i hele udskriftsjobbet. |
| | | Maks. ydelse* | Positionen af billedoverførselsenheden er baseret på sidens indhold. De kan udvide visse forbrugsstoffers levetid. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------------|---|--------------|---|
| Kun sort-tilstand | Printeren udskriver kun i sort og hvidt. | Aktiveret | Farver udskrives som angivet i udskriftsjobbet. |
| | | Deaktiveret* | Det svarer til at angive Farvetilstand til Sort og hvid. |
| Indlæs til | Angiver lagringsdestination for indlæste ressourcer. Hvis indlæste ressourcer lagres i flashhukommelsen eller på en harddisk, lagres de permanent, til forskel fra RAM-lagring, som er midlertidig. Ressourcerne bliver i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printerens slukkes. | RAM* | Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i printerens hukommelse (RAM). |
| | | Flash | Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk i flashhukommelsen. |
| | | Disk | Alle indlæste ressourcer gemmes automatisk på harddisken. |
| Jobstatistik | Angiver, om der skal gemmes statistiske oplysninger om de seneste udskriftsjob på harddisken. Statistikkerne viser, om jobbet blev udskrevet med eller uden fejl, udskriftstiden, jobstørrelsen (i bytes), den ønskede papirstørrelse og papirtype, det samlede antal udskrevne sider og antallet af ønskede kopier. Bemærk: Jobstatistik vises kun, når en harddisk er installeret, som ikke er defekt eller skrivebeskyttet eller læse/skrivebeskyttet. | Deaktiveret* | Printeren gemmer ikke jobstatistik på disken. |
| | | Aktiveret | Printeren gemmer jobstatistik for de seneste udskriftsjob. |
| Spar ressourcer | Angiver, hvad printerens gør med indlæste ressourcer, f.eks. skrifttyper og makroer, der er gemt i RAM-hukommelsen, hvis printerens modtager et job, der kræver mere hukommelse, end der er tilgængelig. | Deaktiveret* | Printeren bevarer kun indlæste ressourcer, indtil hukommelse er nødvendig. Derefter slettes de ressourcer, der er tilknyttet det inaktive printersprog. |
| | | Aktiveret | Printeren bevarer alle indlæste ressourcer til alle printersprog under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printerens løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld . |
| Fabriksindstillinger | Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. | Genopret nu | <ul style="list-style-type: none"> • Alle menupunkter tilbagestilles til fabriksstandardværdierne undtagen: <ul style="list-style-type: none"> - Displaysprog. - Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. • Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. (Ressourcer i flashhukommelsen eller på harddisken berøres ikke). |
| | | Gendan ikke* | De brugerdefinerede indstillinger bevares. |

Menuen Finishing

Brug dette menuvalg til at definere, hvordan printerens leverer udskriften.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|---------------------|--|---------------|---|
| Dupleks udskrivning | Indstiller dupleksudskrivning som standard for alle udskriftsjob. Bemærk: Dupleks vises kun, hvis der er installeret en dupleksenhed. Bemærk: Vælg Dupleks fra printerdriveren, hvis dupleksudskrivning kun skal gælde for bestemte job. | Deaktiveret* | Udskriver på den ene side af papiret. |
| | | Aktiveret | Udskriver på begge sider af papiret. Dupleks vises kun, hvis der er installeret en dupleksenhed. |
| Dupleksindbind | Definerer den måde, dupleksudskrevne sider bindes på, og hvordan udskrivning på arkets bagside (lige nummererede sider) orienteres i forhold til udskrivningen på forsiden (ulige nummererede sider). Bemærk: Dupleks vises kun, hvis der er installeret en dupleksenhed. | Lang kant* | Antager indbinding langs sidens lange kant (venstre kant ved stående retning og øverste kant ved liggende retning). |
| | | Kort kant | Antager indbinding langs sidens korte kant (øverste kant ved stående retning og venstre kant ved liggende retning). |
| Kopier | Indstiller antallet af kopier, du ønsker som printerstandardværdi. Bemærk: Indstil antallet af kopier for et bestemt job fra printerdriveren. | 1...999 (1*) | De værdier, der vælges fra printerdriveren, tilsidesætter altid de værdier, der vælges via kontrolpanelet. |
| Tomme sider | Angiver, om programgenererede tomme sider skal inkluderes som en del af udskriften. | Udskriv ikke* | Udskriver ikke programgenererede tomme sider som en del af jobbet. |
| | | Udskriv | Udskriver programgenererede tomme sider som en del af jobbet. |
| Sortering | Stakker siderne i et udskriftsjob i rækkefølge, når der udskrives flere kopier af jobbet. | Deaktiveret* | Udskriver hver side af et job det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printerens side 1, side 1, side 2, side 2, side 3, side 3. |
| | | Aktiveret | Udskriver hele jobbet det antal gange, der er angivet under menupunktet Kopier. Hvis du f.eks. angiver Kopier til 2 og sender tre sider til udskrivning, udskriver printerens side 1, side 2, side 3, side 1, side 2, side 3. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|------------------|---|------------------------|--|
| Skillesider | Indsætter tomme skillesider mellem job, mellem flere kopier af et job eller mellem hver side i et job. | Ingen* | Indsætter ikke skillesider. |
| | | Mellem kopier | Indsætter et tomt ark mellem hver kopi i et job. Hvis Sortering er deaktiveret, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider (alle sider 1, alle sider 2 osv.). Hvis Sortering er aktiveret, indsættes der en tom side mellem hver sorteret kopi af jobbet. |
| | | Mellem job | Indsætter et tomt ark mellem job. |
| | | Mellem sider | Indsætter et tomt ark mellem hver side i et job. Dette er nyttigt, hvis du udskriver transparente eller ønsker at indsætte tomme sider i et dokument til noter. |
| Skillesidekilde | Angiver den papirkilde, der indeholder skillesider. | Skuffe <x> (Skuffe 1*) | Vælger skillesider fra den angivne bakke. |
| | | MP-arkføder | Vælger skillesider fra MP-arkføderen. Bemærk: Du skal også indstille Konfigurer MP til kassette. |
| Udskr. fl. sider | Udskriver flersidede billeder på én side af et ark papir. Kaldes også <i>uddelingskopi</i> eller <i>papirbesparelse</i> . | Deaktiveret* | Udskriver 1 sidebillede pr. side. |
| | | 2 uddelingskopier | Udskriver 2 sidebilleder pr. side. |
| | | 3 uddelingskopier | Udskriver 3 sidebilleder pr. side. |
| | | 4 uddelingskopier | Udskriver 4 sidebilleder pr. side. |
| | | 6 uddelingskopier | Udskriver 6 sidebilleder pr. side. |
| | | 9 uddelingskopier | Udskriver 9 sidebilleder pr. side. |
| | | 12 uddelingskopier | Udskriver 12 sidebilleder pr. side. |
| | | 16 uddelingskopier | Udskriver 16 sidebilleder pr. side. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Multisiderkflg. | Angiver placeringen af flersiders billeder, når der bruges Udskr. fl. sider. Placeringen afhænger af antallet af billeder, og om billederne har retningen stående eller liggende. | Vandret* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lodret | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modsat vandret | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Modsat lodret | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hvis du f.eks. vælger fire uddelingskopier til udskrivning af flere sider og papirretningen Stående, ændres resultatet, afhængigt af den værdi for Multisiderkflg. du valgte: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vandret rækkefølge | Lodret rækkefølge | Modsat vandret rækkefølge | Modsat lodret rækkefølge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | 4 | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table> | 1 | 3 | 2 | 4 | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> </table> | 2 | 1 | 4 | 3 | <table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> </table> | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multisidevisn. | Angiver papirretningen for et flersidet ark. | Automatisk* | Lader printeren vælge mellem liggende og stående retning. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lang kant | Indstiller papirets lange kant som sidens top (liggende). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kort kant | Indstiller papirets korte kant som sidens top (stående). | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multisideramme | Udskriver en ramme om hvert sidebillede, når du bruger Udskr. fl. sider. | Ingen* | Udskriver ikke en ramme om hvert sidebillede. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Udfyldt | Udskriver en udfyldt linjeramme om hvert sidebillede. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hæftejob | | Deaktiveret* Aktiveret | Bemærk: Viser kun når finisheren er installeret. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forskudte sid. | | Ingen Mellem kopier Mellem job | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Menuen Kvalitet

Brug dette menuvalg til at ændre indstillinger, der påvirker udskriftskvalitet, og spar toner.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|-------------------|--|----------|
| Udskriftstilstand | At angive, om billederne skal udskrives i monokrome gråtoner eller i farver. | Farve |
| | | Kun sort |


Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------------|--|--|---|
| Farvekorrektion | <p>At justere den udskrevne farve, så den bedre matcher farverne i andre udskriftsenheder eller standardfarvesystemer.</p> <p>På grund af forskellen mellem additive og subtraktive farver kan visse farver, der vises på skærmen, ikke kopieres på printeren.</p> | Automatisk* | Anvender forskellige farvekonverteringstabeller for hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet. |
| | | Deaktiveret | Farvekorrektion er ikke implementeret. |
| | | manuel | Giver dig mulighed for at tilpasse de farvekonverteringstabeller, der anvendes på hvert objekt på den udskrevne side, afhængigt af objekttypen, og hvordan farven for hvert objekt er angivet. Tilpasningen udføres ved hjælp af de tilgængelige valg under menupunktet Manuel farve. |
| Udskrivningsopløsning | Vælger udskriftkvalitet | 1200 dpi | |
| | | 4800 CQ* | |
| Tonersværningsgrad | Gør det udskrevne output lysere eller mørkere, og spar på toneren. | 1 til 5 | <p>4* er standardindstillingen.</p> <p>Vælg et lavere tal for at gøre det udskrevne output lysere og spare på toneren.</p> |
| Farvebesparer | <p>At spare toner ved udskrivning af grafik og billeder og samtidig udskrive tekst i en høj kvalitet. Den mængde toner, der bruges til udskrivning af grafik og billeder, reduceres, men tekst udskrives med den sædvanlige tonermængde. Hvis denne indstilling vælges, tilsidesættes indstillingerne for Tonersværn.gr. Farvebesparer understøttes ikke i PPDS og understøttes kun delvist af PCL-emuleringsdriveren.</p> | Aktiveret | |
| | | Deaktiveret* | |
| RGB-lysstyrke | At hjælpe med at foretage justeringer af lysstyrke, kontrast og mætning i forbindelse med farveoutput. | -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | <p>-6 er maksimumformindskelsen</p> <p>-6 er maksimumforøgelsen</p> <p>0 er standardindstillingen.</p> |
| RGB-kontrast | Disse funktioner påvirker ikke de filer, hvor der anvendes CMYK-farvespecifikationer. Se Hypigt stillede spørgsmål (FAQ) om farveudskrivning i <i>Brugervejledningen</i> på cd'en <i>Software og dokumentation</i> , hvis du vil have flere oplysninger om farvespecifikationer. | 0*, 1, 2, 3, 4, 5 | <p>0 er standardindstillingen.</p> <p>-5 er maksimumforøgelsen</p> |
| RGB-mætning | | 0*, 1, 2, 3, 4, 5 | <p>0 er standardindstillingen.</p> <p>-5 er maksimumforøgelsen</p> |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------|--|--------------------|---|
| Farvebalance | At give brugerne mulighed for at foretage hårfine farvejusteringer af udskrifter ved at øge eller reducere den mængde toner, der bruges til hvert enkelt farveniveau. | Cyan | -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5 -5 er maksimumformindskelsen 5 er maksimumforøgelsen |
| | | Magenta | |
| | | Gul | |
| | | Sort | |
| | | Nulstil standarder | Angiver værdier for Cyan, Magenta, Gul og Sort til 0 (nul). |
| Farveeksempler | <p>At hjælpe brugerne med at vælge de farver, der skal udskrives. Brugere kan udskrive farveeksempler for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren.</p> <p>Siderne med farveeksempler består af en serie af farvede felter og en angivelse af den RGB- eller CMYK-kombination, der skaber netop disse farver. Disse sider kan være en hjælp, når brugerne skal beslutte, hvilke RGB- eller CMYK-kombinationer der skal bruges til at skabe det ønskede farveoutput.</p> <p>Printerens integrerede webserverinterface, der kun er tilgængeligt på netværksmodeller, sikrer brugerne større fleksibilitet. Brugeren kan udskrive detaljerede farveeksempler.</p> | sRGB-skærm | Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen sRGB-skærm. |
| | | sRGB-levende | Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen sRGB-levende. |
| | | Vis – Sand sort | Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Vis – Sand sort. |
| | | Levende | Udskriver RGB-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Levende. |
| | | RGB deaktiveret | Farvekonvertering er implementeret. |
| | | US CMYK | Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen US CMYK. |
| | | Euro CMYK | Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Euro CMYK. |
| | | Levende CMYK | Udskriver CMYK-eksempler ved hjælp af farvekonverteringstabeller af typen Levende CMYK. |
| | | CMYK deaktiveret | Farvekonvertering er ikke implementeret. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------|---|---|--|
| Manuel farve | At gøre det muligt for brugerne at tilpasse de RGB- eller CMYK-farvekonverteringer, der anvendes på hvert enkelt objekt på den udskrevne side. Det er muligt at tilpasse farvekonvertering af de angivne data ved hjælp af RGB-kombinationer på basis af objekttypen (tekst, grafik eller billede) via printerens kontrolpanel. | RGB-billede | <p>sRGB-skærm* - Anvender en farvekonverteringstabel for at producere output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm.</p> <p>sRGB-levende - Forøger farvemætningen for sRGB-skærmens farvekonverteringstabel. Velegnet til forretningsgrafik og tekst.</p> <p>Vis - Sand sort - Anvender en farvekonverteringstabel for at producere output, som ligner de farver, der vises på en computerskærm, samtidig med at der kun anvendes sort toner til neutrale grå farver.</p> <p>Levende - Anvender en farvekonverteringstabel, som giver mere klare og mættede farver.</p> <p>Deaktiveret - Farvekonvertering er ikke implementeret.</p> |
| | | RGB-tekst | <p>sRGB-skærm</p> <p>sRGB-levende*</p> <p>Vis – Sand sort</p> <p>Levende</p> <p>Deaktiveret</p> |
| | | RGB-grafik | |
| | | <p>CMYK-billede CMYK-tekst CMYK-grafik</p> | <p>US CMYK* (land/område-specifikke fabriksstandarder) - Anvender en farvekonverteringstabel med henblik på tilnærmelse af SWOP-farveoutput.</p> <p>Euro CMYK* (land/område-specifikke fabriksstandarder) - Anvender en farvekonverteringstabel med henblik på tilnærmelse af EuroScale-farveoutput.</p> <p>Levende CMYK - Øger farvemætningen for farvekonverteringstabellen af typen US CMYK.</p> <p>Deaktiveret - Farvekonvertering er ikke implementeret.</p> |
| Farvejustering | Automatisk farvejustering sker regelmæssigt under udskrivning. Farvejustering kan startes manuelt med denne handling. | Der er ingen valg til denne handling. Når du trykker på  , starter handlingen. | |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------------|--|--------------|--|
| Fremhæv tynde linjer | Her kan du vælge en foretrukken udskrivningstilstand til bestemte filer, der indeholder tynde linjer, f.eks. arkitekturtegninger, kort, elektroniske kredsløgsdiagrammer og rutediagrammer. Indstillingen Fremhæv tynde linjer er ikke et menupunkt. Denne indstilling findes kun på PCL-emuleringsdriveren, PostScript-driveren eller på printerens integrerede webserver. | Aktiveret | Marker afkrydsningsfeltet i driveren. |
| | | Deaktiveret* | Fjern markeringen fra afkrydsningsfeltet i driveren. |

Testmenu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, fjerne job, indstille printerhardware og løse printerproblemer.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------------|--|---|---|
| Fabriksindstillinger | Gendanner printerindstillingerne til fabriksindstillingerne. | Gendan ikke* | De brugerdefinerede indstillinger bevares. |
| | | Genopret nu | Alle menupunkter tilbagesættes til fabriksstandardværdierne undtagen: <ul style="list-style-type: none"> • Displaysprog • Alle indstillingerne i Parallelmenu, Serielmenu, Netværksmenu og USB-menu. • Ressourcer i flashhukommelse eller på harddisk. Bemærk: Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer og symbolsæt) i printerhukommelsen (RAM) slettes. |
| Ryd tilb.hld. job | Fjerner fortrolige og tilbageholdte job fra printerharddisken. | Fortroligt Tilbageholdt Ikke gendannet Alt | Valg af en menuværdi har kun indflydelse på job, der ligger på printeren. Bogmærker, job på enheder med USB-flashhukommelse og andre typer tilbageholdte job påvirkes. |
| Form. flashkort | Formaterer flashhukommelse. Advarsel! Sluk ikke printeren under formatering af flash. | Ja | Sletter data, der er gemt i flashhukommelsen, og forbereder flashhukommelsen til at modtage nye ressourcer. |
| | | Nej | Annullerer anmodningen om at formatere flashhukommelsen og lader aktuelle ressourcer være gemt i flashhukommelsen. |
| Defrag. flashkort | Genvinder det lagringsområde, der mistes, når ressourcer slettes fra flashhukommelsen. Advarsel! Sluk ikke printeren under defragmentering af flash. | Ja | Overfører alle ressourcer, der er gemt i flashhukommelse til printerhukommelse og genformaterer derefter flashhukommelsesoptionen. Når formathandlingen er fuldført, læses ressourcerne tilbage i flashhukommelsen. |
| | | Nej | Annullerer anmodningen om at defragmentere flashhukommelsen. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|------------------|---|------------------------|--|
| Format. disk | Formaterer printerharddisken. Advarsel! Sluk ikke printeren under formatering af harddisken. | Ja | Sletter data, der er gemt på harddisken, og forbereder enheden til at modtage nye ressourcer. |
| | | Nej | annullerer anmodningen om at formatere harddisken og lader aktuelle ressourcer være gemt på disken. |
| Jobstat.oversigt | Udskriver en liste over al jobstatistik, der er gemt på harddisken, eller sletter al statistik på disken. | Udskriv | Udskriver al statistik, der er tilgængelig, for de seneste udskriftsjob. |
| | | Slet | Sletter al akkumuleret jobstatistik fra harddisken. |
| Farvejustering | Udskriver en farvejusteringstestsider, som du kan bruge til at justere, hvordan farverne udskrives. | Udskriv justeringsside | Der er ingen valg til denne handling. Når du trykker på knappen Vælg , udskrives justeringssiden. |
| | | Indstil A–Indstil L | Du skal angive justeringsværdier for hver indstilling (A – L). |
| Hexudskrivning | Hjælper med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob. | Aktiver | Når der er valgt Hexudskrivning, udskrives alle de data, der er sendt til printeren, i hexadecimal- og tegnrepræsentation. Kontrolkoder udføres ikke. Bemærk: Du afslutter Hexudskrivning ved at slukke for printeren eller nulstille printeren ved at trykke på knappen Stop. |
| Dækningsberegner | Giver et overslag på den procentvise dækning af cyan, magenta, gul og sort på en side. Overslaget udskrives på en skilleside. | Deaktiveret* | Den procentvise dækning udskrives ikke. |
| | | Aktiveret | Udskriver den anslåede procentvise dækning af hver farve på siden. |
| LCD-kontrast | Justerer kontrasten på kontrolpanelets display. | 1 – 10 | 5* er standardindstillingen. En højere værdi gør displayet lysere, en lavere værdi gør displayet mørkere. |
| LCD-lysstyrke | Justerer lysstyrken på kontrolpanelets display. | 1 – 10 | 5* er standardindstillingen. En højere værdi øger displayets lysstyrke, en lavere værdi reducerer displayets lysstyrke. |

PDF-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker PDF-job.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|------------------|--|--------------------------|---|
| Skaler til papir | Skalerer sideindhold til at passe til den valgte mediestørrelse. | Ja Nej* | Ja - Skalerer siden, så den passer til det valgte udskriftsmedie. Nej* - Skalerer ikke siden. Den udskrevne tekst eller grafik beskæres, hvis det er større end det valgte udskriftsmedie. |
| Anmærkning | Angiver, om der skal udskrives anmærkninger i PDF-filen. | Udskriv ikke* Udskriv | Udskriv ikke* - Udskriver ikke PDF-anmærkninger. Udskriv - Udskriver PDF-anmærkninger. |

PostScript-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PostScript-printersproget.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|------------------|--|--------------|--|
| Udskriv PS-fejl | Udskriver en side, der definerer PostScript-emuleringsfejlen, når der opstår en fejl. | Deaktiveret* | Sletter udskriftsjobbet uden at udskrive en fejlmeddelelse. |
| | | Aktiveret | Udskriver en fejlmeddelelse, før jobbet slettes. |
| Skr.typeprior. | Opretter skrifttypesøgerækkefølgen. Bemærk: Skr.typeprior. vises kun, når en formateret flash-hukommelse eller en harddisk er installeret, som ikke er defekt eller skrivebeskyttet eller læse/skrivebeskyttet. | Resident* | Printeren søger i printerens hukommelse efter den anmodede skrifttype, før den søger i flashhukommelsen eller på harddisken. |
| | | Flash/Disk | Printeren søger i flashhukommelsen eller på harddisken efter den anmodede skrifttype, før den søger i printerens hukommelse. |
| Billedudglatning | At forbedre kontrasten og skarpheden på bitmapbilleder med en lav opløsning (f.eks. billeder fra Internettet) og udglatter deres farveovergange. Bemærk: Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere. | Deaktiveret* | Anvender standardopløsning ved udskrivning af alle billeder. |
| | | Aktiveret | Forbedrer billeder med en lav opløsning, f.eks. grafik med en opløsning på 72 dpi. |

PCL-emul-menu

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der påvirker job ved hjælp af PCL-emuleringsprintersproget.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------|--|-------------|---|
| Skrifttypekilde | Angiver det skrifttypesæt, der vises under menupunktet Skrifttypenavn. | Resident* | Viser alle skrifttyper, der findes i printerens RAM, når printerens leveres fra fabrikken. |
| | | Disk | Viser alle skrifttyper, der er gemt på printerens harddisk. |
| | | Flash | Viser alle skrifttyper, der er gemt i flashhukommelsen. |
| | | Indlæs | Viser alle skrifttyper, der er indlæst i printerens RAM. |
| | | Alt | Viser alle skrifttyper, der er tilgængelige for printerens fra alle kilder. |
| Skrifttypenavn | Vælger en bestemt skrifttype fra den angivne skrifttypekilde. | R0 Courier* | Skrifttypenavnet og -id'en for alle skrifttyper i den valgte skrifttypekilde vises. Forkortelsen for skrifttypekilden er R for resident, F for flash, K for disk og D for indlæs. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------------|--|---|---|
| Symbolsæt | Vælger et symbolsæt til et bestemt skrifttypenavn. | 10U PC-8* (US) (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier) | Et symbolsæt består af alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætning og særlige symboler, der bruges, når du udskriver med en valgt skrifttype. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Der vises kun de symbolsæt, der understøttes for det valgte skrifttypenavn. |
| | | 12U PC-850* (ikke-US) (lande-/områdespecifikke fabriksindstillede standardværdier) | |
| PCL-emuleringsindst. | Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper. | Punktstørrelse: 1,00 – 1008,00 (12*) | Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i en skrifttype. Et punkt svarer ca. til 1/72 tomme. Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 1008 i intervaller af 0,25 punkter. Bemærk: Punktstørrelse vises kun for typografiske skrifttyper. |
| | Angiver tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde. | Tegnbredde: 0,08 – 100,00 (10*) | Tegnbredde refererer til antallet af tegn med fast mellemrum på en vandret tomme. Du kan vælge en tegnbredde mellem 0,08 og 100 tegn pr. tomme (cpi) i intervaller på 0,01 cpi. For ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, vises tegnbredden, men den kan ikke ændres. Bemærk: Tegnbredden vises kun for skrifttyper med fast mellemrum eller tegnbredde. |
| | Angiver, hvordan tekst og grafik orienteres på siden. | Retning: Stående* Liggende | Stående udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. |
| | Angiver antallet af linjer, der udskrives på hver side. | Linjer pr. side: 1 – 255 60* (US) 64* (ikke-US) | Printeren indstiller afstanden mellem linjerne (lodret linjeafstand) på basis af menupunkterne Linjer pr. side, Papirstørrelse og Orientering. Vælg den korrekte papirstørrelse og orientering, før du ændrer Linjer pr. side. |
| | Indstiller bredden på den logiske side til papir i størrelsen A4. | A4-bredde: 198 mm* 203 mm | Bemærk: 203 mm-indstillingen gør den logiske side bred nok til at udskrive firs 10-pitch tegn. |
| | Angiver, om printerens automatisk udfører et linjeskift efter en linjeskiftkommando. | Auto CR efter LF: Deaktiveret* Aktiveret | Deaktiveret - Printerens udfører ikke et linjeskift efter en linjeskiftkommando. Aktiveret - Printerens udfører et linjeskift efter en linjeskiftkommando. |
| | Angiver, om printerens automatisk udfører et linjeskift efter en linjeskiftkommando. | Auto LF efter CR: Deaktiveret* Aktiveret | Deaktiveret - Printerens udfører ikke et linjeskift efter en linjeskiftkommando. Aktiveret - Printerens udfører et linjeskift efter en linjeskiftkommando. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|--|--|--|--|
| Nyt nr. til bakke | Konfigurerer printeren, så den arbejder med printerdrivere eller programmer, der bruger forskellige kildetildelinger til papirskufferne. Bemærk: Se <i>Technical Reference</i> for at få flere oplysninger om tildeling af kildenumre. | Tildel MP-arkføder: Deaktiveret* | Deaktiv. - Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. |
| | | Ingen 0 – 199 | Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde. |
| | | Tildel bakke [x]: Deaktiveret* | Deaktiv. - Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. |
| | | Ingen 0 – 199 | Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde. |
| | | Tildel manuelt papir: Deaktiveret* | Deaktiv. - Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. |
| | | Ingen 0 – 199 | Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde. |
| Tildel manuel konvolut Deaktiveret* | Deaktiv. - Printeren bruger papirkildetildelinger ifølge fabriksindstillinger. | | |
| Ingen 0 – 199 | Ingen - Papirkilde ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. 0 - 199 - Vælg en numerisk værdi for at tildele en standardværdi til en papirkilde. | | |
| Vis fabriksinds. | | Viser de fabriksindstillinger, der er tildelt hver papirkilde. | |
| Gendan standarder | | Vælg Ja for at sætte alle skuffetildelinger tilbage til fabriksindstillingerne. | |

Menuen PPDS

Dette menuvalg bruges til at ændre printerens PPDS-indstillinger.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Retning | | Stående | Når du ændrer denne indstilling, ændres den i menuen PPDS og i menuen PCL-emulering. |
| | | Liggende | |
| Linjer pr. side: | Angiver antal linjer pr. side. | 1 – 255 pt (64*) | |
| Linjer pr. tomme | Angiver antal linjer pr. tomme. | 0,25 – 30,00 | I intervaller af 0,25 |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------------|--------|---------------------------|--|
| Sideformat | | Udskriv* Fuld side | |
| Tegnsæt | | 1 2* | |
| Nærmeste font | | Tændt* Deaktiveret | |
| Nyt nr. til skuffe 1 | | Deaktiveret* Skuffe 2 | Vises kun, når skuffe 2 er installeret. |
| Auto CR efter LF | | Aktiveret Deaktiveret* | Når du ændrer denne indstilling, ændres den i menuen PPDS og i menuen PCL-emulering. |
| Auto LF efter CR | | Aktiveret Deaktiveret* | Når du ændrer denne indstilling, ændres den i menuen PPDS og i menuen PCL-emulering. |

HTML-menu

Dette menuvalg bruges til at ændre printerens HTML-indstillinger.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------|--|--|--|
| Skrifttypenavn | Indstiller standardskriftypen til HTML-dokumenter. Bemærk: Times bruges i HTML-dokumenter, der ikke har angivet en skrifttype. | Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier | Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery |
| Fontstørrelse | Indstiller standardskrifttypestørrelsen til HTML-dokumenter. | 1 pt – 255 pt (12 pt*) | Du kan vælge punktstørrelser fra 1 til 255 i spring på 1 punkt. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------|---|--------------------------|--|
| Skaler | Skalerer standardskriftypen i HTML-dokumenter. | 1% – 400% (100%*) | Du kan vælge skaleringsstørrelser fra 1 til 100% i spring på 1%. |
| Orientering | Indstiller sideorienteringen til HTML-dokumenter. | Stående* Liggende | Stående* - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. |
| Margenstørrelse | Indstiller sidemargen til HTML-dokumenter. | 8 mm – 255 mm (19 mm*) | Du kan indstille margen fra 8 til 255 mm i spring på 1 mm. |
| Baggrunde | Angiver, om der skal udskrives baggrunde i HTML-dokumenter. | Udskriv* Udskriv ikke | Udskriv* - Udskriver HTML-baggrunde. Udskriv ikke - Udskriver ikke HTML-baggrunde. |

Billedmenu

Dette menuvalg bruges til at ændre størrelsen eller orienteringen på det udskrevne billede eller til at invertere det udskrevne billede.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-------------|--|--|---|
| Autotilpas | Vælger optimal papirstørrelse, skalering og orientering. | Tændt* Deaktiveret | Bemærk: Når den er indstillet til Aktiveret, tilsidesætter denne indstilling skaleringsindstillingen og kan tilsidesætte orienteringsindstillingen til nogle billeder. |
| Invertere | Inverterer bi-tonale monokrome billeder. | Aktiveret Deaktiveret* | Bemærk: Gælder ikke for GIF eller JPEG. |
| Skalering | Skalerer billedet, så det passer til mediestørrelsen. | Forankres øverst til v. Nærmeste font* Forankres i centrum Tilpas højden/bredden Tilpas i højden Tilpas i bredden | Bemærk: Når Autotilpas er indstillet til Aktiveret, indstilles Skalering automatisk til Nærmeste font. |
| Orientering | Indstiller billedorienteringen. | Stående* Liggende Omvendt stående Omvendt liggende | Stående* - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant. Liggende - Udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant. |

Brug af printermenuer

Sikkerhed

Dette menuvalg bruges til at indstille sikkerhedsniveauer for individuelle udskriftsjob, der kræver en PIN-kode og sikring af en installeret harddisk.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-------------------|---|--|---|
| Maks. ugyldig PIN | Begrænser det antal gange, der kan indtastes en ugyldig PIN-kode. | Deaktiveret* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | <ul style="list-style-type: none">• Printerens tæller det antal gange en række i en ugyldig PIN-kode til et brugernavn er indtastet.• Når denne grænse er nået, bliver job til dette brugernavn slettet. |
| Jobudløb | Begrænser, hvor længe et fortroligt job bliver på printeren, inden det slettes. | Deaktiveret* 1 time 4 timer 24 timer 1 uge | |

Netværk/Porte

TCP/IP

Dette menuvalg bruges til at vise og ændre indstillingerne for Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

Bemærk: Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------|---|-----------------------|-------------------------|
| TCP/IP | Indstiller netværksoptionen til TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk. | Vis værtsnavne | Vis kun |
| | | Adresse | 4 felter til IP-adresse |
| | | Netmaske | |
| | | Gateway | |
| | | Aktiver DHCP | Tændt* Deaktiveret |
| | | Aktiver RARP | |
| | | Aktiver BOOTP | |
| | | AutoIP | |
| | | Aktiver FTP/TFTP | |
| | | HTTP-server aktiveret | |
| | | WINS-serveradresse | 4 felter til IP-adresse |
| | | DNS-serveradresse | |

IPv6

Brug denne menuindstilling til at få vist eller ændre indstillinger for Internet Protocol Version 6.

Bemærk: Denne menu vises ikke på modeller, som ikke anvendes i netværk.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| IPv6 | Indstiller netværket til IPv6 (Internet Protocol Version 6). | Aktiver IPv6 | Ja* Nej |
| | | Autom. konfiguration | Tændt* Deaktiveret |
| | | Vis værtsnavne | Vis kun |
| | | Vis adresse | |
| | | Vis routerens adresse | |
| | | Aktiver DHCPv6 | Ja* Nej |

Trådløs

Brug dette menupunkt til at få vist eller ændre de trådløse indstillinger.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------|--|--------------|---|
| Trådløs | Angiver de trådløse indstillinger. Bemærk: Trådløs vises kun, når en valgfri trådløs, intern printserver er installeret i enheden. | Tilstand | Infrastruktur Ad hoc |
| | | Netværksnavn | (liste over tilgængelige netværksnavne) |

Standardnetværk og netværk <x>

Brug Netværksmenu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en netværksport (enten Std.nettilslutning eller Nettilslutning <x>).

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------|---|-------------|--|
| PCL SmartSwitch | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. | Tændt* | Printeren undersøger dataene på netværksinterfaceet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. |
| | | Deaktiveret | Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. |
| PS SmartSwitch | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem netværksporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. | Tændt* | Printeren undersøger dataene på netværksinterfaceforbindningen og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. |
| | | Deaktiveret | Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. |
| NPA-tilstand | Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. | Deaktiveret | Printeren udfører ikke NPA-behandling. |
| | | Automatisk* | Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------|---|------------------------------------|--|
| Netværksbuffer | Konfigurerer størrelsen på netværksinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Netværksbuffer, nulstilles printeren automatisk. | Automatisk* | Printeren beregner automatisk størrelsen på netværksbufferen (anbefalet indstilling). |
| | | 3 KB til maksimumstørrelse tilladt | Brugeren angiver størrelsen på netværksbufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for netværksbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og USB-bufferen. |
| Jobbuffering | Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. | Deaktiveret* | Placerer ikke job i harddiskens buffer. |
| | | Aktiveret | Placerer job i harddiskens buffer. |
| | | Automatisk | Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. |
| Mac binær PS | Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob. | Aktiveret | Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives. |
| | | Deaktiveret | Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol. |
| | | Automatisk* | Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. |

Standard USB og USB <x>

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører en USB-port (Universal Serial Bus) (USB <x>).

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------|---|-------------|---|
| PCL SmartSwitch | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. | Tændt* | Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. |
| | | Deaktiveret | Printeren undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------|---|------------------------------------|--|
| PS SmartSwitch | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem USB-porten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. | Tændt* | Printeren undersøger dataene på USB-interfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. |
| | | Deaktiveret | Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. |
| NPA-tilstand | Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. | Aktiveret | Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data. |
| | | Deaktiveret | Printeren udfører ikke NPA-behandling. |
| | | Automatisk* | Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. |
| USB-buffer | Konfigurerer størrelsen på USB-inputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet USB-buffer, nulstilles printeren automatisk. | Deaktiveret | Jobbuffering er deaktiveret. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages. |
| | | Automatisk* | Printeren beregner automatisk størrelsen på USB-bufferen (anbefalet indstilling). |
| | | 3 KB til maksimumstørrelse tilladt | Brugeren angiver størrelsen på USB-bufferen. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for USB-bufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen, serielbufferen og netværksbufferen. |
| Jobbuffering | Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. | Deaktiveret* | Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer. |
| | | Aktiveret | Placerer job i harddiskens buffer. |
| | | Automatisk | Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|--------------|--|-------------------------|--|
| Mac binær PS | Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob. | Deaktiveret | Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives. |
| | | Aktiveret | Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol. |
| | | Automatisk* | Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. |
| ENA-adresse | Indstiller USB-portens ENA-adresse. | 4 felter til IP-adresse | Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via USB-porten. |
| ENA-netmaske | Indstiller USB-porten til ENA Netmask. | | |
| ENA-gateway | Indstiller USB-porten til ENA Gateway. | | |

Parallel <x>

Brug denne menu til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en parallelport (Parallel <x>).

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------|--|-------------|--|
| PCL SmartSwitch | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uanset standardprintersproget. | Tændt* | Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. |
| | | Deaktiveret | Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. |
| PS SmartSwitch | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem parallelporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. | Tændt* | Printeren undersøger dataene på parallelinterfacet og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. |
| | | Deaktiveret | Printeren undersøger ikke de indgående data. Printeren bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|------------------|--|------------------------------------|--|
| NPA-tilstand | Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. | Aktiveret | Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data. |
| | | Deaktiveret | Printeren udfører ikke NPA-behandling. |
| | | Automatisk* | Printeren undersøger data for at bestemme formatet og for at kunne behandle dem korrekt. |
| Parallelbuffer | Konfigurerer størrelsen på parallelinputbufferen. Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. | Deaktiveret | Deaktiverer placeringen af job i bufferen. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages. |
| | | Automatisk* | Printeren beregner automatisk størrelsen på Parallelbuffer (anbefalet indstilling). |
| | | 3 KB til maksimumstørrelse tilladt | Brugeren angiver størrelsen på Parallelbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for parallelbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen på serielbufferen og USB-bufferen. |
| Jobbuffering | Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. | Deaktiveret* | Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer. |
| | | Aktiveret | Placerer job i harddiskens buffer. |
| | | Automatisk | Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. |
| Avanceret status | Aktiverer tovejskommunikation via parallelporten. | Deaktiveret | Deaktiverer kommunikation via parallelporten. |
| | | Tændt* | Aktiverer tovejskommunikation via parallelinterfacet. |
| Protokol | Angiver parallelinterfacets protokol. | Standard | Kan løse bestemte problemer med parallelinterfacet. |
| | | Fastbyte* | Giver kompatibilitet med de fleste eksisterende implementeringer af parallelinterfacet (anbefalet indstilling). |
| Svar på init. | Angiver, om printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. Computeren beder om initialisering ved at aktivere INIT-signalet på parallelinterfacet. Mange personlige computere aktiverer INIT-signalet, hver gang computeren tændes og slukkes. | Deaktiveret* | Printeren benytter ikke anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. |
| | | Aktiveret | Printeren benytter anmodning om hardwareinitialisering fra computeren. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|------------------|--|--|--|
| Parallelfunkt. 2 | Angiver, om data på den parallelle port samples på det ledende eller afsluttende strobesignal. | Tændt* | Sampler data på parallelporten på det indledende strobesignal. |
| | | Deaktiveret | Sampler data på parallelporten på det afsluttende strobesignal. |
| Mac binær PS | Konfigurerer printeren til at behandle Macintosh binære PostScript-udskriftsjob. | Aktiveret | Printeren behandler rå binære PostScript-udskriftsjob fra computere ved hjælp af Macintosh-styresystemet. Bemærk: Denne indstilling bevirker ofte, at udskriftsjob fra Windows ikke kan udskrives. |
| | | Deaktiveret | Printeren filtrerer PostScript-udskriftsjob ved hjælp af en standardprotokol. |
| | | Automatisk* | Printeren behandler udskriftsjob fra computere ved hjælp af enten Windows- eller Macintosh-styresystemer. |
| ENA-adresse | Konfigurerer ENA-indstillinger. | (IP-adresse med fire felter. Standardværdien er 0.0.0.0) | Vis kun, hvis en ENA er tilknyttet via den parallelle port. |
| ENA-netmaske | | | |
| ENA-gateway | | | |

Seriel <x>

Brug dette menuvalg til at ændre printerindstillinger, der berører job, som sendes til printeren via en serielportoption.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------------|---|-----------------------|---|
| PCL SmartSwitch | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PCL-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uafhængigt af standardprintersproget. | Tændt* Deaktiveret | Aktiveret* - Printerens undersøger dataene på det serielle interface og vælger PCL-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printerens undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PostScript-emulering til at behandle jobbet, hvis PS SmartSwitch er aktiveret, eller den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PS SmartSwitch er deaktiveret. |
| PS SmartSwitch | Konfigurerer printeren, så den automatisk skifter til PostScript-emulering, når et udskriftsjob, der modtages gennem serielporten, kræver det, uanset standardprintersproget. | Tændt* Deaktiveret | Aktiveret* - Printerens undersøger dataene på det serielle interface og vælger PostScript-emulering, hvis dataene angiver, at dette er det påkrævede printersprog. Deaktiveret - Printerens undersøger ikke de indgående data. Printerens bruger PCL-emulering til at behandle jobbet, hvis PCL SmartSwitch er aktiveret, eller den bruger det standardprintersprog, der er angivet i Opsætningsmenu, hvis PCL SmartSwitch er deaktiveret. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------|---|------------------------------------|--|
| NPA-tilstand | Angiver, om printeren udfører den særlige behandling, som kræves til tovejskommunikation, ifølge de konventioner, der er defineret i NPA-protokollen (Network Printing Alliance). Bemærk: Hvis dette menupunkt ændres, nulstilles printeren automatisk. | Aktiveret | Printeren udfører NPA-behandling. Hvis data ikke er i NPA-format, forkastes de som ukorrekte data. |
| | | Deaktiveret | Printeren udfører ikke NPA-behandling. |
| | | Automatisk* | Printeren undersøger dataene for at bestemme formatet og derefter behandle dem korrekt. |
| Serielbuffer | Konfigurerer størrelsen på serielinputbufferen. Bemærk: Hvis du ændrer menupunktet Serielbuffer, nulstilles printeren automatisk. | Deaktiveret | Deaktiverer placeringen af job i bufferen. Job, der allerede er placeret i bufferen på disken, udskrives, før normal behandling af indgående job genoptages. |
| | | Automatisk* | Printeren beregner automatisk størrelsen på Serielbuffer (anbefalet indstilling). |
| | | 3 KB til maksimumstørrelse tilladt | Brugeren angiver størrelsen på Serielbuffer. Maksimumstørrelsen afhænger af mængden af hukommelse i printeren, størrelsen af de andre linkbuffer, og om Spar ressourcer er Aktiveret eller Deaktiveret. Hvis du vil maksimere intervallet for serielbufferens størrelse, skal du deaktivere eller reducere størrelsen af parallelbufferen og USB-bufferen. |
| Jobbuffering | Midlertidigt at lagre job på printerens harddisk, før de udskrives. | Deaktiveret* | Placerer ikke udskriftsjob i harddiskens buffer. |
| | | Aktiveret | Placerer job i harddiskens buffer. |
| | | Automatisk | Placerer kun udskriftsjob i bufferen, hvis printeren er optaget med at behandle data fra en anden inputport. |
| Serielprotokol | Vælger værdier for hardware- og software-handshaking for serielinterfacet. | DTR* | Hardware-handshaking. |
| | | DTR/DSR | Hardware-handshaking. |
| | | XON/XOFF | Software-handshaking. |
| | | XON/XOFF/DTR | Kombineret hardware- og software-handshaking. |
| | | XONXOFF/DTRDSR | Kombineret hardware- og software-handshaking. |
| Robust XON | Angiver, om printeren formidler tilgængelighed til computeren. Dette menupunkt gælder kun for serielporten, hvis Serielprotokol er angivet til XON/XOFF. | Deaktiveret* | Printeren venter på at modtage data fra computeren. |
| | | Aktiveret | Printeren sender en kontinuerlig strøm af XON'er til værtscomputeren for at angive, at serielporten er klar til at modtage flere data. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|-----------|---|--------------|---|
| Baud | Angiver den hastighed, data kan modtages med gennem den serielle port. Bemærk: 138200, 172800, 230400 og 345600 baudhastigheder vises i menuen STANDARDSERIEL. Disse værdier vises ikke i menuerne SERIEL INDSTILLING 1, SERIEL INDSTILLING 2 eller SERIEL INDSTILLING 3. | 1200 | |
| | | 2.400 | |
| | | 4.800 | |
| | | 9600* | |
| | | 19200 | |
| | | 38400 | |
| | | 57600 | |
| | | 115200 | |
| | | 138200 | |
| | | 172800 | |
| | | 230400 | |
| | | 345600 | |
| Databit | Angiver antallet af databit, der sendes i hver overførselsramme. | 7 | |
| | | 8* | |
| Paritet | Vælger pariteten for datarammer til serielinput og -output. | Lige | |
| | | Ulige | |
| | | Ingen* | |
| | | Ignorerer | |
| Benyt DSR | Angiver, om printeren bruger DSR-signalet (Data Set Ready). DSR er et af handshaking-signalerne for de fleste serielinterfacekabler. Serielinterfacet bruger DSR til at skelne data, der sendes af computeren, fra data, der oprettes af elektrisk støj i serielkabler. Denne elektriske støj kan medføre, at der udskrives løse tegn. Vælg Aktiveret for at forhindre, at der udskrives løse tegn. | Deaktiveret* | Alle data, der modtages af serielporten, behandles som gyldige data. |
| | | Aktiveret | Kun data, der modtages, mens DSR-signalet er højt, behandles som gyldige. |

NetWare

Brug dette menuvalg til at vise eller ændre printerens NetWare-indstillinger.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|-----------------------|---|---|
| Vis loginnavn | Viser det tildelte NetWare-loginnavn. | Valg af Vis loginnavn viser NetWare-navnet i kontrolpanelet. |
| Vis udskriftstilstand | Viser den tildelte NetWare-udskriftstilstand. | Valg af Vis udskriftstilstand viser NetWare-udskriftstilstanden på kontrolpanelet. |
| Vis netværksnummer | Viser det tildelte NetWare-nummer. | Valg af Vis netværksnummer viser NetWare-netværksnummeret på kontrolpanelet. |

Brug af printermenuer

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|------------------|---|--------------------------|--|
| Aktiver | Aktiverer eller deaktiverer NetWare-funktionen. | Aktiveret Deaktiveret | Aktiveret - Aktiverer NetWare-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer NetWare-funktionen. |
| Ethernet 802.2 | Indstiller Ethernet 802.2-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. | Tændt* Deaktiveret | |
| Ethernet 802.3 | Indstiller Ethernet 802.3-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. | Tændt* Deaktiveret | |
| Ethernet Type II | Indstiller Ethernet Type II-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. | Tændt* Deaktiveret | |
| Ethernet SNAP | Indstiller Ethernet SNAP-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. | Tændt* Deaktiveret | |
| Packet Burst | Indstiller Packet Burst-værdien til Aktiveret eller Deaktiveret. | Aktiveret Deaktv.* | |
| NSQ/GSQ-tilstand | Indstiller NSQ/GSQ-tilstandens værdi til Aktiveret eller Deaktiveret. | Aktiveret Deaktv.* | |

AppleTalk

Brug dette menuvalg til at vise eller ændre printerens AppleTalk-indstillinger.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|----------------|---|--|--|
| Vis navn | Viser det tildelte AppleTalk-navn. | Valg af Vis navn viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet. | |
| Vis adresse | Viser den tildelte AppleTalk-adresse. | Valg af Vis navn viser AppleTalk-navnet på kontrolpanelet. | |
| Aktiver | Aktiverer eller deaktiverer AppleTalk-funktionen. | Tændt* Deaktiveret | Aktiveret - Aktiverer AppleTalk-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer AppleTalk-funktionen. |
| Indstil zone * | Indeholder en liste med zoner fra netværket. | Standardindstillingen er standardzonen til netværket. Hvis der ikke findes en standardzone på netværket, er * standardindstillingen. | |

LexLink

Brug dette menuvalg til at få vist dit LexLink-navn eller ændre din LexLink-aktivering.

| Menuvalg | Formål | Værdier | |
|---------------|---|--|--|
| Vis kaldenavn | Viser det tildelte LexLink-kaldenavn. | Valg af Vis kaldenavn viser LexLink-kaldenavnet på kontrolpanelet. | |
| Aktiver | Aktiverer eller deaktiverer LexLink-funktionen. | Tændt* Deaktiveret | Aktiveret - Aktiverer LexLink-funktionen. Deaktiveret - Deaktiverer LexLink-funktionen. |

Brug af printermenuer

USB Direct

Brug dette menupunkt til at aktivere eller deaktivere understøttelse for USB-porten på forsiden.

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|------------|--------|---|
| USB Direct | | Aktiver* Deaktiver |
| | | Hvis du angiver Deaktiver , vises overgangsskærmbilledet Port deaktiveret. |

Hjælp

Dette menuvalg bruges til at udskrive nogle eller alle sider med hjælpemenuer. Disse sider indeholder oplysninger om printertilslutning, udskriftskvalitet, papirtip og forbrugsstoffer.

Bemærk: Dokumentet udskrives på engelsk, hvis sproget i kontrolpanelet er stillet til et andet sprog end engelsk, fransk, tysk eller spansk.

Menuserne under Hjælp kan udskrives på følgende sprog fra cd'en *Software og dokumentation*.

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| English | Dansk | Finsk |
| Français | Norsk | Russisk |
| Deutsch | Hollandsk | Polsk |
| Italiano | Svenska | Korean |
| Español | Português | Forenklet kinesisk |
| Traditionelt kinesisk | | |

| Menuvalg | Formål | Værdier |
|--------------------------------------|--|---|
| Udskriv alt | Udskriver alle menuemner i "Hjælp". | Når du har valgt dette emne, udskrives "Hjælp"-menuser, og printeren vender tilbage til Klar . |
| Farve kvalitet | Udskriver emnet Udskriftskvalitet. | Når du har valgt dette emne, udskrives hjælpemenuemnerne, og printeren vender tilbage til Klar . |
| Udskriftskvalitet | Udskriver emnet Udskriftskvalitet. | |
| Udskrivningsvejledning | Udskriver emne i Udskrivningsvejledning. | |
| Vejledning til forbrugsstoffer | Udskriver emne i Vejledning til forbrugsstoffer. | |
| Medievejledning | Udskriver emne i Medievejledning. | |
| Udskriftsfejl | Udskriver emnet Udskriftskvalitet. | |
| Menuoversigt | Udskriver emne i Menuoversigt. | |
| Informationsvejledning | Udskriver emne i Informationsvejledning. | |
| Tilslutningsvejledning | Udskriver emne i Tilslutningsvejledning. | |
| Vejledning til flytning af printeren | Udskriver hjælpemenuerne i Vejledning til flytning af printeren. | |

2

Om printermeddelelser

Printerens kontrolpanel viser meddelelser, der beskriver printerens aktuelle tilstand og angiver mulige printerproblemer, der skal løses. Dette afsnit indeholder en liste over alle printermeddelelserne, forklarer, hvad de betyder, og viser, hvordan meddelelserne slettes.




Følgende tabel viser meddelelser i alfabetisk rækkefølge. Du kan også finde en meddelelse ved hjælp af indekset.

| Meddelelse | Handling |
|--|---|
| <farve> kassette næsten tom | Den angivne tonerkassette er næste tom. <farve> refererer til Cyan, Magenta, Gul eller Sort . |
| Aktiverer menuer | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Aktivering af demotilstand | Printeren skifter til Demo-tilstand . |
| Aktivering af menuændringer | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Aktivering af PPDS-tilstand | PPDS-emuleringen er aktiveret. |
| Annuller kan ikke vælges | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Annullering | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Bakke <x> Fuld | <ul style="list-style-type: none"> Den angivne bakke er fuld. Fjern stakken af papir fra bakken for at slette meddelelsen. Hvis du har tildelt et navn til bakken, vises bakkenavnet i stedet for bakkenummeret. |
| Deaktiverer demotilstand | Printeren forlader Demo-tilstand . |
| Deaktiverer DLE'er | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Deaktiverer menuer | Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærk: Når menuerne er deaktiveret, kan du ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet. |
| Deaktiverer PPDS-tilstand | PPDS-emuleringen er deaktiveret. |
| Defragmenterer flash SLUK IKKE | Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Diskfejl Skal den reformateres? | Printeren har forsøgt at foretage en genopretning af disken og kan ikke reparere den. <ul style="list-style-type: none"> Tryk på <input checked="" type="radio"/> for at reformatere disken og slette alle de filer, som i øjeblikket gemmes på disken. Vælg Reformatér ikke for at slette meddelelsen uden at reformatere disken. |
| Fejl ved læsning af USB-drev | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Fejl ved udskrivning fra USB-drev | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Fjern papir fra <linked set bin name> | Printeren registrerer automatisk fjernelse af medie og genoptager udskrivning. Tryk på <input checked="" type="radio"/> , hvis fjernelse af medie ikke sletter meddelelsen. |
| Fjern papir fra alle bakker | Fjern papir i alle udskriftsbakker. |



Om printermeddelelser

| Meddelelse | Handling |
|---|--|
| Fjern papir fra bakke <x> | Fjern papiret fra den angivne udskriftsbakke. |
| Fjern papir fra outputbakke | Fjern stakken af papir fra standardudskriftsbakken. |
| Fjernadministration aktiv SLUK IKKE | Printerens indstillinger konfigureres, og printeren tages offline for at kontrollere, at den ikke er i gang med at udskrive eller behandle job. Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Formaterer disk yyy%SLUK IKKE FOR STRØMMEN | Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel, der er udført, vises. Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Formaterer flash SLUK IKKE | Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Fuser lav | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og udskrive uden at installere en ny fuser. Installer en ny fuser. |
| Gendan tilbageholdt job | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at gendanne udskriftsjob eller tilbageholdte job fra harddisken. Vælg Genopret ikke for at slette udskriftsjob og tilbageholdte job. |
| Gendanner fabriksindstill. | Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærk: Når fabriksindstillingerne er blevet genoprettet: <ul style="list-style-type: none"> Alle indlæste ressourcer (skrifttyper, makroer, symbolsæt) i printerhukommelsen slettes. Alle menuindstillingerne sættes tilbage til fabriksindstillingerne <i>undtagen</i>: <ul style="list-style-type: none"> Indstillingen Displaysprog i Opsætningsmenu. Alle indstillinger i menuerne "Parallel", "Serial", "Netværk", "Infrarød", "LocalTalk", "USB" og "Fax". |
| Gendanner tilbageholdte job x / y | <ul style="list-style-type: none"> Vent, indtil meddelelsen slettes. Vælg Afslut gendannelse for at slette ikke-gendannede udskriftsjob og tilbageholdte job. Bemærk: x repræsenterer det antal job, der gendannes. y repræsenterer det totale antal job, der skal gendannes. |
| Genindsæt <enhed> | Den angivne enhed er ikke fuldt tilsluttet til printeren, eller der er opstået en hardwarefejl. <ul style="list-style-type: none"> Opret forbindelsen igen ved at afmontere den angivne enhed og slutte den til printeren igen. Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen uden at bruge enheden. Hvis der er tale om en hardwarefejl, skal du slukke og tænde for printeren. Hvis fejlen opstår igen, skal du slukke for printeren, fjerne den angivne enhed og ringe efter service. |
| Genopretning af disken x/5 yyy% | Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises. Printeren forsøger at genoprette harddisken. Genopretning af disken finder sted i fem trin. Kontrolpanelet viser, hvor stor en procentdel der er afsluttet for det aktuelle trin. Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| I brug | Vent på, at meddelelsen slettes, eller annuller udskriftsjobbet. |
| Ikke klar | Printeren er offline. Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at vende tilbage til normal drift. |
| Ikkeunderstøttet USB-hub | Fjern USB-enheden for at slette meddelelsen. |









Om printermeddelelser

| Meddelelse | Handling |
|--|---|
| Indtast PIN-kode | Indtast den PIN-kode, du brugte i driveren, da du sendte det fortrolige job til printeren. |
| Indtast PIN-kode for at låse | Indtast den korrekte PIN-kode for at låse kontrolpanelet og forhindre menuændringer. |
| Ingen job fundet. Forsøg igen? | Bemærk: Det fircifrede personlige id-nummer (PIN-kode), du har indtastet, er ikke tilknyttet noget fortroligt udskriftsjob. <ul style="list-style-type: none"> • Vælg Forsøg igen for at indtaste en anden PIN. • Vælg Annuller for at afslutte skærbilledet Indtast PIN-kode. |
| Ingen filtyper genkendt | Vent, indtil meddelelsen slettes. Bemærk: Den eneste understøttede filtype er PDF. |
| Ingen job at annullere | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Ingen tilbageholdte job | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Installation påkrævet kontroller <områdenavn> | Der er registreret emballagemateriale i et eller flere områder. Fjern al resterende emballagemateriale. |
| Installer dupleksenhed | Dupleksenheden findes ikke længere. Du fjerner meddelelsen ved at installere dupleksenheden igen eller annullere jobbet. |
| Installer skuffe <x> | Bakke <x> findes ikke længere. Du fjerner meddelelsen ved at installere bakken igen eller annullere jobbet. |
| ITU snart opbrugt | <ul style="list-style-type: none"> • Billedoverførselsenhedens levetid er snart slut. • Tryk på  for at fjerne meddelelsen og udskrive uden at installere en ny billedoverførselsenhed. • Udskift billedoverførselsenheden, og nulstil eventuelt printerens interne tæller for billedoverførselsenheden. |
| Kalibrerer | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Klar | Send et job til udskrivning. |
| Kontroller <enhed> forbindelse | Den angivne enhed er ikke fuldt tilsluttet til printeren eller der er opstået en hardwarefejl. <ul style="list-style-type: none"> • Opret forbindelsen igen ved at afmontere den angivne enhed og slutte den til printeren igen. • Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. • Hvis der er tale om en hardwarefejl, skal du slukke og tænde for printeren. Hvis fejlen opstår igen, skal du slukke for printeren, fjerne den angivne enhed og ringe efter service. |
| Kopier | Indtast det ønskede antal kopier. |
| Kryptering af disk yyy% SLUK IKKE | Advarsel! Sluk ikke printerens, mens denne meddelelse vises. Printeren formaterer harddisken. Hvor stor en procentdel, der er udført, vises. Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Læg <Custom Type> i den manuelle arkføder | <ul style="list-style-type: none"> • Læg det angivne papir i den manuelle arkføder eller MP-arkføder. • Tryk på  for at ignorere anmodningen om manuel ilægning, og udskriv på det papir, der allerede ligger i en af papirkilderne. <p>Hvis printerens finder en skuffe, der har papiret i den rigtige størrelse og type, føres papiret ind fra den pågældende skuffe. Hvis printerens ikke kan finde en skuffe med den rigtige papirstørrelse og -type, udskrives der på det papir, der ligger i standardpapirkilden, uanset hvad dette er.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuller det aktuelle job. |
| Læg <Custom String> i den manuelle arkføder | |
| Læg <size> i den manuelle arkføder. | |
| Læg <size> <type> i den manuelle arkføder. | |








Om printermeddelelser

| Meddelelse | Handling |
|--|---|
| Læg <specialtypenavn> i <src> | <ul style="list-style-type: none"> Læg den korrekte type og størrelse i inputkilden. Annuller det aktuelle job. |
| Læg <specialstreng> i <src> | |
| Ilæg <src> <size> | |
| Ilæg <src> <type> <size> | |
| Læser USB-drev MÅ IKKE FJERNES | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Luk panel | Luk øverste og nederste panel for at slette meddelelsen. |
| Luk panel <skuffe> | Luk panelet til skuffen til 2000 ark, for at fjerne meddelelsen. |
| Menuer er deaktiveret | <p>Printermenuerne er deaktiveret. Du kan ikke ændre printerindstillingerne via kontrolpanelet.</p> <p>Bemærk: Du kan stadig annullere et job, udskrive et fortroligt job eller udskrive et tilbageholdt job.</p> <p>Kontakt den systemansvarlige.</p> |
| Netværk | Et netværksinterface er den aktive kommunikationsforbindelse. |
| Netværk <x> | |
| Netværk <x>, <y> | |
| Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Printeren frigør hukommelse ved at slette de job, der har været tilbageholdt i længst tid, og fortsætter med at slette tilbageholdte job, indtil der er tilstrækkelig printerhukommelse til at behandle jobbet. Annuller det aktuelle job. |
| Nulstiller aktiv bak. | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Nulstiller fusertæller | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Nulstiller printeren | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Overflow-bakke fuld | <ul style="list-style-type: none"> Sorteringsenhedens angivne overflow-bakke er fuld. Fjern stakken af papir fra bakken for at slette meddelelsen. |
| Parallel <x> | Et parallelinterface er den aktive kommunikationsforbindelse. |
| Port deaktiveret - Fjern USB-drev | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Printer låses op | Du har indtastet den korrekte PIN. Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Printer låst - Indtast PIN-kode for at låse op | <p>Kontrolpanelet er låst.</p> <p>Indtast den korrekte PIN-kode.</p> |
| Printeren er i brug Fortsæt Afslut | <p>Tryk på  for at læse oplysninger om USB-drevet.</p> <p>Vælg Afslut for at annullere oplysninger om hentningsprocessen.</p> |
| Programmerer disk SLUK IKKE FOR MASKINEN | <p>Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Vent, indtil meddelelsen slettes.</p> |
| Programmerer flash SLUK IKKE | <p>Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Vent, indtil meddelelsen slettes.</p> |
| Programmerer systemkode SLUK IKKE FOR MASKINEN | <p>Advarsel! Sluk ikke printeren, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Vent, indtil meddelelsen slettes, og printeren nulstilles.</p> |











Om printermeddelelser

| Meddelelse | Handling |
|---|---|
| Sæt skuffe <x> i | Skub den angivne skuffe ind i printeren. |
| Sender valg | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Seriell <x> | Et serielinterface er den aktive kommunikationsforbindelse. |
| Skift <src> <Custom Type Name> | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på , hvis du ændrer mediet. Vælg Brug nuværende for at udskrive mediet på det papir, som er lagt i printeren. Annuler det aktuelle job. |
| Skift <src> <Custom String> | |
| Skift <src> <size> | |
| Skift <src> <type> <size> | |
| Skuffe <x> er tom | Læg papir i skuffen for at slette meddelelsen. |
| Skuffe <x> mangler | Sæt skuffen i printeren. |
| Skuffe <x> snart tom | Læg mere papir i skuffen for at slette meddelelsen. |
| Slet | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på  for at slette det angivne job. Tryk på  for at annullere handlingen. |
| Slet alle fortrolige job | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på  for at slette alle tilbageholdte job. Tryk på  for at annullere handlingen. |
| Slet alt | <ul style="list-style-type: none"> Tryk på  for at slette alle fortrolige job. Tryk på  for at annullere handlingen. |
| Sletning | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Sletning af jobstatistik | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Spildtoner snart opbrugt | <ul style="list-style-type: none"> Spildtonerflasken er næsten fuld. Udskift spildtonerflasken. |
| Standardbakken er fuld | Fjern stakken af papir fra bakken for at slette meddelelsen. |
| Strømbesparer | <ul style="list-style-type: none"> Send et job til udskrivning. Tryk på  for hurtigt at varme printeren op til normal arbejdstemperatur og få vist meddelelsen Klar. |
| Tømmer buffer | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Udskift fuser | Udskift fuserenheden. Hvis du ikke udskifter fuseren, når advarslen fjernes, viser printerens advarslen igen. |
| Udskift ITU | <ul style="list-style-type: none"> Billedoverførselsenhedens levetid er slut. Udskift billedoverførselsenheden. |
| Udskriver | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Udskrivning fra USB-drev MÅ IKKE FJERNES | <p>Advarsel! Sluk ikke for printerens, eller fjern USB-drevet, mens denne meddelelse vises.</p> <p>Vent, indtil meddelelsen slettes.</p> |
| Ugyldig enginekode | <p>Indlæs en gyldig kode i printerens engine.</p> <p>Bemærk: Du kan indlæse enginekoden, mens denne meddelelse vises.</p> |
| Ugyldig kode til netværk | <p>Hent en gyldig kode til printerens interne printserver.</p> <p>Bemærk: Du kan hente netværkskoden, mens denne meddelelse vises.</p> |
| Ugyldig PIN-kode | Indtast den korrekte PIN-kode. |
| Ugyldigt filformat | Den valgte fil på USB-enheden er ugyldig. |

Om printermeddelelser

| Meddelelse | Handling |
|---|---|
| USB | Printeren behandler data via den angivne USB-port. |
| USB <x> | |
| USB-drev fjernet | <ul style="list-style-type: none"> • Vent, indtil meddelelsen slettes. • Isæt USB-drevet. |
| USB-enheden understøttes ikke | Fjern USB-enheden for at slette meddelelsen. |
| Varmer op | Vent, indtil meddelelsen slettes. |
| Venter | <p>Printeren har modtaget en side med data, der skal udskrives, men venter på en jobslut- eller sideskiftkommando eller yderligere data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at udskrive indholdet i bufferen. • Annuller det aktuelle job. |
| Vis forbrugsstoffer | Viser det aktuelle niveau for alle printerforbrugsstoffer. |
| 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option | <p>Printeren sletter automatisk meddelelsen efter 30 sekunder og deaktiverer derefter den indlæste emulator på firmwarekortet.</p> <p>Hent den korrekt indlæste emulatorversion fra Lexmarks websted.</p> |
| 30 <farve> tonerkassette mangler | Installer den angivne tonerkassette, og luk frontpanelet. |
| 31 Defekt <farve> kassette | Udskift den angivne tonerkassette, og luk frontpanelet. |
| 32 Udskift <farve> tonerkassette, der ikke understøttes | Fjern tonerkassetten, og isæt en understøttet kassette. |
| 34 Forkert medie | <ul style="list-style-type: none"> • Læg det rigtige medie i den udvalgte kilde. • Tryk på  for at fjerne meddelelsen og udskrive ved hjælp af en anden papirkilde. |
| 34 Papiret er for kort | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. <p>Printeren udskriver ikke automatisk den side, som registrerede meddelelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller skuffens længde- og breddestyr for at sikre, at papiret passer ordentligt i skuffen. • Kontroller, at udskriftsjobbet anmoder om den korrekte papirstørrelse. • Juster indstillingen Papirstørrelse til den anvendte papirstørrelse. <p>Hvis Str. i MP-arkf. er angivet til Universel, skal du kontrollere, om papiret er langt nok til de formaterede data.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuller det aktuelle job. |
| 35 For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at deaktivere Spar ressourcer og fortsætte udskrivningen. • Hvis du vil aktivere Spar ressourcer, efter at denne meddelelse er vist, skal du: <ul style="list-style-type: none"> - Kontroller, at linkbufferne er indstillet til Auto, og afslut menuen for at aktivere ændringerne af linkbufferen. - Når Klar vises, skal du aktivere Spar ressourcer. • Installer mere hukommelse. |
| 36 Printerservice er påkrævet | Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. |
| 37 For lidt hukommelse til at sortere job | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at udskrive den del af jobbet, der allerede er lagret, og starte sortering af resten af jobbet. • Annuller det aktuelle job. |
| 37 For lidt hukommelse til funktionen Flash Memory Defragment | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at stoppe defragmenteringen og fortsætte udskrivning. • Slet skrifttyper, makroer og andre data i printerens hukommelse. • Installer mere hukommelse i printerens. |

Om printermeddelelser

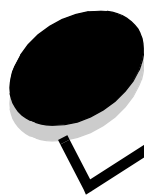
| Meddelelse | Handling |
|---|--|
| 37 For lidt hukommelse, nogle tilbageholdte job blev slettet | Printeren kunne ikke gendanne nogle eller alle fortrolige eller tilbageholdte job på harddisken. Tryk på  for at slette meddelelsen. |
| 38 Hukommelse fuld | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Annuller det aktuelle job. • Installer mere hukommelse i printerens. |
| 39 Siden er for kompleks til at udskrive | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Annuller det aktuelle job. • Installer mere hukommelse i printerens. |
| 40 Ugyldig genopfyldning af [farve]. Udskift kassetten | Udskift den angivne tonerkassette og luk frontpanelet. |
| 50 PPDS-skrifttypefejl | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Annuller det aktuelle job. |
| 51 Defekt flash fundet | Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal installere forskellige flashhukommelser, før du kan hente ressourcer til flash. |
| 52 Der er ikke plads nok i flashhukommelsen til ressourcer | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Indlæste skrifttyper og makroer, der ikke tidligere er gemt i flashhukommelsen, slettes. • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt i flashhukommelsen. • Installer et større flashhukommelseskort. |
| 53 Uformateret flash fundet | Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Du skal formatere flashhukommelsen, før du kan gemme ressourcer i den. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan flashhukommelsen være defekt og kræver udskiftning. |
| 54 Fejl på serielport <x> | <ul style="list-style-type: none"> • Kontroller, at serieltilslutningen er korrekt indstillet, og at du bruger det korrekte kabel. • Kontroller, at parametre til serielt interface (protokol, baud, paritet og databit) er indstillet korrekt på printerens og værtscomputerens. • Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Sluk og tænd printerens for at nulstille den. |
| 54 Netværk <x> softwarefejl | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. Jobbet udskrives eventuelt ikke korrekt. • Programmer ny firmware til netværksinterface. • Nulstil printerens. |
| 54 Softwarefejl i standardnetværk | |
| 55 Understøttet option i port <x> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printerens. 2 Fjern den ikke-understøttede option. 3 Tænd printerens. |
| 56 Parallelport <x> deaktiveret | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på  for at slette meddelelsen. Printerens sletter eventuelle data, der er modtaget via parallelporten. • Kontroller, at menupunktet Parallelbuffer ikke er deaktiveret. |

Om printermeddelelser

| Meddelelse | Handling |
|----------------------------------|---|
| 56 Serielport <x> deaktiveret | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via serielporten. • Kontroller, at menupunktet Serielbuffer ikke er Deaktiveret. |
| 56 Std. USB-port deaktiveret | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. • Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret. |
| 56 USB-port <x> deaktiveret | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen. Printeren sletter eventuelle data, der er modtaget via USB-porten. • Kontroller, at menupunktet USB-buffer ikke er deaktiveret. |
| 58 Der er for mange bakker | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Fjern de ekstra udskriftsbakker. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. |
| 58 Der er for mange diske | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Fjern de overskydende diske. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. |
| 58 Der er for mange flashenheder | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Fjern den overskydende flashhukommelse. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. |
| 58 Der er for mange skuffer | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Fjern de ekstra skuffer. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. |
| 59 Inkompatibel duplex | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Fjern den inkompatible duplexoption. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. |
| 59 Inkompatibel outputbakke <x> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Fjern den angivne inkompatible udskriftsbakke. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. |
| 59 Inkompatibel skuffe <x> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og tag stikket ud. 2 Fjern den angivne inkompatible skuffe. 3 Sæt stikket i printeren igen, og tænd den. |
| 61 Fjern defekt disk | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. • Installer en anden harddisk, før du udfører handlinger, der kræver en sådan harddisk. |
| 62 Disken er fuld | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte behandlingen. Eventuelle oplysninger, der ikke tidligere er gemt på harddisken, slettes. • Slet skrifttyper, makroer og andre data, der er gemt på harddisken. • Installer en større harddisk. |
| 63 Uformateret disk | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. • Formater harddisken. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter, kan harddisken være defekt og kræver udskiftning. |
| 82.yy Spildtonerboks næsten fuld | Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. |
| 82.yy Udskift spildtonerboks | <ul style="list-style-type: none"> • Udskift spildtonerboksen. • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. |

Om printermeddelelser

| Meddelelse | Handling |
|---|---|
| 82.yy Spildtonerboks mangler | Installer spildtonerboksen, og tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at fjerne meddelelsen og fortsætte udskrivningen. |
| 83.yy ITU mangler | Installer billedoverførselsenheden. |
| 83.yy ITU snart opbrugt | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. • Hvis udskriftskvaliteten er uacceptabel, skal du udskifte billedoverførselsenheden. |
| 83.yy Udskift ITU | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. • Hvis udskriftskvaliteten er uacceptabel, skal du udskifte billedoverførselsenheden. |
| 87.yy Fuser lav | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. • Hvis udskriftskvaliteten er uacceptabel, skal du udskifte fuseren. |
| 87.yy Fuser mangler | Installer fuserenheden. |
| 87.yy Udskift Fuser | <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. • Hvis udskriftskvaliteten er uacceptabel, skal du udskifte fuseren. |
| 88.yy <farve> tonerkassette er snart brugt | <ul style="list-style-type: none"> • Udskift den angivne tonerkassette. • Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at slette meddelelsen og fortsætte udskrivningen. |
| 200.yy Papirstop | <ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet. |
| 201.yy Papirstop | <ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet. |
| 202.yy Papirstop | <ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet. |
| 230.yy Papirstop | <p>Det angiver et papirstop i dupleksområdet.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet. |
| 24x.yy Papirstop | <ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet. |
| 250.yy Papirstop | <ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet. |
| 27x.yy Papirstop | <ol style="list-style-type: none"> 1 Ryd papirstien. 2 Tryk på <input checked="" type="checkbox"/> for at genoptage udskrivning, når papirstien er ryddet. |
| 900-999 Service <meddelelse> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Sluk printeren, og kontroller alle kabeltilslutninger. 2 Tænd printeren igen. <p>Tilkald service, oplys meddelelsens nummer, og beskriv problemet, hvis servicemeddelelsen vises igen.</p> |



Indeks

Tal

- 1565 Emul-fejl. Isæt emul-option 54
- 200.yy Papirstop 57
- 24x.yy Papirstop 57
- 250.yy Papirstop 57
- 32 Udskift <farve> tonerkassette, der ikke understøttes 54
- 34 Forkert medie 54
- 34 Papiret er for kort 54
- 37 For lidt hukommelse til at defragmentere Flashhukommelsen 54
- 37 Ikke nok hukommelse til at sortere job 54
- 37 Utilstrækkelig hukommelse, nogle tilbageholdte job går tabt 55
- 38 Hukommelse fuld 55
- 39 Siden er for kompleks til at udskrive 55
- 51 Defekt flash fundet 55
- 52 Der er ikke tilstrækkelig ledig plads i flashhukommelsen til ressourcerne 55
- 53 Ikkeformateret Flash fundet 55
- 54 Fejl på serielport 55
- 54 Netværkssoftwarefejl 55
- 54 Softwarefejl i standardnetværk 55
- 55 Uunderstøttet option i port 55
- 56 Parallelport deaktiveret 55
- 56 Serielport deaktiveret 56
- 56 Standard USB-port deaktiveret 56
- 56 USB-port deaktiveret 56
- 58 Der er for mange bakker 56
- 58 For mange flashoptioner 56
- 61 Fjern defekt disk 56
- 62 Disk er fuld 56
- 63 Uformateret disk 56
- 900–999 Service 57

A

- Aktiver, AppleTalk 47
- Aktiver, LexLink 47
- Aktiver, netware 47
- Aktiverer menuer 49
- Aktiverer menuændringer 49
- Alarmer 20
- Anmærkninger 31
- Annuller kan ikke vælges 49
- Annullerer job 49
- AppleTalk 47
- automatisk størrelsesregistrering 9
- Autotilpas 36
- Avanceret status, parallel 43

B

- Baggrunde, HTML 36
- bakker
 - konfigurere 15
 - output 15
 - tildele 16
- Baud 46
- Benyt DSR 46
- Billedmenu 36
- billedorientering 36
- billedskalering 36
- Billedudglatning 32
- Bredde stående 14

C

- Cyan toner 7

D

- Databit 46
- Deaktiverer DLE'er 49
- Deaktiverer menuer 49
- Defrag. flashkort 30
- Defragmenterer FLASH 49
- diagram, menu 4
- Diskfejl 49
- diskformat 31
- display panel 6
- Displaysprog 19
- dupleks aktivering 24
- dupleksindbinding 24
- Dækningsberegner 31

E

- ENA-adresse, USB 42
- ENA-gateway, USB 42
- ENA-netmaske, USB 42
- Enhedsstatistik 16
- Erstat med str. 12
- Ethernet 802.2, netware 47
- Ethernet 802.3, netware 47
- Ethernet SNAP, netware 47
- Ethernet Type II, netware 47

F

- Fabriksindstillinger 23, 30
- Farvebalance 28
- Farvebesparer 27

Farvekorrektion 27
Farvekvalitet 48
Farveprøver 28
Fejl ved læsning af USB-drev 49
Fejl ved udskrivning fra USB-drev 49
Fjern papir fra alle bakker 50
Fjern papir fra bakke 50
Fjernstyring aktiv 50
flash defragmentering 30
For lidt hukommelse til funktionen Spar ressourcer 54
Forbrugsstofsmenu 7
Form. flashkort 30
Format. disk 31
Formaterer disk 50
Formaterer disk yyy% 50
Formaterer FLASH 50
formaterer flash 30
Fremhæv tynde linjer 30
Fuser lav 50
Fyld i manuelt <Custom String> 51
Fyld i manuelt <Custom Type> 51
Fyld i manuelt <size> 51
Fyld i manuelt <size> <type> 51

G

Gendan tilbageholdt job 50
gendanne standardindstillinger 23
Gendanner fabriksindstill. 50
Gendanner tilbageholdte job xxx/yyyy 50
Genopret udskrift 22
Genopretning af disken x/5 yyy% 50
Gul toner 7

H

Hexudskrivning 31
hjælp
 Farvekvalitet 48
 Informationsvejledning 48
 Medievejledning 48
 Menuoversigt 48
 Tilslutningsvejledning 48
 Udskriftskvalitet 48
 Udskriv alt 48
 Udskrivningsvejledning 48
 Vejledning om udskrivningsfejl 48
 Vejledning til flytning af printeren 48
 Vejledning til forbrugsstoffer 48
Hjælpe-menu 48
HTML-baggrunde 36
HTML-margener 36
HTML-orientering 36
HTML-skalering 36
HTML-skrifttypenavn 35
HTML-skrifttpe størrelse 35
Højde stående 15

I

I brug 50
ilægge papir 13
Indføringsretning 15
Indlæs til 23
Indstil zone, AppleTalk 47
indstillinger 19
Indtast PIN-kode 51
Indtast PIN-kode for at låse 51
Informationsvejledning 48
Ingen filtyper genkendt 50, 51
Ingen job at annullere 51
Ingen job fundet 51
Ingen tilbageholdte job 51
Invertere 36
IPv6 38
Isæt bakke <x> 51, 53

J

Jobbuffering, netværk 40
Jobbuffering, parallel 43
Jobbuffering, seriel 45
Jobbuffering, USB 41
jobkonto-statistik 31
Jobstatistik 23
jobstatistik 23, 31
Jobudløb 37

K

Kalibrerer 51
Klar 50, 51
knap
 menu 5
 stop 5
 tilbage 5
Konfigurer bakker 15
Konfigurer MP 11
kontrolpanel 5
Kopier 51
Kopier, angive antal 24
Krypterer disk yyy% 51

L

LCD-kontrast 31
LCD-lysstyrke 31
LexLink 47
Luk frontpanelet 52
Luk skuffe 52
Læg Specialstreng i kilden 52
Læg Specialtypenavn i kilden 52
Læg størrelse i kilden 52
Læg type, størrelse i kilden 52
Læser USB-drev 52

M

- Mac binær PS, netværk 40
- Mac binær PS, parallel 44
- Mac binær PS, USB 42
- Magenta toner 7
- Maks. ugyldig PIN 37
- Manuel farve 29
- Manuel konvoluttype 11
- Manuel papirtype 11
- Margen, HTML 36
- Medievejledning 48
- Menu, knap 5
- menudiagram 4
- Menuen Finishing 24
- Menuen HTML 34, 35
- Menuen Kvalitet 26
- Menuen Opsætning 19
- Menuen PDF 31
- Menuen PostScript 32
- Menuer er deaktiveret 52
- Menuoversigt, hjælp 48
- MP-arkføder størrelse 10
- Multisideramme 26
- Multisiderkflg. 26
- Multiside-visn. 26
- Måleenheder 14

N

- Netværk <x> 52
- Netværk <x>, <y> 52
- Netværksbuffer 40
- Netværksinterface 52
- netværksoption 39
- Netværksporte 38
- Netware-menu 46
- netware-opsætning 17
- Nogle tilbageholdte job blev ikke gendannet. 52
- NPA Mode, parallel 43
- NPA Mode, seriel 45
- NPA-tilstand, netværk 39
- NPA-tilstand, USB 41
- NSQ/GSQ-tilstand, netware 47
- Nulstiller aktiv bak. 52
- Nulstiller fusertæller 52
- Nulstiller printeren 52
- Nulstiller statistik for jobregistrering 53
- numerisk 6
- numerisk tastatur 6
- Nyt nr. til bakke, PCL 34

O

- Orientering, Billedmenu 36
- Orientering, HTML 36

P

- Packet Burst, netware 47
- panel, display 6
- panel, kontrol 5
- Papirilægning 13
- papirmenu 9
- Papirstørrelse 9
- Papirtype 9
- papirtype, special 14
- Papirvægt 12, 13
- parallel 52
- Parallelbuffer 43
- Parallelfunkt.1 44
- Paritet 46
- PCL nyt nr. til bakke 34
- PCL SmartSwitch, netværk 39
- PCL SmartSwitch, parallel 42
- PCL SmartSwitch, seriel 44
- PCL SmartSwitch, USB 40
- PCL-emuleringsindst. 33
- PCL-emuleringsindst., PCL 33
- PCL-menu 32
- PCL-skrifttypekilde 32
- PCL-skrifttypenavn 32
- PCL-symbolsæt 33
- Port deaktiveret - Fjern USB-drev 52
- Printer låst - Indtast PIN-kode for at låse op 52
- Printeren er i brug 52
- Printersprog 22
- Profiliste 17
- Program. disk 52
- Programmerer Flash 52
- Programmerer systemkode 52
- Protokol, parallel 43
- prøver, farve 28
- PS SmartSwitch, netværk 39
- PS SmartSwitch, parallel 42
- PS SmartSwitch, seriel 44
- PS SmartSwitch, USB 41

R

- Rapporter 16
- RGB-kontrast 27
- RGB-lysstyrke 27
- RGB-mætning 27
- Robust XON 45
- Ryd tilb.hld.job 30

S

- Sender valg 53
- Seriel <x> 51, 53
- Seriel og serialoptionsporte 44
- Serielbuffer 45
- Serielmenu 44
- Serielprotokol 45
- Side med NetWare-indstilling 17

Siden Menuindstillinger 16
Siden Netværksindstillinger 17
Sikkerhed 37
Skaler til papir 31
Skaler, HTML 36
Skalering, Billedmenu 36
Skift 53
Skillesidekilde 25
Skillesider 25
Skr.typeprior. 32
Skrifttypekilde, PCL 32
Skrifttypenavn, HTML 35
Skrifttypenavn, PCL 32
Skrifttypestørrelse, HTML 35
Skuffe <x> er snart tom 53
Skuffe <x> er tom 53
Skuffe <x> mangler 53
Slet 53
Slet alle 53
Slet alle fortrolige job 53
Sletter 53
Sort fotofremkalder snart opbrugt 49
Sort toner 7
Sortering, aktivere 24
Spar ressourcer 23
spare strøm 20
Specialtyper 14
sprog, display 19
sprog, printer 22
Standardbakken er fuld 53
standarder, fabrik 23
Standardkilde 9
standardnetværk 39
statistik 23
statistik, jobstatistik 31
Stopknap 5
Strømbesparer 20, 53
Størrelse på manuel konvolut 11
Størrelse på manuelt papir 11
Størrelse skuffe i <x> 9
Svar på init., parallel 43
Symbolsæt, PCL 33

T

tastatur, numerisk 6
TCP/IP 38
Testmenu 30
Tilbage, knap 5
tilbageholdte job, fjerne 30
Tildel type/bak. 16
Tilslutningsvejledning, hjælp 48
Timeout 21
Tomme sider 24
Tonersværtningegrad 27
topdæksel 52
Type i MP-arkf. 10
Type i skuffe <x> 10
Tømmer buffer 53

U

Udsk. skr.typer 18
Udskift olie-coating-rulle 53
Udskr. fl. sider 25
Udskriftsbakke 15
Udskriftskvalitet, hjælp 48
Udskriftstilstand 26
Udskriv alt, hjælp 48
Udskriv biblio. 18
Udskriv PS-fejl 32
udskrive anmærkninger 31
udskriver bibliotek 18
udskriver skrifttype 18
Udskrivning 53
Udskrivning fra USB-drev 53
Udskrivningsopløsning 27
Udskrivningsvejledning, hjælp 48
Ugyldig enginekode 53
Ugyldig kode til netværk <x> 53
Ugyldig PIN-kode 53
Universal-papirstørrelse 14
USB 52, 54
USB <x> 54
USB-buffer 41
USB-drev fjernet 50, 54

V

Varmer op 54
Vejledning om udskrivningsfejl, hjælp 48
Vejledning til flytning af printer, hjælp 48
Vejledning til forbrugsstoffer 48
Venter 53, 54
Vis adresse, AppleTalk 47
Vis forbrugsstoffer 54
Vis kaldenavn, LexLink 47
Vis loginnavn, netware 46
Vis navn, AppleTalk 47
Vis netværksnummer, netware 46
Vis udskriftstilstand, netware 46