



Valikko- ja ilmoitusopas

March 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, United States

Edition: March 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Sisällys

Luku 1: Tulostimen valikkojen käyttäminen	4
Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen	5
Valikkoryhmät	7
Tarvikkeet-valikko	7
Paperi-valikko	9
Oletuslähde	9
Paperikoko/-laji	9
Monisyötön asetus	11
Korvaava paperikoko	12
Paperin laatu	12
Paperin paino	13
Paperin lisäys	13
Mukautetut lajit	14
Universal	14
Alustan asetus	15
Raportit	16
Valikkoasetussivu	16
Laitetilastot	16
Verkkoasetussivu	16
Langaton asetussivu	16
Profiililuettelo	17
NetWare-asetussivu	17
Tulosta fontit	17
Tulosta hakemisto	17
Tulosta demo	18
Asetukset	18
Asetus-valikko	18
Viimeistely-valikko	23
Laatu-valikko	26
Apuohjelmat-valikko	29
PDF-valikko	30
PS-valikko	30
PCL-valikko	31
PPDS-valikko	33
HTML-valikko	34
Kuva-valikko	35
Suojaus	36
Verkko/Portit	37
TCP/IP	37
IPv6	37
Langaton	38
Vakioverkko ja verkko <x>	38
Vakio-USB ja USB <x>	39
Rinnakkaisportti <x>	41
Sarjaportti <x>	43
NetWare	46
AppleTalk	46
LexLink	47
USB-suoraliitäntä	47
Ohje	47
Luku 2: Tulostimen ilmoitukset	49

1

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Erilaisten valikkojen avulla tulostimen asetuksia voidaan muuttaa helposti. Kaaviossa esitellään käyttöpaneelin valikkohakemisto, valikot ja kunkin valikon komennot. Kunkin valikon komennot ja valittavissa olevat arvot esitellään jäljempänä tässä luvussa.

Jotkin valikkokomennot tai -arvot ovat näkyvissä ainoastaan, jos tulostimeen on asennettu tietty lisävaruste. Jotkin valikkokomennot saattavat koskea ainoastaan tiettyä tulostinkieltä. Voit valita arvoja milloin tahansa, mutta ne vaikuttavat tulostimen toimintaan ainoastaan, kun käytössä on valinnainen lisälaite tai tietty tulostinkieli.



Tarvikkeet-valikko

Syaani värikasetti
Magenta värikasetti
Keltainen värikasetti
Musta värikasetti
Käytetyn värijauheen laatikko
Kiinnitysyksikkö
ITU

Paperi-valikko

Oletuslähde
Paperikoko/-laji
Monisyötön asetus
Korvaava paperikoko
Paperin laatu
Paperin paino
Paperin lisäys
Mukautetut lajit
Universal
Alustan asetus

Raportit

Valikkoasetussivu
Laitetilastot
Verkkoasetussivu
Langaton asetus
Profiililuettelo
NetWare-asetussivu
Tulosta fontit
Tulosta hakemisto
Tulosta demo

Asetukset

Asetus-valikko
Viimeistely-valikko
Laatu-valikko
Apuohjelmat-valikko
PDF-valikko
PS-valikko
PCL-valikko
PPDS-valikko
HTML-valikko
Kuva-valikko

Suojaus

Virheellinen
enimmäis-PIN
Työn vanheneminen

Ohje

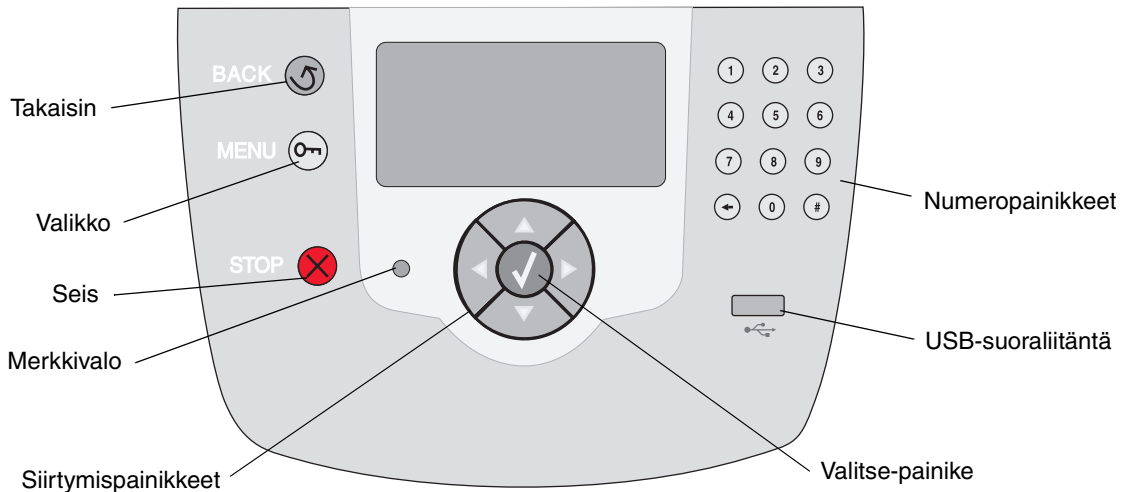
Tulosta kaikki
Värilaatu
Tulostuslaatu
Tulostusopas
Tarvikeopas
Tulostusmateriaali opas
Toistuvien virheiden opas
Valikkokartta
Tieto-opas
KytKentäopas

Verkko/Portit




TCP/IP
IPv6
Langaton
Vakioverkko ja verkko <x>
Vakio-USB ja USB <x>
Rinnakkaisportti <x>
Sarjaportti <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink
USB-suoraliitäntä

Tulostimen käyttöpaneelin käyttäminen

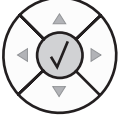

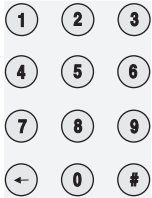




Tulostimen käyttöpaneeli on nelirivinen, taustavalaistu harmaasävy näyttö, jossa näkyy sekä kuvia että tekstiä. Takaisin-, Valikko- ja Seis-painike sijaitsevat käyttöpaneelin vasemmalla puolella, siirtymispainikkeet paneelin alapuolella ja numeropainikkeet paneelin oikealla puolella.



Seuraavassa taulukossa on tietoja painikkeiden käytöstä ja näyttöpaneelin asettelusta.

Painike	Toiminto										
Takaisin 	Painamalla Takaisin -painiketta voit palata edelliseen näyttöön. Huomautus: Nykyisessä näytössä tehtyjä muutoksia ei oteta käyttöön, jos painat Takaisin -painiketta.										
Valikko 	Painamalla Valikko -painiketta voit avata valikkohakemiston. Huomautus: Tulostimen on oltava valmis -tilassa, jotta valikkohakemisto voidaan avata. Jos tulostin ei ole valmis, näyttöön tulee ilmoitus, että valikot eivät ole käytettävissä.										
Seis 	Painamalla Seis -painiketta voit keskeyttää tulostimen toiminnan. Kun Seis -painiketta on painettu, näyttöön tulee ilmoitus Pysäytetään . Kun tulostin on pysähtynyt, käyttöpaneelin tilarivillä näkyy teksti Pysäytetty , ja näyttöön tulee vaihtoehtojen luettelo.										
Merkkivalo	Käyttöpaneelissa on merkkivalo, joka voi palaa punaisena tai vihreänä. Valot osoittavat, että tulostimen virta on kytketty tai katkaistu, tulostin on varattu tai vapaa, se käsittelee työtä tai vaatii käyttäjän toimia. <table border="1" data-bbox="522 1444 1385 1671"> <thead> <tr> <th>Tila</th> <th>Merkitys</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ei käytössä</td> <td>Virta on katkaistu.</td> </tr> <tr> <td>Tasainen vihreä</td> <td>Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.</td> </tr> <tr> <td>Vilkkuu vihreänä</td> <td>Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.</td> </tr> <tr> <td>Tasainen punainen</td> <td>Laite edellyttää käyttäjän toimia.</td> </tr> </tbody> </table>	Tila	Merkitys	Ei käytössä	Virta on katkaistu.	Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.	Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.	Tasainen punainen	Laite edellyttää käyttäjän toimia.
Tila	Merkitys										
Ei käytössä	Virta on katkaistu.										
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.										
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.										
Tasainen punainen	Laite edellyttää käyttäjän toimia.										

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Painike	Toiminto
Siirtymispainikkeet 	<p>Luetteloja selataan ylä- ja alenuolipainikkeella.</p> <p>Kohdistin siirtyy yhden rivin kerrallaan, kun luetteloja selataan ylä- tai alenuolipainikkeella. Kun painat alenuolipainiketta, seuraava kokonainen sivu tulee näyttöön.</p> <hr/> <p>Näytön sisällä siirrytään vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella esimerkiksi valikkohakemiston kohdasta toiseen. Lisäksi niillä vieritetään tekstiä, joka ei mahdu näyttöön kokonaan.</p> <hr/> <p>Valitun kohteen toimintoja tehdään Valitse-painikkeella. Painamalla Valitse-painiketta voit valita kohteen, määrittää asetuksen tai käynnistää tai peruuttaa työn.</p> 
USB-suoraliitäntä	<p>Käyttöpaneelin USB-liitäntään voidaan liittää USB-muistikortti tai -laite ja tulostaa .pdf-, .gif-, .jpeg-, .jpg-, .bmp-, .png-, .tiff-, .tif-, .pcx- ja .dcx-tiedostoja).</p> <p>Huomautus: Tulostimen taustapuolen USB-liitäntään voidaan kytkeä tietokone tai muu laite.</p>
Numeronäppäimistö 	<p>Numeropainikeosassa ovat numerot, #-merkki ja askelpalautin. Numeropainikkeessa 5 on kohouma, jonka avulla painike löytyy helposti katsomattakin.</p> <p>Numeropainikkeilla määritetään numeroarvoja, esimerkiksi määriä tai PIN-koodeja. Askelpalauttimella poistetaan kohdistimen vasemmalla puolella oleva numero. Painamalla askelpalautinta useita kertoja voidaan poistaa useita kohtia.</p> <p>Huomautus: #-merkkiä ei käytetä.</p>
Näyttöpaneeli <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Tila / Tarvikkeet ✓ Valmis Lokero 1 vajaa Näytä tarvikkeet </div> Lisätietoja-näyttö <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">  Jotkin arkiston työt menetettiin. </div> Näytä-ikkuna <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  Poista lokero, poista tulosmateriaali.  </div>	<p>Näyttöpaneelin ilmoitukset ja kuvat osoittavat tulostimen nykyisen tilan sekä tulostimen mahdolliset ongelmat, jotka on ratkaistava.</p> <p>Näytön ylin rivi on otsikkorivi. Sillä näkyy mahdollisesti kuva, joka ilmaisee, että Takaisin-painiketta voidaan käyttää. Lisäksi sillä näkyy tulostimen nykyinen tila ja tarvikkeiden tila (varoitukset). Jos näytössä on useita varoituksia, ne erotetaan toisistaan pilkulla.</p> <p>Varsinainen näyttöalue on kolmirivinen. Siinä näkyvät tulostimen tila, tarvikkeiden ilmoitukset, Näytä-ikkunat ja tehtävissä olevat valinnat.</p>

Valikkoryhmät

Huomautus: oletusarvot on merkitty tähdellä (*).

Tarvikkeet-valikko

Tarvikkeet-valikot ovat vain luku -tilassa.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Syaani värikasetti	Syaanin väriaineen tilan tarkistaminen.	Vähissä
		Virheellinen
		Puuttuu
		Viallinen
		OK
		Väärä
Magenta värikasetti	Magentan väriaineen tilan tarkistaminen.	Vähissä
		Virheellinen
		Puuttuu
		Viallinen
		OK
		Väärä
Keltainen värikasetti	Keltaisen väriaineen tilan tarkistaminen.	Vähissä
		Virheellinen
		Puuttuu
		Viallinen
		OK
		Väärä
Musta värikasetti	Mustan väriaineen tilan tarkistaminen.	Vähissä
		Virheellinen
		Puuttuu
		Viallinen
		OK
		Väärä
Käytetyn värijauheen laatikko	Käytetyn värijauheen laatikon tilan tarkistaminen.	Lähes täynnä
		Vaihda kasetti
		Puuttuu
		OK

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Kiinnitysyksikkö	Kiinnitysyksikön tilan tarkistaminen.	Varoit.lop.kulu	
		Vaihda kasetti	
		Puuttuu	
		OK	
ITU	Kuvansiirtovyön tilan tarkistaminen.	Varoit.lop.kulu	
		Vaihda kasetti	
		Puuttuu	
		OK	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Paperi-valikko

Paperi-valikossa voidaan määrittää jokaiseen paperilokeroon lisättävä paperilaji, oletuksena oleva paperilähde ja vastaanottoalusta.

Oletuslähde

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Oletuslähde	Osoittaa paperin oletuslähteen.	Lokero <x>	Jos kahdessa paperilähteessä käytetään samaa paperikokoja ja -lajeja (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lokerot yhdistetään automaattisesti. Kun yksi paperilähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan yhdistettyyn lähteeseen lisättyä paperia.
		Monisyöttö	
		Käsinsyöttö	
		Kirjekuoren käsinsyöttö	

Paperikoko/-laji

Tällä valikkokomennolla määritetään syöttölokeroon lisätyn paperin koko ja laji. Paperikoko ja -laji määritetään kaksivaiheisesti. Aluksi *Koko* näkyy näytössä lihavoituna. Kun olet valinnut materiaalin koon, näyttö muuttuu siten, että *Laji* näkyy lihavoituna. Sen jälkeen voit valita materiaallajin.

Huomautus: Vain asennetut paperilähteet ovat näkyvissä.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Lokeron <x> koko/laji	Määrittää jokaisen paperilähteen oletuspaperikoon. Huomautus: Jos lokero käyttää automaattista koon tunnistusta, näytössä näkyy vain laitteiston tunnistama paperikoko.	A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal (8 ½ x 14 tuumaa) Executive Folio Statement Universal 7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori 10-kirjekuori DL-kirjekuori C5-kirjekuori B5-kirjekuori Muu kirjekuori	Jos kahdessa paperilähteessä käytetään samaa paperikokoja ja -lajeja (ja Paperikoko- ja Paperilaji-asetukset on määritetty oikein), lokerot yhdistetään automaattisesti. Kun yksi paperilähde tyhjenee, tulostin käyttää seuraavaan yhdistettyyn lähteeseen lisättyä paperia.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Lokeron <x> koko/laji	Tunnistaa jokaiseen paperilähteeseen asetetun paperin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran.	Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Muovitarrat Kovapaperi Kirjekuori kirjelomake Espainettu Värillinen paperi Mukautettu <x>	Tällä asetusvaihtoehdolla voidaan <ul style="list-style-type: none"> • optimoida tulostuslaatu valittua paperia varten • valita paperilähteitä sovellusohjelman kautta valitsemalla laji ja koko • yhdistää automaattisesti paperilähteitä. Tulostin yhdistää automaattisesti kaikki lähteet, joilla on sama paperilaji ja -koko, jos Paperikoko ja Paperilaji on asetettu oikeisiin arvoihin.
Monisyötön koko/laji	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin koon.	A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal (8 ½ x 14 tuumaa) Executive Folio Statement Universal 7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori 10-kirjekuori DL-kirjekuori C5-kirjekuori B5-kirjekuori Muu kirjekuori	Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti.
Monisyötön koko/laji	Määrittää monisyöttölokeroon asetetun paperin lajin. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt mukautetulle lajille nimen, se näkyy näytössä Mukautettu <x> -ilmoituksen sijaan. Jos kahdella tai useammalla mukautetulla lajilla on sama nimi, nimi näkyy Paperilaji-luettelossa vain kerran.	Tavallinen paperi Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Muovitarrat Kovapaperi Kirjekuori kirjelomake Espainettu Värillinen paperi Mukautettu laji 1 Mukautettu laji 2 Mukautettu laji 3 Mukautettu laji 4 Mukautettu laji 5 Mukautettu laji 6*	Monisyöttölokero näkyy käyttöpaneelissa ainoastaan, kun Monisyötön asetus on Kasetti.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Käsinsyötön koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn paperin koon.	A4* (muut kuin Yhdysvallat) A5 JIS B5 Letter* (Yhdysvallat) Legal (8 ½ x 14 tuumaa) Executive Folio Statement Universal
Käsinsyöttö Koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn paperin lajin.	Tavallinen paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Muovitarrat Kovapaperi kirjelomake Espainettu Värillinen paperi Mukautettu laji <x>
Kirjekuoren käsinsyötön koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren koon.	7 3/4 -kirjekuori 9-kirjekuori 10-kirjekuori* (US) DL-kirjekuori* (muut kuin Yhdysvallat) C5-kirjekuori B5-kirjekuori Muu kirjekuori
Kirjeen käsinsyötön koko/laji	Osoittaa käsin syötetyn kirjekuoren lajin.	Kirjekuori* Mukautettu laji <x>

Monisyötön asetus

Tällä asetuksella määritetään monisyöttölokero toiseksi paperilokeroksi tai käsinsyöttölokeroksi. Jos liität monisyöttölokeron toiseen lokeroon, tulostin voi ottaa paperia monikäyttölokerosta ennen toisen lokeron käyttämistä.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Monisyötön asetus	Määrittää, milloin tulostin valitsee monisyöttölaitteeseen lisättyä paperia.	Kasetti* Manuaalinen Ensisijainen

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Korvaava paperikoko

Tämän valikkokohtaan avulla määritetään, voiko tulostin korvata paperikoon, jos tulostimen syöttölähteissä ei ole halutun kokoista paperia (jos Korvaava paperikoko -asetus on esimerkiksi Letter/A4, ja tulostimessa on ainoastaan Letter-kokoista paperia). Tulostin korvaa A4-kokoisen paperin tarvittaessa Letter-kokoisella paperilla. Jos asetus ei ole käytössä, tulostin näyttää paperinvaihtopyynnön.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Korvaava paperikoko	Käyttää määritettyä paperia, jos tulostimessa ei ole halutun kokoista paperia.	Ei käytössä A5/Statement Letter/A4 Kaikki luetellut*	<ul style="list-style-type: none">Ei käytössä -asetus osoittaa, että paperikokoja ei korvata.Kaikki luetellut -arvo osoittaa, että kaikki käytettävissä olevat korvaukset sallitaan.

Paperin laatu

Tällä asetuksella määritetään materiaalilajien laatu. Tällöin tulostin optimoi tulostuslaadun materiaalin laadun mukaan.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Tavallinen laatu	Tunnistaa tiettyyn lähteeseen lisätyn paperin laadun ja varmistaa, että väriaine tarttuu kunnolla tulostettuun sivuun.	Sileä Normaali* Karkea	
Kalvon pinta			
Kiiltävä laatu			
Tarralaatu			
Muovitarralaatu			
Kovapaperilaatu		Sileä Normaali Karkea*	
Kirjekuorilaatu		Sileä Normaali* Karkea	
Kirjelomakelaatu			
Esipainettu laatu			
Värillinen laatu			
Kartonkilaatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn kartongin laadun.	Sileä Normaali* Karkea	Näkyä, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautettu <x> laatu	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun paperin laadun.	Sileä Normaali* Karkea	Näkyä, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Paperin paino

Tällä asetuksella määritetään materiaalilajien paino. Tällöin tulostin optimoi tulostuslaadun materiaalin painon mukaan.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Tavallisen paino	Tunnistaa tiettyyn lähteeseen lisätyn paperin suhteellisen painon ja varmistaa, että väriaine tarttuu kunnolla tulostettuun sivuun.	Kevyt Normaali* Painava	
Kalvon paino			
Kiiltävän paino			
Tarrojen paino			
Muovitarrojen paino			
Kovapaperin paino			
Kirjekuoren paino			
Kirjelomakkeen paino			
Esipainetun paino			
Värillisen paperin paino			
Kartongin paino	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn kartongin suhteellisen painon.	Kevyt Normaali* Painava	Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautetun <x> paino	Määrittää tiettyyn lähteeseen lisätyn mukautetun paperin suhteellisen painon.	Kevyt Normaali* Painava	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Paperin lisäys

Tällä asetuksella määritetään paperilajien lisäyssuunta. Tällöin voit lisätä lähteeseen esipainettua materiaalia ja ilmoittaa tulostimelle, että lähteeseen on lisätty materiaalia kaksipuolista tulostusta varten. Sen jälkeen voit valita sovelluksesta yksipuolisen tulostuksen. Kun yksipuolinen tulostus on valittu, tulostin käyttää automaattisesti tyhjiä sivuja ja tulostaa yksipuolisen työn oikein.

Huomautus: paperin lisäys on käytettävissä ainoastaan, jos tulostimessa on kaksipuolinen tulostusyksikkö.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Tarrojen lisäys	Käsittelee esitulostettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen Ei käytössä*	
Kovapaperin lisäys			
Muovitarrojen lisäys			
Kirjelomakkeiden lisäys			
Esipainetun lisäys			
Värillisen paperin lisäys			
Kiiltävien lisääminen	Käsittelee kiiltävää paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen Ei käytössä*	Näky, jos määritetty lähde tukee kiiltävää paperia.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Kartongin lisäys	Käsittelee kartonkia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen Ei käytössä*	Näky, jos määritetty lähde tukee kartonkia.
Mukautetun <x> lisäys	Käsittelee esitulostettua mukautettua paperia oikein riippumatta siitä, onko työ yksi- vai kaksipuolinen.	Kaksipuolinen Ei käytössä*	Näky, jos määritetty lähde tukee mukautettua lajia.

Mukautetut lajit

Tällä asetuksella määritetään kunkin mukautetun paperilajin nimi. Nimiä voidaan määrittää apuohjelmilla (kuten MarkVision) tai käyttöpaneelista.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Mukautettu laji [x]	Määrittää Paperilaji-valikon mukautettuihin paperilajeihin liitetyn paperilajin.	Paperi* Kartonki Piirtoheitinkalvo Kiiltävä Tarrat Muovitarrat Kirjekuori	Määrittämäsi lähteen on tuettava kyseistä mukautettua materiaalilajia, jotta käyttäjät voivat määrittää nimiä. Kun nimi on määritetty, näytössä näkyy nimi (24 merkin pituisena) eikä teksti Mukautettu laji x .

Universal

Tällä asetuksella määritetään Universal-paperikoon korkeus ja leveys. Kun Universal-paperikoon korkeus ja leveys on määritetty, tulostin käyttää Universal-asetusta kuten muitakin paperikokoja, mukaan lukien kaksipuolisuuden ja monisivutulostuksen tuki.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Mittayksiköt	Määrittää Universal-paperikoon korkeuden ja leveyden mittayksikön.	Tuumat (Yhdysvallat) Millimetrit (muut kuin Yhdysvallat)	Tuumat on Yhdysvaltain oletus ja Millimetrit muiden maiden oletus.
Pystykuvan leveys	Määrittää Universal-paperikoon pystyleveyden. Huomautus: Jos määritetty arvo ylittää enimmäisleveyden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa.	3-48 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-1219 mm 1 millimetrin tarkkuudella	Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 8,5 tuumaa ja kansainvälinen oletus 216 mm.
Pystykuvan korkeus	Määrittää Universal-paperikoon pystykorkeuden. Huomautus: jos määritetty arvo ylittää enimmäiskorkeuden, tulostin käyttää tuumina tai millimetreinä määritettyä enimmäisarvoa.	3-48 tuumaa 0,01 tuuman tarkkuudella 76-1219 mm 1 millimetrin tarkkuudella	Näyttää tuumat tai millimetrit Mittayksiköt-asetuksen mukaan. Yhdysvaltain oletus on 14 tuumaa ja kansainvälinen oletus 356 mm.
Syöttösuunta	Määrittää Universal-paperikoon syöttösuunnan.	Lyhyt reuna* Pitkä reuna	Pitkä reuna on näkyvissä ainoastaan, jos pisin reuna on lyhyempi kuin tulostimen fyysinen leveys.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Alustan asetus

Tällä asetuksella määritetään, mille vastaanottoalustalle tulostin siirtää tulosteet.

Huomautus: Näkyvissä ovat ainoastaan ne asennetut alustat, jotka tukevat kyseistä materiaalilajia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Vastaanottoalusta	Määrittää tulosteiden oletusalustan.	Vakioalusta*	<ul style="list-style-type: none"> Jos käytettävissä on käyttäjän määrittämä nimi, se näkyy näytössä Alusta <x> -ilmoituksen sijaan. Nimestä näytetään enintään 24 merkkiä. Jos kahdella tai useammalla alustalla on sama nimi, nimi näkyy Vastaanottoalusta-luettelossa vain kerran.
		Alusta <x>	
Määr. vast.ot.al	Määrittää, mitä vastaanottoalustaa tulostin käyttää jossakin tietyssä työssä.	Postilaatikko*	Lähetää tulostustyöt kyseiselle käyttäjälle määritetylle vastaanottoalustalle.
		Yhdistä	Yhdistää kaksi tai useampaa vastaanottoalustaa yhteen, jolloin tulostin käsittelee niitä yhtenä isona vastaanottoalustana. Kun yksi yhdistetty alusta on täynnä, tulostin alkaa täyttää seuraavaa yhdistettyä alustaa.
		Postil. täynnä	Näkyy ainoastaan, kun laitteessa on kolme lisävastaanottoalustaa.
		Yhdistä alustat	Näkyy ainoastaan, kun laitteessa on vähintään kaksi valinnaista alustaa.
		Lajin määrittäminen	Lähetää jokaisen työn kyseiselle paperilajille määritettyyn vastaanottoalustaan.
Ylivuotoalusta		Vakioalusta	Vain asennetut vastaanottoalustat ovat näkyvissä. Jos käyttäjä on määrittänyt vastaanottoalustalle nimen, nimi näkyy edellisten kohtien sijasta.
		Alusta <x>	
Aseta laji/alusta	Lähetää tulostustyöt tietyille vastaanottoalustalle halutun paperilajin mukaan. Huomautus: Jos käyttäjä on määrittänyt alustalle nimen, se näkyy näytössä Mukaut. alusta <x> -ilmoituksen sijaan. Nimestä näytetään enintään 24 merkkiä. Jos kahdella tai useammalla alustalla on sama nimi, nimi näkyy Aseta laji/alust -luettelossa vain kerran.	Tav.pap. alusta	Ei käytössä*
		Kartonkialusta	Vakioalusta
		Kalvoalusta	Alusta 1
		Kiilt. pap. alusta	Alusta 2
		Tarra-alusta	Alusta 3
		Vinyylitarra-alusta	Alusta 4
		Kovapaperin alusta	Alusta 5
		Kirjekuorialusta	Huomautus: Vain asennetut vastaanottoalustat ovat näkyvissä. Vakioalusta on oletus, jos Määr. vast.ot.al. -asetus on Lajin määrittäminen.
		Kirjelom.alusta	
		Esipainetun paperin alusta	
		Väripaperin alusta	
		Mukautettu <x> alusta (missä <x> on jokin numeroista 1-6)	

Raportit

Valikkoasetussivu

Tällä asetuksella tulostetaan valikkoasetussivu.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Valikkoasetussivu	Tulostaa tietoja tulostimen oletusasetuksista ja varmistaa, että tulostimen lisävarusteet on asennettu oikein.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa Valmis-tilaan.

Laitetilastot

Tällä asetuksella voidaan näyttää tulostimen tilastoja.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Laitetilastot	Tulostaa tulostimen tilastotietoja.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa Valmis-tilaan.

Verkkoasetussivu

Tällä asetuksella tulostetaan verkkoasetussivu.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Verkkoasetussivu Verkon <x> asetussivu -teksti tulee näyttöön, jos tulostimeen on asennettu lisää verkkolisävarusteita.	Tulostaa verkkoasetusten tietoja ja varmistaa verkkoyhteyden. Huomautus: Tällä sivulla on myös tietoja, jotka auttavat tulostimen määrittämisessä verkkotulostusta varten.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa Valmis-tilaan.

Langaton asetussivu

Tällä asetuksella tulostetaan langattoman verkon asetussivu.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Langaton asetussivu Näky ainoastaan, kun laitteessa on valinnainen langaton tulostuspalvelin.	Tulostaa langattoman verkon asetustietoja.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa Valmis-tilaan.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Profiililuettelo

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen profiilien luettelo.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Profiililuettelo	Tulostaa tulostimeen tallennettujen profiilien luettelon.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa Valmis -tilaan.

NetWare-asetussivu

Tällä asetuksella tulostetaan sisäisen tulostuspalvelimen tietoja.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
NetWare-asetussivu	Tulostaa tietoja sisäisestä tulostuspalvelimesta ja verkkoasetuksista, jotka on määritetty Verkko-valikon Verkon <x> asetus-kohdassa.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa Valmis -tilaan.

Tulosta fontit

Tällä asetuksella tulostetaan tulostimeen tallennettujen fonttien luettelo.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Tulosta fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä fonteista, jotka ovat käytettävissä valitun tulostimen komentokielen kanssa.	PCL-fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PCL-emuloinnissa.
		PS-fontit	Tulostaa mallin kaikista niistä tulostimen fonteista, jotka ovat käytettävissä PostScript-emuloinnissa.
		PPDS-fontit	Näkyvät ainoastaan, jos PPDS on käytössä.

Tulosta hakemisto

Tällä asetuksella tulostetaan hakemistoluettelo. Hakemistoluettelossa näkyvät kaikki resurssit, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevyille.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Tulosta hakemisto	Tulostaa luettelon kaikista resursseista, jotka on tallennettu alustetulle flash-muistikortille tai kiintolevyille. Huomautus: Tulosta hakemisto näkyy ainoastaan, kun laitteessa on alustettu, toimiva flash-muisti tai levy.	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa Valmis -tilaan.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Tulosta demo

Tästä valikkokohtasta voidaan tulostaa demosivu.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Tulosta demo	Tulostaa demosivun.	Tulosta	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis-tilaan.
PPDS-tiedot	Tulostaa PPDS-tietosivun.	Tulosta	PPDS-emuloinnin on oltava käytössä, jotta PPDS-asetukset ovat näkyvissä. Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis-tilaan.
[Laitteen demosivujen luettelo]	Tulostaa laitteen demosivun.	Tulosta	Kun tämä kohta on valittu, sivu tulostuu ja tulostin palaa valmis-tilaan.

Asetukset

Asetus-valikko

Tällä asetuksella voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Näytön kieli	Määrittää käyttöpaneelin kielen.	English	Huomautus: Kaikki asetusvaihtoehdot eivät välttämättä ole käytettävissä.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Hungarian	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
Traditional Chinese			
Korean			
Japanese			

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Virransäästö	Määrittää (minuutteina) ajan, jonka tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen ennen siirtymistä virransäästötilaan.	1–240	<p>Määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa työn tulostamisen jälkeen, ennen kuin se siirtyy virransäästötilaan. (Kaikki asetukset eivät ehkä ole käytettävissä tässä tulostimessa.)</p> <p>Virransäästö-oletusasetukset määräytyvät tulostinmallin mukaan. Tulostamalla valikkoasetussivu saadaan lisätietoja käytössä olevista virransäästöasetuksista. Kun tulostin on virransäästötilassa, se on silti valmis vastaanottamaan tulostustöitä.</p> <p>Virransäästö-asetuksen arvo 1 siirtää tulostimen virransäästötilaan minuutti sen jälkeen, kun työ on tulostettu. Asetus säästää energiaa, mutta vaatii tulostimelta pidemmän lämpenemisajan. Jos tulostin on samassa virtapiirissä huonevalaistuksen kanssa ja havaitset valojen välkkymistä, kannattaa asetukseksi valita 1.</p> <p>Jos tulostin on jatkuvassa käytössä, kannattaa valita suuri asetusarvo. Näin tulostin pysyy useimmissa tapauksissa tulostusvalmiudessa ja lämpenemisaika on mahdollisimman pieni. Energiankulutuksen ja lyhyen lämpenemisajan väliseen tasapainoon päästään valitsemalla arvo väliä 1 - 240.</p>
		Ei käytössä	Ei käytössä -vaihtoehto ei ole näkyvissä, jos Energiansäästö-asetus (Määrittämis-valikossa) on Käytössä.
Hälytykset	Määrittää, kuuluuko tulostimesta hälytysääni tilanteessa, jossa vaaditaan käyttäjän toimia.	Hälytysäänen määrittäminen:	<p>Ei käytössä - tulostimesta ei kuulu hälytysääntä.</p> <p>Yksi kerta* - tulostimesta kuuluu kolme lyhyttä merkkiääntä.</p> <p>Jatkuva - tulostin toistaa kolmen merkkiäänen sarjan kymmenen sekunnin välein.</p> <p>Huomautus: Nidontahälytys näkyy ainoastaan, kun laitteessa on viimeistelijä.</p>
		Ei käytössä	
		Yksi kerta*	
Kasetin hälytys:			
Ei käytössä			
Yksi kerta*			
Jatkuva			
Nidontahälytys:			
Ei käytössä*			
Yksi kerta			
Jatkuva			

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Aikakatkaisut	<p>Määrittää aikamäärän (sekunteina), jonka kuluttua tulostin palaa aloitusnäyttöön, saa työn loppumisilmoituksen tai vastaanottaa lisää tietoja tietokoneesta.</p> <p>Huomautus: Odotuksen aikakatkaisu -vaihtoehto on käytettävissä vain PostScript-emulointia käytettäessä. Tämä valikon vaihtoehto ei vaikuta PCL-emulointia käyttäviin tulostustöihin.</p> <p>Huomautus: Tulostuksen aikakatkaisu on käytössä ainoastaan PCL-emulointien yhteydessä. Tämä valikon vaihtoehto ei vaikuta PostScript-emulointia käyttäviin tulostustöihin.</p>	Näytön aikakatkaisu: 15 - 300 (30*)	Ei käytössä - poistaa näytön aikakatkaisun käytöstä. 15 - 300 - määrittää, miten pian tulostin palaa aloitusnäyttöön. Oletusasetus on 30* .
		Tulostuksen aikakatkaisu Ei käytössä 1 - 255 (90*)	Ei käytössä - poistaa tulostuksen aikakatkaisun käytöstä. 1 - 255 - Määrittää, miten kauan tulostin odottaa työn loppumisilmoitusta ennen tulostustyön jäljellä olevan osan peruuttamista. Huomautus: kun määritetty aika on kulunut, kaikki tulostimessa olevat osittain alustetut sivut tulostetaan ja muut syöttöliitännät tarkistetaan tietojen varalta. Oletusasetus on 90* .
		Odotuksen aikakatkaisu: Ei käytössä 15-65535 (40*)	Ei käytössä - poistaa odotuksen aikakatkaisun käytöstä. 15...65535 - määrittää, kuinka kauan tulostin odottaa lisätietoja, ennen kuin se peruuttaa työn. Oletusasetus on 40* .
		Verkkotyön aikakatkaisu: 0-255 (90*)	1 sekunnin tarkkuudella Jos arvo on 0 , aikakatkaisu ei ole käytössä. Jos arvoksi valitaan 1-9 , käyttöön otetaan arvo 10 .

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Tulostuksen palautus	Määrittää, jatkaako tulostin toimintaa tietyissä offline-tilanteissa jälkeen, tulostaako se juuttuneet sivut vai odottaako se, kunnes koko sivu on käsitelty ja valmis tulostettavaksi.	Autom. jatko: Ei käytössä* 5 - 255	Sallii tulostimen jatkaa toimintaansa automaattisesti tietyissä offline-tilanteissa, joita ei ole ratkaistu määritetyn ajanjakson kuluessa. 5 - 255 - Määrittää, miten kauan tulostin odottaa.
		Tukoselvitys: Käytössä Ei käytössä Automaattinen*	Määrittää, tulostaako tulostin juuttuneet sivut. Käytössä - tulostin tulostaa juuttuneet sivut. Ei käytössä - tulostin ei tulosta juuttuneita sivuja uudelleen. Automaattinen* - tulostin tulostaa juuttuneen sivun uudelleen, jos sivun säilyttämiseen tarvittavaa muistitilaa ei tarvita tulostimen muihin tehtäviin.
		Sivun suojaus: Ei käytössä* Käytössä	Tulostaa sellaisen sivun, joka muussa tapauksessa antaisi Monimutkainen sivu -virheitä. Ei käytössä* - tulostaa sivun osittain, jos muisti ei riitä koko sivun käsittelyyn. Käytössä - koko sivu käsitellään ennen sen tulostamista. Huomautus: jos sivu ei tulostu, vaikka vaihtoehdoksi onkin valittu Käytössä, sivulla olevien fonttien kokoa ja määrää on myös ehkä pienennettävä tai tulostimeen on lisättävä muistia. Huomautus: Useimpiin tulostustöihin ei tarvitse määrittää Käytössä-asetusta. Tulostus on hitaampaa, kun asetuksena on Käytössä.
Komentokieli	Määrittää oletuskomentokielen, jota käytetään tietojen välittämiseen tietokoneesta tulostimeen. Huomautus: Komentokielen asettaminen oletukseksi ei estä sovellusohjelmaa lähettämästä töitä, joiden tulostusta ohjataan jollakin muulla komentokielellä.	PCL-emulointi PS-emulointi* PPDS-emulointi	PCL-emulointi - käyttää PCL-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn. PostScript-emulointi - käyttää PS-kieltä tulevien tietojen käsittelyyn. Jos PPDS-emulointi on käytössä, se on oletusasetus.
Tulostusalue	Määrittää loogisen ja fyysisen tulostusalueen.	Normaali* Sovita sivulle Koko sivu	
Tulostimen käyttö	Määrittää, kuinka kuvansiirtoyksikkö toimii tulostuksen aikana.	Enimmäisnopeus	Kuvansiirtoyksikkö aktivoidaan koko tulostustyön ajan.
		Enimmäismäärä	Kuvansiirtoyksikkö aktivoidaan sivun sisällön mukaan. Tämä saattaa pidentää joidenkin tulostustarvikkeiden käyttöikä.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Vain musta -tila	Määrittää tulostimen tekemään vain mustavalkoisia tulosteita.	Käytössä	Tulostin tekee väritulosteita tulostustyön mukaisesti.
		Ei käytössä*	Sama vaikutus kuin jos Tulostustila-asetukseksi määritettäisiin Mustavalkoinen.
Tallennuspaikka	Määrittää ladattujen kohteiden tallennuspaikan. Flash-muistissa tai kiintolevyllä resurssit säilyvät pysyvästi, toisin kuin RAM-muistissa, joka on väliaikainen tallennuspaikka. Resurssit säilyvät Flash-muistissa tai kiintolevyllä silloinkin, kun tulostimesta on katkaistu virta.	RAM*	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti tulostimen muistiin (RAM-muistiin).
		Flash-muisti	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti flash-muistiin.
		Levy	Kaikki ladatut resurssit tallentuvat automaattisesti kiintolevyille.
Töiden seuranta	Tässä määritetään, tallennetaanko viimeisimpien tulostustöiden tilastotietoja kiintolevyille. Seurantatiedoissa luetellaan se, tulostuiko työ virheittä, tulostusaika, työn koko tavuina, paperikoko ja paperilaji, tulostettujen sivujen määrä ja tulostettujen kopioiden määrä. Huomautus: Töiden seuranta näkyy ainoastaan, jos laitteessa on toimiva kiintolevy, joka ei ole luku- ja kirjoitus- tai kirjoitussuojattu.	Ei käytössä*	Tulostin ei tallenna työn seurantatietoja levyille.
		Käytössä	Tulostin tallentaa viimeisimpien tulostustöiden seurantatiedot.
Resurssien tallennus	Määrittää, mitä tulostin tekee ladatuille resursseille, kuten RAM-muistiin tallennetuille fonteille ja makroille, jos tulostin vastaanottaa työn, joka edellyttää muistia enemmän kuin on käytettävissä.	Ei käytössä*	Tulostin säilyttää ladatut resurssit vain siihen asti, kunnes muistia tarvitaan. Sitten se poistaa ei-aktiiviseen komentokieleen liittyvät resurssit.
		Käytössä	Tulostin säilyttää kaikkiin komentokieliin liittyvät ladatut resurssit, kun komentokieli muuttuu ja tulostimen alkuasetukset palautetaan. Jos tulostimesta loppuu muisti, näytössä näkyy ilmoitus 38 Muisti täynnä .
Tehdasasetukset	Palauttaa tulostimen oletusasetukset.	Palauta	<ul style="list-style-type: none"> • Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> - Näytön kieli. - Kaikki Rinnakkais-, Sarja-, Verkko- ja USB-valikon asetukset. • Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja merkistöt) poistetaan tulostimen RAM-muistista. (Flash-muistiin tai kiintolevyille tallennetut resurssit säilyvät muuttumattomina.)
		Älä palauta*	Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Viimeistely-valikko

Tästä valikosta voidaan määrittää tulostimen käyttämä tulostustapa.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Kaksipuolinen	Kaksipuolisen tulostuksen asetus oletukseksi kaikille tulostustöille. Huomautus: Kaksipuolinen- vaihtoehto näkyy ainoastaan, jos laitteessa on kaksipuolinen tulostusyksikkö. Huomautus: Valitse tulostinohjaimesta Kaksipuolinen , jos haluat tulostaa kaksipuolisesti vain tietyt tulostustyöt.	Ei käytössä*	Tulostaa vain paperin toiselle puolelle.
		Käytössä	Tulostaa paperin molemmille puolille. Kaksipuolinen- vaihtoehto näkyy ainoastaan, jos laitteessa on kaksipuolinen tulostusyksikkö.
Sidonta	Määrittää, kuinka kaksipuolisesti tulostetut sivut sidotaan ja miten arkin takaosa (parilliset sivut) tulostuu arkin etuosaan (parittomiin sivuihin) nähden. Huomautus: Kaksipuolinen- vaihtoehto näkyy ainoastaan, jos laitteessa on kaksipuolinen tulostusyksikkö.	Pitkä reuna*	Oletusasetuksena on sidonta sivun pitkän reunan suuntaisesti (vasen reuna pystysuunnassa ja yläreuna vaakasuunnassa).
		Lyhyt reuna	Oletusasetuksena on sidonta sivun lyhyen reunan suuntaisesti (yläreuna pystysuunnassa ja vasen reuna vaakasuunnassa).
Kopiot	Valitsee tulostimen oletusarvoksi asetettavan kopiomäärän. Huomautus: Määritä tietyn tulostustyön edellyttämä kopiomäärä tulostinohjaimesta.	1...999 (1*)	Tulostinohjaimesta valitut asetusvaihtoehdot ohittavat aina käyttöpaneelista valitut asetusvaihtoehdot.
Tyhjät sivut	Määrittää, otetaanko ohjelman luomat tyhjät sivut osaksi tulostetta.	Älä tulosta*	Ei tulosta sovelluksen tuottamia tyhjiä sivuja tulostustyön osana.
		Tulosta	Tulostaa sovelluksen tuottamat tyhjät sivut tulostustyön osana.
Lajittelu	Säilyttää tulostustyön sivut järjestyksessä tulostettaessa useita kopioita työstä.	Ei käytössä*	Tulostaa työn jokaisesta sivusta kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 1, sivu 2, sivu 2, sivu 3, sivu 3.
		Käytössä	Tulostaa koko työstä kopioita Kopiomäärä-asetuksessa määritetyn lukumäärän mukaan. Jos esimerkiksi kolmisivuisen tulostustyön kopiomääräksi määritetään 2, tulostin tulostaa sivut seuraavasti: sivu 1, sivu 2, sivu 3, sivu 1, sivu 2, sivu 3.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Erotinsivut	Tulostaa tyhjiä erotinsivuja erillisten tulostustöiden väliin, saman tulostustyön useiden kopioiden väliin tai tulostustyön jokaisen sivun väliin.	Ei mitään*	Ei tulosta erotinsivuja.
		Kopioiden väliin	Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen kopion väliin. Jos Lajittelu-asetus ei ole käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostettujen sivujen jokaisen sarjan väliin (kaikki sivut 1, kaikki sivut 2 ja niin edelleen). Jos Lajittelu-asetus on käytössä, tyhjä sivu tulostuu tulostustyön jokaisen lajitellun kopion väliin.
		Töiden väliin	Tulostaa tyhjän sivun tulostustöiden väliin.
		Arkkien väliin	Tulostaa tyhjän sivun tulostustyön jokaisen arkin väliin. Tämä on hyödyllinen kalvoja tulostettaessa tai silloin, kun asiakirjaan halutaan tulostaa tyhjiä sivuja muistiinpanoja varten.
Erotinsivujen lähde	Määrittää erotinsivuja sisältävän paperilähteen.	Lokero <x> (Lokero 1*)	Valitsee erotinsivut määritetystä lokerosta.
		Monisyöttö	Valitsee erotinsivut monisyöttölaitteesta. Huomaus: Monisyötön asetus -vaihtoehdoksi on myös valittava Kasetti.
Monisivutulostus	Tulostaa paperiarkin yhdelle puolelle useita pienennettyjä sivuja. Kutsutaan myös <i>x sivua/arkki -toiminnoksi</i> tai <i>Paperinsäästö-toiminnoksi</i> .	Ei käytössä*	Tulostaa yhden sivun arkille.
		2 sivua/arkki	Tulostaa 2 pienennettyä sivua yhdelle arkille.
		3 sivua/arkki	Tulostaa kolme pienennettyä sivua arkille.
		4 sivua/arkki	Tulostaa neljä pienennettyä sivua arkille.
		6 sivua/arkki	Tulostaa kuusi pienennettyä sivua arkille.
		9 sivua/arkki	Tulostaa yhdeksän pienennettyä sivua arkille.
		12 sivua/arkki	Tulostaa 12 pienennettyä sivua arkille.
		16 sivua/arkki	Tulostaa 16 pienennettyä sivua arkille.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot																									
Sivujen asettele	Määrittää Monisivutulostus-asetusta käytettäessä useiden pienennettyjen sivujen paikan. Paikka määräytyy sivujen lukumäärän ja sen mukaan, ovatko ne pysty- vai vaakasuunnassa.	Vaakasuunta*																									
		Pystysuunta																									
		Käänt. vaaka																									
		Käänt. pysty																									
	Jos esimerkiksi valitset 4 sivua/arkki -tulostuksen ja pystysuunnan, tulokset vaihtelevat valitun Sivujen asettele -asetusvaihtoehdon mukaan:																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Vaakasuunta</th> <th style="width: 25%;">Pystysuunta</th> <th style="width: 25%;">Käänteinen vaakasuunta</th> <th style="width: 25%;">Käänteinen pystysuunta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>				Vaakasuunta	Pystysuunta	Käänteinen vaakasuunta	Käänteinen pystysuunta	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2
Vaakasuunta	Pystysuunta	Käänteinen vaakasuunta	Käänteinen pystysuunta																								
<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">3</td><td style="width: 50%; text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="width: 50%; text-align: center;">4</td><td style="width: 50%; text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2								
1	2																										
3	4																										
1	3																										
2	4																										
2	1																										
4	3																										
3	1																										
4	2																										
Monisivunäkymä	Määrittää monisivuisen arkin suunnan.	Automaattinen*	Antaa tulostimen valita tulostuksen pysty- tai vaakasuunnassa.																								
		Pitkä reuna	Asettaa paperin pitkän reunan sivun yläreunaksi (vaakasuunta).																								
		Lyhyt reuna	Asettaa paperin lyhyen reunan sivun yläreunaksi (pystysuunta).																								
Sivujen reunus	Tulostaa reunuksen jokaisen sivun ympärille, kun käytetään Monisivutulostusta.	Ei mitään*	Ei tulosta reunusta jokaisen sivun ympärille.																								
		Kiinteä	Tulostaa tasaviivaisen kehyksen jokaisen sivun ympärille.																								
Nidontatyö		Ei käytössä* Käytössä	Huomautus: Näytetään vain, kun viimeistelijä on asennettu.																								
Porrasta sivut		Ei mitään Kopioiden väliin Töiden väliin																									

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Laatu-valikko


Tästä valikosta valitaan tulostuslaatuun ja väriaineen säästämiseen vaikuttavia asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Tulostustila	Määrittää, tulostetaanko kuvat yksivärisinä harmaasävyisinä tai värillisinä.	Väri*	
		Vain musta	
Värinkorjaus	Säätää tulostetun värin, jotta se vastaisi paremmin muiden tulostuslaitteiden tai standardivärijärjestelmien värejä. Additiivisten ja subtraktiivisten värien välisten erojen vuoksi joitakin värejä, jotka näkyvät tietokoneen näytössä, ei voida tulostaa tulostimella.	Automaattinen*	Käyttää eri värinmuuntotaulukkoa jokaiselle sivulle tulostettavalle objektille objektin tyyppin ja sen värimääritysten mukaisesti.
		Ei käytössä	Värinkorjaus ei ole käytössä.
		Manuaalinen	Voit määrittää itse värinmuuntotaulukot, joita käytetään jokaiselle sivulle tulostettavalle objektille objektin tyyppin ja sen värimääritysten mukaisesti. Taulukoiden määrittäminen tehdään Väriinsäätö käsin -asetuksen avulla.
Tulostustarkkuus	Valitsee tulosteen laadun.	1200 dpi	
		4800 CQ*	
Tummuuden säätö	Vaalentaa tai tummentaa tulostetta ja säästää väriainetta.	1-5	Oletusasetus on 4*. Valitsemalla pienemmän numeron voit vaalentaa tulostetta tai säästää väriainetta.
Väriinsäätö	Säästää väriainetta grafiikassa ja kuvissa, mutta säilyttää kuitenkin tekstin korkealaatuisena. Vähentää grafiikan ja kuvien tulostamisessa käytettävän väriaineen määrää, mutta teksti tulostetaan käyttämällä väriaineen määrän oletusarvoa. Jos tämä asetus valitaan, se ohittaa Tummuuden säätö -asetukset. PPDS-ohjain ei tue väriinsäätöä, ja PCL-emulointiohjain tukee sitä osittain.	Käytössä	
		Ei käytössä*	
RGB-kirkkaus	Väritulosteiden kirkkaus-, kontrasti- ja kylläisyysasetusten säätäminen. Nämä toiminnot eivät vaikuta tiedostoihin, joissa käytetään CMYK-värimäärittämiä.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 on suurin mahdollinen vähennys 6 on suurin mahdollinen lisäys Oletusasetus on 0.
RGB-kontrasti	Lisätietoja värimäärittämisestä on <i>Ohjelmisto ja käyttöoppaat</i> -CD-levyn <i>käyttöoppaan</i> kohdassa Väritulostusta koskevia usein esitettyjä kysymyksiä .	0*, 1, 2, 3, 4, 5	Oletusasetus on 0. 5 on suurin mahdollinen lisäys
RGB-kylläisyys		0*, 1, 2, 3, 4, 5	Oletusasetus on 0. 5 on suurin mahdollinen lisäys

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Väritasapaino	Käyttäjät voivat hienosäätää väritulosteen värejä lisäämällä tai vähentämällä erikseen kussakin väripinnassa käytetyn väriaineen määrää.	Syaani	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 on suurin mahdollinen vähennys
		Keltainen	5 on suurin mahdollinen lisäys
		Musta	
		Palauta oletukset	Määrittää Syaani-, Magenta-, Keltainen- ja Musta-asetukseksi arvon 0 (nolla).
Väriesimerkit	<p>Auttaa käyttäjiä valitsemaan tulostettavat värit. Käyttäjät voivat tulostaa väriesimerkkisivuja jokaisesta tulostimesta käytettävästä RGB- ja CMYK-värimuuntotaulukosta.</p> <p>Väriesimerkkisivuilla on värillisiä ruutuja ja niiden ohella RGB- tai CMYK-yhdistelmät, joista kunkin ruudun väri muodostuu. Nämä sivut voivat auttaa käyttäjää päättämään, mitä RGB- tai CMYK-yhdistelmiä sovellusohjelmassa käytetään halutun väritulosteen aikaansaamiseksi.</p> <p>Tulostimen upotettu Web-palvelinkäyttöliittymä, joka on käytettävissä ainoastaan verkkomalleissa, on käytössä joustavampi. Sen avulla käyttäjät voivat tulostaa yksityiskohtaisia värinäytteitä.</p>	sRGB-näyttö	Tulostaa RGB-esimerkkejä käyttämällä sRGB-näytön värimuuntotaulukoita.
		Tarkka sRGB	Tulostaa RGB-esimerkkejä käyttämällä sRGB tarkka-värimuuntotaulukoita.
		Näyttö - Tod. musta	Tulostaa RGB-näytteitä käyttämällä Näyttö — Tod. musta -värimuuntotaulukoita.
		Tarkka	Tulostaa RGB-esimerkkejä käyttämällä Tarkka-värimuuntotaulukoita.
		Ei käytössä—RGB	Värimuunto on käytössä.
		US CMYK	Tulostaa CMYK-esimerkkejä käyttämällä US CMYK -värimuuntotaulukoita.
		Euro CMYK	Tulostaa CMYK-esimerkkejä käyttämällä Euro CMYK -värimuuntotaulukoita.
		Tarkka CMYK	Tulostaa CMYK-esimerkkejä käyttämällä Tarkka CMYK -värimuuntotaulukoita.
		Ei käytössä—CMYK	Värimuunto ei ole käytössä.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Värinsäätö käsin	Tämän asetuksen avulla käyttäjät voivat itse määrittää RGB- tai CMYK-värimuunnokset, joita käytetään jokaisessa tulostettavan sivun objektissa. Määritetyn tiedon värimuunnossa RGB-yhdistelmiä käyttämällä voidaan mukauttaa objektin tyyppiin (teksti, grafiikka tai kuva) mukaan tulostimen käyttöpaneelista.	RGB-kuva	<p>sRGB-näyttö*—Tulostin käyttää värimuunnotaulukkoa, joka jäljittelee tietokoneen näytön värejä.</p> <p>Tarkka sRGB—Tulostaa värit täyteläisinä käytettäessä sRGB-näyttö-värimuunnotaulukkoa. Suositeltava asetus yritysgrafiikalle ja tekstile.</p> <p>Näyttö—Tod. musta—Käyttää värimuunnotaulukkoa ja tuottaa tulosteita, jotka vastaavat tietokoneen näytön värejä. Neutraalien harmaasävyjen tulostamiseen käytetään ainoastaan mustaa väriainetta.</p> <p>Tarkka—Tulostin käyttää värimuunnotaulukkoa, joka tuottaa kirkkaita ja täyteläisiä värejä.</p> <p>Ei käytössä—Värimuunnos ei ole käytössä.</p>
		RGB-teksti	sRGB-näyttö
		RGB-grafiikka	<p>Tarkka sRGB*</p> <p>Näyttö - Tod. musta</p> <p>Tarkka</p> <p>Ei käytössä</p>
		<p>CMYK-kuva</p> <p>CMYK-teksti</p> <p>CMYK-grafiikka</p>	<p>US CMYK* (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)—Tulostin käyttää värimuunnotaulukkoa, joka jäljittelee SWOP-väritulostusta.</p> <p>Euro CMYK* (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)—Tulostin käyttää värimuunnotaulukkoa, joka jäljittelee EuroScale-väritulostusta.</p> <p>Tarkka CMYK—Tulostaa värit täyteläisinä käytettäessä US CMYK -värimuunnotaulukkoa.</p> <p>Ei käytössä—Värimuunnos ei ole käytössä.</p>
Värinsäätö	Laite säätää värejä automaattisesti silloin tällöin tulostuksen aikana. Värinsäätö voidaan aloittaa manuaalisesti tällä toiminnolla.	Tällä toiminnolla ei ole asetusvaihtoehtoja. Tämä toiminto aloitetaan painamalla  -painiketta.	
Viivojen korjaus	Asetus, jolla voidaan ottaa käyttöön tulostustila ohuita viivoja sisältävien tiedostojen tulostamiseen. Näitä tiedostoja ovat esimerkiksi rakennuspiirustukset, kartat, virtapiirikaaviot ja vuokaaviot.	Käytössä	Valitse valintaruutu ohjaimessa.
		Ei käytössä*	Poista valintaruudun valinta ohjaimessa.
	Viivojen korjaus ei ole valikkokohta. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan PCL-emulointiohjaimessa tai PostScript-ohjaimessa tai tulostimen upotetussa Web-palvelimessa.		

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Apuohjelmat-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, poistetaan töitä, määritetään tulostinlaitteisto ja ratkaistaan tulostimen ongelmia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Tehdasasetukset	Palauttaa tulostimen oletusasetukset.	Älä palauta*	Käyttäjän määrittämät asetukset säilyvät.
		Palauta	Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi seuraavin poikkeuksin: <ul style="list-style-type: none"> Näytön kieli Kaikki Rinnakkais-, Sarja-, Verkko- ja USB-valikon asetukset Flash-muistiin tai kiintolevyllä tallennetut resurssit Huomautus: Kaikki ladatut resurssit (fontit, makrot ja merkistöt) poistetaan tulostimen RAM-muistista.
Poista arkiston työt	Poistaa luottamukselliset ja arkiston työt tulostimen kiintolevyiltä.	Luottam. Arkisto Ei palautettu Kaikki	Valikkokohdan valitseminen vaikuttaa ainoastaan tulostimeen tallennettuihin töihin. Kohdan valitseminen ei vaikuta kirjanmerkkeihin, USB-flash-muistikorteilla oleviin töihin eikä muihin arkiston töihin.
Alusta Flash	Alustaa flash-muistin. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin alustuksen aikana.	Kyllä	Poistaa kaikki flash-muistissa olevat tiedot ja valmistaa flash-muistin vastaanottamaan uusia resursseja.
		Ei	Peruuttaa flash-muistin alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit flash-muistiin.
Tiivistä Flash	Palauttaa flash-muistista poistettujen kohteiden viemän tilan. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa Flash-muistin tiivistämisen aikana.	Kyllä	Tulostin siirtää kaikki Flash-muistissa olevat resurssit tulostimen muistiin ja alustaa Flash-muistin uudelleen. Kun alustus on valmis, resurssit ladataan takaisin flash-muistiin.
		Ei	Peruuttaa Flash-muistin tiivistämiskäskyn.
Alusta levy	Alustaa tulostimen kiintolevyn. Varoitus: Älä katkaise tulostimen virtaa, ennen kuin kiintolevy on kokonaan alustettu.	Kyllä	Poistaa kaikki kiintolevyllä olevat tiedot ja valmistaa laitteen vastaanottamaan uusia resursseja.
		Ei	Peruuttaa kiintolevyn alustuskäskyn ja jättää nykyiset resurssit levyllä.
Töiden seurantatiedot	Tulostaa kaikkien kiintolevyllä olevien seurantatietojen luettelon tai poistaa kaikki seurantatiedot levyiltä.	Tulosta	Tulostaa viimeisimpien tulostustöiden kaikki saatavissa olevat seurantatiedot.
		Tyhjennä	Poistaa kaikki kerätyt työn seurantatiedot kiintolevyiltä.
Värinkohdistus	Tulostaa värin kohdistuksen testisivun, jonka avulla värien tulostus voidaan kohdistaa oikein.	Tul. kohdistussivu	Tällä toiminnolla ei ole asetusvaihtoehtoja. Kohdistussivu tulostetaan painamalla Valitse -painiketta.
		Sarja A–Sarja L	Ohjelma pyytää antamaan kohdistuksen asetusvaihtoehdot (A - L).

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Heksatulostus	Heksatulostus-asetuksen avulla voidaan määrittää tulostusongelmia.	Ota käyttöön	Kun Heksatulostus-asetus on valittu, kaikki tulostimelle lähetettävä tieto tulostetaan heksadesimaali- ja merkkiesitysmuodossa. Ohjauskomentoja ei suoriteta. Huomautus: Voit poistua heksatulostustilasta katkaisemalla tulostimesta virran tai palauttamalla tulostimen oletusasetukset painamalla Seis-painiketta.
Peittävyysarvio	Arvioi syaanin, magentan, keltaisen ja mustan peittävyysprosentin sivulla. Arvio tulostuu erotinsivulle.	Ei käytössä*	Peittävyysprosenttia ei tulosteta.
		Käytössä	Tulostaa sivun jokaisen värin arvioidun peittävyysprosentin.
Näytön kontrasti	Säätää käyttöpaneelin näytön kontrastia.	1-10	Oletusasetus on 5* . Näyttö on sitä vaaleampi, mitä suurempi arvo on, ja sitä tummempi, mitä pienempi arvo on.
Näytön kirkkaus	Säätää käyttöpaneelin näytön kirkkautta.	1-10	Oletusasetus on 5* . Näyttö on sitä kirkkaampi, mitä suurempi arvo on, ja sitä tummempi, mitä pienempi arvo on.

PDF-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PDF-töihin.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Sovita sivulle	Muuttaa sivun kokoa siten, että se mahtuu valitulle paperikoolle.	Kyllä Ei*	Kyllä - Asiakirja skaalataan tulostusmateriaalin koon mukaan. Ei* - Sivua ei skaalata. Teksti tai kuvat leikkautuvat, jos ne eivät mahdu valitulle tulostusmateriaalille.
Kommentit	Määrittää, tulostetaanko PDF-tiedoston kommentit.	Älä tulosta* Tulosta	Älä tulosta* - ei tulosta PDF-kommentteja. Tulosta - tulostaa PDF-kommentit.

PS-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PostScript-tulostustöihin.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Tulosta PS-virhe	Tulostaa PS-virheen tapahtuessa sivun, jossa kuvataan PostScript-emulointivirhe.	Ei käytössä*	Laite poistaa tulostustyön puskurista tulostamatta virheilmoitusta.
		Käytössä	Laite tulostaa virheilmoituksen, ennen kuin poistaa tulostustyön puskurista.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Fonttijärjestys	Määrittää fonttien hakujärjestyksen. Huomautus: Fonttijärjestys näkyy ainoastaan, jos laitteessa on toimiva alustettu flash- tai kiintolevy, joka ei ole luku- ja kirjoitus- tai kirjoitussuojattu.	Vakio*	Fontteja etsitään ensin tulostimen muistista, ennen kuin niitä etsitään Flash-muistista tai kiintolevyltä.
		Flash/levy	Fontteja etsitään ensin kiintolevyltä ja Flash-muistista, ennen kuin niitä etsitään tulostimen muistista.
Kuvan tasoitus	Parantaa kuvantarkkuudeltaan pienten bittikarttakuvien (kuten Web-sivuilta ladattujen kuvien) kontrastia ja terävyyttä sekä pehmentää värien rajakohtia. Huomautus: Kuvan tasoitus -asetus ei vaikuta kuviin, joiden tarkkuus on 300 dpi tai enemmän.	Ei käytössä*	Käyttää oletustarkkuutta kaikkien kuvien tulostuksessa.
		Käytössä	Parantaa sellaisten kuvien laatua, joiden tarkkuus on pieni, kuten 72 dpi:n grafiikkaa.

PCL-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen asetuksia, jotka vaikuttavat PCL-emulointi-tulostustöihin.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Fonttilähde	Määrittää valikon Fontin nimi -vaihtoehdossa näkyvät fontit.	Vakio*	Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistissa olevat vakiofontit, kun tulostin toimitetaan tehtaalta.
		Levy	Näyttää kaikki kiintolevylle tallennetut fontit.
		Flash-muisti	Näyttää kaikki Flash-muistiin tallennetut fontit.
		Ladatut	Näyttää kaikki tulostimen RAM-muistiin ladatut fontit.
		Kaikki	Näyttää kaikissa tulostimen fonttilähteissä käytettävissä olevat fontit.
Fontin nimi	Fontin valitseminen määritetystä fonttilähteestä.	R0 Courier*	Tulostin näyttää jokaisen fontin nimen ja fontin tunnusteen valitussa fonttilähteessä. Fonttilähteen lyhenteet ovat: R - vakio, F - Flash-muisti, K - kiintolevy, D - ladattava.
Merkistö	Määrittää tietyn fontin nimen merkistön.	10U PC-8* (Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)	Merkistö on joukko kirjaimia, numeroita, välimerkkejä ja erityismerkkejä, joita käytetään valitulla fontilla tulostettaessa. Merkistöt tukevat eri kielten tai erityissovellusten vaatimuksia, kuten tieteellisessä tekstissä käytettäviä matemaattisia symboleja. Tulostin näyttää vain ne merkistöt, jotka tukevat valittua fonttia.
		12U PC-850* (muut kuin Yhdysvallat) (maa-/aluekohtaisia tehdasasetuksia)	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
PCL-emulointiasetukset	Muuttaa skaalattavien typografisten fonttien pistekoon.	Pistekoko: 1,00 - 1008,00 (12*)	Pistekoko tarkoittaa fontin merkkien korkeutta. Yksi piste on keskimäärin 1/72 tuumaa. Pistekoko voidaan valita 0,25 pisteen tarkkuudella väliltä 1–1 008. Huomautus: Tulostin näyttää vain typografisten fonttien pistekoon.
	Määrittää fontin tiheyden skaalattavia kiinteävälisiä fontteja varten.	Tiheys: 0,08 - 100,00 (10*)	Tiheys viittaa kiinteävälisen merkkien lukumäärään yhdellä tuumalla vaakasuuntaista tekstiä. Tiheydeksi voidaan valita jokin arvo väliltä 0,08–100 merkkiä tuumalla 0,01 merkin välein. Jos valittu fontti on ei-skaalattava kiinteävälinen fontti, sen tiheys näytetään, mutta sitä ei voida muuttaa. Huomautus: Tulostin näyttää vain tasavälisen tai kiinteävälisen fonttien tiheydet.
	Määrittää, miten teksti ja grafiikka asetetaan arkille.	Suunta: Pysty* Vaaka	Pysty-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka-asetuksella teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.
	Määrittää, montako riviä tulostetaan yhdelle sivulle.	Riviä/sivu: 1 - 255 60* (Yhdysvallat) 64* (muut kuin Yhdysvallat)	Tulostettavien rivien väli (pystysuuntainen riviväli) määräytyy Riviä/sivu-, Paperikoko- ja Suunta-asetuksen mukaan. Valitse oikea Paperikoko- ja Suunta-asetus, ennen kuin muutat Riviä/sivu-asetusta.
	Määrittää A4-paperin tulostusalueen koon leveyssuunnassa.	A4-leveys: 198 mm* 203 mm	Huomautus: Jos asetukset on 203 mm, loogisen sivun yhdelle riville mahtuu 80 merkkiä, joiden tiheys on 10.
	Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinvaihdon rivinsiirtokomennon jälkeen.	Auto CR LF:n jälkeen: Ei käytössä* Käytössä	Ei käytössä - tulostin ei tee automaattista rivinvaihtoa rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - tulostin tekee automaattisen rivinvaihdon rivinsiirron ohjauskomennon jälkeen.
	Määrittää, tekeekö tulostin automaattisen rivinsiirron rivinvaihtokomennon jälkeen.	Auto LF CR:n jälkeen: Ei käytössä* Käytössä	Ei käytössä - tulostin ei tee automaattista rivinsiirtoa rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen. Käytössä - tulostin tekee automaattisen rivinsiirron rivinvaihdon ohjauskomennon jälkeen.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Lokeron uudelleennumerointi	Määrittää tulostimen asetukset siten, että se voi toimia yhdessä niiden tulostinohjainten tai sovellusten kanssa, joiden paperilähdemääritykset ovat erilaiset. Huomautus: Lisätietoja lähdenumeroiden määrittämisestä on <i>Technical Reference</i> -oppaassa (vain englanniksi).	Määritä monisyöttö: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määritä lokero [x]: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määritä paperin käsinsyöttö: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Määritä kirjekuoren käsinsyöttö: Ei käytössä* Ei mitään 0 - 199	Ei käytössä - tulostin käyttää oletuspaperilähdettä. Ei mitään - paperilähde ohittaa Select Paper Feed -komennon. 0-199 - Valitaan paperilähteen mukautettua asetusta määrittävä luku.
		Näytä tehdasoletukset	Näyttää kullekin paperilähteelle määritetyn tehdasasetuksen.
		Palauta oletukset	Palauta kaikkien lokeroiden tehdasoletukset valitsemalla Kyllä .

PPDS-valikko

Tästä valikkokohdasta muutetaan tulostimen PPDS-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Suunta		Pysty	Kun tätä asetusta muutetaan, se muuttuu sekä PPDS- että PCL-emulointi-valikossa.
		Vaaka	
Riviä/sivu	Sivukohtaisen rivimäärän määrittäminen.	1–255 pt (64*)	
Riviä/tuuma	Viivojen määrä tuumalla.	0,25–30,00	0,25 viivan tarkkuudella
Sivumääritys		Tulostus* Kokonaan	
Merkistö		1	
		2*	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Parhaiten sopiva		Käytössä* Ei käytössä	
Lokero 1 uusinum		Ei käytössä* Lokero 2	Näkyä ainoastaan, kun laitteessa on lokero 2.
Auto CR LF:n jälkeen		Käytössä Ei käytössä*	Kun tätä asetusta muutetaan, se muuttuu sekä PPDS- että PCL-emulointi-valikossa.
Auto LF CR:n jälkeen		Käytössä Ei käytössä*	Kun tätä asetusta muutetaan, se muuttuu sekä PPDS- että PCL-emulointi-valikossa.

HTML-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostimen HTML-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Fontin nimi	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfontin. Huomautus: Jos HTML-asiakirjalle ei ole määritetty fonttia, siinä käytetään Times-fonttia.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Fonttikoko	Määrittää HTML-asiakirjojen oletusfonttikoon.	1 pt - 255 pt (12 pt*)	Voit valita fonttikoon väliä 1-255 yhden pisteen tarkkuudella.
Sovita	Skaalaa HTML-asiakirjojen oletusfontin.	1 - 400 % (100 %*)	Voit valita skaalauskooksi 1 - 100 % yhden prosenttien tarkkuudella.
Suunta	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun suunnan.	Pysty* Vaaka	Pysty* - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Marginaalin koko	Määrittää HTML-asiakirjojen sivun marginaalin.	8 mm - 255 mm (19 mm*)	Voit määrittää marginaaliksi 8-255 mm yhden mm:n tarkkuudella.
Taustat	Määrittää, tulostetaanko HTML-asiakirjan tausta.	Tulosta* Älä tulosta	Tulosta* - tulostaa HTML-sivujen taustan. Älä tulosta - ei tulosta HTML-sivujen taustaa.

Kuva-valikko

Tästä valikosta muutetaan tulostetun kuvan koko tai suunta tai muutetaan kuva käänteiseksi.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Automaattinen sovitus	Valitsee optimaalisen paperikoon, skaalauksen ja suunnan.	Käytössä* Ei käytössä	Huomautus: Kun asetus on Käytössä, se ohittaa skaalausasetuksen ja joidenkin kuvien suunta-asetuksen.
Käänteinen	Muuttaa kaksisävyiset mustavalkokuvat käänteisiksi.	Käytössä Ei käytössä*	Huomautus: Ei koske GIF- tai JPEG-kuvia.
Skaalaus	Skaalaa kuvan materiaalikon mukaan.	Ankkuroi ylävasen Parhaiten sopiva* Ankkuroi keskelle Sovita korkeus / leveys Sovita korkeus Sovita leveys	Huomautus: Kun Automaattinen sovitus -asetus on Käytössä, Skaalaus-asetus on automaattisesti Parhaiten sopiva.
Suunta	Määrittää kuvan suunnan.	Pysty* Vaaka Käänteinen pysty Käänteinen vaaka	Pysty* - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin lyhyen sivun suuntaisesti. Vaaka - teksti ja grafiikka tulostetaan arkin pitkän sivun suuntaisesti.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Suojaus

Tästä valikosta määritetään yksittäisten tulostustöiden suojaustasot, PIN-koodit ja suojataan asennettu kiintolevy.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Virheellinen enimmäis-PIN	Määrittää, miten monta kertaa väärä PIN-luku voidaan antaa.	Ei käytössä* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none">Tulostin laskee, miten monta kertaa tietyn käyttäjätunnuksen käyttäjä antaa väärän PIN-koodin peräkkäin.Kun raja saavutetaan, kyseisen käyttäjätunnuksen työt poistetaan.
Työn vanheneminen	Määrittää, miten kauan luottamuksellinen työ säilyy tulostimessa.	Ei käytössä* 1 tunti 4 tuntia 24 tuntia 1 viikko	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Verkko/Portit

TCP/IP

Tästä valikosta tarkastellaan ja muutetaan TCP/IP-asetuksia.

Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
TCP/IP	Määrittää verkkoasetukseksi TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.	Näytä pääkoneen nimi	Vain näytettävissä
		Osoite	4-kenttäinen IP-osoite
		Verkkopeite	
		Yhdyskäytävä	
		Ota käyttöön DHCP	Käytössä* Ei käytössä
		Ota käyttöön RARP	
		Ota käyttöön BOOTP	
		Automaattinen IP	
		Ota käyttöön FTP/TFTP	
		HTTP-palvelin käytössä	
		WINS-palvelimen osoite	4-kenttäinen IP-osoite
		DNS-palvelimen osoite	

IPv6

Tästä valikosta voit tarkastella tai muuttaa IPv6 (Internet Protocol Version 6) -asetuksia.

Huomautus: Valikko näkyy ainoastaan verkkomalleissa.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
IPv6	Määrittää verkkoasetukseksi IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Ota IPv6 käyttöön	Kyllä* Ei
		Automaattimääritys	Käytössä* Ei käytössä
		Näytä pääkoneen nimi	Vain näytettävissä
		Näytä osoite	
		Näytä reitittimen osoite	
		Ota DHCPv6 käyttöön	Kyllä* Ei

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Langaton

Valitsemalla tämän valikkokohtan voit näyttää tai muuttaa langattomia asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Langaton	Langattomien asetusten määrittäminen. Huomautus: Langaton näkyy ainoastaan, kun laitteessa on valinnainen langaton sisäinen tulostuspalvelin.	Tila	Infrastruktuuri Adhoc
		Verkkonimi	(käytettävissä olevien verkkonimien luettelo)

Vakioverkko ja verkko <x>

Tässä valikossa voidaan muuttaa tulostinasetuksia, jotka vaikuttavat verkkoportin (vakioverkon tai verkon <x>) kautta lähetettyihin töihin.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
PCL SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.
PS SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun verkkoportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot verkkoliitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyksikäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		Automaattinen*	Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Verkkopuskuri	Määrittää verkkopuskurin koon. Huomautus: Verkkopuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Automaattinen*	Tulostin laskee automaattisesti verkkopuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - sallittu enimmäiskoko	Käyttäjä määrittää verkkopuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskuroiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei. Verkkopuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja USB-puskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevylle ennen tulostusta.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevylle.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle.
		Automaattinen	Puskuroi tulostustyöt kiintolevylle vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Mac-binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Ei käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyksikäytäntää.
		Automaattinen*	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.

Vakio-USB ja USB <x>

Tässä valikossa voidaan muuttaa USB (Universal Serial Bus) -porttia (USB-väylää <x>) koskevia asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
PCL SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
PS SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun USB-portin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot USB-liitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL SmartSwitch-asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch-asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyksikäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tiedot eivät ole NPA-muodossa, ne hylätään virheellisinä.
		Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		Automaattinen*	Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
USB-puskuri	Määrittää USB-puskurin koon. Huomautus: USB-puskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä	Työn puskurointi ei ole käytössä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		Automaattinen*	Tulostin laskee automaattisesti USB-puskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - sallittu enimmäiskoko	Käyttäjä määrittää USB-puskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskuroiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei. USB-puskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais-, sarja- ja verkkopuskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta.	Ei käytössä*	Ei puskuroid tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroid tulostustyöt kiintolevyille.
		Automaattinen	Puskuroid tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Mac-binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Ei käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyksikäytäntöä.
		Automaattinen*	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
ENA-osoite	Määrittää USB-portin ENA-osoitteen.	4-kenttäinen IP-osoite	Näkyvyyden lisäksi, jos ENA on liitetty USB-porttiin.
ENA-verkkopeite	Määrittää USB-portin ENA-verkkopeitteen.		
ENA-yhdyskäytävä	Määrittää USB-portin ENA-yhdyskäytävän.		

Rinnakkaisportti <x>

Tällä valikko-asetuksella voidaan muuttaa tulostimen asetuksia, jotka koskevat rinnakkaisportin (Rinnakkaisportti <x>) kautta tulostimeen lähetettäviä töitä.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
PCL SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä ja valitsee PCL-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PCL on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.
PS SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun rinnakkaisportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä*	Tulostin tutkii tiedot rinnakkaisliitännässä ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos tiedot osoittavat, että PostScript on vaadittava komentokieli.
		Ei käytössä	Tulostin ei tutki tulevaa tietoa. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai Asetusvalikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.
NPA-tila	Määrittää, käsitteleeö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteykäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tiedot eivät ole NPA-muodossa, ne hylätään virheellisinä.
		Ei käytössä	Tulostin ei käsittelee tietoa NPA-muodossa.
		Automaattinen*	Tulostin tutkii tiedon, määrittää tietojen muodon ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Rinnakkaispuskuri	Määrittää rinnakkaispuskurin koon. Huomautus: tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Ei käytössä	Poistaa työn puskuroidin käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		Automaattinen*	Tulostin laskee automaattisesti rinnakkaispuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko sallittu	Käyttäjä määrittää rinnakkaispuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskuroidin koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei. Rinnakkaispuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä sarja- ja USB-puskureita.
Työn puskuroidi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta.	Ei käytössä*	Ei puskuroidi tulostustyötä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroidi tulostustyöt kiintolevyille.
		Automaattinen	Puskuroidi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Lisäasetus	Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.	Ei käytössä	Poistaa käytöstä rinnakkaisportin kaksisuuntaisen tiedonsiirron.
		Käytössä*	Mahdollistaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron rinnakkaisliitännän kautta.
Yhteyshälytys	Määrittää rinnakkaisliitännän yhteyshälytyksen.	Standardi	Asetus voi ratkaista joitakin rinnakkaisporttiin liittyviä ongelmia.
		Nopea*	On yhteensopiva useimpien olemassa olevien rinnakkaisporttitoteutusten kanssa (suositeltava asetus).
Pääkoneen alustus	Määrittää, käyttääkö tulostin tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja. Tietokone pyytää tulostimen alustusta aktivoimalla rinnakkaisliitännän INIT-signaalin. Useimmat tietokoneet aktivoivat INIT-signaalin aina, kun tietokoneen virta kytketään ja katkaistaan.	Ei käytössä*	Tulostin ei käytä tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.
		Käytössä	Tulostin käyttää tietokoneen lähettämiä laitteiston alustuskomentoja.
Rinnakkaislaite 2	Määrittää, tutkitaanko tulostimen rinnakkaisporttiin lähetetty tieto näytteenottojakson alku- vai loppupäästä.	Käytössä*	Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson alkupäästä.
		Ei käytössä	Rinnakkaisporttiin lähetetty tieto tutkitaan näytteenottojakson loppupäästä.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Mac-binaari PS	Määrittää tulostimen käsittelemään Macintoshin binaariset PostScript-tulostustyöt.	Käytössä	Tulostin käsittelee binaarimuotoisia PostScript-tulostustöitä, joita lähetetään Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista. Huomautus: Tämän asetuksen käyttäminen aiheuttaa tavallisesti Windowsin tulostustöiden epäonnistumisen.
		Ei käytössä	Tulostin suodattaa PostScript-tulostustyöt käyttämällä vakioyhteyksikäytäntöä.
		Automaattinen*	Tulostin käsittelee tulostustöitä, jotka lähetetään joko Windows- tai Macintosh-käyttöjärjestelmää käyttävistä tietokoneista.
ENA-osoite	ENA-asetusten määrittäminen.	(nelikenttäinen IP-osoite, oletusasetus 0.0.0.0)	Näkyv ainoastaan, jos ENA on liitetty rinnakkaisporttiin.
ENA-verkkopeite			
ENA-yhdyskäytävä			

Sarjaportti <x>

Tästä valikosta voit muuttaa niiden töiden asetuksia, jotka lähetetään tulostimeen valinnaisen sarjaportin kautta.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
PCL SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään PCL-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä* Ei käytössä	Käytössä* - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PCL-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PostScript-emulointia työn käsittelyssä, jos PS SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PS SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.
PS SmartSwitch	Määrittää tulostimen käyttämään PostScript-emulointia automaattisesti, kun sarjaportin kautta tullut tulostustyö sitä edellyttää, oli tulostimen oletuskomentokieli mikä tahansa.	Käytössä* Ei käytössä	Käytössä* - Tulostin tutkii sarjaliitännän kautta tulevat tiedot ja valitsee PostScript-emuloinnin, jos se tietojen mukaan on tarvittava komentokieli. Ei käytössä - Tulostin ei tutki tulevia tietoja. Tulostin käyttää PCL-emulointia työn käsittelyssä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Käytössä, tai Asetus-valikossa määritettyä tulostimen oletuskomentokieltä, jos PCL SmartSwitch -asetus on Ei käytössä.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
NPA-tila	Määrittää, käsitteleekö tulostin tietoa kaksisuuntaisen tiedonsiirron edellyttämässä erityismuodossa Network Printing Alliance (NPA) -yhteyskäytännön määritysten mukaisesti. Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen palauttaa automaattisesti tulostimen alkuasetukset.	Käytössä	Tulostin käsittelee tietoa NPA-muodossa. Jos tiedot eivät ole NPA-muodossa, ne hylätään virheellisinä.
		Ei käytössä	Tulostin ei käsittele tietoa NPA-muodossa.
		Automaattinen*	Tulostin määrittää tietojen muodon tutkimalla tiedot ja käsittelee sitten tiedot asianmukaisesti.
Sarjapuskuri	Määrittää sarjapuskurin koon. Huomautus: Sarjapuskuri-asetuksen muuttaminen palauttaa tulostimen alkuasetukset automaattisesti.	Ei käytössä	Poistaa työn puskuroinnin käytöstä. Kaikki levyille jo puskuroidut työt tulostetaan, ennen kuin tulevien töiden normaali käsittely jatkuu.
		Automaattinen*	Tulostin laskee automaattisesti sarjapuskurin koon (suositeltava asetus).
		3 kt - enimmäiskoko sallittu	Käyttäjä määrittää sarjapuskurin koon. Puskurin enimmäiskoko määräytyy tulostimeen asennetun muistin määrän, muiden puskureiden koon ja sen mukaan, onko Resurssien tallennus -asetus käytössä vai ei. Sarjapuskurin enimmäiskokoa voidaan suurentaa poistamalla käytöstä tai pienentämällä rinnakkais- ja USB-puskureita.
Työn puskurointi	Tallentaa työt tilapäisesti tulostimen kiintolevyille ennen tulostusta.	Ei käytössä*	Ei puskuroi tulostustöitä kiintolevyille.
		Käytössä	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille.
		Automaattinen	Puskuroi tulostustyöt kiintolevyille vain, jos tulostin käsittelee jostakin toisesta portista tulevaa tietoa.
Sarjayhteyskäytäntö	Valitaan laitteistokättely- ja ohjelmistokättely-asetukset sarjaliittymää varten.	DTR*	Laitteistokättely.
		DTR/DSR	Laitteistokättely.
		XON/XOFF	Ohjelmistokättely.
		XON/XOFF/DTR	Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely.
		XONXOFF/DTRDSR	Yhdistetty laitteisto- ja ohjelmistokättely.
Robust XON	Määrittää, ilmoittaako tulostin tietokoneelle olevansa käytettävissä. Tämä asetus koskee vain sarjaporttia, jos Sarjayhteyskäytäntö-asetuksen vaihtoehdoksi on valittu XON/XOFF.	Ei käytössä*	Tulostin odottaa, että tietokone lähettää sille tietoa.
		Käytössä	Tulostin lähettää jatkuvan XON-virran tietokoneelle, mikä merkitsee, että sarjaportti on valmis vastaanottamaan lisää tietoa.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Nopeus	Määrittää nopeuden, jolla tietoa voidaan vastaanottaa sarjaportin kautta. Huomautus: Siirtonopeudet 138200, 172800, 230400 ja 345600 näkyvät Vakiosarjaportti-valikossa. Nämä arvot eivät näy Sarjaportti 1-, Sarjaportti 2- tai Sarjaportti 3 -valikossa.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Databiitit	Määrittää jokaisessa tietokehyksessä käytettävän databiittien määrän.	7	
		8*	
Pariteetti	Valitsee vastaanotettavien ja lähetettävien tietokehysten pariteetin.	Parillinen	
		Pariton	
		Ei mitään*	
		Ohita	
DSR-signalointi	Määrittää, käyttääkö tulostin DSR-signalointia (Data Set Ready). DSR-signalointi on yksi kättelysignaaleista, jonka useimmat sarjaliitäntäkaapelit tunnistavat. Sarjaliitäntä käyttää DSR-signalointia erottelemaan tietokoneen tulostimelle lähettämät tiedot sarjakaapelissa esiintyvistä sähköisistä häiriöistä. Sähköhäiriöt voivat aiheuttaa ylimääräisten merkkien tulostumisen. Ottamalla DSR-signalointi käyttöön estetään ylimääräisten merkkien tulostuminen.	Ei käytössä*	Kaikkia sarjaportin kautta vastaanotettuja tietoja pidetään kelvollisina.
		Käytössä	Vain sellaisia tietoja pidetään kelvollisina, jotka vastaanotetaan, kun DSR-signaali tunnistetaan.

Tulostimen valikkojen käyttäminen

NetWare

Tästä valikosta voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen NetWare-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Näytä kirjautumisnimi	Näyttää määritetyn NetWare-kirjautumisnimen.	Kun valitaan Näytä kirjautumisnimi , NetWare-nimi näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä tulostustila	Näyttää määritetyn NetWare-tulostustilan.	Kun valitaan Näytä tulostustila , NetWare-tulostustila näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä verkon numero	Näyttää määritetyn NetWare-numeron.	Kun valitaan Näytä verkon numero , NetWare-verkon numero näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Ottaa NetWare-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä Ei käytössä	Käytössä - Ottaa NetWare-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - poistaa NetWare-ominaisuuden käytöstä.
Ethernet 802.2	Ottaa Ethernet 802.2 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Ethernet 802.3	Ottaa Ethernet 802.3 -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Ethernet Type II	Ottaa Ethernet Type II -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Ethernet SNAP	Ottaa Ethernet SNAP -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	
Packet Burst	Ottaa Packet Burst -arvon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Pala Ei käytössä*	
NSQ/GSQ-tila	Määrittää NSQ/GSQ-tilan käyttöön tai pois käytöstä.	Käytössä Ei käytössä*	

AppleTalk

Tästä valikosta voidaan tarkastella tai muuttaa tulostimen AppleTalk-asetuksia.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Näytä nimi	Näyttää määritetyn AppleTalk-nimen.	Kun valitaan Näytä osoite , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa.	
Näytä osoite	Näyttää määritetyn AppleTalk-osoitteen.	Kun valitaan Näytä osoite , AppleTalk-osoite näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Ottaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	Käytössä - ottaa AppleTalk-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - poistaa AppleTalk-ominaisuuden käytöstä.
Määritä vyöhyke*	Näyttää verkkovyöhykeluettelon.	Oletus on verkon oletusvyöhyke. Jos verkossa ei ole oletusvyöhykettä, oletus on *.	

Tulostimen valikkojen käyttäminen

LexLink

Tällä valikkokohtalla voit näyttää LexLink-nimesi tai muuttaa LexLink-käyttöönottoasetuksiasi.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
Näytä lempinimi	Näyttää määritetyn LexLink-lempinimen.	Kun valitaan Näytä lempinimi, LexLink-lempinimi näkyy käyttöpaneelissa.	
Ota käyttöön	Otaa LexLink-ominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä.	Käytössä* Ei käytössä	Käytössä - ottaa LexLink-ominaisuuden käyttöön. Ei käytössä - poistaa LexLink-ominaisuuden käytöstä.

USB-suoraliitäntä

Tässä voit ottaa etupaneelin USB-portin tuen käyttöön.

Valikkokohta	Käyttö	Arvot	
USB-suoraliitäntä		Ota käyttöön* Poista käytöstä	Jos asetus on Poista käytöstä , Portti ei käytössä -teksti tulee näyttöön.

Ohje

Tästä valikkokohtasta voidaan tulostaa ohjevalikon sivuja. Sivut sisältävät tietoja tulostimen yhteyksistä, tulostuslaadusta ja tarvikkeista sekä paperivihjeitä.

Huomautus: Jos käyttöpaneelin kieli on jokin muu kuin englanti, espanja, ranska tai saksa, asiakirja tulostetaan englanninkielisenä.

Ohje-valikon sivut voidaan tulostaa seuraavilla kielillä *Ohjelmisto ja käyttöoppaat* -CD-levyltä.

Englanti	Tanska	Suomi
Ranska	Norja	Venäjä
Saksa	Hollanti	Puola
Italia	Ruotsi	Korea
Espanja	Portugali	Yksinkertaistettu kiina
Perinteinen kiina		

Tulostimen valikkojen käyttäminen


Valikkokohta	Käyttö	Arvot
Tulosta kaikki	Tulostaa kaikki Ohje-valikon aiheet.	Kun tämä kohta on valittu, tulostin tulostaa Ohje-valikon sivut ja palaa valmis -tilaan.
Väri-laatu	Tulostaa Väri-laatu-aiheen.	Kun tämä kohta on valittu, Ohje-valikon aihe tulostuu, ja tulostin palaa valmis -tilaan.
Tulostuslaatu	Tulostaa Tulostuslaatu-aiheen.	
Tulostusopas	Tulostaa Tulostusopas-aiheen.	
Tarvikeopas	Tulostaa Tarvikeopas-aiheen.	
Tulostusmateriaaliopas	Tulostaa Tulostusmateriaaliopas-aiheen.	
Toistuvien virheiden opas	Tulostaa Toistuvien virheiden opas-aiheen.	
Valikkokartta	Tulostaa Valikkokartta-aiheen.	
Tieto-opas	Tulostaa Tieto-opas-aiheen.	
KytKentäopas	Tulostaa KytKentäopas-aiheen.	
Kuljetusopas	Tulostaa Kuljetusopas-aiheen.	

2

Tulostimen ilmoitukset

Tulostimen käyttöpaneeli näyttää ilmoituksia, jotka kuvaavat tulostimen senhetkistä tilaa ja osoittavat mahdolliset käyttäjän toimia vaativat tulostusongelmat. Tässä aiheessa luetellaan kaikki tulostimen ilmoitukset, selitetään niiden merkitys ja neuvotaan niiden poistamisessa.








Ilmoitukset näkyvät seuraavassa taulukossa aakkosnumeerisessa järjestyksessä. Voit etsiä ilmoituksia myös hakemistosta.

Ilmoitus	Toiminto
<väri> väriaine vähissä	Ilmoituksen mukainen väriaine on vähissä. <Väri> viittaa syaniin, magentaan, keltaiseen tai mustaan .
Anna PIN	Anna PIN-koodi, jonka määritit ohjaimessa lähettäessäsi luottamuksellisen työn tulostimeen.
Aktiivisen alustan alustus	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Aktivoidaan PPDS	PPDS-emulointi on otettu käyttöön.
Alusta <x> täynnä	<ul style="list-style-type: none"> Määritetty alusta on täynnä. Poista paperipino alustalta, niin ilmoitus poistuu näytöstä. Jos olet määrittänyt alustalle nimen, näytössä näkyy alustan nimi sen numeron asemesta.
Alustetaan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA	<p>Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin alustaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina.</p> <p>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p>
Asenna alusta <x>	Alusta <x> ei ole enää laitteessa. Ilmoitus poistuu näytöstä, kun alusta asennetaan tai työ peruutetaan.
Asenna kaksipuolinen tulostusyksikkö	Kaksipuolinen tulostusyksikkö ei ole enää laitteessa. Ilmoitus poistuu näytöstä, kun kaksipuolinen tulostusyksikkö asennetaan tai työ peruutetaan.
Asenna lokero <x>	Asenna ilmoituksessa mainittu lokero tulostimeen.
Asennus tarvitaan tarkista <alueen nimi>	Vähintään yhdellä alueella havaittiin pakkausmateriaalia. Poista kaikki jäljellä olevat pakkausmateriaalit.
Ei arkiston töitä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Ei peruutettavia töitä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Ei tunnistettuja tiedostotyyppisiä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Ainut tuettu tiedostomuoto on PDF.
Ei valmis	Tulostin on offline-tilassa. Painamalla  -painiketta voit palauttaa normaalin toiminnan.
Etähallinta aktiivinen ÄLÄ SAMMUTA	Tulostimen asetuksia määritetään, ja tulostin on siirretty offline-tilaan, jotta se ei tulosta ja käsittele töitä asetusten määrittämisen aikana. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Flash-muistin alustus ÄLÄ SAMMUTA	<p>Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.</p> <p>Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.</p>

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toiminto
Flash-muistin ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Flash-muistin tiivistäminen ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Hetki...	Tulostin on vastaanottanut sivun tulostettavaksi, mutta odottaa työn lopetus- tai sivunsiirtokomentoa tai lisää tietoa. <ul style="list-style-type: none"> Tulosta puskurin sisältö painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -painiketta. Peruuta nykyinen työ.
ITU kulunut	<ul style="list-style-type: none"> Kuvansiirtoyksikön käyttöikä on lähes lopussa. Painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -painiketta voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa asentamatta uutta kuvansiirtoyksikköä. Vaihda kuvansiirtoyksikkö ja nollaa tarvittaessa sen laskuri tulostimesta.
Jotkin arkiston työt menetettiin	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -painiketta. Tulostin vapauttaa muistia poistamalla arkiston vanhimman työn ja jatkaa arkiston töiden poistamista, kunnes muistia on vapautettu riittävästi ja työ voidaan käsitellä. Peruuta nykyinen työ.
Järjestelmäkoodin ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä ja tulostin palaa alkutilaan.
Kalibroidaan	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Kiinnityslaskurin nollaus	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Kiinnitysyksikkö kulunut	<ul style="list-style-type: none"> Painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -painiketta voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa asentamatta uutta kiinnitysyksikköä. Asenna uusi kiinnitysyksikkö.
Kone lämpenee	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Kopiot	Anna haluamasi kopiomäärä.
Käytetty väriaine kulunut	<ul style="list-style-type: none"> Hukkaväriainepullo on lähes täynnä. Vaihda hukkaväriainepullo.
Levy vioittunut Alusta?	Tulostin on yrittänyt korjata levyn, mutta levyn korjaaminen ei onnistu. <ul style="list-style-type: none"> Painamalla <input checked="" type="checkbox"/> -painiketta voit alustaa levyn uudelleen ja poistaa kaikki levyille tallennetut tiedostot. Poista ilmoitus alustamalla levyä valitsemalla Älä alusta.
Levyn ohjelmointi ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Levyn palautus x/5 yyy%	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin yrittää palauttaa kiintolevyn. Levyn palautus on viisivaiheinen. Käyttöpaneelissa näkyy, miten monta prosenttia kulloisestakin vaiheesta on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toiminto
Liitä <laite> uudelleen	<p>Määritetty laite ei ole täysin kytketty tulostimeen, tai kyseessä on laitteistovirhe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muodosta yhteys uudelleen poistamalla määritetty laite ja kiinnittämällä se tulostimeen uudelleen. • Painamalla -painiketta voit poistaa ilmoituksen ja jatkaa tulostusta ilman laitetta. • Jos ilmenee laitteistovirhe, sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos virhe esiintyy yhä, sammuta tulostin, poista määritetty laite ja ota yhteys huoltoon.
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu laji>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää määritettyä paperia käsinsyöttölokeroon tai monisyöttölokeroon. • Jos haluat ohittaa käsinsyöttöpyynnön ja tulostaa työn tulostimen jossakin syöttölokerossa olevalle paperille, paina -painiketta. <p>Jos tulostin havaitsee, että jossakin lokerossa on oikean lajista ja kokoista paperia, se syöttää paperia kyseisestä lokeroista. Jos tulostin ei löydä oikean lajista ja kokoista paperia sisältävää lokeroa, se tulostaa työn oletussyöttölokerossa olevalle paperille.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peruuta nykyinen työ.
Lisää käsinsyöttölokeroon <Mukautettu merkkijono>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko>	
Lisää käsinsyöttölokeroon <koko> <laji>	
Lisää <lähde> <Mukautetun lajin nimi>	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää lähteeseen oikeanlajista ja -kokoista materiaalia. • Peruuta nykyinen työ.
Lisää <lähde> <koko>	
Lisää <lähde> <laji> <koko>	
Lisää <lähde> <Mukautettu merkkijono>	
Lokero <x> puuttuu	Työnnä lokero tulostimeen.
Lokero <x> tyhjä	Ilmoitus poistuu näytöstä, kun lisäät lokeroon paperia.
Lokero <x> vajaa	Lisää lokeroon paperia, jolloin ilmoitus poistuu näytöstä.
Luetaan USB-asemasta ÄLÄ POISTA	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Lukitse antamalla PIN	Voit lukita käyttöpaneelin ja estää valikkomuutokset antamalla oikean PIN-koodin.
Lähetetään valinta	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Näytä tarvikkeet	Näyttää kaikkien tulostustarvikkeiden nykyisen tason.
Palauta arkiston työt	<ul style="list-style-type: none"> • Palauta kaikki kiintolevyn tulostustyöt ja arkiston työt painamalla -painiketta. • Poista tulostustyöt ja arkiston työt valitsemalla Älä palauta.
Palautetaan arkiston työt x/y	<ul style="list-style-type: none"> • Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. • Poista palauttamattomat tulostustyöt ja arkiston työt valitsemalla Lopeta palautus. <p>Huomautus: x tarkoittaa palautettavan työn numeroa. y tarkoittaa palautettavien töiden kokonaismäärää.</p>
Peruutetaan	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Peruutus ei ole käytettävissä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poista	<ul style="list-style-type: none"> • Poista määritetty työ painamalla -painiketta. • Peruuta toiminto painamalla -painiketta.
Poista kaikki	<ul style="list-style-type: none"> • Poista kaikki luottamukselliset työt painamalla -painiketta. • Peruuta toiminto painamalla -painiketta.






Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toiminto
Poista kaikki luottamukselliset työt	<ul style="list-style-type: none"> Poista kaikki arkiston työt painamalla -painiketta. Peruuta toiminto painamalla -painiketta.
Poista paperi <linkitetyn joukon alustan nimi>	Tulostin havaitsee materiaalin poistamisen automaattisesti ja jatkaa tulostusta. Jos materiaalin poistaminen ei poista ilmoitusta, paina -painiketta.
Poista paperi alustalta <x>	Poista paperi ilmoituksen mukaiselta vastaanottoalustalta.
Poista paperi kaikilta alustoilta	Poista paperi kaikilta vastaanottoalustoilta.
Poista paperi vakiovastaanottoalustalta	Poista paperipino vakiovastaanottoalustalta.
Poistetaan	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poistetaan DLE:t käytöstä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poistetaan tul. lukitus	Annettu PIN-koodi on hyväksytty. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Poistutaan demotilasta	Tulostin poistuu demotilasta .
PPDS otetaan pois käytöstä	PPDS-emulointi on poistettu käytöstä.
Portti ei käytössä Poista USB-asema	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Puskurin tyhjennys	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Rinnakkaisportti <x>	Rinnakkaisportti on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Salataan levyä yyy% ÄLÄ SAMMUTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä. Tulostin salaa kiintolevyä. Näytössä näkyy, miten monta prosenttia on valmiina. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Sarjaportti <x>	Sarjaportti on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Siirrytään demotilaan	Tulostin siirtyy demotilaan .
Sulje luukku	Poista ilmoitus sulkemalla ylä- ja alaluukku.
Sulje <lokero> luukku	Poista ilmoitus näytöstä sulkemalla 2 000 arkin syöttölaitteen luukku.
Tarkista <laitteen> liitäntä	Määritetty laite ei ole täysin kytketty tulostimeen, tai kyseessä on laitteistovirhe. <ul style="list-style-type: none"> Muodosta yhteys uudelleen poistamalla määritetty laite ja kiinnittämällä se tulostimeen uudelleen. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -painiketta. Jos ilmenee laitteistovirhe, sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen. Jos virhe esiintyy yhä, sammuta tulostin, poista määritetty laite ja ota yhteys huoltoon.
Tehdasasetusten palautus	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Kun tehdasasetukset on palautettu: <ul style="list-style-type: none"> Kaikki tulostimen muistiin ladatut resurssit (fontit, makrot, merkistöt) menetetään. Kaikki valikkoasetukset palautetaan tehdasasetuksiksi <i>paitsi</i>: <ul style="list-style-type: none"> Näytön kieli -asetus Asetus-valikossa Kaikki asetukset Rinnakkais-valikossa, Sarja-valikossa, Verkko-valikossa, Infrapuna-valikossa, LocalTalk-valikossa, USB-valikossa ja Faksi-valikossa.
Tulostetaan	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toiminto
Tulostetaan USB-asemasta ÄLÄ POISTA	Varoitus: Älä sammuta tulostinta tai poista USB-asemaa, kun ilmoitus on näytössä. Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Tulostimen uudelleenasetus	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN	Käyttöpaneeli on lukittu. Anna oikea PIN-koodi.
Tulostin varattu Jatka Lopeta	Voit lukea USB-aseman tiedot painamalla <input checked="" type="radio"/> -painiketta. Peruuta tiedonhaku valitsemalla Lopeta .
Töiden seurantatietojen poistaminen	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Töitä ei löytynyt Yritetäänkö uudelleen?	Huomautus: Tulostimeen syötetty nelinumeroinen PIN-koodi ei liity mihinkään luottamukselliseen tulostustyöhön. <ul style="list-style-type: none"> Valitse Yritä uudelleen ja anna toinen PIN-koodi. Poistu Anna työn PIN-ikkunasta valitsemalla Peruuta.
USB	Tulostin käsittelee tietoja määritetyn USB-portin kautta.
USB <x>	
USB-aseman lukuvirhe	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
USB-asema poistettu	<ul style="list-style-type: none"> Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Aseta USB-asema paikalleen.
USB-aseman tulostusvirhe	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
USB-keskitintä ei tueta	Poista ilmoitus poistamalla USB-laite.
USB-laitetta ei tueta	Poista ilmoitus poistamalla USB-laite.
Vaihda <lähde> <Mukautetun lajin nimi>	<ul style="list-style-type: none"> Paina <input checked="" type="radio"/>, jos olet vaihtanut materiaalin. Valitse Nykyiset asetukset, jos haluat käyttää tulostimessa olevaa materiaalia. Peruuta nykyinen työ.
Vaihda <lähde> <Mukautettu merkkijono>	
Vaihda <lähde> <koko>	
Vaihda <lähde> <laji> <koko>	
Vaihda ITU	<ul style="list-style-type: none"> Kuvansiirtoyksikön käyttöikä on lopussa. Vaihda kuvansiirtoyksikkö.
Vaihda kiinnitysyksikkö	Vaihda kiinnitysyksikkö. Jos kiinnitysyksikköä ei vaihdeta varoituksen poistamisen jälkeen, tulostin näyttää varoituksen uudelleen.
Vakioalusta täynnä	Poista paperipino alustalta, niin ilmoitus poistuu näytöstä.
Valikkojen muutos käynnissä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.
Valikot eivät käytössä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä. Huomautus: Kun valikot eivät ole käytössä, käyttäjät eivät voi vaihtaa käyttöpaneelista tulostimen asetuksia.
Valikot eivät ole käytössä	Tulostimen valikot ovat pois käytöstä. Tulostimen asetuksia ei voi muuttaa käyttöpaneelista. Huomautus: Voit edelleen peruuttaa työn tai tulostaa luottamuksellisen tai pysäytetyn työn. Ota yhteys järjestelmätukeen.
Valikot käytössä	Odota, että ilmoitus poistuu näytöstä.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toiminto
Valmis	Lähetä työ tulostimelle.
Varattu	Odota, kunnes ilmoitus poistuu, tai peruuta tulostustyö.
Verkko	Verkkoportti on aktiivinen tietoliikenneyhteys.
Verkko <x>	
Verkko <x>, <y>	Verkkoliitäntä on aktiivinen tietoliikenneyhteys, jossa <x> on aktiivinen tietoliikenneyhteys ja <y> on kanava.
Viallinen konekoodi	Lataa kelvollinen konekoodi tulostimeen. Huomautus: Voit ladata konekoodin, kun tämä ilmoitus on näkyvässä.
Virheellinen PIN-tunnus	Anna oikea PIN.
Virheellinen verkkokoodi	Lataa oikea koodi sisäiseen tulostuspalvelimeen. Huomautus: Voit ladata verkkokoodin, kun tämä ilmoitus näkyy näytössä.
Virransäästö	<ul style="list-style-type: none"> Lähetä työ tulostimelle. Jos painat -painiketta, tulostin lämpenee normaaliin käyttölämpötilaan ja näyttöön tulee valmis-ilmoitus.
Väärä tiedostomuoto	USB-laitteesta valittu tiedosto ei ole kelvollinen.
Ylivuotoalusta täysi	<ul style="list-style-type: none"> Postilaatikon määritetty ylivuotoalusta on täynnä. Poista paperipino alustalta, niin ilmoitus poistuu näytöstä.
1565 Emul. virhe Lataa emulointi	Ilmoitus poistuu näytöstä automaattisesti 30 sekunnin kuluessa, minkä jälkeen laiteohjelmakortin latausemulointi poistetaan käytöstä. Lataa asianmukainen latausemulointiversio Lexmarkin Web-sivustosta.
30 <väri> värikasetti puuttuu	Asenna ilmoituksen mukainen värikasetti ja sulje etukansi.
31 Viallinen <väri> värikasetti	Vaihda ilmoituksen mukainen värikasetti ja sulje etukansi.
32 Vaihda väärä <väri> kasetti	Poista väriainekasetti ja asenna uusi.
34 Väärä tulostusmateriaali	<ul style="list-style-type: none"> Lisää valittuun lähteeseen asianmukaista materiaalia. Voit poistaa ilmoituksen ja tulostaa työn käyttäen eri paperilähdettä painamalla -painiketta.
34 Lyhyt arkki	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -painiketta. Tulostin ei automaattisesti tulosta uudelleen sivua, jonka kohdalla ilmoitus tuli. Varmista paperin sopiminen lokeroon tarkistamalla lokeron pituus- ja leveysohjaimet. Varmista, että tulostustyö pyytää oikean kokoista paperia. Säädä Paperikoko-asetus käyttämäsi paperin mukaan. Jos Monisyötön koko -asetus on Universal-koko, varmista, että paperi on riittävän suuri muotoilluille tiedoille. Peruuta nykyinen työ.
35 Muisti ei riitä resurssien tallennustoimintoon	<ul style="list-style-type: none"> Poista Resurssien tallennus -toiminto käytöstä ja jatka tulostusta painamalla -painiketta. Jos haluat ottaa Resurssien tallennus -toiminnon käyttöön, kun tämä ilmoitus on tullut näyttöön: <ul style="list-style-type: none"> Varmista, että yhteyspuskureiden asetus on Automaattinen, ja ota yhteyspuskurin muutokset käyttöön poistumalla valikoista. Kun näytössä on teksti valmis, ota Resurssien tallennus -toiminto käyttöön. Asenna lisää muistia.
36 Tulostin tarvitsee huoltoa	Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla  -painiketta.

Tulostimen ilmoitukset

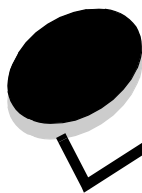
Ilmoitus	Toiminto
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun	<ul style="list-style-type: none"> Aloita muistiin jo tallennetun työn osan tulostus ja loppuosan lajittelu painamalla ✓-painiketta. Peruuta nykyinen työ.
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen	<ul style="list-style-type: none"> Keskeytä eheytyks ja jatka tulostusta painamalla ✓-painiketta. Poista fontit, makrot ja muut tulostimen muistissa olevat tiedot. Asenna tulostimeen lisää muistia.
37 Muisti ei riitä. Jotkin arkiston työt poistettiin	<p>Tulostin ei voinut palauttaa joitakin tai kaikkia kiintolevyn luottamuksellisia tai arkiston töitä.</p> <p>Poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta.</p>
38 Muisti täynnä	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Työ ei ehkä tulostu oikein. Peruuta nykyinen työ. Asenna tulostimeen lisää muistia.
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Työ ei ehkä tulostu oikein. Peruuta nykyinen työ. Asenna tulostimeen lisää muistia.
40 [väri] virheellinen täyttö, vaihda kasetti	Vaihda ilmoituksen mukainen värikasetti ja sulje etukansi.
50 PPDS-fonttivirhe	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Työ ei ehkä tulostu oikein. Peruuta nykyinen työ.
51 Flash-muisti on viallinen	<p>Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta.</p> <p>Tulostimeen on asennettava uusi flash-muistikortti, ennen kuin voit ladata resursseja flash-muistiin.</p>
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Ladatut fontit ja makrot, joita ei ole aiemmin tallennettu flash-muistiin, poistetaan. Poista fontit, makrot ja muut flash-muistiin tallennetut tiedot. Asenna flash-muistikortti, jolla on enemmän tilaa.
53 Alustamaton flash-muisti havaittu	<p>Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta.</p> <p>Flash-muisti on alustettava, ennen kuin siihen voidaan tallentaa resursseja. Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, flash-muisti saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.</p>
54 Virhe sarjaportissa <x>	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että sarjaliitäntäyhteys on määritetty oikein ja että käytössä on oikean tyyppinen kaapeli. Varmista, että sarjaliitännän parametrit (yhteykskäytäntö, nopeus, pariteetti ja databitit) on määritetty oikein tulostimessa ja isäntätietokoneessa. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Työ ei ehkä tulostu oikein. Palauta tulostimen alkuasetukset katkaisemalla ja kytkemällä uudelleen tulostimen virta.
54 Verkon <x> ohjelmavirhe	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Työ ei ehkä tulostu oikein.
54 Vakioverkon ohjelmavirhe	<ul style="list-style-type: none"> Ohjelmoi verkkoportin laiteohjelmisto uudelleen. Palauta tulostin alkutilaan.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toiminto
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sammuta tulostin. 2 Poista väärä lisäkortti. 3 Kytke tulostimeen virta.
56 Rinnakkaisportti <x> ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> • Poista ilmoitus näytöstä painamalla -painiketta. Tulostin poistaa kaiken rinnakkaisporttiin lähetetyn tiedon. • Varmista, että Rinnakkaispuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 Sarjaportti <x> ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> • Poista ilmoitus näytöstä painamalla -painiketta. Tulostin poistaa kaiken sarjaporttiin lähetetyn tiedon. • Varmista, että Sarjapuskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 Vakio-USB-väylä ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> • Poista ilmoitus näytöstä painamalla -painiketta. Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon. • Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
56 USB-portti <x> ei käytössä	<ul style="list-style-type: none"> • Poista ilmoitus näytöstä painamalla -painiketta. Tulostin poistaa kaiken USB-porttiin lähetetyn tiedon. • Varmista, että USB-puskuri-asetus ei ole Ei käytössä.
58 Liian monta alustaa liitetty	<ol style="list-style-type: none"> 1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2 Poista ylimääräiset alustat. 3 Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
58 Liian monta levyä asennettu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2 Poista ylimääräiset levyt. 3 Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
58 Liian monta flash-muistia asennettu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2 Poista ylimääräiset flash-muistikortit. 3 Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
58 Liian monta lokeroa liitetty	<ol style="list-style-type: none"> 1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2 Poista lisälokerot. 3 Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
59 Väärä kaksipuolinen tulostusyksikkö	<ol style="list-style-type: none"> 1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2 Poista väärä kaksipuolinen tulostusyksikkö. 3 Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
59 Väärä vastaanottoalusta <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2 Poista ilmoituksen mukainen väärä vastaanottoalusta. 3 Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
59 Väärä lokero <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2 Poista ilmoituksen mukainen väärä lokero. 3 Kytke tulostimen virtajohto pistorasiaan ja kytke virta tulostimeen.
61 Poista viallinen levy	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -painiketta. • Asenna uusi kiintolevy, ennen kuin teet toimintoja, joihin tarvitaan kiintolevy.
62 Levy täynnä	<ul style="list-style-type: none"> • Jatka käsittelyä ja poista ilmoitus näytöstä painamalla -painiketta. Kaikki tiedot, joita ei ole aiemmin tallennettu kiintolevylle, poistetaan. • Poista fontit, makrot ja muut kiintolevylle tallennetut tiedot. • Asenna suurempi kiintolevy.

Tulostimen ilmoitukset

Ilmoitus	Toiminto
63 Alustamaton levy	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Alusta kiintolevy. <p>Jos virheilmoitus ei poistu näytöstä, kiintolevy saattaa olla viallinen ja se on ehkä vaihdettava.</p>
82.yy Käytetyn väriaineen laatikko lähes täysi	Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta.
82.yy Vaihda käytetyn väriaineen laatikko	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda käytetyn väriaineen laatikko. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta.
82.yy Käytetyn väriaineen laatikko puuttuu	Asenna käytetyn väriaineen laatikko, poista ilmoitus painamalla ✓-painiketta ja jatka tulostusta.
83.yy ITU puuttuu	Asenna kuvansiirtoyksikkö.
83.yy ITU kulunut	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, vaihda kuvansiirtoyksikkö.
83.yy Vaihda ITU	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, vaihda kuvansiirtoyksikkö.
87.yy Kiinnitysyksikkö kulunut	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, vaihda kiinnitysyksikkö.
87.yy Kiinnitysyksikkö puuttuu	Asenna kiinnitysyksikkö.
87.yy Vaihda kiinnitysyksikkö	<ul style="list-style-type: none"> Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta. Jos tulostuslaatu ei ole tyydyttävä, vaihda kiinnitysyksikkö.
88.yy <väri> väriaine vähissä	<ul style="list-style-type: none"> Vaihda pyydetty värikasetti. Jatka tulostusta ja poista ilmoitus näytöstä painamalla ✓-painiketta.
200.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> Tyhjennä paperirata. Tyhjennä paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓-painiketta.
201.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> Tyhjennä paperirata. Tyhjennä paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓-painiketta.
202.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> Tyhjennä paperirata. Tyhjennä paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓-painiketta.
230.yy Paperitukos	<p>Kaksipuolisen tulostusyksikön alueella on tukos.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tyhjennä paperirata. Tyhjennä paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓-painiketta.
24x.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> Tyhjennä paperirata. Tyhjennä paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓-painiketta.
250.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> Tyhjennä paperirata. Tyhjennä paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓-painiketta.
27x.yy Paperitukos	<ol style="list-style-type: none"> Tyhjennä paperirata. Tyhjennä paperirata ja jatka tulostusta painamalla ✓-painiketta.
900 - 999 Huolto <ilmoitus>	<ol style="list-style-type: none"> Katkaise tulostimesta virta ja tarkista kaikki kaapeleiden kytkennät. Kytke virta uudelleen tulostimeen. <p>Jos huoltoilmoitus tulee uudelleen, ota yhteys huoltoon, ilmoita ilmoituksen numero ja kuvaile ongelma.</p>



Hakemisto

Numerot

1565 Emul.virhe Lataa emulointi 54
200.yy Paperitukos 57
24x.yy Paperitukos 57
250.yy Paperitukos 57
32 Vaihda väärä <väri> kasetti 54
34 Lyhyt arkki 54
34 Väärä tulostusmateriaali 54
37 Muisti ei riitä Flash-muistin eheytykseen 55
37 Muisti ei riitä työn lajitteluun 55
37 Muisti ei riitä. Jotkin arkiston työt menetettiin 55
38 Muisti täynnä 55
39 Monimutkainen sivu, sitä ei voi tulostaa 55
51 Flash-muisti on viallinen 55
52 Flash-muisti ei riitä resurssien tallennukseen 55
53 Alustamaton flash-muisti 55
54 Sarjaportin virhe 55
54 Vakioverkon ohjelmavirhe 55
54 Verkon ohjelmavirhe 55
55 Ei tuettu lisäkortti paikassa 56
56 Rinnakkaisportti ei käytössä 56
56 Sarjaportti ei käytössä 56
56 USB-portti ei käytössä 56
56 Vakio-USB-portti ei käytössä 56
58 Liian monta alustaa liitetty 56
58 Liian monta flash-muistia asennettu 56
61 Poista viallinen levy 56
62 Levy täynnä 56
63 Alustamaton levy 57
900-999 Huolto 57

A

Aikakatkaisut 20
Aktiivisen alustan asetus 49
Alusta Flash 29
Alusta levy 29
alustat
 määrittäminen 15
 vastaanotto 15
Alustetaan levy yyy% 49
Alustetaan levyä 49
Anna PIN 49
AppleTalk 46
Apuohjelmat-valikko 29
arkisto, poistaminen 29
Aseta laji/alusta 15
Aseta lokero <x> 49
asetukset 18

Asetus-valikko 18
automaattinen koon tunnistus 9
Automaattinen sovitus 35

D

Databitit 45

E

Ei arkiston töitä 49
Ei peruutettavia töitä 49
Ei tunn. tiedostotyyppisiä 49
Emulointiasetukset, PCL 32
ENA-osoite, USB 41
ENA-verkkopeite, USB 41
ENA-yhteyksikäytävä, USB 41
Erotinsivujen lähde 24
Erotinsivut 24
Ethernet 802.2, Netware 46
Ethernet 802.3, Netware 46
Ethernet SNAP, Netware 46
Ethernet Type II, Netware 46
Etähallinta käytössä 49

F

Flash-alustus 49
Flashin ohjelmointi 50
flash-muistin alustaminen 29
flash-muistin tiivistäminen 29
Fontin nimi, HTML 34
Fontin nimi, PCL 31
fontin tulostus 17
Fonttikoko, HTML 34
Fonttilähde 31
Fonttilähde, PCL 31

H

hakemistotulostus 17, 18
Heksatulostus 30
Hetki... 50
HTML-fontin nimi 34
HTML-fonttikoko 34
HTML-marginaalit 35
HTML-skaalaus 34
HTML-suunta 34
HTML-taustat 35
HTML-valikko 33, 34
Hälytykset 19

I

IPv6 37

J

Jotkin arkiston työt menetettiin 50
Järjestelmäkoodin ohjelmointi 50

K

kaavio, valikko 4
kaksipuolinen sidonta 23
kaksipuolisuuden ottaminen käyttöön 23
Kalibroidaan 50
Keltainen väri 7
kieli, näyttö 18
kieli, tulostin 21
Kiinnityslaskurin nollaus 50
Kiinnitysyksikkö kulunut 50
Kommentit 30
kommenttien tulostaminen 30
Kone lämpenee 50
Kopiomäärä 50
Kopiomäärä, lukumäärän määrittäminen 23
Korvaava paperikoko 12
Kuljetusopas, ohje 48
kuvan skaalaus 35
kuvan suunta 35
Kuvan tasoitus 31
Kuva-valikko 35
KytKentäopas, ohje 48
Käsinsyöttö <koko> 51
Käsinsyöttö <koko> <laji> 51
Käsinsyöttö <Mukautettu laji> 51
Käsinsyöttö <Mukautettu merkkijono> 51
Käsinsyötön kirjekuoren koko 11
Käsinsyötön kirjekuoren laji 11
Käsinsyötön paperikoko 11
Käsinsyötön paperilaji 11
käyttöpaneeli 5
Käytä DSR-sign 45
Käänteinen 35

L

Laatu-valikko 26
Laitetilastot 16
Lajittelu, ottaminen käyttöön 23
Levy vioittunut 50
levyn alustaminen 29
Levyn palautus x/5 yyy% 50
LexLink 47
Lisäasetus, rinnakkaisportti 42
Lisää, lähde, koko 51
Lisää, lähde, laji, koko 51
Lisää, lähteeseen, Mukautettu merkkijono 51
Lisää, lähteeseen, Mukautetun lajin nimi 51
Lokero <x> puuttuu 51

Lokero <x> tyhjä 51
Lokero <x> vajaa 51
Lokeron <x> koko 9
Lokeron <x> laji 10
Lokeron uudelleennumerointi, PCL 33
Luetaan USB-asehasta 51
Lukitse antamalla PIN 51
Lähetetään valinta 51

M

Mac-binaari PS, rinnakkaisportti 43
Mac-binaari PS, USB 40
Mac-binaari PS, verkkoportti 39
Magenta väri 7
Marginaali, HTML 35
Merkistö, PCL 31
Mittayksiköt 14
Monisivutulostus 24
Monisyötön asetus 11
Monisyötön koko 10
Monisyötön laji 10
Muisti ei riitä resurssien tallennustoimintoon 54
mukautettu paperilaji 14
Mukautetut lajit 14
Musta kehitysyksikkö kulunut 49
Musta väri 7
Määritä vastaanottoalustat 15
Määritä vyöhyke, AppleTalk 46

N

Netware-asetus 17
Netware-asetussivu 17
Netware-valikko 46
Nopeus 45
NPA-tila, rinnakkaisportti 41
NPA-tila, sarjaportti 44
NPA-tila, USB 40
NPA-tila, verkkoportti 38
NSQ/GSQ-tila, Netware 46
numeropainikkeet 6
numerot 6
näytteet, väri 27
näyttöpaneeli 6
Näytä kirjautumisnimi, Netware 46
Näytä lempinimi, LexLink 47
Näytä nimi, AppleTalk 46
Näytä osoite, AppleTalk 46
Näytä tarvikkeet 51
Näytä tulostustila, Netware 46
Näytä verkon numero, Netware 46
Näytön kieli 18
Näytön kirkkaus 30
Näytön kontrasti 30

O

ohje

- Kuljetusopas 48
- KytKentäopas 48
- Tarvikeopas 48
- Tieto-opas 48
- Toistuvien virheiden opas 48
- Tulosta kaikki 48
- Tulostuslaatu 48
- Tulostusmateriaaliopas 48
- Tulostusopas 48
- Valikkokartta 48
- Värialaatu 48

Ohjevalikko 47

oletukset, tehdas 22

oletusasetusten palauttaminen 22

Oletuslähde 9

Ota käyttöön, AppleTalk 46

Ota käyttöön, LexLink 47

Ota käyttöön, Netware 46

P

Packet Burst, netware 46

painike

seis 5

takaisin 5

valikko 5

painikkeet, numero 6

Palauta arkiston työt 51

Palautetaan ark. työ xxx/yyy 51

paneeli, käyttö 5

paneeli, näyttö 6

Paperikoko 9

Paperilaji 9

paperilaji, mukautettu 14

Paperin lisäys 13

paperin lisääminen 13

Paperin paino 12, 13

paperivalikko 9

Pariteetti 45

PCL SmartSwitch, rinnakkaisportti 41

PCL SmartSwitch, sarjaportti 43

PCL SmartSwitch, USB 39

PCL SmartSwitch, verkkoportti 38

PCL-emulointiasetukset 32

PCL-fontin nimi 31

PCL-fonttilähde 31

PCL-lokeron uudelleennumerointi 33

PCL-merkistö 31

PCL-valikko 31

PDF-valikko 30

Peittävyysarvio 30

Peruuttaa työtä 51

Peruutus ei ole käytettävissä 51

Poista 51

Poista arkiston työt 29

Poista kaikki 51

Poista kaikki luottamukselliset työt 52

Poista paperi alustalta 52

Poista paperi kaikilta alustoilta 52

Poistetaan 52

Poistetaan DLE

t käytöstä 52

Portti ei käytössä Poista USB-asema 52

PostScript-valikko 30

Profiililuettelo 17

Protokolla, rinnakkaisportti 42

PS SmartSwitch, rinnakkaisportti 41

PS SmartSwitch, sarjaportti 43

PS SmartSwitch, USB 40

PS SmartSwitch, verkkoportti 38

Puskurin tyhjennys 52

Pystykuvan korkeus 14

Pystykuvan leveys 14

Pääkoneen alustus, rinnakkaisportti 42

R

Raportit 16

Resurssien tallennus 22

RGB-kirkkaus 26

RGB-kontrasti 26

RGB-kylläisyys 26

rinnakkais- 52

Rinnakkaispuskuri 42

Rinnakkaistila 2 42

Robust XON 44

S

Salataan levyä yyy% 52

Sarja- ja sarjavalintaportit 43

Sarjaportti <x> 49, 52

Sarjapuskuri 44

Sarjavalikko 43

Sarjayhteyshäikäntö 44

Seis-painike 5

seurantatietojen tilasto 29

Sivujen as. ark. 25

Sivujen asettelu 25

Sivujen kehys 25

Skaalaus, HTML 34

Skaalaus, Kuvavalikko 35

Sovita kohteeseen 30

Sulje etuluukku 52

Sulje lokero 52

Suojaus 36

Suunta, HTML 34

Suunta, Kuvavalikko 35

Syaani väri 7

Syöttösuunta 14

T

Takaisin-painike 5
Tallenn. levyille 50
Tallennuspaikka 22
Tarkkuus 26
Tarvikeopas 48
Tarvikkeet-valikko 7
Taustat, HTML 35
TCP/IP 37
Tehdasasetukset 29
tehdasasetukset 22
Tehdasasetusten palautus 52
Tieto-opas 48
Tiivistetään Flash 50
Tiivistä Flash 29
tilasto 22
tilasto, töiden seurantatiedot 29
Toistuvien virheiden opas, ohje 48
Tulosta fontit 17
Tulosta hakemisto 17, 18
Tulosta kaikki, ohje 48
Tulosta PS-virhe 30
Tulostaminen 52
Tulostetaan USB-asemasta 53
Tulostimen komentokieli 21
Tulostimen uudelleenasetus 53
Tulostin lukittu, avaa antamalla PIN 53
Tulostin varattu 53
Tulostuksen palautus 21
Tulostuslaadun ohje 48
Tulostusmateriaaliopas 48
Tulostusopas, ohje 48
Tulostustila 26
Tummuuden säätö 26
Tyhjät sivut 23
Työn puskurointi, rinnakkaisportti 42
Työn puskurointi, sarjaportti 44
Työn puskurointi, USB 40
Työn puskurointi, verkkoportti 39
Työn vanheneminen 36
Töiden seurantatiedot 22
töiden seurantatiedot 22
Töiden seurantatietojen poistaminen 53
töiden seurantatietojen tilasto 29
Töitä ei löytynyt 53

U

Universal-paperikoko 14
USB 52, 53
USB <x> 53
USB-asema poistettu 53
USB-aseman lukuvirhe 53
USB-aseman tulostusvirhe 53
USB-puskuri 40

V

Vaihda 53
Vaihda öljypinnoitusrulla 53
Vakioalusta täynnä 53
vakioverkko 38
Valikkoasetussivu 16
Valikkojen muutos käynnissä 49, 52, 53
valikkokaavio 4
Valikkokartta, ohje 48
Valikko-painike 5
Valikot eivät käytössä 53
Valikot eivät ole käytössä 53
Valikot käytössä 53
Valmis 51, 54
Varattu 54
Vastaanottoalusta 15
verkko 38
Verkko <x> 54
Verkko <x>, <y> 54
Verkkoasetussivu 16
Verkkoliitäntä 54
Verkkoportit 37
Verkkopuskuri 39
Viallinen konekoodi 54
Viimeistely-valikko 23
Viivojen korjaus 28
Virheellinen maks. PIN 36
Virheellinen PIN-tunnus 54
Virheellinen verkkok. <x> koodi 54
virran säästäminen 19
Virransäästö 19, 54
Värilaatu 48
Värinkorjaus 26
Värinsäästö 26
Värinsäästö käsin 28
Värinäytteet 27
Väritasapaino 27

Y

yläkansi 52