



# Menus et messages

---

**Mars 2006**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550, Etats-Unis.

## **Edition : Mars 2006**

**The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

**All rights reserved.**

### **UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

# Sommaire

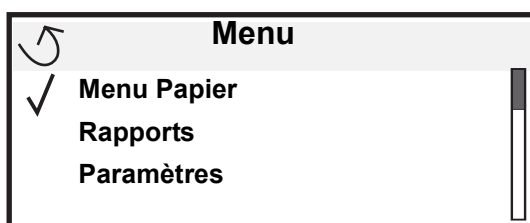
<b>Chapitre 1 : Utilisation des menus de l'imprimante .....</b>	<b>4</b>
Explication du panneau de commandes de l'imprimante .....	5
Groupes de menus .....	7
Menu Fournitures .....	7
Menu Papier .....	9
Aliment. par défaut .....	9
Format/Type de papier .....	9
Config. MF .....	11
Changer format .....	12
Texture du papier .....	12
Grammage du papier .....	13
Chargement du papier .....	13
Types personnalisés .....	14
Config. universel .....	14
Config. réceptacle .....	15
Rapports .....	16
Page Paramètres menu .....	16
Stat. périphérique .....	16
Page config. réseau .....	17
Page config. Sans fil .....	17
Liste des profils .....	17
Page config. NetWare .....	17
Imprimer polices .....	18
Imprimer répertoire .....	18
Impression démo .....	18
Paramètres .....	19
Menu Configuration .....	19
Menu Finition .....	24
Menu Qualité .....	27
Menu Utilitaires .....	30
Menu PDF .....	32
Menu PostScript .....	32
Menu émul PCL .....	33
Menu PPDS .....	35
Menu HTML .....	37
Menu image .....	38
Sécurité .....	38
Réseau/Ports .....	39
TCP/IP .....	39
IPv6 .....	39
Sans fil .....	40
Réseau standard / Réseau <x> .....	40
USB standard / USB <x> .....	42
Parallèle <x> .....	44
Série <x> .....	46
NetWare .....	48
AppleTalk .....	49
LexLink .....	50
USB direct .....	50
Aide .....	50
<b>Chapitre 2 : Explication des messages de l'imprimante .....</b>	<b>52</b>

# 1

## Utilisation des menus de l'imprimante

Plusieurs menus sont disponibles pour simplifier la modification des paramètres de l'imprimante. Le diagramme illustre l'index des menus du panneau de commandes, les menus et les options de chaque menu. Les options de menus et les valeurs que vous pouvez choisir sont présentées en détail plus loin dans ce chapitre.

Certaines options de menu ou valeurs s'affichent uniquement si une option spécifique est installée sur l'imprimante. D'autres options de menu peuvent fonctionner uniquement avec un langage d'imprimante particulier. Vous pouvez sélectionner ces valeurs à tout moment, mais elles affectent les fonctions de l'imprimante uniquement lorsque vous disposez de l'option ou du langage d'imprimante spécifié.



### Menu Fournitures

Cartouche cyan  
Cartouche magenta  
Cartouche jaune  
Cartouche noire  
Boîte de toner récupéré  
Unité de fusion  
ITU

### Menu Papier

Aliment. par défaut  
Format/Type de papier  
Config. MF  
Changer format  
Texture du papier  
Grammage du papier  
Chargement du papier  
Types personnalisés  
Config. universel  
Config. réceptacle

### Rapports

Page Paramètres menu  
Stat. périphérique  
Page config. réseau  
Page config. Sans fil  
Liste des profils  
Page config.  
NetWare  
Imprimer polices  
Imprimer répertoire  
Impression démo

### Paramètres

Menu  
Configuration  
Menu Finition  
Menu Qualité  
Menu Utilitaires  
Menu PDF  
Menu PostScript  
Menu émulé PCL  
Menu PPDS  
Menu HTML  
Menu image

### Sécurité

PIN non valide max.  
Fin trav. d'impr.

### Aide

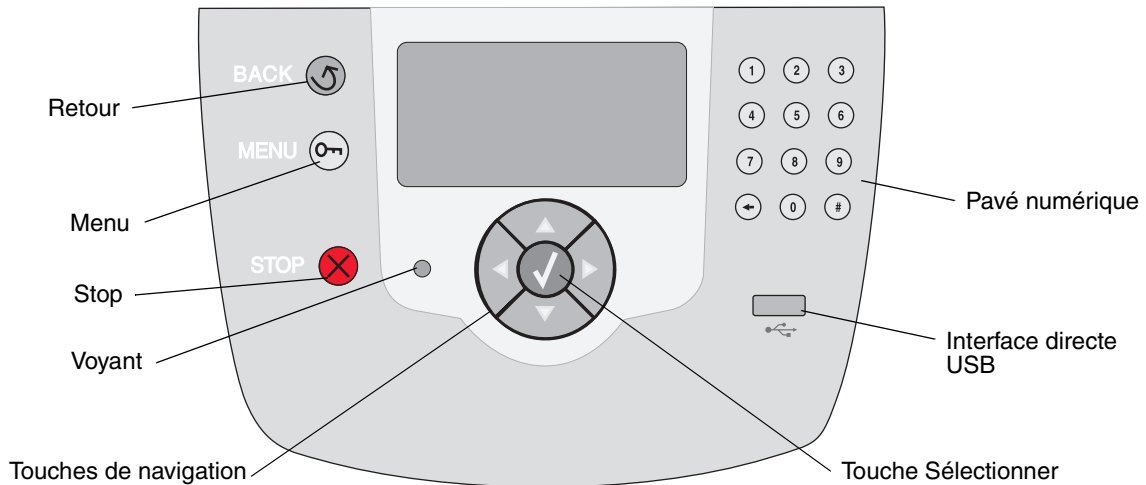
Imprimer tout  
Qualité couleur  
Qualité impr.  
Guide d'impression  
Guide des fournitures  
Guide des supports  
Défauts  
d'impression  
Carte des menus  
Guide d'information  
Guide de raccordement  
Guide de déplacement

### Réseau/Ports




TCP/IP  
IPv6  
Sans fil  
Réseau standard / Réseau <x>  
USB standard / USB <x>  
Parallèle <x>  
Série <x>  
NetWare  
AppleTalk  
LexLink  
USB direct

### Explication du panneau de commandes de l'imprimante

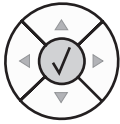
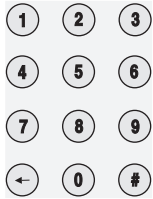

Le panneau de commandes de l'imprimante est doté d'un écran rétroéclairé à niveaux de gris de 4 lignes pouvant afficher des images et du texte. Les touches Retour, Menu et Stop sont situées à gauche de l'écran, les touches de navigation au-dessous et le pavé numérique à droite.



Le tableau ci-dessous présente les fonctions des touches et l'affichage de l'écran.

Touche	Fonction										
<b>Retour</b> 	Appuyez sur la touche <b>Retour</b> pour revenir au dernier écran affiché. <b>Remarque</b> : les modifications apportées dans un écran ne sont pas prises en compte lorsque vous appuyez sur la touche <b>Retour</b> .										
<b>Menu</b> 	Appuyez sur la touche <b>Menu</b> pour ouvrir l'index des menus. <b>Remarque</b> : l'imprimante doit afficher l'état <b>Prêt</b> pour accéder à l'index des menus. Si l'imprimante n'est pas à l'état <b>Prêt</b> , un message vous indique que les menus ne sont pas disponibles.										
<b>Stop</b> 	Appuyez sur la touche <b>Stop</b> pour arrêter le fonctionnement mécanique de l'imprimante. Une fois que vous avez appuyé sur <b>Stop</b> , le message <b>Arrêt</b> s'affiche. Lorsque l'imprimante est arrêtée, la ligne d'état du panneau de commandes affiche <b>Interrompue</b> et une liste d'options s'affiche.										
<b>Voyant</b>	Le panneau de commandes comprend un voyant deux couleurs (rouge et vert). Les couleurs servent à indiquer que l'imprimante est sous-tension, occupée, en attente, en cours d'impression ou qu'une intervention est nécessaire. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Etat</th> <th>Signification</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hors fonction</td> <td>L'imprimante est hors tension.</td> </tr> <tr> <td>Vert uni</td> <td>L'imprimante est sous tension, mais en attente.</td> </tr> <tr> <td>Vert clignotant</td> <td>L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.</td> </tr> <tr> <td>Rouge uni</td> <td>Une intervention de l'opérateur est nécessaire.</td> </tr> </tbody> </table>	Etat	Signification	Hors fonction	L'imprimante est hors tension.	Vert uni	L'imprimante est sous tension, mais en attente.	Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.	Rouge uni	Une intervention de l'opérateur est nécessaire.
Etat	Signification										
Hors fonction	L'imprimante est hors tension.										
Vert uni	L'imprimante est sous tension, mais en attente.										
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.										
Rouge uni	Une intervention de l'opérateur est nécessaire.										

## Utilisation des menus de l'imprimante

Touche	Fonction
<p><b>Touches de navigation</b></p> 	<p>Les touches <b>Haut</b> et <b>Bas</b> permettent de se déplacer vers le haut ou vers le bas dans les listes.</p> <p>Elles déplacent le curseur d'une ligne à la fois. Si vous appuyez sur la touche <b>Bas</b>, l'écran passe à la page suivante.</p> <hr/> <p>Les touches <b>Gauche</b> et <b>Droite</b> permettent de se déplacer dans un écran, pour passer d'une option de menu à une autre, par exemple. Elles permettent également de faire défiler le texte si sa taille dépasse celle de l'écran.</p> <hr/> <p>La touche <b>Sélectionner</b> permet d'activer une option. Pour sélectionner un élément, valider une option de configuration ou encore lancer ou annuler un travail d'impression, appuyez sur <b>Sélectionner</b>.</p>
<p><b>Interface directe USB</b></p>	<p>L'interface directe USB hôte du panneau de commandes vous permet d'insérer un périphérique USB à mémoire flash et d'imprimer des fichiers .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx et .dxc.</p> <p><b>Remarque</b> : un port USB, situé à l'arrière de l'imprimante, vous permet de connecter cette dernière à un ordinateur ou à un autre périphérique.</p>
<p><b>Pavé numérique</b></p> 	<p>Le pavé numérique est composé de chiffres, du signe dièse (#) et d'une touche de retour arrière. La touche 5 présente un ergot pour faciliter la manipulation du pavé numérique par les malvoyants.</p> <p>Les chiffres permettent de saisir les valeurs numériques pour les options de quantité ou les codes PIN, par exemple. La touche de retour arrière efface le chiffre situé à la gauche du curseur. Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour effacer des données supplémentaires.</p> <p><b>Remarque</b> : le signe dièse (#) n'est pas utilisé.</p>
<p><b>Ecran</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>↪ <b>Etats / Fournitures</b></p> <p>✓ Prêt</p> <p>Niveau tiroir 1 bas</p> <p>Affichage fournitures</p> </div> <p><b>Ecran Obtenir plus</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>↪ Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés.</p> </div> <p><b>Ecran Me montrer</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>↪ Retirez le tiroir ; retirez le support d'impr.</p>  </div>	<p>L'écran affiche des messages et des images pour décrire l'état de l'imprimante et indiquer d'éventuels problèmes rencontrés par l'imprimante que vous devez résoudre.</p> <p>La ligne supérieure de l'écran indique le titre. Selon les cas, elle comporte une image indiquant qu'il est possible d'utiliser la touche Retour. Elle affiche également l'état en cours et celui des fournitures (avertissements). Si plusieurs avertissements sont présents, ils sont séparés par une virgule.</p> <p>Les trois lignes restantes de l'écran constituent le corps de l'écran. Elles contiennent l'état de l'imprimante, les messages relatifs aux fournitures et les écrans Me montrer. Vous pouvez également y choisir une option.</p>

### Groupes de menus

**Remarque :** si un astérisque (\*) apparaît à côté d'une valeur, il s'agit du paramètre par défaut.

#### Menu Fournitures

Les options du menu Fournitures indiquent l'état des fournitures et ne peuvent pas être modifiées.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Cartouche cyan	Afficher l'état du toner cyan.	Niveau bas	
		Non valide	
		Manquante	
		Défectueuse	
		OK	
		Non pris en charge	
Cartouche magenta	Afficher l'état du toner magenta.	Niveau bas	
		Non valide	
		Manquante	
		Défectueuse	
		OK	
		Non pris en charge	
Cartouche jaune	Afficher l'état du toner jaune.	Niveau bas	
		Non valide	
		Manquante	
		Défectueuse	
		OK	
		Non pris en charge	
Cartouche noire	Afficher l'état du toner noir.	Niveau bas	
		Non valide	
		Manquante	
		Défectueuse	
		OK	
		Non pris en charge	
Boîte de toner récupéré	Afficher l'état de la boîte de toner récupéré.	Presque pleine	
		Remplacer	
		Manquante	
		OK	

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Unité de fusion	Afficher l'état de l'unité de fusion.	Fin durée vie	
		Remplacer	
		Manquante	
		OK	
ITU	Afficher l'état de la courroie de transfert.	Fin durée vie	
		Remplacer	
		Manquante	
		OK	



## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### Menu Papier

Le menu Papier permet de définir le papier chargé dans chaque tiroir, la source d'alimentation par défaut et le réceptacle.

#### Aliment. par défaut

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Aliment. par défaut	Indique l'alimentation papier par défaut.	Tiroir <x>	Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux sources d'alimentation (et si les options Format de papier et Type de papier sont correctement définies), les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'une source d'alimentation est vide, le papier est automatiquement extrait de la source chaînée suivante.
		Chargeur MF	
		Manuel papier	
		Env. manuel	

#### Format/Type de papier

Ce menu permet de définir le format et le type de support chargé dans un tiroir d'alimentation. Le réglage du format et du type de papier s'effectue en deux étapes. Pour la première option de menu, *Format* est affiché en gras. Une fois le format de support sélectionné, l'écran change et *Type* s'affiche en gras. Sélectionnez le type de support souhaité.

**Remarque :** seules les sources d'alimentation papier installées sont affichées.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Format/Type tiroir <x>	Indique le format de papier par défaut de chaque alimentation.  <b>Remarque :</b> pour les tiroirs munis d'un détecteur automatique de format, seule la valeur détectée par l'imprimante est affichée.	A4* (non-US) A5 JIS B5 Lettre* (US) Légal US Exécutive US Folio Statement Universel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Si vous avez chargé le même format et le même type de papier dans deux sources d'alimentation (et si les options Format de papier et Type de papier sont correctement définies), les tiroirs sont automatiquement liés. Lorsqu'une source d'alimentation est vide, le papier est automatiquement extrait de la source chaînée suivante.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Format/Type tiroir <x>	Indique le type de papier qui est installé dans chaque source d'alimentation.  <b>Remarque</b> : s'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Type perso &lt;x&gt;</b> . Si plusieurs types personnalisés portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste de l'option Type de papier.	Papier normal* Bristol Transparent Glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Pap. qualité Enveloppe P. en-tête Préimprimé Papier couleur Type perso <x>	Cette option permet d'effectuer les opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimiser la qualité d'impression pour le papier sélectionné.</li> <li>• Sélectionner les sources d'alimentation à l'aide de votre logiciel en définissant le type et le format.</li> <li>• Lier automatiquement des sources d'alimentation. Les sources contenant le même type et le même format de papier sont automatiquement liées par l'imprimante, à condition que vous ayez attribué aux paramètres Format et Type de papier des valeurs adéquates.</li> </ul>
Format/Type chargeur MF	Indique le format de papier installé dans le chargeur multifonction.	A4* (non-US) A5 JIS B5 Lettre* (US) Légal US Exécutive US Folio Statement Universel Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10 Enveloppe DL Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe	Le chargeur multifonction apparaît à l'écran uniquement si l'option Config. MF est définie sur Cassette.
Format/Type chargeur MF	Indique le type de papier installé dans le chargeur multifonction.  <b>Remarque</b> : s'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Type perso &lt;x&gt;</b> . Si plusieurs types personnalisés portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Type de papier.	Papier normal Bristol Transparent Glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Pap. qualité Enveloppe P. en-tête Préimprimé Papier couleur Type perso 1 Type perso 2 Type perso 3 Type perso 4 Type perso 5 Type perso 6*	Le chargeur multifonction apparaît à l'écran uniquement si l'option Config. MF est définie sur Cassette.

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

Option de menu	Objectif	Valeurs
<b>Format/Type papier man.</b>	Indique le format de papier chargé manuellement.	A4* (non-US) A5 JIS B5 Lettre* (US) Légal US Exécutive US Folio Statement Universel
<b>Format/Type papier man.</b>	Indique le type de papier chargé manuellement.	Papier normal* Bristol Transparent Glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Pap. qualité P. en-tête Préimprimé Papier couleur Type perso <x>
<b>Format/Type manuel env.</b>	Indique le format d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe 7 3/4 Enveloppe 9 Enveloppe 10* (US) Enveloppe DL* (non-US) Enveloppe C5 Enveloppe B5 Autre enveloppe
<b>Format/Type manuel env.</b>	Indique le type d'enveloppe chargé manuellement.	Enveloppe* Type perso <x>

### Config. MF

Ce menu permet de configurer le chargeur multifonction comme tiroir d'alimentation supplémentaire ou comme chargeur manuel. Si vous reliez le chargeur multifonction à un autre tiroir d'alimentation, l'imprimante peut prendre le papier d'abord dans le chargeur multifonction, puis dans un autre tiroir.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Config. MF	Détermine quand l'imprimante sélectionne le papier chargé dans le chargeur multifonction.	Cassette* Manuel Priorité MF

### Changer format

Ce menu permet d'indiquer à l'imprimante d'utiliser un autre format de papier si le format de papier demandé n'est pas installé dans une des sources d'alimentation de l'imprimante (par exemple, lorsque l'option Changer format est définie sur Lettre US/A4 et que seul du papier au format Lettre US est chargé dans l'imprimante). Si l'imprimante reçoit une requête pour effectuer une impression sur du papier A4, l'imprimante remplace le A4 par le format Lettre US et effectue l'impression sans afficher de demande de modification de papier.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Changer format	Utilise le format spécifié à la place du format demandé si celui-ci n'est pas chargé.	Hors fonction A5/Statement A4/Lettre US Liste complète*	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hors fonction indique qu'aucun changement de format n'est autorisé.</li> <li>Liste complète indique que tous les changements possibles sont autorisés.</li> </ul>

### Texture du papier

Ce menu permet de définir la texture du papier pour chaque type de support défini. L'imprimante peut ainsi optimiser la qualité d'impression pour la texture du support.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Texture normale	Indique la texture du papier chargé dans une source alimentation déterminée et assure l'adhésion correcte du toner à la page imprimée.	Lisse Normale* Grenée	
Texture transparent			
Texture glacée			
Texture étiquettes			
Texture étiquet. vinyles			
Texture papier qualité		Lisse Normale Grenée*	
Texture enveloppe		Lisse Normal* Grenée	
Texture papier en-tête			
Texture préimprimé			
Texture papier couleur			
Texture bristol	Indique la texture du bristol chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normale* Grenée	Affiché si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Texture perso <x>	Indique la texture du papier personnalisé chargé dans une source d'alimentation spécifique.	Lisse Normale* Grenée	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

### Grammage du papier

Ce menu permet de définir le grammage du papier pour chaque type de support défini. L'imprimante peut ainsi optimiser la qualité d'impression pour le grammage du papier.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Grammage normal	Indique le grammage relatif du papier chargé dans une alimentation déterminée et assure l'adhésion correcte du toner à la page imprimée.	Léger Normal* Lourd	
Grammage transparent			
Grammage glacé			
Grammage étiquettes			
Grammage étiqu. vinyles			
Grammage qualité			
Grammage enveloppe			
Grammage en-tête			
Grammage préimprimé			
Grammage couleur			
Grammage bristol	Indique le grammage relatif du bristol chargé dans une source d'alimentation particulière.	Léger Normal* Lourd	Affiché si le bristol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Grammage perso <x>	Indique le grammage relatif du papier personnalisé chargé dans une source d'alimentation particulière.	Léger Normal* Lourd	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

### Chargement du papier

Ce menu permet de définir l'orientation du chargement de papier pour chaque type de papier défini. Vous pouvez ainsi charger un support préimprimé dans une source d'alimentation, puis indiquer à l'imprimante que le support est chargé pour une impression recto verso. Vous pouvez ensuite utiliser votre logiciel pour choisir une impression recto. Une fois l'impression recto sélectionnée, l'imprimante insère automatiquement des pages vierges pour effectuer l'impression recto correctement.

**Remarque :** l'option Chargement du papier est disponible uniquement si un dispositif d'alimentation recto verso est installé.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Chargement étiquettes	Gère correctement le papier préimprimé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	
Chargement qualité			
Charg étiquet. vinyles			
Chargement en-tête			
Chargement préimpr.			
Chargement couleur			

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Charg pap glacé	Gère correctement le papier glacé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	Affiché si le papier glacé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Chargement bostols	Gère correctement le papier bostol, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	Affiché si le bostol est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.
Chargement perso <x>	Gère correctement le papier préimprimé personnalisé, que ce soit pour une impression recto verso ou sur une seule face.	Recto verso Hors fonction*	Affiché si le type personnalisé est pris en charge par la source d'alimentation spécifiée.

### Types personnalisés

Cette option de menu permet de donner un nom à chaque type de papier personnalisé. Vous pouvez attribuer des noms à l'aide d'utilitaires comme MarkVision ou depuis le panneau de commandes.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Type perso [x]	Indique le type de papier associé à chaque type personnalisé disponible dans le menu Type de papier.	Papier* Bristol Transparent Glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Enveloppe	Pour attribuer un nom à un type de support personnalisé, celui-ci doit être pris en charge par la source d'alimentation que vous avez choisie.  Une fois attribué, le nom s'affiche à la place de <b>Type perso x</b> (seuls les 24 premiers caractères sont affichés).

### Config. universel

Ce menu permet de définir la hauteur et la largeur du format de papier Universel. L'imprimante peut ainsi utiliser la configuration générale de la même façon que les autres formats de papier, y compris la prise en charge des impressions recto verso et de plusieurs pages par feuille.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Unités de mesure	Détermine l'unité de mesure utilisée pour saisir la hauteur et la largeur du format universel.	Pouces (US) Millimètres (non-US)	L'unité par défaut pour les Etats-Unis est le pouce, l'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait	Définit la largeur portrait du support universel. <b>Remarque</b> : si la valeur dépasse la largeur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximum autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 48 pouces par intervalles de 0,01 pouce. De 76 à 1 219 mm par intervalles de 1 mm.	Affiche des pouces ou des millimètres (selon le paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 8,5 pouces, la valeur internationale par défaut est de 216 mm.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Hauteur portrait	Définit la hauteur portrait du support universel. <b>Remarque</b> : si la valeur dépasse la hauteur maximum, l'imprimante utilise la valeur maximale autorisée en pouces ou en millimètres.	De 3 à 48 pouces par intervalles de 0,01 pouce. De 76 à 1 219 mm par intervalles de 1 mm.	Affiche des pouces ou des millimètres (selon le paramètre Unités de mesure choisi). La valeur par défaut pour les Etats-Unis est de 14 pouces, la valeur internationale par défaut est de 356 mm.
Sens alimentation	Spécifie le sens d'alimentation du format de papier Universel.	Bord court* Bord long	Seul Bord long est affiché si le bord le plus long est plus court que la largeur physique maximum de l'imprimante.

### Config. réceptacle

Ce menu permet de définir le réceptacle vers lequel vous souhaitez envoyer vos impressions.

**Remarque** : seuls les réceptacles installés prenant en charge ce type de support sont affichés.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Réceptacle	Permet de spécifier le réceptacle par défaut des feuilles imprimées.	Récept. standard*	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche à la place de <b>Réceptacle &lt;x&gt;</b>.</li> <li>• Seuls les 24 premiers caractères du nom sont affichés.</li> <li>• Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Réceptacle.</li> </ul>
		Réceptacle <x>	
Config. réceptacles	Détermine les réceptacles que l'imprimante doit utiliser pour un travail particulier.	Boîte lettres*	Envoie les travaux d'impression vers le réceptacle réservé à cet utilisateur.
		Chaînage	Relie plusieurs réceptacles comme s'il s'agissait d'un seul réceptacle de grande capacité. Lorsqu'un réceptacle chaîné est plein, l'imprimante remplit le réceptacle lié suivant, et ainsi de suite.
		Sortie pleine	Uniquement disponible lorsque plus de trois réceptacles optionnels sont installés.
		Chaînage optionnel	Uniquement disponible si deux réceptacles optionnels au moins sont installés.
		Affectat. type	Envoie chaque travail vers le réceptacle spécifié pour ce type de papier.
Dépas. capac réc		Récept. standard	Seuls les réceptacles installés sont indiqués. Si un réceptacle dispose d'un nom défini par l'utilisateur, ce nom s'affiche.
		Réceptacle <x>	

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Aff. type/réceptacle	Envoie des travaux vers un réceptacle particulier en fonction du type de papier demandé. <b>Remarque</b> : s'il existe un nom défini par l'utilisateur, celui-ci s'affiche en lieu et place de <b>Réceptacle &lt;x&gt; personnalisé</b> . Seuls les 24 premiers caractères du nom sont affichés. Si plusieurs réceptacles portent le même nom, celui-ci apparaît uniquement lorsqu'il est intégré à la liste des valeurs de l'option Aff. type/réceptacle.	Réc. papier normal	Désactivé*
		Réc. bostols	Récept. standard
		Réc. transparents	Réceptacle 1
		Réc papier glacé	Réceptacle 2
		Réc. étiquettes	Réceptacle 3
		Réc. étiquet. vinyle	Réceptacle 4
		Réc. qualité	Réceptacle 5
		Réc. enveloppes	<b>Remarque</b> : seuls les réceptacles installés sont indiqués. Si Config. réceptacles est défini sur Affectat. type, le réceptacle par défaut est le réceptacle standard.
		Réc. en-tête	
		Réc. préimprimés	
		Réc. couleur	
Réceptacle perso <x> (<x> représentant une valeur comprise entre 1 et 6)			

### Rapports

#### Page Paramètres menu

Ce menu permet d'imprimer une page de paramètres menu.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Page Paramètres menu	Imprime des informations sur les paramètres par défaut de l'imprimante et vérifie que les options d'imprimante sont correctement installées.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

#### Stat. périphérique

Ce menu affiche les statistiques de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Stat. périphérique	Imprime des informations sur les statistiques de l'imprimante.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .



### Page config. réseau

Ce menu permet d'imprimer une page de configuration du réseau.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Page config. réseau <b>Page config. réseau [x]</b> s'affiche si des options réseau supplémentaires sont installées.	Imprime des informations sur les paramètres réseau et vérifie la connexion réseau. <b>Remarque :</b> cette page permet également d'obtenir des informations qui vous aident à configurer les impressions réseau.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

### Page config. Sans fil

Ce menu permet d'imprimer une page de configuration sans fil.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Page config. Sans fil Uniquement disponible si un serveur d'impression interne optionnel sans fil est installé.	Imprime des informations relatives aux paramètres sans fil.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

### Liste des profils

Ce menu permet d'imprimer une liste de profils stockés dans l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Liste des profils	Imprime une liste de profils stockés dans l'imprimante.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

### Page config. NetWare

Ce menu imprime des informations sur le serveur d'impression interne.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Page config. NetWare	Imprime des informations relatives au serveur d'impression interne et aux paramètres réseau définis par l'option de menu Config réseau <x> du menu Réseau.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

## Utilisation des menus de l'imprimante

### Imprimer polices

Ce menu permet d'imprimer une liste des polices stockées dans l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Imprimer polices	Imprime un échantillon de toutes les polices disponibles pour le langage d'imprimante sélectionné.	<b>Polices PCL</b>	Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PCL.
		<b>Polices PS</b>	Imprime un échantillon de toutes les polices d'imprimante disponibles en mode d'émulation PostScript.
		<b>Polices PPDS</b>	Uniquement disponible si ces polices sont activées.

### Imprimer répertoire

Ce menu permet d'imprimer la liste des répertoires. La liste des répertoires est une liste de ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur optionnel et formaté.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Imprimer répertoire	Imprime une liste des ressources stockées sur une carte mémoire flash ou sur un disque dur optionnel. <b>Remarque :</b> cette option est disponible uniquement lorsqu'une carte mémoire flash ou un disque non défectueux) est installé et formaté.	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

### Impression démo

Ce menu permet d'imprimer une page Démo.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Impression démo	Imprime une page Démo.	Imprimer	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .
Infos PPDS	Imprime la page d'informations PPDS.	Imprimer	L'option PPDS doit être activée pour que les paramètres PPDS s'affichent. Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .
[Liste des pages Démo résidentes]	Imprime une page Démo résidente.	Imprimer	Lorsque cette option est sélectionnée, la page s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .

## Paramètres

### Menu Configuration

Ce menu permet de paramétrer diverses fonctions de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Langue d'affichage	Détermine dans quelle langue le texte du panneau de commandes s'affiche.	English	<b>Remarque :</b> il est possible que certaines de ces valeurs ne soient pas disponibles.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russe	
		Polski	
		Hongrois	
		Turc	
		Tchèque	
		Chinois simplifié	
Chinois traditionnel			
Coréen			
Japonais			

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Economie énergie	Fixe la durée (en minutes) entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie d'énergie.	1 – 240	<p>Indique la durée entre l'impression d'un travail et le passage de l'imprimante en mode Economie d'énergie. Votre imprimante ne prend peut-être pas en charge toute la plage de valeurs.</p> <p>Le paramètre d'économie d'énergie par défaut dépend du modèle d'imprimante dont vous disposez. Imprimez la page des paramètres de menus afin de déterminer quel paramètre Economie énergie est activé. Lorsque l'imprimante est en mode Economie d'énergie, elle reste prête à recevoir des travaux d'impression.</p> <p>Si vous réglez le paramètre Economie énergie sur <b>1</b>, l'imprimante se met en mode Economie d'énergie une minute après la fin d'un travail d'impression. Cette opération permet d'utiliser beaucoup moins d'énergie, mais demande un temps de préchauffage plus important. Sélectionnez <b>1</b> si votre imprimante est branchée sur le même circuit électrique que l'éclairage de la pièce et que vous remarquez des baisses de tension.</p> <p>Si votre imprimante fonctionne en permanence, sélectionnez une valeur élevée. La plupart du temps, ce réglage permet de garder l'imprimante prête à imprimer avec un temps de préchauffage réduit. Si vous souhaitez équilibrer la consommation d'énergie et le temps de préchauffage, sélectionnez une valeur comprise entre 1 et 240 minutes.</p>
		Désactivé	La valeur « Désactivé » est masquée si Economie énergie (menu Configuration) est défini sur En fonction.
Alarmes	Définit si l'imprimante émet un signal sonore lorsqu'elle nécessite une intervention.	Réglage avertisseur :	<p><b>Hors fonction</b> : l'imprimante n'émet aucun signal sonore.</p> <p><b>Simple*</b> : l'imprimante émet trois signaux sonores brefs.</p> <p><b>Continu</b> : l'imprimante émet des séries de trois signaux sonores toutes les dix secondes.</p> <p><b>Remarque</b> : alarme agrafes est uniquement disponible lorsque l'unité de finition est installée.</p>
		Hors fonction Simple* Continu	
		Alarme cartouche :	
		Hors fonction Simple* Continu	
		Alarme agrafes :	
		Hors fonction* Simple Continu	

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Délais	<p>Spécifie le délai (en secondes) pendant lequel l'imprimante attend le retour à l'écran d'accueil, la réception d'un message de fin de travail ou l'envoi d'octets de données supplémentaires par l'ordinateur.</p> <p><b>Remarque :</b> l'option Délai d'attente est disponible uniquement en mode d'émulation PostScript. Cette valeur n'a aucun effet sur les travaux imprimés en mode d'émulation PCL.</p> <p><b>Remarque :</b> l'option Délai d'impression est uniquement disponible lorsque vous utilisez des émulations PCL. Cette valeur n'a aucun effet sur les travaux imprimés en mode d'émulation PostScript.</p>	Délai d'affichage : 15 – 300 (30*)	<p><b>Désactivé :</b> désactive le délai d'affichage.</p> <p><b>15 - 300 :</b> indique le délai pendant lequel l'imprimante attend avant de retourner à l'écran d'accueil.</p> <p>La valeur par défaut est <b>30*</b>.</p>
		Délai d'impression Désactivé 1 – 255 (90*)	<p><b>Désactivé :</b> désactive le délai d'impression.</p> <p><b>1 - 255 :</b> indique le délai pendant lequel l'imprimante attend un message de fin de travail avant d'annuler le reste de l'impression.</p> <p><b>Remarque :</b> lorsque le délai expire, l'imprimante termine l'impression de la page qui se trouve encore dans l'imprimante et vérifie les autres ports d'entrée pour détecter s'ils ont reçu des données.</p> <p>La valeur par défaut est <b>90*</b>.</p>
		Délai d'attente : Désactivé 15 – 65535 (40*)	<p><b>Désactivé :</b> désactive le délai d'attente.</p> <p><b>15...65535 :</b> indique le délai pendant lequel l'imprimante peut recevoir des données supplémentaires avant l'annulation du travail.</p> <p>La valeur par défaut est <b>40*</b>.</p>
		Délai exécution réseau : 0 – 255 (90*)	<p>Par intervalles d'1 seconde</p> <p>La valeur <b>0</b> désactive le délai. Si vous sélectionnez une valeur comprise entre <b>1</b> et <b>9</b>, le paramètre est défini sur <b>10</b>.</p>

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Impr. récupération	Indique si l'imprimante poursuit l'impression lors de certaines situations hors-ligne, si elle réimprime les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier ou si elle attend que la page ait été traitée et qu'elle soit prête à être imprimée.	Auto continu : Désactivé* 5 – 255	Permet à l'imprimante de poursuivre l'impression lors de certaines situations hors-ligne non résolues pendant le délai spécifié. <b>5 - 255</b> : indique le délai pendant lequel l'imprimante attend.
		Correction bourrage : En fonction Hors fonction Auto*	Indique si l'imprimante doit réimprimer les pages bloquées à la suite d'un bourrage papier. <b>En fonction</b> : l'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier. <b>Hors fonction</b> : l'imprimante ne réimprime pas les pages à la suite d'un bourrage papier. <b>Auto*</b> : l'imprimante réimprime les pages à la suite d'un bourrage papier sauf si la mémoire utilisée pour suspendre ces pages est requise pour d'autres travaux d'impression.
		Protection page : Hors fonction* En fonction	Imprime correctement une page qui aurait pu générer des erreurs de <b>Page complexe</b> . <b>Hors fonction*</b> : imprime partiellement une page de données si la mémoire est insuffisante pour traiter la page entièrement. <b>En fonction</b> : vérifie que la page est entièrement traitée avant de l'imprimer. <b>Remarque</b> : si vous ne pouvez toujours pas imprimer la page après avoir sélectionné En fonction, réduisez la taille et le nombre de polices sur la page ou augmentez la mémoire de l'imprimante. <b>Remarque</b> : pour la plupart des travaux, il n'est pas nécessaire que l'option soit définie sur En fonction. Lorsque cette option est activée, l'impression peut être plus lente.
Langage d'impression	Définit le langage d'imprimante utilisé par défaut pour la communication des données entre l'ordinateur et l'imprimante. <b>Remarque</b> : si vous sélectionnez un de ces trois éléments comme langage d'imprimante par défaut, l'application peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant les autres langages.	Emulation PCL Emulation PS* Emulation PPDS	<b>Emulation PCL</b> : utilise un interpréteur PCL pour les communications hôtes entrantes. <b>Emulation PostScript</b> : utilise un interpréteur PostScript pour les communications hôtes entrantes. Si elle est activée, l'émulation PPDS est le paramètre par défaut.
Zone d'impression	Permet de modifier la zone imprimable physique et logique.	Normal* Adapter à la page Page entière	

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Util. imprim.	Permet de déterminer le comportement de l'unité de transfert d'image au cours de l'impression.	Vitesse maximale	L'unité de transfert d'image est utilisée pendant tout le travail d'impression.
		Rendement maximal*	L'unité de transfert d'image est utilisée en fonction du contenu des pages. La durée de vie de certaines fournitures d'impression peut ainsi être prolongée.
Mode Noir uniqmt	Permet de régler l'imprimante afin qu'elle imprime seulement en noir et blanc.	En fonction	Equivalent du paramètre Noir & Blanc du menu Couleur.
		Hors fonction*	Les travaux d'impression qui le spécifient sont imprimé en couleur.
Destination télécharg.	Spécifie l'emplacement de stockage des ressources téléchargées.  Le stockage des ressources téléchargées dans la mémoire flash ou sur un disque dur est permanent, tandis que celui de la mémoire vive est temporaire. Les ressources restent dans la mémoire flash ou sur le disque dur même si l'imprimante est mise hors tension.	RAM*	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'imprimante (RAM).
		Mémoire flash	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire flash de l'imprimante.
		Disque	Toutes les ressources téléchargées sont automatiquement enregistrées sur le disque dur.
Compta travaux	Indique d'enregistrer ou non sur le disque dur les informations statistiques sur vos travaux d'impression les plus récents. Les statistiques contiennent des informations sur le déroulement de l'impression (avec ou sans erreurs), la durée de l'impression, la taille (en octets) du travail d'impression, le format et le type de papier requis, le nombre total de pages imprimées et le nombre de copies requises.  <b>Remarque :</b> l'option Compta travaux est uniquement disponible lorsqu'un disque dur est installé et que celui-ci n'est ni défectueux, ni protégé en lecture/écriture ou en écriture.	Hors fonction*	L'imprimante n'enregistre pas les statistiques des impressions sur le disque.
		En fonction	L'imprimante enregistre les statistiques des impressions les plus récentes.
Economiser ressources	Indique comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros stockées dans la mémoire RAM, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.	Hors fonction*	L'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Elle supprime ensuite ces ressources associées au langage d'imprimante inactif.
		En fonction	L'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées pour tous les langages d'imprimante lors du changement de langage ou de la réinitialisation. Si l'imprimante manque de mémoire, le message <b>38 Mémoire saturée</b> s'affiche.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Paramètres usine	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante.	Restaurer maintenant	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les paramètres usine de toutes les options de menu sont restaurés, à l'exception de :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– langue d'affichage ;</li> <li>– l'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Série, Réseau et USB.</li> </ul> </li> <li>Toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive de l'imprimante sont supprimées. Les ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur ne sont pas affectées.</li> </ul>
		Ne pas restaurer*	Les paramètres définis par l'utilisateur sont conservés.

### Menu Finition

Ce menu permet de définir l'aspect final de vos travaux.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Recto verso	Définit le mode recto verso comme valeur par défaut pour tous les travaux d'impression. <b>Remarque :</b> l'option <b>Recto verso</b> est disponible uniquement si le dispositif d'alimentation recto verso est installé. <b>Remarque :</b> pour n'imprimer en recto verso que des travaux spécifiques, sélectionnez le mode <b>Recto verso</b> à partir du pilote d'imprimante.	Hors fonction*	Imprime sur une seule face.
		En fonction	Imprime sur les deux faces.
Reliures recto/verso	Définit la manière dont les pages recto verso sont reliées et l'orientation de l'impression au verso de la feuille (pages paires) par rapport à celle du recto (pages impaires). <b>Remarque :</b> l'option <b>Recto verso</b> est disponible uniquement si le dispositif d'alimentation recto verso est installé.	Bord long*	Relie les pages dans le sens de la longueur (bord gauche pour une orientation Portrait et haut de la page pour une orientation Paysage).
		Bord court	Relie les pages dans le sens de la largeur (haut de la page pour une orientation Portrait et bord gauche pour une orientation Paysage).
Copies	Indique le nombre de copies par défaut pour l'imprimante. <b>Remarque :</b> sélectionnez le nombre de copies souhaité pour un travail déterminé à partir du pilote d'imprimante.	1...999 (1*)	Les valeurs définies à partir du pilote de l'imprimante se substituent à celles sélectionnées à partir du panneau de commandes.
Pages vierges	Indique si des pages vierges générées par l'application doivent être insérées dans le document imprimé.	Ne pas imprimer*	N'insère pas les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.
		Imprimer	Insère les pages vierges générées par l'application dans votre document lors de l'impression.



## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Assemblage	Imprime les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini lors de l'impression de plusieurs exemplaires de ce travail.	Hors fonction*	Imprime chaque page d'un travail le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 2, page 2, page 3, page 3.
		En fonction	Imprime l'intégralité d'un travail le nombre de fois spécifié dans l'option Copies. Par exemple, si vous définissez Copies sur 2, puis envoyez trois pages à imprimer, l'imprimante imprime dans l'ordre suivant : page 1, page 2, page 3, page 1, page 2, page 3.
Séparateurs	Insère des feuilles de séparation blanches entre les travaux, entre plusieurs copies d'un travail ou entre chaque page d'un travail.	Aucune*	N'insère aucune page de séparation.
		Entre copies	Insère des pages blanches entre chaque copie du travail d'impression. Si l'option Assemblage est Hors fonction, une page blanche est insérée entre chaque série de pages imprimées (toutes les pages 1, toutes les pages 2 et ainsi de suite). Si Assemblage est défini sur En fonction, une page vierge est insérée entre chaque copie assemblée du travail.
		Entre travaux	Insère une page blanche entre deux travaux d'impression.
Alim. séparateurs	Indique la source d'alimentation contenant les feuilles de séparation.	Tiroir <x> (Tiroir 1*)	Sélectionne les feuilles de séparation dans le tiroir spécifié.
		Chargeur MF	Sélectionne les feuilles de séparation dans le chargeur multifonction. <b>Remarque :</b> vous devez également définir Config. MF sur Casette.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs																							
Impression multipage	Imprime plusieurs pages sur une seule feuille. Cette option est également appelée <i>Pages par feuille</i> ou <i>Economie papier</i> .	Hors fonction*	Imprime une page par face.																						
		2 pages par feuille	Imprime 2 pages par face.																						
		3 pages par feuille	Imprime 3 pages par face.																						
		4 pages par feuille	Imprime 4 pages par face.																						
		6 pages par feuille	Imprime 6 pages par face.																						
		9 pages par feuille	Imprime 9 pages par face.																						
		12 pages par feuille	Imprime 12 pages par face.																						
		16 pages par feuille	Imprime 16 pages par face.																						
Ordre multipage	Détermine la position des pages lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage).  La position dépend du nombre de pages et de l'orientation sélectionnée (paysage ou portrait).	Horizontal*																							
		Vertical																							
		Horiz. inversé																							
		Vert. inversé																							
		<p>Par exemple, si vous choisissez d'imprimer 4 pages en orientation Portrait sur une feuille, le résultat dépend de la valeur que vous avez sélectionnée pour l'ordre des pages.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Horizontal</th> <th>Vertical</th> <th>Horizontal inversé</th> <th>Vertical inversé</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table> </td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>		Horizontal	Vertical	Horizontal inversé	Vertical inversé	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table>	3	1
Horizontal	Vertical	Horizontal inversé	Vertical inversé																						
<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>3</td></tr> <tr><td>2</td><td>4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>2</td></tr> </table>	3	1	4	2						
1	2																								
3	4																								
1	3																								
2	4																								
2	1																								
4	3																								
3	1																								
4	2																								
Vue Multipage	Détermine l'orientation d'une feuille multipage.	Auto*	L'imprimante sélectionne automatiquement l'orientation (Portrait ou Paysage).																						
		Bord long	La longueur du papier correspond au haut de la page (Paysage).																						
		Bord court	La largeur du papier correspond au haut de la page (Portrait).																						
Bordure multipage	Imprime une bordure autour de chaque page lorsque plusieurs pages sont imprimées sur une seule feuille (Impression multipage).	Aucune*	N'imprime pas de bordure autour des pages.																						
		Simple	Imprime une bordure continue autour de chaque page.																						
Agrafer travail		Hors fonction* En fonction	<b>Remarque :</b> est uniquement disponible lorsque l'unité de finition est installée.																						
Pages décalées		Aucune Entre copies Entre travaux																							

## Utilisation des menus de l'imprimante

### Menu Qualité


Ce menu permet de modifier les paramètres de qualité d'impression et d'économiser du toner.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Mode d'impression	Déterminer si les images sont imprimées en niveaux de gris monochromes ou en couleurs.	Couleur*	
		Noir uniquement	
Correction couleur	<p>Régler les couleurs afin qu'elles correspondent, une fois imprimées, aux couleurs des autres périphériques de sortie ou systèmes de couleur standard.</p> <p>Etant donné les différences entre les couleurs additives et les couleurs soustractives, il est impossible de reproduire à l'impression certaines couleurs qui apparaissent à l'écran.</p>	Auto*	Applique des tables de conversion des couleurs différentes à chaque objet de la page imprimée, selon le type d'objet et la façon dont la couleur a été définie pour chaque objet.
		Hors fonction	Aucune correction des couleurs n'est appliquée.
		Manuelle	Permet de personnaliser les tables de conversion des couleurs appliquées à chaque objet de la page imprimée, selon le type d'objet et la façon dont la couleur a été définie pour celui-ci. La personnalisation est exécutée à l'aide des sélections accessibles sous l'option de menu Couleur manuelle.
Résolution impression	Définit la qualité de l'impression.	1 200 ppp	
		4800 CQ*	
Intensité toner	Eclaircit ou assombrit les travaux d'impression et économise le toner.	1 à 5	La valeur par défaut est <b>4*</b> . Sélectionnez une valeur inférieure pour éclaircir les impressions et économiser le toner.
Economie couleur	Economiser le toner dans les graphiques et les images tout en préservant un texte de haute qualité. La quantité de toner utilisée pour imprimer des graphiques et des images est réduite tandis que le texte est imprimé avec la quantité de toner par défaut. Lorsqu'il est activé, ce paramètre annule le paramètre Intensité toner. L'option Economie couleur n'est pas prise en charge dans PPDS et elle est partiellement prise en charge par le pilote d'émulation PCL.	En fonction	
		Hors fonction*	
Luminosité RVB	<p>Aider à régler la luminosité, le contraste et la saturation pour l'impression couleur.</p> <p>Ces fonctions n'affectent pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN. Pour plus d'informations sur les spécifications de couleurs, reportez-vous à la section <b>Questions les plus fréquentes sur l'impression couleur</b> du <i>Guide de l'utilisateur</i> sur le CD <i>Logiciel et documentation</i>.</p>	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 représente la diminution maximale <b>6</b> représente l'augmentation maximale La valeur par défaut est <b>0</b>
Contraste RVB		0*, 1, 2, 3, 4, 5	La valeur par défaut est <b>0</b> <b>5</b> représente l'augmentation maximale
Saturation RVB		0*, 1, 2, 3, 4, 5	La valeur par défaut est <b>0</b> <b>5</b> représente l'augmentation maximale

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Equilibre des couleurs	Permettre aux utilisateurs de régler avec précision les couleurs imprimées en augmentant ou diminuant la quantité de toner utilisée pour chaque plan de couleur.	Cyan	<b>-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5</b>
		Magenta	<b>-5</b> représente la diminution maximale
		Jaune	<b>5</b> représente l'augmentation maximale
		Noir	
		Réinit. vl. défaut	Remet à <b>0</b> (zéro) les valeurs de Cyan, Magenta, Jaune et Noir.
Exemples couleur	<p>Aider les utilisateurs à sélectionner les couleurs qu'ils souhaitent imprimer. Les utilisateurs peuvent imprimer des pages d'exemples de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.</p> <p>Les pages d'exemples de couleurs sont constituées d'un ensemble de zones de couleurs et de la combinaison RVB ou CMJN qui crée la couleur reproduite dans chacune de ces zones. Ces pages peuvent aider les utilisateurs à déterminer les combinaisons RVB ou CMJN à appliquer dans leurs logiciels pour obtenir l'impression couleur souhaitée.</p> <p>L'interface du serveur Web incorporé, disponible uniquement sur certains modèles réseau, offre davantage de flexibilité. Elle permet aux utilisateurs d'imprimer des exemples couleur détaillés.</p>	Affichage sRVB	Imprime des échantillons RVB à l'aide des tables de conversion des couleurs Affichage sRVB.
		Vives sRVB	Imprime des échantillons RVB à l'aide des tables de conversion des couleurs Vives sRVB.
		Affichage — Noir	Imprime des échantillons RVB à l'aide des tables de conversion des couleurs Affichage — Noir.
		Vives	Imprime des échantillons RVB à l'aide des tables de conversion des couleurs Vives.
		RVB — hors fonction	Aucune conversion des couleurs est appliquée.
		CMJN US	Imprime des échantillons CMJN à l'aide des tables de conversion des couleurs CMJN US.
		CMJN euro	Imprime des échantillons CMJN à l'aide des tables de conversion des couleurs CMJN euro.
		CMJN vives	Imprime des échantillons CMJN à l'aide des tables de conversion des couleurs CMJN vives.
		CMJN — hors fonction	Aucune conversion des couleurs n'est appliquée.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Couleur manuelle	Permettre aux utilisateurs de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. Les conversions de couleurs des données spécifiées à l'aide des combinaisons RVB peuvent être personnalisées selon le type d'objet (texte, graphique ou image) à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante.	Image RVB	<p><b>Affichage sRVB*</b> : applique la table de conversion des couleurs afin d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur.</p> <p><b>Vives sRVB</b> : augmente la saturation des couleurs pour la table de correction des couleurs Affichage sRVB. Recommandé pour les graphiques et le texte en vue d'une utilisation professionnelle.</p> <p><b>Affichage — Noir</b> : applique la table de conversion des couleurs afin d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur en utilisant uniquement la cartouche noire pour obtenir des gris neutres.</p> <p><b>Vives</b> : applique une table de conversion des couleurs qui génère des couleurs plus vives et plus saturées.</p> <p><b>Hors fonction</b> : aucune conversion des couleurs n'est appliquée.</p>
		Texte RVB	<p><b>Affichage sRVB</b></p> <p><b>Vives sRVB*</b></p> <p><b>Affichage - Noir</b></p> <p><b>Vives</b></p> <p><b>Hors fonction</b></p>
		Graphiques RVB	<p><b>Vives</b></p> <p><b>Hors fonction</b></p>
		Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<p><b>CMJN US*</b> (les paramètres usine varient selon le pays/la région) : applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la norme SWOP.</p> <p><b>CMJN euro*</b> (les paramètres usine varient selon le pays/la région) : applique une table de conversion des couleurs qui tend vers une impression couleur conforme à la norme EuroScale.</p> <p><b>CMJN vives</b> : augmente la saturation des couleurs pour la table de conversion des couleurs CMJN US.</p> <p><b>Hors fonction</b> : aucune conversion des couleurs n'est appliquée.</p>
Réglage couleur	Le réglage automatique de la couleur se fait à intervalles réguliers au cours de l'impression. Cette opération permet d'effectuer manuellement le réglage de la couleur.	Il n'existe aucune sélection pour ce réglage. Appuyez sur  pour activer ce réglage.	

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Amél. traits fins	Mode d'impression conseillé pour certains fichiers contenant des détails avec des traits fins (plans d'architecte, cartes, circuits électroniques et diagrammes, par exemple). Amél. traits fins n'est pas une option de menu. Ce paramètre est disponible uniquement sur le pilote d'émulation PCL, sur le pilote PostScript et sur l'interface du serveur Web incorporé.	En fonction	Dans le pilote, activez la case à cocher.
		Hors fonction*	Dans le pilote, désactivez la case à cocher.

### Menu Utilitaires

Ce menu permet de modifier les paramètres de l'imprimante, supprimer des travaux, installer du matériel d'imprimante et dépanner les problèmes d'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Paramètres usine	Rétablit les paramètres usine de l'imprimante.	Ne pas restaurer*	Les paramètres définis par l'utilisateur sont conservés.
		Restaurer maintenant	Les paramètres usine de toutes les options de menu sont restaurés, sauf : <ul style="list-style-type: none"> <li>la langue d'affichage,</li> <li>l'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Série, Réseau et USB,</li> <li>les ressources stockées dans la mémoire flash ou sur le disque dur.</li> </ul> <b>Remarque :</b> toutes les ressources téléchargées (polices, macros et jeux de symboles) dans la mémoire vive de l'imprimante sont supprimées.
Suppr trav. suspendus	Supprime tous les travaux confidentiels et suspendus du disque dur de l'imprimante.	Confidentiel Suspendu Non restauré Tout	Le choix d'une valeur de menu affecte uniquement les travaux stockés dans l'imprimante. Les signets, les travaux stockés dans les lecteurs à mémoire flash USB et les autres types de travaux suspendus ne sont pas supprimés.
Formater flash	Formate la mémoire flash. <b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage de la mémoire flash.	Oui	Supprime toute donnée stockée dans la mémoire flash et prépare la mémoire à recevoir de nouvelles ressources.
		Non	Annule la demande de formatage de la mémoire flash et conserve les ressources qui y sont actuellement stockées.
Défragmenter flash	Récupère les zones de stockage perdues lorsque des ressources sont supprimées de la mémoire flash. <b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant la défragmentation.	Oui	Transfère toutes les ressources stockées dans la mémoire flash vers la mémoire de l'imprimante, puis reformate la mémoire flash. A l'issue du formatage, les ressources sont de nouveau chargées dans la mémoire flash.
		Non	Annule la demande de défragmentation de la mémoire flash.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Formater disque	Formate le disque dur de l'imprimante. <b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le formatage du disque dur.	Oui	Supprime toute donnée stockée sur le disque dur et prépare le périphérique à recevoir de nouvelles ressources.
		Non	Annule la demande de formatage du disque dur et conserve les ressources qui y sont actuellement stockées.
Stat. de compta	Imprime la liste des statistiques pour l'ensemble des travaux stockés sur le disque dur ou supprime toutes les statistiques du disque.	Imprimer	Imprime toutes les statistiques disponibles pour les travaux d'impression les plus récents.
		Effacer	Supprime du disque dur toutes les statistiques relatives aux travaux accumulés.
Alignement couleur	Pour imprimer une page de test d'alignement des couleurs qui peut servir à aligner correctement les couleurs à l'impression.	Page align. impression	Il n'existe aucune sélection pour ce réglage. Appuyez sur la touche <b>Sélectionner</b> pour imprimer la page d'alignement.
		Test d'alignement A / Test d'alignement L	Vous êtes invité à entrer les valeurs d'alignement pour chaque paramètre (A-L).
Dépistage Hex	Permet de déterminer plus facilement la cause d'un problème d'impression.	Activer	En mode Dépistage Hex, toutes les données envoyées à l'imprimante sont imprimées sous la forme d'une représentation hexadécimale et alphabétique. Les codes de commande ne sont pas exécutés. <b>Remarque :</b> pour quitter le mode Dépistage Hex, mettez l'imprimante hors tension ou réinitialisez-la en appuyant sur la touche Stop.
Estimateur couverture	Fournit une estimation du pourcentage de couverture d'une page en cyan, magenta, jaune et noir. L'estimation est imprimée sur la page de séparation.	Hors fonction*	Le pourcentage de couverture n'est pas imprimé.
		En fonction	Imprime le pourcentage de couverture estimé pour chaque couleur de la page.
Contraste LCD	Règle le contraste de l'écran du panneau de commandes.	1 – 10	La valeur par défaut est <b>5*</b> . Une valeur plus élevée éclaircit l'écran, une valeur plus faible assombrit l'écran.
Luminosité LCD	Règle la luminosité de l'écran du panneau de commandes.	1 – 10	La valeur par défaut est <b>5*</b> . Une valeur plus élevée augmente la luminosité de l'écran, une valeur plus faible réduit la luminosité de l'écran.

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### Menu PDF

Ce menu permet de modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement aux travaux d'impression de fichiers PDF.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Ajuster page	Ajuste le contenu de la page au format de support sélectionné.	Oui Non*	<b>Oui</b> : ajuste la page au format de support sélectionné. <b>Non*</b> : n'ajuste pas la page ; le texte ou les images imprimés seront coupés s'ils sont plus grands que le support d'impression sélectionné.
Commentaires	Indique s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.	Ne pas imprimer* Imprimer	<b>Ne pas imprimer*</b> : n'imprime pas les commentaires du fichier PDF. <b>Imprimer</b> : imprime les commentaires du fichier PDF.

### Menu PostScript

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent uniquement aux travaux ayant recours au langage d'imprimante PostScript.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Impr. erreur PS	Imprime une page qui définit l'erreur d'émulation PostScript, le cas échéant.	Hors fonction*	Supprime le travail sans imprimer de message d'erreur.
		En fonction	Imprime un message d'erreur avant de supprimer le travail.
Priorité police	Etablit l'ordre de recherche des polices. <b>Remarque</b> : l'option Priorité police est uniquement disponible lorsqu'une carte mémoire flash ou un disque dur formaté(e) est installé(e) et que celui-ci/celle-ci n'est ni défectueux(se), ni protégé(e) en lecture/écriture ou en écriture.	Résidente*	L'imprimante recherche la police demandée dans la mémoire de l'imprimante, puis dans la mémoire flash ou sur le disque dur.
		Flash/Disque	L'imprimante recherche la police demandée sur le disque dur et dans la mémoire flash, puis dans la mémoire de l'imprimante.
Lissage d'image	Améliore le contraste et la précision des images bitmap de basse résolution (telles que des images téléchargées depuis le Web) et lisse le passage d'une couleur à une autre. <b>Remarque</b> : le paramètre Lissage d'image n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.	Hors fonction*	Utilise la résolution par défaut pour l'impression de toutes les images.
		En fonction	Améliore la qualité des images de basse résolution, telles que des graphiques d'une résolution de 72 ppp.



## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### Menu émül PCL

Utilisez ce menu pour modifier les paramètres d'imprimante qui s'appliquent aux travaux ayant recours au langage d'imprimante en mode d'émulation PCL.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Origine police	Détermine le jeu de polices affiché dans l'option de menu Nom police.	Résidente*	Affiche toutes les polices résidant dans la mémoire RAM de l'imprimante lorsque cette dernière sort de l'usine.
		Disque	Affiche l'ensemble des polices stockées sur le disque dur de l'imprimante.
		Mémoire flash	Affiche l'ensemble des polices stockées dans la mémoire flash.
		Téléchargement	Affiche l'ensemble des polices téléchargées vers la mémoire RAM de l'imprimante.
		Tout	Affiche les polices disponibles pour l'ensemble des origines.
Nom police	Indique une police particulière dans l'origine spécifiée.	R0 Courier*	Le nom des polices et l'ID correspondant s'affichent pour l'origine sélectionnée. L'abréviation est R pour résidente, F pour flash, K pour disque et D pour téléchargement.
Jeu symboles	Détermine le jeu de symboles pour un nom de police spécifique.	10U PC-8* (US) (les paramètres usine varient selon le pays/région)	Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux utilisés lors de l'impression d'une police spécifique. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou applications spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique. Seuls les jeux de symboles pris en charge pour la police sélectionnée s'affichent.
		12U PC-850* (non-US) (les paramètres usine varient selon le pays/région)	

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Paramètres émul. PCL	Modifie la taille en points pour les polices typographiques vectorielles.	Taille en points : 1 – 1008 (12*)	Le terme « taille en points » fait référence à la hauteur des caractères de la police. Un point équivaut à environ 1/72 pouce. Vous pouvez choisir des tailles comprises entre 1 et 1008 par intervalles de 0,25 point.  <b>Remarque :</b> la taille en points s'affiche uniquement pour les polices typographiques.
	Indique l'espacement pour les polices vectorielles à espacement constant.	Espacement : 0,08 – 100 (10*)	L'espacement fait référence au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte. Vous pouvez choisir un espacement allant de 0,08 à 100 caractères par pouce (cpp) par intervalles de 0,01 cpp. Dans le cas de polices à espacement constant non vectorielles, l'espacement est affiché, mais il ne peut pas être modifié.  <b>Remarque :</b> l'espacement s'affiche uniquement pour les polices fixes ou à espacement constant.
	Détermine l'orientation du texte et des graphiques sur la page.	Orientation : Portrait* Paysage	Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la largeur du papier.  Imprime le texte et les graphiques dans le sens de la longueur du papier.
	Détermine le nombre de lignes imprimées sur chaque page.	Lignes par page : 1 – 255 60* (US) 64* (non-US)	L'imprimante définit l'espace disponible entre chaque ligne (espacement vertical) sur la base des paramètres Lignes par page, Format de papier et Orientation. Sélectionnez l'orientation et le format de papier adéquats avant de définir le nombre de lignes par page.
	Définit la largeur de page logique du format de papier A4.	Largeur A4 : 198 mm* 203 mm	<b>Remarque :</b> le paramètre 203 mm permet de définir une largeur de page logique suffisamment importante pour imprimer quatre-vingts caractères avec un espacement de 10.
	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un retour chariot (CR) après une commande de saut de ligne (LF).	CR Auto après LF : Hors fonction* En fonction	<b>Hors fonction :</b> l'imprimante n'insère pas de retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.  <b>En fonction :</b> l'imprimante insère un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.
	Indique si l'imprimante effectue automatiquement un saut de ligne (LF) après une commande de retour chariot (CR).	LF Auto après CR : Hors fonction* En fonction	<b>Hors fonction :</b> l'imprimante n'insère pas de saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.  <b>En fonction :</b> l'imprimante insère un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs		
Renuméroter les tiroirs	<p>Configure l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec des pilotes ou des applications qui utilisent une numérotation différente pour les tiroirs.</p> <p><b>Remarque :</b> reportez-vous au document <i>Technical Reference (en anglais uniquement)</i> pour plus d'informations sur l'attribution de numéros aux sources.</p>	Affecter chrg MF	<p><b>Hors fonction*</b> : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p><b>Aucun</b> : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p><b>0 - 199</b> : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p>	
		Hors fonction*		
		Aucun		
		0 – 199		
		Affecter tiroir [x] :		<p><b>Hors fonction*</b> : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p><b>Aucun</b> : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p><b>0 - 199</b> : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p>
		Hors fonction*		
Aucun				
0 – 199				
Affecter papier man. :	<p><b>Hors fonction*</b> : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p><b>Aucun</b> : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p><b>0 - 199</b> : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p>			
Hors fonction*				
Aucun				
0 – 199				
Affecter env. manuel		<p><b>Hors fonction*</b> : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation.</p> <p><b>Aucun</b> : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation.</p> <p><b>0 - 199</b> : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation.</p>		
Hors fonction*				
Aucun				
0 – 199				
Voir conf. usine	Affiche la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque source d'alimentation.			
Rest. vl. défaut	Sélectionnez <b>Oui</b> pour rétablir les valeurs par défaut attribuées aux tiroirs.			

### Menu PPDS

Ce menu permet de modifier les paramètres PPDS de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Orientation		Portrait	Si vous modifiez ce paramètre, les modifications s'appliquent aux menus PPDS et Emulation PCL.
		Paysage	

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Lignes par page	Définit le nombre de lignes par page.	1 – 255 pt (64*)	
Lignes par pouce	Définit le nombre de lignes par pouce.	0,25 – 30	Par intervalles de 0,25.
Format de page		Imprimer* Page entière	
Jeu de caractères		1 2*	
Meilleure corres		En fonction* Hors fonction	
Re-numéroter tiroir 1		Hors fonction* Tiroir 2	S'affiche uniquement lorsque le tiroir 2 est installé.
CR Auto après LF		En fonction Hors fonction*	Si vous modifiez ce paramètre, les modifications s'appliquent aux menus PPDS et Emulation PCL.
LF Auto après CR		En fonction Hors fonction*	Si vous modifiez ce paramètre, les modifications s'appliquent aux menus PPDS et Emulation PCL.

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### Menu HTML

Ce menu permet de modifier les paramètres HTML de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Nom police	Définit la police par défaut pour les documents HTML. <b>Remarque</b> : la police Times sera utilisée pour les documents HTML dont la police n'est pas spécifiée.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times Times New Roman Univers Zapf Chancery
Taille de la police	Définit la taille de police par défaut pour les documents HTML.	1 pt – 255 pt (12 pt*)	Vous pouvez choisir des tailles comprises entre 1 et 255 par intervalles de 1 point.
Mettre à l'échelle	Ajuste l'échelle de la police par défaut pour les documents HTML.	1 % – 400 % (100 %*)	Vous pouvez choisir des échelles entre 1 et 100 % par intervalles de 1 %.
Orientation	Définit l'orientation de la page pour les documents HTML.	Portrait* Paysage	<b>Portrait*</b> : imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court de la feuille. <b>Paysage</b> : imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long de la feuille.
Taille de la marge	Définit la marge de la page pour les documents HTML.	8 mm – 255 mm (19 mm*)	Vous pouvez définir une marge de 8 à 255 mm par intervalles de 1 mm.
Arrière-plans	Indique s'il faut ou non imprimer les arrière-plans des documents HTML.	Imprimer* Ne pas imprimer	<b>Imprimer*</b> : imprime les arrière-plans HTML. <b>Ne pas imprimer</b> : n'imprime pas les arrière-plans HTML.

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### Menu image

Ce menu permet de modifier la taille ou l'orientation d'une image imprimée ou d'inverser une image imprimée.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Ajustement auto	Sélectionne le format, l'échelle et l'orientation du papier les plus appropriés	En fonction* Hors fonction	<b>Remarque</b> : lorsqu'il est défini sur En fonction, ce paramètre prime sur l'échelle et peut annuler l'orientation de certaines images.
Inverser	Inverse les images monochromes à deux tons.	En fonction Hors fonction*	<b>Remarque</b> : ne s'applique pas aux images GIF ou JPEG.
Echelle	Ajuste l'image au format du support.	Ancrage sup. gauche Meilleure corres* Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	<b>Remarque</b> : lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation	Définit l'orientation de l'image.	Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	<b>Portrait*</b> : imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord court de la feuille. <b>Paysage</b> : imprime le texte et les graphiques parallèlement au bord long de la feuille.

### Sécurité

Ce menu permet de définir les niveaux de sécurité pour les travaux d'impression particuliers en demandant un code PIN et en sécurisant un disque dur installé.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PIN non valide max.	Limite le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir.	Hors fonction* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'imprimante compte le nombre de saisies successives de codes PIN non valides pour un même nom d'utilisateur.</li> <li>Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux correspondant à ce nom utilisateur sont supprimés.</li> </ul>
Fin trav. d'impr.	Limite le délai pendant lequel un travail d'impression confidentiel reste dans l'imprimante avant d'être supprimé.	Hors fonction* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	

### Réseau/Ports

#### TCP/IP

Ce menu permet d'afficher et de modifier les paramètres TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

**Remarque :** ce menu n'est pas disponible pour les modèles qui ne fonctionnent pas en réseau.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
TCP/IP	Définit l'option réseau sur TCP/IP	Afficher nom d'hôte	Affichage uniquement
		Adresse	Adresse IP composée de 4 champs
		Masque de réseau	
		Passerelle	
		Activer DHCP	En fonction* Hors fonction
		Activer RARP	
		Activer BOOTP	
		AutoIP	
		Activer FTP/TFTP	
		Serveur HTTP activé	
		Adresse serveur WINS	Adresse IP composée de 4 champs
		Adresse serveur DNS	

#### IPv6

Ce menu permet d'afficher ou modifier les paramètres IPv6 (Internet Protocol Version 6).

**Remarque :** ce menu n'est pas disponible pour les modèles qui ne fonctionnent pas en réseau.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
IPv6	Définit le réseau sur IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Activer IPv6	Oui* Non
		Configuration auto.	En fonction* Hors fonction
		Afficher nom d'hôte	Affichage uniquement
		Afficher l'adresse	
		Voir adresse routeur	
		Activer DHCPv6	Oui* Non

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### Sans fil

Ce menu permet d'afficher ou de modifier les paramètres sans fil.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Sans fil	Définit les paramètres sans fil. <b>Remarque : Sans fil</b> est uniquement disponible lorsqu'un serveur d'impression interne optionnel sans fil est installé sur le périphérique.	Mode	Infrastructure Ad hoc
		Nom de réseau	Liste des noms de réseau disponibles.

### Réseau standard / Réseau <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés à l'imprimante via un port réseau (Réseau standard ou Réseau <x>).

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise le mode d'émulation PostScript pour traiter le travail si l'option PS SmartSwitch est activée. En revanche, si l'option PS SmartSwitch est désactivée, l'imprimante utilise le langage par défaut défini dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port réseau le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données sur la connexion de l'interface réseau et choisit le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PCL SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PCL SmartSwitch est désactivé.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.



## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Tampon réseau	Configure la taille du tampon d'entrée du réseau. <b>Remarque</b> : toute modification de l'option Tampon réseau entraîne automatiquement la réinitialisation de l'imprimante.	Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon réseau (paramètre recommandé).
		De 3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur spécifie la taille du tampon réseau. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressources (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon réseau, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et USB.
Tampon d'impression	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port (état Occupé).
PS binaire MAC	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh. <b>Remarque</b> : ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Hors fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### USB standard / USB <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres d'imprimante relatifs au port USB (Universal Serial Bus) (USB <x>).

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données du port USB et sélectionne le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PS SmartSwitch est désactivé.
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port USB le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante examine les données de l'interface USB et sélectionne le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PCL SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PCL SmartSwitch est désactivé.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance).  <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	En fonction	L'imprimante effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Tampon USB	Configure la taille du tampon d'entrée USB. <b>Remarque</b> : la modification de ce paramètre entraîne une réinitialisation automatique de l'imprimante.	Désactivé	Le tampon d'impression est désactivé. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.
		Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon USB (paramètre conseillé).
		De 3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon USB. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressources (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon USB, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle, série et réseau.
Tampon d'impression	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port (état Occupé).
PS binaire MAC	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	Hors fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		En fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh. <b>Remarque</b> : ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Auto*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.
Adresse ENA	Définit l'adresse ENA du port USB.	Adresse IP composée de 4 champs	Affiché uniquement si un adaptateur ENA est connecté au port USB.
Netmask ENA	Définit le Netmask ENA du port USB.		
Passerelle ENA	Définit la passerelle ENA du port USB.		

## Utilisation des menus de l'imprimante

### Parallèle <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés à l'imprimante via le port parallèle (Parallèle <x>).

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port parallèle le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface parallèle et sélectionne le mode d'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PS SmartSwitch est désactivé.
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port parallèle le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction*	L'imprimante analyse les données de l'interface parallèle et sélectionne le mode d'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.
		Hors fonction	L'imprimante n'analyse pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PCL SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PCL SmartSwitch est désactivé.
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	En fonction	L'imprimante effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis applique le traitement approprié.
Tampon parallèle	Configure la taille du tampon d'entrée parallèle. <b>Remarque :</b> toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Désactivé	Désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.
		Auto*	L'imprimante calcule automatiquement la taille du tampon parallèle (paramètre conseillé).
		De 3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon parallèle. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressources (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon parallèle, désactivez ou réduisez la taille des tampons série et USB.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Tampon d'impression	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port (état Occupé).
Mode avancé	Active la communication bidirectionnelle via le port parallèle.	Hors fonction	Désactive la négociation avec le port parallèle.
		En fonction*	Active la communication bidirectionnelle via l'interface parallèle.
Protocole	Spécifie le protocole d'interface parallèle.	Standard	Permet de résoudre certains problèmes relatifs à l'interface parallèle.
		Fastbytes*	Assure la compatibilité avec la mise en œuvre de la plupart des interfaces parallèles existantes (paramètre conseillé).
Accepter Init	Détermine si l'imprimante accepte ou non les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur. L'ordinateur demande l'initialisation en activant le signal INIT sur l'interface parallèle. De nombreux PC activent ce signal chaque fois qu'ils sont mis sous ou hors tension.	Hors fonction*	L'imprimante n'accepte pas les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.
		En fonction	L'imprimante accepte les demandes d'initialisation émanant de l'ordinateur.
Mode parallèle 2	Détermine si les données du port parallèle sont échantillonnées sur le bord avant ou arrière de l'impulsion.	En fonction*	Effectue un échantillonnage des données du port parallèle sur le bord avant de l'impulsion d'activation.
		Hors fonction	Effectue un échantillonnage des données du port parallèle sur le bord arrière de l'impulsion d'activation.
PS binaire Mac	Configure l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.	En fonction	L'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts provenant d'ordinateurs fonctionnant sous un système d'exploitation Macintosh. <b>Remarque</b> : ce paramètre est souvent à l'origine de l'échec de l'impression de travaux sous Windows.
		Hors fonction	L'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
		Auto*	L'imprimante traite les travaux d'impression provenant d'ordinateurs Windows ou Macintosh.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Adresse ENA	Configurer les paramètres ENA.	(Adresse IP à 4 champs ; valeur par défaut : 0.0.0.0)	Affiché uniquement si un adaptateur ENA est connecté au port parallèle.
Netmask ENA			
Passerelle ENA			

### Série <x>

Ce menu permet de modifier les paramètres relatifs aux travaux envoyés à l'imprimante via un port série optionnel.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
PCL SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression reçu via le port série le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction* Hors fonction	<p><b>En fonction*</b> : l'imprimante examine les données de l'interface série et sélectionne l'émulation PCL si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.</p> <p><b>Hors fonction</b> : l'imprimante n'examine pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PostScript pour traiter un travail si PS SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PS SmartSwitch est désactivé.</p>
PS SmartSwitch	Configure l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression reçu via le port série le nécessite, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.	En fonction* Hors fonction	<p><b>En fonction*</b> : l'imprimante examine les données de l'interface série et sélectionne l'émulation PostScript si les données indiquent qu'il s'agit du langage d'imprimante requis.</p> <p><b>Hors fonction</b> : l'imprimante n'examine pas les données entrantes. Elle utilise l'émulation PCL pour traiter un travail si PCL SmartSwitch est activé ou utilise le langage d'imprimante par défaut spécifié dans le menu Configuration si PCL SmartSwitch est désactivé.</p>
Mode NPA	Indique si l'imprimante doit effectuer le traitement spécial requis pour le mode de communication bidirectionnelle, conformément au protocole NPA (Network Printing Alliance). <b>Remarque</b> : toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	En fonction	L'imprimante effectue le traitement NPA. Si les données ne sont pas au format NPA, elles sont rejetées en tant que données non valides.
		Hors fonction	L'imprimante n'effectue pas le traitement NPA.
		Auto*	L'imprimante analyse les données pour déterminer leur format, puis effectue le traitement approprié.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Tampon série	Configure la taille du tampon d'entrée série. <b>Remarque</b> : toute modification de cette option entraîne la réinitialisation automatique de l'imprimante.	Désactivé	Désactive le tampon d'impression. Tout travail déjà mis en mémoire tampon sur le disque est imprimé avant que le traitement normal des travaux entrants ne reprenne.
		Auto*	Le calcul de la taille du tampon série se fait automatiquement (paramètre conseillé).
		De 3 Ko à la taille maximale autorisée	L'utilisateur définit la taille du tampon série. La taille maximale dépend de la quantité de mémoire de l'imprimante, de la taille des autres mémoires tampon et de la valeur définie pour l'option Economiser ressources (En fonction ou Hors fonction). Pour augmenter au maximum la taille du tampon série, désactivez ou réduisez la taille des tampons parallèle et USB.
Tampon d'impression	Stocke temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer.	Hors fonction*	Ne met pas les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		En fonction	Met les travaux d'impression en mémoire tampon sur le disque dur.
		Auto	Met les travaux d'impression en mémoire tampon uniquement si l'imprimante traite des données provenant d'un autre port (état Occupé).
Protocole série	Définit les valeurs des signaux de reconnaissance matérielle et logicielle pour l'interface série.	DTR*	Reconnaissance matérielle.
		DTR/DSR	Reconnaissance matérielle.
		XON/XOFF	Reconnaissance logicielle.
		XON/XOFF/DTR	Reconnaissances matérielle et logicielle combinées.
		XONXOFF/DTRDSR	Reconnaissances matérielle et logicielle combinées.
Robust XON	Détermine si l'imprimante avertit l'ordinateur lorsqu'elle est disponible.  Cette option affecte le port série uniquement si vous utilisez le protocole série XON/XOFF.	Hors fonction*	L'imprimante attend de recevoir des données de l'ordinateur.
		En fonction	L'imprimante envoie un flux continu de signaux XON à l'ordinateur hôte pour indiquer que le port série est prêt à recevoir d'autres données.

## Utilisation des menus de l'imprimante

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Bauds	<p>Spécifie le débit de réception des données par le biais du port série.</p> <p><b>Remarque :</b> le menu SERIE STANDARD affiche les débits 138 200, 172 800, 230 400 et 345 600 en bauds. Ces valeurs ne s'affichent pas dans les menus OPTION SERIE 1, OPTION SERIE 2 ou OPTION SERIE 3.</p>	1 200	
		2 400	
		4 800	
		9 600*	
		19 200	
		38 400	
		57 600	
		115 200	
		138 200	
		172 800	
		230 400	
		345 600	
Bits de données	Indique le nombre de bits de données envoyés lors de chaque transmission.	7	
		8*	
Parité	Définit la parité pour les blocs de données d'entrée et de sortie de chaque port série.	Paire	
		Impaire	
		Aucune*	
		Ignorer	
Accepter DSR	<p>Indique si l'imprimante utilise le signal DSR (Data Set Ready). DSR est l'un des signaux d'établissement de liaison utilisé par la majorité des câbles d'interface série.</p> <p>L'interface série utilise le signal DSR pour faire la distinction entre les données envoyées par l'ordinateur et celles créées par le bruit électrique dans le câble série. Ce bruit électrique peut générer l'impression de caractères parasites. Pour éviter ce problème, sélectionnez la valeur <b>En fonction</b>.</p>	Hors fonction*	Toutes les données reçues par le port série sont traitées en tant que données valides.
		En fonction	Seules les données reçues lorsque le signal DSR est fort sont traitées en tant que données valides.

### NetWare

Ce menu permet d'afficher ou de modifier les paramètres NetWare de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs
Affich. nom connex	Affiche le nom de connexion NetWare attribué.	Lorsque vous sélectionnez <b>Affich. nom connex.</b> , le nom NetWare s'affiche sur le panneau de commandes.
Affich. mode impr.	Affiche le mode d'impression NetWare attribué.	Lorsque vous sélectionnez <b>Affich. mode impr.</b> , le mode d'impression NetWare sur le panneau de commandes.



## Utilisation des menus de l'imprimante

---

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Affich. n° réseau	Affiche le numéro NetWare attribué.	Lorsque vous sélectionnez <b>Affich. n° réseau</b> , le numéro NetWare s'affiche sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction NetWare.	En fonction Hors fonction	<b>En fonction</b> : active la fonction NetWare. <b>Hors fonction</b> : désactive la fonction NetWare.
Ethernet 802.2	Définit la valeur Ethernet 802.2 sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Ethernet 802.3	Définit la valeur Ethernet 802.3 sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Ethernet Type II	Définit la valeur Ethernet Type II sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Ethernet SNAP	Définit la valeur Ethernet SNAP sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction* Hors fonction	
Rafale de paquets	Définit la valeur Rafale de paquets sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction Hors fonction*	
Mode NSQ/GSQ	Définit la valeur Mode NSQ/GSQ sur En fonction ou Hors fonction.	En fonction Hors fonction*	

### AppleTalk

Ce menu permet d'afficher ou de modifier les paramètres AppleTalk de l'imprimante.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Afficher le nom	Affiche le nom de connexion AppleTalk attribué.	Lorsque vous sélectionnez <b>Afficher le nom</b> , le nom AppleTalk s'affiche sur le panneau de commandes.	
Afficher l'adresse	Affiche l'adresse AppleTalk attribuée.	Lorsque vous sélectionnez <b>Afficher l'adresse</b> , l'adresse AppleTalk s'affiche sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction AppleTalk.	En fonction* Hors fonction	<b>En fonction</b> : active la fonction AppleTalk. <b>Hors fonction</b> : désactive la fonction AppleTalk.
Définir la zone*	Fournit une liste de zones du réseau.	La valeur par défaut est la zone par défaut pour le réseau. Si aucune zone par défaut n'existe sur le réseau, un astérisque * indique la valeur par défaut.	

## Utilisation des menus de l'imprimante

---

### LexLink

Ce menu permet d'afficher le nom LexLink ou de modifier les paramètres d'activation LexLink.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
Afficher le surnom	Affiche le surnom LexLink attribué.	Lorsque vous sélectionnez Afficher le surnom, le surnom LexLink s'affiche sur le panneau de commandes.	
Activer	Active ou désactive la fonction LexLink.	En fonction* Hors fonction	<b>En fonction</b> : active la fonction LexLink. <b>Hors fonction</b> : désactive la fonction LexLink.

### USB direct

Ce menu permet d'activer ou de désactiver la prise en charge du port USB avant.

Option de menu	Objectif	Valeurs	
USB direct		Activer* Désactiver	Si ce paramètre est défini sur <b>Désactivé</b> , l'écran de désactivation du port apparaît.

### Aide

Ce menu permet d'imprimer tout ou partie des pages du menu Aide stockées dans l'imprimante. Ces pages contiennent des conseils sur les supports et des informations sur la connectivité de l'imprimante, la qualité d'impression et les fournitures.

**Remarque** : si le panneau de commandes est paramétré dans une autre langue que l'anglais, le français, l'allemand ou l'espagnol, le document est imprimé en anglais.

Vous pouvez utiliser le CD *Logiciel et documentation* pour imprimer les pages du menu Aide dans les langues suivantes :

Anglais	Danois	Finnois
Français	Norvégien	Russe
Allemand	Néerlandais	Polonais
Italien	Suédois	Coréen
Espagnol	Portugais	Chinois simplifié
Chinois traditionnel		

## Utilisation des menus de l'imprimante

---




Option de menu	Objectif	Valeurs
Imprimer tout	Imprime toutes les rubriques du menu Aide.	Lorsque cette option est sélectionnée, les pages du menu Aide s'impriment et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .
Qualité couleur	Imprime la rubrique Qualité couleur.	Lorsque cette option est sélectionnée, la rubrique du menu Aide s'imprime et l'imprimante retourne à l'état <b>Prêt</b> .
Qualité impr.	Imprime la rubrique Qualité d'impression.	
Guide d'impression	Imprime la rubrique Guide d'impression.	
Guide des fournitures	Imprime la rubrique Guide des fournitures.	
Guide des supports	Imprime la rubrique Guide des supports.	
Défauts d'impression	Imprime la rubrique Défauts d'impression.	
Carte des menus	Imprime la rubrique Carte des menus.	
Guide d'information	Imprime la rubrique Guide d'information.	
Guide de raccordement	Imprime la rubrique Guide de raccordement.	
Guide de déplacement	Imprime la rubrique Guide de déplacement du menu Aide.	

# 2


## Explication des messages de l'imprimante

Le panneau de commandes de l'imprimante affiche des messages décrivant l'état actuel de l'imprimante et indique d'éventuels problèmes rencontrés par l'imprimante que vous devez résoudre. Cette section fournit la liste de tous les messages d'erreur, les explique et vous indique comment les supprimer.

Le tableau suivant répertorie les messages dans l'ordre alphanumérique. Vous pouvez également utiliser l'index pour trouver un message.

Message	Action
Activation des chang. de menus	Attendez que le message disparaisse.
Activation des menus	Attendez que le message disparaisse.
Activation du mode démo	L'imprimante est en <b>Mode Démo</b> .
Activation du mode PPDS	L'émulateur PPDS est activé.
Affichage fournitures	Affiche le niveau actuel de toutes les fournitures de l'imprimante.
Annulation	Attendez que le message disparaisse.
Annulation impossible	Attendez que le message disparaisse.
Attente	L'imprimante a reçu une page de données à imprimer mais attend une commande de fin de travail, une commande de chargement de papier ou des données supplémentaires. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour imprimer le contenu du tampon.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Aucun trav. suspendu	Attendez que le message disparaisse.
Aucun travail à annuler	Attendez que le message disparaisse.
Certains travaux suspendus n'ont pas été restaurés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul> <p>L'imprimante libère de la mémoire en supprimant le travail suspendu le plus ancien et continue à supprimer des travaux suspendus jusqu'à ce que la mémoire libérée soit suffisante pour traiter le travail en cours.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Changer <Chaîne perso> du <source>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  si vous avez remplacé le support.</li> <li>• Choisissez <b>Utiliser actuel</b> pour imprimer votre document sur le support qui se trouve actuellement dans l'imprimante.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Changer <format> du <source>	
Changer <Nom du type personnalisé> du <source>	
Changer <type> <format> du <source>	



## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Charg. manuel avec <Chaîne personnalisée>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez le papier spécifié dans le tiroir d'alimentation manuelle ou dans le chargeur multifonction.</li> <li>• Appuyez sur  pour ignorer la demande de chargement manuel et imprimer sur le papier qui se trouve dans les sources d'alimentation. Si l'imprimante détecte un tiroir qui contient du papier de type et de format appropriés, les documents sont imprimés à partir de ce tiroir. Si elle n'en trouve pas, les documents sont imprimés sur le papier qui se trouve dans la source par défaut.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Charg. manuel avec <format>	
Charg. manuel avec <Type perso>	
Charg. manuel avec <type> <format>	
Charger <format> <source>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez la source d'alimentation avec le type et le format de support corrects.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
Charger <format> <type> <source>	
Charger <source> avec <Chaîne personnalisée>	
Charger <source> avec <Nom du type personnalisé>	
Chauffage moteur	Attendez que le message disparaisse.
Chiffrement disque yyy% NE PAS ETEINDRE	<p><b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>L'imprimante crypte le disque dur. Le pourcentage effectué s'affiche.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Code moteur non valide	<p>Téléchargez un code moteur valide vers l'imprimante.</p> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez télécharger le code moteur pendant que ce message est affiché.</p>
Code PIN non valide.	Saisissez le code PIN correct.
Code réseau non valide	<p>Téléchargez un code valide vers le serveur d'impression interne.</p> <p><b>Remarque :</b> vous pouvez télécharger le code réseau pendant que ce message est affiché.</p>
Concentrateur USB non pris en charge	Retirez le périphérique USB pour effacer le message.
Configuration requise Vérifier zone <X>	Du matériau d'emballage a été détecté dans une ou plusieurs zones. Retirez tout matériau d'emballage restant.
Copies	Entrez le nombre de copies souhaitées.
Défragmentation de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE	<p><b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Désactivation des DLE	Attendez que le message disparaisse.
Désactivation des menus	<p>Attendez que le message disparaisse.</p> <p><b>Remarque :</b> dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de l'imprimante depuis le panneau de commandes.</p>
Désactivation du mode démo	L'imprimante n'est plus en <b>Mode Démo</b> .
Désactivation du mode PPDS	L'émulateur PPDS est désactivé.
Déverr. imprimante	Code PIN correct. Attendez que le message disparaisse.


## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Disque endommagé Reformater ?	L'imprimante a lancé une procédure de récupération du disque et ne peut pas le réparer. <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reformater le disque et supprimer tous les fichiers qui y sont enregistrés.</li> <li>Sélectionnez <b>Ne pas reformater</b> pour supprimer le message sans reformater le disque.</li> </ul>
Economie énergie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Envoyez un travail à imprimer.</li> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour préchauffer l'imprimante à la température normale de fonctionnement et afficher le message <b>Prêt</b>.</li> </ul>
Effacement des statistiques de compta en cours	Attendez que le message disparaisse.
Entrer le PIN	Saisissez le code PIN spécifié dans le pilote lors de l'envoi du travail confidentiel à l'imprimante.
Entrer PIN pr verr.	Entrez le code PIN valide pour verrouiller le panneau de commandes et empêcher les changements de menus.
Erreur de lecture du pilote USB	Attendez que le message disparaisse.
Erreur lors de l'impression depuis le pilote USB	Attendez que le message disparaisse.
Etalonnage en cours	Attendez que le message disparaisse.
Fermer la porte	Fermez les portes inférieure et supérieure pour effacer le message.
Fermer porte du tiroir X	Refermez la porte du bac 2 000 feuilles pour effacer ce message.
Fin de durée de vie de l'unité de fusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message et effectuer votre impression sans installer de nouvelle unité de fusion.</li> <li>Installez une nouvelle unité de fusion.</li> </ul>
Fin durée vie du toner récupéré	<ul style="list-style-type: none"> <li>La boîte de toner récupéré est presque pleine.</li> <li>Remplacez-la.</li> </ul>
Fin durée vie unité ITU	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'unité de transfert d'image est usée.</li> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message et effectuer votre impression sans installer de nouvelle unité de transfert d'image.</li> <li>Remplacez l'unité de transfert d'image et, si nécessaire, réinitialisez le compteur interne de l'imprimante pour cette unité.</li> </ul>
Format de fichier invalide	Le fichier sélectionné sur le périphérique USB n'est pas valide.
Formatage de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE	<p><b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Formatage disq. en cours yyy% NE PAS ETEINDRE	<p><b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>L'imprimante formate le disque dur. Le pourcentage effectué s'affiche.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Gestion à distance active NE PAS ETEINDRE	Les réglages de l'imprimante sont en cours de configuration et l'imprimante a été mise hors ligne pour s'assurer qu'elle n'est pas en cours d'impression ou de traitement de travaux. Attendez que le message disparaisse.
Impression	Attendez que le message disparaisse.
Impression annulée	Attendez que le message disparaisse.

## Explication des messages de l'imprimante










Message	Action
Impression depuis le pilote USB NE PAS SUPPRIMER	<b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension et ne retirez pas le lecteur USB tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse.
Imprimante non prête	L'imprimante est hors ligne. Appuyez sur  pour revenir au fonctionnement normal.
Imprimante occupée Continuer Quitter	Appuyez sur  pour lire les informations du lecteur USB. Sélectionnez <b>Quitter</b> pour annuler la récupération d'informations.
Imprimante verrouillée, entrer PIN pr déverr.	Le panneau de commandes est verrouillé. Saisissez le code PIN correct.
Insérer le tiroir <x>	Insérez le tiroir indiqué dans l'imprimante.
Insérer recto verso	Le dispositif recto verso n'est pas installé. Le message disparaît lorsque le dispositif recto verso est remis en place ou si le travail est annulé.
Installer le réceptacle <x>	Le réceptacle <x> n'est pas installé. Le message disparaît lorsque le réceptacle est remis en place ou si le travail est annulé.
Lecteur USB supprimé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attendez que le message disparaisse.</li> <li>• Insérez le lecteur USB.</li> </ul>
Lecture USB en cours NE PAS SUPPRIMER	Attendez que le message disparaisse.
Les menus sont désactivés.	Les menus de l'imprimante sont désactivés. Il est impossible de modifier les paramètres de l'imprimante à partir du panneau de commandes. <b>Remarque :</b> vous pouvez toujours annuler une impression, imprimer un travail d'impression confidentiel ou imprimer un travail d'impression suspendu. Contactez votre agent du support technique.
Programmation du code système NE PAS ETEINDRE	<b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse et que l'imprimante soit réinitialisée.
Niveau cartouche <couleur> bas	Le niveau de la cartouche de toner spécifiée est bas. La valeur <Couleur> peut être <b>Cyan, Magenta, Jaune</b> ou <b>Noir</b> .
Niveau tiroir <x> bas	Ajoutez du papier dans le tiroir afin d'effacer ce message.
Occupé	Attendez que le message disparaisse ou annulez le travail d'impression.
Parallèle <x>	L'interface parallèle est le lien de communication actif.
Périphérique USB non pris en charge	Retirez le périphérique USB pour effacer le message.
Port désactivé Retirer le pilote USB	Attendez que le message disparaisse.
Prêt	Envoyez un travail à imprimer.
Programmation de la mémoire flash NE PAS ETEINDRE	<b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse.
Programmation disque NE PAS ETEINDRE	<b>Avertissement :</b> ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché. Attendez que le message disparaisse.

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Réc dépas capac plein	<ul style="list-style-type: none"> <li>La capacité de la boîte à lettres désignée est dépassée.</li> <li>Retirez la pile de papier du réceptacle afin d'effacer le message.</li> </ul>
Récept. standard plein	Retirez la pile de papier du réceptacle afin d'effacer le message.
Réceptacle <x> plein	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le réceptacle spécifié est plein.</li> <li>Retirez la pile de papier du réceptacle afin d'effacer le message. Si vous avez donné un nom au réceptacle, il s'affiche à la place du numéro.</li> </ul>
Reconnectez le <périphérique>	<p>Le périphérique indiqué est connecté de façon inadéquate à l'imprimante ou une défaillance matérielle s'est produite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour rétablir la communication, retirez le périphérique spécifié, puis reconnectez-le à l'imprimante.</li> <li>Appuyez sur  pour effacer ce message et poursuivre l'impression sans ce périphérique.</li> <li>En cas de défaillance matérielle, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Si l'erreur se reproduit, mettez l'imprimante hors tension, retirez le périphérique spécifié et contactez le service de maintenance.</li> </ul>
Récup. disque x/5 yyy%	<p><b>Avertissement</b> : ne mettez pas l'imprimante hors tension tant que ce message est affiché.</p> <p>L'imprimante tente de récupérer le disque dur. La récupération du disque s'effectue en cinq phases ; le pourcentage effectué de la phase en cours s'affiche sur l'écran du panneau de commandes.</p> <p>Attendez que le message disparaisse.</p>
Pas d'imp. trouv. Réessayer ?	<p><b>Remarque</b> : le numéro d'identification personnel (PIN) à quatre chiffres que vous avez entré n'est associé à aucun travail d'impression confidentiel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionnez <b>Réessayer</b> pour saisir un autre code PIN.</li> <li>Sélectionnez <b>Annuler</b> pour sortir de l'écran <b>Entrer le PIN</b>.</li> </ul>
Réinitialisation compt. unité de fusion	Attendez que le message disparaisse.
Réinitialisation de l'imprimante	Attendez que le message disparaisse.
Réinitialisation réceptacle actif	Attendez que le message disparaisse.
Rempl. uté de fusion	Remplacez l'unité de fusion. Si vous ne remplacez pas l'unité de fusion après avoir effacé le message, ce dernier s'affiche à nouveau.
Remplacer ITU	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'unité de transfert d'image est usée.</li> <li>Remplacez l'unité de transfert d'image.</li> </ul>
Réseau	L'interface réseau est le lien de communication actif.
Réseau <x>	
Réseau <x>, <y>	
Restauration des paramètres usine	<p>Attendez que le message disparaisse.</p> <p><b>Remarque</b> : lorsque les paramètres par défaut sont restaurés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toutes les ressources téléchargées (polices, macros, jeux de symboles) sont supprimées de la mémoire de l'imprimante.</li> <li>Tous les paramètres par défaut des menus sont restaurés, <i>excepté</i> les suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le paramètre Langue d'affichage du menu Configuration</li> <li>L'ensemble des paramètres des menus Parallèle, Série, Réseau, Infrarouge, LocalTalk, USB et Fax.</li> </ul> </li> </ul>



## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
Restaurer les travaux suspendus ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour restaurer tous les travaux d'impressions et les travaux suspendus du disque dur.</li> <li>Sélectionnez <b>Ne pas restaurer</b> pour supprimer tous les travaux d'impressions et les travaux suspendus du disque dur.</li> </ul>
Restaurer les travaux suspendus x / y	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attendez que le message disparaisse.</li> <li>Sélectionnez <b>Quitter restaur.</b> pour supprimer les travaux d'impression et les travaux suspendus non restaurés.</li> </ul> <p><b>Remarque :</b> x représente le numéro du travail en cours de restauration et y représente le nombre total de travaux à restaurer.</p>
Retirer le papier de tous les réceptacles	Retirez le papier de tous les réceptacles.
Retirer le papier du <nom ensemble réceptacles associés>	L'imprimante détecte automatiquement le retrait du support et l'impression reprend. Si le message n'a pas disparu après le retrait du support, appuyez sur  .
Retirer le papier du réceptacle <x>	Sortez la pile de papier du réceptacle spécifié.
Retirer le papier du réceptacle standard	Sortez la pile de papier du réceptacle standard.
Sélection en cours	Attendez que le message disparaisse.
Série <x>	L'interface série est le lien de communication actif.
Suppression	Attendez que le message disparaisse.
Supprimer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer le travail spécifié.</li> <li>Appuyez sur  pour annuler l'opération.</li> </ul>
Supprimer tous les travaux confid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer tous les travaux confidentiels.</li> <li>Appuyez sur  pour annuler l'opération.</li> </ul>
Supprimer tout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  pour supprimer tous les travaux suspendus.</li> <li>Appuyez sur  pour annuler l'opération.</li> </ul>
Tiroir <x> manquant	Insérez le tiroir dans l'imprimante.
Tiroir <x> vide	Ajoutez du papier dans le tiroir afin d'effacer ce message.
Types fich. non reconnus	Attendez que le message disparaisse. <b>Remarque :</b> seuls les fichiers au format PDF sont pris en charge.
USB	L'imprimante traite les données par le biais du port USB spécifié.
USB <x>	
Vérif. connexion <périphérique>	<p>Le périphérique indiqué est connecté de façon inadéquate à l'imprimante ou une défaillance matérielle s'est produite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour rétablir la communication, retirez le périphérique spécifié, puis reconnectez-le à l'imprimante.</li> <li>Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>En cas de défaillance matérielle, mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. Si l'erreur se reproduit, mettez l'imprimante hors tension, retirez le périphérique spécifié et contactez le service de maintenance.</li> </ul>








## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
1565 Err émül charg option émül	Le message s'efface automatiquement au bout de 30 secondes ; une fois ce laps de temps écoulé, l'émulateur de téléchargement est désactivé sur la carte microcode. Téléchargez la version adaptée de l'émulateur depuis le site Web de Lexmark.
30 Cartouche de toner <couleur> manquante	Installez la cartouche de tonner spécifiée et refermez le capot avant.
31 Cartouche <couleur> défectueuse	Remplacez la cartouche de toner spécifiée et refermez le capot avant.
32 Remplacer cartouche <couleur> non prise en charge	Retirez la cartouche de toner et installez-en une qui est prise en charge.
34 Papier trop court	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul> <p>L'imprimante ne réimprime pas automatiquement la page ayant provoqué l'apparition du message.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la longueur du tiroir et des guides de largeur et assurez-vous que le papier est correctement installé dans le tiroir.</li> <li>• Assurez-vous que le travail d'impression demande le format de papier approprié.</li> <li>• Réglez le paramètre Format de papier pour le format de papier que vous utilisez.</li> </ul> <p>Si Format chargeur MF est défini sur Universel, assurez-vous que le papier est assez grand pour les données mises en forme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
34 Support incorrect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chargez le support approprié dans la source sélectionnée.</li> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message et effectuer votre impression en utilisant une source différente.</li> </ul>
35 Mémoire insuffisante pour pr. en ch. la fction Economiser ressources	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour désactiver le mode Economiser ressources et poursuivre l'impression.</li> <li>• Pour activer le mode Economiser ressources après affichage de ce message : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Assurez-vous que les tampons de liaison sont définis sur Auto et quittez les menus pour prendre en compte cette modification</li> <li>– Lorsque le message <b>Prêt</b> s'affiche, activez la fonction Economiser ressources.</li> </ul> </li> <li>• Installez de la mémoire supplémentaire.</li> </ul>
36 Maintenance imprimante requise	Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.
37 Mémoire insuffisante pour assembler les travaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour imprimer la partie du travail déjà stockée et commencer l'assemblage du reste du travail.</li> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.</li> <li>• Supprimez les polices, les macros et autres données dans la mémoire de l'imprimante.</li> <li>• Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.</li> </ul>
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés	L'imprimante ne peut pas restaurer une partie ou tous les travaux confidentiels ou suspendus conservés sur le disque dur. Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message.
38 Mémoire saturée	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul> <p>Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Annulez le travail d'impression en cours.</li> <li>• Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.</li> </ul>

## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
39 Impression impossible : page trop complexe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> <li>Installez de la mémoire supplémentaire dans l'imprimante.</li> </ul>
40 <couleur> Recharge non valide, remplacer cartouche	Remplacez la cartouche de toner spécifiée et refermez le capot avant.
50 Erreur de police PPDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>Annulez le travail d'impression en cours.</li> </ul>
51 M flash défectueuse détectée	Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Vous devez installer une autre mémoire flash avant de pouvoir télécharger des ressources dans cette mémoire.
52 Esp. mém. flash insuffisant pr ress.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.</li> <li>Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.</li> <li>Installez une mémoire flash ayant une capacité de stockage plus importante.</li> </ul>
53 Mémoire flash non formatée détectée	Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Vous devez formater la mémoire flash avant de pouvoir y stocker des ressources. Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
54 Erreur de logiciel réseau standard	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>Programmez un nouveau microcode pour l'interface réseau.</li> <li>Réinitialisez l'imprimante.</li> </ul>
54 Erreur logic. port réseau <x>	
54 Erreur option port série <x>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la liaison série est correctement établie et que vous utilisez le câble approprié.</li> <li>Assurez-vous que les paramètres de communication série (protocole, vitesse de transmission, parité et bits de données) sont définis correctement sur l'imprimante et sur l'ordinateur hôte.</li> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression. Le travail risque de ne pas s'imprimer correctement.</li> <li>Mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension afin de la réinitialiser.</li> </ul>
55 Option ds empl. <x> non prise en charge	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mettez l'imprimante hors tension.</li> <li>Retirez l'option non prise en charge.</li> <li>Mettez l'imprimante sous tension.</li> </ol>
56 Port parallèle <x> désactivé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message. L'imprimante efface toutes les données reçues via le port parallèle.</li> <li>Assurez-vous que l'option Tampon parallèle n'est pas désactivée.</li> </ul>
56 Port série <x> désactivé	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer le message. L'imprimante supprime les données reçues via le port série.</li> <li>Assurez-vous que l'option Tampon série n'est pas désactivée.</li> </ul>

## Explication des messages de l'imprimante


Message	Action
56 Port USB <x> désactivé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer le message.</li> <li>L'imprimante efface toutes les données reçues via le port USB.</li> <li>• Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.</li> </ul>
56 Port USB standard désactivé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer le message.</li> <li>L'imprimante efface toutes les données reçues via le port USB.</li> <li>• Assurez-vous que l'option Tampon USB n'est pas désactivée.</li> </ul>
58 Trop de disques installés	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Retirez les disques en trop.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.</li> </ol>
58 Trop de réceptacles installés	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Retirez les réceptacles supplémentaires.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.</li> </ol>
58 Trop de tiroirs	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Retirez les tiroirs supplémentaires.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.</li> </ol>
58 Trop d'options mémoire flash installées	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Retirez la mémoire flash en trop.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.</li> </ol>
59 Réceptacle <x> incompatible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Retirez le réceptacle incompatible indiqué.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.</li> </ol>
59 Recto verso incompatible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Retirez le dispositif recto verso incompatible.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.</li> </ol>
59 Tiroir <x> incompatible	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez-la.</li> <li>2 Retirez le tiroir incompatible indiqué.</li> <li>3 Branchez l'imprimante, puis mettez-la sous tension.</li> </ol>
61 Retirez disque défectueux	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Installez un autre disque dur avant d'effectuer toute opération qui en nécessite un.</li> </ul>
62 Disque saturé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>Toute information qui n'a pas été préalablement stockée sur le disque dur est supprimée.</li> <li>• Supprimez les polices, les macros et autres données stockées sur le disque dur.</li> <li>• Installez un disque dur offrant une capacité de stockage plus importante.</li> </ul>
63 Disque non formaté	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Formatez le disque.</li> <li>Si le message d'erreur reste affiché, le disque dur est défectueux et doit être remplacé.</li> </ul>
82.yy Bte de toner récupéré manquante	Installez la boîte de toner récupéré et appuyez sur  pour effacer le message et poursuivre l'impression.
82.yy Bte de toner récupéré prsqe plne	Appuyez sur  pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.

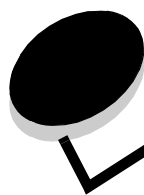
## Explication des messages de l'imprimante

Message	Action
82.yy Rempl. bte de toner récupéré	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez la boîte de toner récupéré.</li> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul>
83.yy Fin durée vie unité ITU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, remplacez l'unité de transfert d'image.</li> </ul>
83.yy ITU Manquante	Installez l'unité de transfert d'image.
83.yy Remplacer ITU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, remplacez l'unité de transfert d'image.</li> </ul>
87.yy Fin durée de vie unité de fusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, remplacez l'unité de fusion.</li> </ul>
87.yy Rempl. uté de fusion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> <li>• Si la qualité d'impression n'est pas satisfaisante, remplacez l'unité de fusion.</li> </ul>
87.yy Unité de fusion manquante	Installez l'unité de fusion.
88.yy Niveau cartouche <couleur> bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacez la cartouche de toner indiquée.</li> <li>• Appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour supprimer ce message et poursuivre l'impression.</li> </ul>
200.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>
201.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>
202.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>
230.yy Bourrage papier	<p>Ce message indique qu'un bourrage papier s'est produit dans la zone du dispositif recto verso.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>
24x.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>
250.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dégagez le chemin du papier.</li> <li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur <input checked="" type="checkbox"/> pour reprendre l'impression.</li> </ol>

## Explication des messages de l'imprimante

---

Message	Action
27x.yy Bourrage papier	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Dégagez le chemin du papier.</li><li>2 Une fois le chemin du papier dégagé, appuyez sur  pour reprendre l'impression.</li></ol>
900 - 999 Réparation <message>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez le branchement des câbles.</li><li>2 Remettez l'imprimante sous tension.</li></ol> <p>Si le message de dépannage s'affiche de nouveau, contactez le support technique après avoir noté le numéro du message et la description du problème.</p>



# Index

---

## Nombres

1565 Err émulo charg option émulo 58  
200.yy Bourrage papier 61  
24x.yy Bourrage papier 61  
250.yy Bourrage papier 61, 62  
32 Remplacer cartouche <couleur> non prise en charge 58  
34 Papier trop court 58  
34 Support incorrect 58  
37 Mémoire insuffisante pour défragmenter la mémoire flash 58  
37 Mémoire insuffisante, travaux suspendus supprimés 58  
37 Mémoire insuffisante pour assembler les trav. 58  
38 Mémoire saturée 58  
39 Impression impossible page trop complexe 59  
51 M flash défectueuse détectée 59  
52 Esp. mém. flash insuffisant pr ress. 59  
53 Mémoire flash non formatée détectée 59  
54 Erreur de logiciel réseau standard 59  
54 Erreur logic. port réseau 59  
54 Erreur option port série 59  
55 Option ds empl. non prise en charge 59  
56 Port parallèle désactivé 59  
56 Port série désactivé 59  
56 Port USB désactivé 60  
56 Port USB standard désactivé 60  
58 Trop d'options mémoire flash installées 60  
58 Trop de réceptacles installés 60  
61 Retirez disque défectueux 60  
62 Disque saturé 60  
63 Disque non formaté 60  
900 à 999 Réparation 62

## A

Accepter DSR 48  
Accepter Init, parallèle 45  
Activation des chang. de menus 52, 53  
Activation des menus 52  
activation recto verso 24  
Activer, AppleTalk 49  
Activer, LexLink 50  
Activer, NetWare 49  
Adresse ENA, USB 23  
Aff. type/réceptacle 16  
Affich. mode impr., NetWare 48  
Affich. n° réseau, NetWare 49

Affich. nom connex, NetWare 48  
Affichage fournitures 52  
Affichage, langue 19  
Afficher l'adresse, AppleTalk 49  
Afficher le nom, AppleTalk 49  
Afficher le surnom, LexLink 50  
Aide  
    Carte des menus 51  
    Guide d'impression 51  
    Guide d'information 51  
    Guide de déplacement 51  
    Guide de raccordement 51  
    Guide des défauts d'impression 51  
    Guide des fournitures 51  
    Guide des supports 51  
    Imprimer tout 51  
    Qualité couleur 51  
    Qualité d'impression 51  
Aide, menu 50  
Ajustement auto 38  
Ajuster page 32  
Alarmes 20  
Alim. séparateurs 25  
Aliment. par défaut 9  
Amél. traits fins 30  
Annulation impossible 52  
Annulation travail 52  
AppleTalk 49  
Arrière-plans HTML 37  
Assemblage, activation 25  
Attente 52, 54  
Aucun trav. suspendu 52  
Aucun travail à annuler 52

## B

Bauds 48  
Bits de données 48  
Bordure multipage 26

## C

Capot supérieur 54  
Carte des menus, aide 51  
Changer du 52  
Changer format 12  
Charg. manuel <Chaîne personnalisée> 53  
Charg. manuel <format> 53  
Charg. manuel <Type perso> 53  
Charg. manuel <type> <format> 53

Chargement du papier 13  
Charger, format, source 53  
Charger, format, type, source 53  
Charger, source avec, Chaîne personnalisée 53  
Charger, source avec, Nom du type personnalisé 53  
Chauffage moteur 53  
Chiffrement disque yyy% 53  
Code moteur non valide 53, 54  
Code PIN non valide. 53  
Code réseau <x> non valide 53  
Commandes, panneau 5  
Commentaires 32  
Compta travaux 23  
Compta travaux, statistiques 31  
Config. MF 11  
Config. réceptacles 15  
Configuration NetWare 17  
Configuration, menu 19  
Contraste LCD 31  
Contraste RVB 27  
Copies 53  
Copies, indication du nombre 24  
Correction couleur 27  
Couleur manuelle 29  
Couleur, exemples 28

## D

Définir la zone, AppleTalk 49  
Défragmentation de la mémoire flash 53  
Défragmenter flash 30  
Délais 21  
Dépistage Hex 31  
Désactivation des DLE 53  
Désactivation des menus 53  
Destination télécharg. 23  
Détection format automatique 9  
Diagramme, menus 4  
Disque endommagé 54  
Disque, formatage 31

## E

Echelle, Menu image 38  
Economie couleur 27  
Economie énergie 20, 54  
Economiser ressources 23  
Écran du panneau de commandes 6  
Effacement des statistiques de compta en cours 54  
Entrer le PIN 54  
Entrer PIN pr verr. 54  
Équilibre des couleurs 28  
Erreur de lecture du pilote USB 54  
Erreur lors de l'impression depuis le pilote USB 54  
Estimateur couverture 31  
Étalonnage en cours 54  
Ethernet 802.2, NetWare 49  
Ethernet 802.3, NetWare 49

Ethernet SNAP, NetWare 49  
Ethernet Type II, NetWare 49  
Exemples, couleur 28

## F

Fermer la porte avant 54  
Fermer tiroir 54  
Fin de durée de vie de l'unité de fusion 54  
Fin trav. d'impr. 38  
Finition, menu 24  
Flash, défragmentation 30  
Flash, formatage 30  
Format chargeur MF 10  
Format de papier 9  
Format de papier Universel 14  
Format manuel env. 11  
Format papier man. 11  
Format tiroir <x> 9  
Formatage de la mémoire flash 54  
Formatage disq. en cours yyy% 54  
Formatage du disque 54  
Formater disque 31  
Formater flash 30

## G

Gestion à distance active 54  
Grammage du papier 12, 13  
Guide d'impression, aide 51  
Guide d'information 51  
Guide de déplacement, aide 51  
Guide de raccordement, aide 51  
Guide des défauts d'impression, aide 51  
Guide des fournitures 51  
Guide des supports 51

## H

Hauteur portrait 15  
HTML, Arrière-plans 37  
HTML, Echelle 37  
HTML, Marge 37  
HTML, menu 35, 37  
HTML, Nom police 37  
HTML, Orientation 37  
HTML, Taille de la police 37

## I

Image, menu 38  
Impr. erreur PS 32  
Impr. récupération 22  
Impression 54  
Impression annulée 54  
Impression depuis pilote USB 55  
impression des commentaires 32  
Impression multipage 26  
Impression, langage 22  
Imprimante occupée 55



Imprimante verrouillée, entrer PIN pr déverr. 55  
Imprimer polices 18  
Imprimer répertoire 18  
Imprimer tout, aide 51  
Insérer le tiroir <x> 55  
Intensité toner 27  
Inverser 38  
IPv6 39

## J

Jeu de symboles PCL 33

## L

Langage, impression 22  
Langue, affichage 19  
Largeur portrait 14  
Lecteur USB supprimé 53, 55  
Lecture USB en cours 55  
Les menus sont désactivés. 55  
LexLink 50  
Lissage d'image 32  
Liste des profils 17  
Luminosité LCD 31  
Luminosité RVB 27

## M

marges HTML 37  
Mémoire insuffisante pour pr. en ch. la fction Economiser  
ressources 58  
Menu Fournitures 7  
Menu Papier 9  
Menu, touche 5  
Menus, diagramme 4  
Mise à l'échelle de l'image 38  
Mise à l'échelle HTML 37  
Mode avancé, parallèle 45  
Mode d'impression 27  
Mode NPA , réseau 40  
Mode NPA, parallèle 44  
Mode NPA, série 46  
Mode NPA, USB 42  
Mode NSQ/GSQ, NetWare 49  
Mode parallèle 2 45

## N

Netmask ENA, USB 43  
NetWare, menu 48  
Niveau tiroir <x> bas 55  
Nom police HTML 37  
Nom police PCL 33  
Numérique, pavé 6

## O

Occupé 55  
Option réseau 40  
Ordre multipage 26  
Orientation de l'image 38  
Orientation HTML 37  
Orientation, Menu image 38  
Origine police, PCL 33

## P

Page config. NetWare 17  
Page de configuration du réseau 17  
Page Paramètres menu 16  
Pages vierges 24  
Panneau de commandes, écran 6  
Panneau, commandes 5  
Papier, chargement 13  
Parallèle 55  
Paramètres 19  
Paramètres émul. PCL 34  
Paramètres par défaut, usine 24  
Paramètres usine 24, 30  
Parité 48  
Pas d'imp. trouv. 56  
Passerelle ENA, USB 43  
Pavé, numérique 6  
PCL SmartSwitch, parallèle 44  
PCL SmartSwitch, réseau 40  
PCL SmartSwitch, série 46  
PCL SmartSwitch, USB 42  
PCL, Jeu symboles 33  
PCL, menu 33  
PCL, Nom police 33  
PCL, Origine police 33  
PCL, Paramètres émul. 34  
PCL, Renommer les tiroirs 35  
PDF, menu 32  
PIN non valide max. 38  
Polices, impression 18  
Port désactivé Retirer le pilote USB 55  
Ports réseau 39  
Ports série et option série 46  
PostScript, menu 32  
Prêt 55, 56  
Priorité police 32  
Programmation de la mémoire flash 55  
Programmation disque 55  
Programmation du code système 55  
Protocole série 47  
Protocole, parallèle 45  
PS binaire MAC, parallèle 45  
PS binaire MAC, réseau 41  
PS binaire MAC, USB 43  
PS SmartSwitch, parallèle 44  
PS SmartSwitch, réseau 40

PS SmartSwitch, série 46  
PS SmartSwitch, USB 42

## Q

Qualité couleur 51  
Qualité d'impression, aide 51  
Qualité, menu 27

## R

Rafale de paquets, NetWare 49  
Rapports 16  
Récept. standard plein 56  
Réceptacle 15  
Réceptacles  
    affectation 16  
    configuration 15  
Récup. disque x/5 yyy% 56  
Réinitialisation compt. unité de fusion 56  
Réinitialisation de l'imprimante 56  
Réinitialisation réceptacle actif 56  
Reliures recto/verso 24  
Rempl. uté de fusion 56  
Remplacer ITU 56  
Renommer les tiroirs PCL 35  
Répertoire, impression 18  
répertoire, impression 18  
Réseau <x> 56  
Réseau <x>, <y> 56  
Réseau standard 40  
Réseau, interface 56  
Résolution impression 27  
Restauration des paramètres usine 24, 56  
Restaurer les travaux suspendus xxx/yyy 57  
Restaurer les travaux suspendus ? 57  
Retirer le papier de tous les réceptacles 57  
Retirer le papier du réceptacle 57  
Retour, touche 5  
Robust XON 47

## S

Saturation RVB 27  
Sécurité 38  
Sélection en cours 57  
Sens alimentation 15  
Séparateurs 25  
Série <x> 53, 57  
Série, menu 46  
Stat. périphérique 16  
Statistiques 23  
Statistiques des impressions 31  
Stop, touche 5  
Suppr trav. suspendus 30  
Suppression 57  
Supprimer 57  
Supprimer tous les travaux confid. 57  
Supprimer tout 57

## T

Taille de la police HTML 37  
Tampon d'impression, parallèle 45  
Tampon d'impression, réseau 41  
Tampon d'impression, série 47  
Tampon d'impression, USB 43  
Tampon parallèle 44  
Tampon réseau 41  
Tampon série 47  
Tampon USB 43  
TCP/IP 39  
Tiroir <x> manquant 57  
Tiroir <x> vide 57  
Toner cyan 7  
Toner jaune 7  
Toner magenta 7  
Toner noir 7  
Touche  
    Menu 5  
    Retour 5  
    Stop 5  
Travaux suspendus perdus 52  
Travaux suspendus, suppression 30  
Type chargeur MF 10  
Type de papier 9  
Type de papier personnalisé 14  
Type manuel env. 11  
Type papier man. 11  
Type tiroir <x> 10  
Types fich. non reconnus 55, 57  
Types personnalisés 14

## U

Unités de mesure 14  
USB 53, 57  
USB <x> 57  
Utilitaires, menu 30

## V

Vue Multipage 26