



Menu e messaggi

Marzo 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Tutti i diritti riservati.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Edition: marzo 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Sommario

Capitolo 1: Uso dei menu della stampante	4
Informazioni sul pannello operatore	5
Gruppi di menu	7
Menu Mat. consumo	7
Menu Carta	9
Origine predefinita	9
Dimensioni/tipo carta	9
Configura MU	11
Sostituisci dimensioni	12
Grana carta	12
Peso carta	13
Caricamento carta	13
Tipi personalizzati	14
Impostazione generale	14
Installaz. raccogli tore	15
Report	16
Pagina impost. menu	16
Statistiche periferica	16
Pagina impost. rete	17
Pag. impostaz. wireless	17
Elenco profili	17
Pag. impost. NetWare	17
Stampa font	18
Stampa directory	18
Stampa demo	18
Impostazioni	19
Menu Impostazioni	19
Menu Finitura	24
Menu Qualità	26
Menu Utilità	30
Menu PDF	31
Menu PostScript	31
Menu Emulaz. PCL	32
Menu PPDS	34
Menu HTML	35
Menu Immagine	36
Protezione	37
Rete/Porte	38
TCP/IP	38
IPv6	38
Wireless	39
Rete standard e Rete <x>	39
USB standard e USB <x>	40
Parallela <x>	42
Seriale <x>	44
NetWare	46
AppleTalk	47
LexLink	47
USB diretta	47
Guida	48
Capitolo 2: Informazioni sui messaggi della stampante	49

1

Usò dei menu della stampante

Sono disponibili alcuni menu che consentono di modificare facilmente le impostazioni della stampante. Il diagramma mostra l'indice dei menu sul pannello operatore, i menu e le voci disponibili per ognuno di essi. Le voci dei singoli menu e i valori selezionabili sono descritti più avanti in questo capitolo.

Alcune voci o valori dei menu vengono visualizzati solo se viene installata un'opzione specifica sulla stampante. Altre voci di menu potrebbero essere disponibili solo per un determinato linguaggio stampante. Questi valori possono essere selezionati in qualsiasi momento, ma vengono applicati solo se si dispone dell'apparecchiatura opzionale o di un linguaggio stampante specifico.



Menu Mat. consumo
Cartuccia ciano
Cartuccia magenta
Cartuccia giallo
Cartuccia nero
Contenitore toner di scarto
Unità di fusione
UTI

Menu Carta
Origine predefinita
Dimensioni/tipo carta
Configura MU
Sostituisci dimensioni
Grana carta
Peso carta
Caricamento carta
Tipi personalizzati
Impostazione generale
Installaz. raccogliatore

Report
Pagina impost. menu
Statistiche periferica
Pagina impost. rete
Pag. impostaz. wireless
Elenco profili
Pag. impost. NetWare
Stampa font
Stampa directory
Stampa demo

Impostazioni
Menu Impostazioni
Menu Finitura
Menu Qualità
Menu Utilità
Menu PDF
Menu PostScript
Menu Emulaz. PCL
Menu PPDS
Menu HTML
Menu Immagine

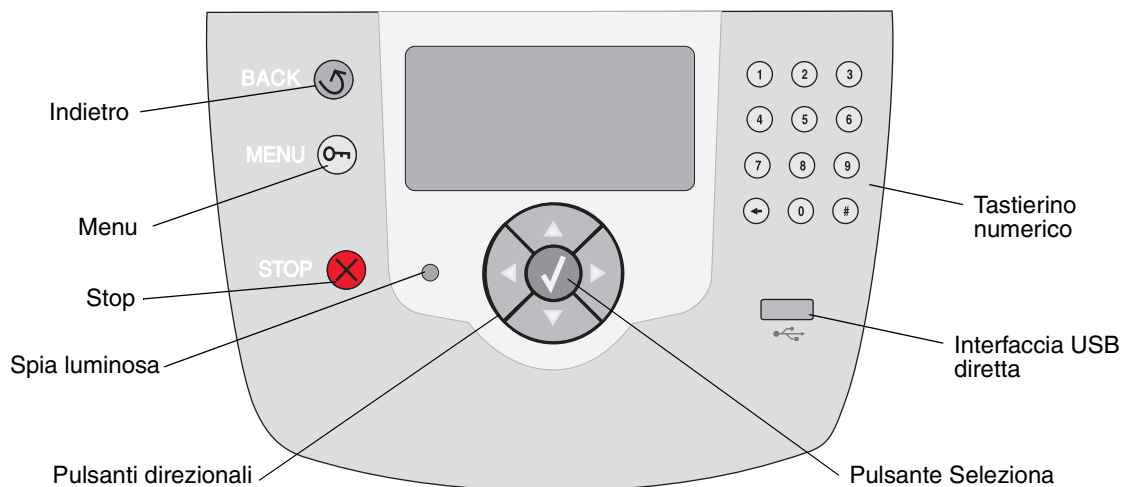
Protezione
PIN max non valido
Scadenza processo

Guida
Stampa tutto
Qualità colore
Qualità di stampa
Guida alla stampa
Guida ai mat. di cons.
Guida supporti
Difetti stampa
Mappa dei menu
Guida informativa
Collegamenti
Guida allo spostam.




Rete/Porte
TCP/IP
IPv6
Wireless
Rete standard e Rete <x>
USB standard e USB <x>
Parallela <x>
Seriale <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink
USB diretta

Informazioni sul pannello operatore

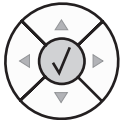




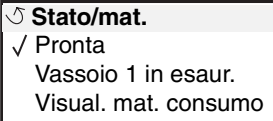


Il pannello operatore della stampante è dotato di un display in scala di grigi a 4 righe retroilluminato in grado di visualizzare immagini e testo. I pulsanti Indietro, Menu e Stop si trovano a sinistra del pannello operatore, i pulsanti direzionali sotto il pannello e il tastierino numerico a destra del pannello.



Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i pulsanti e il layout dello schermo del pannello.

Pulsante	Funzione										
Indietro 	Premere il pulsante Indietro per tornare all'ultima schermata visualizzata. Nota: se si preme Indietro , le modifiche apportate a una schermata non vengono applicate.										
Menu 	Premere il pulsante Menu per aprire l'indice dei menu. Nota: per accedere all'indice dei menu, la stampante deve trovarsi nello stato Pronta . In caso contrario, viene visualizzato un messaggio che indica che i menu non sono disponibili.										
Stop 	Premere il pulsante Stop per interrompere il funzionamento meccanico della stampante. Dopo aver premuto Stop , viene visualizzato il messaggio Arresto in corso . Dopo l'arresto della stampante, sulla riga relativa allo stato sul pannello operatore vengono visualizzati il messaggio Interrotto e un elenco di opzioni.										
Spia luminosa	Sul pannello operatore è presente un LED a due colori, verde e rosso. Le spie indicano se la stampante è accesa, occupata, inattiva, in fase di elaborazione o se necessita dell'intervento dell'operatore. <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Stato</th> <th>Significato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disattivato</td> <td>La stampante è spenta.</td> </tr> <tr> <td>Verde fisso</td> <td>La stampante è accesa ma inattiva.</td> </tr> <tr> <td>Verde lampeggiante</td> <td>La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.</td> </tr> <tr> <td>Rosso fisso</td> <td>È necessario l'intervento dell'operatore.</td> </tr> </tbody> </table>	Stato	Significato	Disattivato	La stampante è spenta.	Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.	Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.	Rosso fisso	È necessario l'intervento dell'operatore.
Stato	Significato										
Disattivato	La stampante è spenta.										
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.										
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, è in corso l'elaborazione dei dati o la stampa di un processo.										
Rosso fisso	È necessario l'intervento dell'operatore.										

Uso dei menu della stampante

Pulsante	Funzione
Pulsanti direzionali 	 I pulsanti Su e Giù vengono utilizzati per spostarsi verso l'alto o verso il basso all'interno degli elenchi. Quando ci si sposta negli elenchi mediante i pulsanti Su o Giù , il cursore si sposta di una riga alla volta. Premendo il tasto Giù si passa alla pagina successiva.  I pulsanti Sinistra e Destra vengono utilizzati per spostarsi all'interno della schermata, ad esempio tra le voci dell'indice dei menu e per scorrere il testo non visualizzabile all'interno dei margini dello schermo.  Il pulsante Selezione viene utilizzato per avviare un'azione. Premere Selezione per scegliere una voce, inoltrare una voce di configurazione o avviare o annullare un processo.
Interfaccia USB diretta	L'interfaccia host USB diretta sul pannello operatore viene utilizzata per collegare un dispositivo di memoria Flash USB e stampare i file .pdf, .gif, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .tiff, .tif, .pcx, e .dcx. Nota: sul retro della stampante è presente una porta USB per il collegamento di un computer o di un'altra periferica.
Tastierino numerico 	Il tastierino numerico è composto da una serie di numeri, dal segno cancelletto (#) e da un pulsante backspace. Il pulsante 5 è leggermente rialzato per facilitare l'orientamento non visivo. I numeri vengono utilizzati per immettere valori numerici per voci quali quantità o PIN. Il pulsante backspace viene utilizzato per cancellare il numero a sinistra del cursore. Premendo più volte il pulsante backspace è possibile cancellare più voci. Nota: il segno cancelletto (#) non viene utilizzato.
Schermo  Schermata Altre  Schermata Mostra 	Sullo schermo vengono visualizzati i messaggi e le immagini relative allo stato corrente della stampante e a eventuali problemi che è necessario risolvere. La prima riga contiene l'intestazione e, se applicabile, l'immagine che indica la possibilità di utilizzare il pulsante Indietro. Inoltre, viene visualizzato lo stato attuale e lo stato dei materiali di consumo (Avvertenze). In presenza di più avvertenze, ognuna viene separata da una virgola. Le altre tre righe rappresentano il corpo della schermata, che indica lo stato della stampante, i messaggi relativi ai materiali di consumo e le schermate Mostra e consente di effettuare le selezioni.

Gruppi di menu

Nota: i valori contrassegnati da un asterisco (*) rappresentano le impostazioni predefinite.

Menu Mat. consumo

Le voci contenute in tale menu sono opzioni non modificabili relative allo stato dei materiali di consumo.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Cartuccia ciano	Consente di verificare lo stato del toner ciano.	In esaurimento
		Non valido
		Mancante
		Difettoso
		OK
		Non supportato
Cartuccia magenta	Consente di verificare lo stato del toner magenta.	In esaurimento
		Non valido
		Mancante
		Difettoso
		OK
		Non supportato
Cartuccia giallo	Consente di verificare lo stato del toner giallo.	In esaurimento
		Non valido
		Mancante
		Difettoso
		OK
		Non supportato
Cartuccia nero	Consente di verificare lo stato del toner nero.	In esaurimento
		Non valido
		Mancante
		Difettoso
		OK
		Non supportato
Contenitore toner di scarto	Consente di verificare lo stato del contenitore del toner di scarto.	Quasi pieno
		Sostituire
		Mancante
		OK

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Unità di fusione	Consente di verificare lo stato dell'unità di fusione.	In esaurimento	
		Sostituire	
		Mancante	
		OK	
UTI	Consente di verificare lo stato del nastro di trasferimento.	In esaurimento	
		Sostituire	
		Mancante	
		OK	

Menu Carta

Consente di specificare la carta caricata in ciascun vassoio, l'origine carta predefinita e il raccoglitore di uscita.

Origine predefinita

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Origine predefinita	Consente di identificare l'origine carta predefinita.	Vassoio <x>	Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due origini carta e si impostano correttamente le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un'origine si svuota, la carta viene prelevata dalla successiva origine collegata.
		Alimentatore multiuso	
		Carta manuale	
		Busta manuale	

Dimensioni/tipo carta

Consente di impostare le dimensioni e il tipo di supporti caricati in un vassoio di alimentazione. L'impostazione delle dimensioni e del tipo di carta richiede due passaggi. Nella prima selezione di menu, *Dimensioni* viene visualizzato in grassetto. Dopo aver selezionato le dimensioni del supporto, viene visualizzato *Tipo* in grassetto. A questo punto, è possibile selezionare il tipo di supporto.

Nota: vengono visualizzate solo le origini carta installate.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Dimensioni /Tipo vass. <x>	Consente di identificare le dimensioni carta predefinite per ciascuna origine. Nota: per i vassoi che dispongono della funzione di rilevamento automatico delle dimensioni, viene visualizzato solo il valore rilevato dall'hardware.	A4* (formato non USA) A5 JIS B5 Letter* (formato USA) Legal Executive Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	Se si utilizza carta dello stesso tipo e dimensioni in due origini carta e si impostano correttamente le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta, i vassoi vengono automaticamente collegati. Quando un'origine si svuota, la carta viene prelevata dalla successiva origine collegata.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Dimensioni/ tipo vass. <x>	<p>Consente di identificare il tipo di carta caricato in ciascuna origine.</p> <p>Nota: nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x>. Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco Tipo di carta.</p>	Carta normale* Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Personalizzata tipo <x>	<p>Utilizzare questa voce di menu per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottimizzare la qualità di stampa per il tipo di carta specificato. • Selezionare le origini carta scegliendo il tipo e le dimensioni dall'applicazione software. • Collegare automaticamente le origini carta. <p>Se le opzioni Dimensioni carta e Tipo di carta sono impostate correttamente, le origini contenenti carta dello stesso tipo e delle stesse dimensioni vengono collegate automaticamente dalla stampante.</p>
Dim./ tipo aliment. MU	<p>Consente di identificare le dimensioni della carta inserita nell'alimentatore multiuso.</p>	A4* (formato non USA) A5 JIS B5 Letter* (formato USA) Legal Executive Folio Statement Universale Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10 Busta DL Busta C5 Busta B5 Altre buste	<p>L'alimentatore multiuso viene visualizzato sul pannello operatore solo quando Configura MU è impostato su Cassetto.</p>
Dim./ tipo aliment. MU	<p>Consente di identificare il tipo di carta inserita nell'alimentatore multiuso.</p> <p>Nota: nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo <x>. Se due o più tipi personalizzati hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Tipo di carta.</p>	Carta normale Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Busta Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Personalizzata tipo 1 Personalizzata tipo 2 Personalizzata tipo 3 Personalizzata tipo 4 Personalizzata tipo 5 Personalizzata tipo 6*	<p>L'alimentatore multiuso viene visualizzato sul pannello operatore solo quando Configura MU è impostato su Cassetto.</p>

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori
Dimens./tipo carta man.	Consente di identificare le dimensioni della carta caricata manualmente.	A4* (formato non USA) A5 JIS B5 Letter* (formato USA) Legal Executive Folio Statement Universale
Dimens./tipo carta man.	Consente di identificare il tipo di carta caricata manualmente.	Carta normale* Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Carta di qualità Carta intestata Carta prestampata Carta colorata Personalizzata tipo <x>
Dimens./tipo busta man.	Consente di identificare le dimensioni delle buste caricate manualmente.	Busta 7 3/4 Busta 9 Busta 10* (formato USA) Busta DL* (formato non USA) Busta C5 Busta B5 Altre buste
Dimens./tipo busta man.	Consente di identificare il tipo di busta caricata manualmente.	Busta* Personalizzata tipo <x>

Configura MU

Consente di configurare l'alimentatore multiuso come vassoio carta o alimentatore manuale aggiuntivo. Se si collega l'alimentatore multiuso a un altro vassoio, la stampante preleva la carta dall'alimentatore multiuso prima di utilizzare il vassoio.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Configura MU	Consente di impostare la stampante in modo che selezioni la carta caricata nell'alimentatore multiuso.	Cassetto* Manuale Primo

Sostituisci dimensioni

Consente di determinare se la stampante è in grado di utilizzare un formato carta diverso quando il formato richiesto non è presente in alcuna origine, ad esempio se Sostituisci dimensioni è impostato su Letter/A4 ma la stampante contiene solo carta di formato Letter. Se viene richiesto di stampare su carta di formato A4, la stampante sostituisce il formato A4 con il formato Letter e stampa il processo anziché visualizzare una richiesta di modifica del formato carta.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Sostituisci dimensioni	Consente di sostituire le dimensioni carta specificate nel caso in cui il formato richiesto non fosse presente.	Attivato Statement/A5 Letter/A4 Intero elenco*	<ul style="list-style-type: none"> Il valore Disattivato indica che non sono consentite sostituzioni delle dimensioni. Il valore Intero elenco indica che sono consentite tutte le sostituzioni disponibili.

Grana carta

Consente di impostare la grana della carta per ciascun tipo di supporto definito, consentendo di ottimizzare la qualità di stampa in base alla grana dei supporti utilizzati.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Grana carta normale	Consente di identificare la grana della carta caricata in un'origine specifica e garantisce che il toner aderisca perfettamente alla pagina stampata.	Levigata Normale* Ruvida	
Grana lucidi			
Grana carta lucida			
Grana etichette			
Grana et. viniliche			
Grana carta di qualità		Levigata Normale Ruvida*	
Grana buste			
Grana carta intestata			
Grana carta prestamp.			
Grana carta colorata			
Grana cartoncino	Consente di identificare la grana del cartoncino caricato in una origine specifica.	Levigata Normale* Ruvida	Questi valori vengono visualizzati se il Cartoncino è supportato nell'origine carta specificata.
Grana carta person. <x>	Consente di identificare la grana della carta personalizzata caricata in un'origine specifica.	Levigata Normale* Ruvida	Questi valori vengono visualizzati se la carta personalizzata è supportata nell'origine specificata.

Uso dei menu della stampante

Peso carta

Consente di impostare il peso della carta per ciascun tipo di supporto definito consentendo di ottimizzare la qualità di stampa in base al peso dei supporti utilizzati.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Peso carta normale	Consente di identificare il peso relativo della carta caricata in un'origine specifica e garantisce che il toner aderisca perfettamente alla pagina stampata.	Leggera Normale* Pesante	
Peso lucidi			
Peso carta lucida			
Peso etichette			
Peso etichette viniliche			
Peso carta di qualità			
Peso busta			
Peso carta intestata			
Peso carta prestamp.			
Peso carta colorata			
Peso cartoncino	Consente di identificare il peso relativo del cartoncino caricato in un'origine specifica.	Leggera Normale* Pesante	Questi valori vengono visualizzati se il Cartoncino è supportato nell'origine carta specificata.
Peso carta personal. <x>	Consente di identificare il peso relativo della carta personalizzata caricata in un'origine specifica.	Leggera Normale* Pesante	Questi valori vengono visualizzati se la carta personalizzata è supportata nell'origine specificata.

Caricamento carta

Consente di impostare l'orientamento per il caricamento di ciascun tipo di carta. In questo modo, è possibile caricare un'origine carta con supporti prestampati e impostare in un secondo momento la stampa fronte/retro. È inoltre possibile utilizzare l'applicazione software per impostare la stampa su una sola facciata. Se si seleziona la stampa su una sola facciata, la stampante inserisce automaticamente alcune pagine bianche per stampare correttamente il processo su una sola facciata.

Nota: l'opzione Caricamento carta è disponibile solo se è installata un'unità fronte/retro.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Caricamento etichette	Consente di gestire correttamente la carta prestampata per la modalità di stampa fronte/retro e su una sola facciata.	Fronte/retro Disattivato*	
Caricam. carta qualità			
Caricam. et. viniliche			
Caricam. carta intest.			
Caric. carta prestamp.			
Caric. carta colorata			
Caricamento c. lucida	Consente di gestire correttamente la carta lucida per la modalità di stampa fronte/retro su una sola facciata.	Fronte/retro Disattivato*	Questi valori vengono visualizzati se la carta lucida è supportata nell'origine specificata.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Caricam. cartoncino	Consente di gestire correttamente i cartoncini per la modalità di stampa fronte/retro e su una sola facciata.	Fronte/retro Disattivato*	Questi valori vengono visualizzati se il Cartoncino è supportato nell'origine carta specificata.
Caricam. carta pers. <x>	Consente di gestire correttamente la carta personalizzata per la modalità di stampa fronte/retro e su una sola facciata.	Fronte/retro Disattivato*	Questi valori vengono visualizzati se la carta personalizzata è supportata nell'origine specificata.

Tipi personalizzati

Consente di definire un nome per ciascun tipo di carta personalizzata. È possibile assegnare i nomi utilizzando un programma di utilità quale MarkVision o mediante il pannello operatore.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Personalizzata tipo [x]	Consente di specificare il tipo di carta associata a ciascun tipo personalizzato disponibile nel menu Tipo di carta.	Carta* Cartoncino Lucidi Lucida Etichette Etichette viniliche Busta	Per assegnare un nome definito dall'utente, il tipo di supporto personalizzato deve essere supportato dall'origine carta selezionata. Una volta assegnato, il nome, composto da un massimo di 24 caratteri, viene visualizzato al posto di Personalizzata tipo x .

Impostazione generale

Consente di specificare l'altezza e la larghezza del formato carta Universale. Specificando questi parametri, è possibile utilizzare l'impostazione Universale come le altre dimensioni della carta, anche per le funzioni di stampa fronte/retro e N in 1.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Unità di misura	Consente di determinare l'unità di misura utilizzata per specificare l'altezza e la larghezza per il formato Universale.	Pollici (Stati Uniti) Millimetri (internazionale)	I pollici sono il valore predefinito per gli Stati Uniti, i millimetri sono il valore predefinito internazionale.
Larghezza verticale	Consente di impostare la larghezza verticale dei supporti universali. Nota: se il valore impostato supera la larghezza massima, la stampante utilizza il valore massimo consentito in pollici o in millimetri.	Da 3 a 48 pollici con incrementi di 0,01 pollici. Da 76 a 1219 mm con incrementi di 1 mm.	Visualizza i pollici o i millimetri impostati in Unità di misura; 8,5 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti, mentre 216 mm è il valore predefinito internazionale.
Altezza verticale	Consente di impostare l'altezza verticale dei supporti universali. Nota: se il valore impostato supera l'altezza massima, la stampante utilizza il valore massimo consentito in pollici o in millimetri.	Da 3 a 48 pollici con incrementi di 0,01 pollici. Da 76 a 1219 mm con incrementi di 1 mm.	Visualizza i pollici o i millimetri impostati in Unità di misura; 14 pollici è il valore predefinito per gli Stati Uniti, mentre 356 mm è il valore predefinito internazionale.
Direzione alimentaz.	Consente di specificare la direzione di alimentazione per il formato carta Universale.	Bordo corto* Bordo lungo	L'opzione Bordo lungo viene visualizzata solo se il bordo più lungo è inferiore alla larghezza massima della stampante.

Uso dei menu della stampante

Installaz. raccoglitore

Consente di specificare il raccoglitore di uscita in cui si desidera raccogliere il materiale stampato.

Nota: vengono visualizzati solo i raccoglitori installati che supportano il tipo di supporto utilizzato.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Raccoglitore di uscita	Consente di specificare il raccoglitore predefinito per il materiale stampato.	Raccogl. standard*	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Raccoglitore <x>. Il nome deve essere composto da un massimo di 24 caratteri. Se due o più raccoglitori hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Raccoglitore di uscita.
		Raccoglitore <x>	
Configura raccoglitore	Consente di determinare i raccoglitori di uscita utilizzati dalla stampante per un processo specifico.	Mailbox*	Consente di inviare i processi di stampa al raccoglitore di uscita assegnato a un utente.
		Collegamento	Consente di collegare due o più raccoglitori in modo da creare un unico raccoglitore. Quando uno dei raccoglitori è pieno, la stampante passa a quello successivo ripetendo l'operazione per ciascun raccoglitore collegato.
		Stampe in eccesso	Questo valore viene visualizzato se sono installati più di tre raccoglitori di uscita opzionali.
		Collegam. opzionale	Questo valore viene visualizzato se sono installati almeno due raccoglitori opzionali.
		Assegnamento tipo	Consente di inviare ciascun processo al raccoglitore di uscita specificato per il tipo di carta utilizzato.
Raccogl. di esubero		Raccoglitore standard	Vengono visualizzati solo i raccoglitori di uscita installati. Se disponibile, viene visualizzato il nome assegnato dall'utente al raccoglitore di uscita.
		Raccoglitore <x>	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Assegna tipo/ raccogl.	<p>Consente di inviare i processi di stampa a un raccoglitore di uscita specifico a seconda del tipo di carta richiesto.</p> <p>Nota: nel caso sia disponibile un nome definito dall'utente, tale nome viene visualizzato al posto di Racc. carta pers. <x>. Il nome deve essere composto da un massimo di 24 caratteri. Se due o più raccoglitori hanno lo stesso nome, questo appare una sola volta nell'elenco dei valori di Assegna tipo/raccogl.</p>	Raccogl. carta norm.	Disabilitato*
		Raccogl. cartoncino	Raccoglitore standard
		Raccoglitore lucidi	Raccoglitore 1
		Raccoglitore c. lucida	Raccoglitore 2
		Raccogl. etichette	Raccoglitore 3
		Racc. etich. viniliche	Raccoglitore 4
		Racc. carta di qualità	Raccoglitore 5
		Raccogl. buste	Nota: vengono visualizzati solo i raccoglitori di uscita installati. Se Configura raccoglitore è impostato su Assegnamento tipo, l'impostazione predefinita è Raccogl. standard.
		Raccogl. carta intest.	
		Raccogl. carta prest.	
		Raccogl. carta color.	
Racc. carta pers. <x> (<x> indica un valore compreso tra 1 e 6)			

Report

Pagina impost. menu

Consente di stampare una pagina delle impostazioni dei menu.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Pagina impost. menu	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni predefinite della stampante e di verificare che le opzioni della stampante siano installate correttamente.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Statistiche periferica

Consente di visualizzare le statistiche della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Statistiche periferica	Consente di stampare le informazioni relative alle statistiche della stampante.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Pagina impost. rete

Consente di stampare una pagina delle impostazioni di rete.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Pagina impost. rete Se sono installate altre opzioni di rete, viene visualizzata l'opzione Pagina impost. rete <x>.	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni di rete e di verificare la connessione di rete. Nota: questa pagina contiene anche informazioni relative alla configurazione per la stampa in rete.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Pag. impostaz. wireless

Consente di stampare una pagina delle impostazioni wireless.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Pag. impostaz. wireless Questa opzione viene visualizzata solo se è installato un server di stampa wireless interno opzionale.	Consente di stampare le informazioni relative alle impostazioni wireless.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Elenco profili

Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Elenco profili	Consente di stampare un elenco dei profili memorizzati sulla stampante.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Pag. impost. NetWare

Consente di stampare le informazioni relative al server di stampa interno.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Pag. impost. NetWare	Consente di stampare le informazioni relative al server di stampa interno e alle impostazioni di rete definite nella voce Impostaz. rete <x> del Menu Rete.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Uso dei menu della stampante

Stampa font

Consente di stampare un elenco dei font memorizzati sulla stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Stampa font	Consente di stampare un esempio di tutti i font disponibili per il linguaggio della stampante selezionato.	Font PCL	Consente di stampare un esempio di tutti i font della stampante disponibili per l'emulazione PCL.
		Font PS	Consente di stampare un esempio di tutti i font della stampante disponibili per l'emulazione PostScript.
		Font PPDS	Questo valore viene visualizzato solo se è attivo.

Stampa directory

Consente di stampare l'elenco delle directory, che mostra le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale formattata o sul disco fisso.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Stampa directory	Consente di stampare un elenco di tutte le risorse contenute in una scheda di memoria Flash opzionale o sul disco fisso. Nota: l'opzione Stampa directory è disponibile solo in presenza di una memoria Flash o un disco fisso non difettosi e formattati.	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Stampa demo

Consente di stampare una pagina dimostrativa.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Stampa demo	Consente di stampare una pagina dimostrativa.	Stampa	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .
Info PPDS	Consente di stampare una pagina di informazioni sul linguaggio PPDS.	Stampa	È necessario che il linguaggio PPDS sia attivo perché vengano visualizzate le impostazioni ad esso relative. Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .
[Elenco delle pagine demo residenti]	Consente di stampare una pagina demo residente.	Stampa	Dopo aver selezionato questa voce, viene stampata la pagina e la stampante torna allo stato Pronta .

Impostazioni

Menu Impostazioni

Consente di configurare numerose funzioni della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Lingua schermo	Consente di determinare la lingua del testo visualizzato sul pannello operatore.	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russian Polski Hungarian Turkish Czech Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Nota: è possibile che non siano disponibili tutti i valori.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Risparmio energia	Consente di specificare l'intervallo di tempo (in minuti) tra la stampa di un processo e l'attivazione del risparmio energetico.	1 – 240	<p>Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere tra la stampa di un processo e l'attivazione della modalità Risparmio energia. È possibile che la stampante utilizzata non supporti l'intera gamma di valori.</p> <p>L'impostazione predefinita dell'opzione Risparmio energia dipende dal modello della stampante. Per verificare l'impostazione corrente, stampare la pagina delle impostazioni dei menu. La stampante può ricevere i processi di stampa anche in modalità Risparmio energia.</p> <p>Per attivare la modalità Risparmio energia a distanza di un minuto dal completamento di un processo di stampa, selezionare 1. Questa impostazione consente di ridurre il consumo di energia ma richiede un tempo di riscaldamento della stampante più lungo. Se la stampante è collegata allo stesso circuito elettrico dell'impianto di illuminazione e si nota un calo di tensione, si consiglia di selezionare 1.</p> <p>Selezionare un valore elevato se la stampante viene utilizzata regolarmente. Nella maggior parte dei casi, un valore elevato comporta un tempo minimo di riscaldamento. Per ottimizzare il rapporto tra risparmio energetico e tempi di riscaldamento, impostare un valore compreso tra 1 e 240 minuti.</p>
		Disabilitato	Il valore "Disabilitato" non è selezionabile se la funzione Consumo ridotto (Menu Configuraz.) è attiva.
Allarmi	Consente di verificare l'eventuale presenza di allarmi attivi nel caso sia necessario l'intervento dell'operatore.	Controllo allarme: Attivato Singolo* Continuo	<p>Disattivato – La stampante non emette alcun segnale di avviso.</p> <p>Singolo* – La stampante emette tre brevi segnali acustici.</p> <p>Continuo – La stampante emette tre segnali ogni 10 secondi.</p> <p>Nota: l'opzione Allarme graffette viene visualizzata solo se è installato il fascicolatore.</p>
		Allarme cartuccia Attivato Singolo* Continuo	
		Allarme graffette: Disattivato* Singolo Continuo	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Timeout	<p>Consente di specificare l'intervallo di tempo (in secondi) oltre il quale la stampante torna alla schermata principale o riceve un messaggio di fine processo o altri dati dal computer.</p> <p>Nota: l'opzione Timeout attesa è disponibile solo se si utilizza l'emulazione PostScript. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PCL.</p> <p>Nota: l'opzione Timeout stampa è disponibile solo se si utilizza l'emulazione PCL. Questo valore non influisce sui processi di stampa in emulazione PostScript.</p>	Timeout schermo: 15 – 300 (30*)	<p>Disabilitato – L'opzione Timeout schermo viene disattivata.</p> <p>15 – 300 – Specifica l'intervallo di tempo oltre il quale viene nuovamente visualizzata la schermata principale.</p> <p>30* è l'impostazione predefinita.</p>
		Timeout stampa Disabilitato 1 – 255 (90*)	<p>Disabilitato – L'opzione Timeout stampa viene disattivata.</p> <p>1 – 255 – Specifica l'intervallo di attesa per un messaggio di fine processo prima che la stampante annulli la parte restante del processo.</p> <p>Nota: al termine dell'intervallo impostato sul timer, tutte le pagine parzialmente formattate presenti nella stampante vengono stampate e le altre porte di ingresso vengono esaminate per verificare l'eventuale presenza di dati.</p> <p>90* è l'impostazione predefinita.</p>
		Timeout attesa: Disabilitato 15 – 65535 (40*)	<p>Disabilitato – L'opzione Timeout attesa viene disattivata.</p> <p>15 – 65535 – Specifica il tempo di attesa di altri dati prima che la stampante annulli il processo.</p> <p>40* è l'impostazione predefinita.</p>
		Timeout processi rete: 0 – 255 (90*)	<p>Con incrementi di 1 secondo</p> <p>Se si imposta un valore pari a 0 il timeout viene disattivato. Se si seleziona un valore compreso tra 1 e 9, l'impostazione viene salvata sul valore 10.</p>

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Recupero stampa	Consente di specificare se continuare le operazioni quando la stampante è fuori linea, ristampare le pagine inceppate o attendere che l'intera pagina venga elaborata e sia pronta per essere stampata.	Proseguimento autom: Disabilitato* 5 – 255	Consente alla stampante di continuare automaticamente i processi fuori linea non risolti entro un intervallo di tempo specifico. 5 – 255 – Specifica il tempo di attesa della stampante.
		Rimozione inceppam: Attivato Disattivato Automatico*	Consente di impostare la stampa delle pagine inceppate. Attivato – Le pagine inceppate vengono ristampate. Disattivato – Le pagine inceppate non vengono ristampate. Automatico* – Le pagine inceppate vengono ristampate, a meno che la memoria necessaria per conservare le pagine non sia richiesta per altre operazioni.
		Protezione pagina: Disattivato* Attivato	Consente di stampare correttamente una pagina che potrebbe generare errori di Pagina complessa . Disattivato* – Consente di stampare solo una parte dei dati, se la memoria non è sufficiente per l'elaborazione dell'intera pagina. Attivato – Consente l'elaborazione dell'intera pagina prima della stampa. Nota: se dopo aver selezionato l'opzione Attivato non è possibile stampare la pagina, potrebbe essere necessario ridurre le dimensioni e il numero di font utilizzati o aumentare la memoria nella stampante. Nota: nella maggior parte dei casi, non è necessario selezionare l'opzione Attivato. Questa opzione comporta tempi di stampa più lunghi.
Linguaggio stampante	Consente di specificare il linguaggio predefinito della stampante per la trasmissione dei dati dal computer alla stampante. Nota: l'impostazione del linguaggio predefinito della stampante non impedisce alle applicazioni software di inviare processi di stampa che utilizzano un altro linguaggio.	Emulazione PCL Emulazione PS* Emulazione PPDS	Emulazione PCL – Consente di utilizzare un linguaggio PCL per le comunicazioni host in arrivo. Emulazione PostScript – Consente di utilizzare un linguaggio PS per le comunicazioni host in arrivo. Se attiva, l'impostazione predefinita è Emulazione PPDS.
Area di stampa	Consente di modificare l'area stampabile fisica e logica.	Normale* Adatta a pagina Pagina intera	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Uso stampante	Consente di specificare il funzionamento dell'unità di trasferimento dell'immagine durante la stampa.	Massima velocità	L'unità di trasferimento dell'immagine è in funzione durante l'intero processo di stampa.
		Massima resa*	La posizione dell'unità di trasferimento dell'immagine dipende dal contenuto della pagina. Ciò consente di prolungare la durata di alcuni materiali di consumo.
Modalità solo nero	Consente di impostare la stampante affinché elabori solo processi in bianco e nero.	Disattivato	I colori vengono stampati come indicato dal processo.
		Attivato*	Equivale a impostare la Modalità colore su Bianco e nero.
Destinaz. trasferim.	Consente di specificare la posizione per la memorizzazione delle risorse trasferite. A differenza della memorizzazione nella RAM, la memorizzazione delle risorse trasferite nella memoria Flash o sul disco fisso è permanente. Le risorse vengono mantenute nella memoria Flash o nel disco fisso anche dopo aver spento la stampante	RAM*	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate nella memoria della stampante (RAM).
		Flash	Tutte le risorse trasferite vengono memorizzate automaticamente nella memoria Flash.
		Disco fisso	Tutte le risorse trasferite vengono automaticamente memorizzate sul disco fisso.
Contabilità processi	Consente di memorizzare o le statistiche relative ai processi di stampa più recenti sul disco fisso. Le statistiche indicano se durante la stampa del processo si sono verificati degli errori, il tempo di stampa, le dimensioni in byte del processo, il tipo e il formato carta richiesti e il numero di pagine stampate e di copie richieste. Nota: l'opzione Contabilità processi viene visualizzata solo se è installato un disco fisso, non difettoso e non protetto da scrittura o da lettura/scrittura.	Disattivato*	La stampante non memorizza le statistiche dei processi sul disco fisso.
		Attivato	La stampante memorizza le statistiche dei processi più recenti.
Salva risorse	Consente di specificare l'uso delle risorse, ad esempio font e macro, trasferite nella RAM, quando la stampante riceve un processo che richiede una quantità di memoria superiore a quella disponibile.	Disattivato*	La stampante conserva le risorse trasferite finché la memoria non è richiesta per altre operazioni, quindi elimina le risorse associate al linguaggio della stampante non attivo.
		Attivato	La stampante conserva le risorse trasferite per tutti i linguaggi stampante durante le modifiche dei linguaggi e le operazioni di ripristino. Se la stampante esaurisce la memoria, viene visualizzato il messaggio 38 Memoria piena.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Impostazioni fabbrica	Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni.	Ripristina ora	<ul style="list-style-type: none"> • Vengono ripristinati i valori predefiniti di tutte le voci di menu, tranne: <ul style="list-style-type: none"> – Lingua schermo. – Tutte le impostazioni dei menu Parallela, Seriale, Rete e USB. • Tutte le risorse (font, macro e set di simboli) trasferite nella memoria della stampante (RAM) vengono eliminate, a differenza di quelle residenti nella memoria Flash o sul disco fisso.
		Non ripristinare*	Vengono mantenute le impostazioni definite dall'utente.

Menu Finitura

Consente di definire le modalità di uscita dei processi di stampa.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Fronte/retro	Consente di specificare la modalità fronte/retro come impostazione predefinita per tutti i processi di stampa. Nota: l'opzione Fronte/retro viene visualizzata solo se è installata l'unità fronte/retro. Nota: per stampare fronte/retro solo alcuni processi, selezionare Fronte/retro nel driver della stampante.	Disattivato*	La stampa viene eseguita su un solo lato della pagina.
		Attivato	La stampa viene eseguita su entrambi i lati della pagina.
Rilegatura fronte/retro	Consente di definire la modalità di rilegatura delle stampe fronte/retro e di scegliere l'orientamento della stampa sul lato posteriore (pagine pari) rispetto a quello anteriore (pagine dispari). Nota: l'opzione Fronte/retro viene visualizzata solo se è installata l'unità fronte/retro.	Bordo lungo*	Consente di eseguire la rilegatura sul bordo lungo del foglio utilizzando il margine sinistro per l'orientamento verticale e il margine superiore per l'orientamento orizzontale.
		Bordo corto	Consente di eseguire la rilegatura sul lato corto del foglio utilizzando il margine superiore per l'orientamento verticale e il margine sinistro per l'orientamento orizzontale.
Numero copie	Consente di impostare il numero di copie predefinito della stampante. Nota: impostare il numero di copie richiesto per un processo di stampa specifico dal driver della stampante.	1...999 (1*)	I valori selezionati dal driver della stampante hanno la priorità rispetto a quelli selezionati dal pannello operatore.
Pagine bianche	Consente di inserire pagine bianche create dall'applicazione tra i documenti stampati.	Non stampare*	Le pagine bianche non vengono inserite nel documento stampato.
		Stampa	Le pagine bianche vengono inserite nel documento stampato.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Fascicolazione	Consente di preservare l'ordine di stampa quando si stampano più copie di uno stesso processo.	Disattivato*	Stampa ciascuna pagina il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, se si stampano tre pagine e si imposta Numero copie su 2, la sequenza di stampa sarà: 1, 1; 2, 2 e 3, 3.
		Attivato	Stampa l'intero processo il numero di volte specificato alla voce di menu Numero copie. Ad esempio, se Numero copie è impostato su 2 e si inviano in stampa 3 pagine, la sequenza di stampa sarà: 1, 2, 3; 1, 2, 3.
Fogli separatori	Consente di inserire dei fogli vuoti tra i processi, le copie di un processo o le pagine dello stesso processo.	Nessuno*	Non vengono inseriti fogli separatori.
		Tra copie	Viene inserito un foglio vuoto tra le copie di un processo. Se l'opzione Fascicolazione è disabilitata, il foglio viene inserito tra ciascun gruppo di stampe (ad esempio, le pagine 1 e le pagine 2 e così via). Se l'opzione di fascicolazione è attivata, il foglio viene inserito tra le copie fascicolate del processo.
		Tra processi	Viene inserito un foglio vuoto tra i processi.
		Tra pagine	Viene inserito un foglio vuoto tra le diverse pagine di un processo. Questa opzione è utile quando si stampano i lucidi o si desidera inserire dei fogli in un documento per l'annotazione di eventuali appunti.
Origine separatore	Consente di specificare l'origine carta contenente i fogli separatori.	Vassoio <x> (Vassoio 1*)	Preleva i fogli separatori dal vassoio specificato.
		Alimentatore multiuso	Preleva i fogli separatori dall'alimentatore multiuso. Nota: è necessario impostare Configura MU su Cassetto.
Stampa multipagina	Consente di stampare più pagine su un unico foglio. Questa opzione viene anche definita <i>N in 1</i> o <i>Risparmio carta</i> .	Disattivato*	Stampa una pagina per lato.
		2 pagine su 1	Stampa due pagine per lato.
		3 pagine su 1	Stampa tre pagine per lato.
		4 pagine su 1	Stampa quattro pagine per lato.
		6 pagine su 1	Stampa sei pagine per lato.
		9 pagine su 1	Stampa nove pagine per lato.
		12 pagine su 1	Stampa dodici pagine per lato.
16 pagine su 1	Stampa sedici pagine per lato.		

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori																		
Ordine multipagina	<p>Consente di determinare la disposizione delle pagine quando è selezionata l'opzione Stampa multipagina</p> <p>La disposizione dipende dal numero di immagini stampate e dall'orientamento, verticale o orizzontale.</p>	Orizzontale*																		
		Verticale																		
	<p>Se, ad esempio, si seleziona la stampa multipagina 4 su 1 e l'orientamento verticale, si ottengono risultati diversi a seconda del valore selezionato in Ordine multipagina:</p>	Orizzontale inverso																		
		Verticale inverso																		
	<p style="text-align: center;">Ordine orizzontale</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<p style="text-align: center;">Ordine verticale</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<p style="text-align: center;">Ordine orizzontale inverso</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<p style="text-align: center;">Ordine verticale inverso</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2
1	2																			
3	4																			
1	3																			
2	4																			
2	1																			
4	3																			
3	1																			
4	2																			
Vista multipagina	Consente di determinare l'orientamento di un foglio su cui sono stampate più pagine	Automatico*	L'orientamento verticale o orizzontale viene impostato automaticamente dalla stampante.																	
		Bordo lungo	Imposta il bordo lungo del foglio come margine superiore (orientamento orizzontale).																	
		Bordo corto	Imposta il bordo corto del foglio come margine superiore (orientamento verticale).																	
Bordo multipagina	Consente di stampare una cornice che delimita il contenuto di ciascuna pagina quando è selezionata l'opzione Stampa multipagina	Nessuno*	Non viene stampata alcuna cornice per delimitare il contenuto delle pagine.																	
		Linea continua	Viene stampata una linea continua per delimitare il contenuto di ciascuna pagina.																	
Processo cucitura		Disattivato*	Nota: questo valore viene visualizzato solo se è installato un fascicolatore.																	
Pagine sfalsate		Attivato																		
		Nessuno																		
		Tra copie																		
		Tra processi																		

Menu Qualità

Consente di modificare le impostazioni che influiscono sulla qualità della stampa e sul risparmio del toner.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Modalità di stampa	Consente di stampare le immagini in scala di grigi monocromatica o a colori.	Colore*
		Solo nero


Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Correzione colore	<p>Consente di regolare il colore della stampa in modo da riprodurre più fedelmente possibile i colori di altri dispositivi di uscita o dei sistemi di colore standard.</p> <p>A causa della differenza tra colori additivi e sottrattivi, alcuni colori visualizzabili sul monitor non possono essere riprodotti sulle stampe.</p>	Automatico*	Vengono applicate diverse tavole di conversione del colore a ciascun oggetto della pagina stampata in base al tipo di oggetto e al modo in cui viene specificato il colore a esso associato.
		Disattivato	Non viene applicata alcuna correzione del colore.
		Manuale	Consente di personalizzare le tavole di conversione del colore applicate a ciascun oggetto sulla pagina stampata in base al tipo di oggetto e al modo in cui viene specificato il colore a esso associato. La personalizzazione viene eseguita utilizzando le opzioni della voce di menu Colore manuale.
Risoluzione stampa	Consente di selezionare la qualità della stampa.	1200 dpi	
		QC 4800*	
Intensità toner	Consente di schiarire o scurire la stampa e di risparmiare il toner.	Da 1 a 5	4* è l'impostazione predefinita. Selezionare un valore inferiore per rendere schiarire la stampa o risparmiare il toner.
Risparmio colore	<p>Consente di risparmiare il toner nella grafica e nelle immagini garantendo una qualità di stampa elevata. Viene ridotta la quantità di toner utilizzata per la stampa di grafica e immagini e il testo viene stampato con la quantità di toner predefinita. Se selezionata, questa opzione ha la priorità sulle impostazioni di Intensità toner. L'opzione Risparmio colore non è supportata in PPDS ed è parzialmente supportata dal driver di emulazione PCL.</p>	Attivato	
		Disattivato*	
Luminosità RGB	Consente di regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione della resa del colore.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 è il valore minimo 6 è il valore massimo 0 è l'impostazione predefinita
Contrasto RGB	Queste funzioni non influiscono sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK. Per ulteriori informazioni sulle specifiche dei colori, vedere Domande frequenti sulla stampa a colori nella <i>Guida per l'utente del CD Software e documentazione</i> .	0*, 1, 2, 3, 4, 5	0 è l'impostazione predefinita 5 è il valore massimo
Saturazione RGB	Queste funzioni non influiscono sui file in cui vengono utilizzate le specifiche del colore CMYK. Per ulteriori informazioni sulle specifiche dei colori, vedere Domande frequenti sulla stampa a colori nella <i>Guida per l'utente del CD Software e documentazione</i> .	0*, 1, 2, 3, 4, 5	0 è l'impostazione predefinita 5 è il valore massimo
Bilanciamento colore	Consente di eseguire lievi variazioni di colore sulla stampa aumentando e riducendo la quantità di toner utilizzata per ciascun colore.	Ciano	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 è il valore minimo
		Giallo	5 è il valore massimo
		Nero	
		Ripr. val. predef.	Imposta i valori di Ciano, Magenta, Giallo e Nero su 0 (zero).

Usò dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Campioni colore	<p>Facilita la scelta dei colori da stampare. È possibile stampare pagine dei campioni di colore per ciascuna tavola di conversione del colore RGB e CMYK utilizzata nella stampante.</p> <p>Le pagine di esempio sono costituite da una serie di caselle colorate con una combinazione RGB o CMYK che crea il colore visualizzato per ciascuna casella. Tali pagine consentono di stabilire le combinazioni RGB o CMYK da utilizzare nelle applicazioni software per creare i colori di stampa desiderati.</p> <p>L'interfaccia del server Web incorporato della stampante, disponibile solo nei modelli di rete, offre una maggiore flessibilità e consente di stampare campioni di colore dettagliati.</p>	sRGB schermo	Stampa i campioni RGB utilizzando le tavole di conversione del colore Schermo sRGB.
		sRGB vivace	Stampa i campioni RGB utilizzando le tavole di conversione del colore Vivace sRGB.
		Schermo - Nero reale	Stampa i campioni RGB utilizzando le tavole di conversione del colore Schermo - Nero reale.
		Vivace	Stampa i campioni RGB utilizzando le tavole di conversione del colore Vivace.
		Disattivato - RGB	Non viene applicata la conversione del colore.
		CMYK US	Stampa i campioni CMYK utilizzando le tavole di conversione del colore CMYK US.
		CMYK Euro	Stampa i campioni CMYK utilizzando le tavole di conversione del colore CMYK Euro.
		CMYK vivace	Stampa i campioni CMYK utilizzando le tavole di conversione del colore CMYK vivace.
		CMYK disattivato	Non viene applicata alcuna conversione del colore.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Colore manuale	Consente di personalizzare le conversioni di colore RGB o CMYK applicate a ciascun oggetto della pagina stampata. La conversione del colore dei dati specificata utilizzando le combinazioni RGB può essere personalizzata in base al tipo di oggetto (testo, grafica o immagine) tramite il pannello operatore della stampante.	Immagine RGB	<p>sRGB schermo* – Applica una tavola di conversione del colore per ottenere colori simili a quelli visualizzati sullo schermo del computer.</p> <p>sRGB vivace – Aumenta la saturazione del colore per la tavola di conversione del colore sRGB schermo. È consigliato per grafica aziendale e testo.</p> <p>Schermo – Nero reale – Applica una tavola di conversione del colore per ottenere colori simili a quelli visualizzati sullo schermo del computer quando si utilizza soltanto il toner nero per ottenere colori in scala di grigio.</p> <p>Vivace – Applica una tavola di conversione del colore che produce colori più vivaci e brillanti.</p> <p>Disattivato – Non viene applicata alcuna conversione del colore.</p>
		Testo RGB	sRGB schermo
		Grafica RGB	<p>sRGB vivace*</p> <p>Schermo - Nero reale</p> <p>Vivace</p> <p>Disattivato</p>
		Immagine CMYK Testo CMYK Grafica CMYK	<p>CMYK US* (valori predefiniti specifici per il paese/regione) – Applica una tavola di conversione per ottenere colori simili alla resa del colore SWOP.</p> <p>CMYK Euro* (valori predefiniti specifici per il paese/regione) – Applica una tavola di conversione per ottenere colori simili alla resa del colore EuroScale.</p> <p>CMYK vivace – Aumenta la saturazione del colore per la tavola di conversione del colore CMYK US.</p> <p>Disattivato – Non viene applicata alcuna conversione del colore.</p>
Regolazione colore	La regolazione automatica del colore viene eseguita regolarmente durante la stampa e può essere eseguita manualmente mediante questa operazione.	Non è disponibile alcuna selezione per questa operazione. È possibile attivare questa funzione premendo  .	
Migl. linee sott.	Consente di utilizzare una modalità di stampa migliore per determinati tipi di file contenenti righe sottili, ad esempio disegni tecnici, mappe, diagrammi di circuiti elettronici e diagrammi di flusso. Migl. linee sott. non è una voce di menu. Questa impostazione è disponibile solo nel driver di emulazione PLC, nel driver PostScript o sul server Web incorporato della stampante.	Attivato	Nel driver, attivare la casella di controllo.
		Disattivato*	Nel driver, disattivare la casella di controllo.

Uso dei menu della stampante

Menu Utilità

Consente di modificare le impostazioni, rimuovere processi di stampa, configurare l'hardware della stampante e risolvere eventuali problemi.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Impostazioni fabbrica	Consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni della stampante.	Non ripristinare*	Vengono conservate le impostazioni definite dall'utente.
		Ripristina ora	Vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica di tutte le voci di menu, tranne: <ul style="list-style-type: none"> • Lingua schermo • Tutte le impostazioni dei menu Parallela, Seriale, Rete e USB • Le risorse residenti nella memoria Flash o sul disco fisso Nota: tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante (RAM) vengono eliminate.
Rimuovi proc. in attesa	Consente di eliminare tutti i processi riservati o in attesa dal disco fisso della stampante.	Riservato In attesa Non ripristinare Tutto	La selezione di un valore influisce solo sui processi residenti sulla stampante e non su segnalibri, processi su dispositivi di memoria Flash USB e altri tipi di processi in attesa.
Formatta Flash	Consente di formattare la memoria Flash. Avvertenza: non spegnere la stampante durante la formattazione della memoria Flash.	Sì	Elimina tutti i dati memorizzati nella memoria Flash consentendo di memorizzare nuove risorse.
		No	Annulla la richiesta di formattazione e conserva le risorse memorizzate nella memoria Flash.
Deframmenta Flash	Consente di recuperare un'area di memorizzazione persa da risorse eliminate dalla memoria Flash. Avvertenza: non spegnere la stampante durante la deframmentazione della memoria Flash.	Sì	Tutte le risorse presenti nella memoria Flash vengono trasferite nella memoria della stampante e la memoria Flash viene riformattata. Una volta completata la formattazione, le risorse vengono nuovamente caricate nella memoria Flash.
		No	La richiesta di deframmentazione della memoria Flash viene annullata.
Formatta disco	Consente di formattare il disco fisso della stampante. Avvertenza: non spegnere la stampante durante la formattazione del disco fisso.	Sì	Elimina tutti i dati memorizzati sul disco fisso e predispone la stampante alla ricezione di nuovi dati.
		No	Annulla la richiesta di formattazione e conserva le risorse memorizzate sul disco fisso.
Statistiche contabilità	Consente di stampare un elenco di tutte le statistiche memorizzate sul disco fisso o di eliminarle.	Stampa	Stampa tutte le statistiche disponibili relative ai processi di stampa più recenti.
		Cancella	Elimina tutte le statistiche relative ai processi dal disco fisso.
Allineamento colore	Consente di stampare una pagina di prova di allineamento dei colori che può essere utilizzata per allineare correttamente i colori stampati.	Stampa pag. allineam.	Non è disponibile alcuna selezione per questa operazione. Premendo il pulsante Selezione è possibile stampare la pagina di allineamento.
		Set A – Set L	È necessario inserire i valori di allineamento per ciascuna impostazione (A – L).

Usò dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Traccia esadecimale	Consente di individuare l'origine di un problema relativo a un processo di stampa.	Attiva	Quando è selezionata la modalità Traccia esadecimale, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in caratteri esadecimali. I codici di controllo non vengono eseguiti. Nota: per uscire dalla modalità Traccia esadecimale, spegnere o ripristinare la stampante premendo il pulsante Stop.
Copertura stimata	Fornisce una stima della percentuale di copertura di ciano, magenta, giallo e nero su una pagina. Tale stima viene stampata su un foglio separatore.	Disattivato*	La percentuale di copertura non viene stampata.
		Attivato	Stampa la percentuale di copertura stimata per ciascun colore presente sulla pagina.
Contrasto LCD	Consente di regolare il contrasto dello schermo del pannello operatore.	1 – 10	5* è l'impostazione predefinita. Per schiarire lo schermo, selezionare un valore superiore e per scurirlo specificare un valore inferiore.
Luminosità LCD	Consente di regolare la luminosità dello schermo del pannello operatore.	1 – 10	5* è l'impostazione predefinita. Per rendere più luminoso lo schermo, selezionare un valore superiore, mentre per renderlo meno luminoso, specificare un valore inferiore.

Menu PDF

Consente di modificare le impostazioni della stampante relative ai processi con file in formato PDF.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Adatta pagina	Consente di adattare il contenuto della pagina alle dimensioni del supporto selezionato.	Sì No*	Sì – Adatta la pagina alle dimensioni del supporto di stampa selezionato. No* – Non adatta la pagina: il testo o l'immagine stampata vengono ritagliati se sono più grandi del supporto di stampa selezionato.
Annotazioni	Consente di specificare la stampa delle annotazioni presenti nei file PDF.	Non stampare* Stampa	Non stampare* – Non stampa le annotazioni dei file PDF. Stampa – Stampa le annotazioni dei file PDF.

Menu PostScript

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa che utilizzano il linguaggio della stampante PostScript.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Errore stampa PS	Consente di stampare una pagina in cui viene segnalato un eventuale errore di emulazione PostScript.	Disattivato*	Annulla il processo di stampa senza stampare messaggi di errore.
		Attivato	Stampa un messaggio di errore prima di annullare il processo.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Priorità font	Consente di stabilire l'ordine di ricerca dei font. Nota: l'opzione Priorità font viene visualizzata solo se sono installati una memoria Flash o un disco fisso formattati, non difettosi e non protetti da scrittura né da lettura/scrittura.	Residente*	La stampante ricerca il font desiderato nella memoria interna e, successivamente, nella memoria Flash o sul disco fisso.
		Flash/Disco	La stampante ricerca il font desiderato nella memoria Flash o sul disco fisso prima che nella memoria interna.
Affina immagine	Consente di migliorare il contrasto e la nitidezza delle immagini bitmap a bassa risoluzione (ad esempio immagini trasferite dal Web) nonché di uniformare le tonalità di colore. Nota: l'opzione Affina immagine non ha alcun effetto sulle immagini con una risoluzione pari o superiore a 300 dpi.	Disattivato*	Utilizza la risoluzione predefinita per stampare tutte le immagini.
		Attivato	Ottimizza le immagini a bassa risoluzione, ad esempio i grafici con una risoluzione di 72 dpi.

Menu Emulaz. PCL

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi di stampa che utilizzano il linguaggio di emulazione PCL.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Origine font	Consente di determinare l'insieme di font visualizzati nella voce di menu Nome font.	Residente*	Consente di visualizzare i font predefiniti di fabbrica residenti nella RAM della stampante.
		Disco fisso	Consente di visualizzare i font memorizzati sul disco fisso della stampante.
		Flash	Consente di visualizzare i font memorizzati nella memoria Flash.
		Trasferisci	Consente di visualizzare i font trasferiti nella RAM della stampante.
		Tutto	Consente di visualizzare i font disponibili per la stampante di tutte le origini.
Nome font	Consente di identificare un determinato font dall'origine specificata.	R0 Courier*	Vengono visualizzati il nome e l'ID per tutti i font dell'origine selezionata. L'abbreviazione dell'origine font è R per residente, F per Flash, K per disco fisso e D per i font trasferiti nella stampante.
Set di simboli	Consente di determinare il set di simboli per un determinato nome font.	10U PC-8* (formato USA) (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese/ regione)	Per set di simboli si intende una serie di caratteri alfanumerici, segni di punteggiatura e simboli speciali utilizzati durante la stampa con un determinato font. I set di simboli supportano requisiti diversi a seconda delle lingue o delle applicazioni, ad esempio i simboli matematici per i testi scientifici. Vengono visualizzati soltanto i set di simboli supportati per il nome font selezionato.
		12U PC-850* (formato non USA) (valori predefiniti di fabbrica specifici per un paese/regione)	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Impostaz. emulaz. PCL	Consente di modificare le dimensioni in punti dei font tipografici scalabili.	Dimensioni in punti: 1,00 – 1008,00 (12*)	Per dimensione in punti si intende l'altezza dei caratteri di un font. Un punto equivale a circa 1/72 di pollice. È possibile selezionare dimensioni in punti compresi tra 1 e 1008 con incrementi di 0,25 punti. Nota: il valore di Dimensioni in punti viene visualizzato solo per i font tipografici.
	Consente di specificare il passo dei font scalabili a spaziatura fissa.	Passo: 0,08 – 100 (10*)	Per passo si intende il numero di caratteri a spaziatura fissa in un pollice orizzontale. È possibile selezionare un passo da 0,08 a 100 caratteri per pollice (cpi) con incrementi di 0,01 cpi. Per i font non scalabili a spaziatura fissa, il passo viene visualizzato ma non può essere modificato. Nota: il passo viene visualizzato solo per font a spaziatura fissa.
	Consente di determinare l'orientamento del testo e degli elementi grafici sulla pagina.	Orientamento: Verticale* Orizzontale	Verticale - Consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato corto del foglio. Orizzontale - Consente di stampare testo e grafica parallelamente al lato lungo del foglio.
	Consente di determinare il numero di righe da stampare su ciascuna pagina.	Righe per pagina: 1 – 255 60* (formato USA) 64* (formato non USA)	La stampante imposta lo spazio tra una riga e l'altra (interlinea) in base ai valori specificati nelle voci di menu Righe per pagina, Dimensioni carta e Orientamento. Prima di modificare il numero di righe da stampare per pagina, selezionare le dimensioni e l'orientamento della carta corretti.
	Consente di impostare la larghezza della pagina logica per la carta di formato A4.	Larghezza A4: 198 mm* 203 mm	Nota: l'impostazione 203 mm consente di stampare ottanta caratteri con passo 10 sulla pagina logica.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.	CR automat. dopo LF: Disattivato* Attivato	Disattivato – La stampante non esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga. Attivato – La stampante esegue un ritorno a capo dopo un comando di avanzamento riga.
	Consente di specificare l'inserimento automatico di un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.	LF automat. dopo CR: Disattivato* Attivato	Disattivato – La stampante non esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo. Attivato – La stampante esegue un avanzamento riga dopo un comando di ritorno a capo.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori		
Rinumera vassoio	<p>Consente di configurare la stampante in modo che possa funzionare con driver e applicazioni che utilizzano diverse assegnazioni di origini per i vassoi carta.</p> <p>Nota: per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei numeri delle origini carta, consultare il <i>Technical Reference</i>.</p>	Assegna aliment. MU:	<p>Disattivato – La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.</p> <p>Nessuno – L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0 – 199 – È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>	
		Disattivato*		
		Nessuno		
		0 – 199		
		Assegna vassoio [x]:		<p>Disattivato – La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.</p> <p>Nessuno – L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0 – 199 – È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>
		Disattivato*		
Nessuno				
0 – 199				
Assegna carta man:	<p>Disattivato – La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.</p> <p>Nessuno – L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0 – 199 – È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>			
Disattivato*				
Nessuno				
0 – 199				
Assegna busta man:		<p>Disattivato – La stampante utilizza le assegnazioni delle origini carta predefinite di fabbrica.</p> <p>Nessuno – L'origine carta ignora il comando per la selezione dell'alimentazione carta.</p> <p>0 – 199 – È possibile selezionare un valore numerico per assegnare un valore personalizzato a un'origine carta.</p>		
Disattivato*				
Nessuno				
0 – 199				
Visualizza impostaz. fabbr.	Consente di visualizzare il valore di fabbrica predefinito assegnato a ciascuna origine carta.			
Ripristina val. predef.	Per ripristinare i valori predefiniti di tutte le assegnazioni dei vassoi, selezionare Si .			

Menu PPDS

Consente di modificare le impostazioni PPDS della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Orientamento		Verticale	La modifica di questa impostazione viene applicata sia nel menu PPDS sia nel menu Emulazione PCL.
		Orizzontale	
Righe per pagina	Consente di impostare il numero di righe per pagina.	1 – 255 pt (64*)	

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Righe per pollici	Consente di impostare il numero di righe per pollici.	0,25 – 30	Con incrementi di 0,25
Formato pagina		Stampa* Intero	
Set di caratteri		1 2*	
Adattamento font		Attivato* Disattivato	
Rinumera vassoio 1		Disattivato* Vassoio 2	Questa impostazione viene visualizzata solo se è installato il vassoio 2.
CR automat. dopo LF		Attivato Disattivato*	La modifica di questa impostazione viene applicata sia nel menu PPDS sia nel menu Emulazione PCL.
LF automat. dopo CR		Attivato Disattivato*	La modifica di questa impostazione viene applicata sia nel menu PPDS sia nel menu Emulazione PCL.

Menu HTML

Consente di modificare le impostazioni HTML della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Nome font	Consente di impostare i font predefiniti per i documenti HTML. Nota: per i documenti HTML per i quali non è specificato alcun font, viene utilizzato il font Times.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times	Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Dimensioni font	Consente di impostare le dimensioni dei font predefiniti per i documenti HTML.	1 pt – 255 pt (12 pt*)	È possibile selezionare dimensioni in punti comprese tra 1 e 255 con incrementi di 1 punto.
Scala	Consente di adattare i font predefiniti per i documenti HTML.	1% – 400% (100%*)	È possibile selezionare dimensioni in scala da 1 a 100% con incrementi dell'1%.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Orientamento	Consente di impostare l'orientamento della pagina per i documenti HTML.	Verticale* Orizzontale	Verticale* – Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. Orizzontale – Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.
Dimensioni margini	Consente di impostare il margine della pagina per i documenti HTML.	8 mm – 255 mm (19 mm*)	Consente di impostare il margine da 8 a 255 mm con incrementi di 1 mm.
Sfondi	Consente di specificare la stampa degli sfondi nei documenti HTML.	Stampa* Non stampare	Stampa* – Stampa gli sfondi sui documenti HTML. Non stampare – Non stampa gli sfondi sui documenti HTML.

Menu Immagine

Consente di modificare le dimensioni o l'orientamento di un'immagine stampata o di invertirla.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Adatta automaticam.	Consente di selezionare le dimensioni, la modifica delle proporzioni e l'orientamento ottimali della carta.	Attivato* Disattivato	Nota: quando è attiva, questa opzione ha priorità sull'impostazione per la modifica delle proporzioni e, per alcune immagini, sull'impostazione dell'orientamento.
Inverti	Consente di invertire le immagini monocromatiche a due tonalità.	Attivato Disattivato*	Nota: non applicabile al formato GIF o JPEG.
Proporzioni	Consente di modificare le proporzioni dell'immagine in base alle dimensioni del supporto.	Ancoraggio sup. sin. Adattamento font* Ancoraggio centrale Adatta altezza/largh. Adatta altezza Adatta larghezza	Nota: quando l'impostazione Adatta automaticam. è impostata su Attivato, l'opzione Proporzioni viene impostata automaticamente su Adattamento font.
Orientamento	Consente di impostare l'orientamento dell'immagine.	Verticale* Orizzontale Verticale inverso Orizzontale inverso	Verticale* – Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo corto della pagina. Orizzontale – Il testo e la grafica vengono stampati parallelamente al bordo lungo della pagina.

Uso dei menu della stampante

Protezione

Consente di impostare i livelli di sicurezza sui singoli processi di stampa che richiedono un PIN e proteggono un disco fisso installato.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
PIN max non valido	Consente di limitare i tentativi di immissione del codicePIN.	Disattivato* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none">• La stampante conta quante volte di seguito viene immesso un PIN non valido per un nome utente.• Quando viene raggiunto il limite specificato, i processi associati al nome utente vengono eliminati.
Scadenza processo	Consente di limitare l'intervallo di tempo oltre il quale un processo riservato viene eliminato dalla stampante.	Disattivato* 1 ora 4 ore 24 ore 1 settimana	

Rete/Porte

TCP/IP

Consente di visualizzare e modificare le impostazioni TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Nota: questo menu viene visualizzato solo sui modelli di rete.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
TCP/IP	Consente di impostare l'opzione di rete su TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)	Visualizza nome host	Solo visualizzazione
		Indirizzo	Indirizzo IP a 4 campi
		Netmask	
		Gateway	
		Abilita DHCP	Attivato*
		Abilita RARP	Disattivato
		Abilita BOOTP	
		AutoIP	
		Abilita FTP/TFTP	
		Server HTTP attivo	
		Indirizzo server WINS	Indirizzo IP a 4 campi
		Indirizzo server DNS	

IPv6

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni IPv6 (Internet Protocol versione 6).

Nota: questo menu viene visualizzato solo sui modelli di rete.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
IPv6	Consente di impostare la rete su IPv6 (Internet Protocol versione 6).	Abilita IPv6	Si* No
		Configurazione autom.	Attivato* Disattivato
		Visualizza nome host	Solo visualizzazione
		Visualizza indirizzo	
		Visualizza indirizzo router	
		Abilita DHCPv6	Si* No

Usò dei menu della stampante

Wireless

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni wireless.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Wireless	Consente di impostare le opzioni wireless. Nota: l'opzione Wireless viene visualizzata solo se sulla periferica è installato un server di stampa wireless interno opzionale.	Modalità	Infrastructure Ad hoc
		Nome rete	(elenco dei nomi delle reti disponibili)

Rete standard e Rete <x>

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta di rete (Rete standard o Rete <x>).

Selezione di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se è richiesto il linguaggio PCL.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivo, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo mentre se non è attivo la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu "Impostazioni".
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta di rete, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia di rete vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se è richiesto il linguaggio PostScript.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Per elaborare il processo, la stampante utilizza l'emulazione PCL se l'opzione SmartSwitch PCL è attiva oppure il linguaggio predefinito selezionato nel menu "Impostazioni" se tale opzione non è attiva.
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota: la modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.	Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante.
		Automatico*	La stampante esamina i dati per determinarne il formato, quindi li elabora nel modo appropriato.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Buffer di rete	Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso della rete. Nota: la modifica di questa voce di menu comporta il ripristino della stampante.	Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer di rete (impostazione consigliata).
		Da 3K fino alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer di rete viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer di rete, disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer della porta parallela, seriale e USB.
Buffer processo	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima della stampa.	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati da un'altra porta di ingresso.
PS binario Mac	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di tipo PostScript binario per Macintosh.	Disattivato	La stampante elabora i processi di tipo PostScript binario in formato raw inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh. Nota: questa impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Attivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	La stampante elabora i processi inviati dai computer con sistema operativo Windows e Macintosh.

USB standard e USB <x>

Consente di modificare le impostazioni della stampante relative a una porta USB (USB <x>).

Selezione di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dalla porta USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se è richiesto il linguaggio PCL.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivato, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo oppure, se SmartSwitch PS è disattivato, la stampante utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta USB, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia USB vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se è richiesto il linguaggio PostScript.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è attivo, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo mentre se non è attivo utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota: la modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.	Attivato	La stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante.
		Automatico*	La stampante esamina i dati per determinarne il formato, quindi li elabora nel modo appropriato.
Buffer USB	Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso USB. Nota: la modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.	Disabilitato	Il buffering del processo è disabilitato. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima che la normale elaborazione dei processi in entrata venga ripristinata.
		Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer USB (impostazione consigliata).
		Da 3K fino alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer USB viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer USB, disattivare o ridurre le dimensioni del buffer della porta parallela, seriale e di rete.
Buffer processo	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima della stampa.	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati da un'altra porta di ingresso.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
PS binario Mac	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di tipo PostScript binario per Macintosh.	Attivato	La stampante elabora i processi di tipo PostScript binario in formato raw inviati dai computer che utilizzano sistemi operativi Macintosh. Nota: questa impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Disattivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	La stampante elabora i processi inviati da computer con sistema operativo Windows e Macintosh.
Indirizzo ENA	Consente di impostare l'indirizzo ENA per la porta USB.	Indirizzo IP a 4 campi	Viene visualizzata solo se un adattatore ENA è collegato mediante la porta USB.
Netmask ENA	Consente di impostare la netmask ENA per la porta USB.		
Gateway ENA	Consente di impostare il gateway ENA per la porta USB.		

Parallela <x>

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta parallela (Parallela <x>).

Selezione di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	I dati provenienti dall'interfaccia parallela vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se è richiesto il linguaggio PCL.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivo, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo mentre se non è attivo utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta parallela, a prescindere dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato*	La stampante esamina i dati sull'interfaccia parallela e seleziona l'emulazione PostScript se è richiesto il linguaggio PostScript.
		Disattivato	La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è attivo, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo mentre se non è attivo utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota: la modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.	Attivato	La stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante.
		Automatico*	La stampante esamina i dati per determinarne il formato, quindi li elabora nel modo appropriato.
Buffer parallela	Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso della porta parallela. Nota: la modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.	Disabilitato	Disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima che riprenda la normale elaborazione dei processi in entrata.
		Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer della porta parallela (impostazione consigliata).
		Da 3K alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer della porta parallela viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per ottimizzare l'intervallo delle dimensioni del buffer della porta parallela, disattivare o ridurre le dimensioni dei buffer seriale e LocalTalk.
Buffer processo	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima di eseguire la stampa.	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
Stato avanzato	Consente di attivare la comunicazione bidirezionale tramite la porta parallela.	Disattivato	Disattiva la negoziazione della porta parallela.
		Attivato*	Attiva la comunicazione bidirezionale tramite l'interfaccia parallela.
Protocollo	Consente di specificare il protocollo dell'interfaccia parallela.	Standard	Consente di risolvere alcuni problemi dell'interfaccia parallela.
		Fastbytes*	Fornisce compatibilità con la maggior parte delle interfacce parallele esistenti (impostazione consigliata).
Esegui inizializzazione	Consente di determinare il rilevamento delle richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer. Il computer richiede l'inizializzazione attivando il segnale INIT sull'interfaccia parallela. Molti computer attivano il segnale INIT quando vengono accesi e spenti.	Disattivato*	La stampante non rileva le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer.
		Attivato	La stampante rileva le richieste di inizializzazione dell'hardware provenienti dal computer.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Modo parallelo 2	Consente di determinare se i dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita o di discesa dello strobe.	Attivato*	I dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di salita dello strobe.
		Disattivato	I dati della porta parallela vengono campionati sul fronte di discesa dello strobe.
PS binario Mac	Consente di configurare la stampante per l'elaborazione dei processi di tipo PostScript binario per Macintosh.	Disattivato	La stampante elabora i processi di tipo PostScript binario in formato raw inviati dai computer che utilizzano il sistema operativo Macintosh. Nota: questa impostazione causa spesso un errore nei processi di stampa Windows.
		Attivato	I processi di stampa PostScript vengono filtrati tramite il protocollo standard.
		Automatico*	La stampante elabora i processi di stampa inviati dai computer con sistema operativo Windows e Macintosh.
Indirizzo ENA	Consente di configurare le impostazioni ENA	(Indirizzo IP a quattro campi, valore predefinito di fabbrica 0.0.0.0)	Viene visualizzata solo se un adattatore ENA è collegato tramite la porta parallela.
Netmask ENA			
Gateway ENA			

Seriale <x>

Consente di modificare le impostazioni relative ai processi inviati alla stampante tramite una porta seriale opzionale.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
SmartSwitch PCL	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PCL, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato* Disattivato	Attivato* – I dati provenienti dall'interfaccia seriale vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PCL se è richiesto il linguaggio PCL. Disattivato – La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PS è attivo, la stampante utilizza l'emulazione PostScript per elaborare il processo mentre se non è attivo utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.
SmartSwitch PS	Consente di configurare l'attivazione automatica dell'emulazione PostScript, se richiesta da un processo di stampa ricevuto tramite la porta seriale, indipendentemente dal linguaggio predefinito della stampante.	Attivato* Disattivato	Attivato* – I dati provenienti dall'interfaccia seriale vengono verificati e viene selezionata l'emulazione PostScript se è richiesto il linguaggio PostScript. Disattivato – La stampante non esamina i dati in entrata. Se SmartSwitch PCL è attivo, la stampante utilizza l'emulazione PCL per elaborare il processo mentre se non è attivo utilizza il linguaggio predefinito specificato nel menu Impostazioni.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Modo NPA	Consente di specificare l'esecuzione dell'elaborazione speciale richiesta per le comunicazioni bidirezionali, in conformità alle convenzioni definite nel protocollo NPA (Network Printing Alliance). Nota: la modifica di questa voce di menu comporta il ripristino automatico della stampante.	Attivato	La stampante esegue l'elaborazione NPA. Se i dati non sono in formato NPA, vengono rifiutati.
		Disattivato	L'elaborazione NPA non viene eseguita dalla stampante.
		Automatico*	La stampante esamina i dati per determinarne il formato, quindi li elabora nel modo appropriato.
Buffer seriale	Consente di configurare le dimensioni del buffer di ingresso seriale. Nota: se si modifica la voce di menu Buffer seriale, la stampante viene ripristinata automaticamente.	Disabilitato	Disattiva il buffering del processo. I processi già sottoposti a buffering sul disco vengono stampati prima che riprenda la normale elaborazione dei processi in entrata.
		Automatico*	La stampante calcola automaticamente le dimensioni del buffer seriale (impostazione consigliata).
		Da 3K alla dimensione massima consentita	La dimensione del buffer seriale viene specificata dall'utente. La dimensione massima dipende dalla quantità di memoria della stampante, dalla dimensione degli altri buffer di collegamento e dall'attivazione/disattivazione dell'opzione Salva risorse. Per impostare la dimensione massima del buffer seriale, disattivare o ridurre la dimensione dei buffer dell'interfaccia parallela e USB.
Buffer processo	Consente di memorizzare temporaneamente i processi sul disco fisso della stampante prima della stampa.	Disattivato*	Il buffering dei processi sul disco fisso non viene eseguito.
		Attivato	Il buffering dei processi sul disco fisso viene eseguito.
		Automatico	Il buffering dei processi viene eseguito solo se è in corso l'elaborazione dei dati attraverso un'altra porta di ingresso.
Protocollo seriale	Consente di selezionare i valori di handshaking hardware e software per l'interfaccia seriale.	DTR*	Handshaking hardware
		DTR/DSR	Handshaking hardware
		XON/XOFF	Handshaking software
		XON/XOFF/DTR	Handshaking hardware e software
		XONXOFF/DTRDSR	Handshaking hardware e software
Robust XON	Consente di comunicare al computer la disponibilità della stampante e ricevere i dati. Questa voce di menu è valida per la porta seriale solo se l'opzione Protocollo seriale è impostata su XON/XOFF.	Disattivato*	La stampante attende di ricevere dati dal computer.
		Attivato	La stampante invia un flusso continuo di XON al computer host per indicare che la porta seriale è pronta per la ricezione di altri dati.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Baud	Consente di specificare la velocità di ricezione dei dati tramite la porta seriale. Nota: le velocità di trasmissione 138200, 172800, 230400 e 345600 sono visualizzate nel menu SERIALE STANDARD e non sono visualizzate nei menu OPZIONE SERIALE 1, OPZIONE SERIALE 2 o OPZIONE SERIALE 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
345600			
Bit di dati	Consente di selezionare il numero di bit di dati inviati in ciascun frame di trasmissione.	7	
		8*	
Parità	Consente di selezionare la parità per i frame di dati seriali in entrata e in uscita.	Pari	
		Dispari	
		Nessuno*	
		Ignora	
Esegui DSR	Consente di impostare l'uso del segnale DSR (Data Set Ready). DSR è un segnale di handshaking utilizzato per la maggior parte dei cavi di interfaccia seriale L'interfaccia seriale utilizza il segnale DSR per distinguere i dati inviati dal computer da quelli derivanti da interferenze elettriche sul cavo seriale. Tali interferenze possono generare la stampa di caratteri casuali. Per evitare questo inconveniente, selezionare Attivato .	Disattivato*	Tutti i dati ricevuti sulla porta seriale sono considerati validi.
		Attivato	Sono considerati validi solo i dati ricevuti con il segnale DSR elevato.

NetWare

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni NetWare della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori	
Visualizza nome login	Consente di visualizzare il nome di login NetWare assegnato.	Selezionando Visualizza nome login , viene visualizzato il nome NetWare sul pannello operatore.	
Visual. mod. stampa	Consente di visualizzare la modalità di stampa NetWare assegnata.	Selezionando Visual. mod. stampa , viene visualizzata la modalità di stampa NetWare sul pannello operatore.	
Visualizza numero rete	Consente di visualizzare il numero NetWare assegnato.	Selezionando Visualizza numero rete viene visualizzato il numero di rete NetWare sul pannello operatore.	
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione NetWare.	Attivato Disattivato	Attivato – Attiva la funzione NetWare. Disattivato – Disattiva la funzione NetWare.

Uso dei menu della stampante

Selezione di menu	Funzione	Valori
Ethernet 802.2	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet 802.2.	Attivato* Disattivato
Ethernet 802.3	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet 802.3.	Attivato* Disattivato
Ethernet Tipo II	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet Tipo II.	Attivato* Disattivato
Ethernet SNAP	Consente di attivare o disattivare il valore di Ethernet SNAP.	Attivato* Disattivato
Burst di pacchetti	Consente di attivare o disattivare il valore di Burst di pacchetti.	Attivato Disattivato*
Modalità NSQ/GSQ	Consente di attivare o disattivare il valore di Modalità NSQ/GSQ.	Attivato Disattivato*

AppleTalk

Consente di visualizzare o modificare le impostazioni AppleTalk della stampante.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Visualizza nome	Consente di visualizzare il nome AppleTalk assegnato.	Selezionando Visualizza nome , viene visualizzato il nome AppleTalk sul pannello operatore.
Visualizza indirizzo	Consente di visualizzare l'indirizzo AppleTalk assegnato.	Selezionando Visualizza indirizzo , viene visualizzato l'indirizzo AppleTalk sul pannello operatore.
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione AppleTalk.	Attivato* Disattivato Attivato – Attiva la funzione AppleTalk. Disattivato – Disattiva la funzione AppleTalk.
Imposta zona*	Fornisce un elenco di zone sulla rete.	La zona predefinita è la stessa della rete. Se non esistono zone predefinite sulla rete, la zona predefinita viene contrassegnata da un asterisco (*).

LexLink

Consente di visualizzare il nome LexLink o modificare l'attivazione della funzione LexLink.

Selezione di menu	Funzione	Valori
Visualizza soprannome	Consente di visualizzare il soprannome LexLink assegnato.	Selezionando Visualizza soprannome, viene visualizzato il soprannome LexLink sul pannello operatore.
Attiva	Consente di attivare o disattivare la funzione LexLink.	Attivato* Disattivato Attivato – Attiva la funzione LexLink. Disattivato – Disattiva la funzione LexLink.

USB diretta

Questa opzione consente di abilitare o disabilitare il supporto per la porta USB anteriore.

Selezione di menu	Funzione	Valori
USB diretta		Abilita* Disabilita Se si seleziona Disabilita , viene visualizzata la schermata Porta disabilitata.

Uso dei menu della stampante

Guida

Questa opzione consente di stampare alcune o tutte le pagine del menu Guida. Queste pagine contengono informazioni relative a connettività della stampante, qualità di stampa, suggerimenti sulla carta e sui materiali di consumo.

Nota: se il pannello operatore è impostato su una lingua diversa da inglese, francese, tedesco o spagnolo, il documento viene stampato in inglese.

È possibile stampare il menu Guida dal CD *Software e documentazione* nelle lingue riportate di seguito.

Inglese	Danese	Finlandese
Francese	Norvegese	Russo
Tedesco	Olandese	Polacco
Italiano	Svedese	Coreano
Spagnolo	Portoghese	Cinese semplificato
Cinese Tradizionale		

Selezione di menu	Funzione	Valori
Stampa tutto	Consente di stampare tutti gli argomenti del menu "Guida".	Dopo aver selezionato questa voce, viene avviata la stampa delle pagine del menu "Guida" e la stampante torna allo stato Pronta .
Qualità colore	Consente di stampare l'argomento Qualità colore.	Dopo aver selezionato questa voce, viene avviata la stampa dell'argomento del menu "Guida" e la stampante torna allo stato Pronta .
Qualità di stampa	Consente di stampare l'argomento Qualità di stampa.	
Guida alla stampa	Consente di stampare l'argomento Guida alla stampa.	
Guida ai mat. di cons.	Consente di stampare l'argomento Guida ai mat. di cons.	
Guida supporti	Consente di stampare l'argomento Guida supporti.	
Difetti stampa	Consente di stampare l'argomento Difetti stampa.	
Mappa dei menu	Consente di stampare l'argomento Mappa dei menu.	
Guida informativa	Consente di stampare l'argomento Guida informativa.	
Collegamenti	Consente di stampare l'argomento Collegamenti.	
Guida allo spostam.	Consente di stampare l'argomento Guida allo spostamento.	

2

Informazioni sui messaggi della stampante

Sul pannello operatore della stampante vengono visualizzati i messaggi relativi allo stato corrente della stampante e a eventuali problemi che è necessario risolvere. Questa sezione fornisce un elenco e una descrizione di tutti i messaggi della stampante e illustra le procedure per annullarli.



La tabella riportata di seguito elenca tutti i messaggi in ordine alfanumerico. È anche possibile individuare un messaggio utilizzando l'indice.

Messaggio	Intervento
Abilitazione menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Annullamento in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Annullamento non disponibile	Attendere che il messaggio venga annullato.
Attivazione modalità demo in corso	La stampante sta entrando nella Modalità demo .
Attivazione modalità PPDS in corso	È stato attivato l'emulatore PPDS.
Attivazione modifiche menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Azzeramento cont. unità fusione	Attendere che il messaggio venga annullato.
Calibrazione in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Cambiare <dimensioni> <origine>	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> se sono stati sostituiti i supporti. • Selezionare Usa corrente per stampare sui supporti attualmente presenti nella stampante. • Annullare il processo corrente.
Cambiare <dimensioni> <tipo> <origine>	
Cambiare <nome tipo personalizzato> <origine>	
Cambiare <stringa personalizzata> <origine>	
Carica <origine> <dimensioni>	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare l'origine carta con il tipo e il formato carta corretti. • Annullare il processo corrente.
Carica <origine> <tipo> <dimensioni>	
Carica <origine> con <nome/tipo personalizzato>	
Carica <origine> con <stringa personalizzata>	
Carica alim. manuale con <dimensioni>	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare la carta specificata nel vassoio di alimentazione manuale o nell'alimentatore multiuso. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per ignorare la richiesta di alimentazione manuale e stampare sui supporti caricati in una delle origini carta. <p>Se è presente un vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, la stampante preleva la carta da tale vassoio. Se non viene rilevato alcun vassoio contenente carta del tipo e delle dimensioni corrette, il processo viene stampato sui supporti inseriti nell'origine carta predefinita.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annullare il processo corrente.
Carica alim. manuale con <dimensioni> <tipo>	
Carica alim. manuale con <stringa personalizzata>	
Carica alim. manuale con <tipo personalizzato>	
Cartuccia <colore> in esaurimento	La cartuccia di toner specificata è in esaurimento. La variabile <colore> indica Ciano, Magenta, Giallo o Nero .



Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Chiudere sportello	Chiudere gli sportelli superiore e inferiore per annullare il messaggio.
Chiudere sportello <vassoio>	Per annullare il messaggio, chiudere il cassetto da 2000 fogli.
Codice motore non valido	Trasferire un codice motore valido sulla stampante. Nota: durante la visualizzazione di questo messaggio, è possibile trasferire il codice motore.
Codice rete non valido	Trasferire un codice valido sul server di stampa interno. Nota: durante la visualizzazione di questo messaggio, è possibile trasferire il codice di rete.
Codifica disco in corso yyy% NON SPEGNERE	Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio. È in corso la codifica del disco fisso. Viene visualizzata la percentuale di completamento. Attendere che il messaggio venga annullato.
Deframmentazione Flash NON SPEGNERE	Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Disabilitazione DLE in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Disabilitazione menu in corso	Attendere che il messaggio venga annullato. Nota: quando i menu sono disabilitati, non è possibile modificare le impostazioni della stampante dal pannello operatore.
Disattivazione modalità demo in corso	La stampante sta uscendo dalla Modalità demo .
Disattivazione modalità PPDS in corso	È stato disattivato l'emulatore PPDS.
Disco danneggiato Riformattare?	È stata effettuata un'operazione di ripristino del disco che ha avuto esito negativo. <ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per riformattare il disco e cancellare tutti i file memorizzati. • Selezionare Non riformattare per annullare il messaggio senza riformattare il disco.
Elimina	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per eliminare il processo specificato. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare l'operazione.
Elimina tutti i processi riservati	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per eliminare tutti i processi riservati. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare l'operazione.
Elimina tutto	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per eliminare tutti i processi in attesa. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare l'operazione.
Eliminaz. statistiche contabilità processo	Attendere che il messaggio venga annullato.
Eliminazione in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Errore durante la stampa da unità USB	Attendere che il messaggio venga annullato.
Errore lettura unità USB	Attendere che il messaggio venga annullato.
Formato file non valido	Il file selezionato sulla periferica USB non è valido.





Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Formattazione disco fisso in corso yyy% NON SPEGNERE	Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio. È in corso la formattazione del disco fisso. Viene visualizzata la percentuale di completamento. Attendere che il messaggio venga annullato.
Formattazione Flash NON SPEGNERE	Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Gestione remota attiva NON SPEGNERE	Le impostazioni della stampante sono state configurate e la stampante è stata disattivata per impedire la stampa o l'elaborazione dei processi. Attendere che il messaggio venga annullato.
Hub USB non supportato	Rimuovere la periferica USB per eliminare il messaggio.
I menu sono disabilitati	I menu della stampante sono disabilitati. Non è possibile modificare le impostazioni della stampante dal pannello operatore. Nota: è possibile eliminare un processo oppure stampare un processo riservato o in attesa. Rivolgersi a un tecnico specializzato.
Immetti PIN	Immettere il PIN specificato nel driver al momento dell'invio del processo riservato.
Immetti PIN blocco	Immettere il PIN corretto per bloccare il pannello operatore e impedire che vengano apportate modifiche ai menu.
In attesa	La stampante ha ricevuto una pagina di dati da stampare ma è in attesa di un comando di fine processo, di avanzamento modulo o di altri dati. <ul style="list-style-type: none"> • Premere  per stampare il contenuto del buffer. • Annullare il processo corrente.
Inoltro selezione	Attendere che il messaggio venga annullato.
Inserire vassoio <x>	Inserire il vassoio specificato nella stampante.
Installare fronte/retro	L'unità fronte-retro non è presente. Il messaggio viene eliminato quando si installa l'unità fronte-retro o si annulla il processo.
Installare raccoglitore <x>	Il raccoglitore <x> non è installato. Il messaggio viene eliminato quando si installa il raccoglitore o si annulla il processo.
Installazione richiesta verificare <nome area>	È stata rilevata la presenza di materiale di imballaggio in una o più aree. Rimuovere il materiale di imballaggio.
UTI in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • L'unità di trasferimento dell'immagine è in esaurimento. • Premere  per annullare il messaggio e stampare senza installare una nuova unità di trasferimento dell'immagine. • Sostituire l'unità di trasferimento dell'immagine e, se necessario, azzerare il relativo contatore interno della stampante.
Lettura unità USB NON RIMUOVERE	Attendere che il messaggio venga annullato.
Nessun processo	Attendere che il messaggio venga annullato.
Nessun processo in attesa	Attendere che il messaggio venga annullato.
Nessun tipo di file riconosciuto	Attendere che il messaggio venga annullato. Nota: sono supportati solo i file PDF.




Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Nessun processo trovato Riprovare?	Nota: il codice di identificazione personale di quattro cifre (PIN) immesso non è associato ad alcun processo riservato. <ul style="list-style-type: none"> Per digitare un nuovo PIN, selezionare Riprova. Selezionare Annulla per chiudere la schermata Immetti PIN.
Non pronta	La stampante non è in linea. Premere  per ripristinare il normale funzionamento.
Non ripristinati alcuni processi in attesa	<ul style="list-style-type: none"> Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. Il processo in attesa meno recente e i processi successivi vengono eliminati fino a liberare memoria sufficiente per elaborare il processo. Annullare il processo corrente.
Numero copie	Immettere il numero di copie desiderato.
Occupata	Attendere che il messaggio venga annullato o eliminare il processo di stampa.
Parallela <x>	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia parallela.
Periferica USB non supportata	Rimuovere la periferica USB per eliminare il messaggio.
PIN non valido	Immettere il PIN corretto.
Porta disabilitata Rimuovere unità USB	Attendere che il messaggio venga annullato.
Programmazione codice sistema in corso NON SPEGNERE	Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato e la stampante ripristinata.
Programmazione disco in corso NON SPEGNERE	Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Programmazione Flash NON SPEGNERE	Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Pronta	Inviare il processo in stampa.
Racc. esubero pieno	<ul style="list-style-type: none"> Il raccoglitore di esubero del mailbox è pieno. Per annullare il messaggio, rimuovere la risma di carta dal raccoglitore.
Raccogl. std. pieno	Per annullare il messaggio, rimuovere la risma di carta dal raccoglitore.
Raccoglitore <x> pieno	<ul style="list-style-type: none"> Il raccoglitore specificato è pieno. Per annullare il messaggio, rimuovere la risma di carta dal raccoglitore. Se al raccoglitore è stato assegnato un nome, questo viene visualizzato al posto del numero.
Reimpostazione raccogl. uscita attivo	Attendere che il messaggio venga annullato.
Rete	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia di rete.
Rete <x>	
Rete <x>, <y>	L'interfaccia di rete rappresenta il collegamento attivo per le comunicazioni: <x> indica il collegamento attivo per le comunicazioni mentre <y> indica il canale.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Ricollega <dispositivo>	<p>Il dispositivo specificato non è collegato correttamente alla stampante o si è verificato un errore hardware.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ripristinare la comunicazione rimuovendo il dispositivo specificato e ricollegandolo alla stampante. • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa senza utilizzare il dispositivo. • In caso di errore hardware, spegnere e riaccendere la stampante. Se l'errore si verifica nuovamente, spegnere la stampante, rimuovere il dispositivo specificato e rivolgersi all'assistenza tecnica.
Rimuovere carta da <nome gruppo di raccoglitori collegati>	<p>La stampante rileva automaticamente la rimozione dei supporti e riprende la stampa.</p> <p>Se il messaggio non viene annullato dopo aver rimosso i supporti, premere .</p>
Rimuovere carta da raccoglitore <x>	Rimuovere la carta dal raccoglitore di uscita specificato.
Rimuovere carta da raccoglitore uscita standard	Rimuovere la risma di carta dal raccoglitore di uscita standard.
Rimuovere carta da tutti i vassoi	Rimuovere la carta da tutti i raccoglitori di uscita.
Ripristina proc. attesa	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per ripristinare tutti i processi di stampa e in attesa presenti sul disco fisso. • Selezionare Non ripristinare per annullare i processi di stampa e in attesa.
Ripristino disco x/5 yyy%	<p>Avvertenza: non spegnere la stampante durante la visualizzazione di questo messaggio.</p> <p>È in corso il tentativo di ripristino del disco fisso. Il ripristino del disco avviene in cinque fasi; sul display del pannello operatore viene visualizzata la percentuale di completamento della fase corrente.</p> <p>Attendere che il messaggio venga annullato.</p>
Ripristino impostazioni di fabbrica in corso	<p>Attendere che il messaggio venga annullato.</p> <p>Nota: quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutte le risorse trasferite (font, macro, set di simboli) nella memoria della stampante vengono eliminate. • Le impostazioni di menu vengono riportate ai valori predefiniti di fabbrica, <i>tranne</i>: <ul style="list-style-type: none"> – L'impostazione Lingua schermo nel menu Impostazioni – Tutte le impostazioni dei menu Parallela, Seriale, Rete, Infrarossi, LocalTalk, USB e Fax.
Ripristino processi in attesa x / y	<ul style="list-style-type: none"> • Attendere che il messaggio venga annullato. • Selezionare Interrompi ripristino per eliminare i processi di stampa o in attesa non ripristinati. <p>Nota: x indica il numero di processi ripristinati e y il numero totale di processi da ripristinare.</p>
Ripristino stampante in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Riscaldamento motore	Attendere che il messaggio venga annullato.
Risparmio energia	<ul style="list-style-type: none"> • Inviare il processo in stampa. • Premere  affinché la stampante raggiunga la temperatura necessaria per il normale funzionamento e visualizzi il messaggio Pronta.
Sblocco stampante	Il PIN è stato digitato correttamente. Attendere che il messaggio venga annullato.









Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
Stampante occupata Continua Esci	Premere  per leggere le informazioni dall'unità USB. Selezionare Esci per annullare il processo di recupero delle informazioni.
Seriale <x>	Le comunicazioni avvengono tramite un'interfaccia seriale.
Sostituire UTI	<ul style="list-style-type: none"> L'unità di trasferimento dell'immagine è esaurita. Sostituire l'unità di trasferimento dell'immagine.
Sostituire unità fus.	Sostituire l'unità di fusione. Se l'unità di fusione non viene sostituita, la stampante visualizza nuovamente il messaggio di avvertenza.
Stampa in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Stampa in corso da unità USB NON RIMUOVERE	Avvertenza: non spegnere la stampante e non rimuovere l'unità USB durante la visualizzazione di questo messaggio. Attendere che il messaggio venga annullato.
Stampante bloccata, immetti PIN di sblocco	Il pannello operatore è stato bloccato. Immettere il PIN corretto.
Svuotam. buffer in corso	Attendere che il messaggio venga annullato.
Toner di scarto in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> Il contenitore del toner di scarto è quasi pieno. Sostituire il contenitore del toner di scarto.
Unità di fusione in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> Premere  per annullare il messaggio e stampare senza installare una nuova unità di fusione. Installare una nuova unità di fusione.
Unità USB rimossa	<ul style="list-style-type: none"> Attendere che il messaggio venga annullato. Inserire l'unità USB.
USB	È in corso l'elaborazione dei dati mediante la porta USB specificata.
USB <x>	
Vassoio <x> in esaur.	Per annullare il messaggio, aggiungere la carta nel vassoio.
Vassoio <x> mancante	Inserire il vassoio nella stampante.
Vassoio <x> vuoto	Per annullare il messaggio, caricare la carta nel vassoio.
Verifica colleg. <dispositivo>	<p>Il dispositivo specificato non è collegato correttamente alla stampante o potrebbe essersi verificato un errore hardware.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ripristinare la comunicazione rimuovendo il dispositivo specificato e ricollegandolo alla stampante. Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. In caso di errore hardware, spegnere e riaccendere la stampante. Se l'errore si verifica nuovamente, spegnere la stampante, rimuovere il dispositivo specificato e rivolgersi all'assistenza tecnica.
Visual. mat. consumo	Visualizza il livello attuale di tutti i materiali di consumo della stampante.
1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione	<p>Il messaggio viene annullato automaticamente dopo 30 secondi e l'emulatore di trasferimento sulla scheda firmware viene disabilitato.</p> <p>Scaricare la versione corretta dell'emulatore di trasferimento dal sito Web Lexmark.</p>
30 Manca cartuc. toner <colore>	Installare la cartuccia toner specificata e chiudere il coperchio anteriore.
31 Cartuccia <colore> difettosa	Sostituire la cartuccia toner specificata e chiudere il coperchio anteriore.
32 Sostituire cartuccia <colore> non supportata	Rimuovere la cartuccia toner e installarne una supportata.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
34 Supporto errato	<ul style="list-style-type: none"> • Caricare i supporti appropriati nell'origine selezionata. • Premere  per annullare il messaggio e stampare il processo utilizzando una diversa origine carta.
34 Carta corta	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. La pagina che ha causato l'invio del messaggio non viene ristampata automaticamente. • Controllare le guide lunghezza e larghezza per verificare che la carta sia inserita correttamente. • Verificare che il processo di stampa richieda il formato carta corretto. • Regolare l'impostazione Dimensioni carta per il tipo di supporto utilizzato. <p>Se Dimens. al. multiuso è impostato su Universale, verificare che la larghezza della carta sia sufficiente per i dati formattati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annullare il processo corrente.
35 Memoria insufficiente per supportare Salva risorse	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per disattivare Salva risorse e riprendere la stampa. • Per attivare Salva risorse dopo aver visualizzato questo messaggio: <ul style="list-style-type: none"> – Verificare che i buffer di collegamento siano impostati su Automatico, quindi uscire dai menu per attivare le modifiche apportate ai buffer di collegamento. – Quando viene visualizzato il messaggio Pronta, attivare Salva risorse. • Installare memoria aggiuntiva.
36 Richiedere assist. tecnica stampante	Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
37 Memoria insufficiente per fascicolare processo	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per stampare i dati del processo già memorizzati e iniziare la fascicolazione di quelli restanti. • Annullare il processo corrente.
37 Memoria insufficiente per deframmentare memoria Flash	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per interrompere le operazioni di deframmentazione e riprendere la stampa. • Eliminare font, macro e altri dati dalla memoria della stampante. • Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni proc. in attesa	<p>Non è possibile ripristinare alcuni o tutti i processi riservati o in attesa sul disco fisso.</p> <p>Premere  per annullare il messaggio.</p>
38 Memoria piena	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Annullare il processo corrente. • Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
39 Pagina troppo complessa per la stampa	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Annullare il processo corrente. • Installare memoria aggiuntiva nella stampante.
40 Ricarica [colore] non valida, sostituire cartuccia	Sostituire la cartuccia toner specificata e chiudere il coperchio anteriore.
50 Errore font PPDS	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Annullare il processo corrente.
51 Rilevata Flash difettosa	<p>Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.</p> <p>Prima di trasferire eventuali risorse nella memoria Flash, è necessario installare una nuova memoria Flash.</p>

Informazioni sui messaggi della stampante

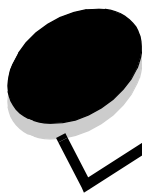
Messaggio	Intervento
52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. Le macro e i font trasferiti non ancora memorizzati nella memoria Flash vengono eliminati. • Eliminare i font, le macro e gli altri dati contenuti nella memoria Flash. • Installare una scheda di memoria Flash con capacità maggiore.
53 Flash non formattata	<p>Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa.</p> <p>Prima di memorizzare i dati, è necessario formattare la memoria Flash. Se il messaggio di errore non viene annullato, è possibile che la memoria Flash sia difettosa e che occorra sostituirla.</p>
54 Errore opzione seriale <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il collegamento seriale sia impostato correttamente e che venga utilizzato il cavo appropriato. • Verificare che i parametri dell'interfaccia seriale (protocollo, baud, parità e bit di dati) siano impostati correttamente sulla stampante e sul computer host. • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Spegnere e riaccendere la stampante per ripristinarla.
54 Errore software rete <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio e riprendere la stampa. È possibile che il processo non venga stampato correttamente. • Programmare il nuovo firmware per l'interfaccia di rete. • Ripristinare la stampante.
54 Errore sw di rete standard	
55 Opzione non supportata slot <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante. 2 Rimuovere l'opzione non supportata. 3 Accendere la stampante.
56 Porta parallela <x> disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio. I dati inviati alla stampante tramite la porta parallela vengono eliminati. • Verificare che la voce di menu Buffer parallela non sia impostata su Disabilitato.
56 Porta seriale <x> disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio. I dati ricevuti tramite la porta seriale vengono eliminati. • Verificare che la voce di menu Buffer seriale non sia impostata su Disabilitato.
56 Porta USB standard disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio. I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati. • Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.
56 Porta USB <x> disabilitata	<ul style="list-style-type: none"> • Premere  per annullare il messaggio. I dati inviati alla stampante tramite la porta USB vengono eliminati. • Verificare che la voce di menu Buffer USB non sia impostata su Disabilitato.
58 Troppi raccoglitori di uscita collegati	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. 2 Rimuovere i raccoglitori in eccesso. 3 Ricollegare la stampante e accenderla.
58 Troppi dischi installati	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. 2 Rimuovere i dischi in eccesso. 3 Ricollegare la stampante e accenderla.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
58 Troppe opzioni Flash installate	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. 2 Rimuovere la memoria Flash in eccesso. 3 Ricollegare la stampante e accenderla.
58 Troppi vassoi collegati	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. 2 Rimuovere i vassoi aggiuntivi. 3 Ricollegare la stampante e accenderla.
59 Fronte/retro incompatibile	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. 2 Rimuovere l'unità fronte/retro incompatibile. 3 Ricollegare la stampante e accenderla.
59 Raccogliatore uscita <x> incompatibile	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. 2 Rimuovere il raccogliatore di uscita incompatibile specificato. 3 Ricollegare la stampante e accenderla.
59 Vassoio <x> incompatibile	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnere la stampante e scollegare i cavi. 2 Rimuovere il vassoio incompatibile specificato. 3 Ricollegare la stampante e accenderla.
61 Rimuovere disco difettoso	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Installare un nuovo disco fisso prima di eseguire altre operazioni che richiedono il disco fisso.
62 Disco fisso pieno	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere l'elaborazione. Le informazioni non ancora memorizzate nel disco fisso vengono eliminate. • Eliminare i font, le macro e gli altri dati trasferiti sul disco fisso. • Installare un disco fisso con capacità maggiore.
63 Disco fisso non formattato	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Eseguire la formattazione del disco. <p>Se il messaggio di errore non viene annullato, è possibile che il disco fisso sia difettoso e che occorra sostituirlo.</p>
82.yy Contenitore toner scarto quasi pieno	Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
82.yy Sostituire contenitore toner di scarto	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire il contenitore del toner di scarto. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
82.yy Contenitore toner di scarto mancante	Installare il contenitore del toner di scarto e premere <input checked="" type="checkbox"/> per eliminare il messaggio e riprendere la stampa.
83.yy ITU mancante	Installare l'unità di trasferimento dell'immagine.
83.yy ITU in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Se la qualità di stampa non è soddisfacente, sostituire l'unità di trasferimento dell'immagine.
83.yy Sostituire ITU	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Se la qualità di stampa non è soddisfacente, sostituire l'unità di trasferimento dell'immagine.
87.yy Unità di fusione in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Se la qualità di stampa non è soddisfacente, sostituire l'unità di fusione.
87.yy Unità di fusione mancante	Installare l'unità di fusione
87.yy Sostituire unità di fusione	<ul style="list-style-type: none"> • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa. • Se la qualità di stampa non è soddisfacente, sostituire l'unità di fusione.

Informazioni sui messaggi della stampante

Messaggio	Intervento
88.yy Cartuccia <colore> in esaurimento	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire la cartuccia toner specificata. • Premere <input checked="" type="checkbox"/> per annullare il messaggio e riprendere la stampa.
200.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
201.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
202.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
230.yy Inceppamento carta	<p>Questo messaggio indica la presenza di un inceppamento nell'area fronte/retro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
24x.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
250.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
27x.yy Inceppamento carta	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere gli inceppamenti dal percorso carta. 2 Dopo aver rimosso gli inceppamenti, premere <input checked="" type="checkbox"/> per riprendere la stampa.
900-999 <messaggio> di assistenza	<ol style="list-style-type: none"> 1 Spegnerne la stampante e verificare i collegamenti dei cavi. 2 Riaccendere la stampante. <p>Se l'errore il messaggio viene visualizzato di frequente, rivolgersi all'assistenza tecnica fornendo il numero del messaggio e la descrizione del problema.</p>



Indice

Numéricos

- 1565 Errore emulazione, caricare opzione emulazione 54
- 200.yy Inceppamento carta 58
- 24x.yy Inceppamento carta 58
- 250.yy Inceppamento carta 58
- 32 Sostituire cartuccia <colore> non supportata 54
- 34 Carta corta 55
- 34 Supporto errato 55
- 37 Memoria insufficiente per deframmentare memoria Flash 55
- 37 Memoria insufficiente per fascicolare processo 55
- 37 Memoria insufficiente, eliminati alcuni proc. in attesa 55
- 38 Memoria piena 55
- 39 Pagina troppo complessa per la stampa 55
- 51 Rilevata Flash difettosa 55
- 52 Spazio non sufficiente nella memoria Flash per le risorse 56
- 53 Flash non formattata 56
- 54 Errore opzione seriale 56
- 54 Errore software rete 56
- 54 Errore sw di rete standard 56
- 55 Opzione non supportata slot 56
- 56 Porta parallela disabilitata 56
- 56 Porta seriale disabilitata 56
- 56 Porta USB disabilitata 56
- 56 Porta USB standard disabilitata 56
- 58 Troppe opzioni Flash installate 56, 57
- 58 Troppi raccoglitori di uscita collegati 56, 57
- 61 Rimuovere disco difettoso 57
- 62 Disco fisso pieno 57
- 63 Disco fisso non formattato 57
- 900–999 Assistenza 58

A

- Abilitazione menu in corso 49
- Adatta automaticam. 36
- Adatta pagina 31
- Affina immagine 32
- Alcuni processi in attesa sono stati persi 52
- Allarme 20
- Altezza verticale 14
- Annotazioni 31
- Annullamento non disponibile 49
- Annullamento processo 49
- AppleTalk 47
- Assegna tipo/raccogl. 16
- Attiva, AppleTalk 47

- Attiva, LexLink 47
- Attiva, NetWare 46
- attivazione fronte/retro 24
- Attivazione modifiche menu in corso 49, 50
- Azzeramento cont. unità fusione 49

B

- Baud 46
- Bilanciamento colore 27
- Bit di dati 46
- Bordo multipagina 26
- Buffer di rete 40
- Buffer parallela 43
- Buffer processo, Parallela 43
- Buffer processo, Rete 40
- Buffer processo, Seriale 45
- Buffer processo, USB 41
- Buffer seriale 45
- Buffer USB 41
- Burst di pacchetti, NetWare 47

C

- Calibrazione in corso 49
- Cambiare 49
- Campioni colore 28
- Carica 49
- Carica con 49, 49
- Carica manuale <dimensioni> 49
- Carica manuale <dimensioni> <tipo> 49
- Carica manuale <stringa personalizzata> 49
- Carica manuale <tipo personalizzato> 49
- Caricamento carta 13
- carta, caricamento 13
- Carta, menu 9
- Chiudere coperchio superiore vassoio 50
- Chiudere sport. ant. 50
- Codice motore non valido 50
- Codice rete <x> non valido 50
- Codifica disco in corso yyy% 50
- Collegamenti, Guida 48
- Colore manuale 29
- colore, campioni 28
- Configura MU 11
- Configura raccoglitore 15
- Contabilità processi 23
- contabilità processi, statistiche 30
- contabilità, processi 23
- Contrasto LCD 31

Contrasto RGB 27
Copertura stimata 31
Correzione colore 27

D

Deframmenta Flash 30
Deframmentazione Flash 50
Destinaz. trasferim. 23
Difetti stampa, Guida 48
Dimens. al. multiuso 10
Dimensioni busta manuale 11
Dimensioni carta 9
Dimensioni carta manuale 11
Dimensioni font, HTML 35
Dimensioni vassoio <x> 9
directory, stampa 18
Direzione alimentaz. 14
Disabilitazione DLE in corso 50
Disabilitazione menu in corso 50
Disco danneggiato 50
disco, formattazione 30

E

Elenco profili 17
Elimina 50
Elimina tutti i processi riservati 50
Elimina tutto 50
Eliminaz. statistiche contabilità processo 50
Eliminazione in corso 50
energia, risparmio 20
Errore durante la stampa da unità USB 50
Errore lettura unità USB 50
Errore stampa PS 31
Esegui DSR 46
Esegui inizializzazione, Parallela 43
Ethernet 802.2, NetWare 47
Ethernet 802.3, NetWare 47
Ethernet SNAP, NetWare 47
Ethernet Tipo II, NetWare 47

F

Fascicolazione, attivazione 25
Flash, deframmentazione 30
Flash, formattazione 30
Fogli separatori 25
font, stampa 18
Formatta disco 30
Formatta Flash 30
Formattazione disco fisso in corso 51
Formattazione disco fisso in corso yyy% 51
Formattazione Flash 51

G

Gateway ENA, USB 42
Gestione remota attiva 51
Guida

Collegamenti 48
Difetti stampa 48
Guida ai mat. di cons. 48
Guida alla stampa 48
Guida allo spostam. 48
Guida informativa 48
Guida supporti 48
Mappa dei menu 48
Qualità colore 48
Qualità di stampa 48
Stampa tutto 48

H

HTML, dimensioni font 35
HTML, margini 36
HTML, modifica delle proporzioni 35
HTML, nome font 35
HTML, orientamento 36
HTML, sfondi 36

I

I menu sono disabilitati 51
immagine, orientamento 36
Immetti PIN 51
Immetti PIN blocco 51
Imposta zona, AppleTalk 47
impostazione NetWare 17
impostazioni 19
Impostazioni emulazione, PCL 33
Impostazioni fabbrica 24, 30
In attesa 51, 54
Indirizzo ENA, USB 42
Inoltre selezione 51
Inserire vassoio <x> 51
Intensità toner 27
Interfaccia di rete 52
Inverti 36
IPv6 38

L

Larghezza verticale 14
Lettura unità USB 51
LexLink 47
Lingua schermo 19
Linguaggio stampante 22
Luminosità LCD 31
Luminosità RGB 27

M

Mappa dei menu, Guida 48
Margine, HTML 36
Memoria insufficiente per supportare Salva risorse 55
Menu Finitura 24
Menu Guida 48
Menu HTML 34, 35
Menu Immagine 36

Menu Impostazioni 19
Menu Mat. consumo 7
Menu Netware 46
Menu PCL 32
Menu PDF 31
Menu PostScript 31
Menu Qualità 26
Menu Seriale 44
Menu Utilità 30
menu, schema 4
Migl. linee sott. 29
Modalità di stampa 26
Modalità NPA, USB 41
Modalità NSQ/GSQ, NetWare 47
modifica proporzioni immagine 36
Modo NPA, Parallela 43
Modo NPA, Rete 39
Modo NPA, Seriale 45
Modo parallelo 2 44

N

Nessun processo 51
Nessun processo in attesa 51
Nessun processo trovato 52
Nessun tipo di file riconosciuto 51, 52
Netmask ENA, USB 42
Nome font, HTML 35
Nome font, PCL 32
Numero copie 52
Numero copie, specifica 24

O

Occupata 52
operatore, pannello 5
opzione rete 39
Ordine multipagina 26
Orientamento, HTML 36
Orientamento, menu Immagine 36
Origine font, PCL 32
Origine predefinita 9
Origine separatore 25

P

Pag. impost. NetWare 17
Pagina impost. menu 16
Pagina impost. rete 17
Pagine bianche 24
pannello operatore 5
pannello, schermo 6
parallela 52
Parità 46
PCL, impostazioni emulazione 33
PCL, nome font 32
PCL, origine font 32
PCL, set di simboli 32
Peso carta 12, 13

PIN max non valido 37
PIN non valido 52
Porta disabilitata Rimuovere unità USB 52
Porte di rete 38
porte seriali e seriali opzionali 44
Priorità font 32
processi in attesa, rimozione 30
Programmazione codice sistema in corso 52
Programmazione disco in corso 52
Programmazione Flash 52
Pronta 52, 53
Proporzioni, menu Immagine 36
Protezione 37
Protocollo seriale 45
Protocollo, parallela 43
PS binario MAC, parallela 44
PS binario MAC, Rete 40
PS binario Mac, USB 42
pulsante
 Indietro 5
 Menu 5
 Stop 5

Q

Qualità colore 48
Qualità di stampa, Guida 48

R

Raccogl. std. pieno 52
Raccoglitore 52
Raccoglitore di uscita 15
raccoglitori
 assegnazione 16
 configurazione 15
 uscita 15
Recupero stampa 22
Reimpostazione raccogl. uscita attivo 52
Report 16
Rete <x> 52
Rete <x>, <y> 52
rete standard 39
rilegatura fronte/retro 24
rilevamento automatico delle dimensioni 9
Rimuovere carta da raccoglitore 53
Rimuovere carta da tutti i vassoi 53
Rimuovi proc. in attesa 30
Rinumerava vassoio, PCL 34
rinumerazione vassoio PCL 34
Ripristina proc. attesa 53
Ripristino disco x/5 yyy% 53
ripristino impostazioni 24
Ripristino impostazioni di fabbrica in corso 53
Ripristino processi in attesa xxx/yyy 53
Ripristino stampante in corso 53
Riscaldamento motore 53
Risoluzione stampa 27

Risparmio colore 27
Risparmio energia 20, 53
Robust XON 45

S

Salva risorse 23
Saturazione RGB 27
Scadenza processo 37
Scala, HTML 35
schema, menu 4
schermo 6
schermo, lingua 19
Seriale <x> 51, 54
Set di simboli, PCL 32
Sfondi, HTML 36
SmartSwitch PCL, Parallela 42
SmartSwitch PCL, Rete 39
SmartSwitch PCL, Seriale 44
SmartSwitch PCL, USB 40
SmartSwitch PS, Parallela 42
SmartSwitch PS, Rete 39
SmartSwitch PS, Seriale 44
SmartSwitch PS, USB 41
Sostituire unità fus. 54
Sostituire UTI 54
Sostituisci dimensioni 12
stampa di annotazioni 31
Stampa directory 18
Stampa font 18
Stampa in corso 54
Stampa in corso da unità USB 54
Stampa multipagina 25
Stampa tutto, Guida 48
Stampante bloccata, immetti PIN sblocco 54
Stampante occupata 54
stampante, linguaggio 22
statistiche 23
Statistiche contabilità processi 30
Statistiche periferica 16
statistiche processo 30
Stato avanzato, Parallela 43
Svuotam. buffer in corso 54

T

tastierino numerico 6
tastnum 6
TCP/IP 38
Timeout 21
tipi di carta, personalizzati 14
Tipi personalizzati 14
Tipo alimentatore MU 10
Tipo busta manuale 11
Tipo carta manuale 11
tipo carta personalizzata 14
Tipo di carta 9
Tipo vassoio <x> 10

Toner ciano 7
Toner giallo 7
Toner magenta 7
Toner nero 7
Traccia esadecimale 31
tuire 54

U

Unità di fusione in esaurimento 54
Unità di misura 14
Unità USB rimossa 51, 52, 54
Universale, dimensione carta 14
USB 53, 54
USB <x> 54

V

Vassoio <x> in esaur. 54
Vassoio <x> vuoto 54
Vassoio <x> mancante 54
Vista multipagina 26
Visual. mat. consumo 54
Visual. mod. stampa, NetWare 46
Visualizza indirizzo, AppleTalk 47
Visualizza nome login, NetWare 46
Visualizza nome, AppleTalk 47
Visualizza numero rete, NetWare 46
Visualizza soprannome, LexLink 47