



Menu's en berichten

Maart 2006

www.lexmark.com

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

Uitgave: Maart 2006

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.

PostScript® is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated.

Other trademarks are the property of their respective owners.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Inhoudsopgave


Hoofdstuk 1: Printermenu's	4
Bedieningspaneel	5
Menugroepen	7
Menu Supplies	7
Menu Papier	9
Standaardbron	9
Papierformaat/-soort	9
Configuratie U-lader	11
Ander formaat	12
Papierstructuur	12
Papiergewicht	13
Papier laden	13
Aangepaste soorten	14
Universal-instelling	14
Lade-instelling	15
Rapporten	16
Pag. Menu-instellingen	16
Apparaatstatistieken	16
Pag. Netwerkinstell.	17
Draadloze-config.pag.	17
Profielenlijst	17
NetWare-install.pag.	17
Letterttypen afdrukken	18
Directory afdrukken	18
Voorbeeld afdrukken	18
Instellingen	19
Menu Instellingen	19
Menu Afwerking	24
Menu Kwaliteit	27
Menu Extra	31
Menu PDF	33
Menu PostScript	33
Menu PCL Emul	34
Menu PPDS	37
Menu HTML	38
Menu Afbeelding	39
Beveiliging	39
Netwerk/poorten	40
TCP/IP	40
IPv6	40
Draadloos	41
Standaardnetwerk en Netwerk <x>	41
Standaard USB en USB <x>	42
Parallel <x>	44
Serieel <x>	47
NetWare	49
AppleTalk	50
LexLink	50
USB Direct	50
Help	51
Hoofdstuk 2: Printerberichten	52

1

Printermenu's

Er is een aantal menu's waarmee op eenvoudige wijze printerinstellingen kunnen worden gewijzigd. In het diagram worden het menuoverzicht op het bedieningspaneel, de menu's en de items die onder elk menu beschikbaar zijn, weergegeven. De items in elk menu en de waarden die u kunt selecteren, worden verderop in dit hoofdstuk nader beschreven.

Sommige menu-items of waarden worden alleen weergegeven als een specifieke optie is geïnstalleerd op de printer. Andere menu-items werken mogelijk alleen voor een specifieke printertaal. U kunt deze waarden op elk gewenst moment selecteren, maar zij zijn alleen van invloed op de printerfunctie als u over de optionele apparatuur of de opgegeven printertaal beschikt.

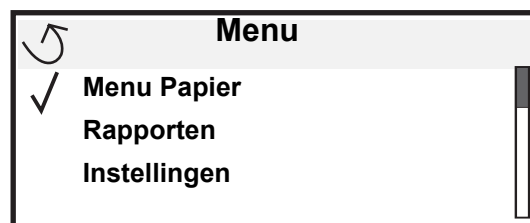

Menu Supplies

Cyaan cartridge
Magenta cartridge
Gele cartridge
Zwarte cartridge
Toneroverloopbak
Verhittingsstation
ITU

Menu Papier

Standaardbron
Papierformaat/-soort
Configuratie U-lader
Ander formaat
Papierstructuur
Papiergewicht
Papier laden
Aangepaste soorten
Universal-instelling
Lade-instelling

Rapporten

Pag. Menu-instellingen
Apparaatstatistieken
Pag. Netwerkinstell.
Draadloze-config.pag.
Profielenlijst
NetWare-install.pag.
Lettertypen afdrukken
Directory afdrukken
Voorbeeld afdrukken

Instellingen

Menu Instellingen
Menu Afwerking
Menu Kwaliteit
Menu Extra
Menu PDF
Menu PostScript
Menu PCL Emul
Menu PPDS
Menu HTML
Menu Afbeelding

Beveiliging

Max. ongeldige
PIN
Vervaltijd taak

Help


Alles afdrukken
Kleurkwaliteit
Afdrukkwaliteit
Help bij afdrukken
Help bij supplies
Help bij afdrukmat
Afdrukfouten
Menu Map
Informatie
Aansluitingengids
Help bij transport

Netwerk/poorten




TCP/IP
IPv6
Draadloos
Standaardnetwerk en Netwerk <x>
Standaard USB en USB <x>
Parallel <x>
Serieel <x>
NetWare
AppleTalk
LexLink
USB Direct

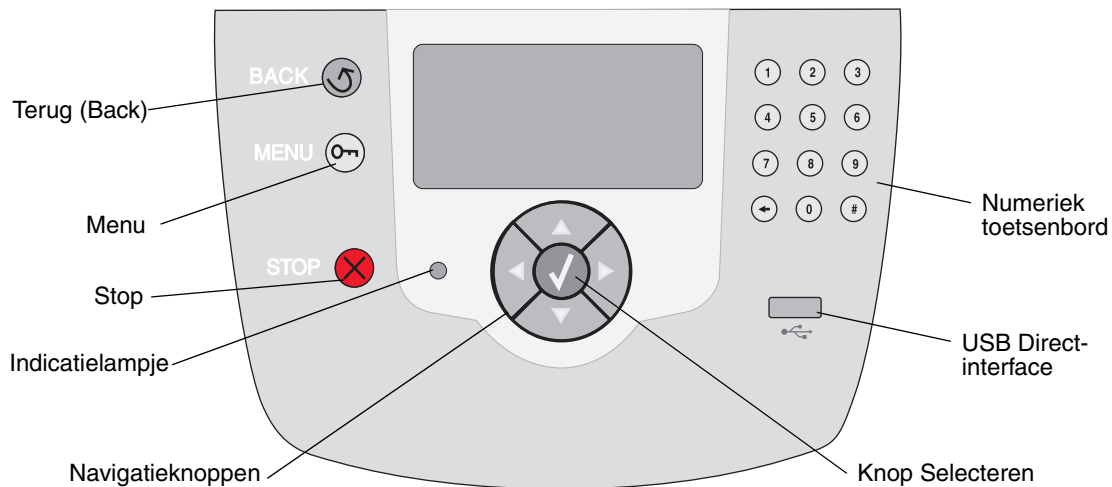



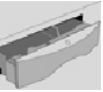
Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel heeft een 4-regelig display met achtergrondverlichting waarop zowel afbeeldingen als tekst kunnen worden weergegeven. De knoppen Terug (Back), Menu en Stop bevinden zich aan de linkerkant van het bedieningspaneel, de navigatieknoppen onder het paneel en het numerieke toetsenbord aan de rechterkant van het paneel.



Het gebruik van de knoppen en de indeling van het bedieningspaneel worden in de volgende tabel beschreven.

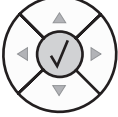Knop	Functie										
Terug (Back) 	Druk op de knop Terug (Back) om terug te gaan naar het scherm dat als laatste is bekeken. Opmerking: wijzigingen die zijn aangebracht op een scherm, worden niet toegepast als u op de knop Terug (Back) drukt.										
Menu 	Druk op de knop Menu om het menuoverzicht te openen. Opmerking: de printer moet in de stand Gereed staan om het menuoverzicht te kunnen openen. Er verschijnt een bericht waarin wordt aangegeven dat de menu's niet beschikbaar zijn als de printer niet gereed is.										
Stop 	Druk op de knop Stop om de mechanische werking van de printer te stoppen. Nadat u op Stop hebt gedrukt, wordt het bericht Stoppen weergegeven. Nadat de printer is gestopt, wordt Gestopt weergegeven op de statusregel van het bedieningspaneel en verschijnt een lijst met opties.										
Indicatielampje	Op het bedieningspaneel is een tweekleurige LED (groen en rood) beschikbaar. De lampjes geven aan of de voeding van de printer is ingeschakeld, of de printer bezet of inactief is, of de printer bezig is met het verwerken van een taak en of ingrijpen van de operator is vereist. <table border="1" data-bbox="521 1539 1385 1791"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Betekenis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uit</td> <td>Voeding is uitgeschakeld.</td> </tr> <tr> <td>Brandt groen</td> <td>De printer staat aan, maar is niet actief.</td> </tr> <tr> <td>Knippert groen</td> <td>De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrucken van gegevens.</td> </tr> <tr> <td>Brandt rood</td> <td>Ingrijpen van operator is vereist.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Betekenis	Uit	Voeding is uitgeschakeld.	Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.	Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrucken van gegevens.	Brandt rood	Ingrijpen van operator is vereist.
Status	Betekenis										
Uit	Voeding is uitgeschakeld.										
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.										
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, het verwerken van gegevens of het afdrucken van gegevens.										
Brandt rood	Ingrijpen van operator is vereist.										

Knop	Functie
<p>Navigatieknoppen</p> 	<p>De knoppen Omhoog en Omlaag worden gebruikt om door lijsten te bladeren.</p> <p>Als u door een lijst navigeert met de knop Omhoog of Omlaag, wordt de cursor telkens één regel omlaag of omhoog verplaatst. Als u op de knop Omlaag drukt, wordt de volgende volledige pagina weergegeven op het scherm.</p> <hr/> <p>De knoppen Links en Rechts worden gebruikt om binnen een scherm te navigeren, bijvoorbeeld om van het ene item in het menuoverzicht naar het andere te gaan. Daarnaast worden deze knoppen gebruikt om door tekst te bladeren die niet op het scherm past.</p> <hr/> <p>De knop Selecteren wordt gebruikt om een actie te initiëren na een selectie. Druk op Selecteren om een item te selecteren, een configuratie-item te verzenden of een taak te starten of te annuleren.</p> 
<p>USB Direct-interface</p>	<p>De USB Direct-interface op het bedieningspaneel wordt gebruikt voor het aansluiten van een apparaat met USB-flashgeheugen en het afdrukken van .pdf-, .gif-, .jpeg-, .jpg-, .bmp-, .png-, .tiff-, .tif-, .pcx- en .dcx-bestanden.</p> <p>Opmerking: aan de achterkant van de printer bevindt zich een USB-poort voor het aansluiten van een computer of een ander randapparaat.</p>
<p>Numeriek toetsenbord</p> 	<p>Het numerieke toetsenblok bevat cijfers, een hekje (#) en een toets Backspace. De toets 5 is voorzien van reliëf als hulpmiddel bij de oriëntatie. Zo kan de operator zonder op het toetsenblok te kijken zien of zijn of haar handen goed staan.</p> <p>De cijfers worden gebruikt voor het invoeren van numerieke waarden voor items zoals aantallen of pincodes. De toets Backspace wordt gebruikt om het cijfer links van de cursor te wissen. Als u meerdere keren op de toets Backspace drukt, wordt ook andere invoer verwijderd.</p> <p>Opmerking: het hekje (#) wordt niet gebruikt.</p>
<p>Display van het bedieningspaneel</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>↻ Status / Supplies</p> <p>✓ Gereed</p> <p>Lade 1 bijna leeg</p> <p>Toon supplies</p> </div> <p>ScherM Meer informatie</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>↻ Sommige wachttaken zijn niet hersteld.</p>  </div> <p>ScherM Laten zien</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>↻ Verwijder lade; verwijder afdruk materiaal.</p>  </div>	<p>Op het bedieningspaneel worden berichten en afbeeldingen weergegeven over de huidige status van de printer en mogelijke problemen die moeten worden opgelost.</p> <p>De bovenste regel van het display is de kopregel. Indien van toepassing bevat het display de afbeelding die aangeeft dat de knop Terug (Back) kan worden gebruikt. Ook worden op het display de huidige status en de status van de supplies (waarschuwingen) weergegeven. Als er meerdere waarschuwingen zijn, wordt er een komma weergegeven tussen de verschillende waarschuwingen.</p> <p>De andere drie regels van het display vormen de hoofdtekst van het scherm. Hier kunt u de printerstatus, berichten over supplies en schermen "Laten zien" bekijken, en selecties uitvoeren.</p>

Menugroepen

Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit de standaardinstelling is.

Menu Supplies

De items in het menu Supplies geven de status van supplies en accessoires weer. U kunt ze alleen bekijken.

Menuselectie	Doel	Waarden
Cyaan cartridge	Status van de cyaan toner bekijken.	Bijna op/bijna leeg
		Ongeldig
		Ontbreekt
		Defect
		OK
		Niet-ondersteund
Magenta cartridge	Status van de magenta toner bekijken.	Bijna op/bijna leeg
		Ongeldig
		Ontbreekt
		Defect
		OK
		Niet-ondersteund
Gele cartridge	Status van de gele toner bekijken.	Bijna op/bijna leeg
		Ongeldig
		Ontbreekt
		Defect
		OK
		Niet-ondersteund
Zwarte cartridge	Status van de zwarte toner bekijken.	Bijna op/bijna leeg
		Ongeldig
		Ontbreekt
		Defect
		OK
		Niet-ondersteund
Toneroverloopbak	Status van de toneroverloopbak bekijken.	Bijna vol
		Vervangen
		Ontbreekt
		OK

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Verhittingsstation	Status van het verhittingsstation bekijken.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	
ITU	Status van de overdrachtband bekijken.	Bijna op/versleten	
		Vervangen	
		Ontbreekt	
		OK	

Menu Papier

In het menu "Papier" kunt u instellen welke papiersoort in de laden is geplaatst en aangeven wat de standaardpapierbron en standaarduitvoerlade zijn.

Standaardbron

Menuselectie	Doel	Waarden	
Standaardbron	Geeft de standaardpapierbron aan.	Lade <x>	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee papierbronnen (en voor Papierformaat en Papersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de laden automatisch gekoppeld. Als één papierbron leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere papierbron ingevoerd.
		U-lader	
		Handinvoer papier	
		Handinvoer envelop	

Papierformaat/-soort

Deze menuselectie wordt gebruikt om het formaat en de soort van het afdrukmetaal in te stellen dat in een invoerlade is geplaatst. Het instellen van het papierformaat en de papiersoort is een proces dat twee stappen omvat. In de eerste menuselectie wordt *Formaat* vet gedrukt weergegeven. Nadat u het formaat van het afdrukmetaal hebt geselecteerd, verandert het scherm en wordt *Soort* vet gedrukt weergegeven. U kunt vervolgens de soort afdrukmetaal selecteren.

Opmerking: Alleen geïnstalleerde papierbronnen worden weergegeven.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Formaat/soort lade <x>	Hiermee wordt het standaardpapierformaat voor elke papierbron vastgesteld. Opmerking: Bij laden met automatische formaatdetectie wordt alleen de waarde weergegeven die door de hardware is gedetecteerd.	A4* (niet-VS) A5 JIS B5 Letter* (VS) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-envelop 9-envelop 10-envelop DL-envelop C5-envelop B5-envelop Andere envelop	Als u afdrukmetaal van hetzelfde formaat en dezelfde soort gebruikt in twee papierbronnen (en voor Papierformaat en Papersoort de juiste waarden zijn ingesteld), worden de laden automatisch gekoppeld. Als één papierbron leeg is, wordt het afdrukmetaal automatisch vanuit de andere papierbron ingevoerd.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Formaat/ soort lade <x>	Hiermee wordt de papiersoort in elke papierbron vastgesteld. Opmerking: als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast <x> . Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Papiersoort.	Normaal papier* Karton Transparant Glossy Etiketten Vinyletiketten Bankpostpapier Envelop Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd papier Aangepast <x>	U gebruikt dit menu-item voor het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Het optimaliseren van de afdrukkwaliteit voor de opgegeven papiersoort. • Het selecteren van papierbronnen vanuit de softwaretoepassing door de soort en het formaat te selecteren. • Het automatisch koppelen van papierbronnen. <p>Als u de juiste waarden hebt ingesteld voor papiersoort en papierformaat, worden bronnen met papier van dezelfde soort en hetzelfde formaat automatisch door de printer gekoppeld.</p>
Formaat/soort U-lader	Hiermee stelt u het papierformaat in de universeellader vast.	A4* (niet-VS) A5 JIS B5 Letter* (VS) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4-envelop 9-envelop 10-envelop DL-envelop C5-envelop B5-envelop Andere envelop	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette.
Formaat/soort U-lader	Hiermee stelt u de papiersoort in de universeellader vast. Opmerking: als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Aangepast <x> . Als twee of meer aangepaste soorten dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Papiersoort.	Normaal papier Karton Transparant Glossy Etiketten Vinyletiketten Bankpostpapier Envelop Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd papier Aangepast 1 Aangepast 2 Aangepast 3 Aangepast 4 Aangepast 5 Aangepast 6*	De universeellader wordt alleen weergegeven op het bedieningspaneel als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden
Pap. form/soort (handm.)	Hiermee wordt het papierformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst.	A4* (niet-VS) A5 JIS B5 Letter* (VS) Legal Executive Folio Statement Universal
Pap. form/soort (handm.)	Hiermee wordt de papiersoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst.	Normaal papier* Karton Transparant Glossy Etiketten Vinyletiketten Bankpostpapier Briefhoofdpapier Voorbedrukt Gekleurd papier Aangepast <x>
Env. form/soort (handm.)	Hiermee wordt het envelopformaat aangegeven dat handmatig wordt geplaatst.	7 3/4-envelop 9-envelop 10-envelop* (VS) DL-envelop* (niet-VS) C5-envelop B5-envelop Andere envelop
Env. form/soort (handm.)	Hiermee wordt de envelopsoort aangegeven die handmatig wordt geplaatst.	Envelop* Aangepast <x>

Configuratie U-lader

Deze menuselectie wordt gebruikt om de universeellader te configureren als een extra papierlade of handinvoer. Als u de universeellader koppelt aan een andere lade, kunt u de printer papier uit de universeellader laten invoeren voordat papier uit een andere lade wordt gebruikt.

Menuselectie	Doel	Waarden
Configuratie U-lader	Hiermee bepaalt u wanneer de printer papier selecteert dat in de universeellader is geplaatst.	Cassette* Handmatig Eerst

Ander formaat

Deze menuselectie wordt gebruikt om te bepalen of de printer papier van een ander formaat kan gebruiken als het gevraagde papierformaat op dat moment niet is geplaatst in een van de invoerladen van de printer (als bijvoorbeeld Ander formaat is ingesteld op Letter/A4 en alleen papier van Letter-formaat in de printer is geplaatst). Als het verzoek binnenkomt om af te drukken op A4-papier, gebruikt de printer Letter in plaats van A4 en drukt de printer de taak af in plaats van een verzoek weer te geven voor het plaatsen van A4-papier.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Ander formaat	Hiermee vervangt u het opgegeven papierformaat als het gewenste formaat niet is geplaatst.	Uit Statement/A5 Letter/A4 Alles in lijst*	<ul style="list-style-type: none"> De waarde Uit geeft aan dat geen andere formaten zijn toegestaan. De waarde Alles in lijst geeft aan dat alle beschikbare andere formaten zijn toegestaan.

Papierstructuur

Deze menuselectie wordt gebruikt om de papierstructuur in te stellen voor elk van de gedefinieerde soorten afdrukk materiaal. Hiermee kan de afdrukkwaliteit voor de opgegeven papierstructuur in de printer worden geoptimaliseerd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Normale structuur	Hiermee bepaalt u de structuur van het papier in een specifieke bron om te zorgen dat de toner goed aan het papier hecht.	Glad Normaal* Ruw	
Structuur transparant			
Structuur glossy			
Structuur etiket			
Structuur vinyl Etikett.			
Structuur bankpost		Glad Normaal Ruw*	
Structuur envelop		Glad Normaal* Ruw	
Structuur briefhoofd			
Structuur voorbedrukt			
Structuur gekleurd			
Structuur karton	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het karton dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Glad Normaal* Ruw	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.
Structuur aangepast <x>	Hiermee wordt de structuur aangegeven van het aangepaste papier dat in een specifieke invoerlade is geplaatst.	Glad Normaal* Ruw	Wordt weergegeven als het aangepaste afdrukk materiaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.

Papiergewicht

Deze menuselectie wordt gebruikt om het papiergewicht in te stellen voor elk van de gedefinieerde soorten afdruk materiaal. Hiermee kan de afdrukkwaliteit voor het opgegeven papiergewicht worden geoptimaliseerd in de printer.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Gewicht normaal	Hiermee bepaalt u het relatieve gewicht van het papier in een specifieke bron om te zorgen dat de toner goed aan het papier hecht.	Licht Normaal* Zwaar	
Gewicht transparanten			
Gewicht glossy			
Gewicht etiket			
Gewicht vinyl etiket			
Gewicht bankpost			
Gewicht envelop			
Gewicht briefhoofd			
Gewicht voorbedrukt			
Gewicht gekleurd			
Gewicht karton	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van het karton dat in een specifieke invoerbron is geplaatst.	Licht Normaal* Zwaar	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.
Gewicht aangepast <x>	Hiermee wordt het relatieve gewicht aangegeven van het aangepaste papier dat in een specifieke invoerbron is geplaatst.	Licht Normaal* Zwaar	Wordt weergegeven als het aangepaste afdruk materiaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.

Papier laden

Deze menuselectie wordt gebruikt om de laadrichting in te stellen voor elke papiersoort. Hiermee kunt u voorbedrukt papier plaatsen in een invoerbron en vervolgens aan de printer melden dat het papier is geplaatst voor dubbelzijdig afdrucken. Daarna kunt u de toepassingssoftware gebruiken om enkelzijdig afdrucken aan te geven. Als enkelzijdig afdrucken is geselecteerd, voegt de printer automatisch blanco pagina's in om de enkelzijdige afdructaak correct af te drukken.

Opmerking: De menuselectie Papier laden is alleen beschikbaar als een duplexeenheid is geïnstalleerd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Etiketten laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze voorbedrukt papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdructaak betreft.	Duplex Uit*	
Bankpostpapier laden			
Vinyletiketten laden			
Briefhoofdpap. laden			
Voorbedrukt laden			
Gekleurd laden			
Glossy laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze glossy papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdructaak betreft.	Duplex Uit*	Wordt weergegeven als glossy papier wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Karton laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze karton, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdrukaak betreft.	Duplex Uit*	Wordt weergegeven als karton wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.
Aangepast <x> laden	Hiermee verwerkt u op correcte wijze aangepast voorbedrukt papier, ongeacht of het een dubbelzijdige of enkelzijdige afdrukaak betreft.	Duplex Uit*	Wordt weergegeven als het aangepaste afdrukmetaal wordt ondersteund in de opgegeven invoerbron.

Aangepaste soorten

Deze menuselectie wordt gebruikt om een naam te definiëren voor elke aangepaste papiersoort. U kunt namen toewijzen met behulp van een hulpprogramma zoals MarkVision of via het bedieningspaneel.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Aangepast [x]	Hiermee geeft u de papiersoort op voor elk van de beschikbare aangepaste soorten in het menu Papiersoort.	Papier* Karton Transparant Glossy Etiketten Vinyletiketten Envelop	U kunt alleen een door de gebruiker gedefinieerde naam toewijzen als het aangepaste soort afdrukmetaal wordt ondersteund in de aangegeven invoerbron. Nadat de naam is toegewezen, wordt deze (ingekort tot 24 tekens) weergegeven in plaats van Aangepast x .

Universal-instelling

Deze menuselectie wordt gebruikt om de hoogte en breedte op te geven voor het universele papierformaat. Als u de hoogte en breedte voor het universele papierformaat opgeeft, gebruikt de printer de Universal-instelling op exact dezelfde wijze als andere papierformaten, met inbegrip van ondersteuning voor dubbelzijdig afdrucken en n per vel.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Maateenheden	Hiermee bepaalt u de maateenheid die wordt gebruikt voor het invoeren van de universele hoogte en breedte.	Inch (VS) Millimeter (niet VS)	Inch is de standaard voor de VS; millimeter is de internationale standaard.
Breedte Staand	Hiermee stelt u de staande breedte van het universele afdrukmetaal in. Opmerking: als de ingestelde waarde groter is dan de maximale breedte, gebruikt de printer de maximale toegestane breedte in inches of millimeters.	3 - 48 inch in stappen van 0,01 inch 76 - 1219 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inches of mm. In de VS wordt standaard 8,5 inch gebruikt, terwijl internationaal 216 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Hoogte Staand	Hiermee stelt u de staande hoogte van het universele afdrukmetaal in. Opmerking: als de ingestelde waarde groter is dan de maximale hoogte, gebruikt de printer de maximale toegestane hoogte in inches of millimeters.	3 - 48 inch in stappen van 0,01 inch 76 - 1219 mm in stappen van 1 mm	Hiermee geeft u aan welke instelling voor maateenheid moet worden gebruikt: inches of millimeters. In de VS wordt standaard 14 inch gebruikt, terwijl internationaal 356 mm als standaardwaarde wordt gehanteerd.
Invoerrichting	Hiermee geeft u de invoerrichting van het universele papierformaat aan.	Korte zijde* Lange zijde	Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale fysieke breedte van de printer.

Lade-instelling

Deze menuselectie wordt gebruikt om de uitvoerlade op te geven voor het afgedrukte materiaal.

Opmerking: Alleen geïnstalleerde uitvoerladen die de soort afdrukmetaal ondersteunen, worden weergegeven.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Uitvoerlade	Hiermee geeft u de standaardlade voor afgedrukt metaal op.	Standaardlade*	<ul style="list-style-type: none"> Als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Lade <x>. De naam wordt tot 24 tekens ingekort. Als twee of meer laden dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Uitvoerlade.
		Lade <x>	
Laden configureren	Hiermee bepaalt u welke uitvoerlade(n) de printer gebruikt voor een bepaalde afdructaak.	Mailbox*	Afdruktaken worden naar de uitvoerlade gestuurd die aan die gebruiker is toegewezen.
		Koppelen	Twee of meer laden worden gekoppeld, zodat ze als één grote lade functioneren. Als een gekoppelde lade vol is, begint de printer de volgende gekoppelde lade te vullen, en gaat vervolgens verder met het een voor een vullen van alle gekoppelde laden.
		Uitvoer is vol	Wordt alleen weergegeven als er meer dan drie optionele uitvoerladen zijn geïnstalleerd.
		Koppeling optioneel	Wordt alleen weergegeven als er minimaal twee optionele laden zijn geïnstalleerd.
		Toewijzing soort	Elke taak wordt naar de uitvoerlade gestuurd die is opgegeven voor die papiersoort.
Overlooplade		Standaardlade	Alleen geïnstalleerde uitvoerladen worden weergegeven. Als u zelf een naam hebt opgegeven voor een uitvoerlade, wordt deze weergegeven.
		Lade <x>	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Soort/lade toewijzen	<p>Hiermee stuurt u afdruktaken naar een bepaalde uitvoerlade op basis van de gewenste papiersoort.</p> <p>Opmerking: als u zelf een naam hebt opgegeven, wordt deze weergegeven in plaats van Lade aangepast <x>. De naam wordt tot 24 tekens ingekort. Als twee of meer aangepaste laden dezelfde naam hebben, verschijnt deze naam slechts één keer in de lijst Soort/lade toewijzen.</p>	Lade normaal papier	Uitgeschakeld*
		Lade karton	Standaardlade
		Lade transparant	Uitvoerlade 1
		Lade glossy papier	Uitvoerlade 2
		Lade etiketten	Uitvoerlade 3
		Lade vinyletiketten	Uitvoerlade 4
		Lade bankpost	Uitvoerlade 5
		Lade envelop	<p>Opmerking: alleen geïnstalleerde uitvoerladen worden weergegeven. Als Laden configureren is ingesteld op Toewijzing soort, dan wordt standaard de standaardlade gebruikt.</p>
		Lade briefhoofd	
		Lade voorbedrukt	
		Lade gekleurd	
		Lade aangepast <x> (waarbij <x> een getal is tussen 1 en 6)	

Rapporten

Pag. Menu-instellingen

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een pagina met menu-instellingen.

Menuselectie	Doel	Waarden
Pag. Menu-instellingen	Hiermee drukt u een pagina met menu-instellingen af om de standaardprinterinstellingen te bekijken en om te controleren of de printeropties goed zijn geïnstalleerd.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .

Apparaatstatistieken

Met deze menuselectie worden de printerstatistieken weergegeven.

Menuselectie	Doel	Waarden
Apparaatstatistieken	Hiermee wordt informatie met betrekking tot de printerstatistieken afgedrukt.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .

Pag. Netwerkinstell.

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een pagina met netwerkinstellingen.

Menuselectie	Doel	Waarden
Pag. Netwerkinstell. Netwerk <x> Instell.pag. wordt weergegeven als extra netwerkopties zijn geïnstalleerd.	Hiermee drukt u informatie af met betrekking tot netwerkinstellingen en controleert u de netwerkverbinding. Opmerking: deze pagina bevat ook informatie die van belang is bij het configureren van afdrucken via een netwerk.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .

Draadloze-config.pag.

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een pagina met instellingen voor de draadloze optie.

Menuselectie	Doel	Waarden
Draadloze- config.pag. Wordt alleen weergegeven als u een optionele draadloze interne afdrukserver hebt geïnstalleerd.	Hiermee wordt informatie afgedrukt over de instellingen voor draadloze configuratie.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .

Profielenlijst

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van een lijst van profielen die zijn opgeslagen op deze printer.

Menuselectie	Doel	Waarden
Profielenlijst	Hiermee wordt een lijst van profielen afgedrukt die zijn opgeslagen op deze printer.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .

NetWare-install.pag.

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrucken van informatie over de interne afdrukserver.

Menuselectie	Doel	Waarden
NetWare- install.pag.	Hiermee drukt u informatie af over de interne afdrukserver en de netwerkinstellingen die zijn gedefinieerd in het menu-item Netwerk <x> Instell.pag. in het menu Netwerk.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .

Lettertypen afdrukken

Deze menuselectie wordt gebruikt voor het afdrukken van een lijst van lettertypen die zijn opgeslagen op deze printer.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lettertypen afdrukken	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor de geselecteerde printertaal.	PCL-lettertypen	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor PCL-emulatie.
		PS-lettertypen	Hiermee drukt u een voorbeeld af van alle beschikbare lettertypen voor PostScript-emulatie.
		PPDS-lettertypen	Wordt alleen weergegeven indien actief.

Directory afdrukken

Met deze menuselectie wordt de directorylijst afgedrukt. De directorylijst is een lijst van de bronnen die zijn opgeslagen op een geformatteerde optionele flashgeheugenkaart of vaste schijf.

Menuselectie	Doel	Waarden
Directory afdrukken	Hiermee drukt u een lijst af van de bronnen die zijn opgeslagen op de optionele flashgeheugenkaart of vaste schijf. Opmerking: de menuselectie Directory afdrukken is alleen beschikbaar als u een niet-defecte flash of schijf hebt geïnstalleerd en geformatteerd.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .

Voorbeeld afdrukken

Met deze menuselectie wordt een voorbeeldpagina afgedrukt.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Voorbeeld afdrukken	Hiermee drukt u een voorbeeldpagina af.	Afdrukken	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .
Info PPDS	Hiermee drukt u de PPDS-informatiepagina af.	Afdrukken	Voor weergave van de PPDS-instellingen moet PPDS actief zijn. Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .
[Lijst met interne voorbeeldpagina's]	Hiermee drukt u een interne voorbeeldpagina af.	Afdrukken	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt de pagina afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .

Instellingen

Menu Instellingen

Gebruik deze menuselectie om een groot aantal printerfuncties te configureren.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Taal op display	Hiermee bepaalt u de taal waarin de tekst op het display van het bedieningspaneel wordt weergegeven.	English Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Svenska Português Suomi Russian Polski Hungarian Turkish Czech Simplified Chinese Traditional Chinese Korean Japanese	Opmerking: mogelijk zijn niet alle waarden beschikbaar.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Sparstand	Hiermee stelt u in na hoeveel tijd (in minuten) de spaarstand wordt ingeschakeld nadat een afdraktaak is afgedrukt.	1–240	<p>Hiermee stelt u in hoe lang het na het uitvoeren van een afdraktaak duurt voor de spaarstand wordt ingeschakeld. (Het is mogelijk dat de printer niet alle waarden ondersteunt.)</p> <p>Welke standaardinstelling er in de fabriek is ingesteld voor Sparstand, hangt af van het printermodel. Druk de pagina met menu-instellingen af om te zien wat de huidige instelling voor Sparstand is. Een printer die in de spaarstand staat, kan nog steeds afdruktaken ontvangen.</p> <p>Met de instelling 1 voor Sparstand wordt de printer één minuut nadat het afdrucken van een afdraktaak is voltooid, in de Sparstand gezet. Zo verbruikt de printer veel minder energie, maar is er meer tijd nodig om de printer op te warmen. Selecteer 1 als de printer op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en de verlichting flikkeringen vertoont.</p> <p>Selecteer een hoge waarde als de printer doorlopend wordt gebruikt. De printer is dan meestal gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd. Selecteer een waarde tussen de 1 en 240 minuten als u een juiste balans wilt hebben tussen energiebesparing en een korte opwarmtijd.</p>
		Uitgeschakeld	De waarde Uitgeschakeld is niet zichtbaar als Energiebesparing (Menu Config) is ingeschakeld.
Alarmen	Hiermee bepaalt u of de printer een alarmsignaal afgeeft als de operator moet ingrijpen.	Alarminstelling: Uit Eén keer* Continu	<p>Uit: de printer geeft geen alarmsignaal af.</p> <p>Eén keer*: de printer geeft drie korte alarmsignalen af.</p> <p>Continu: de printer herhaalt de drie alarmsignalen elke tien seconden.</p> <p>Opmerking: de waarde Nietjesalarm wordt alleen weergegeven als de finisher is geïnstalleerd.</p>
		Cartridge-alarm: Uit Eén keer* Continu	
		Nietjesalarm: Uit* Eén keer Continu	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Timeouts	<p>Hiermee bepaalt u hoe lang (in seconden) het duurt voordat de printer terugkeert naar het beginscherm, een melding voor einde taak ontvangt of meer gegevens van de computer ontvangt.</p> <p>Opmerking: het waarde Wachttime-out is alleen beschikbaar als u gebruikmaakt van PostScript-emulatie. Deze menuwaarde is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL-emulatie wordt gebruikt.</p> <p>Opmerking: de waarde Afdruktime-out is alleen beschikbaar als u PCL-emulaties gebruikt. Deze menuwaarde is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PostScript-emulatie wordt gebruikt.</p>	Time-out scherm: 15–300 (30*)	<p>Uitgeschakeld: hiermee wordt de schermtime-out uitgeschakeld.</p> <p>15–300: hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht alvorens terug te gaan naar het beginscherm.</p> <p>30* is de standaardinstelling.</p>
		Afdruktime-out Uitgeschakeld 1–255 (90*)	<p>Uitgeschakeld: hiermee wordt de afdruktime-out uitgeschakeld.</p> <p>1–255: hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht op een melding voor einde taak alvorens de rest van de afdruktaak te annuleren.</p> <p>Opmerking: als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk opgemaakte pagina die zich nog steeds in de printer bevindt afgedrukt en worden alle andere invoerpoorten gecontroleerd om te bepalen of er gegevens beschikbaar zijn.</p> <p>90* is de standaardinstelling.</p>
		Wachttime-out: Uitgeschakeld 15–65535 (40*)	<p>Uitgeschakeld: hiermee wordt de wachttime-out uitgeschakeld.</p> <p>15...65535: hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd.</p> <p>40* is de standaardinstelling.</p>
		Time-out netwerktaak: 0–255 (90*)	<p>In stappen van 1 seconde</p> <p>Met de waarde 0 schakelt de u de time-out uit. Als u een waarde tussen 1 en 9 kiest, wordt de instelling 10 opgeslagen.</p>

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Afdrukherstel	Hiermee geeft u op of de printer doorgaat na bepaalde offline situaties, of vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt en of de printer wacht totdat de hele pagina is verwerkt en gereed is voor afdrukken.	Auto doorgaan: Uitgeschakeld* 5–255	Hiermee krijgt de printer opdracht automatisch door te gaan als bepaalde offline situaties niet binnen de opgegeven termijn zijn opgelost. 5–255: hiermee wordt opgegeven hoe lang de printer wacht.
		Herstel na storing Aan Uit Auto*	Hiermee geeft u op of de printer vastgelopen pagina's opnieuw afdrukt. Aan: de printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af. Uit: de printer drukt vastgelopen pagina's niet opnieuw af. Auto*: de printer drukt een vastgelopen pagina opnieuw af, tenzij het vereiste geheugen nodig is voor andere afdruktaken.
		Paginabeveiliging: Uit* Aan	Hiermee drukt u een pagina af die anders de fout Pagina is te complex zou veroorzaken. Uit*: hiermee wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt als er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de pagina in zijn geheel te verwerken. Aan: hiermee wordt ervoor gezorgd dat de gehele pagina wordt verwerkt voordat deze wordt afgedrukt. Opmerking: als u Aan hebt ingesteld en u kunt de pagina nog steeds niet afdrukken, moet u mogelijk ook het lettertypeformaat en het aantal lettertypen verkleinen of meer geheugen installeren. Opmerking: voor de meeste afdruktaken hoeft u Aan niet te selecteren. Als u Aan hebt geselecteerd, drukt de printer mogelijk langzamer af.
Printertaal	Hiermee stelt u de standaardprintertaal in voor het versturen van gegevens van de computer naar de printer. Opmerking: als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat toepassingen geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.	PCL-emulatie PS-emulatie* PPDS-emulatie	PCL-emulatie: hierbij wordt een PCL-interpretator gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie. PostScript-emulatie: hierbij wordt een PS-interpretator gebruikt voor binnenkomende hostcommunicatie. PPDS-emulatie is de standaardinstelling, indien actief.
Afdrukgebied	Hiermee kunt u het logische en fysieke afdrukbare gebied aanpassen.	Normaal* Passend Hele pagina	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Printergebruik	Hiermee kunt u het gedrag instellen van de beeldoverdrachtseenheid bij het verwerken van een afdruktaak.	Max. snelheid	De beeldoverdrachtseenheid blijft tijdens de gehele afdruktaak actief.
		Max. rendement*	De activiteit van de beeldoverdrachtseenheid is afhankelijk van de inhoud van de af te drukken pagina. Hiermee kunt u de gebruiksduur van bepaalde printersupplies verlengen.
Modus Alleen zwart	Hiermee laat u de printer alleen afdrukken in zwart-wit.	Aan	Komt overeen met het instellen van de kleurmodus op Zwart-wit.
		Uit*	Hiermee drukt u kleuren af overeenkomstig de afdruktaak.
Downloadbestemming	Hiermee geeft u de opslaglocatie van gedownloade bronnen op. In het flashgeheugen of op de vaste schijf worden gedownloade bronnen permanent opgeslagen en in het RAM-geheugen worden deze bronnen tijdelijk opgeslagen. De bronnen blijven ook in het flashgeheugen of op de vaste schijf opgeslagen als de printer wordt uitgezet.	RAM*	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het printergeheugen (RAM).
		Flash	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen in het flashgeheugen.
		Laadbaar	Alle geladen bronnen worden automatisch opgeslagen op de vaste schijf.
Takenloggegevens	Hiermee geeft u op of statistische informatie over de meest recente afdruktaken al dan niet moet worden opgeslagen op de vaste schijf. U krijgt bijvoorbeeld informatie over de uitvoering van de afdruktaak en eventuele fouten tijdens de uitvoering, hoeveel tijd de taak heeft gekost, de omvang (in bytes) van de afdruktaak, het geselecteerde papierformaat en de geselecteerde papiersoort, het totale aantal afgedrukte pagina's en het geselecteerde aantal exemplaren. Opmerking: de waarde Takenloggegevens wordt alleen weergegeven als u een vaste schijf hebt geïnstalleerd die niet defect is en beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.	Uit*	De printer slaat geen statistieken over taken op de vaste schijf op.
		Aan	De printer slaat alle statistieken over de recentste afdruktaken op.
Bronnen opslaan	Hiermee geeft u op wat de printer moet doen met gedownloade bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in RAM, als voor een afdruktaak niet voldoende geheugen beschikbaar is.	Uit*	De printer bewaart de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Zodra de printer meer geheugenruimte nodig heeft, worden de bronnen voor de inactieve printertaal verwijderd.
		Aan	De printer bewaart alle gedownloade bronnen voor alle printertalen als de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht 38 Geheugen vol weergegeven.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Fabrieksinstellingen	Hiermee stelt u de printerinstellingen opnieuw in op hun fabriekswaarden.	Nu herstellen	<ul style="list-style-type: none"> Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden met uitzondering van: <ul style="list-style-type: none"> Taal op display. Alle instellingen in het menu Parallel, Serieel, Netwerk en USB. Alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd. (Bronnen in het optionele flashgeheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd.)
		Niet herstellen*	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.

Menu Afwerking

Gebruik deze menuselectie om in te stellen hoe het afgedrukte materiaal door de printer moet worden afgeleverd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Duplex	<p>Hiermee stelt u dubbelzijdig afdrukken in als de standaardmodus voor alle afdruktaken.</p> <p>Opmerking: de optie Duplex wordt alleen weergegeven als de duplexeenheid is geïnstalleerd.</p> <p>Opmerking: selecteer Duplex in het printerstuurprogramma als u alleen specifieke afdruktaken dubbelzijdig wilt afdrukken.</p>	Uit*	Drukt af op één zijde van het papier.
		Aan	Drukt af op beide zijden van het papier.
Bindzijde duplex	<p>Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina's (met de even nummers) en van de voorzijde van de pagina's (met de oneven nummers).</p> <p>Opmerking: de optie Duplex wordt alleen weergegeven als de duplexeenheid is geïnstalleerd.</p>	Lange zijde*	Hiermee bereidt u inbinding aan de lange zijde van de pagina voor (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend).
		Korte zijde	Hiermee bereidt u inbinding aan de korte zijde van de pagina voor (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend).
Exemplaren	<p>Hiermee stelt u het aantal exemplaren in dat u als standaardwaarde wilt gebruiken.</p> <p>Opmerking: Stel het aantal exemplaren in voor een specifieke afdruktaak met behulp van het printerstuurprogramma.</p>	1...999 (1*)	Waarden die in het stuurprogramma zijn opgegeven, hebben altijd voorrang boven de waarden die op het bedieningspaneel zijn ingesteld.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lege pagina's	Hiermee geeft u aan of de lege pagina's die door een toepassing zijn gegenereerd, moeten worden opgenomen in de afdruktaak.	Niet afdrukken*	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's niet afgedrukt als onderdeel van een afdruktaak.
		Afdrukken	Hiermee worden door een toepassing gegenereerde lege pagina's wel afgedrukt als onderdeel van een afdruktaak.
Sorteren	Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u de taak meerdere malen afdrukt.	Uit*	Hiermee drukt u elke pagina van een afdruktaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrukken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 1, pagina 2, pagina 2, pagina 3, pagina 3.
		Aan	Hiermee drukt u de hele afdruktaak zo vaak af als is opgegeven in het menu-item Exemplaren. Als u bijvoorbeeld drie pagina's wilt afdrukken en Exemplaren instelt op 2, worden de volgende pagina's afgedrukt: pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 1, pagina 2, pagina 3.
Scheidingspagina's	Hiermee voegt u lege scheidingspagina's in tussen afdruktaken, tussen meerdere exemplaren van een taak of tussen de pagina's van een taak.	Geen*	Hiermee voegt u geen scheidingspagina's in.
		Tussen exemplaren	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle exemplaren van een afdruktaak. Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets van afgedrukte pagina's (alle pagina's 1, alle pagina's 2, enzovoort). Als Sorteren is ingesteld op Aan, wordt een lege pagina ingevoegd na elk gesorteerd exemplaar van dezelfde afdruktaak.
		Tussen taken	Hiermee voegt u een lege pagina in tussen afdruktaken.
		Tussen pagina's	Hiermee voegt u een leeg vel in tussen alle pagina's van een afdruktaak. Dit is nuttig als u transparanten afdrukt of pagina's voor aantekeningen in een document wilt opnemen.
Bron scheidingspagina	Hiermee geeft u aan uit welke papierlade de scheidingspagina's moeten worden geplaatst.	Lade <x> (Lade 1*)	Hiermee haalt u de scheidingspagina's uit de opgegeven lade.
		U-lader	Hiermee selecteert u de scheidingspagina's uit de universeellader. Opmerking: u moet ook het menu-item U-lader configureren instellen op Cassette.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden																							
N/vel afdrukken	Hiermee drukt u meerdere pagina's af op één zijde van het papier. Dit wordt ook wel <i>n per vel</i> of <i>papierbesparing</i> genoemd.	Uit*	Hiermee drukt u één paginabeeld per zijde af.																						
		2 per vel	Hiermee drukt u twee paginabeelden per zijde af.																						
		3 per vel	Hiermee drukt u drie paginabeelden per zijde af.																						
		4 per vel	Hiermee drukt u vier paginabeelden per zijde af.																						
		6 per vel	Hiermee drukt u zes paginabeelden per zijde af.																						
		9 per vel	Hiermee drukt u negen paginabeelden per zijde af.																						
		12 per vel	Hiermee drukt u twaalf paginabeelden per zijde af.																						
		16 per vel	Hiermee drukt u zestien paginabeelden per zijde af.																						
N/vel volgorde	Hiermee bepaalt u de positie van afgebeelde pagina's als er meerdere pagina's op één vel worden afgedrukt. De positie hangt af van het aantal afbeeldingen en de afdrukstand van de afbeeldingen (staand of liggend).	Horizontaal*																							
		Verticaal																							
		Staand omgekeerd																							
		Liggend omgekeerd																							
		Als u bijvoorbeeld 4 per vel selecteert in de afdrukstand staand, is het resultaat afhankelijk van de waarde die u kiest voor N/vel volgorde:																							
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; border: none;">Horizontale volgorde</th> <th style="text-align: center; border: none;">Verticale volgorde</th> <th style="text-align: center; border: none;">Omgekeerde horizontale volgorde</th> <th style="text-align: center; border: none;">Omgekeerde verticale volgorde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> <table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> <table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> <table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;"> <table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Horizontale volgorde	Verticale volgorde	Omgekeerde horizontale volgorde	Omgekeerde verticale volgorde	<table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2
Horizontale volgorde	Verticale volgorde	Omgekeerde horizontale volgorde	Omgekeerde verticale volgorde																						
<table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	2	3	4	<table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">4</td></tr> </table>	1	3	2	4	<table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	2	1	4	3	<table border="1" style="width: 50%; height: 50px;"> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td style="text-align: center;">1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td style="text-align: center;">2</td></tr> </table>	3	1	4	2						
1	2																								
3	4																								
1	3																								
2	4																								
2	1																								
4	3																								
3	1																								
4	2																								
N/vel-beeld	Hiermee bepaalt u de afdrukstand van een vel waarop meerdere pagina's worden afgedrukt.	Auto*	De printer kiest automatisch tussen de afdrukstanden staand en liggend.																						
		Lange zijde	Hiermee stelt u de lange zijde van het papier in als bovenzijde (liggend).																						
		Korte zijde	Hiermee stelt u de korte zijde van het papier in als bovenzijde (staand).																						

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
N/vel-rand	Hiermee drukt u een rand af rond elk paginabeeld wanneer N/vel afdrukken wordt gebruikt.	Geen*	Hiermee drukt u geen rand af rond de afgebeelde pagina's.
		Effen	Hiermee drukt u een effen rand af rond de afgebeelde pagina's.
Taak nieten		Uit* Aan	Opmerking: wordt alleen weergegeven als de finisher is geïnstalleerd.
Pagina's verschuiven		Geen Tussen exemplaren Tussen taken	

Menu Kwaliteit

Gebruik deze menuselectie om instellingen te wijzigen die van invloed zijn op de afdrukkwaliteit en waarmee toner kan worden bespaard.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Afdrukmodus	Hiermee kunt u aangeven of afbeeldingen worden afgedrukt in grijstinten of in kleur.	Kleur*	
		Alleen zwart	
Kleurcorrectie	Hiermee kun ut de afgedrukte kleur aanpassen zodat deze meer overeenkomt met de kleuren van andere afdrukapparaten of standaardkleursystemen. Door de verschillen tussen additieve en subtractieve kleuren is het niet mogelijk om bepaalde kleuren op het beeldscherm precies zo af te drukken.	Auto*	Hiermee past u op elk object op de afgedrukte pagina een andere kleurconversietabel toe. De toegepaste conversie hangt af van het type object en de manier waarop de kleur voor elk afzonderlijk object is gespecificeerd.
		Uit	Er vindt geen kleurcorrectie plaats.
		Handmatig	Hiermee kunt u de kleurconversietabel aanpassen die op elk object op de afgedrukte pagina wordt toegepast. De toegepaste conversie hangt af het type object en de manier waarop de kleur voor elk afzonderlijk object is gespecificeerd. U kunt de aanpassingen uitvoeren met de selectie-opties uit het menu-item Aangepaste kleur.
Afdrukresolutie	Hiermee stelt u de afdrukkwaliteit in.	1200 dpi	
		4800 CQ*	
Tonerintensiteit	Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder en bespaart u toner.	1 tot 5	4* is de standaardinstelling. Selecteer een lager cijfer om de afdruk lichter te maken of om toner te besparen.


Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Kleur besparen	Hiermee bespaart u toner in afbeeldingen en beelden met behoud van een hoge tekstkwaliteit. Voor afbeeldingen en beelden wordt minder toner gebruikt, maar tekst wordt met de normale hoeveelheid toner afgedrukt. Als deze menuwaarde is geselecteerd, worden de instellingen voor Tonerintensiteit genegeerd. Kleur besparen wordt niet ondersteund in PPDS, en wordt gedeeltelijk ondersteund door het PCL-emulatiestuurprogramma.	Aan Uit*	
RGB-helderheid	Hiermee past u de helderheid, het contrast en de verzadiging van de kleuroitvoer aan. Deze functies hebben geen invloed op bestanden met CMYK-kleurencombinaties. Raadpleeg Veelgestelde vragen over kleurendrukken in de <i>Gebruikershandleiding</i> op de cd <i>Software en documentatie</i> voor meer informatie over kleurenspecificaties.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 is de maximale verlaging 6 is de maximale verhoging 0* is de standaardinstelling
RGB-contrast		0*, 1, 2, 3, 4, 5	0* is de standaardinstelling 5 is de maximale verhoging
RGB-verzadiging		0*, 1, 2, 3, 4, 5	0* is de standaardinstelling 5 is de maximale verhoging
Kleurbalans	Hiermee kunnen subtiele kleurwijzigingen worden aangebracht door gebruik van meer of minder toner voor iedere afzonderlijke kleurenlaag.	Cyaan	-5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5 -5 is de maximale verlaging 5 is de maximale verhoging
		Magenta	
		Geel	
		Zwart	
		Standaardinstellingen	Hiermee stelt u de waarden voor Cyaan, Magenta, Geel en Zwart in op 0 (nul).

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Kleurvoorbeelden	<p>Hiermee kunt u afdrukk kleuren instellen. Gebruikers kunnen voorbeeldpagina's met kleuren afdrucken voor elke RGB- en CMYK-kleurenconversietabel die in de printer wordt gebruikt.</p> <p>De voorbeeldpagina's bevatten een reeks gekleurde blokjes met de RGB- of CMYK-combinatie waaruit de kleur van ieder afzonderlijk blokje is samengesteld. Deze pagina's kunnen gebruikers helpen bij de keuze van RGB- of CMYK-combinaties voor de softwaretoepassingen waarmee de gewenste kleurafdruk wordt gemaakt.</p> <p>De Embedded Web Server-interface op de printer, uitsluitend beschikbaar op netwerkmodellen, biedt de gebruiker meer flexibiliteit. Hiermee kunnen gebruikers Gedetailleerde kleurvoorbeelden afdrucken.</p>	sRGB-display	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met kleurconversietabellen voor een sRGB-display.
		sRGB levendig	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met conversietabellen voor levendige sRGB-kleuren.
		Display — Echt zwart	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met conversietabellen voor echt zwarte kleuren.
		Levendig	Hiermee drukt u RGB-voorbeelden af met conversietabellen voor levendige kleuren.
		Uit—RGB	Er vindt geen kleurconversie plaats.
		US CMYK	Hiermee drukt u CMYK-voorbeelden af met conversietabellen voor US CMYK-kleuren.
		Euro CMYK	Hiermee drukt u CMYK-voorbeelden af met conversietabellen voor Euro CMYK-kleuren.
		CMYK-levendig	Hiermee drukt u CMYK-voorbeelden af met conversietabellen voor levendige CMYK-kleuren.
		Uit—CMYK	Er vindt geen kleurconversie plaats.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Aangepaste kleur	Hiermee kunnen gebruikers de RGB- of CMYK-kleurconversie aanpassen die wordt gebruikt voor ieder object op de afgedrukte pagina. U kunt de kleurconversie van de opgegeven gegevens met behulp van RGB-combinaties aanpassen aan het objecttype (tekst, afbeelding of beeld) via het bedieningspaneel van de printer.	RGB-kleurbeeld	<p>sRGB-display*: hiermee past u een kleurconversietabel toe om de kleurenitvoer op het computerscherm te benaderen.</p> <p>sRGB-levendig: hiermee versterkt u de kleurverzadiging voor de kleurconversietabel van sRGB-display. Deze instelling is aan te raden voor afbeeldingen en tekst.</p> <p>Display - Echt zwart: hiermee past u een kleurconversietabel toe om de kleurenitvoer op het computerscherm te benaderen, door alleen zwarte toner te gebruiken voor neutrale grijze kleuren.</p> <p>Levendig: hiermee past u een tabel voor kleurconversie toe die helderder kleuren met een hogere verzadiging oplevert.</p> <p>Uit: er vindt geen kleurconversie plaats.</p>
		RGB-tekst	<p>sRGB-display</p> <p>sRGB-levendig*</p> <p>Display - Echt zwart</p> <p>Levendig</p> <p>Uit</p>
		RGB-afbeeldingen	
Kleur aanpassen	Tijdens het afdrukken worden de kleuren regelmatig automatisch aangepast. Met deze bewerking kunt u handmatig de kleuraanpassing starten.	CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	<p>US CMYK* (land- en regiospecifieke fabriekswaarden): hiermee past u een kleurconversietabel toe om de SWOP-kleureitvoer te benaderen.</p> <p>CMYK-Euro* (land- en regiospecifieke fabriekswaarden): hiermee past u een kleurconversietabel toe om de EuroScale-kleureitvoer te benaderen.</p> <p>CMYK-levendig: hiermee versterkt u de kleurverzadiging voor de kleurconversietabel van US CMYK.</p> <p>Uit: er vindt geen kleurconversie plaats.</p>
		Er zijn geen keuzemogelijkheden bij deze bewerking beschikbaar. De bewerking start zodra u op  drukt.	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Fine Lines-verbet.	<p>Hiermee schakelt u een afdrukmodus in die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuitschema's en flow charts.</p> <p>Fine Lines-verbet. is geen menu-item. Deze instelling is uitsluitend beschikbaar in het PCL-emulatiestuurprogramma of het PostScript-stuurprogramma of op de Embedded Web Server op de printer.</p>	Aan	Schakel het vakje in het stuurprogramma in.
		Uit*	Schakel het vakje in het stuurprogramma uit.

Menu Extra

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen, taken te verwijderen, printerhardware te installeren en problemen met de printer op te lossen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Fabrieksinstellingen	Hiermee stelt u de printerinstellingen opnieuw in op hun fabriekswaarden.	Niet herstellen*	De gebruikersinstellingen blijven van kracht.
		Nu herstellen	<p>Alle menu-items worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden met uitzondering van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taal op display • Alle instellingen in het menu Parallel, Serieel, Netwerk en USB • Bronnen in het optionele flashgeheugen of op de vaste schijf worden niet verwijderd <p>Opmerking: alle bronnen (lettertypen, macro's en symbolensets) die in het printergeheugen (RAM) zijn gedownload, worden verwijderd.</p>
Wachttaken verwijd.	Hiermee verwijdert u beveiligde taken en wachttaken van de vaste schijf van de printer.	Vertrouwelijk In wachtstand Niet hersteld Alle	Als u een menuwaarde selecteert, is dat alleen van invloed op de taken die zich in de printer bevinden. Bladwijzers, taken op apparaten met USB-flashgeheugen en andere typen wachttaken worden niet beïnvloed.
Flash formatteren	Hiermee formateert u het flashgeheugen. Waarschuwing: Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt geformatteerd.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens uit het flashgeheugen en maakt u dit gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om het flashgeheugen te formatteren. De huidige bronnen blijven in het flashgeheugen staan.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Flash defragmenteren	Hiermee haalt u verloren opslagruimte terug van bronnen die zijn verwijderd van het flashgeheugen. Waarschuwing: Zet de printer niet uit tijdens de defragmentatie van het flashgeheugen.	Ja	Hiermee brengt u alle bronnen over van het flashgeheugen naar het printergeheugen en formateert u vervolgens het flashgeheugen. Nadat het flashgeheugen is geformatteerd, worden de bronnen opnieuw in het flashgeheugen geladen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om het flashgeheugen te defragmenteren.
Schijf formatteren	Hiermee formateert u de vaste schijf in de printer. Waarschuwing: Zet de printer niet uit tijdens het formatteren van de vaste schijf.	Ja	Hiermee verwijdert u alle gegevens op de vaste schijf en maakt u deze gereed voor ontvangst van nieuwe bronnen.
		Nee	Hiermee annuleert u het verzoek om de vaste schijf te formatteren. De huidige bronnen blijven op de schijf staan.
Takenloggegevens	Hiermee drukt u een lijst met statistieken af van alle taken op de vaste schijf of verwijdert u alle statistieken van de schijf.	Afdrukken	Hiermee drukt u alle statistieken van de recentste afdruktaken af.
		Wissen	Hiermee verwijdert u alle taakstatistieken van de vaste schijf.
Kleuruitlijning	Hiermee drukt u een uitlijningstestpagina voor kleur af, waarmee u de juiste uitlijning voor afdrukken in kleur kunt instellen.	Uitlijningsspaga afdruk.	Er zijn geen keuzemogelijkheden bij deze bewerking beschikbaar. De uitlijningsspaga wordt afgedrukt zodra u op de knop Selecteren drukt.
		Instelling A–Instelling L	U moet uitlijnwaarden opgeven voor elke instelling (A-L).
Hex Trace	Helpt bij het opsporen van de bron van een afdrukprobleem.	Inschakelen	Als Hex Trace is geselecteerd, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd, zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt. Besturingscodes worden niet uitgevoerd. Opmerking: als u Hex Trace wilt verlaten, schakelt u de printer uit of stelt u in de printer opnieuw in door op de knop Stop te drukken.
Dekkingsindicatie	Geeft een schatting van het dekkingspercentage voor cyaan, magenta, geel en zwart op elke pagina. De schatting wordt afgedrukt op een scheidingspagina.	Uit*	Het dekkingspercentage wordt niet afgedrukt.
		Aan	Het geschatte dekkingspercentage van elke kleur wordt afgedrukt op een pagina.
LCD-contrast	Hiermee past u het contrast op het display van het bedieningspaneel aan.	1–10	5* is de standaardinstelling. Bij een hogere waarde wordt het display lichter en bij een lagere waarde donkerder.
LCD-helderheid	Hiermee past u de helderheid op het display van het bedieningspaneel aan.	1–10	5* is de standaardinstelling. Bij een hogere waarde wordt het display helderder en bij een lagere waarde minder helder.

Menu PDF

Gebruik deze menuselectie om de printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op PDF-taken.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Formt passend maken	Hiermee past u de inhoud van een pagina aan het formaat van het geselecteerde papier aan.	Ja Nee*	Ja: hiermee schaaft u de pagina zodat deze op het geselecteerde afdrukmetaal past. Nee*: hiermee schaaft u de pagina niet; afgedrukte tekst of afbeeldingen worden bijgesneden als deze groter zijn dan het geselecteerde afdrukmetaal.
Aantekeningen	Hiermee geeft u op of u aantekeningen in het PDF-bestand wilt afdrukken.	Niet afdrukken* Afdrukken	Niet afdrukken*: PDF-aantekeningen worden niet afgedrukt. Afdrukken: PDF-aantekeningen worden afgedrukt.

Menu PostScript

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen die alleen van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PostScript-printertaal wordt gebruikt.

Menuselectie	Doel	Waarden	
PS-fout afdrukken	Hiermee drukt u een analysepagina af als een PostScript-emulatiefout is opgetreden.	Uit*	Hiermee verwijdert u de afdruktaak zonder een foutbericht af te drukken.
		Aan	Hiermee drukt u een foutbericht af en verwijdert u de afdruktaak.
Voorkeurslettertype	Hiermee bepaalt u de volgorde waarin de printer naar lettertypes zoekt. Opmerking: het menu-item Voorkeurslettertype wordt alleen weergegeven als u een geformatteerde flash of vaste schijf hebt geïnstalleerd die niet defect is en niet beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.	Intern*	De printer zoekt eerst in het geheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het flashgeheugen of op de vaste schijf.
		Flash/schijf	De printer zoekt eerst op de vaste schijf en in het flashgeheugen naar het gewenste lettertype en daarna in het printergeheugen.
Afbeelding gladmaken	Hiermee worden het contrast en de scherpte verbeterd van bitmapafbeeldingen met een lage resolutie (bijvoorbeeld afbeeldingen die u van internet hebt gehaald) en worden de kleurovergangen soepeler gemaakt. Opmerking: de instelling Afbeelding gladmaken is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.	Uit*	Hiermee drukt u alle afbeeldingen af op de standaardresolutie.
		Aan	Hiermee verbetert u het afdrukken van afbeeldingen met een lage resolutie, bijvoorbeeld 72 dpi.

Menu PCL Emul

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen die alleen van invloed zijn op afdruktaken waarbij de PCL-printertaal wordt gebruikt.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lettertypebron	Hiermee bepaalt u welke lettertypen worden weergegeven in het menu-item Lettertypenaam.	Intern*	Hiermee geeft u alle interne lettertypen weer die in de fabriek in het RAM van de printer zijn geladen.
		Schijf	Hiermee geeft u alle lettertypen weer die op de vaste schijf van de printer zijn opgeslagen.
		Flash	Hiermee geeft u alle lettertypen in het flashgeheugen weer.
		Laadbaar	Hiermee geeft u alle lettertypen weer die vanuit andere bronnen in het RAM zijn geladen.
		Alle	Hiermee geeft u alle beschikbare lettertypen uit alle bronnen weer.
Lettertypenaam	Hiermee kiest u een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.	R0 Courier*	De lettertypenaam en de lettertype-ID van alle lettertypen in de geselecteerde lettertypebron worden weergegeven. De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Schijf en D voor Laadbaar.
Symbolenset	Hiermee kiest u een symbolenset voor een geselecteerde lettertypenaam.	10U PC-8* (VS) (land- en regiospecifieke fabriekswaarden)	Een symbolenset is een set alfabetische en numerieke tekens, interpunctietekens en speciale symbolen die worden gebruikt als u in een bepaald lettertype afdrukt. Symbolensets ondersteunen de verschillende vereisten voor talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen symbolensets die worden ondersteund door de geselecteerde lettertypenaam, worden weergegeven.
		12U PC-850* (niet-VS) (land- en regiospecifieke fabriekswaarden)	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Instellingen voor PCL-emulatie	Hiermee wijzigt u de puntgrootte van schaalbare typografische lettertypen.	Puntgrootte: 1,00–1008,00 (12*)	Puntgrootte heeft betrekking op de hoogte van de tekens in het lettertype. Eén punt is ongeveer gelijk aan 0,35 mm. U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 1008 punten, in veelvoud van 0,25 punten. Opmerking: de puntgrootte wordt alleen weergegeven voor typografische lettertypen.
	Hiermee geeft u de lettertypepitch op voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespatieerd).	Pitch: 0,08–100,00 (10*)	Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting). U kunt een pitch selecteren met een waarde tussen 0,08 en 100 tekens per inch (cpi, characters per inch), in veelvoud van 0,01 cpi. Voor niet-schaalbare, monogespatieerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar u kunt deze niet wijzigen. Opmerking: de pitch wordt alleen weergegeven voor vaste (monogespatieerde) lettertypen.
	Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.	Afdrukstand: Staand* Liggend	Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. Hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
	Hiermee bepaalt u het aantal regels dat per pagina wordt afgedrukt.	Regels per pagina 1–255 60* (VS) 64* (niet-VS)	De ruimte tussen de regels (verticale regelafstand) wordt automatisch ingesteld op basis van de instellingen voor Regels/pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het juiste papierformaat en de juiste afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
	Hiermee selecteert u de breedte van de logische pagina op A4-papier.	A4-breedte: 198 mm* 203 mm	Opmerking: met de instelling voor 203 mm wordt de logische pagina breed genoeg om tachtig 10-pitch tekens af te drukken.
	Hiermee geeft u op of de printer automatisch een harde return moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan.	Automatisch HR na NR: Uit* Aan	Uit: de printer voert geen harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel. Aan: de printer voert een harde return uit na de opdracht voor een nieuwe regel.
	Hiermee geeft u op of de printer automatisch op een nieuwe regel moet beginnen na een opdracht voor een harde return.	Automatisch NR na HR: Uit* Aan	Uit: de printer voert geen nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return. Aan: de printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lade-nr. wijzigen	<p>Hiermee configureert u de printer zodanig dat deze werkt met printerstuurprogramma's of toepassingen die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd.</p> <p>Opmerking: raadpleeg de <i>Technical Reference</i> voor meer informatie over het toewijzen van nummers aan bronnen.</p>	Waarde U-lader: Uit* Geen 0–199	<p>Uit: de printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p>Geen: de papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p>0–199: selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde lade [x]: Uit* Geen 0–199	<p>Uit: de printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p>Geen: de papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p>0–199: selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde handinvoer: Uit* Geen 0–199	<p>Uit: de printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p>Geen: de papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p>0–199: selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Waarde envelop (handm.): Uit* Geen 0–199	<p>Uit: de printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron.</p> <p>Geen: de papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer.</p> <p>0–199: selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.</p>
		Toon fabrieksinstell.	Hiermee wordt de fabrieksinstelling weergegeven voor elke papierbron.
		Std.instell. herstellen	Selecteer Ja om alle ladetoewijzingen weer op de fabriekswaarden in te stellen.

Menu PPDS

Deze menuselectie wordt gebruikt om de PPDS-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Afdrukstand		Staan	Als u deze instelling wijzigt, wordt deze zowel in het menu PPDS als in het menu PCL-emulatie gewijzigd.
		Liggend	
Regels per pagina	Hiermee stelt u het aantal regels per pagina in.	1–255 pt (64*)	
Regels per inch	Hiermee stelt u het aantal regels per inch in.	0,25–30,00	In stappen van 0,25
Paginaformaat		Afdrukken* Gehele pagina	
Tekenset		1 2*	
Meest gelijkend		Aan* Uit	
Lade 1 wijzigen		Uit* Lade 2	Wordt alleen weergegeven als lade 2 is geïnstalleerd.
Automatisch HR na NR		Aan Uit*	Als u deze instelling wijzigt, wordt deze zowel in het menu PPDS als in het menu PCL-emulatie gewijzigd.
Automatisch NR na HR		Aan Uit*	Als u deze instelling wijzigt, wordt deze zowel in het menu PPDS als in het menu PCL-emulatie gewijzigd.

Menu HTML

Deze menuselectie wordt gebruikt om de HTML-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Lettertypenaam	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in. Opmerking: Times wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier	Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Lettertypegrootte	Hiermee stelt u de standaardlettertypegrootte voor HTML-documenten in.	1 pt–255 pt (12 pt*)	U kunt voor de puntgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 255 punten, in stappen van 1 punt.
Schalen	Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in.	1%–400% (100%*)	U kunt voor de schaalgrootte een waarde selecteren tussen 1 en 100%, in stappen van 1%.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand voor HTML-documenten in.	Staand* Liggend	Staand*: hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. Liggend: hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
Margegrootte	Hiermee stelt u de paginamarge voor HTML-documenten in.	8 mm–255 mm (19 mm*)	U kunt voor de marge een waarde instellen tussen 8 en 255 mm, in stappen van 1 mm.
Achtergronden	Hiermee geeft u op of u achtergronden in HTML-documenten wilt afdrukken.	Afdrukken* Niet afdrukken	Afdrukken*: hiermee worden HTML-achtergronden afgedrukt. Niet afdrukken: hiermee worden HTML-achtergronden niet afgedrukt.

Menu Afbeelding

Deze menuselectie wordt gebruikt om het formaat of de afdrukstand van een afgedrukte afbeelding te wijzigen of om een afgedrukte afbeelding om te keren.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Autom. aanpassen	Hiermee selecteert u optimale waarden voor papierformaat, schaling en afdrukstand.	Aan* Uit	Opmerking: als dit menu-item is ingesteld op Aan, wordt de instelling voor de schaling genegeerd en kan de instelling voor de afdrukstand voor sommige afbeeldingen worden genegeerd.
Omkeren	Hiermee keert u tweekleurige monochrome afbeeldingen om.	Aan Uit*	Opmerking: geldt niet voor GIF of JPEG.
Schaling	Hiermee schaalt u de afbeelding zodat deze past op het afdrukmetaal.	Linkerbvnhoeck verank. Meest gelijkend* Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	Opmerking: als de instelling Autom. aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Afdrukstand	Hiermee stelt u de afdrukstand van een afbeelding in.	Staand* Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	Staand*: hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af. Liggend: hiermee drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.

Beveiliging

Deze menuselectie wordt gebruikt om beveiligingsniveaus in te stellen voor individuele afdruktaken waarvoor een PIN-code is vereist en waarbij een geïnstalleerde vaste schijf wordt beveiligd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Max. ongeldige PIN	Hiermee beperkt u het aantal keren dat een ongeldige PIN-code kan worden ingevoerd.	Uit* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	<ul style="list-style-type: none"> In de printer wordt het aantal opeenvolgende keren geteld dat een ongeldige PIN-code wordt ingevoerd voor een gebruikersnaam. Wanneer de limiet is bereikt, worden de taken voor de desbetreffende gebruikersnaam verwijderd.
Vervaltijd taak	Hiermee beperkt u de duur dat een beveiligde taak in de printer blijft staan voordat de taak wordt verwijderd.	Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	

Netwerk/poorten

TCP/IP

Deze menuselectie wordt gebruikt om de TCP/IP-instellingen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol settings) te bekijken of te wijzigen.

Opmerking: dit menu wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.

Menuselectie	Doel	Waarden	
TCP/IP	Hiermee stelt u de netwerkoctie in op TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).	Hostnaam weergeven	Alleen bekijken
		Adres	IP-adres met 4 velden
		Netmasker	
		Gateway	
		DHCP inschakelen	Aan* Uit
		RARP inschakelen	
		BOOTP inschakelen	
		AutoIP	
		FTP/TFTP inschakelen	
		HTTP-server ingeschk.	IP-adres met 4 velden
		WINS-serveradres	
DNS-serveradres			

IPv6

Gebruik deze menu-instelling om de IPv6-instellingen te bekijken of wijzigen.

Opmerking: dit menu wordt niet weergegeven bij modellen zonder netwerkondersteuning.

Menuselectie	Doel	Waarden	
IPv6	Hiermee stelt u het netwerk in op IPv6 (Internet Protocol versie 6).	IPv6 inschakelen	Ja* Nee
		Automatische configuratie	Aan* Uit
		Hostnaam weergeven	Alleen bekijken
		Adres weergeven	
		Routeradres weergeven	
		Schakel DHCPv6 in	Ja* Nee

Draadloos

Gebruik deze menuselectie om de instellingen voor de draadloze optie te bekijken of te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Draadloos	Hiermee kunt de draadloze optie instellen. Opmerking: Draadloos wordt alleen weergegeven als er een optionele draadloze afdrukservers in het apparaat is geïnstalleerd.	Modus	Infrastructuur Ad hoc
		Netwerknamen	(lijst met beschikbare netwerknamen)

Standaardnetwerk en Netwerk <x>

Gebruik deze menuselectie om de instellingen te wijzigen van taken die via een netwerkpoort worden verstuurd (Standaardnetwerk of Netwerk <x>).

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de netwerkpoort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de netwerkinterface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hierop aan.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Netwerkbuffer	Hiermee configureert u de grootte van de netwerkinvoerbuffer. Opmerking: als u de waarde voor Netwerkbuffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Auto*	De printer berekent automatisch de grootte van de netwerkbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de netwerkbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de netwerkbuffer wilt maximaliseren, kunt u de parallele buffer, de seriebuffer en de USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.	Uit*	Hiermee slaat u geen taken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.

Standaard USB en USB <x>

Gebruik deze menuselectie om de printerinstellingen voor een USB-poort (Universal Serial Bus) (USB <x>) te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de USB-poort en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdraktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de USB-interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen.
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hierop aan.
USB-buffer	Hiermee configureert u de grootte van de USB-invoerbuffer. Opmerking: als u de waarde voor USB-buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uitgeschakeld	De taakbuffer wordt uitgeschakeld. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De printer berekent automatische de grootte van de USB-buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de USB-buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik van de USB-buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallele buffer, de serie- en de netwerkbuffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol. Opmerking: door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers.
		Auto*	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.
ENA-adres	Hiermee stelt u het ENA-adres van de USB-poort in.	IP-adres met 4 velden	Wordt alleen weergegeven als een ENA is aangesloten via de USB-poort.
ENA-netmasker	Hiermee stelt u het ENA-netmasker van de USB-poort in.		
ENA-gateway	Hiermee stelt u de ENA-gateway van de USB-poort in.		

Paralleel <x>

Gebruik deze menuselectie om de printerinstellingen te wijzigen van taken die via een parallelle poort (parallel <x>) worden verstuurd.

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de parallelle poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de parallelle poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan*	De printer controleert de gegevens op de parallelle interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.
		Uit	De printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking aan.
Parallelbuffer	Hiermee configureert u de grootte van de parallelle invoerbuffer. Opmerking: als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uitgeschakeld	Schakelt de taakbuffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De printer berekent automatische de grootte van de parallelbuffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de parallelbuffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u het bereik voor de parallelbuffer wilt maximaliseren, kunt u de serie- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Uitgebreide status	Hiermee schakelt u bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.	Uit	Schakelt onderhandeling op de parallelle poort uit.
		Aan*	Schakelt bidirectionele communicatie via de parallelle interface in.
Protocol	Hiermee geeft u een protocol op voor de parallelle interface.	Standaard	Kan een aantal problemen met de parallelle interface oplossen.
		Fastbytes*	Biedt compatibiliteit met de meeste parallelle interface-implementaties (aanbevolen instelling).

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
INIT honoreren	Hiermee stelt u vast of de printer hardware-initialisatieverzoeken van de computer honoreert. De computer doet een initialisatieverzoek door het INIT-sigitaal op de parallele interface te activeren. Veel computers activeren het INIT-sigitaal telkens opnieuw als de computer wordt aan- of uitgezet.	Uit*	De printer honoreert geen hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
		Aan	De printer honoreert hardware-initialisatieverzoeken van de computer.
Parallele modus 2	Hiermee bepaalt u hoe de gegevens van de parallele poort worden gesampled aan de voor- of achterkant van de strobe.	Aan*	Hiermee samplet u gegevens op de parallele poort aan de voorkant van de strobe.
		Uit	Hiermee samplet u gegevens op de parallele poort aan de achterkant van de strobe.
Mac binair PS	Hiermee configureert u de printer voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.	Aan	De printer verwerkt ruwe binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. Opmerking: Door deze instelling worden afdruktaken die afkomstig zijn van een Windows-pc, vaak niet goed afgedrukt.
		Uit	De printer filtert PostScript-afdruktaken met een standaardprotocol.
		Auto*	De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers.
ENA-adres	ENA-instellingen configureren.	(IP-adres met vier velden, fabrieksinstelling 0.0.0.0)	Wordt alleen weergegeven als een ENA is aangesloten via de parallele poort.
ENA-netmasker			
ENA-gateway			

Serieel <x>

Gebruik deze menuselectie om printerinstellingen te wijzigen die van invloed zijn op afdruktaken die naar de printer worden verzonden via een optionele parallele poort.

Menuselectie	Doel	Waarden	
PCL SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan* Uit	<p>Aan*: de printer controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PCL-emulatie als dit de vereiste printertaal is.</p> <p>Uit: de printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PostScript-emulatie om de taak te verwerken als PS SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen.</p>
PS SmartSwitch	Hiermee configureert u de printer zo dat deze automatisch overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de seriële poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.	Aan* Uit	<p>Aan*: de printer controleert de gegevens op de seriële interface en selecteert PostScript-emulatie als dit de vereiste printertaal is.</p> <p>Uit: de printer controleert de binnenkomende gegevens niet. De printer gebruikt PCL-emulatie om de taak te verwerken als PCL SmartSwitch is ingesteld op Aan. Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, gebruikt de printer de standaardprintertaal die is ingesteld in het menu Instellingen.</p>
NPA-modus	Hiermee geeft u aan of de printer de speciale verwerking voor bidirectionele communicatie uitvoert, zoals gedefinieerd in de specificaties van het NPA-protocol (Network Printing Alliance). Opmerking: als u dit menu-item wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Aan	De printer past NPA-verwerking toe. Als de gegevens niet in de NPA-indeling zijn opgesteld, worden deze als onverwerkbaar beschouwd en verwijderd.
		Uit	De printer past geen NPA-verwerking toe.
		Auto*	De printer controleert welke indeling de gegevens hebben en past de verwerking hierop aan.
Seriële buffer	Hiermee configureert u de grootte van de seriële invoerbuffer. Opmerking: als u de waarde voor Seriële buffer wijzigt, wordt de printer automatisch opnieuw ingesteld.	Uitgeschakeld	Schakelt de taakbuffer uit. Afdruktaken die al in de schijfbuffer zijn opgenomen, worden afgedrukt voordat het normaal verwerken van nieuwe afdruktaken wordt hervat.
		Auto*	De printer berekent automatische de grootte van de seriële buffer (aanbevolen instelling).
		3K tot maximum toegestane grootte	De gebruiker geeft de grootte van de seriële buffer op. De maximumgrootte hangt af van de hoeveelheid geheugen in de printer, de grootte van de andere koppelingsbuffers en of u het menu-item Bronnen opslaan hebt ingesteld op Aan of Uit. Als u de seriële buffer wilt maximaliseren, kunt u de parallel- en USB-buffer uitschakelen of kleiner maken.

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
Taken in buffer	Hiermee slaat u afdruktaken tijdelijk op de vaste schijf van de printer op voordat deze worden afgedrukt.	Uit*	Hiermee slaat u geen afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Aan	Hiermee slaat u afdruktaken op in de buffer op de vaste schijf.
		Auto	Hiermee slaat u afdruktaken alleen op in de buffer als de printer bezig is met de verwerking van gegevens uit een andere invoerpoort.
Serieel protocol	Hiermee selecteert u de waarden van de hardware- en software-handshaking voor de seriële interface.	DTR*	Hardware-handshaking
		DTR/DSR	Hardware-handshaking
		XON/XOFF	Software-handshaking
		XON/XOFF/DTR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
		XONXOFF/DTRDSR	Gecombineerde hardware- en software-handshaking
Robust XON	Hiermee bepaalt u of de printer zijn beschikbaarheid meldt aan de computer. Dit menu-item is alleen van toepassing op de seriële poort als Serieel protocol is ingesteld op XON/XOFF.	Uit*	De printer wacht op gegevens van de computer.
		Aan	De printer zendt continu een stroom XON's naar de hostcomputer om te melden dat de seriële poort gereed is om meer gegevens te ontvangen.
Baud	Hiermee geeft u op met welke snelheid gegevens via de seriële poort kunnen worden ontvangen. Opmerking: De baudwaarden 138200, 172800, 230400 en 345600 worden weergegeven in het menu STD. SERIEEL. Deze waarden worden niet weergegeven in de menu's SERIEEL OPTIE 1, SERIEEL OPTIE 2 of SERIEEL OPTIE 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
Databits	Hiermee geeft u op hoeveel databits per transmissieframe worden verzonden.	7	
		8*	
Pariteit	Hiermee selecteert u de pariteit voor seriële in- en uitvoerframes.	Even	
		Oneven	
		Geen*	
		Negeren	

Printermenu's

Menuselectie	Doel	Waarden	
DSR honoreren	<p>Hiermee bepaalt u of de printer gebruikmaakt van het DSR-sigitaal (Data Set Ready). DSR is een van de handshaking-signalen die worden gebruikt voor de meeste seriële interfacekabels.</p> <p>DSR wordt door de seriële interface gebruikt om onderscheid te maken tussen gegevens die door de computer zijn verzonden en gegevens die zijn veroorzaakt door elektrische ruis in de seriële kabel. Deze elektrische ruis kan tot gevolg hebben dat er ongewenste tekens worden afgedrukt. Stel deze optie in op Aan om te voorkomen dat er ongewenste tekens worden afgedrukt.</p>	Uit*	Alle gegevens die op de seriële poort worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.
		Aan	Alleen gegevens die met een hoog DSR-sigitaal worden ontvangen, worden als geldig beschouwd.

NetWare

Gebruik deze menuselectie om de NetWare-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Aanmeld.naam weerg.	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-aanmeldingsnaam weer.	Als u Aanmeld.naam weerg. selecteert, wordt de NetWare-naam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Afdrukmod. weerg.	Hiermee geeft u de toegewezen NetWare-afdrukmodus weer.	Als u Afdrukmod. weerg. selecteert, wordt de NetWare-afdrukmodus weergegeven op het bedieningspaneel.	
Netwerknr. weergeven	Hiermee geeft u het toegewezen NetWare-nummer weer.	Als u Netwerknr. weergeven selecteert, wordt het NetWare-netwerknummer weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de NetWare-functie in of uit.	Aan Uit	<p>Aan: hiermee schakelt u de NetWare-functie in.</p> <p>Uit: hiermee schakelt u de NetWare-functie uit.</p>
Ethernet 802.2	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.2 in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet 802.3	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet 802.3 in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet Type II	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet Type II in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Ethernet SNAP	Hiermee stelt u de waarde voor Ethernet SNAP in op Aan of Uit.	Aan* Uit	
Packet Burst	Hiermee stelt u de waarde voor Packet Burst in op Aan of Uit.	Aan Uit*	
NSQ/GSQ-modus	Hiermee stelt u de waarde voor de NSQ/GSQ-modus in op Aan of Uit.	Aan Uit*	

AppleTalk

Gebruik deze menuselectie om de AppleTalk-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Naam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen AppleTalk-naam weer.	Als u Naam weergeven selecteert, wordt de AppleTalk-naam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Adres weergeven	Hiermee geeft u het toegewezen AppleTalk-adres weer.	Als u Adres weergeven selecteert, wordt de AppleTalk-naam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in of uit.	Aan* Uit	Aan: hiermee schakelt u de AppleTalk-functie in. Uit: hiermee schakelt u de AppleTalk-functie uit.
Zone instellen *	Hiermee geeft u een lijst weer met zones in het netwerk.	Standaard is de standaardzone voor het netwerk. Als geen standaardzone beschikbaar is in het netwerk, wordt * gebruikt als standaard.	

LexLink

Gebruik deze menuselectie om de LexLink-instellingen voor de printer te wijzigen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
Bijnaam weergeven	Hiermee geeft u de toegewezen LexLink-bijnaam weer.	Als u Bijnaam weergeven selecteert, wordt de LexLink-bijnaam weergegeven op het bedieningspaneel.	
Inschakelen	Hiermee schakelt u de LexLink-functie in of uit.	Aan* Uit	Aan: hiermee schakelt u de LexLink-functie in. Uit: hiermee schakelt u de LexLink-functie uit.

USB Direct

Gebruik deze menuselectie om ondersteuning van de USB-poort aan de voorkant in- of uit te schakelen.

Menuselectie	Doel	Waarden	
USB Direct		Inschakelen* Uitschakelen	Als u kiest voor uitschakelen , verschijnt het tijdelijke scherm Poort uitgeschakeld.

Help

Deze menuselectie wordt gebruikt om een aantal of alle van de beschikbare pagina's in het menu Help af te drukken. Deze pagina's bevatten informatie over printeraansluitingen, afdrukkwaliteit, tips over papier en supplies.

Opmerking: als het bedieningspaneel is ingesteld op een andere taal dan Frans, Duits of Spaans, wordt het document afgedrukt in het Engels.

De pagina's van het menu Help op de cd *Software en documentatie* kunnen worden afgedrukt in de volgende talen:

Engels	Deens	Fins
Frans	Noors	Russisch
Duits	Nederlands	Pools
Italiaans	Zweeds	Koreaans
Spaans	Portugees	Vereenvoudigd Chinees
Traditioneel Chinees		






Menuselectie	Doel	Waarden
Alles afdrukken	Hiermee drukt u alle onderwerpen in het menu Help af.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, worden de pagina's van het menu Help afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .
Kleurkwaliteit	Hiermee drukt u het onderwerp Kleurkwaliteit af.	Nadat u dit item hebt geselecteerd, wordt het onderwerp in het menu Help afgedrukt en keert de printer terug naar de stand Gereed .
Afdrukkwaliteit	Hiermee drukt u het onderwerp Afdrukkwaliteit af.	
Help bij afdrukken	Hiermee drukt u de handleiding voor afdrukken af.	
Help bij supplies	Hiermee drukt u de handleiding voor supplies af.	
Help bij afdrukmat	Hiermee drukt u de handleiding voor afdrukmetaal af.	
Afdrukfouten	Hiermee drukt u de handleiding voor afdrukfouten af.	
Menu Map	Hiermee drukt u het menuoverzicht af.	
Informatie	Hiermee drukt u de handleiding met informatie af.	
Aansluitingengids	Hiermee drukt u de handleiding voor aansluitingen af.	
Help bij transport	Hiermee drukt u de handleiding voor transport af.	

2


Printerberichten

Op het bedieningspaneel worden berichten weergegeven over de huidige werkstand van de printer en mogelijke problemen die moeten worden opgelost. In dit onderdeel krijgt u een overzicht van alle printerberichten, wat ze betekenen en hoe u ze kunt wissen.



De volgende tabel bevat de berichten in alfanumerieke volgorde. U kunt een bericht ook zoeken met behulp van de index.

Bericht	Actie
<kleur> cartridge bijna leeg	De aangegeven tonercartridge is bijna leeg. <Kleur> heeft betrekking op Cyaan, Magenta, Geel of Zwart .
Afdrukken	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Alle beveiligde taken verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om alle beveiligde taken te verwijderen. • Druk op  om de bewerking te annuleren.
Alles verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om alle wachttaken te verwijderen. • Druk op  om de bewerking te annuleren.
Annuleren niet beschikbaar	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Apparaat warmt op	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Beheer op afstand actief NIET UITZETTEN	De printerinstellingen worden geconfigureerd en de printer is offline geplaatst om er zeker van te zijn dat er nu geen taken worden afgewerkt en verwerkt. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig	Wacht tot het bericht is verdwenen of annuleer de afdruktaak.
Bezig met afdrukken vanaf USB-station NIET VERWIJDEREN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet en mag het USB-station niet worden verwijderd. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met annuleren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met herstel stationteller	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met kalibreren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Bezig met reset actieve lade	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Buffer wordt gewist	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Controleer aansluiting <apparaat>	Het vermelde apparaat is niet goed aangesloten op de printer of heeft een hardwarestoring. <ul style="list-style-type: none"> • Herstel de communicatie door het betreffende apparaat te verwijderen en opnieuw op de printer aan te sluiten. • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. • In het geval van een hardwarestoring zet u de printer uit en weer aan. Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Verwijder het betreffende apparaat en neem contact op met de technische dienst.
DLE's uitschakelen	Wacht tot het bericht is verdwenen.





Printerberichten

Bericht	Actie
Exemplaren	Voer het gewenste aantal exemplaren in.
Fabrieksinstellingen worden hersteld	<p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p> <p>Opmerking: Bij het opnieuw instellen van de fabrieksinstellingen gebeurt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle bronnen (lettertypen, macro's, symbolensets) die in het printergeheugen zijn geladen, worden verwijderd. • Alle menu-instellingen worden opnieuw ingesteld op de fabriekswaarden <i>met uitzondering van</i>: <ul style="list-style-type: none"> – De instelling van Taal op display in het menu Instelling – Alle instellingen in de menu's Parallel, Serieel, Netwerk, Infrarood, LocalTalk, USB en Fax.
Flash defragmenteren NIET UITZETTEN	<p>Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet.</p> <p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p>
Flash formatteren NIET UITZETTEN	<p>Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet.</p> <p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p>
Flash programmeren NIET UITZETTEN	<p>Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet.</p> <p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p>
Fout bij afdrukken vanaf USB-station	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Fout lezen USB-station	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Geef PIN voor vergrnd.	Voer de correcte PIN-code in om het bedieningspaneel te vergrendelen en wijzigingen in menu-items te voorkomen.
Geen herkende best.type	<p>Wacht tot het bericht is verdwenen.</p> <p>Opmerking: Het enige ondersteunde bestandstype is PDF.</p>
Geen taken gevonden Opnieuw?	<p>Opmerking: De viercijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) die u hebt ingevoerd, is niet gekoppeld aan een beveiligde afdruktaak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer Opnieuw om een andere PIN-code in te voeren. • Selecteer Annuleren om het scherm Voer PIN in te verlaten.
Geen taken om te annuleren	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Geen wachttaken	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Gereed	Stuur een afdruktaak naar de printer.
Instellingen vereist controleer <naam gebied>	Er is verpakkingsmateriaal aangetroffen in één of meerdere gebieden. Verwijder eventueel achtergebleven verpakkingsmateriaal.
ITU bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> • De beeldoverdrachtseenheid nadert het einde van de levensduur. • Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder een nieuwe beeldoverdrachtseenheid te installeren. • Vervang de beeldoverdrachtseenheid en stel indien nodig de interne teller voor de beeldoverdrachtseenheid opnieuw in.
Lade <x> bijna leeg	Plaats meer papier in de lade, zodat het bericht wordt gewist.
Lade <x> leeg	Plaats papier in de lade, zodat het bericht wordt gewist.
Lade <x> ontbreekt	Schuif de lade in de printer.
Lade <x> vol	<ul style="list-style-type: none"> • De aangegeven lade is vol. • Verwijder de stapel papier uit de lade om het bericht te wissen. Als u een naam aan de lade hebt toegewezen, wordt de naam van de lade weergegeven in plaats van het nummer.






Printerberichten

Bericht	Actie
Menu's uitgeschakeld	Wacht tot het bericht is verdwenen. Opmerking: Zolang de menu's zijn uitgeschakeld, kunnen de printerinstellingen niet via het bedieningspaneel worden gewijzigd.
Menu's ingeschakeld	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Menu's zijn uitgeschakeld	De printermenu's zijn uitgeschakeld. U kunt de printerinstellingen niet wijzigen via het bedieningspaneel. Opmerking: U kunt wel nog een taak annuleren, een beveiligde taak afdrucken of een taak in de wachtstand afdrucken. Neem contact op met de afdeling voor systeemondersteuning.
Menuwijzigingen worden geactiveerd	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Netwerk	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding.
Netwerk <x>	
Netwerk <x>, <y>	Een netwerkinterface is de actieve communicatieverbinding, waarbij <x> de actieve communicatieverbinding en <y> het kanaal voorstelt.
Niet gereed	De printer is offline. Druk op  om terug te keren naar normaal gebruik.
Ongeldig bestandsformaat	Het geselecteerde bestand op het USB-apparaat is niet geldig.
Ongeldige enginecode	Laad een geldige enginecode in de printer. Opmerking: Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u de enginecode laden.
Ongeldige netwerkcode	Laad een geldige code in de interne afdrukserver. Opmerking: Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u de netwerkcode laden.
Ongeldige pincode	Voer de correcte PIN-code in.
Overloopbak vol	<ul style="list-style-type: none"> • De overlooplade van de mailbox is vol. • Verwijder de stapel papier uit de lade om het bericht te wissen.
Parallel <x>	De actieve communicatieverbinding is een parallelle interface.
Plaats <apparaat> terug	<p>Het vermelde apparaat is niet goed aangesloten op de printer of heeft een hardwarestoring.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstel de communicatie door het betreffende apparaat te verwijderen en opnieuw op de printer aan te sluiten. • Druk op  om het bericht te wissen en het afdrucken voort te zetten zonder het apparaat. • In het geval van een hardwarestoring zet u de printer uit en weer aan. Als de fout opnieuw optreedt, zet u de printer uit. Verwijder het betreffende apparaat en neem contact op met de technische dienst.
Plaats duplexeenheid	De duplexeenheid is niet meer aanwezig. Het bericht wordt gewist, als de lade wordt geïnstalleerd of als de taak wordt geannuleerd.
Plaats invoerlade <x>	Schuif de aangegeven lade volledig in de printer.
Plaats uitvoerlade <x>	Lade <x> is niet meer aanwezig. Het bericht wordt gewist, als de lade wordt geïnstalleerd of als de taak wordt geannuleerd.
Poort uitgeschakeld, verwijder USB-station	Wacht tot het bericht is verdwenen.
PPDS-modus wordt ingeschakeld	De PPDS-emulator is geactiveerd.
PPDS-modus wordt uitgeschakeld	De PPDS-emulator is gedeactiveerd.

Printerberichten

Bericht	Actie
Printer is bezig Doorgaan Afsluiten	Druk op  om de gegevens van het USB-station te lezen. Selecteer Afsluiten om het ophalen van gegevens te annuleren.
Printer ontgrendelen	PIN-code is ingevoerd. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Printer vergrendeld, geef PIN voor ontgrd.	Het bedieningspaneel is vergrendeld. Voer de correcte PIN-code in.
Printer wordt opnieuw ingesteld	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf corrupt Opnieuw formatteren?	De printer heeft geprobeerd de schijf te herstellen, maar dit is niet gelukt. <ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om de vaste schijf te formatteren en alle op dit moment opgeslagen bestanden te wissen van de schijf. • Selecteer Niet opnuw formatteren om het bericht te wissen zonder de schijf opnieuw te formatteren.
Schijf wordt geprogrammeerd NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf yyy% wordt gecodeerd NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. De printer codeert de vaste schijf. Het percentage voltooid wordt weergegeven. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijf yyy% wordt geformatt. NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. De printer formatteert de vaste schijf. Het percentage voltooid wordt weergegeven. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Schijfherstel x/5 yyy%	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. De printer probeert de vaste schijf te herstellen. Schijfherstel vindt plaats in vijf fasen. Op het bedieningspaneel ziet u welk percentage van de huidige fase is voltooid. Wacht tot het bericht is verdwenen.
Selectie verzenden	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Serieel <x>	De actieve communicatieverbinding is een seriële interface.
Sluit klep	Sluit de bovenste en onderste klep om het bericht te wissen.
Sluit klep van <lade>	Sluit de klep van de lade voor 2000 vel. Het bericht wordt dan gewist.
Sommige wachttaken zijn niet hersteld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. De printer maakt geheugen vrij door de oudste taak in wacht te verwijderen en gaat hiermee verder tot voldoende printergeheugen beschikbaar is voor de verwerking van de afdruktaak. • Annuleer de huidige taak.
Spaarstand	<ul style="list-style-type: none"> • Stuur een afdruktaak naar de printer. • Druk op  om de printer snel op te warmen tot de normale bedrijfstemperatuur. Wacht tot het bericht Gereed wordt weergegeven.
Standaardlade vol	Verwijder de stapel papier uit de lade om het bericht te wissen.
Toon supplies	Hiermee wordt het huidige niveau van alle printersupplies weergegeven.

Printerberichten

Bericht	Actie
Systeemcode wordt geprogrammeerd NIET UITZETTEN	Waarschuwing: Tijdens de weergave van dit bericht mag de printer niet worden uitgezet. Wacht tot het bericht is verdwenen en de printer opnieuw is ingesteld.
Takenloggegevens worden gewist	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Toneroverloop bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> • Toneroverloopfles is bijna vol. • Vervang de toneroverloopfles.
USB	De printer verwerkt gegevens via de opgegeven USB-poort.
USB <x>	
USB-apparaat niet ondersteund	Verwijder het USB-apparaat om het bericht te wissen.
USB-hub niet ondersteund	Verwijder het USB-apparaat om het bericht te wissen.
USB-station verwijderd	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht tot het bericht is verdwenen. • Plaats het USB-station.
USB-station wordt gelezen NIET VERWIJDEREN	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Verhittingsstation bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om het bericht te wissen en af te drukken zonder een nieuw verhittingsstation te installeren. • Installeer een nieuw verhittingsstation.
Vervang <bron> <aangepaste soortnaam>	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  als u het afdruk materiaal hebt gewijzigd. • Selecteer Huidige gebruiken om af te drukken op afdruk materiaal dat momenteel in de printer is geplaatst. • Annuleer de huidige taak.
Vervang <bron> <aangepaste tekenreeks>	
Vervang <bron> <formaat>	
Vervang <bron> <soort> <formaat>	
Vervang ITU	<ul style="list-style-type: none"> • De beeldoverdrachtseenheid nadert het einde van de levensduur. • Vervang de beeldoverdrachtseenheid.
Vervang verhitt.station	Vervang het verhittingsstation. Als het verhittingsstation niet is vervangen nadat de waarschuwing is gewist, geeft de printer de waarschuwing opnieuw weer.
Verwijder papier uit <naam gekoppelde groep laden>	De printer detecteert automatisch dat het afdruk materiaal is verwijderd en gaat door met afdrukken. Druk op  als het bericht niet wordt gewist nadat u het afdruk materiaal hebt verwijderd.
Verwijder papier uit alle uitvoerladen	Verwijder het papier uit alle uitvoerladen.
Verwijder papier uit lade <x>	Verwijder het papier uit de aangegeven uitvoerlade.
Verwijder papier uit standaarduitvoerlade	Verwijder de stapel papier uit de standaarduitvoerlade.
Verwijderen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op  om de afdrukaak te verwijderen. • Druk op  om de bewerking te annuleren.
Verwijderen	Wacht tot het bericht is verdwenen.
Voer PIN in	Voer de PIN-code in die u in het stuurprogramma hebt opgegeven toen de beveiligde taak naar de printer werd gestuurd.
Voorbeeldmodus wordt ingeschakeld	De printer schakelt over op de Voorbeeldmodus .

Printerberichten

Bericht	Actie
Voorbeeldmodus wordt uitgeschakeld	De printer verlaat de Voorbeeldmodus .
Vul handm. invoer met <aangepaste soort>	<ul style="list-style-type: none"> Plaats het aangegeven papier in de lade voor handmatige invoer of in de universeellader. Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het verzoek voor handmatige invoer te negeren en af te drukken op papier uit een van de invoerbronnen. <p>Als de printer een lade vindt met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt het papier uit die lade ingevoerd. Als de printer geen lade kan vinden met papier van het juiste formaat en de juiste soort, wordt de taak afgedrukt op het papier uit de standaardinvoerbron.</p> <ul style="list-style-type: none"> Annuleer de huidige taak.
Vul handm. invoer met <aangepaste tekenreeks>	
Vul handm. invoer met <formaat>	
Vul handm. invoer met <formaat> <soort>	
Vul handm. invoer met <naam aangepaste soort>	<ul style="list-style-type: none"> Plaats afdrukmateriaal van het juiste formaat en de juiste soort in de invoerbron. Annuleer de huidige taak.
Vul <bron> met <aangepaste code>	
Vul <bron> <formaat>	
Vul <bron> <soort> <formaat>	
Wachten	<p>De printer heeft een pagina met gegevens ontvangen om af te drukken, maar wacht op een opdracht voor einde taak, een papierinvoeropdracht of aanvullende gegevens.</p> <ul style="list-style-type: none"> Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om de inhoud in de buffer af te drukken. Annuleer de huidige taak.
Wachttaken herstellen	<ul style="list-style-type: none"> Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om alle afdruktaken en wachttaken op de vaste schijf terug te plaatsen. Selecteer Niet herstellen om afdruk- en wachttaken te verwijderen.
Wachttaken worden hersteld x/y	<ul style="list-style-type: none"> Wacht tot het bericht is verdwenen. Selecteer Herstellen afsluiten om niet-herstelde afdruk- en wachttaken te verwijderen. <p>Opmerking: x geeft het nummer aan van de taak die wordt hersteld. y geeft aan hoeveel taken in totaal worden hersteld.</p>
1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie	<p>Dit bericht verdwijnt automatisch na 30 seconden. De emulatiefunctie op de firmwarekaart wordt uitgeschakeld.</p> <p>Ga naar de website van Lexmark en download de juiste versie van de downloademulator.</p>
30 <kleur> tonercartridge ontbreekt	Plaats de aangegeven tonercartridge en sluit de voorklep.
31 <kleur> cartridge defect	Vervang de aangegeven tonercartridge en sluit de voorklep.
32 Vervang niet-ondersteunde <kleur> cartridge	Verwijder de tonercartridge en installeer een exemplaar dat wel wordt ondersteund.
34 Verkeerd afdrukmateriaal	<ul style="list-style-type: none"> Plaats het afdrukmateriaal in de opgegeven bron. Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en de taak af te drukken op een andere papierbron.

Printerberichten

Bericht	Actie
34 Papier te kort	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. De pagina waardoor dit bericht werd geactiveerd, wordt niet automatisch opnieuw afgedrukt. • Controleer de papiergeleiders van de lade om te zien of het papier op de juiste manier is geplaatst. • Zorg ervoor dat er tijdens de afdruktaak om het juiste papierformaat wordt gevraagd. • Pas de instelling Papierformaat aan voor het formaat papier dat u gebruikt. <p>Controleer of het papier lang genoeg is voor de geformatteerde gegevens als Formaat U-lader is ingesteld op Universal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annuleer de huidige taak.
35 Onvold. geheugen voor functie bronnen opslaan	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om Bronnen opslaan uit te schakelen en door te gaan met afdrucken. • U schakelt als volgt Bronnen opslaan in nadat dit bericht is verschenen: <ul style="list-style-type: none"> – Zorg dat de koppelingsbuffer is ingesteld op Auto en verlaat de menu's om de wijzigingen in de koppelingsbuffer te activeren. – Schakel de optie Bronnen opslaan in als het bericht Gereed wordt weergegeven. • Installeer extra geheugen.
36 Onderhoud noodzakelijk	Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het opgeslagen gedeelte van de taak af te drukken en om de rest van de afdruktaak te sorteren. • Annuleer de huidige taak.
37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het defragmenteren te stoppen en door te gaan met afdrucken. • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het printergeheugen. • Installeer extra printergeheugen.
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht verwijderd	<p>De printer kon enkele of alle beveiligde of in de wachtstand geplaatste taken op de vaste schijf niet herstellen.</p> <p>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen.</p>
38 Geheugen vol	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Annuleer de huidige taak. • Installeer extra printergeheugen.
39 Pagina is te complex om af te drukken	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Annuleer de huidige taak. • Installeer extra printergeheugen.
40 [kleur] onjuist gevuld, vervang cartridge	Vervang de aangegeven tonercartridge en sluit de voorklep.
50 PPDS-lettertypefout	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Annuleer de huidige taak.
51 Flash beschadigd	<p>Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.</p> <p>U moet ander flashgeheugen installeren voordat u bronnen in het flashgeheugen kunt laden.</p>

Printerberichten


Bericht	Actie
52 Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen, worden verwijderd. • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flashgeheugen. • Installeer een flashgeheugenkaart met een grotere capaciteit.
53 Flash niet geformatteerd	<p>Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.</p> <p>U moet het flashgeheugen formatteren voordat u bronnen kunt opslaan. Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flashgeheugen mogelijk beschadigd en moet het worden vervangen.</p>
54 Serieel optie <x> fout	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de seriële kabel correct is aangebracht en of u de juiste kabel gebruikt. • Controleer of de parameters voor de seriële interface (protocol, baud, pariteit en databits) correct zijn ingesteld op de printer en hostcomputer. • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Stel de printer opnieuw in door het apparaat uit en weer aan te zetten.
54 Softwarefout in netwerk <x>	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. Het is mogelijk dat de taak niet goed wordt afgedrukt. • Programmeer nieuwe firmware voor de netwerkinterface. • Stel de printer in op de beginwaarden.
54 Softwarefout in standaardnetwerk	
55 Niet-ondersteunde optie in sleuf <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit. 2 Verwijder de niet-ondersteunde optie. 3 Schakel de printer in.
56 Parallele poort <x> uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de parallelle poort worden ontvangen. • Controleer of het menu-item Parallelbuffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
56 Seriële poort <x> uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de seriële poort worden ontvangen. • Controleer of het menu-item Seriële buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
56 Standaard USB-poort uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen. • Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
56 USB-poort <x> uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op om het bericht te wissen. De printer negeert gegevens die via de USB-poort worden ontvangen. • Controleer of het menu-item USB-buffer niet is ingesteld op Uitgeschakeld.
58 Te veel laden geplaatst	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder de extra laden. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.

Printerberichten

Bericht	Actie
58 Te veel schijven geïnstalleerd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder de schijven die u niet kunt gebruiken. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
58 Te veel flashopties geïnstalleerd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder het flashgeheugen dat u niet gebruikt. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
58 Te veel invoerladen geplaatst	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder de extra laden. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
59 Duplex incompatibel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder de incompatibele duplexeenheid. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
59 Incompatibele uitvoerlade <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder de aangegeven incompatibele uitvoerlade. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
59 Incompatibele invoerlade <x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet de printer uit en haal het netsnoer uit het stopcontact. 2 Verwijder de aangegeven incompatibele lade. 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet de printer aan.
61 Verwijder defecte schijf	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Installeer een nieuwe vaste schijf voordat u bewerkingen uitvoert waarvoor een vaste schijf is vereist.
62 Schijf vol	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met verwerken. Eventuele gegevens die niet eerder op de schijf zijn opgeslagen, worden verwijderd. • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens van de vaste schijf. • Installeer een grotere vaste schijf.
63 Schijf niet geformatteerd	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Formateer de vaste schijf. <p>Als het foutbericht niet verdwijnt, is de schijf mogelijk beschadigd en moet u deze vervangen.</p>
82.yy Toneroverloopbak bijna vol	Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
82.yy Vervang toneroverloopbak	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de toneroverloopbak. • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
82.yy Toneroverloopbak ontbreekt	Plaats de toneroverloopbak en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
83.yy ITU ontbreekt	Installeer de beeldoverdrachtseenheid.
83.yy ITU bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Vervang de beeldoverdrachtseenheid als de afdrukkwaliteit te laag is geworden.
83.yy Vervang ITU	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Vervang de beeldoverdrachtseenheid als de afdrukkwaliteit te laag is geworden.

Printerberichten

Bericht	Actie
87.yy Verhittingsstation bijna versleten	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Vervang het verhittingsstation als de afdrukkwaliteit te laag is geworden.
87.yy Verhittingsstation ontbreekt	Installeer het verhittingsstation.
87.yy Vervang verhittingsstation	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken. • Vervang het verhittingsstation als de afdrukkwaliteit te laag is geworden.
88.yy <kleur> cartridge bijna leeg	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de lege tonercartridge. • Druk op <input checked="" type="checkbox"/> om het bericht te wissen en door te gaan met afdrucken.
200.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrucken.
201.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrucken.
202.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrucken.
230.yy Papier vast	<p>Dit geeft aan dat er een storing is opgetreden in het duplexgebied.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrucken.
24x.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrucken.
250.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrucken.
27x.yy Papier vast	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan. 2 Verwijder het vastgelopen papier uit de papierbaan en druk op <input checked="" type="checkbox"/> om door te gaan met afdrucken.
900-999 Onderhoud <bericht>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel de printer uit en controleer alle kabelverbindingen. 2 Zet de printer weer aan. <p>Als het onderhoudsbericht opnieuw wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met de technische dienst. Geef het nummer van het bericht door en beschrijf het probleem.</p>

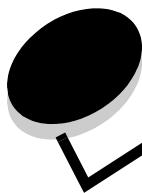

Index

Cijfers

1565 Emulatiefout, laad emulatie-optie 57
200.yy Papier vast 61
24x.yy Papier vast 61
250.yy Papier vast 61
32 Vervang niet-ondersteunde <kleur> cartridge 57
34 Papier te kort 58
34 Verkeerd afdrukmetaal 57
35 Onvold. geheugen voor functie bronnen opslaan 58
37 Onvold. geheugen voor defragmentatie Flash 58
37 Onvold. geheugen, sommige taken in wacht
verwijderd 58
37 Onvoldoende geheugen voor sorteren 58
38 Geheugen vol 58
39 Pagina is te complex om af te drukken 58
51 Flash beschadigd 58
52 Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor
bronnen 59
53 Flash niet geformatteerd 59
54 Netwerk softwarefout 59
54 Serieel optie fout 59
54 Softwarefout in standaardnetwerk 59
55 Niet-ondersteunde optie in sleuf 59
56 Parallele poort uitgeschakeld 59
56 Seriele poort uitgeschakeld 59
56 Standaard USB-poort uitgeschakeld 59
56 USB-poort uitgeschakeld 59
58 Te veel flashopties geïnstalleerd 60
58 Te veel laden geplaatst 59, 60
61 Verwijder defecte schijf 60
62 Schijf vol 60
63 Schijf niet geformatteerd 60
900–999 Onderhoud 61

A

Aangepaste kleur 30
Aangepaste soorten 14
Aanmeld.naam weerg., netware 49
Aansluitingengids, Help 51
Aantekeningen 33
aantekeningen afdrukken 33
Achtergronden, HTML 38
Activeren, AppleTalk 50
Activeren, LexLink 50
Activeren, netware 49
Adres weergeven, AppleTalk 50
Afbeelding gladmaken 33
Afbeelding, menu 39

Afdrukfouten, Help 51
Afdrukherstel 22
Afdrukken 52
afdrukken, directory 18
afdrukken, lettertypen 18
Afdrukkwaliteit, Help 51
Afdrukmod. weerg., netware 49
Afdrukmodus 27
Afdrukresolutie 27
afdrukstand afbeelding 39
Afdrukstand, HTML 38
Afdrukstand, menu Afbeelding 39
Afwerking, menu 24
Alarmen 20
Alle beveiligde taken verwijderen 52
Alles afdrukken, Help 51
Alles verwijderen 52
Ander formaat 12
Annuleren niet beschikbaar 52
Apparaat warmt op 52
Apparaatstatistieken 16
AppleTalk 50
Autom. aanpassen 39
automatische formaatdetectie 9

B

Baud 48
bedieningspaneel 5
bedieningspaneel, display 6
Beheer op afstand actief 52
Beveiliging 39
Bezig 52
Bezig met afdrukken vanaf USB-station 52
Bezig met herstel stationteller 52
Bezig met kalibreren 52
Bezig met prg. systeemcode 56
Bezig met reset actieve lade 52
Bijnaam weergeven, LexLink 50
blok, numeriek 6
bovenklep 55
Breedte Staand 14
Bron scheidingspagina 25
Bronnen opslaan 23
Buffer wordt gewist 52

C

Configuratie U-lader 11
Cyaan toner 7

D

Databits 48
defragmenteren, flash 32
Dekkingsindicatie 32
diagram, menu 4
Directory afdrukken 18
display bedieningspaneel 6
DLE's uitschakelen 52
Downloadbestemming 23
DSR honoreren 49
duplex inbinden 24
duplex inschakelen 24

E

Emulatie-instellingen, PCL 35
ENA-adres, USB 44
ENA-gatewau, USB 44
ENA-netmasker, USB 44
energie besparen 20
Env.form (handm.) 11
Env.soort (handm.) 11
Ethernet 802.2, netware 49
Ethernet 802.3, netware 49
Ethernet SNAP, netware 49
Ethernet Type II, netware 49
Exemplaren 53
Exemplaren, aantal opgeven 24
Extra, menu 31

F

Fabrieksinstellingen 24, 31
Fabrieksinstellingen worden hersteld 53
Fine Lines-verbet. 31
Flash defragmenteren 32, 53
Flash formatteren 31, 53
Flash programmeren 53
Formaat lade <x> 9
Formaat U-lader 10
formatteren, flash 31
formatteren, schijf 32
Formt passend maken 33
Fout bij afdrukken vanaf USB-station 53
Fout lezen USB-station 53

G

Geef PIN voor vergrnd. 53
Geen herkende best.typen 53, 54
Geen taken gevonden 53
Geen taken om te annuleren 53
Geen wachttaken 53
gegevens, takenlog 32
Gele toner 7
Gereed 53, 54

H

Help
Aansluitingengids 51
Afdrukfouten 51
Afdrukkwaliteit 51
Alles afdrukken 51
Help bij afdrukken 51
Help bij afdrukmat. 51
Help bij supplies 51
Help bij transport 51
Informatie 51
Kleurkwaliteit 51
Menu Map 51
Help bij afdrukken, Help 51
Help bij afdrukmat. 51
Help bij supplies 51
Help bij transport, Help 51
Help, menu 51
Hex Trace 32
Hoogte Staand 15
HTML, menu 37, 38
HTML-achtergronden 38
HTML-afdrukstand 38
HTML-lettertypegrootte 38
HTML-lettertypenaam 38
HTML-marges 38
HTML-schaling 38

I

Informatie 51
INIT honoreren, parallel 46
instellingen 19
Instellingen, menu 19
Invoerrichting 15
IPv6 40

K

Kleur besparen 28
Kleurbalans 28
Kleurcorrectie 27
Kleurkwaliteit 51
Kleurvoorbeelden 29
knop
 menu 5
 stop 5
 terug (back) 5
Kwaliteit, menu 27

L

Lade <x> ontbreekt 53
Lade <x> bijna leeg 53
Lade <x> leeg 53
laden
 configureren 15
 toewijzen 16
 uitvoer 15

Laden configureren 15
Lade-nr. wijzigen, PCL 36
LCD-contrast 32
LCD-helderheid 32
Lege pagina's 25
Lettertypebron, PCL 34
Lettertypegrootte, HTML 38
Lettertypen afdrukken 18
Lettertypenaam, HTML 38
Lettertypenaam, PCL 34
LexLink 50
loggegevens 32

M

Maateenheden 14
Mac binair PS, netwerk 42
Mac binair PS, parallel 46
Mac binair PS, USB 44
Magenta toner 7
Marge, HTML 38
Max. ongeldige PIN 39
Menu Map, Help 51
Menu's zijn uitgeschakeld 54
Menu, knop 5
Menu's ingeschakeld 54
Menu's uitgeschakeld 54
menudiagram 4
Menuwijzigingen activeren 54, 56, 57

N

N/vel afdrukken 26
N/vel volgorde 26
N/vel-beeld 26
N/vel-rand 27
Naam weergeven, AppleTalk 50
netware instellen 17
Netware, menu 49
NetWare-install.pag. 17
Netwerk <x> 54
Netwerk <x>, <y> 54
Netwerkbuffer 42
Netwerkinterface 54
Netwerknr. weergeven, netware 49
netwerkoctie 41
Netwerkpoorten 40
NPA-modus, netwerk 41
NPA-modus, parallel 45
NPA-modus, serieel 47
NPA-modus, USB 43
NSQ/GSQ-modus, netware 49
numeriek toetsenblok 6

O

Omkeren 39
Ongeldige enginecode 54
Ongeldige netwerkcode <x> 54
Ongeldige pincode 54

P

Packet Burs, netware 49
Pag. Menu-instellingen 16
Pag. Netwerkinstell. 17
paneel, operator 5
Pap.form (handm.) 11
Pap.soort (handm.) 11
Papier plaatsen 13
papier plaatsen 13
Papierformaat 9
Papiergewicht 12, 13
papiermenu 9
Papierssoort 9
papierssoort, aangepast 14
Parallelbuffer 45
parallele 54
Parallele modus 2 46
Pariteit 48
PCL SmartSwitch, netwerk 41
PCL SmartSwitch, parallel 44
PCL SmartSwitch, serieel 47
PCL SmartSwitch, USB 42
PCL, menu 34
PCL-emulatie-instellingen 35
PCL-ladenr. wijzigen 36
PCL-lettertypebron 34
PCL-lettertypenaam 34
PCL-symbolenset 34
PDF, menu 33
Plaats lade <x> 54
Poort uitgeschakeld, verwijder USB-station 54
PostScript, menu 33
Printer is bezig 55
Printer vergrendeld, geef PIN voor ontgrd. 55
Printer wordt opnieuw ingesteld 55
Printertaal 22
Profielenlijst 17
Protocol, parallel 45
PS SmartSwitch, netwerk 41
PS SmartSwitch, parallel 44
PS SmartSwitch, serieel 47
PS SmartSwitch, USB 43
PS-fout afdrukken 33

R

Rapporten 16
RGB-contrast 28
RGB-helderheid 28
RGB-verzadiging 28
Robust XON 48

S

Schalen, HTML 38
schaling afbeelding 39
Schaling, menu Afbeelding 39
Scheidingspagina's 25

Schijf corrupt 55
Schijf formatteren 32
Schijf wordt geformatteerd 55
Schijf wordt geprogrammeerd 55
Schijf yyy% wordt gecodeerd 55
Schijfherstel x/5 yyy% 55
Selectie verzenden 55
Serieel <x> 53, 55
Serieel en poorten voor seriële optie 47
Serieel protocol 48
Serieel, menu 47
Seriële buffer 47
Sluit lade 55
Sluit voorklep 55
Sommige wachttaken zijn niet hersteld 55
Soort lade <x> 10
Soort U-lader 10
Soort/lade toewijzen 16
Sorteren, inschakelen 25
Sparstand 20, 55
Standaardbron 9
standaardinstellingen herstellen 24
standaardinstellingen, fabriek 24
Standaardlade vol 55
standaardnetwerk 41
statistieken 23
Status Uitgebreid, parallel 45
Stop, knop 5
Supplies, menu 7
Symbolenset, PCL 34

T

Taak annuleren 52
Taal op display 19
taal, display 19
taal, printer 22
Taken in buffer, netwerk 42
Taken in buffer, parallel 45
Taken in buffer, serieel 48
Taken in buffer, USB 43
Takenloggegevens 23
takenloggegevens 23, 32
Takenloggegevens worden gewist 56
TCP/IP 40
Terug (Back), knop 5
Timeouts 21
toetsenblok 6
Tonerintensiteit 27
Toon supplies 55

U

Uitvoerlade 15
Universeel papierformaat. 14
USB 55, 56
USB <x> 56

USB-buffer 43
USB-station verwijderd 56
USB-station wordt gelezen 56

V

Verhittingsstation bijna versleten 56
Vervaltijd taak 39
Vervang ITU 56
Vervang oliecoatingrol 56
Vervang verhitt.station 56
Verwijder papier uit alle uitvoerladen 56
Verwijder papier uit lade 56
Verwijderen 56
Voer PIN in 56
voorbeelden, kleuren 29
Voorkeurslettertype 33
Vul handinvoer met <aangepaste soort> 57
Vul handinvoer met <aangepaste tekenreeks> 57
Vul handinvoer met <formaat> 57
Vul handinvoer met <formaat> <soort> 57
Vul, bron met, aangepaste soortnaam 57
Vul, bron met, aangepaste tekenreeks 57
Vul, bron, formaat 57
Vul, bron, soort, formaat 57

W

Wachten 56, 57
Wachttaken herstellen 57
Wachttaken verwijd. 31
Wachttaken xxx/yyy worden hersteld 57
wachttaken, verwijderen 31

Z

Zone instellen, AppleTalk 50
Zwarte toner 7