



Príručka k ponukám a hláseniam

C770, C772

Marec 2006

www.lexmark.sk

Vydanie: Marec 2006

Nasledujúci odsek sa nevzťahuje na krajiny, v ktorých si nasledovné ustanovenia vzájomne odporujú s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ LEXMARK INTERNATIONAL, INC., POSKYTUJE TOTO VYHLÁSENIE „TAK AKO JE“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, BUĎ VÝSLOVNÉ ALEBO V SKRYTOM ZMYSLE, ZAHRŇUJÚCE, ALE NIE OHRANIČENÉ, NA ZÁRUKY PREDAJA V SKRYTOM ZMYSLE VHODNÉ NA ŠPECIFICKÉ ÚČELY. Niektoré štáty nepripúšťajú možnosť odvolania sa na záruky v niektorých prípadoch na výslovné záruky alebo na záruky v skrytom zmysle; preto sa toto vyhlásenie nemusí na vás vzťahovať.

Toto vyhlásenie môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V tomto vyhlásení sa pravidelne vykonávajú zmeny na uvedené informácie; tieto zmeny budú zahrnuté v novších vydaniach. Zlepšenia alebo zmeny v produktoch alebo programoch môžu byť vykonané kedykoľvek.

Komentáre k tomuto vyhláseniu môžu byť adresované do spoločnosti Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Vo Veľkej Británii a Írsku posielajte komentáre na adresu Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark môže použiť alebo distribuovať akúkoľvek informáciu, ktorú poskytnete spoločnosti Lexmark bez vzniku akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti voči poskytovateľovi informácií. Dodatočné kópie vyhlásení k tomuto produktu môžete zakúpiť na tel. čísle 1-800-553-9727. Vo Veľkej Británii a Írsku volajte +44 (0)8704 440 044. V ostatných krajinách kontaktujte miesto, v ktorom ste zakúpili Lexmark produkt.

Odkazy v tomto vyhlásení k produktom, programom alebo službám nezahŕňajú fakt, že výrobca má za účelom poskytnúť vyhlásenie vo všetkých krajinách. Akékoľvek vyhlásenie k produktu, programu alebo službe nemá v úmysle vyhlásiť alebo zahrnúť len produkt, program alebo službu, ktorá sa používa. Akýkoľvek funkčný ekvivalent produktu, programu alebo služby, ktorý neporušuje žiadne existujúce duševné vlastníctvo môže byť použitý. Hodnotenie a overenie operácií v súlade s inými produktmi, programami alebo službami, okrem výslovne určených výrobcom sú na zodpovednosť užívateľa.

Mac a logo Mac sú obchodné značky spoločnosti Apple Computer, Inc., registrované v U.S.A. a iných krajinách.

PCL(®) je ochranná známka spoločnosti Hewlett-Packard Company.

PostScript(®) je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Ostatné obchodné značky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

© 2006 Lexmark International, Inc.

Všetky práva vyhradené.

Obsah


Časť 1: Ponuky tlačiarne	4
Ovládací panel tlačiarne	5
Skupiny ponúk	7
Supplies Menu	7
Paper Menu	9
Default Source	9
Paper Size/Type	9
Configure MP	11
Substitute Size	12
Paper Texture	12
Paper Weight	13
Paper Loading	13
Custom Types	14
Universal Setup	14
Bin Setup	15
Záznamy	16
Menu Settings Page	16
Device Statistics	16
Network Setup Page	16
Wireless Setup Page	16
Profiles List	17
NetWare Setup Page	17
Print Fonts	17
Print Directory	17
Print Demo	18
Nastavenia	19
Setup Menu	19
Finishing Menu	24
Quality Menu	26
Utilities Menu	30
PDF Menu	31
PostScript Menu	31
PCL Emul Menu	32
PPDS Menu	34
HTML Menu	35
Image Menu	36
Security	37
Network/Ports	38
TCP/IP	38
IPv6	38
Wireless	39
Standard Network and Network <x>	39
Standard USB and USB <x>	40
Parallel <x>	42
Serial <x>	44
NetWare	46
AppleTalk	47
LexLink	47
USB Direct	48
Help	48
Časť 2: Hlásenia tlačiarne	49

1

Ponuky tlačiarne

Pre zjednodušenie vykonávania zmien nastavení tlačiarne je dostupných niekoľko ponúk. Diagram zobrazuje prehľad ponúk ovládacieho panela, v ktorom sú uvedené ponuky a položky dostupné v každej ponuke. Podrobnosti o jednotlivých položkách ponúk sú dostupné ďalej v tejto časti.

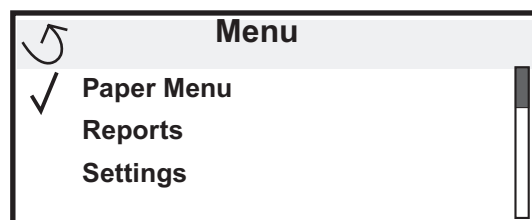Niektoré položky a hodnoty sa zobrazia iba v prípade inštalácie daného voliteľného príslušenstva v tlačiarňi. Ostatné položky ponúk je možné aplikovať iba na príslušný jazyk tlačiarne. Tieto voľby je možné zadať kedykoľvek, avšak sa na tlačiareň aplikujú iba v prípade, že je k dispozícii dané voliteľné príslušenstvo alebo určitý jazyk tlačiarne.



Supplies Menu
 Cyan Cartridge
 Magenta Cartridge
 Yellow Cartridge
 Black Cartridge
 Waste Toner Box
 Fuser
 ITU

Paper Menu
 Default Source
 Paper Size/Type
 Configure MP
 Substitute Size
 Paper Texture
 Paper Weight
 Paper Loading
 Custom Types
 Universal Setup
 Bin Setup

Reports
 Menu Settings Page
 Device Statistics
 Network Setup Page
 Wireless Setup Page
 Profiles List
 NetWare Setup Page
 Print Fonts
 Print Directory
 Print Demo

Settings
 Setup Menu
 Finishing Menu
 Quality Menu
 Utilities Menu
 PDF Menu
 PostScript Menu
 PCL Emul Menu
 PPDS Menu
 HTML Menu
 Image Menu

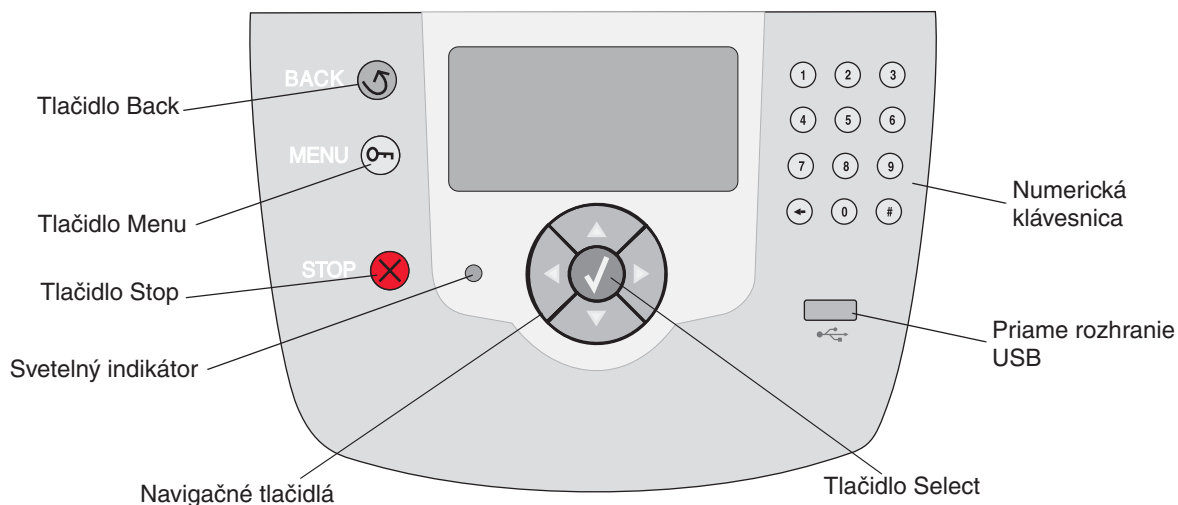
Security
 Max Invalid PIN
 Job Expiration

Help
 Print All
 Color Quality
 Print Quality
 Printing Guide
 Supplies Guide
 Media Guide
 Print Defects
 Menu Map
 Information Guide
 Connection Guide
 Moving Guide

Network/Ports
 TCP/IP
 IPv6
 Wireless
 Standard Network and Network <x>
 Standard USB and USB <x>
 Parallel <x>
 Serial <x>
 NetWare
 AppleTalk
 LexLink
 USB Direct






Ovládací panel tlačiarne

Ovládací panel na tlačiarňi je 4-riadkový podsvietený v šedej škále a dokáže zobrazíť grafiku aj text. Tlačidlá Back (Späť), Menu (Ponuka) a Stop sú umiestnené naľavo od displeja, navigačné tlačidlá sú umiestnené pod displejom a numerická klávesnica je umiestnená napravo od displeja.



Používanie tlačidiel a ich rozloženie je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Tlačidlo	Funkcia										
Back 	Návrat na prechádzajúce zobrazenie. Poznámka: Zmeny vykonané v zobrazení sa po stlačení tlačidla Back neuložia.										
Menu 	Otvorenie indexu ponuky. Poznámka: Pre prístup k indexu ponuky musí byť tlačiareň v stave Ready . Ak nie je tlačiareň pripravená, zobrazí sa hlásenie o nedostupných ponukách.										
Stop 	Zastavenie všetkých mechanických aktivít tlačiarne. Po stlačení Stop sa zobrazí hlásenie Stopping . Po zastavení tlačiarne sa na stavovom riadku tlačiarne zobrazí Stopped a zobrazí sa zoznam možností.										
Svetelný indikátor	Dvojfarebná svetelná dióda nazývaná svetelný indikátor na ovládacom paneli informuje o stave tlačiarne pomocou červenej a zelenej farby. <table border="1" data-bbox="557 1424 1394 1653"> <thead> <tr> <th>Stav</th><th>Znamená</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vypnutý</td><td>Tlačiareň je vypnutá.</td></tr> <tr> <td>Svieti nazeleno</td><td>Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.</td></tr> <tr> <td>Bliká nazeleno</td><td>Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí úlohu.</td></tr> <tr> <td>Svieti načerveno</td><td>Je potrebný zásah operátora.</td></tr> </tbody> </table>	Stav	Znamená	Vypnutý	Tlačiareň je vypnutá.	Svieti nazeleno	Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.	Bliká nazeleno	Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí úlohu.	Svieti načerveno	Je potrebný zásah operátora.
Stav	Znamená										
Vypnutý	Tlačiareň je vypnutá.										
Svieti nazeleno	Tlačiareň je zapnutá, ale nečinná.										
Bliká nazeleno	Tlačiareň sa zahrieva, spracováva údaje, alebo tlačí úlohu.										
Svieti načerveno	Je potrebný zásah operátora.										

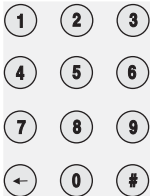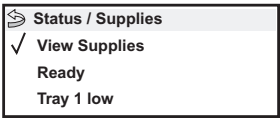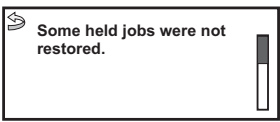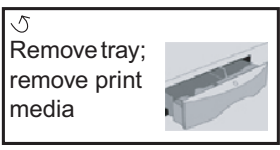Tlačidlo	Funkcia
Navigačné tlačidlá 	 Tlačidlá Nahor a Nadol sa používajú na posun nahor a nadol v zoznamoch. Počas navigácie v zozname pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol sa kurzor posúva naraz po jednom riadku. Stlačením tlačidla Nadol v dolnej časti zobrazenia prepne zobrazenie na nasledujúcu stranu.
	 Tlačidlá Dolava a Doprava sa používajú na posun v rámci zobrazenia, napr. posun z jednej hodnoty na druhú. Používajú sa tiež pri rolovaní textu v prípade, že sa text nezmesť na displej.
	 Tlačidlo Select sa používa na spustenie akcie na daný výber. Stlačte Select, keď sa kurzor nachádza vedľa požadovaného výberu, napr. pri prepnutí sa na odkaz, potvrdenie položky konfigurácie, alebo pri spustení alebo zrušení úlohy.
Priame rozhranie USB	Hostiteľské priame rozhranie USB na ovládacom paneli sa využíva na pripojenie pamäťového USB zariadenia a tlač PDF súborov. Poznámka: USB port je umiestnený na zadnej strane tlačiarne za účelom pripojenia PC alebo iného zariadenia.
Numerická klávesnica 	Numerická klávesnica pozostáva z číslíc, znaku '#' a tlačidla Backspace (späť). Tlačidlo 5 má zdvihnutú hrčku na nevizuálnu orientáciu. Číslice sa používajú na vkladanie numerických znakov pre položky ako počet kópií alebo PIN kódy. Tlačidlo Späť sa používa na vymazanie číslíc naľavo od ukazovateľa. Stlačením tlačidla Späť niekoľko krát po sebe vymaže dodatočné znaky. Poznámka: Znak '#' sa nepoužíva.
Displej 	Na displeji sa zobrazujú hlásenia a grafické objekty s popisom aktuálneho stavu tlačiarne a zobrazením možných problémov tlačiarne, ktoré si vyžadujú vyriešenie. Horný riadok displeja je riadok záhlavia. V prípade potreby obsahuje grafický objekt so zobrazením možnosti použitia tlačidla Back. Zobrazuje tiež aktuálny stav a stav spotrebného materiálu – Supplies (výstražné hlásenia). V prípade zobrazenia viacerých hlásení je každé hlásenie oddelené čiarkou. Ďalšie tri riadky displeja obsahujú telo zobrazenia, ktoré zobrazuje stav tlačiarne, hlásenia o spotrebnom materiáli, Informatívne zobrazenia (Show me) a umožňujú výber ponúk, položiek a hodnôt.
Informatívne zobrazenie 	
Ukážkové zobrazenie 	

Skupiny ponúk

Poznámka: Hodnoty označené hviezdičkou (*) sú predvolené nastavenia od výroby.

Supplies Menu

Položky v ponuke Supplies Menu sú dostupné iba na prehliadanie.

Položka	Účel	Hodnoty	
Cyan Cartridge	Zobrazenie stavu kazety s azúrovým tonerom.	Low	
		Invalid	
		Missing	
		Defective	
		OK	
		Unsupported	
Magenta Cartridge	Zobrazenie stavu kazety s purpurovým tonerom.	Low	
		Invalid	
		Missing	
		Defective	
		OK	
		Unsupported	
Yellow Cartridge	Zobrazenie stavu kazety so žltým tonerom.	Low	
		Invalid	
		Missing	
		Defective	
		OK	
		Unsupported	
Black Cartridge	Zobrazenie stavu kazety s čiernym tonerom.	Low	
		Invalid	
		Missing	
		Defective	
		OK	
		Unsupported	
Waste Toner Box	Zobrazenie stavu zásobníka zbytkového tonera.	Near Full	
		Replace	
		Missing	
		OK	

Ponuky tlačiarne

Položka	Účel	Hodnoty	
Fuser	Zobrazenie stavu zapekacej jednotky.	Life Warning	
		Replace	
		Missing	
		OK	
ITU	Zobrazenie stavu prenosového pásu.	Life Warning	
		Replace	
		Missing	
		OK	

Paper Menu

Ponuku Paper Menu použite na definovanie nastavení spojených s tlačovým médiom.

Default Source

Položka	Účel	Hodnoty	
Default Source	Identifikácia predvoleného zdroja tlačového média.	Tray <x>	Ak ste vložili médium rovnakého rozmeru a typu do dvoch zdrojov papiera (a položky ponuky Paper Size a Paper Type sú správne nastavené), zásobníky budú navzájom prepojené. Ak sa jeden zdroj papiera vyprázdni, papier sa bude podávať automaticky z ďalšieho prepojeného zdroja.
		MP Feeder	
		Manual Paper	
		Manual Env	

Paper Size/Type

Nasledovné položky sa používajú pre nastavenie veľkosti a typu média vloženého do zdroja, napr. do zásobníka, viacúčelového podávača alebo do otvoru pre ručné podávanie papiera. Nastavenie veľkosti a typu je dvojkrokový postup. V prvej položke ponuky sa zobrazí *Size* tučnými písmenami. Po výbere veľkosti média sa zmení zobrazenie a tučnými písmenami sa zobrazí *Type*. Následne zvolte typ média.

Poznámka: Zobrazia sa iba nainštalované zdroje médií.

Položka	Účel	Hodnoty	
Tray <x> Size/Type	Identifikácia predvolenej veľkosti pre každý zdroj papiera. Poznámka: Pre zásobníky so senzorom pre automatickú veľkosť papiera sa zobrazí iba hodnota zistená hardvérom.	A4* (non-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	Ak ste vložili médium rovnakého rozmeru a typu do dvoch zdrojov papiera (a položky ponuky Paper Size a Paper Type sú správne nastavené), zásobníky budú navzájom prepojené. Ak sa jeden zdroj papiera vyprázdni, papier sa bude podávať automaticky z ďalšieho prepojeného zdroja.

Položka	Účel	Hodnoty	
Tray <x> Size/Type	Identifikácia typu papiera vloženého v jednotlivých zdrojoch papiera. Poznámka: V prípade dostupnosti užívateľom definovaného názvu sa tento názov zobrazí namiesto Custom Type <x> . Ak dva a viac typov zdieľajú rovnaký názov, tento názov sa v zozname hodnôt Paper Type zobrazí iba raz.	Plain Paper* Card Stock Transparency Glossy Labels Vinyl Labels Bond Envelope Letterhead Preprinted Colored Paper Custom Type <x>	Túto položku použite na: - Optimalizáciu kvality tlače pre určené médium. - Výber zdrojov papiera prostredníctvom softvérovej aplikácie výberom typu a veľkosti. - Automatické prepojenie zdrojov papiera. Všetky zdroje s rovnakým typom a veľkosťou papiera sú automaticky prepojené tlačiarňou v prípade nastavenia Paper Size a Paper Type na správne hodnoty.
MP Feeder Size/Type	Identifikácia veľkosti média vloženého vo viacúčelovom podávači.	A4* (non-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope	Viacúčelový podávač sa na ovládacom paneli zobrazí iba v prípade nastavenia Configure MP na Cassette.
MP Feeder Size/Type	Identifikácia typu média vloženého vo viacúčelovom podávači. Poznámka: V prípade dostupnosti užívateľom definovaného názvu sa tento názov zobrazí namiesto Custom Type <x> . Ak dva a viac typov zdieľajú rovnaký názov, tento názov sa v zozname hodnôt Paper Type zobrazí iba raz.	Plain Paper Card Stock Transparency Glossy Labels Vinyl Labels Bond Envelope Letterhead Preprinted Colored Paper Custom Type 1 Custom Type 2 Custom Type 3 Custom Type 4 Custom Type 5 Custom Type 6*	Viacúčelový podávač sa na ovládacom paneli zobrazí iba v prípade nastavenia Configure MP na Cassette.

Položka	Účel	Hodnoty
Manual Paper Size/Type	Identifikácia veľkosti manuálne založeného média.	A4* (non-US) A5 JIS B5 Letter* (US) Legal Executive Folio Statement Universal
Manual Paper Size/Type	Identifikácia typu manuálne založeného média.	Plain Paper* Card Stock Transparency Glossy Labels Vinyl Labels Bond Letterhead Preprinted Colored Paper Custom Type <x>
Manual Envelope Size/Type	Identifikácia veľkosti manuálne založenej obálky.	7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope* (US) DL Envelope* (non-US) C5 Envelope B5 Envelope Other Envelope
Manual Envelope Size/Type	Identifikácia typu manuálne založenej obálky.	*Envelope Custom Type <x>

Configure MP

Túto položku ponuky použite na konfiguráciu viacúčelového podávača ako ďalšieho zdroja alebo ako ručný podávač. Ak je viacúčelový podávač prepojený s ďalším zásobníkom, tlačiareň dokáže zvoliť médium z viacúčelového podávača pred výberom média z ďalšieho zásobníka.

Položka	Účel	Hodnoty
Configure MP	Nastavenie výberu média vloženého vo viacúčelovom podávači.	Cassette* Manual First

Substitute Size

Túto položku použite pre nastavenie náhrady ďalšej veľkosti papiera v prípade, že požadovaná veľkosť papiera sa momentálne nenachádza v žiadnom zdrojovom zásobníku tlačiarne. Ak je napr. položka Substitute Size nastavená na Letter/A4 a v tlačiarni je dostupný iba papier vo formáte Letter, tlačiareň nahradí formát Letter za A4 a vytlačí úlohu namiesto zobrazenia výzvy pre zmenu papiera.

Položka	Účel	Hodnoty	
Substitute Size	Náhrada určenej veľkosti, ak nie je vložená požadovaná veľkosť.	Off Statement/A5 Letter/A4 *All Listed	- Hodnota Off znamená, že žiadne náhrady nie sú povolené. - Hodnota All Listed znamená, že sú povolené všetky dostupné náhrady.

Paper Texture

Nasledovné položky použite pre nastavenie štruktúry média pre každý z definovaných typov médií. Tlačiarne sa tým umožní optimalizovať kvalitu tlače pre určené médium.

Položka	Účel	Hodnoty	
Plain Texture	Identifikácia štruktúry média vloženého v určenom zdroji.	Smooth Normal* Rough	
Transparency Texture			
Glossy Texture			
Labels Texture			
Vinyl Labels Texture			
Bond Texture		Smooth Normal Rough*	
Envelope Texture			
Letterhead Texture		Smooth Normal* Rough	
Preprinted Texture			
Colored Texture			
Card Stock Texture	Identifikácia štruktúry štítu vloženého v určenom zdroji.	Smooth Normal* Rough	Zobrazí sa, ak sú štítky (Card Stock) podporované v určenom zdroji.
Custom <x> Texture	Identifikácia štruktúry užívateľského média vloženého v určenom zdroji.	Smooth Normal* Rough	Zobrazí sa, ak je užívateľský typ podporovaný v určenom zdroji.

Paper Weight

Nasledovné položky použite pre nastavenie šírky papiera pre každý z definovaných typov médií. Tlačiarňi sa tým umožní optimalizovať kvalitu tlače pre určenú šírku média.

Položka	Účel	Hodnoty	
Plain Weight	Identifikácia relatívnej šírky média vloženého v danom zdroji a zabezpečenie správneho nanosenia tonera na tlačenú stranu.	Light *Normal Heavy	
Transparency Weight			
Glossy Weight			
Labels Weight			
Vinyl Labels Weight			
Bond Weight			
Envelope Weight			
Letterhead Weight			
Preprinted Weight			
Colored Weight			
Card Stock Weight	Identifikácia relatívnej šírky štítku vloženého v danom zdroji.	Light *Normal Heavy	Zobrazí sa, ak sú štítky (Card Stock) podporované v určenom zdroji.
Custom <x> Weight	Identifikácia relatívnej šírky užívateľského papiera vloženého v danom zdroji.	Light *Normal Heavy	Zobrazí sa, ak je užívateľský typ podporovaný v určenom zdroji.

Paper Loading

Nasledovné položky použite pre nastavenie orientácie vkladania pre každý typ média. V zdroji je vložené predtlačené médium a následne je možné tlačiarňi určiť, že médium je vložené pre duplexnú (obojsstrannú) tlač. Pomocou aplikačného softvéru nastavte simplexnú (jednostrannú) tlač. Pri výbere simplexnej tlače tlačiareň automaticky vkladá prázdne strany za účelom správnej tlače simplexnej úlohy.

Poznámka: Položka Paper Loading je dostupná iba pri nainštalovanej duplexnej jednotke.

Položka	Účel	Hodnoty	
Glossy Loading	Správne spracovanie predtlačeného papiera pri obojsstrannej (duplex) alebo jednostrannej (simplex) úlohe.	Duplex Off*	
Bond Loading			
Vinyl Labels Loading			
Letterhead Loading			
Preprinted Loading			
Colored Loading			
Glossy Loading	Správne spracovanie lesklého papiera pri obojsstrannej (duplex) alebo jednostrannej (simplex) úlohe.	Duplex Off*	Zobrazí sa, ak je lesklý papier podporovaný v určenom vstupnom zdroji.

Položka	Účel	Hodnoty	
Card Stock Loading	Správne spracovanie štítkov pri obojstrannej (duplex) alebo jednostrannej (simplex) úlohe.	Duplex Off*	Zobrazí sa, ak sú štítky podporované v určenom vstupnom zdroji.
Custom <x> Loading	Správne spracovanie predtlačeného užívateľského papiera pri obojstrannej (duplex) alebo jednostrannej (simplex) úlohe.	Duplex Off*	Zobrazí sa, ak je užívateľský typ podporovaný v určenom vstupnom zdroji.

Custom Types

Túto položku použite pre pomenovanie každého užívateľského typu papiera. Názvy je možné priradiť pomocou utility, akou je napr. MarkVision™ alebo prostredníctvom ovládacieho panela.

Položka	Účel	Hodnoty	
Custom Type <x>	Špecifikácia typu papiera spojeného s každým užívateľským typom (Custom Types) dostupným v položke ponuky Paper Type.	Paper* Card Stock Transparency Glossy Labels Vinyl Labels Envelope	Za účelom priradenia užívateľsky definovaného názvu musí byť užívateľský typ média podporovaný daným zdrojom. V prípade dostupnosti užívateľom definovaného názvu sa tento názov (skrátene na 16 znakov) zobrazí namiesto Custom Type <x> .

Universal Setup

Nasledovné položky použite pre nastavenie výšky a šírky univerzálneho papiera (Universal Paper Size). Nastavením výšky a šírky pre Universal Paper Size použije tlačiareň nastavenie Universal presne ako ostatné rozmery papiera, vrátane podpory pre duplexnú tlač a tlač n-up. Podrobnosti o tlači n-up sú uvedené pri položke **Multipage Print**.

Položka	Účel	Hodnoty	
Units of Measure	Nastavenie mernej jednotky pre Universal Height a Width.	Inches (US) Millimeters (non-US)	Nastavenie Inches (palce) je predvolené US nastavenie a Millimeters (milimetre) je medzinárodne predvolené nastavenie.
Portrait Width	Nastavenie šírky univerzálneho média pre tlač na výšku. Poznámka: Ak nastavená hodnota presahuje maximálnu šírku, tlačiareň použije maximálnu povolenú hodnotu v palcoch alebo milimetroch.	3 až 48 palcov v krokoch po 0,01 palca. 76 mm až 1219 mm v krokoch po 1 mm.	Podľa nastavenia položky Units of Measure sa zobrazia buď palce alebo milimetre; 8,5 palca je predvolené US nastavenie a 216 mm je medzinárodne predvolené nastavenie.
Portrait Height	Nastavenie výšky univerzálneho média pre tlač na šírku. Poznámka: Ak nastavená hodnota presahuje maximálnu výšku, tlačiareň použije maximálnu povolenú hodnotu v palcoch alebo milimetroch.	3 až 48 palcov v krokoch po 0,01 palca. 76 mm až 1219 mm v krokoch po 1 mm.	Podľa nastavenia položky Units of Measure sa zobrazia buď palce alebo milimetre; 14 palcov je predvolené US nastavenie a 356 mm je medzinárodne predvolené nastavenie.
Feed Direction	Nastavenie smeru podávania univerzálneho papiera (Universal Paper Size).	Short Edge* Long Edge	Long Edge sa zobrazí iba v prípade, že je dlhší okraj kratší než maximálna fyzická šírka, ktorú môže obsahovať zásobník tlačiarne.

Bin Setup

Táto položka ponuky sa používa pre určenie výstupného zásobníka, do ktorého si želáte, aby vystupoval vytlačený materiál.

Poznámka: Zobrazia sa iba nainštalované zásobníky, ktoré podporujú daný typ média.

Položka	Účel	Hodnoty	
Output Bin	Určenie predvoleného zásobníka pre vytlačený materiál.	Standard Bin* Bin <x>	- Ak je dostupný užívateľom definovaný názov, tento názov sa zobrazí namiesto Bin <x>. - Názov sa skráti na 24 znakov. - Ak dva alebo viac zásobníkov zdieľa rovnaký názov, tento názov sa zobrazí iba v zozname Output Bin.
Configure Bins	Definovanie výstupného zásobníka(ov) používaného tlačiarňou pre určitú úlohu.	Mailbox*	Odosielanie tlačových úloh do výstupného zásobníka vyhradeného pre daného užívateľa.
		Link	Prepojenie dvoch alebo viacerých zásobníkov akoby boli jedným veľkým zásobníkom. Po zaplnení jedného prepojeného zásobníka tlačiareň začne zaplňať ďalší prepojený zásobník a pokračuje každým ďalším prepojeným zásobníkom.
		Mail Overflow	Zobrazí sa iba v prípade, že sú nainštalované viac než tri výstupné zásobníky.
		Link Optional	Zobrazí sa iba v prípade, že sú nainštalované aspoň dva voliteľné zásobníky.
		Type Assignment	Odosielanie každej úlohy do výstupného zásobníka určeného pre daný typ papiera.
Overflow Bin		Standard Bin	Zobrazia sa iba nainštalované výstupné zásobníky. Ak je dostupný užívateľom definovaný názov, zobrazí sa namiesto toho tento názov.
		Bin <x>	
Assign Type/Bin	Odosielanie tlačových úloh do určeného výstupného zásobníka na základe požadovaného typu papiera. Poznámka: Ak je dostupný užívateľom definovaný názov, tento názov sa zobrazí namiesto Custom <x> Bin . Názov sa skráti na 24 znakov. Ak dva alebo viac zásobníkov zdieľa rovnaký názov, tento názov sa zobrazí iba v zozname hodnôt Assign Type/Bin.	Plain Paper Bin	Disabled*
		Card Stock Bin	Standard Bin
		Transparency Bin	Bin 1
		Glossy Paper Bin	Bin 2
		Labels Bin	Bin 3
		Vinyl Labels Bin	Bin 4
		Bond Bin	Bin 5
		Envelope Bin	Poznámka: Zobrazia sa iba nainštalované výstupné zásobníky. Ak je Configure Bins nastavené na Type Assignment, tak je predvolené nastavenie Standard Bin.
		Letterhead Bin	
		Preprinted Bin	
		Colored Bin	
		Custom <x> Bin (<x> predstavuje číslo 1 až 6)	

Záznamy

Menu Settings Page

Pomocou tejto položky vytlačíte stranu s nastaveniami ponúk.

Položka	Účel	Hodnoty
Menu Settings Page	Tlač informácií spojených s predvolenými nastaveniami tlačiarne a overenie správnej inštalácie voliteľného príslušenstva tlačiarne.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Device Statistics

Pomocou tejto položky zobrazíte štatistiky tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty
Device Statistics	Tlač informácií spojených so štatistikami tlačiarne.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Network Setup Page

Pomocou tejto položky sa vytlačí strana so sieťovými nastaveniami.

Položka	Účel	Hodnoty
Network Setup Page Network <x> Setup Page sa zobrazí v prípade, že je nainštalované sieťové príslušenstvo.	Tlač informácií spojených so sieťovými nastaveniami tlačiarne a overenie sieťového spojenia. Poznámka: Táto strana obsahuje tiež informácie, ktoré môžu pomôcť pri nastavení sieťovej tlače.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Wireless Setup Page

Pomocou tejto položky sa vytlačí strana s nastaveniami bezdrôtového pripojenia.

Položka	Účel	Hodnoty
Wireless Setup Page zobrazí sa iba v prípade, že je nainštalovaný voliteľný bezdrôtový interný tlačový server.	Tlač informácií spojených s nastaveniami bezdrôtového pripojenia.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Profiles List

Pomocou tejto položky sa vytlačí zoznam profilov uložených v tlačiarňi.

Položka	Účel	Hodnoty
Profiles List	Tlač zoznamu profilov uložených v tlačiarňi.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

NetWare Setup Page

Pomocou tejto položky sa vytlačia informácie spojené s interným tlačovým serverom MarkNet™ N8000 Series.

Položka	Účel	Hodnoty
NetWare Setup Page	Tlač informácií spojených s interným tlačovým serverom MarkNet N8000 Series a sieťovými nastaveniami definovanými v položke Network <x> Setup v ponuke Network Menu.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Print Fonts

Pomocou tejto položky sa vytlačí zoznam fontov (písem) uložených v tlačiarňi.

Položka	Účel	Hodnoty	
Print Fonts	Tlač šablóny všetkých fontov dostupných pre zvolený jazyk tlačiarne.	PCL Fonts	Tlač šablóny všetkých fontov tlačiarne dostupných pre emuláciu PCL.
		PostScript Fonts	Tlač šablóny všetkých fontov tlačiarne dostupných pre emuláciu PostScript.

Print Directory

Pomocou tejto položky sa vytlačí výpis adresárov. Výpis adresárov je zoznam prostriedkov, ktoré sú uložené na naformátovanej pamäťovej karte Flash alebo pevnom disku.

Položka	Účel	Hodnoty
Print Directory	Tlač zoznamu prostriedkov, ktoré sú uložené na voliteľnej pamäťovej karte Flash alebo pevnom disku. Poznámka: Položka Print Directory je dostupná iba v prípade, že je vložená a naformátovaná nepoškodená pamäť Flash alebo pevný disk a Job Buffer Size je nastavené na 100%.	Po výbere tejto položky sa spustí tlač strany a tlačiareň obnoví stav Ready .

Print Demo

Táto položka ponuky vytlačí demonštračnú stranu.

Položka	Účel	Hodnoty	
Print Demo	Tlač demonštračnej strany.	Print	Po výbere tejto položky sa vytlačí strana a tlačiareň obnoví stav Ready .
PPDS info	Tlač strany s informáciami o PPDS.	Print	PPDS musí byť aktívne pre zobrazenie nastavení PPDS. Po výbere tejto položky sa vytlačí strana a tlačiareň obnoví stav Ready .
[Zoznam rezidentných demonštračných strán]	Tlač rezidentnej demonštračnej strany.	Print	Po výbere tejto položky sa vytlačí strana a tlačiareň obnoví stav Ready .

Nastavenia

Setup Menu

Nasledovné položky použite pre konfiguráciu rôznych funkcií tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty	
Display Language	Nastavenie jazyka textu zobrazovaného na ovládacom paneli.	English	Poznámka: Nemusia byť dostupné všetky hodnoty.
		Français	
		Deutsch	
		Italiano	
		Español	
		Dansk	
		Norsk	
		Nederlands	
		Svenska	
		Português	
		Suomi	
		Russian	
		Polski	
		Hungarian	
		Turkish	
		Czech	
		Simplified Chinese	
		Traditional Chinese	
		Korean	
		Japanese	

Položka	Účel	Hodnoty	
Power Saver	Definovanie času (v sekundách), počas ktorého tlačiareň čaká po tlači úlohy pred prechodom do stavu šetrenia energie.	1...240	Definovanie času po tlači úlohy pred prechodom tlačiarne do režimu Power Saver. (Tlačiareň nemusí podporovať úplný rozsah hodnôt.) Výrobné predvolené nastavenie Power Saver závisí od modelu tlačiarne. Vytlačte stranu s nastaveniami tlačiarne pre zistenie aktuálneho nastavenia Power Saver. Počas režimu Power Saver je tlačiareň stále pripravená prijímať tlačové úlohy. Zvolením 1 nastavíte prechod tlačiarne do režimu Power Saver jednu minútu po skončení tlače úlohy. Využíva sa tým omnoho menej energie, ale vyžaduje dlhší čas pre zahrievanie tlačiarne. Zvoľte 1 v prípade, že tlačiareň zdieľa elektrický okruh s osvetlením miestnosti a dochádza k blikaniu osvetlenia. Zvoľte vysokú hodnotu v prípade neustáleho používania tlačiarne. Vo väčšine prípadov toto nastavenie uchováva tlačiareň pripravenú pre tlač s minimálnym časom potrebným na zahriatie. Zvoľte hodnotu medzi 1 a 240 minútami, ak si želáte vyváženie medzi spotrebou energie a kratším intervalom zahrievania.
		Disabled	Táto hodnota sa nezobrazí, kým nie je Energy Conserve nastavené na Off. Podrobnosti pozri v <i>Návode na použitie</i> .
Alarms	Nastavenie zvuku výstražného hlásenia pri potrebe zásahu administrátora tlačiarne.	Alarm Control: Off Single* Continuous	Off—Tlačiareň nevydáva žiadne zvukové signály. Single*—Tlačiareň trikrát rýchlo zapípa. Continuous—Tlačiareň opakuje tri pípnutia každých 10 sekúnd. Poznámka: Položka Staple Alarm je zobrazená iba pri nainštalovanom finišeri.
		Cartridge Alarm: Off Single* Continuous	
		Staple Alarm: Off* Single Continuous	

Položka	Účel	Hodnoty	
Timeouts	Definovanie času (v sekundách), počas ktorého tlačiareň čaká na návrat na úvodné zobrazenie, príjem správy o konci úlohy (end-of-job), alebo príjem ďalších údajov z počítača. Poznámka: Wait Timeout je dostupné iba pri používaní emulácie PostScript. Táto hodnota nemá žiadny vplyv pri tlači úloh s emuláciou PCL. Poznámka: Print Timeout je dostupné iba pri používaní emulácie PCL. Táto hodnota nemá žiadny vplyv pri tlači úloh s emuláciou PostScript.	Screen Timeout: 15–300 (30*)	Disabled—Zrušenie Screen Timeout. 15–300—Definovanie času, počas ktorého tlačiareň čaká na návrat na úvodné zobrazenie. Predvolené nastavenie je 30*.
		Print Timeout: Disabled 1–255 (90*)	Disabled—Zrušenie Print Timeout. 1–25—Definovanie času, počas ktorého tlačiareň čaká na správu o konci úlohy (end-of-job) pred zrušením zvyšnej časti tlačovej úlohy. Poznámka: Po vypršaní časovača sa vytlačí každá čiastočne naformátovaná strana a kontrolujú sa ostatné vstupné porty pre existenciu údajov. Predvolené nastavenie je 90*.
		Wait Timeout: Disabled 15...65535 (40*)	Disabled—Zrušenie Wait Timeout. 15...65535—Definovanie času, počas ktorého tlačiareň čaká na ďalšie údaje z počítača pred zrušením tlačovej úlohy. Predvolené nastavenie je 40*.
		Network Job Timeout: 0–255 (90*)	Kroky po 1 sekunde. Hodnota 0 zruší odmlku. Ak sa zvolí hodnota medzi 1–9, nastavenie sa uloží na 10.

Položka	Účel	Hodnoty	
Print Recovery	Nastavenie pokračovania tlačiarne z niektorých situácií v stave offline, opätovná tlač strán pri upchanom papieri, alebo čakanie na spracovanie celej strany a následná tlač.	Auto Continue: Disabled* 5–255	Nastavenie tlačiarne pre automatické pokračovanie z určitých situácií v stave offline, ak sa neobnovia v rámci stanoveného času. 5–255 —Nastavenie času čakania tlačiarne v sekundách.
		Jam Recovery: On Off Auto*	Nastavenie tlačiarne pre opätovnú tlač strán pri upchanom papieri. On —Tlačiareň opätovne vytlačí zaseknuté strany. Off —Tlačiareň opätovne nevytlačí pokrčené strany. Auto* —Tlačiareň opätovne vytlačí pokrčené strany, kým nie je potrebná pamäť pre uchovanie ďalších tlačových úloh.
		Page Protect: Off* On	Nastavenie pre úspešné vytlačenie strany, ktorá môže inak generovať chyby Complex Page . Off —Vytlačí sa časť strany s údajmi v prípade, že je pamäť nedostatočná pre spracovanie celej strany. On —Zabezpečí spracovanie celej strany pred jej vytlačením. Poznámka: Ak ani po zvolení On nemôžete vytlačiť stranu, pravdepodobne budete musieť znížiť veľkosť a množstvo fontov na strane, alebo zvýšiť nainštalovanú pamäť tlačiarne. Poznámka: Pre väčšinu tlačových úloh nie je potrebné zvoliť On. Pri nastavení On sa môže tlač spomaliť.
Printer Language	Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne používaného počas komunikácie medzi počítačom a tlačiarňou. Poznámka: Nastavenie predvoleného jazyka tlačiarne nezabráni softvérovej aplikácii posielat tlačové úlohy, ktoré využívajú iný jazyk.	PCL Emulation PS Emulation* PPDS Emulation	PCL emulation —Využíva PCL prekladač pre prichádzajúcu hlavnú komunikáciu. PostScript emulation —Využíva PS prekladač pre prichádzajúcu hlavnú komunikáciu. PPDS emulation je predvolené nastavenie, ak je aktívne.
Print Area	Nastavenie logickej a fyzickej oblasti tlače.	Normal* Whole Page Fit to Page	
Printer Usage	Určenie správania prenosovej jednotky počas tlače.	Max Speed	Prenosová jednotka je zapojená počas celej tlačovej úlohy.
		Max Yield*	Prenosová jednotka je zapojená na základe obsahu strany. Môže sa tým predĺžiť životnosť určitých tlačových spotrebných materiálov.
Black Only Mode	Nastavenie tlačiarne pre čiernobielu tlač.	On	Farba sa vytlačí tak ako je uvedená v tlačovej úlohe.
		Off*	Ekvivalent nastavenia Color Mode na Black & White.

Položka	Účel	Hodnoty	
Download Target	Určenie úložného miesta pre stiahnuté prostriedky. Uloženie stiahnutých prostriedkov na pamäť typu Flash alebo na pevný disk je trvalé uloženie oproti dočasnému uloženiu, ktoré umožňuje pamäť RAM. Prostriedky sa uchovávajú v pamäti Flash alebo na pevnom disku aj po úplnom vypnutí tlačiarne.	RAM*	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukládajú v pamäti tlačiarne (RAM).
		Flash	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukládajú v pamäti Flash.
		Disk	Všetky stiahnuté prostriedky sa automaticky ukládajú na pevnom disku.
Job Accounting	Nastavenie ukladania štatistických informácií o väčšine tlačových úloh na pevný disk. Štatistiky zahrňujú, či sa úloha vytlačila s chybami alebo bez nich, čas tlače, veľkosť úlohy (v bajtoch), veľkosť a typ požadovaného média, celkový počet vytlačených strán a počet požadovaných kópií. Poznámka: Položka Job Accounting sa zobrazí iba v prípade, že nainštalovaný pevný disk nie je ani poškodený ani chránený proti Čítaniu/Zápisu alebo Zápisu a Job Buffer Size nie je nastavené na 100%.	Off*	Tlačiareň neukladá štatistiky o úlohe na pevnom disku.
		On	Tlačiareň ukladá štatistiky o väčšine posledných úlohe na pevnom disku.
Resource Save	Nastavenie správania sa tlačiarne pri stiahnutých prostriedkoch, akými sú napr. fonty a makrá uložené v pamäti RAM v prípade, že tlačiareň prijme úlohu, ktorá vyžaduje viac pamäte než je dostupné.	Off*	Tlačiareň uchováva prostriedky iba dovtedy, kým nie je potrebná pamäť. Potom sa tieto prostriedky spojené s neaktívnym jazykom tlačiarne vymažú.
		On	Tlačiareň uchováva všetky stiahnuté prostriedky pre všetky jazyky tlačiarne počas zmeny jazyka a reštartovania tlačiarne. V prípade zaplnenia pamäte tlačiareň sa na displeji zobrazí 38 Memory Full .
Factory Defaults	Obnova hodnôt nastavení tlačiarne predvolených od výroby.	Restore Now	- Všetky položky ponuky sú obnovené na hodnoty prednastavené výrobcom okrem: - Display Language. - Všetky nastavenia v ponukách Parallel Menu, Serial Menu, Network Menu a USB Menu. - Všetky stiahnuté zdroje (fonty, makrá a sady znakov) v pamäti tlačiarne (RAM) sú vymazané. (Zdroje vo flash pamäti tlačiarne sú zachované.)
		Do Not Restore*	Užívateľom definované nastavenia sa uchovávajú.

Finishing Menu

Ponuku Finishing Menu použite pre definovanie výstupu tlače.

Položka	Účel	Hodnoty	
Duplex	Predvolené nastavenie pre duplexnú (obojstrannú) tlač všetkých tlačových úloh. Poznámka: Položka Duplex sa zobrazí iba pri nainštalovanej duplexnej jednotke. Poznámka: Pre nastavenie duplexnej tlače iba pre určitú tlačovú úlohu nastavte Duplex v ovládači tlačiarne.	Off*	Tlač na jednu stranu papiera.
		On	Tlač na obe strany papiera.
Duplex Bind	Definovanie spôsobu viazania duplexných strán a spôsobu orientácie tlače na zadnú stranu (párne strany) vo vzťahu k tlači na prednú stranu (nepárne strany). Poznámka: Položka Duplex sa zobrazí iba pri nainštalovanej duplexnej jednotke.	Long Edge*	Znamená, že sa strany budú viazať po pozdĺžnom okraji papiera (ľavý okraj pri tlači na výšku, horný okraj pri tlači na šírku). Nasledovný obrázok znázorňuje väzbu po pozdĺžnom okraji pri tlači na výšku (Portrait) a na šírku (Landscape).
		Short Edge	Znamená, že sa strany budú viazať po kratšom okraji papiera (horný okraj pri tlači na výšku, ľavý okraj pri tlači na šírku). Nasledovný obrázok znázorňuje väzbu po pozdĺžnom okraji pri tlači na výšku (Portrait) a na šírku (Landscape).
Copies	Nastavenie počtu kópií ako predvolenú hodnotu tlačiarne. Poznámka: Nastavte počet kópií požadovaných pre danú úlohu prostredníctvom ovládača tlačiarne.	1...999 (*1)	Hodnoty zvolené cez ovládač tlačiarne vždy prepíšu hodnoty zvolené prostredníctvom ovládacieho panela.
Blank Pages	Nastavenie pre vloženie aplikáciou generovaných prázdnych strán ako súčasť tlačeného výstupu.	Do Not Print*	Aplikáciou generované prázdne strany ako súčasť úlohy sa nevytlačia.
		Print	Tlač aplikáciou generovaných prázdnych strán ako súčasť úlohy.
Collation	Uchovanie strán tlačovej úlohy zložených po poradí pri tlači viacerých kópií úlohy.	On	Tlač každej úlohy za sebou podľa počtu kópií stanoveného v položke Copies. Napr. pri nastavení Copies na 2 a odoslani troch strán do tlače vytlačí tlačiareň stranu 1, stranu 2, stranu 3, stranu 1, stranu 2, stranu 3.
		Off*	Tlač každej strany úlohy za sebou podľa počtu kópií stanoveného v položke Copies. Napr. pri nastavení Copies na 2 a odslaní troch strán do tlače vytlačí tlačiareň stranu 1, stranu 1, stranu 2, stranu 2, stranu 3, stranu 3.

Položka	Účel	Hodnoty	
Separator Sheets	Vloženie prázdnych listov papiera medzi úlohy, medzi viaceré kópie úlohy alebo medzi každú stranu úlohy za účelom ich oddelenia.	None*	Rozdeľovacie listy sa nevytlačia.
		Between Copies	Vloženie prázdneho listu medzi každú kópiu úlohy. Ak je Collation nastavené na Off, prázdna strana sa vloží medzi každú skupinu vytlačených strán (všetky strany 1, všetky strany 2 atď.). Ak je Collation nastavené na On, prázdna strana sa vloží medzi každú zoskupenú kópiu úlohy.
		Between Jobs	Vloženie prázdneho listu medzi úlohy.
		Between Pages	Vloženie prázdneho listu medzi každú stranu úlohy. Toto nastavenie je vhodné pri tlači prehľadných fólií, alebo ak chcete vložiť prázdne strany do dokumentu na poznámky.
Separator Source	Určenie zdroja papiera, v ktorom sa nachádzajú oddeľovacie listy.	Tray <x> (Tray 1*)	Výber oddeľovacích listov z určeného zásobníka.
		MP Feeder	Výber oddeľovacích listov z viacúčelového podávača. Poznámka: Configure MP musí byť nastavené na Cassette.
Multipage Print	Tlač viacerých strán na jednu stranu listu papiera. Nazývané tiež tlač <i>n-up</i> alebo <i>Paper Saver</i> (šetrič papiera).	Off*	Tlač 1 strany dokumentu na stranu.
		2 Up	Tlač 2 strán dokumentu na stranu.
		3 Up	Tlač 3 strán dokumentu na stranu.
		4 Up	Tlač 4 strán dokumentu na stranu.
		6 Up	Tlač 6 strán dokumentu na stranu.
		9 Up	Tlač 9 strán dokumentu na stranu.
		12 Up	Tlač 12 strán dokumentu na stranu.
		16 Up	Tlač 16 strán dokumentu na stranu.

Položka	Účel	Hodnoty																			
Multipage Order	Určenie rozmiestnenia strán pri použití tlače viacerých strán – Multipage Print. Rozmiestnenie závisí od počtu strán a od toho, či sú strany orientované na výšku alebo na šírku.	Horizontal*																			
		Vertical																			
		Rev Horizontal																			
		Rev Vertical																			
	Např. ak zvolíte tlač viacerých strán 4-Up a orientáciu na výšku (Portrait), výsledok závisí od zvoleného nastavenia položky Multipage Order:																				
		Horizontálne poradie <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	Vertikálne poradie <table><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>4</td></tr></table>	1	3	2	4	Opačné horizontálne poradie <table><tr><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td></tr></table>	2	1	4	3	Opačné vertikálne poradie <table><tr><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table>	3	1	4	2
1	2																				
3	4																				
1	3																				
2	4																				
2	1																				
4	3																				
3	1																				
4	2																				
Multipage View	Určenie orientácie listu pri tlači viacerých strán.	Auto*		Umožňuje tlačiarňi zvoliť medzi orientáciou na výšku alebo na šírku.																	
		Long Edge		Nastavenie dlhšieho okraja papiera ako hornú časť papiera (na výšku).																	
		Short Edge		Nastavenie kratšieho okraja papiera ako hornú časť papiera (na šírku).																	
Multipage Border	Tlač okraja okolo každej strany pri použití tlače viacerých strán – Multipage Print.	None*		Okraj okolo každej strany sa nevytlačí.																	
		Solid		Okolo každej strany sa vytlačí okraj s plnou čiarou.																	
Staple Job		Off* On		Poznámka: Zobrazí sa iba pri nainštalovanom finišeri.																	
Offset Pages		None Between Copies Between Jobs																			

Quality Menu

Ponuku Quality Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce kvalitu tlače a šetrenie tonera.

Položka	Účel	Hodnoty
Print Mode	Nastavenie tlačiarne pre čiernobiely alebo farebnú tlač obrázkov.	Color*
		Black Only

Položka	Účel	Hodnoty	
Color Correction	Nastavenie tlačenej farby pre lepšiu zhodu farieb iných výstupných zariadení alebo štandardných farbových systémov. Kvôli rozdielom medzi aditívnymi a subtraktívnymi farbami nie je možné niektoré farby zobrazené na monitore okopírovať tlačiarňou.	Auto*	Aplikácia rôznych konverzných tabuliek na každý objekt na tlačenej strane v závislosti od typu objektu a spôsobu špecifikácie farby pre každý objekt.
		Off	Neimplementuje sa žiadna farebná korekcia.
		Manual	Umožňuje úpravu tabuliek konverzie farieb aplikované na každý objekt na tlačenej strane v závislosti od typu objektu a spôsobu špecifikácie farby pre každý objekt. Úprava sa vykonáva pomocou výberu dostupného v položke Manual Color.
Print Resolution	Výber rozlíšenia tlačeného výstupu.	1200 dpi	
		4800 CQ*	
Toner Darkness	Zosvetlenie alebo stmavnutie textových obrazov, alebo šetrenie tonera.	1 až 5	Predvolené nastavenie je 4* .
Color Saver	Úspora tonera v grafických a obrazových objektoch pri zachovaní vysokej kvality textu. Množstvo tonera použitého na tlač grafiky a obrázkov sa zníži; text sa však vytlačí s predvoleným využitím tonera. Pri aktivovaní tohto nastavenia sa prepíše nastavenie Toner Darkness. Color Saver nie je podporované pri emulácii PPDS a čiastočne podporované ovládačom emulácie PCL.	On	
		Off*	
RGB Brightness	Pomôcka pri úpravách jasu, kontrastu a sýtosti farebného výstupu.	-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0*, 1, 2, 3, 4, 5, 6	-6 je maximálne zníženie. 6 je maximálne zvýšenie. 0 je predvolené nastavenie.
RGB Contrast	Tieto funkcie nemajú vplyv na súbory, v ktorých sa využíva farebná špecifikácia CMYK.	0*, 1, 2, 3, 4, 5	0 je predvolené nastavenie. 5 je maximálne zvýšenie.
RGB Saturation	Podrobnosti o farebných špecifikáciách sú uvedené v časti Časté otázky (FAQ) o farebnej tlači v <i>Návode na použitie</i> na publikačnom CD disku.	0*, 1, 2, 3, 4, 5	0 je predvolené nastavenie. 5 je maximálne zvýšenie.
Color Balance	Toto nastavenie poskytuje užívateľom možnosti jemnej úpravy farieb tlačeného výstupu zvýšením alebo znížením množstva tonera použitého pre každú farebnú plochu zvlášť.	Cyan	-5, -4, -3, -2, -1, *0, 1, 2, 3, 4, 5
		Magenta	-5 je maximálne zníženie.
		Yellow	5 je maximálne zvýšenie.
		Black	
		Reset Defaults	Nastavenie hodnôt pre Cyan, Magenta, Yellow a Black na 0 (nula).

Položka	Účel	Hodnoty	
Color Samples	Pomôcka užívateľov pre výber tlačených farieb. Užívateľia môžu vytlačiť farebné vzorky pre každú tabuľku konverzie farieb RGB a CMYK používanú v tlačiarni. Strany s farebnými šablónami obsahujú niekoľko farebných štvorcov popri kombinácii RGB alebo CMYK, ktorá vytvára farbu zaregistrovanú pre každý čiastočný štvorec. Tieto strany môžu byť užitočné pri výbere kombinácie RGB alebo CMYK, ktorá bude užívateľom používaná v softvérovej aplikácii pre vytvorenie požadovaného tlačeného farebného výstupu. Rozhranie tlačiarne Embedded Web Server (EWS), ktoré je dostupné iba na sieťových modeloch, poskytuje užívateľom väčšiu flexibilitu. Umožňuje užívateľom pristupovať k tlačí podrobných farebných šablón – Detailed Color Samples.	sRGB Display	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb sRGB Display.
		sRGB Vivid	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb sRGB Vivid.
		Display—True Black	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb Display—True Black.
		Vivid	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb Vivid.
		Off—RGB	Implementuje sa farebná konverzia.
		US CMYK	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb US CMYK.
		Euro CMYK	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb Euro CMYK.
		Vivid CMYK	Tlač šablón RGB pomocou tabuliek konverzie farieb Vivid CMYK.
		Off—CMYK	Neimplementuje sa žiadna farebná konverzia.

Položka	Účel	Hodnoty	
Manual Color	Užívatelia môžu upraviť konverziu farieb RGB alebo CMYK aplikovanú na každý objekt na tlačenej strane. Farebnú konverziu údajov špecifikovaných pomocou kombinácií farieb RGB je možné upraviť na základe typu objektu (text, grafika, alebo obrázok).	RGB Image	Vivid: Aplikácia tabuľky konverzie farieb, ktorá vytvára svetlejšie, sýtejšie farby. sRGB Display*: Aplikácia tabuľky konverzie farieb pre vytvorenie výstupu s priblížením sa farbám obrazovky monitora. Display — True Black: Aplikácia tabuľky konverzie farieb pre vytvorenie výstupu s priblížením sa farbám obrazovky monitora pri súčasnom použití iba čierneho tonera pre neutrálne sivé farby. sRGB Vivid: Zvýšenie sýtosti farieb pre tabuľku konverzie farieb sRGB Display. Uprednostňuje sa pri obchodnej grafike a texte. Off: Neimplementuje sa žiadna farebná konverzia.
		RGB Text	Vivid
		RGB Graphics	sRGB Display Display - True Black sRGB Vivid* Off
		CMYK Image CMYK Text CMYK Graphics	US CMYK* (predvolené hodnoty od výroby podľa krajiny/oblasti): Aplikácia tabuľky konverzie farieb pre priblíženie sa farebnému výstupu SWOP. Euro CMYK* (predvolené hodnoty od výroby podľa krajiny/oblasti): Aplikácia tabuľky konverzie farieb pre priblíženie sa farebnému výstupu EuroScale. Vivid CMYK: Zvýšenie sýtosti farieb pre tabuľku konverzie farieb US CMYK. Off: Neimplementuje sa žiadna farebná konverzia.
Color Adjust	Automatické nastavenie farieb pravidelne počas tlače. Nastavenie farieb je možné spustiť manuálne touto operáciou.	Stlačením  spustíte tieto automatické úpravy. Počas tohto procesu sa na ovládacom paneli zobrazí Calibrating .	
Enhance Fine Lines	Výber pre aktivovanie výhodnejšieho režimu tlače pre určité súbory obsahujúce detaily s jemnými čiarami, akými sú napr. architektonické výkresy, mapy, schémy dosiek plošných spojov a blokové diagramy. Enhance Fine Lines nie je položka ponuky. Toto nastavenie je dostupné iba v ovládači emulácie PCL alebo PostScript, alebo v rozhraní tlačiarne Embedded Web Server.	On	Zaškrtnite políčko v ovládači.
		Off*	Zrušte zaškrtnutie políčka v ovládači.

Utilities Menu

Ponuku Utilities Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne, odstránenie tlačových úloh, nastavenie hardvéru tlačiarne a riešenie problémov s tlačiarňou.

Položka	Účel	Hodnoty	
Factory Defaults	Obnova hodnôt nastavení tlačiarne predvolených od výroby.	Do Not Restore*	Užívateľom definované nastavenia sa uchovávajú.
		Restore Now	Všetky položky ponuky sú obnovené na hodnoty prednastavené výrobcom okrem: • Display Language. • Všetky nastavenia v ponukách Parallel Menu, Serial Menu, Network Menu a USB Menu. • Zdroje vo flash pamäti alebo na pevnom disku. Poznámka: Všetky stiahnuté zdroje (fonty, makrá a sady znakov) v pamäti tlačiarne (RAM) sú vymazané.
Remove Held Jobs	Odstránenie dôverných a pozastavených úloh z pevného disku tlačiarne.	Confidential Held Not Restored All	Výberom hodnoty sa ovplyvnia iba úlohy, ktoré sa nachádzajú v tlačiarňi. Záložky, úlohy na pamäťovom kľúči USB a iné typy pozastavených úloh nie sú ovplyvnené týmto nastavením.
Format Flash	Naformátovanie pamäte Flash. Výstraha: Počas formátovania pamäte Flash nevypínajte tlačiareň.	Yes	Vymazanie všetkých údajov uložených v pamäti Flash a príprava pamäte Flash pre príjem nových zdrojov.
		No	Zrušenie požiadavky pre naformátovanie pamäte Flash a uchovanie súčasných zdrojov v pamäti Flash.
Defragment Flash	Obnovenie strateného úložného priestoru po zdrojoch, ktoré boli z pamäte Flash vymazané. Výstraha: Počas defragmentácie pamäte Flash nevypínajte tlačiareň.	Yes	Presun všetkých zdrojov uložených v pamäti Flash do pamäte tlačiarne a následné naformátovanie voliteľnej pamäte Flash. Po dokončení operácie formátovania sa zdroje načítajú naspäť do pamäte Flash.
		No	Zrušenie požiadavky pre defragmentáciu pamäte Flash.
Format Disk	Naformátovanie pevného disku tlačiarne. Výstraha: Počas formátovania pevného disku nevypínajte tlačiareň.	Yes	Vymazanie všetkých údajov uložených na pevnom disku a príprava zariadenia pre príjem nových zdrojov.
		No	Zrušenie požiadavky pre naformátovanie pevného disku a uchovanie súčasných zdrojov na disku.
Job Acct Stat	Tlač zoznamu všetkých štatistík úloh uložených na pevnom disku, alebo zrušenie všetkých štatistík na disku.	Print	Tlač všetkých štatistík o posledných tlačových úlohách dostupných na pevnom disku.
		Clear	Vymazanie všetkých zhromaždených štatistík z pevného disku.
Color Alignment	Tlač testovacej strany zarovnania farieb, ktorú je možné použiť pre správne zarovnávanie všetkých tlačených farieb.	Print Alignment Page	Pre túto funkciu neexistujú žiadne položky. Stlačením tlačidla Select sa vytlačí strana zarovnania.
		Set A–Set L	Ste vyzvaný pre zadanie hodnôt zarovnania pre každé nastavenie (A–L).

Položka	Účel	Hodnoty	
Hex Trace	Pomáha pri izolovaní zdroja problému počas tlače úlohy.	Activate	Pri aktivovanom nastavení Hex Trace sa všetky údaje posielané do tlačiarne vytlačia v hexadecimálnom alebo znakovom prevedení. Kontrolné kódy sa nespúšťajú. Poznámka: Hex Trace opustíte vypnutím tlačiarne alebo resetovaním tlačiarne stlačením tlačidla Stop.
Coverage Estimator	Poskytuje odhad percentuálneho krytia azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby na strane. Tento odhad sa vytlačí na oddeľovacej strane.	Off*	Percentuálne krytie sa nezobrazí.
		On	Tlač približného krytia pre každú farbu na strane.
LCD Contrast	Nastavenie kontrastu displeja ovládacieho panela.	1–10	Predvolené nastavenie je 5*. Vyššia hodnota zosvetlí zobrazenie na displeji; nižšia hodnota stmaví zobrazenie na displeji.
LCD Brightness	Nastavenie jasu displeja ovládacieho panela.	1–10	Predvolené nastavenie je 5*. Vyššia hodnota zosvetlí zobrazenie na displeji; nižšia hodnota stmaví zobrazenie na displeji.

PDF Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy PDF.

Položka	Účel	Hodnoty	
Scale to Fit	Zmena veľkosti obsahu strany pre prispôsobenie sa veľkosti zvoleného média.	Yes No*	Yes —Zmena veľkosti strany pre prispôsobenie sa zvolenému médiu. No* —Rozmer strany sa nezmení; vytlačený text alebo grafika sa oreže, ak sú väčšie ako zvolené médium.
Annotations	Nastavenie tlače poznámok v súbore PDF.	Do Not Print* Print	Do Not Print* —PDF poznámky sa nevytlačia. Print —Tlač PDF poznámok.

PostScript Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy využívajúce jazyk tlačiarne PostScript.

Položka	Účel	Hodnoty	
Print PS Error	Tlač strany s definíciou chyby emulácie PostScript v prípade výskytu takejto chyby.	Off*	Vyradenie tlačovej úlohy bez tlače chybového hlásenia.
		On	Tlač chybového hlásenia pred vyradením úlohy.

Položka	Účel	Hodnoty	
Font Priority	Nastavenia poradia vyhľadávania fontov. Poznámka: Položka Font Priority sa zobrazí iba v prípade, že nainštalovaná pamäť Flash alebo pevný disk nie je ani poškodený ani chránený proti Čítaniu/Zápisu alebo Zápisu a Job Buffer Size nie je nastavené na 100%.	Resident*	Tlačiareň vyhľadáva v pamäti tlačiarne požadované písmo pred vyhľadávaním v pamäti Flash alebo na pevnom disku (HDD).
		Flash/Disk	Tlačiareň vyhľadáva na pevnom disku a v pamäti Flash požadované písmo pred vyhľadávaním v pamäti tlačiarne.
Image Smoothing	Zdokonalenie kontrastu a ostrosti bitmapových obrazov s nízkym rozlíšením (napr. obrázky stiahnuté z web stránok) a vyhladenie ich farebných prechodov. Poznámka: Image Smoothing nemá vplyv na obrázky s rozlíšením 300 dpi a viac.	Off*	Pri tlači všetkých obrázkov sa použije predvolené rozlíšenie.
		On	Zdokonalenie obrazov s nízkym rozlíšením, akým sú napr. grafické objekty s rozlíšením 72 dpi.

PCL Emul Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu tých nastavení tlačiarne, ktoré ovplyvňujú úlohy využívajúce emuláciu jazyka tlačiarne PCL.

Položka	Účel	Hodnoty	
Font Source	Určenie sady písma zobrazenej v položke ponuky Font Name.	Resident*	Zobrazenie všetkých fontov rezidentne uložených v pamäti tlačiarne RAM pri zakúpení tlačiarne.
		Disk	Zobrazenie všetkých fontov uložených na pevnom disku tlačiarne.
		Flash	Zobrazenie všetkých fontov uložených v pamäti Flash.
		Download	Zobrazenie všetkých fontov stiahnutých do pamäte tlačiarne RAM.
		All	Zobrazenie všetkých fontov dostupných v tlačiarňi zo všetkých zdrojov.
Font Name	Výber určeného typu písma (fontu) z určeného zdroja písma.	R0 Courier*	Zobrazí sa názov písma a ID písma pre všetky fonty vo zvolenom zdroji typu písma. Skratka zdroja písma je R pre rezidentný, F pre Flash, K pre disk a D pre stiahnutý font.
Symbol Set	Výber znakovkej sady pre určený názov písma (fontu).	10U PC-8* (US) (predvolené výrobné hodnoty definované pre krajinu/oblasť)	Znaková sada je sada abecedných a numerických znakov, interpunkčných znamienok a špeciálnych symbolov používaných pri tlači zvoleného písma. Znakové sady podporujú rôzne požiadavky pre jazyk alebo pre určité aplikácie, akými sú napr. matematické symboly používané pri vedeckých textoch. Zobrazia sa iba znakové sady podporované pre zvolený názov písma (fontu).
		12U PC-850* (nie US) (predvolené výrobné hodnoty definované pre krajinu/oblasť)	

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL Emulation Settings	Zmena veľkosti bodu pre škálovateľné typografické typy písma.	Point Size: 1,00–1008,00 (12*)	Veľkosť bodu sa vzťahuje na výšku znakov v danom písme. Jeden bod sa rovná približne 1/72 palca. Veľkosť bodu je možné zvoliť od 1 do 1008 v krokoch po 0,25 bodu. Poznámka: Nastavenie Point Size je zobrazené iba pre typografické typy písma.
	Určenie rozostupu písma pre škálovateľné písmo s rovnakým odstupom.	Pitch: 0,08–100,00 (10*)	Nastavenie Pitch sa vzťahuje na počet znakov s rovnakou veľkosťou v horizontálnom type palca. Rozstup je možné zvoliť od 0,08 do 100 znakov na palec (cpi) v krokoch po 0,01 cpi. Pre neškálovateľné písmo s rovnakou šírkou je možné zobraziť rozstup, ale nie je možné ho zmeniť. Poznámka: Nastavenie Pitch je zobrazené iba pre fixné alebo rovnako široké typy písma.
	Nastavenie orientácie textu a grafiky na strane.	Orientation: Portrait* Landscape	Pri nastavení Portrait tlač textu a grafiky rovnobežne s kratším okrajom papiera. Pri nastavení Landscape tlač textu a grafiky rovnobežne s dlhším okrajom papiera.
	Nastavenie počtu riadkov, ktoré sa vytlačia na každú stranu.	Lines per Page: 1–255 60* (US) 64* (nie US)	Tlačiareň nastaví veľkosť medzery medzi každým riadkom (rozstup medzi vertikálnymi riadkami) na základe nastavení položiek Lines per Page, Paper Size a Orientation. Pred zmenou Lines per Page zvolte správne nastavenie pre Paper Size a Orientation.
	Výber šírky logickej strany pre veľkosť papiera A4.	A4 Width: 198 mm* 203 mm	Poznámka: Nastavenie dostatočne širokej logickej strany pre tlač 80 znakov s výškou 10.
	Nastavenie tlačiarne pre automatické vykonávanie konca riadka (CR) po príkaze posunu o jeden riadok (LF).	Auto CR after LF: Off* On	Off —Tlačiareň nevykoná koniec riadka (CR) po príkaze posunu o jeden riadok (LF). On —Tlačiareň vykoná koniec riadka (CR) po príkaze posunu o jeden riadok (LF).
	Nastavenie tlačiarne pre automatické vykonanie posunu o jeden riadok (LF) po príkaze koniec riadku (CR).	Auto LF after CR: Off* On	Off —Tlačiareň nevykoná posun o jeden riadok (LF) po príkaze koniec riadka (CR). On —Tlačiareň vykoná posun o jeden riadok (LF) po príkaze koniec riadka (CR).

Položka	Účel	Hodnoty	
Tray Renumber	Konfigurácia tlačiarne pre prácu s ovládačmi tlačiarne alebo aplikáciami, ktoré využívajú rôzne priradenia zdrojov: zásobníky, viacúčelový podávač a otvor pre ručné podávanie papiera. Poznámka: Podrobnejšie informácie o číslovaní zdrojov sú uvedené v <i>technickej príručke (Technical Reference)</i> .	Assign MP Feeder:	Off —Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None —Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. 0–199 —Výberom číselnej hodnoty priradíte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		Assign Tray [x]:	Off —Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None —Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. 0–199 —Výberom číselnej hodnoty priradíte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		Assign Manual Paper:	Off —Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None —Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. 0–199 —Výberom číselnej hodnoty priradíte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		Assign Man Env:	Off —Tlačiareň použije od výroby predvolené priradenia zdrojov. None —Zdroj papiera ignoruje príkaz Select Paper Feed. 0–199 —Výberom číselnej hodnoty priradíte užívateľskú hodnotu zdroju papiera.
		View Factory Def	Zobrazenie predvolenej výrobnéj hodnoty priradenej každému zdroju papiera.
		Restore Defaults	Výberom Yes obnovíte predvolené výrobné hodnoty priradení všetkých podávačov.

PPDS Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu PPDS nastavení tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty	
Orientation		Portrait	Pri zmene tohto nastavenia sa zmení aj nastavenie v ponukách PPDS a PCL Emulation.
		Landscape	
Lines per Page	Nastavenie riadkov na stranu.	1–255 pt (64*)	
Lines per Inch	Nastavenie riadkov na palec.	0.25–30.00	V krokoch po 0,25.
Page Format		Print* Whole	
Character Set		1	
		2*	

Položka	Účel	Hodnoty
Best Fit		On* Off
Tray 1 Renumber		Off* Tray 2
Auto CR after LF		On Off*
Auto LF after CR		On Off*

HTML Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu HTML nastavení tlačiarne.

Položka	Účel	Hodnoty
Font Name	Nastavenie predvoleného typu písma (fontu) pre HTML dokumenty. Poznámka: Times sa použije v HTML dokumentoch, v ktorých nie je špecifikovaný typ písma (font).	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Font Size	Nastavenie predvolenej veľkosti písma pre HTML dokumenty.	1 pt–255 pt (12 pt*) Výber veľkosti bodu od 1 do 255 v krokoch po 1 bode.
Scale	Zmena rozmeru predvoleného typu písma pre HTML dokumenty.	1%–400% (100%*) Výber zmeny veľkosti od 1 do 400% v krokoch po 1%.

Položka	Účel	Hodnoty	
Orientation	Nastavenie orientácie strany pre HTML dokumenty.	Portrait* Landscape	Portrait* —Tlač textu a grafiky rovnobežne s kratším okrajom papiera. Landscape —Tlač textu a grafiky rovnobežne s dlhším okrajom papiera.
Margin Size	Nastavenie okraja strany pre HTML dokumenty.	8 mm–255 mm (19 mm*)	Nastavenie okraja od 8 do 255 mm v krokoch po 1 mm.
Backgrounds	Nastavenie tlače pozadia v HTML dokumentoch.	Print* Do Not Print	Print* —Tlač HTML pozadia. Do Not Print —HTML pozadie sa nevytlačí.

Image Menu

Nasledovné položky použite pre zmenu veľkosti alebo orientácie tlačeného obrazu, alebo pre inverziu tlačeného obrazu.

Položka	Účel	Hodnoty	
Auto Fit	Výber optimálnej veľkosti, zmena rozmeru a orientácie papiera.	On* Off	Poznámka: Pri nastavení On sa prepíše nastavenie zmeny rozmeru a môže prepísať nastavenie orientácie pre niektoré obrázky.
Invert	Inverzia dvojfarebných monochrómnych obrázkov.	On Off*	Poznámka: Neaplikuje sa na GIF alebo JPEG.
Scaling	Zmena veľkosti obrazu pre prispôsobenie sa veľkosti média.	Anchor Top Left Best Fit* Anchor Center Fit Height / Width Fit Height Fit Width	Poznámka: Pri nastavení Auto Fit na On sa Scaling automaticky nastaví na Best Fit.
Orientation	Nastavenie orientácie obrazu.	Portrait* Landscape Rev Portrait Rev Landscape	Portrait —Tlač textu a grafiky rovnobežne s kratším okrajom papiera. Landscape —Tlač textu a grafiky rovnobežne s dlhším okrajom papiera.

Security

Nasledovné položky použite pre nastavenie úrovne bezpečnosti jednotlivých tlačových úloh, ktoré vyžadujú PIN kód a pre zabezpečenie nainštalovaného pevného disku.

Položka	Účel	Hodnoty	
Max Invalid PIN	Obmedzenie počtu nesprávnych zadaní PIN kódu.	Off* 2 3 4 5 6 7 8 9 10	- Tlačiareň počíta množstvo nesprávnych zadaní PIN kódu pre dané meno užívateľa. - Po dosiahnutí obmedzenia sa tlačové úlohy založené na tomto PIN kóde pre daného užívateľa vymažú.
Job Expiration	Časové obmedzenie, počas ktorého sa dôverná tlačová úloha uchová v tlačiarňi pred jej vymazaním.	*Off 1 hour 4 hours 24 hours 1 week	

Network/Ports

TCP/IP

Túto položku ponuky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP).

Poznámka: Táto položka sa pri nesieťových modeloch nezobrazí.

Položka	Účel	Hodnoty	
TCP/IP	Nastavenie sieťového príslušenstva na TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Poznámka: Táto položka sa pri nesieťových modeloch nezobrazí.	View Hostname	Iba zobrazenie
		Address	4-políčková IP adresa
		Netmask	
		Gateway	
		Enable DHCP	On* Off
		Enable RARP	
		Enable BOOTP	
		AutoIP	
		Enable FTP/TFTP	
		HTTP Server Enabled	
		WINS Server Address	4-políčková IP adresa
		DNS Server Address	

IPv6

Túto položku ponuky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení Internet Protocol Version 6 (IPv6).

Poznámka: Táto položka sa pri nesieťových modeloch nezobrazí.

Položka	Účel	Hodnoty	
IPv6	Nastavenie siete na protokol IPv6 (Internet Protocol Version 6).	Enable IPv6	Yes* No
		Auto Configuration	On* Off
		View Hostname	Iba zobrazenie
		View Address	
		View Router Address	
		Enable DHCPv6	Yes* No

Wireless

Pomocou tohto nastavenia ponuky je možné zobrazíť alebo zmeniť nastavenia bezdrôtového pripojenia.

Položka	Účel	Hodnoty	
Wireless	Nastavenia bezdrôtového pripojenia. Poznámka: Položka Wireless sa zobrazí iba pri nainštalovanom voliteľnom internom tlačovom serveri v zariadení.	Mode	Infrastructure Ad hoc
		Network Name	(zoznam názvov dostupných sietí)

Standard Network and Network <x>

Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy odoslané do tlačiarne cez sieťový port (buď Standard Network alebo Network Opt <x>).

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sieťový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na sieťovom rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sieťový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na sieťovom rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode	Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		Auto*	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.

Položka	Účel	Hodnoty	
Network Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) sieťového vstupu. Poznámka: Zmenou položky Network Buffer sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Auto*	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre Network Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed	Užívateľ definuje veľkosť pre Network Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarňi, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre Network Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte paralelného, sériového alebo USB rozhrania.
Job Buffering	Dočasné uloženie úloh na pevnom disku tlačiarne pred ich tlačou.	Off*	Úlohy sa dočasne neukladajú na pevný disk.
		On	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú na pevný disk.
		Auto	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú iba v prípade, že je tlačiareň zaneprázdnená spracovávaním údajov z ďalšieho vstupného portu.
Mac Binary PS	Konfigurácia tlačiarne na spracovanie binárnych PostScript tlačových úloh systému Macintosh.	On	Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh. Poznámka: Toto nastavenie často spôsobuje, že tlačové úlohy systému Windows nie sú spracované.
		Off	Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript použitím štandardného protokolu.
		Auto*	Tlačiareň spracováva tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh alebo Windows.

Standard USB and USB <x>

Ponuku USB Menu použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce USB (Universal Serial Bus) port (USB Option <x>).

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na USB rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.

Položka	Účel	Hodnoty	
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez USB port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na USB rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode	Nastavenie tlačiarne na vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	On	Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak údaje nie sú vo formáte NPA, odmietnu sa ako chybné údaje.
		Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		Auto*	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.
USB Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) USB vstupu. Poznámka: Zmenou položky USB Buffer sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Disabled	Zrušenie vyrovnávacej pamäte úlohy. Všetky úlohy nachádzajúce sa vo vyrovnávacej pamäti na disku sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania prichádzajúcich úloh.
		Auto*	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre USB Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed	Užívateľ definuje veľkosť pre USB Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarň, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre USB Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte paralelného, sériového alebo sieťového rozhrania.
Job Buffering	Dočasné uloženie úloh na pevnom disku tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Off*	Úlohy sa dočasne neukladajú na pevný disk.
		On	Tlačové úlohy sa dočasne ukládajú na pevný disk.
		Auto	Tlačové úlohy sa dočasne ukládajú iba v prípade, že je tlačiareň zaneprázdnená spracovávaním údajov z ďalšieho vstupného portu.
Mac Binary PS	Konfigurácia tlačiarne na spracovanie binárnych PostScript tlačových úloh systému Macintosh.	Off	Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript použitím štandardného protokolu.
		On	Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh. Poznámka: Toto nastavenie často spôsobuje, že tlačové úlohy systému Windows nie sú spracované.
		Auto*	Tlačiareň spracováva tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh alebo Windows.

Položka	Účel	Hodnoty	
ENA Address	Nastavenie ENA adresy pre USB port.	4-políčková IP adresa	Zobrazí sa iba pri pripojení ENA cez USB port.
ENA Netmask	Nastavenie masky ENA pre USB port.		
ENA Gateway	Nastavenie brány ENA pre USB port.		

Parallel <x>

Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy posielané do tlačiarne cez paralelný port (buď Std Parallel alebo Parallel Opt <x>).

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez paralelný port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na paralelnom rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez paralelný port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On*	Tlačiareň overí údaje na paralelnom rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne.
		Off	Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode	Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		On	Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak údaje nie sú vo formáte NPA, odmietnu sa ako chybné údaje.
		Auto*	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.

Položka	Účel	Hodnoty	
Parallel Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) paralelného vstupu. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Disabled	Zrušenie vyrovnávacej pamäte úlohy. Všetky úlohy nachádzajúce sa vo vyrovnávacej pamäti na disku sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania prichádzajúcich úloh.
		Auto*	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre Parallel Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed	Užívateľ definuje veľkosť pre Parallel Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarňi, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre Parallel Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte sériového alebo USB rozhrania.
Job Buffering	Dočasné uloženie úloh na pevnom disku tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Off*	Úlohy sa dočasne neukladajú na pevný disk.
		On	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú na pevný disk.
		Auto	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú iba v prípade, že je tlačiareň zaneprázdnená spracovávaním údajov z ďalšieho vstupného portu.
Advanced Status	Aktivovanie obojstrannej komunikácie cez paralelný port.	Off	Zrušenie spravovania paralelného portu.
		On*	Aktivovanie obojstrannej komunikácie cez paralelné rozhranie.
Protocol	Nastavenie protokolu paralelného rozhrania.	Standard	Môže vyriešiť niektoré problémy s paralelným rozhraním.
		Fastbytes*	Poskytuje kompatibilitu s väčšinou existujúcich implementácií paralelného rozhrania (odporúčané nastavenie).
Honor Init	Nastavenie tlačiarne pre akceptovanie požiadavky na inicializáciu hardvéru z počítača. Počítač žiada o inicializáciu aktivovaním signálu INIT na paralelnom rozhraní. Veľa osobných počítačov aktivuje signál INIT pri svojom zapnutí a vypnutí.	Off*	Tlačiareň neakceptuje požiadavky na inicializáciu hardvéru z počítača.
		On	Tlačiareň akceptuje požiadavky na inicializáciu hardvéru z počítača.
Parallel Mode 2	Určenie, či sú dáta z paralelného portu vzorkované na nábežnej alebo vypínacej hrane snímacieho impulzu.	On*	Vzorkovanie údajov paralelného rozhrania na nábežnej hrane snímacieho impulzu.
		Off	Vzorkovanie údajov paralelného rozhrania na vypínacej hrane snímacieho impulzu.

Položka	Účel	Hodnoty	
Mac Binary PS	Konfigurácia tlačiarne na spracovanie binárnych PostScript tlačových úloh systému Macintosh.	On	Tlačiareň spracováva surové (raw) binárne tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh. Poznámka: Toto nastavenie často spôsobuje, že tlačové úlohy systému Windows nie sú spracované.
		Off	Tlačiareň filtruje tlačové úlohy PostScript použitím štandardného protokolu.
		Auto*	Tlačiareň spracováva tlačové úlohy PostScript z počítačov s operačným systémom Macintosh alebo Windows.
ENA Address	Nastavenie ENA adresy.	(4-políčková IP adresa, predvolená hodnota 0.0.0.0)	Zobrazí sa iba pri pripojení ENA cez USB port.
ENA Netmask			
ENA Gateway			

Serial <x>

Nasledovné položky použite pre zmenu nastavení tlačiarne ovplyvňujúce úlohy posielané do tlačiarne cez voliteľný sériový port.

Položka	Účel	Hodnoty	
PCL SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PCL v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sériový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On* Off	On* —Tlačiareň overí údaje na sériovom rozhraní a zvolí emuláciu PCL v prípade, že PCL je požadovaný jazyk tlačiarne. Off —Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PostScript na spracovanie úlohy, ak je PS SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PS SmartSwitch nastavené na Off.
PS SmartSwitch	Konfigurácie tlačiarne pre automatické prepínanie na emuláciu PostScript v prípade, že to tlačová úloha prijatá cez sériový port vyžaduje bez ohľadu na predvolený jazyk tlačiarne.	On* Off	On —Tlačiareň overí údaje na sériovom rozhraní a zvolí emuláciu PostScript v prípade, že PostScript je požadovaný jazyk tlačiarne. Off —Tlačiareň neoverí prichádzajúce údaje. Tlačiareň používa emuláciu PCL na spracovanie úlohy, ak je PCL SmartSwitch nastavené na On, alebo používa predvolený jazyk tlačiarne určený v ponuke Setup Menu, ak je PCL SmartSwitch nastavené na Off.
NPA Mode	Nastavenie tlačiarne pre vykonávanie špeciálneho spracovania potrebného pre obojsmernú komunikáciu podľa konvencií definovaných protokolom aliancie NPA (Network Printing Alliance). Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	On	Tlačiareň vykoná spracovanie NPA. Ak údaje nie sú vo formáte NPA, odmietnu sa ako chybné údaje.
		Off	Tlačiareň nevykoná spracovanie NPA.
		Auto*	Tlačiareň overí údaje, zistí formát a následne údaje príslušne spracuje.

Položka	Účel	Hodnoty	
Serial Buffer	Konfigurácia veľkosti vyrovnávacej pamäte (buffer) sériového vstupu. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Disabled	Zrušenie vyrovnávacej pamäte úlohy. Všetky úlohy nachádzajúce sa vo vyrovnávacej pamäti na disku sa vytlačia pred obnovením štandardného spracovania prichádzajúcich úloh.
		Auto*	Tlačiareň automaticky vypočíta veľkosť pre Serial Buffer (odporúčané nastavenie).
		3K to maximum size allowed	Užívateľ definuje veľkosť pre Serial Buffer. Maximálna veľkosť závisí od množstva pamäte v tlačiarň, veľkosti ostatných vyrovnávacích pamätí rozhraní a od nastavenia Resource Save na On alebo Off. Za účelom maximalizácie veľkosti pre Serial Buffer zrušte alebo znížte veľkosť vyrovnávacej pamäte paralelného alebo USB rozhrania.
Job Buffering	Dočasné uloženie úloh na pevnom disku tlačiarne pred ich tlačou. Poznámka: Zmenou tejto položky sa tlačiareň automaticky reštartuje.	Off*	Úlohy sa dočasne neukladajú na pevný disk.
		On	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú na pevný disk.
		Auto	Tlačové úlohy sa dočasne ukladajú iba v prípade, že je tlačiareň zaneprázdnená spracovávaním údajov z ďalšieho vstupného portu.
Serial Protocol	Výber hodnôt hardvérového a softvérového potvrdenia príjmu pre sériové rozhranie.	DTR*	Hardvérové potvrdenie príjmu.
		DTR/DSR	Hardvérové potvrdenie príjmu.
		XON/XOFF	Softvérové potvrdenie príjmu.
		XON/XOFF/DTR	Kombinované hardvérové a softvérové potvrdenie príjmu.
		XONXOFF/DTRDSR	Kombinované hardvérové a softvérové potvrdenie príjmu.
Robust XON	Nastavenie komunikácie dostupnosti tlačiarne do počítača. Táto položka má vplyv iba na sériový port, ak je nastavené Serial Protocol na XON/XOFF.	Off*	Tlačiareň čaká na príjem údajov z počítača.
		On	Tlačiareň posiela do hostiteľského počítača nepretržitý tok signálov XON za účelom poskytnutia informácií o pripravenosti na príjem ďalších údajov.

Položka	Účel	Hodnoty	
Baud	Špecifikácia prenosovej rýchlosti, pri ktorej je možné prijímať údaje cez sériový port. Poznámka: Prenosové rýchlosti 138200, 172800, 230400 a 345600 sú zobrazené v ponuke Standard Serial. Tieto hodnoty sa nezobrazia v ponukách Serial Option 1, Serial Option 2 alebo Serial Option 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Data Bits	Špecifikácia údajových bitov, ktoré sú posielané v každom prenosovom rámci.	7	
		8*	
Parity	Nastavenie parity pre sériové vstupné a výstupné údajové rámce.	Even	
		Odd	
		None*	
		Ignore	
Honor DSR	Nastavenie používania signálu Data Set Ready (DSR) tlačiarňou. Signál DSR je jedným zo signálov potvrdenia príjmu pre väčšinu sériových káblov. Sériové rozhranie využíva DSR na rozpoznávanie údajov posielaných z počítača od údajov vytváraných na sériovom kábli elektrickým šumom. Tento elektrický šum môže spôsobiť tlač náhodných znakov. Výberom On zabránite tlači takýchto náhodných znakov.	Off*	Všetky údaje prijímané sériovým portom sú spracovávané ako správne údaje.
		On	Iba údaje prijaté pri vysokom signáli DSR sú spracovávané ako správne.

NetWare

Nasledovné položky použite pre zobrazenie a zmenu nastavení NetWare.

Položka	Účel	Hodnoty
View Login Name	Zobrazenie priradeného prihlasovacieho mena NetWare.	Výberom View Login Name sa na ovládacom paneli zobrazí názov NetWare.
View Print Mode	Zobrazenie priradeného režimu tlače NetWare.	Výberom View Print Mode sa na ovládacom paneli zobrazí režim tlače NetWare.
View Network Number	Zobrazenie priradeného čísla NetWare.	Výberom View Network Number sa na ovládacom paneli zobrazí sieťové číslo NetWare.

Položka	Účel	Hodnoty	
Activate	Aktivovanie alebo zrušenie funkcie NetWare.	Off On	Off —Zrušenie funkcie NetWare. On —Aktivovanie funkcie NetWare.
Ethernet 802.2	Nastavenie hodnoty Ethernet 802.2 na On alebo Off.	On* Off	
Ethernet 802.3	Nastavenie hodnoty Ethernet 802.3 na On alebo Off.	On* Off	
Ethernet Type II	Nastavenie hodnoty Ethernet Type II na On alebo Off.	On* Off	
Ethernet SNAP	Nastavenie hodnoty Ethernet SNAP na On alebo Off.	On* Off	
Packet Burst	Nastavenie hodnoty Packet Burst na On alebo Off.	On* Off	
NSQ/GSQ Mode	Nastavenie hodnoty NSQ/GSQ Mode na On alebo Off.	On* Off	

AppleTalk

Nasledovné položky použité pre zobrazenie a zmenu nastavení tlačiarne AppleTalk.

Položka	Účel	Hodnoty	
View Name	Zobrazenie priradeného názvu AppleTalk.	Výberom View Name sa na ovládacom paneli zobrazí názov AppleTalk.	
View Address	Zobrazenie priradenej adresy AppleTalk.	Výberom View Address sa na ovládacom paneli zobrazí adresa AppleTalk.	
Activate	Aktivovanie alebo zrušenie funkcie AppleTalk.	On* Off	On —Aktivovanie funkcie AppleTalk. Off —Zrušenie funkcie AppleTalk.
Set Zone*	Zoznam sieťových zón.	Štandardne je zvolená predvolená zóna pre sieť. Ak na sieti neexistuje žiadna predvolená zóna, * znamená predvolenú zónu.	

LexLink

Nasledovné položky použité pre zobrazenie názvu LexLink alebo pre aktiváciu funkcie LexLink.

Položka	Účel	Hodnoty	
View Nickname	Zobrazenie priradenej prezývky LexLink.	Výberom View Nickname sa na ovládacom paneli zobrazí prezývka LexLink.	
Activate	Aktivovanie alebo zrušenie funkcie LexLink.	On* Off	On —Aktivovanie funkcie LexLink. Off —Zrušenie funkcie LexLink.

USB Direct

Nasledovné položky použité pre aktivovanie alebo zrušenie podpory pre predný USB port.

Položka	Účel	Hodnoty
USB Direct		Enable* Disable
		Ak je táto položka nastavená na Disabled , zobrazí sa prechodová obrazovka zrušenia portu.

Help

Nasledovné položky je možné použiť pre tlač niektorých alebo všetkých strán rezidentných ponúk **Help**. Tieto strany obsahujú informácie o konektivitě tlačiarne, kvalite tlače, rady pre tlač a informácie o spotrebnom materiáli.

Poznámka: Ak je jazyk ovládacieho panela nastavený na iný jazyk než English, French, German, alebo Spanish, dokument sa vytlačí v angličtine (English).

Strany s ponukami Help je možné vytlačiť z CD disku *Software and Documentation* v nasledovných jazykoch.

English	Danish	Finnish
French	Norwegian	Russian
German	Dutch	Polish
Italian	Swedish	Korean
Spanish	Portuguese	Simplified Chinese
Traditional Chinese		

Položka	Účel	Hodnoty
Print All	Tlač všetkých tém ponuky Help.	Po výbere tejto položky sa vytlačia strany s témami ponuky Help a obnoví sa stav tlačiarne Ready .
Color Quality	Tlač témy Color Quality.	Po výbere tejto položky sa vytlačia strany s témami ponuky Help a obnoví sa stav tlačiarne Ready .
Print Quality	Tlač témy Print Quality.	
Printing Guide	Tlač témy Printing Guide.	
Supplies Guide	Tlač témy Supplies Guide.	
Media Guide	Tlač témy Media Guide.	
Print Defects	Tlač listu Print Defects.	
Menu Map	Tlač témy Menu Map.	
Information Guide	Tlač témy Information Guide.	
Connection Guide	Tlač témy Connection Guide.	
Moving Guide	Tlač témy ponuky pomocníka Moving Guide.	

2

Hlásenia tlačiarne

Na ovládacom paneli tlačiarne sa zobrazujú hlásenia popisujúce aktuálny stav tlačiarne. Tieto hlásenia rovnako znázorňujú možné problémy s tlačiarnou, ktoré je potrebné vyriešiť. Táto časť poskytuje zoznam všetkých hlásení tlačiarne, popisuje ich význam a uvádza spôsob odstránenia hlásení.

Nasledovná tabuľka zobrazuje zoznam hlásení v abecednom poradí.

Hlásenie	Akcia
Activating Demo Mode	Tlačiareň vstupuje do režimu Demo Mode .
Activating Menu Changes	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Activating PPDS Mode	Je aktivovaný PPDS emulátor.
Bin <x> Full	- Uvedený zásobník je plný. - Zrušte hlásenie vybraním stohu papiera zo zásobníka. Ak ste pomenovali zásobník, namiesto čísla zásobníka sa zobrazí názov zásobníka.
Busy	Počkajte na zrušenie hlásenia, alebo zrušte tlačovú úlohu.
Calibrating	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Cancel not available	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Canceling	Počkajte na zrušenie hlásenia.
<color> Cartridge Low	Hladina uvedenej kazety s tonerom je nízka. <Color> predstavuje Cyan, Magenta, Yellow alebo Black .
Change <src> to <Custom Type Name>	- Stlačte , ak sa zmenilo médium. - Výberom Use current tlačíte na médium nachádzajúce sa v tlačiarni. - Zrušte aktuálnu úlohu.
Change <src> to <Custom String>	
Change <src> to <size>	
Change <src> to <type> <size>	
Check <device> Connection	Určené zariadenie buď nie je pripojené k tlačiarni, alebo je poškodený hardvér. - Znova zriadte komunikáciu vybraním uvedeného zariadenia a jeho opätovným zapojením k tlačiarni. - Stlačením , zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - V prípade hardvérovej chyby vypnite a znova zapnite tlačiareň. Ak sa chybové hlásenie znova zobrazí, vypnite tlačiareň, vyberte uvedené zariadenie a zavolajte do servisného strediska.
Clearing job accounting statistics	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Close door	Hlásenie zrušte zatvorením horných a dolných dvierok.
Close <tray> door	Hlásenie zrušte zatvorením horných a dolných dvierok 2000-listového podávača.
Copies	Zadaajte požadovaný počet kópií.
Deactivating Demo Mode	Tlačiareň opúšťa režim Demo Mode .

Hlásenie	Akcia
Deactivating PPDS Mode	PPDS emulátor je deaktivovaný.
Defragmenting Flash DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Delete	• Stlačením  vymažte zvolenú úlohu. • Stlačením  zrušíte operáciu.
Delete all	• Stlačením  vymažte všetky dôverné úlohy. • Stlačením  zrušíte operáciu.
Delete all confidential jobs	• Stlačením  vymažte všetky pozastavené úlohy. • Stlačením  zrušíte operáciu.
Deleting	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Disabling DLEs	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Disabling Menus	Počkajte na zrušenie hlásenia. Poznámka: Počas zrušenia ponúk nie je možné meniť nastavenia tlačiarne pomocou ovládacieho panela.
Disk corrupted Reformat?	Tlačiareň sa pokúsila spustiť proces obnovy disku a disk nie je možné opraviť. • Stlačením  preformátujete disk a vymažete všetky súbory aktuálne uložené na disku. • Výberom Do not reformat zrušíte hlásenie bez preformátovania disku.
Disk Recovery x/5 yyy% DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Tlačiareň sa pokúša obnoviť pevný disk. Obnova disku sa vykonáva v piatich fázach; na ovládacom paneli sa zobrazí percentuálny stav aktuálnej fázy. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Enabling Menus	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Encrypting Disk yyy% DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Tlačiareň šifruje údaje na pevnom disku. Zobrazí sa percentuálny stav. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Enter PIN	Zadajte PIN kód uvedený v ovládači pri odoslaní dôvernej úlohy do tlače.
Enter PIN to lock	Zadajte PIN kód pre zablokovanie ovládacieho panela a zabránenie vykonávania zmien v ponukách.
Flushing buffer	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Formatting Disk yyy% DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Tlačiareň formátuje pevný disk. Zobrazí sa percentuálny stav. Počkajte na zrušenie hlásenia.

Hlásenie	Akcia
Formatting Flash DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Fuser Life Warning	- Stlačením  zrušíte hlásenie a pokračujete v tlači bez nainštalovania novej zapekacej jednotky. - Nainštalujte novú zapekaciu jednotku.
Insert Tray <x>	Vložte zvolený zásobník.
Install bin <x>	Zásobník <x> sa nenachádza v zariadení. Hlásenie sa zruší, ak nainštalujete zásobník, alebo zrušíte úlohu.
Install duplex	Duplexná jednotka sa nenachádza v zariadení. Hlásenie sa zruší, ak nainštalujete duplexnú jednotku, alebo zrušíte úlohu.
Invalid Engine Code	Do tlačiarne stiahnite správny strojový kód. Poznámka: Strojový kód je možné stiahnuť počas zobrazenia tohto hlásenia.
Invalid Network Code	Stiahnite správny kód pre interný tlačový server. Poznámka: Sieťový kód je možné stiahnuť počas zobrazenia tohto hlásenia.
Invalid PIN	Zadajte správny PIN kód.
ITU Life Warning	- Prenosová jednotka onedlho skončí svoju životnosť. - Stlačením  zrušíte hlásenie a pokračujete v tlači bez nainštalovania novej prenosovej jednotky. - Nainštalujte novú prenosovú jednotku.
Load Manual feeder with <Custom Type Name>	- Vložte zvolené médium do otvoru ručného podávača, alebo do viacúčelového podávača. - Stlačením  ignorujte požiadavku ručného podávača a tlačte na médium v jednom zo zdrojov papiera. - Ak tlačiareň nájde zásobník so správnym typom a veľkosťou, zoberie takéto médium z daného zásobníka. Ak tlačiareň nedokáže nájsť zásobník so správnym typom a veľkosťou média, tlač sa vykoná na akékoľvek médium v predvolenom zdroji. - Zrušte aktuálnu úlohu.
Load Manual feeder with <Custom String>	
Load Manual feeder with <size>	
Load Manual feeder with <size> <type>	
Load <src> with <Custom Type Name>	- Do zdroja papiera vložte médium so správnym typom a rozmerom. - Zrušte aktuálnu úlohu.
Load <src> with <Custom String>	
Load <src> with <size>	
Load <src> with <type> <size>	
Menus are Disabled	Ponuky tlačiarne sú zrušené. Nastavenia tlačiarne nie je možné zmeniť prostredníctvom ovládacieho panela. Poznámka: Je možné zrušiť úlohu, vytlačiť dôvernú úlohu, alebo vytlačiť pozastavenú úlohu. Obráťte sa na systémového administrátora.
Network	Komunikácia prebieha cez sieťové rozhranie.
Network <x>	
Network <x>, <y>	Komunikácia prebieha cez sieťové rozhranie, kde <x> predstavuje aktívnu komunikáciu a <y> predstavuje kanál.
No held jobs	Počkajte na zrušenie hlásenia.

Hlásenie	Akcia
No jobs found Retry?	Poznámka: Zadané štvormiestne osobné identifikačné číslo (PIN) nie je priradené žiadnej dôvernej tlačovej úlohe. • Zvoľte Retry pre zadanie ďalšieho PIN kódu. • Zvoľte Cancel pre opustenie zobrazenia Enter PIN.
No jobs to cancel	Počkajte na zrušenie hlásenia.
No recognized file types	Počkajte na zrušenie hlásenia. Poznámka: Podporovaný typ súboru je iba PDF.
Not ready	Tlačiareň je vypnutá. Stlačením  obnovíte štandardnú prevádzku.
Overflow Bin Full	• Priradený preplňovaný zásobník schránky je plný. • Hlásenie zrušíte vybraním stohu papiera zo zásobníka.
Parallel <x>	Komunikácia prebieha cez paralelné rozhranie.
Port disabled Remove USB drive	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Power Saver	• Odošlite do tlače úlohu. • Stlačením  zahrejete tlačiareň na štandardnú prevádzkovú teplotu a zobrazí sa hlásenie Ready.
Printer locked, enter PIN to unlock	Ovládací panel je zablokovaný. Pre odblokovanie zadajte správny PIN kód.
Printing	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Printing from USB drive DO NOT REMOVE	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň ani nevyberajte USB zariadenie. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Printer busy Continue Quit	Stlačením  prečítate informácie z USB zariadenia. Výberom Quit zrušíte proces získavania informácií.
Programming System Code DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia a kým sa tlačiareň reštartuje.
Programming Flash DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Programming Disk DO NOT POWER OFF	Výstraha: Počas zobrazenia tohto hlásenia nevypínajte tlačiareň. Počkajte na zrušenie hlásenia.
Reading USB drive DO NOT REMOVE	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Ready	Odošlite do tlače úlohu.
Reattach <device>	Určené zariadenie buď nie je pripojené k tlačiarňi, alebo je poškodený hardvér. • Znova zriadte komunikáciu vybraním uvedeného zariadenia a jeho opätovným zapojením k tlačiarňi. • Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači bez používania zariadenia. • V prípade hardvérovej chyby vypnite a znova zapnite tlačiareň. Ak sa chybové hlásenie znova zobrazí, vypnite tlačiareň, vyberte uvedené zariadenie a zavolajte do servisného strediska.
Remote Management Active DO NOT POWER OFF	Prebieha konfigurácia nastavení tlačiarne a tlačiareň sa prepla do stavu offline za účelom predídania tlače a spracovávania úloh. Počkajte na zrušenie hlásenia.


Hlásenie	Akcia
Remove paper from standard output bin	Vyberte stoh papiera zo štandardného výstupného zásobníka.
Remove paper from bin <x>	Vyberte papier z určeného výstupného zásobníka.
Remove paper from all bins	Vyberte papier zo všetkých zásobníkov.
Remove paper from <linked set bin name>	Tlačiareň automaticky zistí vybranie média a obnoví tlač. Ak sa hlásenie nezruší vybraním média, stlačte  .
Replace ITU	- Prenosová jednotka je na konci životnosti. - Vymeňte prenosovú jednotku.
Replace Fuser	Vymeňte zapekáciu jednotku. Ak sa zapekacia jednotka nevymení pri zrušení tohto výstražného hlásenia, tlačiareň zobrazí toto hlásenie znova.
Resetting Active Bin	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Resetting Fuser Count	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Resetting the Printer	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Restore Held Jobs	- Stlačením  obnovíte na pevnom disku všetky úlohy v stave Print and Hold. - Zvolením Do not restore vymažete všetky úlohy v stave Print and Hold.
Restoring Factory Defaults	Počkajte na zrušenie hlásenia. Poznámka: Pri obnove predvolených výrobných nastavení: - Všetky stiahnuté prostriedky (písma, makrá, znakové sady) v pamäti tlačiarne sa vymažú. - Obnovia sa predvolené výrobné nastavenia všetkých ponúk, okrem: - Nastavenia Display Language v ponuke Setup Menu. - Všetkých nastavení v ponuke Parallel Menu, Serial Menu, Network Menu, Infrared Menu, LocalTalk Menu, USB Menu a Fax Menu.
Restoring Held Job(s) x/y	- Počkajte na zrušenie hlásenia. - Zvolením Quit restoring vymažete neobnovené úlohy v stave Print and Hold. Poznámka: x predstavuje počet obnovovaných úloh a y predstavuje celkový počet úloh, ktoré sa majú obnoviť.
Serial <x>	Komunikácia prebieha cez sériové rozhranie.
Setup Required check <area name>	Z tlačiarne odstráňte obalový materiál. Uistite sa, či je správne nainštalovaný všetok spotrebný materiál, zapekacia jednotka, prenosový pás a zásobníky.
Some held jobs were lost	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Tlačiareň uvoľňuje pamäť vymazaním najstarších pozastavených úloh a pokračuje vo vymazávaní pozastavených úloh, kým nie je v pamäti tlačiarne dostatok voľného miesta pre spracovanie úlohy. - Zrušte aktuálnu úlohu.
Standard Bin Full	Hlásenie zrušíte odobraním niekoľkých kusov média zo zásobníka.
Submitting selection	Počkajte na zrušenie hlásenia.
Tray <x> Empty	Hlásenie zrušíte vložením média do zásobníka.
Tray <x> Low	Hlásenie zrušíte pridaním média do zásobníka.
Tray <x> Missing	Založte zásobník.
Unlocking Printer	Zadanie PIN kódu je úspešné. Počkajte na zrušenie hlásenia.
USB	Tlačiareň spracováva údaje prostredníctvom špecifikovaného USB portu.
USB <x>	

Hlásenie	Akcia
USB device unsupported	Hlásenie zrušíte vybraním USB zariadenia.
USB drive removed	- Počkajte na zrušenie hlásenia. - Vložte USB zariadenie.
USB hub unsupported	Hlásenie zrušíte vybraním USB zariadenia.
View supplies	Zobrazenie aktuálneho stavu spotrebného materiálu v tlačiarňi.
Waiting	Tlačiareň prijala stranu s údajmi pre tlač, ale čaká na príkaz End of Job, príkaz Form Feed, alebo ďalšie údaje. - Stlačením  vytlačíte obsah vyrovnávacej pamäte (buffera). - Zrušte aktuálnu úlohu.
Waste Toner Life Warning	- Zásobník zbytkového tonera je takmer plný. - Vymeňte zásobník zbytkového tonera.
1565 Emul Error Load Emul Option	Tlačiareň automaticky zruší hlásenie po 30 sekundách a následne zruší sťahovací emulátor na firmvérovej karte. Stiahnite správnu verziu sťahovacieho emulátora z web stránky Lexmark.
30 <color> toner cartridge missing	Nainštalujte uvedenú kazetu s tonerom a zatvorte predný kryt.
31 Missing or defective <color> cartridge	Vyberte uvedenú kazetu s tonerom a potom ju vložte na správne miesto.
32 Replace unsupported <color> cartridge	Vyberte kazetu s tonerom a nainštalujte podporovanú kazetu.
34 Incorrect media	- Vložte príslušné médium do zvoleného zdroja papiera. - Stlačením  zrušte hlásenie a vytlačte úlohu pomocou odlišného zdroja papiera.
34 Short Paper	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Tlačiareň automaticky nevytlačí stranu, ktorá vyvolala hlásenie. - Skontrolujte lišty dĺžky a šírky zásobníka pre zabezpečenie správneho vloženia média. - Uistite sa, či tlačová úloha požaduje správny rozmer média. - Upravte nastavenie Paper Size pre práve používanú veľkosť média. V prípade nastavenia MP Feeder Size na Universal sa uistite, či je médium dostatočné veľké pre formátované údaje. - Zrušte aktuálnu úlohu.
35 Insufficient memory to support Resource Save feature	- Stlačením  zrušte nastavenie Resource Save a pokračujte v tlači. - Aktivácia nastavenia Resource Save po zobrazení tohto hlásenia: - Uistite sa, či sú vyrovnávacie pamäte prepojenia nastavené na Auto, potom opustením ponúk aktivujete zmeny vyrovnávacej pamäte prepojovacieho rozhrania. - Po zobrazení Ready aktivujte Resource Save. - Nainštalujte ďalšiu pamäť.
36 Printer service required	Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
37 Insufficient memory to collate job	- Stlačením  vytlačte časť už uloženej úlohy a začnite skladať zvyšok úlohy. - Zrušte aktuálnu úlohu.
37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation	- Stlačením  zastavte operáciu defragmentácie a pokračujte v tlači. - Vymažte fonty, makrá a ostatné údaje v pamäti tlačiarne. - Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne.
37 Insufficient memory, some held jobs were deleted	Tlačiareň vymazala niektoré pozastavené úlohy za účelom spracovania aktuálnych úloh. Stlačením  zrušte hlásenie.

Hlásenie	Akcia
38 Memory Full	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Úloha sa nemusí správne vytlačiť. - Zrušte aktuálnu úlohu. - Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne.
39 Page is too complex to print	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Úloha sa nemusí správne vytlačiť. - Zrušte aktuálnu úlohu. - Nainštalujte dodatočnú pamäť tlačiarne.
40 [color] invalid refill, change cartridge	Vymeňte uvedenú kazetu s tonerom a zatvorte predný kryt.
50 PPDS font error	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Úloha sa nemusí správne vytlačiť. - Zrušte aktuálnu úlohu.
51 Defective flash detected	Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pred sťahovaním akýchkoľvek zdrojov do pamäte Flash nainštalujte inú pamäť Flash.
52 Not enough free space in flash memory for resources	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Predtým neuložené stiahnuté fonty a makrá v pamäti Flash sa vymažú. - Vymažte fonty, makrá a ostatné údaje uložené v pamäti Flash. - Vložte pamäťovú kartu Flash s väčšou kapacitou.
53 Unformatted flash detected	Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Pred ďalším ukladaním zdrojov naformátujte pamäť Flash. Ak sa hlásenie nezruší, pamäť Flash môže byť poškodená alebo môže vyžadovať výmenu.
54 Serial option <x> error	- Uistite sa, či je správne nastavené sériové rozhranie a či je používaný príslušný kábel. - Uistite sa, či sú na tlačiarňi a hosťovskom počítači správne nastavené parametre sériového rozhrania (protokol, prenosová rýchlosť, parita a údajové bity). - Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Úloha sa nemusí správne vytlačiť. - Vypnutím a zapnutím tlačiarne sa tlačiareň reštartuje.
54 Network <x> software error	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. Úloha sa nemusí správne vytlačiť. - Naprogramujte nový firmvér pre sieťové rozhranie. - Reštartujte tlačiareň.
54 Standard network software error	
55 Unsupported option in slot <x>	- Vypnite tlačiareň. - Vyberte nepodporované príslušenstvo. - Zapnite tlačiareň.
56 Parallel port <x> disabled	- Stlačením  zrušte hlásenie. Tlačiareň vyradí všetky údaje prijaté cez USB port. - Uistite sa, či nie je položka USB Buffer nastavená na Disabled.
56 Serial port <x> disabled	- Stlačením  zrušte hlásenie. Tlačiareň vyradí všetky údaje prijaté cez USB port. - Uistite sa, či nie je položka USB Buffer nastavená na Disabled.
56 Standard USB port disabled	- Stlačením  zrušte hlásenie. Tlačiareň vyradí všetky údaje prijaté cez USB port. - Uistite sa, či nie je položka USB Buffer nastavená na Disabled.

Hlásenie	Akcia
56 USB port <x> disabled	- Stlačením  zrušte hlásenie. - Tlačiareň vyradí všetky údaje prijaté cez USB port. - Uistite sa, či nie je položka USB Buffer nastavená na Disabled.
58 Too many bins attached	- Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete. - Vyberte dodatočné zásobníky. - Zapojte tlačiareň a zapnite ju.
58 Too many disks installed	- Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete. - Vyberte nadbytočné disky. - Zapojte tlačiareň a zapnite ju.
58 Too many flash options installed	- Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete. - Vyberte nadbytočnú pamäť Flash. - Zapojte tlačiareň a zapnite ju.
58 Too many trays attached	- Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete. - Odstráňte dodatočné zásobníky. - Zapojte tlačiareň a zapnite ju.
59 Incompatible duplex	- Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete. - Vyberte nekompatibilnú duplexnú jednotku. - Zapojte tlačiareň a zapnite ju.
59 Incompatible output bin <x>	- Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete. - Vyberte uvedený nekompatibilný výstupný zásobník. - Zapojte tlačiareň a zapnite ju.
59 Incompatible tray <x>	- Vypnite tlačiareň a odpojte ju od elektrickej siete. - Vyberte uvedený nekompatibilný zásobník. - Zapojte tlačiareň a zapnite ju.
61 Remove defective disk	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Pred vykonávaním akýchkoľvek operácií, ktoré vyžadujú pevný disk nainštalujte rozdielny pevný disk.
62 Disk full	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Predtým neuložené informácie na pevnom disku sa vymažú. - Vymažte fonty, makrá a ostatné údaje uložené na pevnom disku. - Nainštalujte pevný disk s väčšou kapacitou.
63 Unformatted disk	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Naformátujte disk. - Ak sa hlásenie nezruší, pevný disk môže byť poškodený a vyžadovať výmenu.
82.yy Waste toner box nearly full	Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
82.yy Replace Waste toner box	- Vymeňte zásobník zbytkového tonera. - Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
82.yy Waste toner box missing	Založte zásobník zbytkového tonera a stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
82.yy ITU missing	Nainštalujte novú prenosovú jednotku.
82.yy ITU life warning	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Ak kvalita tlače nie je uspokojivá, vymeňte prenosovú jednotku.
82.yy Replace ITU	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Ak kvalita tlače nie je uspokojivá, vymeňte prenosovú jednotku.

Hlásenie	Akcia
87.yy Fuser life warning	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Ak kvalita tlače nie je uspokojivá, vymeňte zapekáciu jednotku.
87.yy Fuser missing	Zložte zapekáciu jednotku.
87.yy Replace fuser	- Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači. - Ak kvalita tlače nie je uspokojivá, vymeňte zapekáciu jednotku.
88.yy <color> Cartridge low	- Vymeňte špecifikovanú kazetu s tonerom. - Stlačením  zrušte hlásenie a pokračujte v tlači.
200.yy Paper jam	- Vyčistite dráhu papiera. - Po vyčistení dráhy papiera obnovte tlač stlačením .
201.yy Paper jam	- Vyčistite dráhu papiera. - Po vyčistení dráhy papiera obnovte tlač stlačením .
202.yy Paper jam	- Vyčistite dráhu papiera. - Po vyčistení dráhy papiera obnovte tlač stlačením .
230.yy Paper jam	Toto hlásenie znamená zaseknutie v priestore duplexnej jednotke. - Vyčistite dráhu papiera. - Po vyčistení dráhy papiera obnovte tlač stlačením .
24x.yy Paper jam	- Vyčistite dráhu papiera. - Po vyčistení dráhy papiera obnovte tlač stlačením .
250.yy Paper jam	- Vyčistite dráhu papiera. - Po vyčistení dráhy papiera obnovte tlač stlačením .
27x.yy Paper jam	- Vyčistite dráhu papiera. - Po vyčistení dráhy papiera obnovte tlač stlačením .
900-999 Service <message>	- Vypnite tlačiareň a skontrolujte všetky prepojenia káblov. - Znova zapnite tlačiareň. Po opakovaní servisného hlásenia zavolajte do servisného strediska a informujte ich o čísle hlásenia a popise problému.

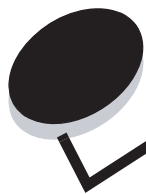

Index

Numerics

1565 Emul Error Load Emul Option 54
200.yy Paper jam 57 24x.yy Paper jam 57
250.yy Paper jam 57
32 Replace unsupported <color> cartridge 54
34 Incorrect Media 54
34 Short Paper 54
37 Insufficient memory for Flash Memory Defragment operation 54
37 Insufficient memory to collate job 54
37 Insufficient memory, some held jobs were lost 54
38 Memory Full 55
39 Page is too complex to print 55
51 Defective flash detected 55
52 Not enough free space in flash memory for resources 55
53 Unformatted flash detected 55
54 Network software error 55
54 Serial option error 55
54 Standard network software error 55
55 Unsupported option in slot 55
56 Parallel port disabled 55
56 Serial port disabled 55
56 Standard USB port disabled 55
56 USB port disabled 56
58 Too many bins attached 56
58 Too many flash options installed 56
61 Remove defective disk 56
62 Disk full 56
63 Unformatted disk 56
900–999 Service 57

A

Activate, AppleTalk 47
Activate, LexLink 47
Activate, network 47
Activating Menu Changes 49, 50
Advanced Status, parallel 43
aktivovanie duplexu 24
Alarms 20
Annotations 31
AppleTalk 47
Assign Type/Bin 15
Auto Fit 36

B

Backgrounds, HTML 36
Baud 46
Black Photo Dev Life Warning 49
Black Toner 7
Blank Pages 24
Busy 49

C

Calibrating 49
Cancel not available 49
Cancelling Job 49
Change 49
Clearing job accounting statistics 49
Close front door 49
Close tray 49
Collation, enabling 24
Color Balance 27
Color Correction 27
Color Quality 48
Color Samples 28
Color Saver 27
Configure Bins 15
Configure MP 11
Connection Guide, help 48
Copies 49
Copies, specifying number 24
Coverage Estimator 31
Custom Types 14
Cyan Toner 7
číselná klávesnica 6

D

Data Bits 46
Default Source 9
Defragment Flash 30
defragmentácia pamäte Flash 30
Defragmenting Flash 50
Delete 50
Delete all 50
Delete all confidential jobs 50
Deleting 50
Device Statistics 16
Disabling DLEs 50
Disabling Menus 50
Disk corrupted 50
Disk Recovery x/5 yyy% 50
Display Language 19
Download Target 23
duplexná väzba 24

E

Emulation Settings, PCL 33
ENA Address, USB 42
ENA Gateway, USB 42
ENA Netmask, USB 42
Enabling Menus 50
Encrypting Disk yyy% 50
Engine Warming 50
Enhance Fine Lines 29
Enter PIN 50
Enter PIN to lock 50

Error printing from USB drive 50
Error reading USB drive 50
Ethernet 802.2, netware 47
Ethernet 802.3, netware 47
Ethernet SNAP, netware 47
Ethernet Type II, netware 47

F

Factory Defaults 23, 30
Feed Direction 14
Finishing Menu 24
Flushing buffer 50
Font Name, HTML 35
Font Name, PCL 32
Font Priority 32
Font Size, HTML 35
Font Source, PCL 32
Format Disk 30
Format Flash 30
Formatting Disk 50
Formatting Disk yyy% 50
Formatting Flash 51
formát disku 30
formátovanie pamäte Flash 30
Fuser Life Warning 51

H

Help Menu 48
Hex Trace 31
Honor DSR 46
Honor Init, parallel 43
horný kryt 49
HTML backgrounds 36
HTML font name 35
HTML font size 35
HTML margins 36
HTML Menu 34, 35
HTML orientation 36
HTML scaling 35

I

Image Menu 36
Image Smoothing 32
Information Guide 48
Insert Tray <x> 51
Insufficient memory to support Resource Save feature 54
Invalid Engine Code 51
Invalid Network <x> Code 51
Invalid PIN 51
Invert 36
IPv6 38

J

Job Accounting 23
vyúčtovanie úlohy 23
účtovné štatistiky úlohy 30
Job Buffering, network 40
Job Buffering, parallel 43
Job Buffering, serial 45
Job Buffering, USB 41

Job Expiration 37

K

klávesnica, číselná 6

L

jazyk, displej 19
jazyk, tlačiareň 22
LCD Brightness 31
LCD Contrast 31
LexLink 47
Load Manual <Custom String> 51
Load Manual <Custom Type> 51
Load Manual <size> 51
Load Manual <size> <type> 51
Load, src with, Custom String 51
Load, src with, Custom Type Name 51
Load, src, size 51
Load, src, type, size 51
vkládanie papiera 13

M

Mac Binary PS, network 40
Mac Binary PS, parallel 44
Mac Binary PS, USB 41
Magenta Toner 7
Manual Color 29
Manual Envelope Size 11
Manual Envelope Type 11
Manual Paper Size 11
Manual Paper Type 11
Margin, HTML 36
Max Invalid PIN 37
Media Guide 48
tlačidlo Menu 5
schéma ponúk 4
Menu Map, help 48
Menu Settings Page 16
Menus are Disabled 51
mierka obrázka 36
Moving Guide, help 48
MP Feeder Size 10
MP Feeder Type 10
Multipage Border 26
Multipage Order 26
Multipage Print 25
Multipage View 26

N

nastavenia 19
nastavenie netware 17
Netware Menu 46
Netware Setup Page 17
Network <x> 51
Network <x>, <y> 51
Network Buffer 40
Network interface 51
network option 39
Network Ports 38
Network Setup Page 16

No held jobs 51
 No jobs found 52
 No jobs to cancel 52
 No recognized file types 52
 NPA Mode, network 39
 NPA Mode, parallel 42
 NPA Mode, serial 44
 NPA Mode, USB 41
 NSQ/GSQ mode, netware 47

O

obnovenie predvolených nastavení 23
 orientácia obrázka 36
 Orientation, HTML 36
 Orientation, Image Menu 36
 Output Bin 15
 ovládací panel 5
 ovládací panel 6

P

Packet Burst, netware 47
 panel, displej 6
 panel, ovládací 5
 Paper Loading 13
 Paper Size 9
 Paper Type 9
 Paper Weight 12, 13
 paralelné 52
 Parallel Buffer 43
 Parallel Mode 2 43
 Parity 46
 PCL emulation settings 33
 PCL font name 32
 PCL font source 32
 PCL Menu 32
 PCL SmartSwitch, network 39
 PCL SmartSwitch, parallel 42
 PCL SmartSwitch, serial 44
 PCL SmartSwitch, USB 40
 PCL symbol set 32
 PCL tray renumber 34
 PDF Menu 31
 pomocník
 Color Quality 48
 Connection Guide 48
 Information Guide 48
 Media Guide 48
 Menu Map 48
 Moving Guide 48
 Print All 48
 Print Defects Guide 48
 Print Quality 48
 Printing Guide 48
 Supplies Guide 48
 ponuka papiera 9
 Port disabled Remove USB drive 52
 Portrait Height 14
 Portrait Width 14
 PostScript Menu 31
 Power Saver 20, 52
 pozastavené úlohy, odstránenie 30
 predvolené nastavenia, od výroby 23

Print All, help 48
 Print Defects Guide, help 48
 Print Directory 17, 18
 Print Fonts 17
 Print Mode 26
 Print PS Error 31
 Print Quality help 48
 Print Recovery 22
 Print Resolution 27
 Printer busy 52
 Printer Language 22
 Printer locked, enter PIN to unlock 52
 Printing 52
 Printing from USB drive 52
 Printing Guide, help 48
 Profiles List 17
 Programming Disk 52
 Programming Flash 52
 Programming System Code 52
 Protocol, parallel 43
 PS SmartSwitch, network 39
 PS SmartSwitch, parallel 42
 PS SmartSwitch, serial 44
 PS SmartSwitch, USB 41

Q

Quality Menu 26

R

Reading USB drive 52
 Ready 52
 Remote Management Active 52
 Remove Held Jobs 30
 Remove paper from all bins 53
 Remove paper from bin 53
 Replace oil coating roll 53
 Reports 16
 Resetting Active Bin 53
 Resetting Fuser Count 53
 Resetting the Printer 53
 Resource Save 23
 Restore Held Jobs 53
 Restoring Factory Defaults 53
 Restoring Held Job xxx/yyy 53
 RGB Brightness 27
 RGB Contrast 27
 RGB Saturation 27
 Robust XON 45

S

Scale to Fit 31
 Scale, HTML 35
 Scaling, Image Menu 36
 Security 37
 senzor automatickej veľkosti 9
 Separator Sheets 25
 Separator Source 25
 Serial <x> 53
 Serial and Serial Option Ports 44
 Serial Buffer 45
 Serial Menu 44

Serial Protocol 45
Set Zone, AppleTalk 47
Setup Menu 19
schéma, ponuka 4
Some held jobs were lost 53
Standard Bin Full 53
Submitting selection 53
Substitute Size 11
Supplies Guide 48
Supplies Menu 7
Symbol Set, PCL 32
šetrič energie 20
štandardná sieť 39
štatistiky 23
štatistiky, vyúčtovanie úlohy 30

T

TCP/IP 38
Timeouts 21
tlač adresára 17, 18
tlač fontov 17
tlač súhrnu 31
tlačidlo
 Back 5
 Menu 5
 Stop 5
tlačidlo Back 5
tlačidlo Stop 5
Toner Darkness 27
Tray <x> Empty 53
Tray <x> Low 53
Tray <x> Missing 53
Tray <x> Size 9
Tray <x> Type 10
Tray Renumber, PCL 34
typ papiera, užívateľský 14

U

Units of Measure 14
Universal Paper Size 14
USB 53
USB <x> 53
USB Buffer 41
USB drive removed 54
Utilities Menu 30
užívateľský typ papiera 14
účtovné štatistiky 30

V

View Address, AppleTalk 47
View Login Name, netware 46
View Name, AppleTalk 47
View Network Number, netware 46
View Nickname, LexLink 47
View Print Mode, netware 46
View supplies 54
vzorky, farebné 28

W

Waiting 54

Y

Yellow Toner 7

Z

zásobníky
 konfigurácia 15
 priradenie 15
 výstup 15