

Menu Map (خريطة القائمة)


سرد Menus (القوائم)

Network/Ports (الشبكة/المنافذ)	Reports (التقارير)	Paper Menu (قائمة الورق)
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة	Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	Default Source (المصدر الافتراضي)
شبكة اتصال قياسية ³	Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)
التقارير	صفحة إعداد شبكة الاتصال ²	Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)
بطاقة شبكة الاتصال	Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	Substitute Size (استبدال الحجم)
TCP/IP	Print Fonts (خطوط الطباعة)	Paper Texture (مادة الورق)
IPv6	دليل الطباعة	وزن الورق
لاسلكي	العرض التوضيحي للطباعة	Paper Loading (تحميل الورق)
AppleTalk	تقرير الأصول	Custom Types (أنواع مخصصة)
USB قياسي		أسماء مخصصة ¹
متواز ⁴		Universal Setup (الإعدادات العالمي)
إعداد SMTP		

الأمان	الإعدادات	تعليمات
إعدادات الأمان المتنوعة ⁴	إعدادات عامة	طباعة جميع الأدلة
طباعة سرية	قائمة محرك أقراص فلاش ⁴	جودة الطباعة
مسح ملفات البيانات المؤقتة ⁴	إعدادات الطباعة	دليل الوسائط
سجل مراقبة الأمان		دليل عيوب الطباعة
ضبط التاريخ والوقت		Menu Map (خريطة القائمة)
		Information Guide (دليل المعلومات)
		Connection Guide (دليل التوصيل)
		Moving Guide (دليل النقل)
		Supplies Guide (دليل المستلزمات)

- 1 هذه القائمة تظهر فقط في طُرز الطابعات المزودة بشاشات اللمس.
- 2 استنادًا إلى إعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كصفحة إعداد شبكة اتصال أو صفحة إعداد [x] شبكة الاتصال.
- 3 استنادًا إلى إعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كشاشة اتصال قياسية أو شبكة اتصال [x].
- 4 تتوفر هذه الميزة في طرز الطابعات المحددة فقط.

استخدام لوحة التحكم

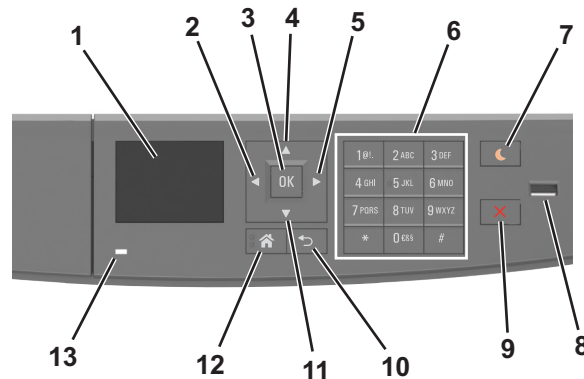

الرقم	استخدم:	الوصف
1	الشاشة	اعرض حالة الطابعة ورسائلها. قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.
2	زر السهم الأيسر	التمرير إلى اليسار.
3	الزر تحديد	حدد خيارات القائمة. حفظ الإعدادات.
4	زر سهم للأعلى	التمرير لأعلى.
5	زر السهم الأيمن	التمرير إلى اليمين.
6	لوحة المفاتيح الرقمية	أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.
7	زر Sleep (الخمول)	قم بتمكين وضع "السكون" أو وضع "الإسبات". تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع السكون": • الضغط على أي زر من أزرار الجهاز • فتح الدرج أو الباب الأمامي • إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر • تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي • توصيل أي جهاز في منفذ USB
8	منفذ USB	توصيل محرك أقراص فلاش بالطابعة. ملاحظات: • يدعم منفذ USB الأمامي فقط محركات أقراص فلاش. • تتوفر هذه الميزة في طرز الطابعات المحددة فقط.
9	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	أوقف كل أنشطة الطباعة.
10	زر Back (الرجوع)	ارجع إلى الشاشة السابقة.
11	زر سهم للأسفل	التمرير لأسفل.
12	زر "الصفحة الرئيسية"	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
13	مصباح المؤشر	فحص حالة الطابعة.

فهم ألوان أضواء زر "السكون" والمؤشرات

تشير ألوان أضواء زر "السكون" والمؤشرات بلوحة تحكم الطابعة إلى حالة أو وضع محدد للطابعة.

مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر ثابت	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

حالة الطابعة	ضوء زر "السكون"
الطابعة في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".	إيقاف
الطابعة في وضع "السكون".	لون كهربائي ثابت
الطابعة أثناء الخروج من وضع "الإسبات" أو الدخول فيه.	لون كهربائي وامض
الطابعة في وضع "الإسبات".	لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تماماً لمدة 1.9 ثانية بشكل متذبذب.