

Schéma nabídky

Seznam nabídek

Nabídka Papír	Zprávy	Sít/Porty
Výchozí zdroj	Stránka nastavení nabídek	Aktivní síťová karta
Velikost nebo typ papíru	Statistika zařízení	Standardní síť ³
Konfigurace univerzálního podavače	Stránka nastavení sítě ²	Sestavy
Náhradní formát	Seznam profilů	Síťová karta
Povrch papíru	Tisk typů písma	TCP/IP
Gramáž papíru	Tisk adresáře	IPv6
Zakládání papíru	Tisk ukázky	Bezdrátové
Vlastní typy	Inventární sestava	AppleTalk
Vlastní názvy ¹		Standardní USB
Univerzální nastavení		Paralelní ⁴
		Nastavení SMTP
Zabezpečení	Nastavení	&Nápověda
Různá nastavení zabezpečení ⁴	Obecná nastavení	Tisk všech příruček
Důvěrný tisk	Jednotka paměti flash ⁴	Kvalita tisku
Vymazat dočasné datové soubory ⁴	Nastavení tisku	Pokyny k médiím
Protokol auditu zabezpečení		Příručka pro tiskové defekty
Nastavit čas a datum		Schéma nabídky
		Informace
		Pokyny k připojení
		Pokyny k přemístování
		Pokyny ke spotřebnímu materiálu


¹ Tato nabídka se zobrazí pouze u modelů tiskáren s dotykovým displejem.

² V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Stránka nastavení sítě nebo Stránka nastavení sítě [x].

³ V závislosti na nastavení tiskárny se tato položka nabídky zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

⁴ Tato funkce je k dispozici jen u vybraných modelů tiskáren.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny

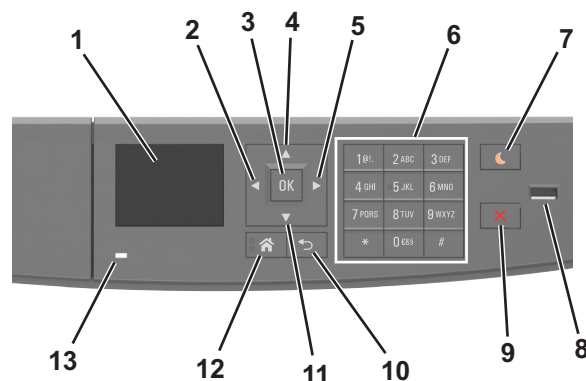

	Tlačítko	Činnost
1	Displej	Zobrazení stavu a zpráv tiskárny Nastavení a ovládání tiskárny
2	Tlačítko šipka doleva	Umožňuje přejít doleva.
3	Tlačítko Výběr	Výběr možností nabídky Uložení nastavení.
4	Tlačítko se šipkou nahoru	Posun nahoru
5	Tlačítko šipka doprava	Umožňuje přejít doprava.
6	Klávesnice	Zadání číslíc, písmen nebo symbolů.
7	Tlačítko Spánek	Zapnutí režimu spánku nebo režimu hibernace. Následující akce probudí tiskárnu z režimu spánku: <ul style="list-style-type: none"> • Stisknutí libovolného tlačítka • Otevření zásobníku nebo předních dvířek • Odeslání tiskové úlohy z počítače • Resetování vypnutí a zapnutí prostřednictvím hlavního vypínače • Připojení zařízení k portu USB
8	Port USB	Připojení jednotky paměti flash k tiskárně Poznámky: <ul style="list-style-type: none"> • Jednotky flash podporuje jen přední port USB. • Tato funkce je k dispozici jen u vybraných modelů tiskáren.
9	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastaví veškerou činnost tiskárny.
10	Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku
11	Tlačítko se šipkou dolů	Posun dolů
12	Tlačítko Domů	Návrat na domovskou obrazovku
13	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny

Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek

Barvy indikátoru a kontrolky tlačítka Spánek na ovládacím panelu tiskárny označují určitý stav tiskárny.

Kontrolka indikátoru	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Bliká zeleně	Tiskárna se zahřívá, zpracovává data nebo tiskne.
Svítí zeleně	Tiskárna je zapnutá, ale je v nečinnosti.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

Kontrolka tlačítka Spánek	stavu tiskárny
Vypnuto	Tiskárna je nečinná nebo ve stavu Připravena.
Svítí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna se probouzí z režimu hibernace nebo přechází do režimu hibernace.

Kontrolka tlačítka Spánek	stavu tiskárny
Cyklicky blikne žlutě na 0,1 sekundy a potom je po dobu 1,9 sekundy zhasnutá.	Tiskárna je v režimu hibernace.