

Mapa de menús

Lista de menús

Menú Papel	Informes	Red/Puertos
Origen predeterminado	Página de valores de menú	NIC activo
Tamaño/tipo de papel	Estadísticas dispositivo	Red estándar ³
Conf. multiuso	Página configuración de red ²	Informes
Sustituir tamaño	Lista Perfiles	Tarjeta de red
Textura papel	Imprimir fuentes	TCP/IP
Peso del papel	Imprimir directorio	IPv6
Carga de papel	Imprimir demo	Inalámbrica
Tipos personali.	Informe de activos	AppleTalk
Nombres person. ¹		USB estándar
Configuración universal		Paralelo ⁴
		Configuración SMTP

Seguridad

- Otros valores de seguridad⁴
- Impresión confidencial
- Borrar arch. datos tempor.⁴
- Registro de auditoría de seguridad
- Fijar fecha y hora

Valores de configuración

- Valores generales
- Menú Unidad flash⁴
- Valores de impresión

Ayuda

- Imprimir todas las guías
- Calidad de impresión
- Guía de papel
- Guía de defectos de impresión
- Mapa de menús
- Guía de información
- Guía de conexión
- Guía desplazamientos
- Guía de suministros


¹ Este menú solo se muestra en modelos de impresora con pantalla táctil.

² Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Página configuración de red o Página de configuración de la red [x].

³ Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Red estándar o Red [x].

⁴ Esta función está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

Uso del panel de control de la impresora

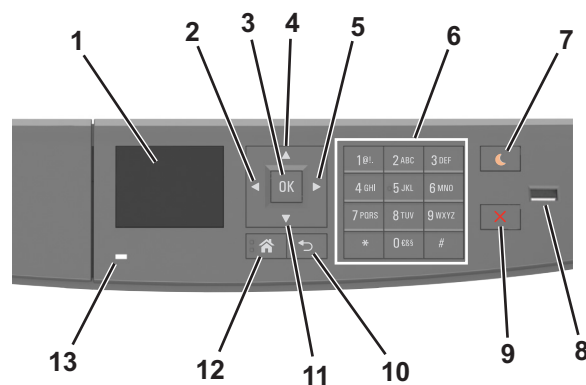

	Utilice el/la	Para
1	Mostrar	Ver el estado de la impresora y los mensajes. Configurar y hacer funcionar la impresora.
2	Botón de flecha de desplazamiento a la izquierda	Se inicia el desplazamiento hacia la izquierda.
3	Botón Seleccionar	Seleccionar las opciones de menú. Guardar valores.
4	botón de flecha arriba	Desplazarse hacia arriba.
5	Botón de flecha de desplazamiento a la derecha	Se inicia el desplazamiento hacia la derecha.
6	Teclado numérico	Introducir números, letras o símbolos.
7	Botón Reposo	Activar el modo de reposo o el modo de hibernación. Las siguientes acciones reactivan la impresora cuando está en modo de suspensión: <ul style="list-style-type: none"> • Pulsar cualquier botón • Apertura de la bandeja o de la puerta frontal • Enviar un trabajo de impresión desde el equipo • Pulsar el interruptor de encendido principal para reiniciar la alimentación • Conexión de un dispositivo a un puerto USB
8	puerto USB	Conectar una unidad flash a la impresora. Notas: <ul style="list-style-type: none"> • Sólo el puerto USB frontal admite unidades flash. • Esta función está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.
9	Botón Parar o Cancelar	Detener todas las actividades de la impresora.
10	Botón Atrás	Volver a la pantalla de anterior.
11	Botón de flecha abajo	Desplazarse hacia abajo.
12	Botón Inicio	Ir a la pantalla de inicio.
13	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.

Descripción de los colores del indicador y de las luces del botón Reposo

Los colores del indicador y las luces del botón Reposo del panel de control de la impresora indican un determinado estado o condición de la impresora.

Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Verde intermitente	La impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.
Verde fijo	La impresora está activada, pero inactiva.
Rojo intermitente	La impresora necesita la intervención del usuario.

Luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está inactiva o en estado Listo.
Ámbar fijo	La impresora está en modo de reposo.

Luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Ámbar intermitente	La impresora está saliendo del modo de hibernación o, por el contrario, está entrando en dicho modo.
Ámbar intermitente durante 0,1 segundo y, a continuación, desactivación total durante 1,9 segundos de forma intermitente.	La impresora está en modo de hibernación.