

Menu Map (Valikkokartta)

Menus (Valikot) -luettelo

Paperi-valikko	Raportit	Network/Ports (Verkko/Portit)	
Oletuslähde	Valikkoasetussivu	Aktiivinen NIC	
Paperikoko/-laji	Laitetilastot	Vakioverkko ³	
Monisyötön asetus	Verkkoasetussivu ²	Raportit	
Korvaava paperikoko	Profiililuettelo	Verkkokortti	
Paperin laatu	Tulosta fontit	TCP/IP	
Paperin paino	Tulosta hakemisto	IPv6	
Paperin lisäys	Tulosta esitys	Langaton	
Mukautetut lajit	Inventaariraportti	AppleTalk	
Mukautetut nimet ¹		Vakio-USB	
Yleisasetukset		Rinnakkaisportti ⁴	
		SMTP-asetus	
Suojaukset	Asetukset	Ohje	
Muut suojausasetukset ⁴	Yleisasetukset	Tulosta kaikki oppaat	
Luottamuksellinen tulostus	Flash-asema-valikko ⁴	Tulostuslaatu	
Pyyhi väliaikaiset datatiedostot ⁴	Tulostusasetukset	Tulostusmateriaaliopas	
Suojaustarkistusloki		Toistuvien virheiden opas	
Aseta päivä ja aika		Menu Map (Valikkokartta)	
		Information Guide (Tieto-opas)	
		Yhteysopas	
		Kuljetusopas	
		Supplies Guide (Tarvikeopas)	


¹ Tämä valikko tulee näkyviin vain tulostinmalleissa, joissa on kosketusnäyttö.

² Tämän valikkokohdan nimi on joko Verkkoasetussivu tai Verkon [x] asetussivu tulostimen kokoonpanon mukaan.

³ Tämän valikkokohdan nimi on joko Vakioverkko tai Verkko [x] tulostimen kokoonpanon mukaan.

⁴ Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.

Ohjauspaneelin käyttäminen

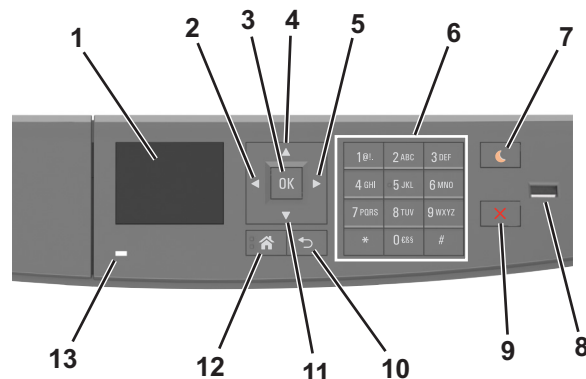

	Osa	Toiminto
1	Näyttö	Tulostimen tilan ja ilmoitusten katsominen. Tulostimen asentaminen ja käyttäminen.
2	Vasen nuolipainike	Selaa vasemmalle.
3	Valitse-painike	Valikkovaihtoehtojen valitseminen. Asetusten tallentaminen.
4	Ylänuolinäppäin	Ylös vierittäminen.
5	Oikea nuolipainike	Selaa oikealle.
6	Näppäimistö	Anna numeroita, kirjaimia tai symboleita.
7	Lepo-painike	Lepotilan tai valmiustilan ottaminen käyttöön Seuraavat toiminnot herättävät tulostimen lepotilasta: <ul style="list-style-type: none"> • Minkä tahansa näppäimen painaminen • Lokeron tai etuluukun avaaminen • Tulostustyön lähettäminen tietokoneesta • Uudelleenkäynnistys päävirtakytkimestä • Laitteen kytkeminen USB-porttiin
8	USB-portti	Kytke flash-asema tulostimeen. Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> • Vain laitteen etupaneelin USB-portti tukee flash-asemia. • Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.
9	Seis- tai Peruuta-painike	Tulostimen toimintojen pysäyttäminen
10	Takaisin-näppäin	Palaaminen edelliseen näyttöön.
11	Alanuolinäppäin	Alas vierittäminen.
12	Koti-painike	Siirtyminen päänäyttöön
13	Merkkivalo	Tulostimen tilan tarkistaminen.

Merkkivalon värien ja Lepo-painikkeen valojen merkitykset

Tulostimen ohjauspaneelin merkkivalon värit ja Lepo-painikkeen valot ilmaisevat tulostimen tilan.

Merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostimesta on katkaistu virta tai se on säästötilassa.
Vilkkuu vihreänä	Tulostin lämpenee, käsittelee tietoja tai tulostaa työtä.
Tasainen vihreä	Tulostimen virta on kytketty, mutta tulostin on vapaa.
Vilkkuu punaisena	Tulostimessa vaaditaan käyttäjän toimia.

Lepo-painikkeen merkkivalo	Tulostimen tila
Ei käytössä	Tulostin on vapaa tai Valmis-tilassa.
Tasainen keltainen	Tulostin on lepotilassa.
Vilkkuu keltaisena	Tulostin palautuu säästötilasta tai on siirtymässä säästötilaan.
Vilkkuu toistuvasti keltaisena 0,1 sekuntia ja sammuu 1,9 sekunniksi	Tulostin on säästötilassa.