

Affichage des menus

Liste des menus

Menu Papier	Rapports	Réseau/Ports
Alimentation par défaut	Page des paramètres de menus	NIC actif
Format/Type papier	Statistiques du périphérique	Réseau standard ³
Configurer MF	Page de configuration réseau ²	Rapports
Changer format	Liste des profils	Carte réseau
Texture du papier	Imprimer polices	TCP/IP
Grammage du papier	Imprimer répertoire	IPv6
Chargement du papier types personnalisés	Imprimer démo	Sans fil
Noms personnalisés ¹	Rapport d'inventaire	AppleTalk
Configuration générale		USB standard
		Parallèle ⁴
		Configuration SMTP

Sécurité

Divers paramètres de sécurité⁴
 Impression confidentielle
 Effacer fichiers données temporaires⁴
 Journal d'audit de sécurité
 Définir la date et l'heure

Paramètres

Paramètres généraux
 Menu carte Flash⁴
 Paramètres d'impression

&Aide

Imprimer tous les guides
 Qualité d'impression
 Guide des supports
 Guide des défauts d'impression
 Affichage des menus
 Guide d'information
 Guide raccordement
 Guide de transport
 Guide des fournitures


¹ Ce menu apparaît uniquement dans les modèles d'imprimantes à écran tactile.

² En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Page de configuration du réseau ou Page de configuration réseau [x].

³ En fonction de la configuration de l'imprimante, cette option de menu est Réseau standard ou Réseau [x].

⁴ Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

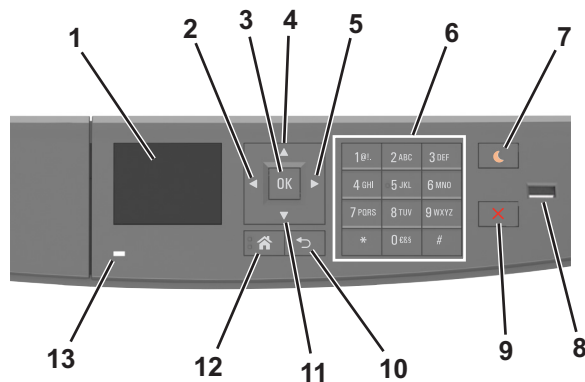

	Utilisez	Pour
1	Ecran	Afficher l'état de l'imprimante et les messages. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Flèche vers la gauche	Faire défiler vers la gauche.
3	bouton Sélectionner	Sélectionner des options de menus. Enregistrer les paramètres.
4	Touche flèche vers le haut	Faire défiler vers le haut.
5	Flèche vers la droite	Faire défiler vers la droite.
6	Pavé numérique	Entrer des chiffres, des lettres ou des symboles.
7	Bouton Veille	Activer le mode Veille ou le mode Hibernation. Les actions suivantes permettent de sortir l'imprimante du mode Veille : <ul style="list-style-type: none"> • Pression sur l'écran ou sur une touche quelconque. • Ouverture d'un tiroir ou de la porte avant • Envoi d'un travail d'impression depuis l'ordinateur • Exécution d'une réinitialisation à l'aide du commutateur d'alimentation principal. • Connexion du périphérique au port USB
8	Port USB	Connecter un lecteur flash à l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • seul le port USB qui se trouve sur la face avant de l'imprimante prend en charge les lecteurs Flash. • Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
9	Bouton Arrêt ou Annulation	Arrêter toutes les activités de l'imprimante.
10	bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
11	Touche flèche vers le bas	Faire défiler vers le bas.
12	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
13	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.

Interprétation des couleurs de l'indicateur et des voyants du bouton Veille

Les couleurs du voyant d'indication et des voyants du bouton Veille sur le panneau de commandes de l'imprimante indiquent une condition ou un état particulier de l'imprimante.

Voyant	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Vert clignotant	L'imprimante préchauffe, traite des données ou est en cours d'impression.
Vert non clignotant	L'imprimante est sous tension, mais en attente.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Eteinte	L'imprimante est en attente ou à l'état Prêt.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante quitte ou entre en mode Hibernation.

Voyant du bouton Veille	Etat de l'imprimante
Ambre clignotant pendant 1/10 de seconde, puis extinction complète pendant 1,9 seconde en mode impulsion	L'imprimante est en mode Hibernation.