

Menu Map (מפת תפריטים)

רשימת תפריטים

תפריט נייר	דוחות	רשת/יציאות
מקור ברירת מחדל	דף הגדרות תפריט	NIC פעיל
גודל/סוג נייר	סטטיסטיקת התקן	רשת סטנדרטית ³
הגדרת MP	דף הגדרות רשת ²	דוחות
גודל חלופי	רשימת פרופילים	כרטיס רשת
מרקם נייר	גופני הדפסה	TCP/IP
משקל נייר	הדפסת ספרייה	IPv6
טעינת נייר	הדפסת הדגמה	אלחוט
סוגים מותאמים אישית	דוח נכסים	AppleTalk
שמות מותאמים אישית ¹		USB סטנדרטי
הגדרת Universal		מקבילי ⁴
		הגדרת SMTP

אבטחה	הגדרות	עזרה
הגדרות אבטחה שונות ⁴	הגדרות כלליות	הדפסת כל המדריכים
הדפסה סודית	התפריט כונן הבזק ⁴	איכות הדפסה
מחיקת קובצי נתונים זמניים ⁴	הגדרות הדפסה	מדריך מדיה
יומן ביקורת אבטחה		מדריך פגמי הדפסה
הגדרת תאריך ושעה		מפת תפריט
		מדריך מידע
		מדריך חיבור
		מדריך העברה
		מדריך חומרים מתכלים


¹ תפריט זה מופיע רק בדגמי מדפסת עם מסך מגע.

² בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"דף הגדרת רשת" או "דף הגדרת רשת [x]".

³ בהתאם להגדרת המדפסת, פריט תפריט זה מופיע כ"רשת סטנדרטית" או "רשת [x]".

⁴ תכונה זו זמינה בדגמי מדפסת נבחרים בלבד.

בעזרת לוח הבקרה של המדפסת

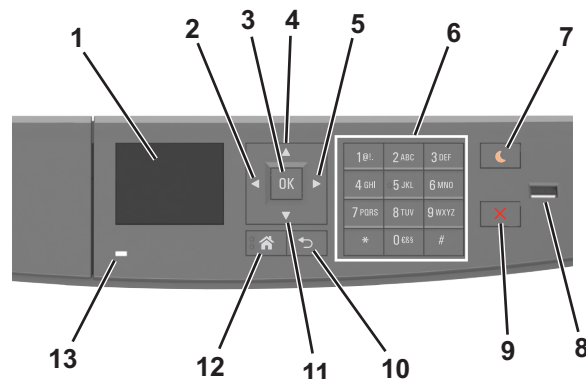

כדי	השתמש ב:	
בדיקת מצב המדפסת וההודעות. התקן והפעל את המדפסת	Display (הצגה)	1
גלול לשמאל.	לחצן חץ שמאלה	2
לבחור באפשרויות תפריט. לשמור הגדרות.	הלחצן בחירה	3
לגלול למעלה.	לחצני חץ למעלה	4
גלול לימין.	לחצן חץ ימינה	5
הזן אותיות, מספרים או סמלים.	לוח מקשים	6
מאפשר מצב שינה או מצב היברנציה. הפעולות הבאות מעירות את המדפסת ממצב שינה: <ul style="list-style-type: none"> לחיצה על לחצן פיזי פתיחת מגש או הדלת הקדמית שליחת עבודת הדפסה מהמחשב. ביצוע איפוס בהפעלה בעזרת מתג ההפעלה הראשי חיבור התקן ביציאת ה-USB 	לחצן Sleep (שינה)	7
חבר כונן הבזק למדפסת. הערות: <ul style="list-style-type: none"> רק יציאת ה-USB הקדמית תומכת בכונני הבזק. תכונה זו זמינה בדגמי מדפסת נבחרים בלבד. 	יציאת USB	8
עצור את כל פעילויות המדפסת.	הלחצן עצור או ביטול	9
לחזור למסך הקודם.	הלחצן חזרה	10
לגלול למטה.	לחצן חץ למטה	11
לעבור למסך הבית.	הלחצן בית	12
לבדוק את מצב המדפסת.	נורית חיווי	13

משמעות הצבעים של נוריות המחווה ושל הלחצן Sleep (שינה)

צבעי הנוריות של המחווה ושל הלחצן Sleep (שינה) בלוח הבקרה של המדפסת מייצגים מצבים מסוימים של המדפסת.

מצב מדפסת	נורית חיווי
המדפסת כבויה או במצב Hibernate (מנוחה).	Off (כבוי)
המדפסת מתחממת, מעבדת נתונים, או מדפיסה.	ירוק מהבהב
המדפסת מופעלת, אך במצב סרק.	ירוק רציף
המדפסת מחייבת התערבות של המשתמש.	אדום מהבהב

מצב מדפסת	נורית הלחצן Sleep (שינה)
המדפסת אינה פעילה או במצב Ready (מוכנה).	Off (כבוי)
המדפסת במצב Sleep (שינה).	כתום רציף
המדפסת מתעוררת ממצב Hibernate (מנוחה) או נכנסת אליו.	כתום מהבהב

Menu Map (מפת תפריטים)

עמוד 3 מתוך 3

מצב מדפסת	נורית הלחצן Sleep (שינה)
המדפסת במצב Hibernate (מנוחה).	מהבהב בכתום למשך 0.1 שניות, ולאחר מכן כבוי לחלוטין למשך 1.9 שניות בדפוס של פעימה