

Mappa dei menu

Elenco dei menu

Menu Carta	Rapporti	Rete/Porte
Origine predefinita	Pagina impostazioni menu	NIC attiva
Formato/tipo carta	Statistiche periferica	Rete standard ³
Configura alimentatore multiuso	Pagina impostazioni di rete ²	Rapporti
Sostituisci dimensioni	Elenco profili	Scheda di rete
Grana carta	Stampa font	TCP/IP
Peso carta	Stampa directory	IPv6
Caricamento carta	Stampa demo	Wireless
Tipi personalizzati	Report risorse	AppleTalk
Nomi personalizzati ¹		USB Standard
Impostazione universale		Parallela ⁴
		Impostazione SMTP

Protezione

Impostazioni di sicurezza varie⁴
 Stampa riservata
 Canc. file dati temporanei⁴
 Registro controllo protezione
 Imposta data e ora

Impostazioni

Impostazioni generali
 Menu Unità Flash⁴
 Impostazioni di stampa

Guida

Stampa tutte le guide
 Qualità stampa
 Guida supporti
 Guida ai difetti di stampa
 Mappa dei menu
 Guida informativa
 Guida ai collegamenti
 Guida allo spostam.
 Guida ai materiali di consumo


¹ Questo menu viene visualizzato solo nei modelli di stampante con schermo a sfioramento.

² In base alle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Pagina impostazioni di rete o come Pagina impostazioni rete [x].

³ A seconda delle impostazioni della stampante, questa voce di menu viene visualizzata come Rete standard o Rete [x].

⁴ Questa funzione è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.

Uso del pannello di controllo della stampante

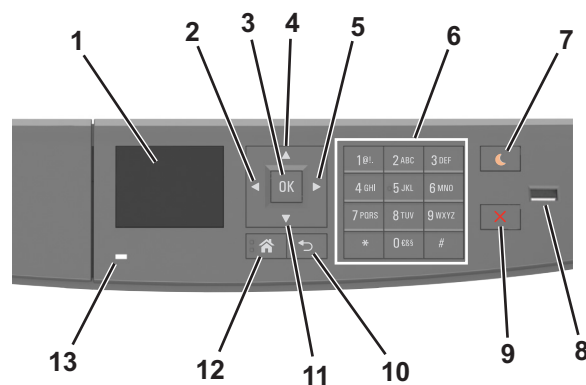

	Usare	Per
1	Display	Visualizzare stato e messaggi della stampante. Installare e usare la stampante.
2	Pulsante freccia sinistra	Scorrere verso sinistra.
3	Pulsante Seleziona	Selezionare le opzioni del menu. Salvare le impostazioni.
4	Pulsante freccia su	Scorrere verso l'alto
5	Pulsante freccia destra	Scorrere verso destra.
6	Tastierino	Immettere numeri, lettere o simboli.
7	Pulsante di risparmio energetico	Attivare la modalità di sospensione o ibernazione. Le seguenti azioni causano l'uscita della stampante dalla modalità di risparmio energetico: <ul style="list-style-type: none"> • Pressione di un qualsiasi pulsante hardware • Apertura del vassoio o dello sportello anteriore • Inviare un processo di stampa dal computer • Eseguire un POR (Power On Reset) con l'interruttore di alimentazione principale • Collegamento di un dispositivo alla porta USB
8	Porta USB	Connettere un'unità Flash alla stampante. Note: <ul style="list-style-type: none"> • solo la porta USB anteriore supporta le unità Flash. • Questa funzione è disponibile solo in modelli di stampante selezionati.
9	Pulsante Stop o Annulla	Interrompere tutte le attività delle stampante.
10	Pulsante Indietro	Tornare alla schermata principale.
11	Pulsante freccia giù	Scorrere verso il basso.
12	Pulsante di pagina iniziale	Per tornare alla schermata iniziale.
13	Spia luminosa	Verificare lo stato della stampante.

Informazioni sui colori della spia e del pulsante di sospensione

I colori della spia e del pulsante di sospensione sul pannello di controllo della stampante indicano un determinato stato o condizione della stampante.

Spia luminosa	Stato della stampante
Spenta	La stampante è spenta o in modalità ibernazione.
Verde lampeggiante	La stampante è in fase di riscaldamento, elaborazione dei dati o stampa.
Verde fisso	La stampante è accesa ma inattiva.
Rosso lampeggiante	La stampante richiede l'intervento dell'utente.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Spenta	La stampante è inattiva o nello stato Pronta.
Ambra fisso	La stampante è in modalità di sospensione.
Ambra lampeggiante	La stampante è in fase di uscita o sta entrando in modalità ibernazione.

Spia pulsante di sospensione	Stato della stampante
Colore ambra lampeggiante per 0,1 secondi per poi spegnersi per 1,9 secondi con uno schema a pulsazioni	La stampante è in modalità ibernazione.