

# Menu Map

## Menuoverzicht

Menu Papier	Rapporten	Netwerk/poorten
Standaardbron	Pagina Menu-instellingen	Actieve NIC
Papierformaat/-soort	Apparaatstatistieken	Standaardnetwerk <sup>3</sup>
Configuratie U-lader	Pagina met netwerkinstellingen <sup>2</sup>	Rapporten
Ander formaat	Profielenlijst	Netwerkaart
Papierstructuur	Letterttypen afdrukken	TCP/IP
Papiergewicht	Directory afdrukken	IPv6
Papier plaatsen	Afdrukvoorbeeld	Draadloos
Aangepaste soorten	Activarapport	AppleTalk
Aangepaste namen <sup>1</sup>		Standaard-USB
Universal-instelling		Parallel <sup>4</sup>
		Instellingen SMTP

### Beveiliging

Diverse beveiligingsinstellingen<sup>4</sup>  
Vertrouwelijk afdrukken  
Tijdelijke gegevensbestanden wissen<sup>4</sup>  
Logbestand beveiligingscontrole  
Datum en tijd instellen

### Instellingen

Algemene instellingen  
Flashstation, menu<sup>4</sup>  
Afdrukinstellingen

### Help

Alle handleidingen afdrukken  
Afdrukkwaliteit  
Handleiding voor afdrumateriaal  
Handleiding voor afdrumstoringen  
Menu Map  
Informatie  
Handleiding voor verbindingen  
Handleiding voor transport  
Handleiding voor supplies


<sup>1</sup> Dit menu verschijnt alleen op printermodellen met aanraakscherm.

<sup>2</sup> Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Pagina met netwerkinstellingen of Installatiepagina netwerk [x].

<sup>3</sup> Afhankelijk van de printerconfiguratie wordt dit menu-item weergegeven als Standaardnetwerk of Netwerk [x].

<sup>4</sup> Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

## Het bedieningspaneel van de printer gebruiken

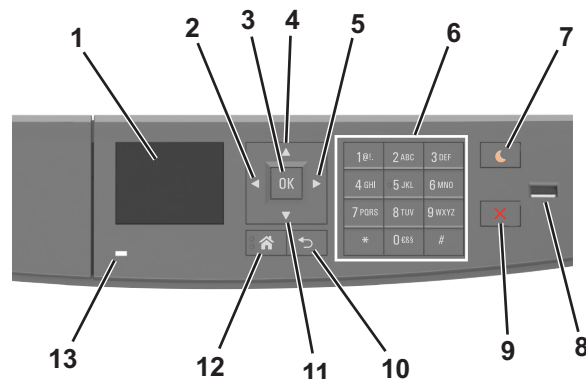

	Onderdeel	Tot
1	Display	Printerstatus en -berichten weergeven. De printer configureren en bedienen.
2	Knop Pijl naar links	Naar links bladeren.
3	Knop Selecteren (Select)	Menuopties selecteren. Instellingen opslaan.
4	Pijl omhoog	Omhoog bladeren.
5	Knop Pijl naar rechts	Naar rechts bladeren.
6	Toetsenblok	Nummers, letters of symbolen invoeren.
7	Slaapknop	De slaapstand of sluimerstand inschakelen. Met de volgende handelingen wordt de slaapstand uitgeschakeld: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukken op een van de printerknoppen</li> <li>• Een lade of de voorklep van de printer openen.</li> <li>• Afdruktaak verzenden vanaf de computer</li> <li>• Resetten door uit- en inschakelen met de aan/uit-schakelaar</li> <li>• Apparaat aansluiten op een USB-poort</li> </ul>
8	USB-poort	Flashstation aansluiten op de printer. <b>Opmerkingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alleen de USB-poort aan de voorzijde ondersteunt flashstations.</li> <li>• deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen.</li> </ul>
9	Stoppen of Annuleren (knop)	Alle printeractiviteiten stoppen.
10	Knop Terug (Back)	Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.
11	Pijl omlaag	Omlaag bladeren.
12	Startscherm (knop)	Naar het startscherm gaan.
13	indicatielampje	De status van de printer controleren.

## Uitleg over de kleuren van het indicatielampje en het lampje van de slaapknop

De kleuren van het indicatielampje en de lampje van de slaapknop geven een bepaalde printerstatus of -toestand aan.

Indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Knippert groen	De printer is bezig met opwarmen, met het verwerken van gegevens of met afdrukken.
Brandt groen	De printer staat aan, maar is niet actief.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

Lampje van de slaapknop	Printerstatus
Uit	De printer is niet actief of staat in de stand Gereed.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer wordt uit- of ingeschakeld.

Lampje van de slaapknop	Printerstatus
Knippert oranje volgens een patroon waarbij de knop 0,1 seconde brandt en 1,9 seconde uit gaat.	De sluimerstand van de printer is actief.