

Menyoversikt

Menyliste

Papirmeny

Standardkilde
Paper Size/Type (Papirstørrelse/-type)
Configure MP (Konfigurer FB-mater)
Skift størrelse
Papirstruktur
Papirvekt
Paper Loading (Papirilegging)
Custom Types (Tilpassede typer)
Tilpassede navn¹
Universaloppsett

Rapporter

Menyinnstillingsside
Enhetsstatistikk
Side for nettverksoppsett²
Profiler-liste
Utskriftstyper
Skriv ut katalog
Skriv ut demo
Aktivarapport

Network/Ports (Nettverk/porter)

Aktiv NIC
Standardnettverk³
Rapporter
Nettverkskort
TCP/IP
IPv6
Trådløs
AppleTalk
Standard USB
Parallell⁴
SMTP-oppsett

Sikkerhet

Diverse sikkerhetsinnstillinger⁴
Konfidensiell utskrift
Slett midlertidige datafiler⁴
Sikkerhetskontrollog
Angi dato og klokkeslett

Innstillinger

Generelle innstillinger
Flash-stasjonsmeny⁴
Skriverinnstillinger

&Hjelp

Skriv ut alle veiledningene
Utskriftskvalitet
Medieveiledning
Utskriftsfeilveiledning
Menu Map (Menyoversikt)
Information Guide (Informasjon)
Tilkoblingsveiledning
Flytteveiledning
Supplies Guide (Rekvisitaveiledning)


¹ Denne menyen vises bare på skrivermodeller med berøringsskjerm.

² Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Nettverksoppsettside eller Nettverk [x] Oppsettside.

³ Avhengig av skriveroppsettet vises dette menyelementet som Standard nettverk eller Nettverk [x].

⁴ Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

Bruke skriverens kontrollpanel

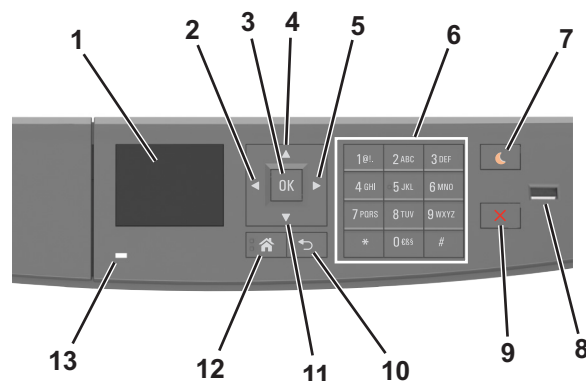

	Bruk	For å
1	Kontrollpanelskjerm	Vis skriverstatus og meldinger. Konfigurer og betjen skriveren.
2	Venstre pilknapp	Blar mot venstre.
3	Velg-knapp	Velge menyalternativer. Lagre innstillinger.
4	Pil opp	Bla opp.
5	Høyre pilknapp	Blar mot høyre.
6	Tastatur	Angi tall, bokstaver eller symboler.
7	Hvilemodus-knapp	Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Slik aktiverer du skriveren igjen: <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på en hvilken som helst knapp • Åpne skriverens frontdeksel • Send en utskriftsjobb fra datamaskinen • Utfør en "Tilbakestilling ved oppstart" med hovedstrømbryteren • Koble en enhet til en USB-port
8	USB-port	Koble til en flashstasjon i USB-porten på skriveren. Merk: <ul style="list-style-type: none"> • Det er bare USB-portene foran på skriveren som støtter flash-enheter. • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.
9	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe all skriveraktivitet.
10	Tilbake-knapp	Gå tilbake til forrige skjerm.
11	Pil ned	Bla ned.
12	Hjem	Gå til startbildet.
13	Lampe	Kontrollere statusen for skriveren.

Lære om fargene på indikatorlampen og knappen for strømsparingsmodus

Fargene på indikatorlampen og knappen for strømsparingsmodus på skriverens kontrollpanel angir en bestemt skriverstatus eller -tilstand.

Indikatorlampe	Skriverstatus
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.
Blinker grønt	Skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.
Lyser grønt	Skriveren er på, men er inaktiv.
Blinker rødt	Skriveren trenger tilsyn.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Av	Skriveren er inaktiv eller i Klar-modus.
Lyser gult	Skriveren er i hvilemodus.
Blinker gult	Skriveren går ut av eller inn i dvalemodus.

Knappen for strømsparingsmodus	Skriverstatus
Veksler mellom å blinke gult i 0,1 sekund og være helt av i 1,9 sekunder	Skriveren er i dvalemodus.