

# Mapa menu

## Lista menu

### Menu papieru

Domyślne źródło  
Rozmiar/typ papieru  
Konfiguracja podajnika uniwersalnego  
Substitute Size (Zastąp rozmiar)  
Tekstura papieru  
Gramatura papieru  
Ładowanie papieru  
Custom Types (Typy niestandardowe)  
Nazwy niestandardowe<sup>1</sup>  
Konfiguracja uniwersalna

### Raporty

Strona ustawień menu  
Statystyki urządzenia  
Strona konfiguracji sieci<sup>2</sup>  
Lista profili  
Drukuj czcionki  
Drukuj katalog  
Wydruk demo  
Raport inwentaryzacji

### Network/Ports (Sieć/Porty)

Aktywna karta sieciowa  
Sieć standardowa<sup>3</sup>  
Raporty  
Karta sieciowa  
TCP/IP  
IPv6  
Sieć bezprzewodowa  
AppleTalk  
Standardowy port USB  
Równoległy<sup>4</sup>  
Konfiguracja SMTP

### Bezpieczeństwo

Różne ustawienia zabezpieczeń<sup>4</sup>  
Wydruk poufny  
Kasuj pliki tymczasowe<sup>4</sup>  
Dziennik audytu bezpieczeństwa  
Ustaw datę i godzinę

### Ustawienia

Ustawienia ogólne  
Menu napędu flash<sup>4</sup>  
Ustawienia drukowania

### Pomoc

Drukuj wszystkie podręczniki  
Jakość wydruku  
Nośniki  
Usuwanie defektów wydruków  
Mapa menu  
Informacje  
Połączenia  
Przenoszenie  
Materiały eksploatacyjne


<sup>1</sup> To menu pojawia się tylko w przypadku modeli drukarek z ekranami dotykowymi.

<sup>2</sup> W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Strona konfiguracji sieci lub Strona konfiguracji sieci [x].

<sup>3</sup> W zależności od konfiguracji drukarki ten element menu występuje jako Sieć standardowa lub Sieć [x].

<sup>4</sup> Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wybranych modeli drukarek.

## Korzystanie z panelu sterowania drukarki

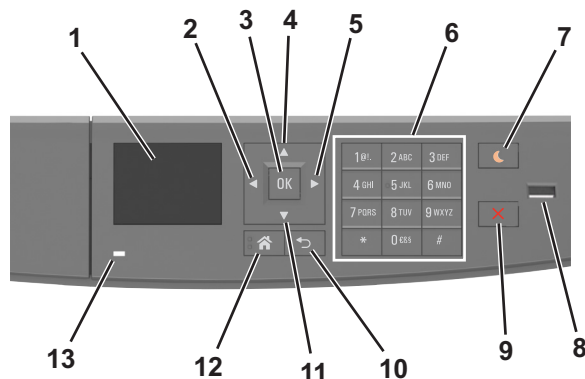

|    | Użyj                     | Działanie  |
|----|--------------------------|--|
| 1  | Wyświetlacz              | Wyświetlanie stanu drukarki i jej komunikatów.<br>Konfigurowanie i obsługa drukarki.   |
| 2  | Strzałka w lewo          | Przewijanie w lewo.  |
| 3  | Przycisk wyboru          | Wybieranie opcji menu.<br>Zapisanie ustawień.  |
| 4  | Przycisk strzałki w górę | Przewijanie w górę.  |
| 5  | Strzałka w prawo         | Przewijanie w prawo.   |
| 6  | Klawiatura               | Służy do wprowadzania cyfr, liter i symboli.   |
| 7  | Przycisk Czuwanie        | Powoduje włączenie trybu czuwania lub hibernacji.<br>Następujące czynności powodują wyjście drukarki z trybu czuwania: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnięcie dowolnego przycisku sprzętowego</li> <li>• Otwieranie tacy lub przednich drzwiczek</li> <li>• Wysłanie zadania drukowania z komputera.</li> <li>• Wykonywanie operacji zerowania po włączeniu zasilania za pomocą głównego włącznika zasilania</li> <li>• Podłączanie urządzenia do portu USB</li> </ul> |
| 8  | Port USB                 | Umożliwia podłączenie napędu flash do drukarki.<br><b>Uwagi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Napędy flash obsługuje tylko port USB znajdujący się z przodu urządzenia.</li> <li>• Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku wybranych modeli drukarek.</li> </ul>  |
| 9  | Przycisk Stop lub Anuluj | Zatrzymanie działania drukarki.  |
| 10 | Przycisk wstecz          | Powrót do poprzedniego ekranu.   |
| 11 | Przycisk strzałki w dół  | Przewijanie w dół.   |
| 12 | Przycisk Strona główna   | Przejdźcie do ekranu głównego.   |
| 13 | Kontrolka                | Sprawdzenie stanu drukarki.  |

## Opis kolorów kontrolki oraz przycisku czuwania

Kolory kontrolki i przycisku czuwania na panelu sterowania drukarki informują o określonym stanie drukarki.

| Kontrolka                 | Stan drukarki   |
|---------------------------|---|
| Wyłączona                 | Drukarka jest wyłączona lub znajduje się w trybie hibernacji. |
| Migające zielone światło  | Drukarka się nagrzewa, przetwarza dane lub drukuje zadanie.   |
| Ciągłe zielone światło    | Drukarka jest włączona, ale bezczynna.                        |
| Migające czerwone światło | Drukarka wymaga interwencji użytkownika.                      |

| Kontrolka przycisku czuwania | Stan drukarki   |
|------------------------------|---|
| Wyłączona                    | Drukarka jest bezczynna lub jest w stanie gotowości.                |
| Ciągłe bursztynowe światło   | Drukarka jest w trybie czuwania.                                    |
| Migający kolor bursztynowy   | Drukarka jest wyprowadzana z — lub wprowadzana do stanu hibernacji. |

| Kontrolka przycisku czuwania  | Stan drukarki                              |
|---|--|
| Migające bursztynowe światło włącza się na 0,1 sekundy i całkowicie wyłącza na 1,9 sekundy. | Drukarka znajduje się w trybie hibernacji. |