

# Mapa de menus

## Lista de menus

Menu papel	Relatórios	Rede/portas
Origem Padrão	Página de definições de menu	NIC ativa
Tam./tipo de papel	Estatísticas do dispositivo	Rede padrão <sup>3</sup>
Configurar MF	Página de Configuração de Rede <sup>2</sup>	Relatórios
Trocar tamanho	Lista de perfis	Placa de rede
Textura do Papel	Imprimir fontes	TCP/IP
Peso do Papel	Imprimir diretório	IPv6
Carregamento de Papel	Imprimir demonstração	Sem fio
Tipos personalizados	Relatório de ativos	AppleTalk
Nomes personalizados <sup>1</sup>		USB padrão
Configuração universal		Paralela <sup>4</sup>
		Configuração do SMTP

### Segurança

- Configurações diversas de segurança<sup>4</sup>
- Impressão confidencial
- Apagar arquivos de dados temporários<sup>4</sup>
- Log de auditoria de segurança
- Definir data e hora

### Definições

- Definições gerais
- Menu Unidade Flash<sup>4</sup>
- Definições de impressão

### Ajuda

- Imprimir todas as guias
- Qualidade de impressão
- Guia de mídia
- Guia de defeitos de impressão
- Mapa de menus
- Guia informativo
- Guia de conexão
- Guia de mudança
- Guia de suprimentos


<sup>1</sup> Este menu é exibido somente nos modelos de impressora com tela sensível ao toque.

<sup>2</sup> Dependendo da configuração da impressora, este item de menu aparece como Página de Configuração de Rede ou Página de [x] Configuração da Rede.

<sup>3</sup> Dependendo da configuração da impressora, esse item de menu é exibido como Rede padrão ou Rede [x].

<sup>4</sup> Esse recurso está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.

## usando o painel de controle

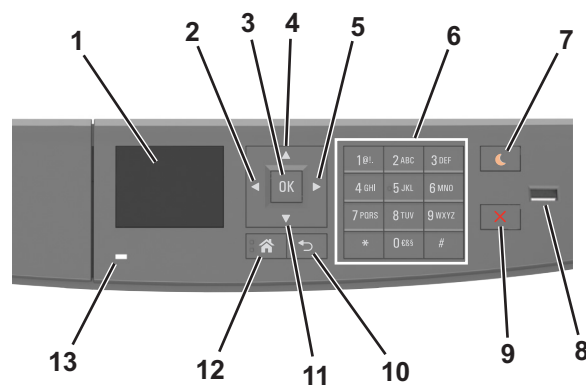

	Utilize	Para
1	Visor	Exibir mensagens e status da impressora. Configurar e operar a impressora.
2	Botão de seta para esquerda	Role para a esquerda.
3	Botão Selecionar	Selecionar opções de menu. Salvar definições.
4	Botão de seta para cima	Navegar para cima.
5	Botão de seta para a direita	Role para a direita.
6	Teclado	Inserir números, letras ou símbolos.
7	Botão Suspend	Ativar o Modo de suspensão ou o Modo de hibernação. As ações a seguir tiram a impressora do Modo de suspensão: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressionando qualquer botão de hardware</li> <li>• Abrindo uma bandeja ou a porta frontal</li> <li>• Enviar um trabalho de impressão do computador</li> <li>• Executar uma reinicialização de ativação (POR), usando o interruptor principal</li> <li>• Anexando um dispositivo à porta USB</li> </ul>
8	Porta USB	Conecte uma unidade flash na impressora. <b>Notas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• somente a porta USB frontal suporta unidades flash.</li> <li>• esse recurso está disponível apenas em modelos de impressora selecionados.</li> </ul>
9	Botão Parar ou Cancelar	Parar todas as atividades da impressora.
10	Botão Voltar	Retornar à tela anterior.
11	Botão de seta para baixo	Navegar para baixo.
12	Botão Início	Ir para o tela Bem-vindo.
13	Luz do indicador	Verificar o status da impressora.

## Entendendo as cores das luzes do botão Suspend e do indicador

As cores e luzes do indicador e do botão Suspend no painel de controle da impressora significam um determinado status ou condição da impressora.

Luz do indicador	Status da impressora
Desativado	A impressora está desligada ou no modo Hibernação.
Verde intermitente	A impressora está aquecendo, processando dados ou imprimindo.
Totalmente verde	A impressora está ligada, porém ociosa.
Vermelho piscando	A impressora exigir intervenção do usuário.

Luz do botão Suspend	Status da impressora
Desativado	A impressora está ociosa ou no estado Pronto.
Âmbar sólido	A impressora está no modo de suspensão.
Pisca em âmbar	A impressora está saindo do ou entrando no modo Hibernação.

Luz do botão Suspend	Status da impressora
Piscando em âmbar por 0,1 segundo e, em seguida, desligada completamente por 1,9 segundos em padrão pulsante	A impressora está no modo Hibernação.