

Hartă meniuri

Listă de meniuri

Meniul Paper (Hârtie)

- Default Source (Sursă implicită)
- Paper Size/Type (Dimensiune/Tip hârtie)
- Configure MP (Configurare imprimantă multifuncțională)
- Substitute Size (Dimensiune înlocuitoare)
- Paper Texture (Textură hârtie)
- Paper Weight (Greutate hârtie)
- Paper Loading (Încărcare hârtie)
- Custom Types (Tipuri personalizate)
- Custom Names (Nume personalizate)¹
- Universal Setup (Configurare universală)

Reports (Rapoarte)

- Menu Settings Page (Pagina cu setări pentru meniuri)
- Device Statistics (Statistică dispozitiv)
- Network Setup Page (Pagină de configurare a rețelei)²
- Profiles List (Listă de profiluri)
- Print Fonts (Fonturi de imprimare)
- Print Directory (Director de imprimare)
- Print Demo (Demonstrație imprimare)
- Asset Report (Raport despre produs)

Network/Ports (Rețea/Porturi)

- Active NIC (NIC activ)
- Standard Network (Rețea standard)³
- Reports (Rapoarte)
- Network Card (Placă de rețea)
- TCP/IP
- IPv6
- Wireless (Fără fir)
- AppleTalk
- Standard USB (USB standard)
- Parallel (Paralel)⁴
- SMTP Setup (Configurare SMTP)

Security (Securitate)

- Miscellaneous Security Settings (Setări de securitate diverse)⁴
- Confidential Print (Imprimare confidențială)
- Erase Temporary Data Files (Ștergere fișiere de date temporare)⁴
- Security Audit Log (Jurnal audit de securitate)
- Set Date and Time (Setare dată și oră)

Settings (Setări)

- General Settings (Setări generale)
- Meniu Flash Drive (Unitate flash)⁴
- Print Settings (Setări de imprimare)

Help (Ajutor)

- Print All Guides (Se imprimă toate ghidurile)
- Print Quality (Calitate imprimare)
- Ghid media
- Ghid pentru defecte de imprimare
- Menu Map (Hartă meniuri)
- Ghid informativ
- Connection Guide (Ghid de conectare)
- Moving Guide (Ghid pentru mutare)
- Ghid pentru consumabile


¹ Acest meniu apare numai la modelele de imprimantă cu ecran tactil.

² În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune este afișată ca Network Setup Page (Pagină de configurare rețea) sau Network [x] Setup Page (Pagină de configurare rețea [x]).

³ În funcție de configurarea imprimantei, această opțiune apare ca Standard Network (Rețea standard) sau Network [x] (Rețea [x]).

⁴ Această caracteristică este disponibilă numai pe anumite modele.

Utilizarea panoului de control al imprimantei

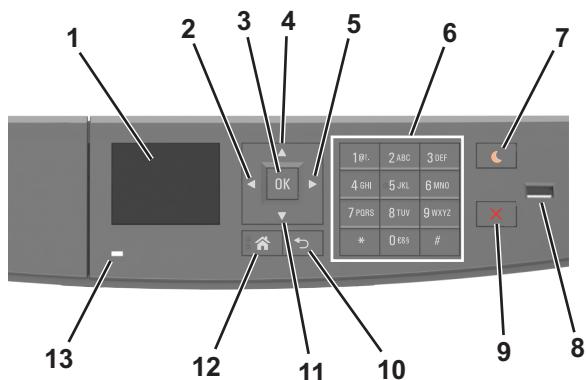

	Utilizați	To (Pentru)
1	Display (Afisaj)	Vizualizați starea imprimantei și mesajele. Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul săgeată stânga	Derulează spre stânga.
3	Butonul Selectare	Selectați opțiunile de meniu. Salvați setările.
4	Butonul săgeată în sus	Defilare în sus.
5	Butonul săgeată dreapta	Derulează spre dreapta.
6	Keypad (Tastatură)	Introduceți numere, litere sau simboluri.
7	Buton Repaus	Activă modul Sleep (Repaus) sau modul Hibernate (Hibernare). Imprimanta ieșe din modul Repaus la efectuarea următoarelor acțiuni: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsarea pe orice buton fizic • Deschiderea unei tăvi sau a ușii din față • Trimiterea unei operații de imprimare de la computer • Efectuarea unei resetări la punerea sub tensiune utilizând întrerupătorul principal • Atașarea unui dispozitiv la portul USB
8	Port USB	Conectați o unitate flash la imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Numai portul USB frontal acceptă unități flash. • Această caracteristică este disponibilă numai pe anumite modele.
9	Butoanele Stop (Oprire) sau Cancel (Anulare)	Oriți toate activitățile imprimantei.
10	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
11	Butonul săgeată în jos	Defilare în jos.
12	Buton Home (Pagină de pornire)	Revine la ecranul de pornire.
13	LED indicator	Vizualizarea stării imprimantei.

Explicarea culorilor indicatoarelor luminoase și ale butonului Sleep (Repaus)

Culorile indicatoarelor luminoase și ale butonului Sleep (Repaus) din panoul de control al imprimantei reflectă o anumită stare sau condiție.

Indicator luminos	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernate (Hibernare).
Verde intermitent	Imprimanta se încălzește, procesează date sau imprimă.
Verde continuu	Imprimanta este pornită, dar inactivă.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Off (Dezactivat)	Imprimanta este inactivă sau în starea Ready (Pregătită).
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Sleep (Repaus).
Galben închis intermitent	Imprimanta ieșe din sau intră în modul Hibernate (Hibernare).

Culoarea butonului Sleep (Repaus)	Starea imprimantei
Luminează în galben închis intermitent timp de 0,1 secunde, apoi se stinge complet timp de 1,9 secunde, după un model pulsatoriu	Imprimanta este în modul Hibernate (Hibernare).