

# Ghid pentru mutare

## Înainte de a muta imprimanta

**⚠ ATENȚIONARE—RISC DE RĂNIRE:** Înainte de a muta imprimanta, urmați aceste indicații, pentru a evita accidentarea dvs. sau deteriorarea imprimantei:

- Opriți imprimanta utilizând butonul de tensiune, apoi scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
- Deconectați toate firele și cablurile de la imprimantă înainte de a o muta.
- Dacă este instalată o tavă opțională, scoateți-o din imprimantă. Pentru a scoate tava opțională, mutați elementul de prindere din partea dreaptă a tăvii spre partea din față a tăvii, până când se fixează în poziție printr-un *clic*.



- Utilizați mânerul lateral pentru a ridica imprimanta.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Înainte de a instala imprimanta, asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul ei.

Utilizați numai cablul de tensiune livrat împreună cu acest produs sau piesa similară autorizată de producător.

**Avertisment—Potențiale daune:** Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


## Alegerea unui loc pentru imprimantă

Când alegeți un loc pentru imprimantă, lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, acoperitoarele și ușile. Dacă intenționați să instalați opțiuni hardware, păstrați suficient spațiu și pentru acestea. Este important de reținut:

- Instalați imprimanta lângă o priză electrică împământată adecvat și ușor accesibilă.
- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
  - Uscată, curată și curățată de praf.
  - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
  - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
  - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile.

Informații cu privire la ambient	între 15,6 și 32,2°C (între 60 și 90°F)
Temperatură în timpul stocării	între 1 și 35°C (între 34 și 95°F)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

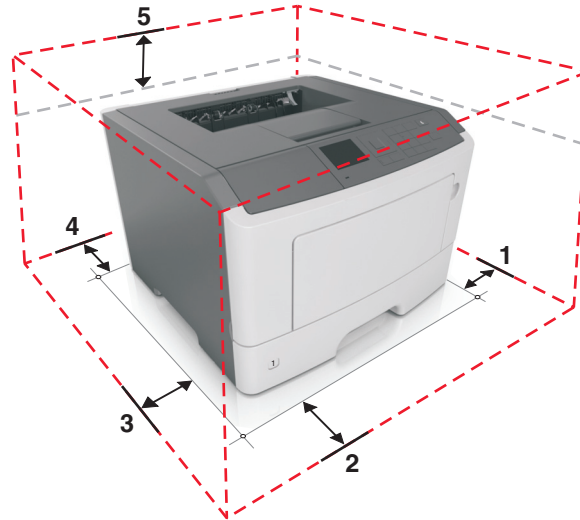

1	Partea dreaptă	110 mm (4,33 inch)
2	Față	305 mm (12 inchi)
3	Partea stângă	65 mm (2,56 inch)
4	Spate	100 mm (3,94 in.)
5	Sus	305 mm (12 inchi)

## Mutarea imprimantei în altă locație

Imprimanta și opțiunile de hardware pot fi mutate în siguranță în altă locație dacă respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta opțiunile hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.

## Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de achiziție pentru a obține un kit de relocare.