

Карта меню

Список меню

Меню "Бумага"

Устройство подачи по умолчанию
Формат и тип бумаги
Настройка МУП
Замена форматов
Фактура бумаги
Плотность бумаги
Загрузка бумаги
Пользовательские типы
Пользовательские имена¹
Универсальная настройка

Отчеты

Страница настроек меню
Статистика устройства
Страница сетевых параметров²
Список профилей
Печать шрифтов
Печать каталога
Печать демонстрационной страницы
Отчет по устройству

Сеть/Порты

Активная сетевая плата
Стандартная сеть³
Отчеты
Сетевая плата
TCP/IP
IPv6
Беспроводная связь
AppleTalk
Стандартный USB
Параллельный⁴
Настройка SMTP

Безопасность

Различные настройки безопасности⁴
Конфиденциальная печать
Очистка временных файлов данных⁴
Журнал проверки безопасности
Установка даты и времени

Параметры

Общие настройки
Меню флэш-диска⁴
Параметры печати

Сп&равка

Печать всех руководств
Качество печати
Руководство по использованию бумаги
Руководство по устранению дефектов печати
Карта меню
Информац рук-во
Рук по подкл
Рук по перевозке
Рук по расх мат


¹ Это меню отображается только на моделях принтера с сенсорным экраном.

² В зависимости от настроек принтера этот пункт меню называется «Страница сетевых параметров» или «Страница [x] настройки сети».

³ В зависимости от настроек принтера, этот пункт меню называется «Стандартная сеть» или «Сеть [x]».

⁴ Эта функция доступна только на некоторых моделях принтеров.

Использование панели управления принтера

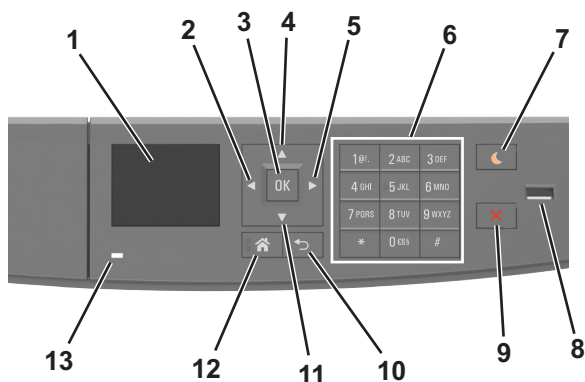

	Использовать	Чтобы
1	Дисплей	Просмотр состояния принтера и сообщений. Настройка и работа с принтером.
2	Кнопка со стрелкой влево	Прокрутка влево.
3	кнопка "Выбрать"	Выбор параметров меню. Сохранение настроек.
4	Кнопка со стрелкой вверх	Прокрутка вверх.
5	Кнопка со стрелкой вправо	Прокрутка вправо.
6	Клавиатура	Ввод чисел, букв или символов.
7	Кнопка перехода в спящий режим	Переход в спящий режим или режим гибернации. Выполните следующие действия для выведения принтера из спящего режима: <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите любую кнопку • Открытие лотка или передней дверцы • Отправка задания печати с компьютера • Выполнение сброса настроек по включению питания с помощью выключателя питания • Подключение устройства к порту USB
8	Порт USB	Подсоедините флэш-диск к принтеру. Примечания. <ul style="list-style-type: none"> • Флэш-диски поддерживает только USB-порт на передней панели принтера. • Эта функция доступна только на некоторых моделях принтеров.
9	Кнопка «Стоп» или «Отмена»	Остановка всех операций принтера.
10	кнопка "Назад"	Возврат к предыдущему экрану.
11	Кнопка со стрелкой вниз	Прокрутка вниз.
12	Кнопка "Домашняя"	Возвращение к начальному экрану.
13	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.

Знакомство с цветами индикатора и цветом света кнопки перехода в спящий режим

Цвета индикатора и света кнопки перехода в спящий режим на панели управления принтера обозначают состояние принтера.

Световой индикатор	Состояние принтера
Выкл.	Принтер отключен или находится в режиме гибернации.
Мигает зеленым цветом	Принтер прогревается, обрабатывает данные или печатает.
Постоянно горит зеленым цветом	Принтер включен, но простаивает.
Мигает красным цветом	Требуется вмешательство пользователя.

Свет кнопки перехода в спящий режим	Состояние принтера
Выкл.	Принтер простаивает или в состоянии Готов.
Постоянно горит желтым цветом	Принтер находится в режиме сна.
Мигает желтым	Вход или выход из режима гибернации.
Мигает желтым 0,1 секунды, затем полностью перестает гореть в течение 1,9 секунды, и так попеременно.	Принтер находится в режиме гибернации.