

# Menü Haritası

## Menüler listesi

Kağıt Menüsü	Raporlar	Ağlar/Portlar
Varsayılan Kaynak	Menü Ayarları Sayfası	Aktif NIC
Kağıt Boyutu/Türü	Aygıt İstatistikleri	Standart Ağ <sup>3</sup>
ÇA Yapılandırma	Ağ Kurulum Sayfası <sup>2</sup>	Raporlar
Boyut Değiştir	Profiller Listesi	Ağ Kartı
Kağıt Dokusu	Fontları Yazdır	TCP/IP
Kağıt Ağırlığı	Dizin Yazdır	IPv6
Kağıt Yükleme	Demo Baskısı	Kablosuz
Özel Türler	Değer Raporu	AppleTalk
Özel Adlar <sup>1</sup>		Standart USB
Universal Kurulum		Paralel <sup>4</sup>
		SMTP Ayarları

## Güvenlik

Muhtelif Güvenlik Ayarları<sup>4</sup>  
Gizli Yazdırma  
Geçici Veri Dosyalarını Sil<sup>4</sup>  
Güvenlik Denetim Günlüğü  
Tarih ve Saati Ayarla

## Ayarlar

Genel Ayarlar  
Flaş Sürücü Menüsü<sup>4</sup>  
Yazdırma Ayarları

## Yardı&m

Tüm Kılavuzları Yazdır  
Yazdırma Kalitesi  
Ortam Kılavuzu  
Yazdırma Kusurları Kılavuzu  
Menü Haritası  
Bilgi Kılavuzu  
Bağlantı Kılavuzu  
Taşıma Kılavuzu  
Sarf M. Kılavuzu


<sup>1</sup> Bu menü sadece dokunmatik ekranlı yazıcı modellerinde görüntülenir.

<sup>2</sup> Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Ağ Kurulum Sayfası veya Ağ [x] Kurulum Sayfası olarak görüntülenir.

<sup>3</sup> Yazıcı kurulumuna bağlı olarak, bu menü ögesi Standart Ağ veya Ağ [x] olarak görüntülenir.

<sup>4</sup> Bu özellik yalnızca belirli yazıcı modellerinde bulunur.

## Yazıcının kontrol panelini kullanarak

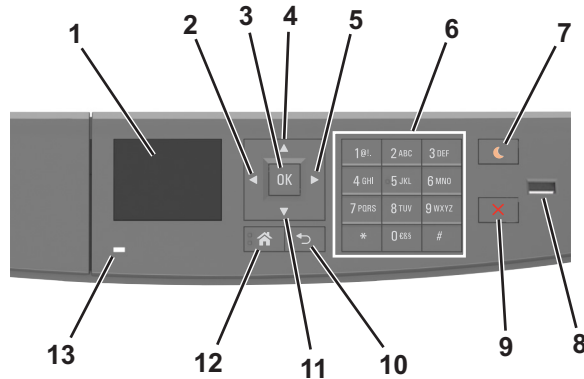

	Kullanın	Bunun için
1	Ekran	Yazıcının durumunu ve mesajları görüntüleyin. Yazıcıyı kurun ve çalıştırın.
2	Sol ok düğmesi	Sola kaydırır.
3	Seç düğmesi	Menü seçenekleri arasından seçim yapın. Ayarları kaydedin.
4	Yukarı ok düğmesi	Yukarı kaydırın.
5	Sağ ok düğmesi	Sağa kaydırır.
6	Tuş takımı	Sayılar, rakamlar veya simgeler girer.
7	Uyku düğmesi	Uyku modunu veya Hazırda Bekleme modunu etkinleştirir. Aşağıdaki eylemler yazıcıyı Uyku modundan uyandırır: <ul style="list-style-type: none"><li>• Herhangi bir düğmeye basma</li><li>• Bir tepsiyi veya ön kapağı açma</li><li>• Bilgisayardan yazdırma işi gönderme</li><li>• Ana güç anahtarı kullanılarak açılıştaki sıfırlama gerçekleştirme</li><li>• USB bağlantı noktasına bir aygıt takma</li></ul>
8	USB bağlantı noktası	Yazıcıya bir flash sürücü bağlayın. <b>Notlar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Yalnızca öndeki USB bağlantı noktası flaş sürücüleri destekler.</li><li>• Bu özellik yalnızca belirli yazıcı modellerinde bulunur.</li></ul>
9	Durdur veya iptal düğmesi	Tüm yazıcı aktivitelerini durdurur.
10	Geri düğmesi	Önceki ekrana geri döner.
11	Aşağı ok düğmesi	Aşağı kaydırır.
12	Ana sayfa düğmesi	Ana ekrana dönün.
13	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu denetleyin.

## Gösterge renklerini ve Uyku düğmesi ışıklarını anlama

Yazıcı kontrol panelindeki gösterge renkleri ve Uyku düğmesi ışıkları, belirli yazıcı durumlarını gösterir.

Gösterge ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı kapalı veya Bekleme modunda.
Yeşil yanıp sönüyor	Yazıcı ısınıyor, veri işliyor veya yazdırıyor.
Sürekli yeşil	Yazıcı açık, fakat boşta.
Yanıp sönen kırmızı	Yazıcı kullanıcı müdahalesi gerektiriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Kapalı	Yazıcı boşta veya Hazır durumda.
Sürekli sarı	Yazıcı Uyku modunda.
Yanıp sönen sarı	Yazıcı uyanıyor veya Bekleme moduna giriyor.

Uyku düğmesi ışığı	Yazıcı durumu
Saniyenin 1/10'unda sarı renkte yanıp söner, ardından 1,9 saniye için tamamen kapanır.	Yazıcı Bekleme modunda.