

Menu Map (خريطة القائمة)


سرد Menus (القوائم)

Network/Ports (الشبكة/المنافذ)	Reports (التقارير)	Paper Menu (قائمة الورق)
بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC) النشطة	Menu Settings Page (صفحة إعدادات القائمة)	Default Source (المصدر الافتراضي)
شبكة اتصال قياسية ³	Device Statistics (إحصائيات الجهاز)	Paper Size/Type (حجم الورق/نوعه)
التقارير	صفحة إعداد شبكة الاتصال ²	Configure MP (تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض)
بطاقة شبكة الاتصال	Profiles List (قائمة ملفات التعريف)	Substitute Size (استبدال الحجم)
TCP/IP	Print Fonts (خطوط الطباعة)	Paper Texture (مادة الورق)
IPv6	دليل الطباعة	وزن الورق
لاسلكي	العرض التوضيحي للطباعة	Paper Loading (تحميل الورق)
AppleTalk	تقرير الأصول	Custom Types (أنواع مخصصة)
USB قياسي		أسماء مخصصة ¹
متواز ⁴		Universal Setup (الإعدادات العالمي)
إعداد SMTP		

الأمان	الإعدادات	تعليمات
إعدادات الأمان المتنوعة ⁴	إعدادات عامة	طباعة جميع الأدلة
طباعة سرية	قائمة محرك أقراص فلاش ⁴	جودة الطباعة
مسح ملفات البيانات المؤقتة ⁴	إعدادات الطباعة	دليل الوسائط
سجل مراقبة الأمان		دليل عيوب الطباعة
ضبط التاريخ والوقت		Menu Map (خريطة القائمة)
		Information Guide (دليل المعلومات)
		Connection Guide (دليل التوصيل)
		Moving Guide (دليل النقل)
		Supplies Guide (دليل المستلزمات)

- 1 هذه القائمة تظهر فقط في طُرز الطابعات المزودة بشاشات اللمس.
- 2 استنادًا إلى إعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كصفحة إعداد شبكة اتصال أو صفحة إعداد [x] شبكة الاتصال.
- 3 استنادًا إلى إعداد الطباعة، يظهر عنصر القائمة هذا كشبقة اتصال قياسية أو شبكة اتصال [x].
- 4 تتوفر هذه الميزة في طرز الطابعات المحددة فقط.

استخدام لوحة التحكم

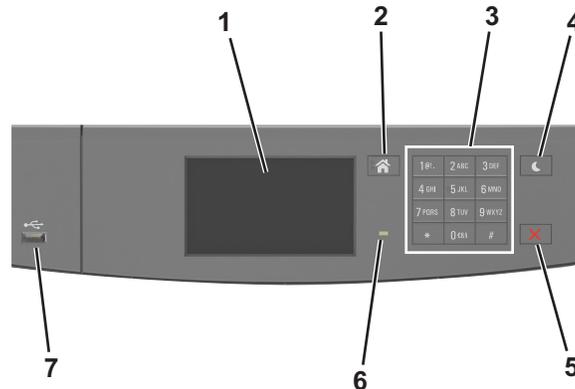

الرقم	استخدم:	الوصف
1	الشاشة	اعرض حالة الطابعة ورسائلها. قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.
2	زر "الصفحة الرئيسية"	الانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
3	لوحة المفاتيح الرقمية	أدخل الأرقام أو الأحرف أو الرموز.
4	زر Sleep (الخمول)	قم بتمكين وضع "السكون" أو وضع "الإسبات". تؤدي الإجراءات التالية إلى إخراج الطابعة من "وضع السكون": <ul style="list-style-type: none"> لمس الشاشة الضغط على أي زر من أزرار الجهاز فتح الدرج أو الباب الأمامي إرسال مهمة طباعة من الكمبيوتر تنفيذ "التشغيل عند إعادة التعيين" باستخدام زر التشغيل الرئيسي توصيل أي جهاز بمنفذ USB
5	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	أوقف كل أنشطة الطابعة.
6	مصباح المؤشر	فحص حالة الطابعة.
7	منفذ USB	للسماح بتوصيل مهابئ USB Bluetooth أو محرك أقراص فلاش بالطابعة. ملاحظة: يدعم منفذ USB الأمامي فقط محركات أقراص فلاش.

فهم ألوان أضواء زر "السكون" والمؤشرات


تشير ألوان أضواء زر "السكون" والمؤشرات بلوحة تحكم الطابعة إلى حالة أو وضع محدد للطابعة.

مصباح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
وميض أخضر	الطابعة قيد الاستعداد أو تجري معالجة بيانات أو مهمة طباعة.
أخضر ثابت	الطابعة قيد التشغيل، لكن في وضع الخمول.
وميض أحمر	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.

حالة الطابعة	ضوء زر "السكون"
الطابعة في وضع الخمول أو في الحالة "جاهزة".	إيقاف
الطابعة في وضع "السكون".	لون كهربائي ثابت
الطابعة أثناء الخروج من وضع "الإسبات" أو الدخول فيه.	لون كهربائي وامض
الطابعة في وضع "الإسبات".	لون كهربائي وامض لمدة 0.1 ثانية ثم ينطفئ تماماً لمدة 1.9 ثانية بشكل متذبذب.

التعرف على الشاشة الرئيسية

عند تشغيل الطابعة، يُظهر العرض شاشة أساسية، يُشار إليها باسم الشاشة الرئيسية. استخدم أزرار ورموز الشاشة الرئيسية لبدء إجراء ما.
ملاحظة: قد تختلف الشاشة الرئيسية وفقاً لإعدادات تخصيص الشاشة الرئيسية وإعداد الشخص المسؤول والحلول المضمنة النشطة.

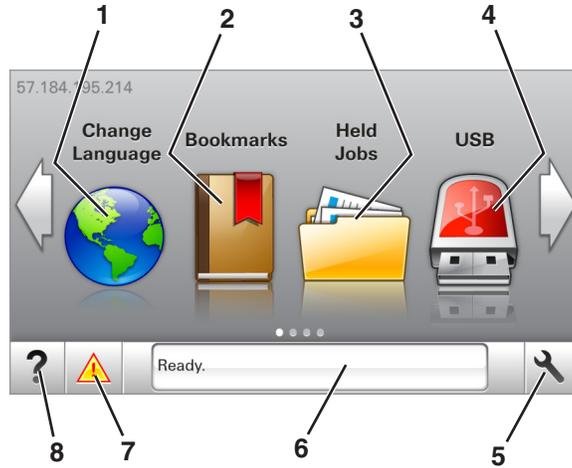

المس	من أجل
1	تغيير اللغة قم بتغيير اللغة الأساسية للطابعة.
2	الإشارات المرجعية قم بإنشاء مجموعة من الإشارات المرجعية (عناوين URL) وتنظيمها وحفظها في طريقة عرض شجرة تتألف من ارتباطات الملفات والمجلدات. ملاحظة: لا تشمل طريقة عرض الشجرة الإشارات المرجعية التي تم إنشاؤها ضمن النماذج والمفضلة، كما لا تكون الإشارات المرجعية الموجودة في الشجرة قابلة للاستخدام في النماذج والمفضلة.
3	المهام المحجوزة اعرض جميع المهام المحجوزة حالياً.
4	USB قم بعرض الصور الفوتوغرافية أو المستندات أو تحديدها أو طباعتها من محرك أقراص محمول. ملاحظة: يظهر هذا الرمز فقط عند الرجوع إلى الشاشة الرئيسية أثناء توصيل بطاقة ذاكرة أو محرك أقراص محمول بالطابعة.
5	القوائم قم بالوصول لقوائم الطابعة. ملاحظة: تصبح هذه القوائم متاحة فقط عندما تكون الطابعة في الحالة "جاهزة".
6	شريط رسالة الحالة • اعرض حالة الطابعة الحالية مثل جاهزة أو مشغولة . • لعرض أوضاع الطابعة مثل وحدة التصوير منخفضة أو انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة . • اعرض رسائل التنذير وإرشادات حول كيفية مسحها.
7	الحالة / مستلزمات الطابعة • لعرض رسالة تحذير من الطابعة أو رسائل خطأ عندما تتطلب الطابعة التدخل لمتابعة المعالجة. • اطلع على مزيد من المعلومات حول رسائل أو تحذيرات الطابعة، وحول كيفية مسحها.
8	تلميحات لعرض معلومات من التعليمات حساسة للسياق.

وقد يظهر هذا أيضاً على الشاشة الرئيسية:

المس	من أجل
البحث في المهام المحجوزة	ابحث في المهام المحجوزة حالياً.
المهام بحسب المستخدم	للوصول إلى مهام الطابعة التي يحفظها المستخدم.
أوضاع وحلول	للوصول إلى ملفات التعريف والحلول.

الميزات

الميزة	الوصف
تنبيه رسالة الحضور	إذا أثرت رسالة حضور في إحدى الوظائف، فسيظهر هذا الرمز وسيومض ضوء المؤشر الأحمر.



الميزة	الوصف
تحذير 	إذا حدثت حالة خطأ، فسيظهر هذا الرمز.
عنوان IP الخاص بالطابعة مثال: 123.123.123.123	يقع عنوان IP للطابعة في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة الرئيسية ويتم عرضه على شكل أربع مجموعات من الأرقام تفصل بينها نقاط. يمكنك استخدام عنوان IP عند الوصول إلى Embedded Web Server (ملقم الويب المضمن) لعرض إعدادات الطابعة وتثبيتها عن بعد، حتى عندما لا تكون بالقرب من الطابعة.