Mapa de menús


Lista de menús

Menú Papel	Informes	Red/Puertos
Origen predeterminado	Página de valores de menú	NIC activo
Tamaño/tipo de papel	Estadísticas dispositivo	Red estándar ³
Conf. multiuso	Página configuración de red²	Informes
Sustituir tamaño	Lista Perfiles	Tarjeta de red
Textura papel	Imprimir fuentes	TCP/IP
Peso del papel	Imprimir directorio	IPv6
Carga de papel	Imprimir demo	Inalámbrica
Tipos personali.	Informe de activos	AppleTalk
Nombres person. ¹		USB estándar
Configuración universal		Paralelo ⁴
		Configuración SMTP

Seguridad	Valores de configuración	Ayuda
Otros valores de seguridad ⁴	Valores generales	Imprimir todas las guías
Impresión confidencial	Menú Unidad flash ⁴	Calidad de impresión
Borrar arch. datos tempor. ⁴	Valores de impresión	Guía de papel
Registro de auditoría de seguridad		Guía de defectos de impresión
Fijar fecha y hora		Mapa de menús
		Guía de información
		Guía de conexión
		Guía desplazamientos
		Guía de suministros

¹ Este menú solo se muestra en modelos de impresora con pantalla táctil.

Uso del panel de control de la impresora

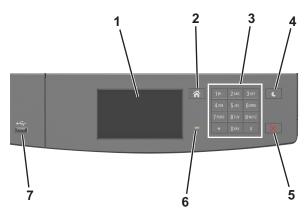

² Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Página configuración de red o Página de configuración de la red [x].

³ Según la configuración de la impresora, este elemento de menú aparece como Red estándar o Red [x].

⁴ Esta función está disponible únicamente en algunos modelos de impresora.

	Utilice el/la	Para	
1	Mostrar	Ver el estado de la impresora y los mensajes.	
		Configurar y hacer funcionar la impresora.	
2	Botón Inicio	Ir a la pantalla de inicio.	
3	Teclado numérico	Introducir números, letras o símbolos.	
4	Botón Reposo	Activar el modo de reposo o el modo de hibernación.	
		Las siguientes acciones reactivan la impresora cuando está en modo de suspensión:	
		Tocar la pantalla táctil	
		Pulsar cualquier botón	
		Apertura de la bandeja o de la puerta frontal	
		Enviar un trabajo de impresión desde el equipo	
		Pulsar el interruptor de encendido principal para reiniciar la alimentación	
		Conexión de un dispositivo a un puerto USB	
5	Botón Parar o Cancelar	Detener todas las actividades de la impresora.	
6	Indicador	Comprobar el estado de la impresora.	
7	Puerto USB	Conectar un adaptador Bluetooth USB o una unidad flash a la impresora.	
		Nota: Solo el puerto USB frontal admite unidades flash.	

Descripción de los colores del indicador y de las luces del botón Reposo

Los colores del indicador y las luces del botón Reposo del panel de control de la impresora indican un determinado estado o condición de la impresora.


Indicador	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está desactivada o en modo de hibernación.
Verde intermitente	La impresora se está calentando, procesando datos o imprimiendo.
Verde fijo	La impresora está activada, pero inactiva.
Rojo intermitente	La impresora necesita la intervención del usuario.

Luz del botón Reposo	Estado de la impresora
Desactivado	La impresora está inactiva o en estado Listo.
Ámbar fijo	La impresora está en modo de reposo.
Ámbar intermitente	La impresora está saliendo del modo de hibernación o, por el contrario, está entrando en dicho modo.
Ámbar intermitente durante 0,1 segundo y, a conti- nuación, desactivación total durante 1,9 segundos de forma intermitente.	La impresora está en modo de hibernación.

Descripción de la pantalla de inicio

Al encender la impresora, la pantalla muestra una pantalla básica conocida como pantalla de inicio. Utilice los botones e iconos de la pantalla de inicio para comenzar una acción.

Nota: La pantalla de inicio varía en función de los ajustes de configuración personalizados de la pantalla de inicio, la configuración administrativa y las soluciones integradas activas.

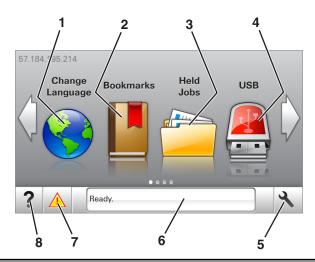

Toque		Para
1	Cambiar idioma	Cambiar el idioma principal de la impresora.
2	Marcadores	Crear, organizar y guardar un conjunto de marcadores (direcciones URL) en una estructura de carpetas y vínculos de archivos con vista de árbol. Nota: La vista de árbol no incluye los marcadores creados en Formularios y favoritos, y los que están en el árbol no pueden utilizarse en Formularios y favoritos.
3	Trabajos en espera	Mostrar todos los trabajos en espera actuales.
4	USB	Ver, seleccionar, o imprimir fotos y documentos desde una unidad flash. Nota: Este icono solo aparece cuando se regresa a la pantalla de inicio mientras una tarjeta de memoria o unidad flash se encuentra conectada a la impresora.
5	Menús	Acceder a los menús de la impresora. Nota: Estos menús solo están disponibles cuando la impresora se encuentra en estado Lista.
6	Barra de mensajes de estado	 Mostrar el estado actual de la impresora como Lista u Ocupada. Mostrar los problemas de la impresora, como Unidad de imagen casi agotada o Cartucho bajo. Mostrar mensajes de intervención e instrucciones sobre cómo limpiarlos.
7	Estado/Suministros	 Mostrar un mensaje de error o advertencia de la impresora siempre que la impresora necesite que el usuario intervenga para poder continuar procesando el trabajo. Ver más información sobre el mensaje o la advertencia de la impresora y cómo borrarlos.
8	Sugerencias	Ver información de ayuda contextual.

Es posible que también aparezca en la pantalla de inicio:

Toque	Para
Buscar trabajos en espera	Buscar trabajos en espera actuales.
Trabajos por usuario	Obtener acceso a los trabajos de impresión guardados por el usuario.
Perfiles y soluciones	Perfiles de acceso y soluciones.

Características

Función	Descripción
Alerta de mensaje de asistencia	Si un mensaje de asistencia afecta a una función, entonces aparece este icono y la luz del indicador parpadea.
Advertencia	Si se produce un error, entonces aparece este icono.
<u>.</u>	
Dirección IP de la impresora Ejemplo: 123.123.123.123	La dirección IP de la impresora aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla inicial. Se trata de cuatro series de números separadas por puntos. Use la dirección IP al acceder a Embedded Web Server para consultar y configurar de forma remota los valores de la impresora sin que para ello tenga que encontrarse físicamente junto a ella.